


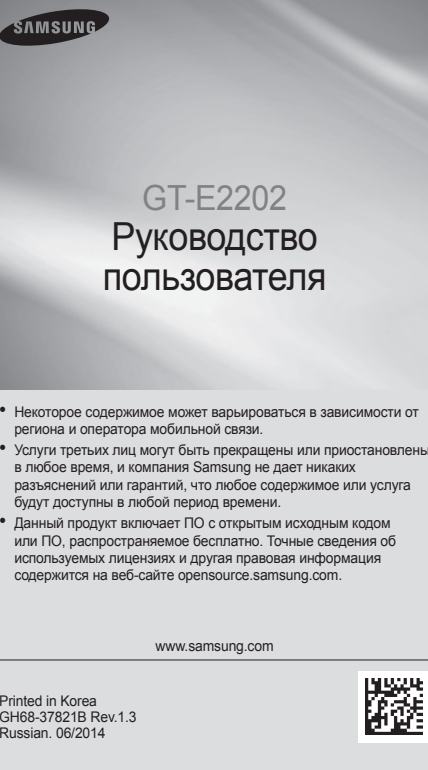

Зарядка аккумулятора



- Подключите малый конец зарядного устройства в многоцелевой разъем устройства, а большой конец — в электрическую розетку.
- После полной зарядки отключите устройство от зарядки. Отсоедините зарядку от устройства и от электрической розетки.
 - Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование неутвержденных кабелей или зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или иному повреждению изделия.
 - Не извлекайте аккумулятор, пока не отсоединено зарядное устройство. Это может привести к повреждению изделия.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки. При использовании адаптер питания должен плотно прилегать к розетке.

Вызов и ответ на вызов

- Для совершения вызова введите номер телефона и нажмите **[↵]**.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **[*☎]**.
- Для совершения вызова по недавно набранному номеру нажмите клавишу **[↵]**, выберите нужный номер и снова нажмите клавишу **[↵]** для вызова номера.
- Для вызова абонента из телефонной книги нажмите **<Меню> → Контакты**, затем выберите нужный контакт и нажмите **[↵]**.
- Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите клавишу **[↵]**.

Отправка и просмотр сообщений

<Меню> → Сообщения

Передача сообщений

- Нажмите программную клавишу **Создать сообщение**.
- Выберите **<Опции> → Добавить получателей → Контакты**, чтобы открыть телефонную книгу.
- Выберите контакт. Или введите номер телефона абонента.
- Перейдите ниже и введите текст сообщения. *См. раздел «Ввод текста».*
- Чтобы прикрепить файлы с сообщением, нажмите **<Опции> → Добавить медиа** и выберите файлы.
- Нажмите программную клавишу **<Опции> → Отправить**.

Остановка сигнала

При срабатывании будильника:

- Для выключения звучащего сигнала нажмите программную клавишу **<Подтвердить>**.
- Нажмите **<Пауза>**, чтобы отключить сигнал на заданное время до следующего повтора.

Удаление сигналов

Выберите элемент и установите для параметра **Активация сигнала** значение **Выключено**.

Управление календарем

<Меню> → Органайзер → Календарь

создание событий

- Выберите пункт **<Опции> → Создать**.
- Введите сведения о событии и нажмите кнопку подтверждения.

Просмотр событий

Выберите дату.


Прослушивание FM-радио

<Меню> → Приложения → FM-радио

Активация FM-радио:

- Подключите к устройству гарнитуру.
- Нажмите кнопку подтверждения, чтобы включить FM-радио.


Внешний вид телефона

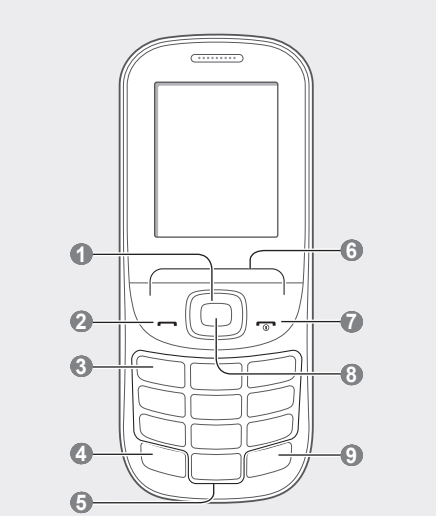

- Кнопка навигации**
В режиме главного экрана — доступ к пользовательским меню. В режиме меню — перемещение по меню. *Предустановленные меню зависят от оператора мобильной связи*
- Кнопка вызова**
Вызов и ответ на вызов; в режиме главного экрана — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов
- Кнопка голосовой почты**
В режиме главного экрана — доступ к папке голосовой почты (длинное нажатие)
- Кнопка блокировки клавиатуры**
В режиме главного экрана — блокировка клавиатуры и снятие блокировки (нажмите и удерживайте)
- Алфавитно-цифровые кнопки**

Установка карты памяти (необязательно)

Устройство поддерживает работу с картами памяти с максимальной емкостью 16 Гб. Некоторые карты памяти в зависимости от типа и производителя могут быть несовместимы с вашим устройством.

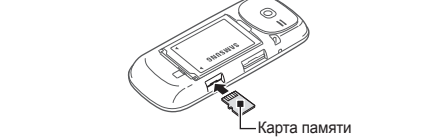

Вставьте в устройство карту памяти, как показано на рисунке.

- Форматирование карты памяти в компьютере может вызвать проблемы с совместимостью. Форматируйте карты памяти только с помощью телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- Не используйте острые предметы для извлечения карты памяти из устройства.

Кнопка навигации

В режиме главного экрана — доступ к пользовательским меню. В режиме меню — перемещение по меню. *Предустановленные меню зависят от оператора мобильной связи*

Кнопка вызова

Вызов и ответ на вызов; в режиме главного экрана — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов

Кнопка голосовой почты

В режиме главного экрана — доступ к папке голосовой почты (длинное нажатие)

Кнопка блокировки клавиатуры

В режиме главного экрана — блокировка клавиатуры и снятие блокировки (нажмите и удерживайте)

Алфавитно-цифровые кнопки

Программные клавиши

Выполнение действий, указанных в нижней строке дисплея

Кнопка питания

Включение и выключение устройства (нажмите и удерживайте); завершение вызова; В режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану

Кнопка подтверждения

В режиме главного экрана — вход в главное меню; В режиме меню — выбор выделенного пункта или подтверждение ввода *Функция клавиши может отличаться в зависимости от региона*

Кнопка выбора SIM-карты

В режиме главного экрана — переключение между сетями (длинное нажатие)

В верхней части дисплея устройства могут отображаться следующие значки состояния:

Значок	Описание	Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует		Включен профиль «Обычный»
	Сигнал отсутствует		Включен профиль «Без звука»
	Уровень сигнала сети¹		Активирована функция Bluetooth
	Установлено соединение с сетью GPRS		Включен будильник
	Уровень заряда аккумулятора батареи		Включено FM-радио
	Выполняется вызов		Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Включена переадресация вызовов		Установлена карта памяти
	Новое SMS-сообщение		
	Новое MMS-сообщение		
	Включен режим экстренных сообщений		

1. Этот значок может изменяться в зависимости от настроек SIM-карты.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста	
Нажмите клавишу [#]	Переключение регистра букв или переход к вводу цифр.
Нажмите и удерживайте клавишу [#]	Переключение между режимами T9 и АБВ. В зависимости от региона может присутствовать поддержка специальной системы ввода.
Нажмите клавишу [*]	Переход в режим ввода символов
Нажмите и удерживайте клавишу [*]	Выбор режима ввода или смена языка ввода.

Режим T9

- Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые кнопки, введите слово целиком.
- Если отображается нужное слово, нажмите клавишу **[0]** для ввода пробела. Если слово не отображается, нажмите кнопку навигации вверх или вниз для выбора другого слова.


Установка SIM-карт и аккумуляторной батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карты.



Не сгибайте и не скручивайте крышку отсека аккумуляторной батареи. Это может повредить ее.

- Вставьте батарею и установите крышку на место.

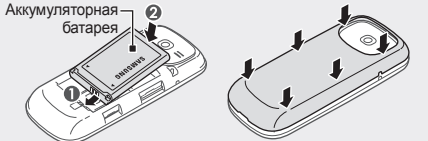

Режим АБВ

Нажимайте алфавитно-цифровую кнопку до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр

Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых кнопок.

Режим ввода символов

Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых кнопок.

Другие функции ввода текста

Нажмите кнопку навигации	Перемещение курсора
Нажмите <Очистить>	Удаление символов по одному.
Нажмите и удерживайте <Очистить>	Быстрое удаление введенных символов.
Нажатие клавиши [0]	Вставка пробела
Нажатие клавиши [1]	Ввод знаков препинания.

Выполняется просмотр веб-страниц

<Меню> → Интернет

- При первом доступе к **Интернет** может потребоваться создать профиль подключения к Интернету.
- Браузер может не поддерживать некоторые сайты WAP.

Перемещение по веб-страницам

Клавиши	Назначение
Кнопка навигации	Прокрутка веб-страницы в вертикальном направлении.
Кнопка подтверждения	Выберите элемент.
<Назад>	Возврат на предыдущую страницу

Использование будильника

<Меню> → Органайзер → Будильник

Установка будильника

- Выберите пустую ячейку сигнала.
- Введите параметры и нажмите **<Сохранить>**.

Настройка профилей звука

<Меню> → Настройки → Профили

- Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его из списка.

Изменение мелодии звонка

- Перейдите к нужному режиму и выберите пункты **<Опции> → Изменить**.
- Нажмите **Мелодия звонка**.
- Выберите мелодию звонка и нажмите кнопку подтверждения.

Изменение сигнала о сообщении

- Перейдите к нужному режиму и выберите пункты **<Опции> → Изменить**.
- Нажмите **Сигнал сообщения**.
- Выберите мелодию и нажмите кнопку подтверждения.

Регулировка громкости звонка

- Перейдите к нужному режиму и выберите пункты **<Опции> → Изменить**.
- Выберите пункт **Громкость → Сигнал вызова**.
- Установите нужную громкость и нажмите **<Сохранить>**.

Регулировка громкости во время разговора

Для изменения громкости динамика телефона во время вызова нажимайте кнопку навигации вверх или вниз.

