

\* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

[www.armanisamsungmobile.com](http://www.armanisamsungmobile.com)

Printed in Korea  
Code No.:GH68-20875A  
Russian. 11/2008. Rev. 1.0

# EMPORIO ARMANI

## SAMSUNG

**Samsung  
M7500**







AE 95

**Сведения об авторских правах**

- Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.  
Bluetooth QD ID: B014429
- Java™ является зарегистрированной торговой маркой Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.

CE 0168



# Важная информация по технике безопасности



Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям или преследоваться по закону.

## **Безопасность дорожного движения**

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля. Остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

## **Выключайте телефон на автозаправочных станциях**

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи топливных или химических емкостей.

## **Выключайте телефон в самолете**

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Их использование в самолетах противозаконно и опасно.

## **Выключайте телефон рядом с любым медицинским оборудованием**

В больницах и в других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Строго соблюдайте все установленные правила и инструкции.

## **Радиопомехи**

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

## **Особые правила**

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

## Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

## Разумное использование

Во время разговора радиотелефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом). Не прикасайтесь к антенне при включенном телефоне.

## Вызов службы экстренной помощи

Введите местный номер экстренной службы, затем нажмите клавишу .

## Храните телефон в недоступном для детей месте

Храните телефон, а также все его компоненты и принадлежности в недоступном для детей месте.

## Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и другие аксессуары, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование любых аксессуаров, отличных от рекомендованных, может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

- Замена аккумулятора на батарею неверного типа может привести к взрыву.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями изготовителя.



Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

## Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированному персоналу.

Более подробную информацию по технике безопасности см. в разделе "Охрана здоровья и техника безопасности" на стр. 60.

# О данном руководстве

Данное руководство пользователя содержит краткие сведения об использовании телефона.

В данном руководстве используются следующие обозначения.

-  Необходимо внимательно изучить приведенные далее сведения о безопасности и функциях телефона.
- С помощью клавиш перемещения перейдите к указанному пункту, а затем выберите его.
- [ ] Обозначает клавишу на телефоне (например, [↶]).
- < > Обозначает программную клавишу, функция которой отображается на экране телефона (например, <Выбор>).



- **3G**

Телефон способен работать в сетях третьего поколения (3G), которые обеспечивают гораздо более высокую скорость передачи данных, поддерживают потоковое видео и видеоконференции.

## Специальные функции телефона



- **Тема, созданная пользователем**

Создание собственной темы с использованием выбранного фонового рисунка и цветовой схемы.



- **MobileBlog**

Загрузка фотографий и видеоклипов на веб-узлы обмена фотографиями и в блоги.



- **Чтение RSS-новостей**

Используйте приложение RSS-новости для получения последней информации с ваших любимых веб-узлов.



- **Фото- и видеокамера**

Встроенная камера телефона позволяет делать фотоснимки и записывать видеоклипы.



- **Синхронизация с проигрывателем Windows Media**

Телефон поддерживает непосредственный прием файлов из проигрывателя Windows Media.



- **Музыкальный проигрыватель**

Прослушивайте музыкальные файлы на телефоне. При воспроизведении музыки можно использовать другие функции телефона.



- **FM-радио**

Прослушивание передач любимых радиостанций в любое время и в любом месте.



- **Печать цифровых данных**

Печать изображений, сообщений и личных данных непосредственно с телефона.



- **Bluetooth**

Передача файлов мультимедиа и личных данных, а также подключение к другим устройствам с помощью беспроводной технологии Bluetooth.



- **Веб-браузер**

Беспроводной доступ к Интернет для получения последней информации и загрузки мультимедийных данных.

# Содержание

## **Комплектация** **8**

---

*Убедитесь в наличии всех компонентов*

## **Начало работы** **9**

---

*Начало работы с телефоном*

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Подготовка телефона к работе и зарядка .....    | 9  |
| Включение и выключение телефона .....           | 10 |
| Внешний вид телефона .....                      | 10 |
| Клавиши и значки .....                          | 11 |
| Доступ к функциям меню .....                    | 15 |
| Значки быстрого доступа .....                   | 16 |
| Ввод текста .....                               | 17 |
| Индивидуальная настройка телефона .....         | 19 |
| Использование дополнительной карты памяти ..... | 24 |

## **Возможности телефона** **26**

---

*Функции вызова, камера, музыкальный проигрыватель, веб-браузер и другие специальные функции*

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Выполнение вызовов и ответ на вызовы .....         | 26 |
| Камера .....                                       | 29 |
| Отправка фотографий и видеоклипов в Интернет ..... | 31 |
| Воспроизведение музыки .....                       | 32 |
| Прослушивание FM-радио .....                       | 38 |
| Доступ в Интернет .....                            | 39 |
| Использование телефонной книги .....               | 40 |
| Отправка сообщений .....                           | 41 |
| Просмотр сообщений .....                           | 44 |
| Использование Bluetooth .....                      | 45 |
| Переключение между приложениями .....              | 47 |

## **Функции меню** **49**

---

*Перечисление всех опций меню*

## **Охрана здоровья и техника безопасности** **60**

---

# Обзор функций меню

Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите программную клавишу <Меню>. (В зависимости от региона, может потребоваться нажать клавишу [Центр].)

## 1 Журнал вызовов

## 2 Телефонная книга

## 3 Музыка

- 1 Музыка
- 2 Распознавание музыки

## 4 Интернет<sup>1</sup>

- 1 Домашняя страница
- 2 Адресная строка
- 3 Закладки
- 4 Сохраненные страницы
- 5 Журнал
- 6 Настройки

## 5 Сообщения

- 1 Создать сообщение
- 2 Входящие
- 3 Входящие E-mail
- 4 Черновики
- 5 Исходящие
- 6 Отправленные
- 7 Мои папки
- 8 Шаблоны
- 9 Очистить папки
- 10 Настройки
- 11 Экстренные сообщения<sup>2</sup>
- 12 Состояние памяти

## 6 Мои файлы<sup>3</sup>

Картинки  
Видео  
Звуки  
Другие файлы  
Состояние памяти

## 7 Органайзер

- 1 Календарь
- 2 Заметки
- 3 Задачи
- 4 Мировое время
- 5 Калькулятор
- 6 Конвертер

## 8 Камера

## 9 FM-радио

## \* Приложения

- 1 Фоторедактор
- 2 Игры и приложения
- 3 Диктофон
- 4 Bluetooth
- 5 Синхронизировать<sup>2</sup>
- 6 Таймер
- 7 Секундомер
- 8 RSS-новости
- 9 Услуги SIM<sup>4</sup>

## 0 Будильник

## # Настройки

- 1 Профили
- 2 Дисплей и подсветка
- 3 Время и дата
- 4 Телефон
- 5 Приложения
- 6 Безопасность
- 7 Сеть
- 8 Подключения к ПК
- 9 Мастер настройки
- 10 Память
- 11 Сброс настроек

- 
1. Наименование может отличаться в зависимости от оператора мобильной связи.
  2. Доступно только в случае, если эта функция поддерживается в вашем регионе или вашим оператором связи.
  3. Установив карту памяти, можно использовать дополнительные папки.
  4. Доступно только в том случае, если поддерживается USIM- или SIM-картой.

## Комплектация

*Убедитесь в наличии всех компонентов*

- Телефон
- Мобильное зарядное устройство
- Аккумулятор
- Руководство пользователя

Другие аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.




Аксессуары, поставляемые с телефоном и предлагаемые местными дилерами компании Samsung, могут различаться в зависимости от региона и оператора мобильной связи.


# Начало работы

Начало работы с телефоном

## Подготовка телефона к работе и зарядка

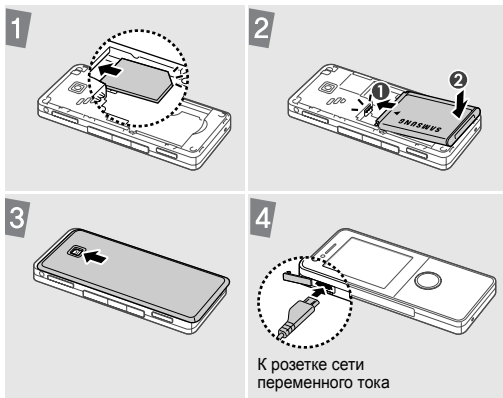

## Снятие крышки отсека аккумулятора

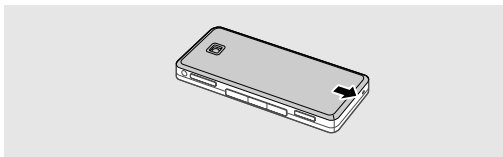

## Включение и выключение телефона

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Включение</b>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].</li><li>2. При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу &lt;Да&gt;.</li><li>3. Когда откроется мастер настройки, задайте настройки телефона в соответствии со своими предпочтениями.</li></ol> |
| <b>Выключение</b> | Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Внешний вид телефона

### Вид спереди



\* Для стереогарнитуры с разъемом микро USB

## Вид сзади



\* Для гарнитуры с разъемом 3,5 мм



Клавиатуру можно заблокировать, чтобы случайные нажатия клавиш не влияли на работу телефона. Чтобы заблокировать или разблокировать клавиатуру, нажмите и удерживайте клавишу [ \* ].

## Клавиши и значки

### Клавиши



Выполнение функции, указанной в нижней строке дисплея.



В режиме ожидания – переход между значками быстрого доступа.

В режиме меню служит для выбора опций.

Выбор выделенной опции или подтверждение ввода.



Выполнение вызова и ответ на вызов.

В режиме ожидания служит для извлечения из памяти последних набранных номеров, пропущенных или принятых вызовов.



Нажмите и удерживайте для включения или выключения телефона.

Завершение вызова.

В режиме меню отменяет ввод и возвращает телефон в режим ожидания.



Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов.

Для доступа к голосовой почте в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [1]. Для ввода префикса международного вызова нажмите и удерживайте клавишу [0].



Ввод специальных символов и выполнение специальных функций.

Для включения или выключения режима «без звука» в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#]. Чтобы заблокировать или разблокировать клавиатуру, нажмите и удерживайте клавишу [\*]. Для ввода паузы между цифрами при наборе телефонного номера нажмите и удерживайте клавишу [\*].



Регулировка громкости телефона.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте для внешней подсветки красным, зеленым и синим цветом.



Во время воспроизведения – переход к следующему файлу. Для прокрутки файла вперед нажмите и удерживайте данную клавишу.



Запуск MP3-плеера (нажать и удерживать). Начало, приостановка или возобновление воспроизведения.



Во время воспроизведения – возврат к предыдущему файлу. Для прокрутки файла назад нажмите и удерживайте данную клавишу.



В режиме ожидания нажмите и удерживайте данную клавишу для включения камеры.

В режиме камеры служит для фотосъемки и записи видео.

Если вы меняете функцию клавиши, заданную по умолчанию, можно открыть окно запуска приложений, позволяющее получать доступ к другим приложениям, не выходя из текущего.

## Значки

Перечисленные ниже значки отображаются в верхней строке дисплея и показывают состояние телефона. Отображаемые на экране значки могут отличаться, в зависимости от региона и оператора мобильной связи.



Уровень сигнала



Подключение к сети GPRS (2.5G) или передача данных по сети GPRS (2.5G)



Подключение к сети EDGE или передача данных по сети EDGE



Подключение к сети UMTS (3G) или передача данных по сети UMTS (3G)



Подключение к сети HSDPA (3G+) или передача данных по сети HSDPA (3G+)



Выполняется голосовой вызов



Выполняется видеовызов



Включена функция отправки экстренных сообщений



Настройки режима:

- – Обычный
- – Без звука
- – Автомобиль
- – Встреча
- – На улице
- – Автономный режим



Просмотр веб-страниц



Установлено соединение с защищенной веб-страницей



Включен режим Bluetooth



Подключены наушники или автомобильная гарнитура Bluetooth



Телефон подключен к ПК через порт USB



Новое сообщение:

-  – SMS-сообщение
-  – MMS-сообщение
-  – сообщение электронной почты
-  – сообщение голосовой почты
-  – push-сообщение
-  – сообщение конфигурации



Установлена карта памяти



Уровень заряда аккумулятора



Текущее время

## Доступ к функциям меню

### Выбор пункта меню

1. Нажмите нужную программную клавишу.
2. Для перехода к предыдущему или следующему пункту меню нажимайте клавиши перемещения.
3. Чтобы подтвердить выбор выделенного пункта меню или функции, нажмите программную клавишу **<Выбор>**, **<ОК>** или клавишу [Центр].
4. Для перехода к меню верхнего уровня нажмите программную клавишу **<Назад>**.  
Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [].

Использование  
цифровых  
клавиш для  
выбора  
пунктов меню

Нажмите цифровую клавишу,  
соответствующую нужному пункту.

## Значки быстрого доступа

В режиме ожидания на экране отображаются значки, обеспечивающие быстрый доступ к часто используемым меню.

Перемещение  
между  
значками  
быстрого  
доступа

- Для перемещения между значками быстрого доступа используйте клавиши [Влево] и [Вправо].
- Для доступа к выбранному меню нажмите клавишу [Центр].

Доступные  
значки  
быстрого  
доступа

-  – создание сообщения.
-  – доступ к меню **Музыка**.
-  – выбор режима.
-  – открытие календаря.
-  – установите цвет внешней подсветки.

Доступные значки могут отличаться в зависимости от региона.

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Настройка быстрого доступа к меню</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <b>&lt;Меню&gt;</b> и выберите пункт <b>Настройки</b> → <b>Телефон</b> → <b>Горячие клавиши</b>.</li> <li>2. Перейдите к меню, которое хотите изменить.</li> <li>3. Нажмите программную клавишу <b>&lt;Изменить&gt;</b>.</li> <li>4. Выберите нужное меню.</li> <li>5. Нажмите программную клавишу <b>&lt;Сохранить&gt;</b>.</li> </ol> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ввод текста

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Смена режима ввода текста</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для переключения между режимами Т9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу <b>[*]</b>. Возможность ввода на родном языке зависит от региона.</li> <li>• Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу <b>[*]</b>.</li> <li>• Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу <b>[#]</b>.</li> </ul> |
| <p><b>Режим АБВ</b></p>                 | <p>Ввод слова:</p> <p>Нажимайте соответствующую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на дисплее.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Режим T9</b>             | <p>Ввод слова:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Слово набирается клавишами [2]–[9].</li><li>2. Прежде чем заменять или удалять символы, введите слово полностью.</li><li>3. Если отображается требуемое слово, нажмите клавишу [#] для ввода пробела.</li></ol> <p>В противном случае нажмите клавишу [0] для просмотра других вариантов слова.</p> |
| <b>Режим ввода цифр</b>     | <p>Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Режим ввода символов</b> | <p>Нажимайте клавиши, соответствующие символам, которые требуется ввести.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Другие действия

- Для ввода знаков препинания и специальных символов нажимайте клавишу [1].
- Для вставки пробела нажмите клавишу [#].
- Для перемещения курсора используйте клавиши перемещения.
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу <Очистить>.
- Для полной очистки дисплея нажмите и удерживайте программную клавишу <Очистить>.
- Для изменения языка ввода, нажмите и удерживайте клавишу [\*].

## Индивидуальная настройка телефона

### Язык меню

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Язык** → **Текст меню**.
2. Выберите язык.
3. Нажмите программную клавишу <ОК> → <Сохранить>.

**Мелодия  
звонка**

Изменение свойств профиля:

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
2. Перейдите к используемому профилю звука.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Редактировать**.
4. Выберите параметр **Мелодия вызова** → категорию → мелодию.
5. Выберите параметр **Мелодия видеовызова** → категорию → мелодию.
6. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы изменить профиль, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
2. Выберите нужный профиль звука.
3. Нажмите клавишу [Центр].

---

**Громкость  
звуков клавиш**

Чтобы отрегулировать громкость звуков клавиатуры, в режиме ожидания нажмите клавишу [**+**/**-**].

---

**Фоновый  
рисунок в  
режиме  
ожидания**

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Дисплей** → **Главный экран**.
2. Прокрутите влево или вправо, чтобы выбрать параметр **Картинка**.
3. Прокрутите вниз и выберите элемент **Обои**.
4. Выберите категорию.
5. Выберите изображение.
6. Нажмите программную клавишу **<ОК>**.
7. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить**.

Темы для  
дисплея

Чтобы создать тему, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Дисплей** → **Моя тема**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Создать** → **Простая** или **Сложная**.
3. Установите настройки фона, выбрав на экране нужные значения.
4. По окончании введите название темы и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.
5. Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы применить тему.

Чтобы применить тему, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Дисплей** → **Моя тема**.
2. Выберите тему.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Сохранить**.



Чтобы быстро вернуться к теме, используемой по умолчанию, в режиме ожидания наберите [ \* ], [ # ], [ 8 ], [ 2 ], [ 7 ] и [ # ] и нажмите программную клавишу **<Да>**. Телефон автоматически перезагрузится с темой по умолчанию.

#### Режим «без звука»

Чтобы не беспокоить окружающих, можно включить режим «без звука». В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [ # ].

#### Блокировка телефона

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона**.
2. Выберите опцию **Включено**.
3. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.
4. Введите новый пароль длиной от 4 до 8 цифр и нажмите программную клавишу **<Да>**.
5. Еще раз введите новый пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.

## Использование дополнительной карты памяти


### Важные сведения о карте памяти

- Частое стирание и запись данных сокращают срок службы карты.
- Не вынимайте карту из телефона и не выключайте аппарат, пока идет считывание или передача данных. Это может привести к потере данных и повреждению карты или телефона.
- Берегите карту от сильных ударов.
- Не прикасайтесь к контактам карты памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.
- Храните карту в месте, недоступном детям и домашним животным.
- Берегите карту памяти от воздействия электростатических разрядов и электромагнитных помех.

---

### Установка карты памяти

1. Снимите крышку отсека аккумулятора.
2. Вставьте карту в гнездо стороной с наклейкой вверх.

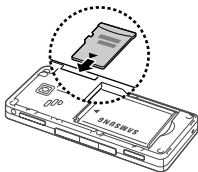

3. Установите крышку отсека аккумулятора.

---

### Извлечение карты памяти

Выньте карту из гнезда.

## Возможности телефона

Функции вызова, камера, музыкальный проигрыватель, веб-браузер и другие специальные функции

### Выполнение вызовов и ответ на вызовы

#### Выполнение вызова

Голосовой вызов:

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу [↵].  
Громкость регулируется клавишей [+/-].
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [⏏].

Видеовызов:

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Видеовызов**.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [⏏].

---

#### Ответ на вызов

1. При звонке нажмите клавишу [↵].  
Для ответа на видеовызов нажмите программную клавишу <Показать>, чтобы звонящий мог видеть вас через камеру.
2. Для завершения вызова нажмите клавишу [⏏].

---

#### Использование функции громкой связи

Во время голосового вызова нажмите клавишу [Центр], затем программную клавишу <Да>, чтобы включить громкоговоритель.

Чтобы переключиться на динамик, снова нажмите клавишу [Центр].



В условиях сильного шума при использовании громкоговорителя слышимость может ухудшаться. Для улучшения качества звука используйте обычный режим разговора.

**Конференц-  
вызов**

1. Вызовите второго абонента во время разговора.  
Первый вызов будет переведен в режим удержания.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Конференция**.
3. Для добавления других участников повторите шаги 1 и 2.
4. Во время конференц-вызова:
  - для частного разговора с одним из участников нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Личный вызов**;
  - для исключения одного из участников нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Завершить** → **Выберите участника** → участник → **Удалить**.
5. Для завершения конференц-вызова нажмите клавишу [**⏏**].

# Камера

---

## Фотосъемка

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [Камера].
2. Поверните телефон влево, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Направьте объектив на объект съемки и настройте изображение.
4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [Центр] или [Камера]. Фотография будет сохранена автоматически.
5. Чтобы сделать следующий снимок, нажмите программную клавишу <📷> или клавишу [Камера].

## Просмотр фотографий

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии**.
2. Выберите нужную фотографию.

### Запись видео

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [Камера].
2. Для включения режима съемки видеоклипа несколько раз нажмите клавишу [1].
3. Поверните телефон влево, чтобы установить альбомный режим отображения.
4. Чтобы начать запись, нажмите клавишу [Центр] или [Камера].
5. Чтобы остановить запись, нажмите программную клавишу <□> или клавишу [Камера]. Видеозапись сохраняется автоматически.
6. Чтобы сделать следующую видеозапись, нажмите программную клавишу <↺> или клавишу [Камера].

### Просмотр видеозаписи

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы**.
2. Выберите нужный видеоклип.

# Отправка фотографий и видеоклипов в Интернет

---

## Активация учетной записи ShoZu

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **MobileBlog** → **Включение**.
2. Выберите опцию **Включено**.
3. Следуйте указаниям на экране, чтобы активировать учетную запись.

## Задание сайта назначения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **MobileBlog** → **Назначения**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Создать**.
3. Добавьте сайт назначения, следуя указаниям на экране.

### Отправка файла

1. Откройте соответствующее приложение, например **Мои файлы** или **Камера**.
2. Выберите или создайте изображение или видеоклип.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** или  и выберите пункт **Отправить в Интернет**.
4. Выберите адресата.
5. Введите имя и описание, затем выберите метку.
6. Нажмите программную клавишу **<Загрузка>**.

## Воспроизведение музыки

### Подготовка музыкальных файлов

Существует несколько способов подготовки музыкальных файлов.

- Загрузка через беспроводное подключение к Интернету.
- Загрузка с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. См. руководство пользователя Samsung PC Studio.
- Получение через Bluetooth.

- 
- Копирование на карту памяти (см. следующий раздел).
  - Синхронизация музыкальных файлов с проигрывателем Windows Media. См. стр. 34.



- Смартфон поддерживает карты памяти microSD™ емкостью до 8 ГБ (в зависимости от производителя и типа карты).
- Если в телефон вставлена карта памяти с большим количеством файлов, он может работать медленно, в течение нескольких минут, пока обновляется база данных. Это также может отразиться на некоторых функциях телефона. Это затруднение имеет временный характер и не является дефектом телефона.

---

**Копирование  
музыкальных  
файлов на  
карту памяти**

1. Вставьте карту памяти в телефон.
2. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Подключения к ПК** → **Съемный диск**.
3. Нажмите программную клавишу <Сохранить>.
4. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [**⏏**].

5. Подключите телефон к компьютеру с помощью дополнительного кабеля для передачи данных.
  6. Когда на мониторе компьютера появится всплывающее окно, выберите вариант **Открыть папку для просмотра файлов**.
  7. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.
  8. Когда файлы будут скопированы, отключите телефон от компьютера.
- 

**Синхронизация  
с проигрыва-  
телем Windows  
Media**

Музыкальные файлы можно копировать в телефон при помощи синхронизации с проигрывателем Windows Media 11.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки → Подключения к ПК → Медиаплеер**.
2. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

- 
3. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [].
  4. Подключите телефон к компьютеру с помощью дополнительного кабеля для передачи данных.
  5. При появлении на экране компьютера всплывающего окна выберите команду **Синхронизировать файлы мультимедиа с устройством.**
  6. Введите имя телефона и нажмите кнопку **Готово.**
  7. Выберите и перетащите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
  8. Выберите команду **Начать синхронизацию.**
  9. После завершения синхронизации отсоедините телефон от компьютера.

Воспроизведе  
ние звуковых  
файлов

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Музыка** → **Музыка**.
2. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
3. При воспроизведении используйте следующие клавиши.
  - Центр – приостановка или продолжение воспроизведения.
  - Влево – возврат к предыдущему файлу. Для прокрутки файла назад нажмите и удерживайте данную клавишу.
  - Вправо – переход к следующему файлу. Для прокрутки файла вперед нажмите и удерживайте данную клавишу.
  - **+/-** – регулировка громкости звука.
4. Для остановки воспроизведения дважды нажмите клавишу [**⏏**].

Создание  
списка  
воспроизве-  
дения

1. На экране музыкального проигрывателя нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Открыть список → Библиотека → Списки воспроизведения → Создать список воспроизведения.**
2. Введите название списка воспроизведения и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.
3. Выберите созданный список воспроизведения.
4. Выберите **Добавить.**
5. Выберите нужные файлы и нажмите программную клавишу **<ОК>**.
6. Чтобы начать воспроизведение, перейдите к файлу и нажмите клавишу [Центр].

## Прослушивание FM-радио



Стереогарнитура с разъемом микро USB используется только для прослушивания радио.

### Прослушивание радио

1. Подключите разъем гарнитуры к многофункциональному разъему телефона.
2. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **FM-радио**.
3. При первом включении FM-радио нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы запустить автоматическую настройку.  
Принимаемые радиостанции сохраняются автоматически.
4. Для поиска доступных радиостанций нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо].  
Для выбора радиостанции, сохраненной в памяти телефона, используйте клавиши [Вверх] и [Вниз].
5. Чтобы выключить радио, нажмите клавишу [Центр].

---

## Сохранение радиостанций

### Автонастройка:

1. На экране FM-радио нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Автонастройка**.
2. Для подтверждения нажмите программную клавишу **<Да>**.  
Принимаемые радиостанции сохраняются автоматически.

### Настройка вручную:

1. Для выбора радиостанции на экране радио используйте клавиши [Вправо] и [Влево].
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите опцию **Добавить в Избранное**.

---

## Доступ в Интернет

### Запуск веб-браузера

В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Интернет** → **Домашняя страница**. Откроется домашняя страница оператора мобильной связи.

### Просмотр веб-страниц

- Для прокрутки страницы в браузере используйте клавиши [Вверх] и [Вниз].
- Чтобы выбрать элемент, нажмите клавишу [Центр].
- Чтобы вернуться на предыдущую страницу, нажмите программную клавишу **<Назад>**.
- Чтобы открыть меню браузера, нажмите программную клавишу **<Опции>**.



Функции браузера могут различаться в зависимости от оператора связи.

## Использование телефонной книги

### Добавление контакта

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
2. Выберите пункт **Добавить в Контакты** → место сохранения контакта → **Создать**.
3. При сохранении контакта в памяти **Телефон** укажите тип телефонного номера.
4. Введите сведения о контакте.
5. Чтобы сохранить контакт, нажмите клавишу [Центр], либо нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите команду **Сохранить**.

---

## Поиск контакта

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Контакты>**.
2. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
3. Выберите контакт.
4. Прокрутите список до нужного номера и нажмите клавишу [] для набора номера или нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Редактировать** для изменения сведений о контакте.

## Отправка сообщений

---

### Отправка SMS

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **Сообщение**.
2. Введите текст сообщения.
3. Нажмите клавишу [Вверх], чтобы перейти в поле ввода получателя.
4. Введите телефонные номера получателей.
5. Для отправки сообщения нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.

Отправка MMS

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **Сообщение**.
2. Введите текст сообщения.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите команду **Добавить мультимедиа** или **Дополнительно** → **Добавить вложение**.
4. Добавьте мультимедийный файл, контакт, элемент календаря, напоминание, задачу или закладку.
5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Дополнительно** → **Добавить тему**.
6. Введите тему сообщения.
7. Нажмите клавишу [Вверх], чтобы перейти в поле ввода получателя.
8. Введите номера или адреса электронной почты получателей.
9. Для отправки сообщения нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.

Отправка  
сообщения  
электронной  
почты

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **E-mail**.
2. Введите текст сообщения.
3. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Вложить мультимедиа** или **Вложить органайзер**.
4. Добавьте мультимедийный файл, контакт, элемент календаря, напоминание, задачу или закладку.
5. Перейдите в поле ввода темы с помощью клавиши [Вверх].
6. Введите тему сообщения.
7. Нажмите клавишу [Вверх], чтобы перейти в поле ввода получателя.
8. Введите адреса электронной почты.
9. Для отправки сообщения электронной почты нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Отправить**.

## Просмотр сообщений

---

### Просмотр SMS

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
  2. Выберите SMS.
- 

### Просмотр сообщения MMS

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
  2. Выберите MMS.
- 

### Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Входящие E-mail**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Загрузить**.
3. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
4. Если был выбран заголовок, для просмотра текста сообщения нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите команду **Извлечь**.

# Использование Bluetooth

Телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет устанавливать беспроводное соединение с другими устройствами Bluetooth, обмениваться с ними данными, использовать громкую связь и управлять телефоном удаленно.

## Включение Bluetooth

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Настройки**.
3. Прокрутите вниз, чтобы выбрать параметр **Активация** затем путем прокрутки вправо или влево установите значение **Включено**.
4. Прокрутите вниз, чтобы выбрать параметр **Видимость телефона**, затем путем прокрутки вправо или влево установите значение **Включено**.
5. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

**Поиск устройств  
Bluetooth и  
соединение с  
ними**

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth** → **Поиск новых устройств**.
2. Выберите устройство.
3. Введите PIN-код Bluetooth телефона или другого устройства (если устройство имеет PIN-код) и нажмите программную клавишу **<ОК>**.  
Когда владелец другого устройства введет тот же код, соединение будет установлено.

**Отправка  
данных**

1. Запустите приложение, например, **Телефонная книга**, **Мои файлы**, **Календарь**, **Заметки**, **Задачи** или **Интернет**.
2. Выберите элемент.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Отправить контакт**, **Отправить** или **Отправить URL** → **Bluetooth**.
4. Найдите и выберите устройство.
5. При необходимости введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу **<ОК>**.

---

#### Получение данных

1. При необходимости введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу **<ОК>**.
2. Для подтверждения приема данных нажмите программную клавишу **<Да>**.

## Переключение между приложениями

Можно открывать другие приложения из меню, не закрывая текущий экран.

---

#### Изменение назначения клавиши камеры

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Клавиша камеры**.
  2. Выберите команду **Переключить**.
  3. Нажмите программную клавишу **<Сохр>**.
- 

#### Переход к приложению

1. При использовании меню нажмите клавишу [Запуск приложений].
2. Выберите приложение.

Доступные приложения

- **Вызовы:** открытие экрана набора.
- **Сообщения:** доступ к меню **Сообщения**.
- **Интернет:** запуск веб-браузера.
- **Игры и приложения:** открытие списка игр.

Закрытие всех приложений

1. Нажмите клавишу [Запуск приложений].
2. Перейдите к команде **Завершить все?**
3. Нажмите программную клавишу **<Да>**.

## **Функции меню**

*Перечисление всех опций меню*

Данный раздел содержит краткое описание функций телефона.

## **Журнал вызовов**

Просмотр последних исходящих, входящих и пропущенных вызовов.

## **Телефонная книга**

Поиск контактов в телефонной книге.

## **Музыка**

| Меню                 | Описание                                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Музыка               | Просмотр и воспроизведение музыкальных файлов, отсортированных по заданным условиям. Возможность создания собственных списков воспроизведения. |
| Распознавание музыки | Загрузка из базы данных информации о ваших музыкальных файлах и просмотр результатов распознавания.                                            |

## Интернет

| Меню                 | Описание                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Домашняя страница    | Подключение телефона к сети и загрузка домашней страницы поставщика беспроводного Интернета.                                                                                                                                            |
| Адресная строка      | Ввод URL-адреса и переход на соответствующую веб-страницу.                                                                                                                                                                              |
| Закладки             | Сохранение URL-адресов для быстрого доступа к веб-страницам.                                                                                                                                                                            |
| Сохраненные страницы | Открытие списка страниц, сохраненных во время работы в сети.                                                                                                                                                                            |
| Журнал               | Доступ к списку последних открытых страниц.                                                                                                                                                                                             |
| Настройки            | Очистка кэша. Удаление файлов cookie или настройка параметров их сохранения. Изменение настроек веб-браузера и отображение информации об авторских правах и версии браузера. Выбор профиля подключения для доступа к беспроводной сети. |

## Сообщения

| Меню              | Описание                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Создать сообщение | Создание и отправка SMS, MMS или сообщений электронной почты.                |
| Входящие          | Доступ к полученным сообщениям.                                              |
| Входящие E-mail   | Доступ к полученным сообщениям электронной почты.                            |
| Черновики         | Доступ к сообщениям, сохраненным для последующей отправки.                   |
| Исходящие         | Доступ к отправляемым сообщениям и сообщениям, которые не удалось отправить. |
| Отправленные      | Доступ к отправленным сообщениям.                                            |
| Мои папки         | Создание новых папок и упорядочение сообщений.                               |
| Шаблоны           | Создание и применение шаблонов часто отправляемых сообщений или фраз.        |
| Очистить папки    | Удаление всех сообщений в отдельной папке.                                   |
| Настройки         | Настройка различных параметров использования службы обмена сообщениями.      |

| Меню                 | Описание                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Экстренные сообщения | Параметры отправки и приема экстренных сообщений. При заблокированных внешних клавишах можно отправить экстренное сообщение, 4 раза нажав клавишу [+/-].<br>Доступность этой функции зависит от региона или оператора мобильной связи. |
| Состояние памяти     | Просмотр сведений о памяти, используемой в настоящий момент.                                                                                                                                                                           |

## Мои файлы

| Меню                                 | Описание                                                                           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Картинки, Видео, Звуки, Другие файлы | Доступ к файлам мультимедиа или другим файлам, которые хранятся в памяти телефона. |
| Состояние памяти                     | Просмотр сведений о памяти, используемой в настоящий момент.                       |



Установив карту памяти, можно использовать дополнительные папки.

## Органайзер

| Меню          | Описание                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Календарь     | Ведение расписания.                                                             |
| Заметки       | Создание напоминаний о важных событиях и управление ими.                        |
| Задачи        | Создание списка задач, которые требуется выполнить.                             |
| Мировое время | Установка местного часового пояса и определение времени в других регионах мира. |
| Калькулятор   | Выполнение арифметических действий.                                             |
| Конвертер     | Пересчет различных величин, таких как длина и температура.                      |

## Камера

Встроенная в телефон камера позволяет делать снимки и записывать видеоклипы.

## FM-радио

Прослушивание с помощью телефона музыки или новостей, транслируемых по FM-радио.

## Приложения

| Меню              | Описание                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фоторедактор      | Редактирование изображений с применением различных инструментов.                                                                                                                    |
| Игры и приложения | Доступ к встроенным Java-играм и загруженным Java-приложениям.                                                                                                                      |
| Диктофон          | Запись голосовых заметок и любых других звуков.                                                                                                                                     |
| Bluetooth         | Беспроводное соединение с другими устройствами Bluetooth.                                                                                                                           |
| Синхронизировать  | Синхронизируйте личные данные, такие как контакты, элементы календаря, задачи, напоминания или закладки. Доступность этой функции зависит от региона или оператора мобильной связи. |
| Таймер            | Установка промежутка времени для обратного отсчета.                                                                                                                                 |
| Секундомер        | Измерение интервала времени.                                                                                                                                                        |
| RSS-новости       | Возможность сохранить любимые каналы новостей или блоги в специальных библиотеках и получать последние новости и обновленную информацию в любое время.                              |

| Меню       | Описание                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Услуги SIM | Дополнительные услуги оператора мобильной связи. Данный пункт меню может быть доступен, но обозначен по-разному в зависимости от USIM- или SIM-карты. |

## Будильник

Установка будильника, который будит вас по утрам, или сигнала, напоминающего в заданное время о предстоящих событиях.

## Настройки

| Меню                                                | Описание                                                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Профили                                             | Настройка звуковых сигналов телефона в соответствии с ситуацией. |
| Дисплей и подсветка →<br>Дисплей →<br>Главный экран | Смена фонового рисунка для режима ожидания и выбор типа часов.   |
| Дисплей и подсветка →<br>Дисплей →<br>Моя тема      | Выбор или создание темы для дисплея телефона.                    |

| Меню                                                      | Описание                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дисплей и подсветка →<br>Дисплей → Стиль<br>главного меню | Выбор стиля для главного меню.                                                                           |
| Дисплей и подсветка →<br>Дисплей →<br>Дисплей при наборе  | Выбор параметров дисплея при наборе номера.                                                              |
| Дисплей и подсветка →<br>Дисплей →<br>Приветствие         | Ввод приветствия, которое отображается при включении телефона.                                           |
| Дисплей и подсветка →<br>Подсветка →<br>Яркость           | Изменение яркости дисплея при различных условиях освещения.                                              |
| Дисплей и подсветка →<br>Подсветка →<br>Подсветка дисплея | Выбор промежутка времени, через который подсветка или дисплей выключаются, если телефон не используется. |
| Дисплей и подсветка →<br>Подсветка →<br>Клавиатура        | Управление подсветкой клавиатуры телефона.                                                               |
| Дисплей и подсветка →<br>Внешняя подсветка                | Выбор цвета и регулировка яркости внешней подсветки.                                                     |

| Меню                                      | Описание                                                                                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Время и дата                              | Изменение времени и даты, отображаемых на дисплее телефона.                                                    |
| Телефон →<br>Язык                         | Выбор языка текста, отображаемого на дисплее или вводимого в режиме T9.                                        |
| Телефон →<br>Горячие клавиши              | Выбор пунктов меню для быстрого доступа из режима ожидания.                                                    |
| Телефон →<br>Автоблокировка<br>клавиатуры | Режим автоматической блокировки клавиатуры при отключении дисплея.                                             |
| Телефон →<br>Клавиша камеры               | Настройка функций по умолчанию для клавиши [Камера/Приложения].                                                |
| Приложения                                | Настройка параметров использования приложений телефона.                                                        |
| Безопасность →<br>Блокировка<br>телефона  | Установка пароля для защиты телефона от несанкционированного использования.                                    |
| Безопасность →<br>Блокировка SIM          | Запрет на работу телефона с любой USIM- или SIM-картой, кроме той, для которой назначен пароль блокировки SIM. |

| Меню                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Безопасность →<br>Блокировка PIN         | Активация PIN-кода для защиты USIM- или SIM-карты от несанкционированного использования.                                                                                                                                  |
| Безопасность →<br>Защита личных данных   | Ограничение доступа к сообщениям, файлам, журналам вызовов, контактам, календарю, напоминаниям или задачам.                                                                                                               |
| Безопасность →<br>Режим FDN              | Ограничение вызовов заданным набором телефонных номеров, если эта функция поддерживается USIM- или SIM-картой.                                                                                                            |
| Безопасность →<br>Изменить пароль        | Изменение пароля телефона.                                                                                                                                                                                                |
| Безопасность →<br>Изменить PIN           | Смена PIN-кода.                                                                                                                                                                                                           |
| Безопасность →<br>Изменить PIN2          | Смена кода PIN2.                                                                                                                                                                                                          |
| Безопасность →<br>Оповещение о смене SIM | Отправка оповещения по указанному номеру (например, вашим родным или друзьям) при попытке использовать телефон с другой SIM-картой. Эта функция может быть недоступна, если не поддерживается оператором мобильной связи. |

| Меню                      | Описание                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сеть →<br>Выбор сети      | Выбор сети, используемой при роуминге (за пределами зоны обслуживания домашней сети). По умолчанию сеть выбирается автоматически. |
| Сеть →<br>Режим сети      | Переключение на соответствующий диапазон во время поездки за границу.                                                             |
| Сеть →<br>Приоритет сетей | Добавление сети в список приоритетных сетей, если эта функция поддерживается USIM- или SIM-картой.                                |
| Сеть →<br>Подключения     | Создание и изменение профилей соединения телефона с сетью.                                                                        |
| Подключения к ПК          | Выбор режима USB, используемого при подключении телефона к ПК с помощью интерфейса USB.                                           |
| Мастер настройки          | Быстрая установка основных параметров работы телефона. Выбор значения каждого параметра в соответствии с указаниями на экране.    |
| Память                    | Просмотр сведений о памяти, используемой в настоящий момент. Возможность очистить память.                                         |
| Сброс настроек            | Сброс всех измененных настроек телефона.                                                                                          |

## Информация о сертификации SAR

---

Данный телефон удовлетворяет требованиям Евросоюза (ЕС) в отношении облучения радиоволнами.

Мобильный телефон является устройством по приему и передаче радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованные Советом ЕС. Предельные уровни облучения являются составной частью общих директив и устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения. Данные директивы были разработаны независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Предельные уровни облучения, которые приводятся в составе общих директив, не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Рекомендуемое Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2.0 Вт/кг.<sup>1</sup>

Максимальное значение SAR для данной модели телефона составляет 0.779 Вт/кг.

---

1. Предельный уровень SAR для мобильных телефонов общего назначения составляет 2.0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный запас по безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений. Значения SAR зависят от государственных стандартов и нормативов, а также от частотных диапазонов сетей.

Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться значительно ниже. Конструкция телефона предусматривает возможность работы при нескольких различных уровнях мощности, а это позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Вообще говоря, чем ближе к антенне базовой станции находится телефон, тем меньше мощность излучаемого телефоном сигнала.

Перед тем, как новая модель телефона поступает в продажу, она проходит проверку на соответствие Директиве Совета Европы R&TTE. Одним из основных требований этой директивы является положение о защите здоровья и безопасности пользователя телефона и находящихся рядом с ним лиц.

## **Меры предосторожности при эксплуатации аккумуляторов**

---

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- При использовании телефона вблизи от базовой станции сети он потребляет меньшую мощность; на время работы телефона в режиме ожидания и в режиме разговора значительное влияние оказывает сила сигнала в сотовой сети и параметры, заданные оператором сотовой сети.

- Время зарядки аккумулятора зависит от остаточного уровня заряда, а также от типа аккумулятора и зарядного устройства. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует приобрести новый аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- Следует пользоваться только такими аккумуляторами и использовать для их зарядки лишь такие зарядные устройства, применение которых рекомендовано компанией Samsung. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания. Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.
- Слишком высокая или слишком низкая температура оказывает негативное влияние на емкость аккумулятора: возможно, аккумулятор потребуется предварительно охладить или нагреть.
- При продолжительном воздействии повышенной или пониженной температуры (например, летом или зимой в автомобиле) емкость и срок службы аккумулятора снижаются. Настоятельно рекомендуется хранить аккумулятор при комнатной температуре. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности телефона даже в том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Литий-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к температурам ниже 0° C (32° F).

- Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если запасной аккумулятор находится, например, в кармане или в сумке рядом с каким-либо металлическим предметом (монетой, скрепкой или авторучкой). Металлический предмет может замкнуть накоротко плюсовой и минусовой выводы аккумулятора (металлические полоски на его поверхности). Короткое замыкание выводов может вызвать повреждение аккумулятора либо объекта, вызвавшего короткое замыкание.
- Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. Обязательно утилизируйте аккумуляторы. Запрещается уничтожать аккумуляторы путем сжигания.

## **Безопасность дорожного движения**

---

Мобильный телефон обеспечивает замечательную возможность общения почти в любом месте и в любое время. Однако наряду с преимуществами владельцы мобильных телефонов имеют важные обязанности, которые необходимо выполнять.

Во время вождения автомобиля водитель в первую очередь должен следить за дорогой. При использовании телефона за рулем автомобиля обязательно следуйте специальным требованиям, принятым в соответствующей области или стране.

## **Условия эксплуатации**

---

Помните о необходимости соблюдения любых особых предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Перед подключением телефона или любой его дополнительной принадлежности к другому устройству следует ознакомиться с подробными инструкциями по безопасности в руководстве по эксплуатации этого устройства. Не подключайте к телефону не предназначенные для этого устройства.

Как и при пользовании другими радиопередающими устройствами мобильной связи, пользователям рекомендуется для обеспечения эффективной работы оборудования и безопасности персонала при разговоре по телефону держать его в обычном рабочем положении (рядом с ухом, антенна направлена над плечом).

## **Электронные устройства**

---

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты. Для выяснения предусмотренных возможностей обращайтесь к изготовителю.

### **Кардиостимуляторы**

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 15 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и совпадают с рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

## **Слуховые аппараты**

Некоторые цифровые радиотелефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. В случае возникновения таких помех проконсультируйтесь с изготовителем слуховых аппаратов.

## **Прочее медицинское оборудование**

С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к изготовителю соответствующего оборудования.

Возможно, необходимую информацию сможет предоставить Ваш врач.

Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка.

## **Автомобили**

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля. По этим вопросам обращайтесь к изготовителю своего автомобиля или к его представителю.

Следует также проконсультироваться у изготовителя любого устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

## **Указатели в общественных местах**

Необходимо выключать мобильный телефон в любых общественных местах, где пользование такими телефонами запрещено соответствующими указателями.

## **Потенциально взрывоопасные среды**

---

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами или даже гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания). Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, металлической пылью или взвесями, а также любые другие места, где обычно рекомендуется выключать автомобильные двигатели.

## Вызов службы экстренной помощи

---

Работа данного телефона, как и любого мобильного телефона, связана с использованием радиосигналов, с передачей по сетям стационарной и беспроводной связи и с реализацией программируемых пользователями функций, что не может гарантировать успешного соединения при любых обстоятельствах. Это означает, что в случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильный телефон.

Следует помнить о том, что посылка или прием вызовов возможны при условии, что телефон включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети с достаточной силой сигнала. Вызов службы экстренной помощи обеспечивается не во всех сотовых сетях, а также может оказаться невозможным при пользовании некоторыми сетевыми услугами и/или функциями мобильного телефона. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Для вызова службы экстренной помощи следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Включите телефон (если он выключен).
2. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона. Номера службы экстренной помощи различны в разных регионах.
3. Нажмите клавишу [↵].

При использовании некоторых функций телефона (например, запрет вызовов) для вызова службы экстренной помощи необходимо предварительно выключить эти функции. Дополнительная информация приведена в данном руководстве, либо ее можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

## **Прочая важная информация по технике безопасности**

---

- К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.
- Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность оборудования беспроводной связи в автомобиле.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.
- Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая стационарное или переносное оборудование беспроводной связи, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.

- Выключите телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может вызвать сбои в работе систем самолета и запрещено законом.
- Нарушение этих требований может повлечь за собой временное или постоянное лишение нарушителя права на услуги телефонной сети, судебное преследование, либо обе меры одновременно.

## **Уход и техническое обслуживание**

---

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям - это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Храните телефон, все его компоненты и аксессуары в месте, недоступном для детей и домашних животных, во избежание случайного попадания мелких деталей в дыхательные пути или повреждения телефона.
- Оберегайте телефон и принадлежности от влаги. Атмосферные осадки, влага и жидкости содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не берите телефон влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током или повреждение телефона.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.

- Оберегайте телефон от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.
- Не пользуйтесь для чистки телефона агрессивными химикатами, растворителями для химической чистки и сильными моющими средствами. Протирайте телефон мягкой тканью.
- Не разукрашивайте телефон. Краска может засорить подвижные узлы и нарушить их нормальную работу.
- Не помещайте телефон на нагревательные приборы, например, на плиту или на радиатор отопления, и не кладите их внутрь таких приборов, например, в микроволновую печь. При перегреве телефон может взорваться.
- В случае попадания воды внутрь телефона или на аккумулятор индикатор наличия влаги в телефоне меняет свой цвет. В таких случаях гарантия изготовителя на любой последующий ремонт телефона немедленно прекращается независимо от срока действия гарантии.
- Если телефон оснащен вспышкой или другим источником света, не подносите его слишком близко к глазам ни людей, ни животных. В противном случае органы зрения могут быть повреждены.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделанных принадлежностей может привести к повреждению телефона и к нарушению правил эксплуатации радиооборудования.
- При нарушении нормальной работы телефона, аккумулятора, зарядного устройства или других принадлежностей обращайтесь в ближайший специализированный центр обслуживания. Персонал центра окажет помощь и выполнит все необходимые работы.

## Правильная утилизация изделия

---

(Пришедшее в негодность электрическое и электронное оборудование)



(Действует в ЕС и других странах Европы с системой раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не

должно выбрасываться с другими бытовыми отходами.

Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте такие изделия от остального мусора и сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

Сведения о том, куда и в каком виде это изделие следует сдавать для экологически безвредной переработки, бытовые пользователи могут получить на предприятии розничной торговли, где была совершена покупка, или у соответствующего органа местной власти.

Коммерческим пользователям следует обратиться к своему поставщику и уточнить условия договора купли-продажи. Запрещается утилизировать это изделие с другими отходами производственной деятельности.

## Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта

---



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

**Мобильный телефон****Samsung GT-M7500**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

**в стандарте:**

GSM-900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**

114.9 X 47.4 X 12 мм

**Вес:**

90 г.

**Аккумулятор\*:**

Стандартный. Li-Ion, 960 mAh

до 340 часов в режиме ожидания,

до 4 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- 4 рабочих диапазона (GSM850/900/1800/1900, WCDMA2100).
- AMOLED-дисплей, 262144 цветов (240x320 пикселей)
- MP3-плеер, FM-радио с RDS
- Слот для карт памяти microSD
- 120 Мб памяти
- 3,0 мегапиксельная камера с возможностью записи видеороликов
- 64-инструментальная полифония звонка
- E-mail клиент (Push-email), Мультимедийные сообщения (MMS)
- GPRS/EDGE класс 10, HSDPA
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер мировое время, калькулятор)
- Виброзвонок, Автодозвон
- Программа для просмотра офисных документов
- Телефонная книга 1000 записей
- Bluetooth 2.0 / USB 2.0

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

**GT-M7500** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

**соответствует**

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Дата принятия декларации:                   | 2008-10-10                     |
| Декларация действительна до:                | 2011-10-10                     |
| Орган, осуществивший регистрацию декларации | Федеральное агентство связи РФ |
| Регистрационный номер:                      | № Д-МТ-2675 от 17.10.2008      |

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

**GT-M7500** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"НИИ-ТЕСТ"

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Сертификат соответствия:                              | POCC KR.AE95.H00689 |
| Сертификат соответствия выдан:                        | 2008-05-16          |
| Сертификат соответствия действителен до:              | 2011-05-15          |
| Абонентские радиостанции носимые типа <b>GT-M7500</b> | ГОСТ Р 51318.22-99  |
| соответствуют требованиям нормативных документов:     | ГОСТ Р 51318.24-99  |



Срок службы: 3 года

Изготовитель:

**Samsung Electronics Co.Ltd.**

**Самсунг Электроникс Ко.Лтд.**

Адрес:

Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea 443-742  
416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu

Корея, провинция Кёнги, Сувон, 443-742  
416, Маётан-3Донг, Ёнгтонг-Гу

## Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

**мобильный телефон GSM : M7500**

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Безопасность | EN 60950-1 : 2001+A11:2004     |
| ЭМС          | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) |
|              | EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) |
|              | EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) |
|              | EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005) |
| SAR          | EN 50360 : 2001                |
|              | EN 62209-1 : 2006              |
| Сеть         | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)    |
|              | EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)    |
|              | EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)  |
|              | EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)  |

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Идентификационный знак: 0168

**CE 0168**

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.

(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2008.09.17



**Yong-Sang Park / ст. менеджер**

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.