

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

**Беспроводная гарнитура
HM7100**

**Руководство
пользователя**

О руководстве

Это специально разработанное руководство подробно описывает функции и характеристики устройства.

- Для правильного и безопасного использования устройства следует заранее прочесть руководство.
- Изображения могут отличаться от используемой модели устройства.
- Содержание руководства может отличаться от используемой модели устройства и в него могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Это руководство с последними изменениями опубликовано на веб-сайте компании Samsung, www.samsung.com.

Обозначения, используемые в данном руководстве



Предупреждение: ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



Внимание! Ситуации, которые могут привести к повреждению вашего устройства или другого оборудования



Примечание: примечания, советы или дополнительные сведения

Авторские права

© Samsung Electronics, 2013.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Прочие авторские права и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Содержание

Приступая к работе

- 5 Внешний вид гарнитуры
- 5 Кнопка
- 6 Комплект поставки
- 6 Зарядка гарнитуры
- 10 Включение и выключение гарнитуры
- 10 Включение и выключение светового индикатора
- 11 Ношение гарнитуры

Использование телефонной гарнитуры


- 12 Сведения о Bluetooth
- 13 Оптимальные условия использования
- 13 Подключение гарнитуры и установка соединения
- 15 Соединение с несколькими устройствами
- 16 Повторная установка и отключение соединения
- 17 Функции вызова
- 19 Голосовые подсказки
- 20 Сброс настроек гарнитуры

Приложение




- 21 Технические характеристики
- 22 Вопросы и ответы

Приступая к работе

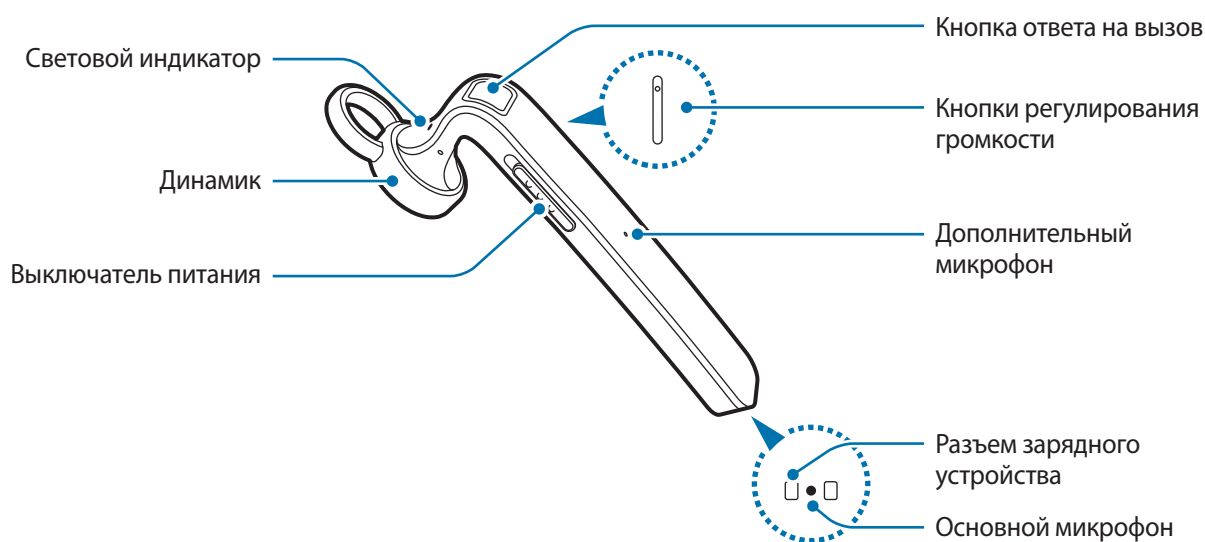Внешний вид гарнитуры



Кнопка

Кнопка	Функция
 Выключатель питания	<ul style="list-style-type: none">• Передвиньте выключатель питания для включения или выключения гарнитуры.
 Кнопка ответа на вызов	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим подключения.• Нажмите кнопку, чтобы ответить на вызов или завершить его.• Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отклонить вызов.• Нажмите и удерживайте чтобы перевести разговор в режим удержания.• Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы переключиться на другой вызов.
 Громкость	<ul style="list-style-type: none">• Нажимайте эти кнопки, чтобы отрегулировать громкость.• Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить или выключить микрофон во время вызова.

Комплект поставки

В комплект поставки устройства входят следующие компоненты:

- Телефонная гарнитура
- Устройство зарядки
- Зарядный футляр
- Ушные вкладыши
- Краткое руководство



Комплектуемые, поставляемые совместно с гарнитурой, и доступные аксессуары могут отличаться в зависимости от региона.

Зарядка гарнитуры

Зарядите гарнитуру перед первым использованием или после того, как гарнитура не использовалась в течение продолжительного времени.

Используйте зарядный футляр для зарядки гарнитуры. С помощью полностью заряженного зарядного футляра можно зарядить гарнитуру один раз.




Используйте только зарядные устройства, одобренные компанией Samsung. Несовместимые зарядные устройства могут привести к взрыву аккумулятора или повреждению гарнитуры.



При низком уровне заряда аккумулятора индикатор мигает красным цветом и гарнитура издает звуковой сигнал. Если гарнитура выключится во время разговора, то этот разговор автоматически переключается на мобильное устройство, к которому подключена гарнитура.

Зарядка зарядного футляра

Вставьте тонкий конец зарядного устройства в гнездо зарядки зарядного футляра, а толстый конец — в электрическую розетку.

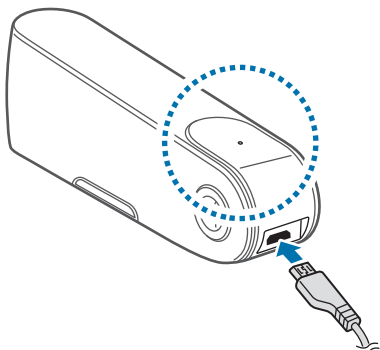

Время зарядки	Около 2 часов
Цвет индикатора	Красный: выполняется зарядка
	Синий: зарядка завершена



Неправильное подключение к зарядному устройству может вызвать серьезное повреждение портативного зарядного устройства. Повреждения, полученные в результате неправильного использования, не подлежат гарантийному ремонту.




- Частые зарядки и разрядки гарнитуры приводят к ухудшению характеристик аккумулятора. Это обычное явление для всех перезаряжаемых аккумуляторов.
- Если зарядный футляр работает неправильно, следует сдать его в сервисный центр Samsung вместе с зарядным устройством.


После полной зарядки отсоедините зарядный футляр от зарядного устройства. Сначала отсоедините зарядное устройство от зарядного футляра, а затем выньте его из электрической розетки.

Зарядка гарнитуры


- 1 Откройте зарядный футляр для подсоединения гарнитуры.

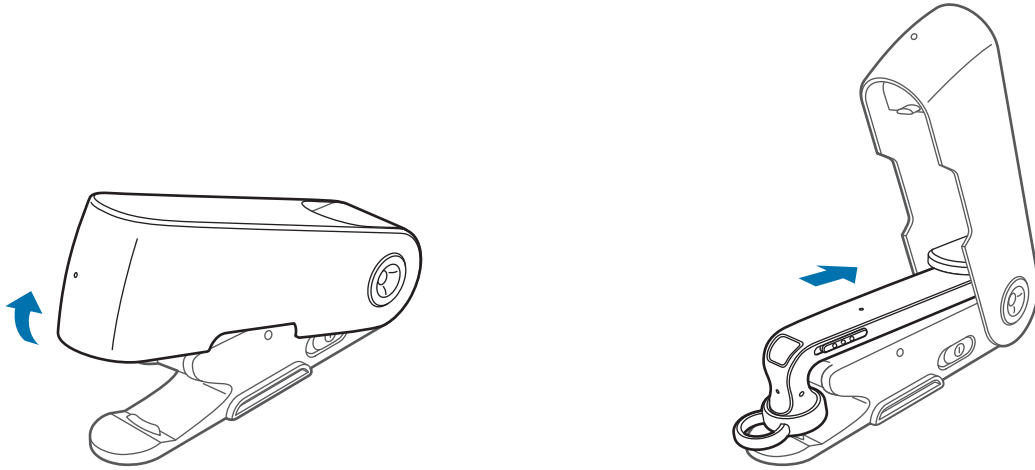

Вставьте гарнитуру в зарядный футляр таким образом, чтобы наушник был прочно вставлен и закреплен на своем посадочном месте. Если гарнитура не установлена в зарядном футляре как следует, то она может не зарядиться или выпасть из зарядного футляра при его открытии.

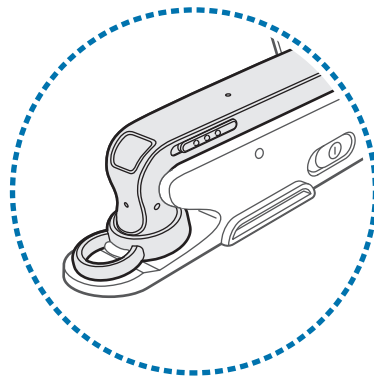


- 2 Включите зарядный футляр, сдвинув выключатель питания в положение «Вкл.», затем закройте его.

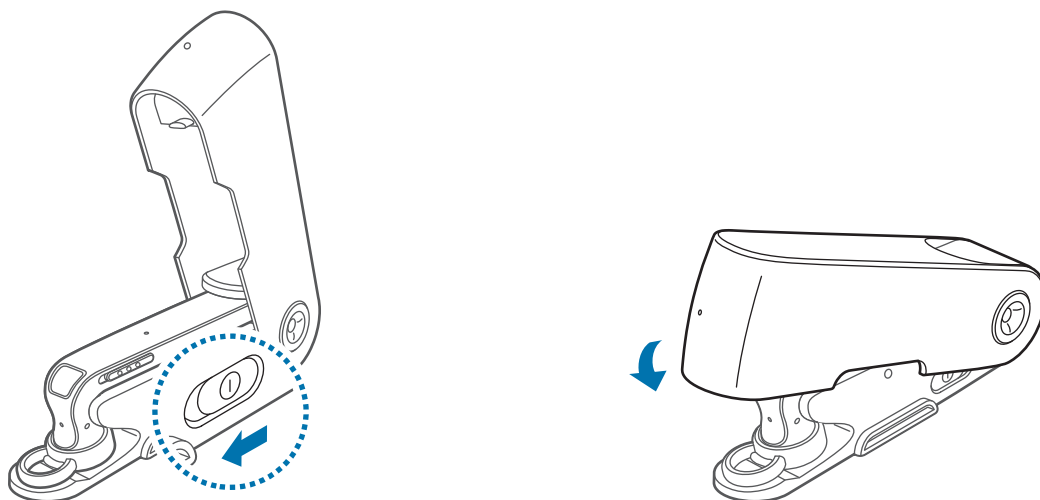

Гарнитуру и зарядный футляр можно заряжать одновременно. Вставьте гарнитуру в зарядный футляр, а затем подсоедините зарядный футляр к зарядному устройству и включите его.

- 3 После того как гарнитура полностью зарядится, выключите зарядный футляр выключателем питания.

Можно проверить состояние зарядки по цвету индикатора гарнитуры. Цвет индикатора гарнитуры можно увидеть на зарядном футляре (см. изображение ниже).

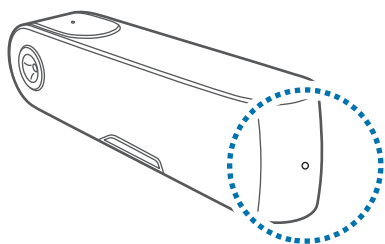

Время зарядки	Около 2 часов
Цвет индикатора	Красный: выполняется зарядка
	Синий: зарядка завершена

Проверка уровня заряда аккумулятора

Чтобы проверить уровень заряда батареи, нажмите и удерживайте одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку ответа на вызов. Световой индикатор мигает пять раз одним из следующих цветов, в зависимости от уровня заряда батареи:

Цвет	Уровень заряда аккумулятора
Синий	Более 80 %
Фиолетовый	80-20%
Красный	Менее 20 %

Включение и выключение гарнитуры

При первом включении гарнитура автоматически перейдет в режим подключения примерно на 3 минуты.

Передвиньте выключатель питания в положение «Вкл.» для включения гарнитуры. Индикатор четыре раза мигнет синим цветом.



В местах, где запрещено использование беспроводных устройств (самолеты, больницы и т. п.), следуйте всем предупреждающим табличкам и указаниям персонала.

Чтобы выключить гарнитуру, установите переключатель питания в положение «Выкл.». Световой индикатор мигнет синим и красным цветом, а затем погаснет.

Включение и выключение светового индикатора

Световой индикатор показывает текущее состояние гарнитуры. Если свет индикатора мешает ночью, то его можно отключить.

Для включения или выключения светового индикатора нажмите и удерживайте обе кнопки регулировки громкости одновременно.





- В режиме сопряжения световой индикатор не может быть выключен.
- Световой индикатор обязательно работает при включении или выключении гарнитуры, при получении входящего вызова, в режиме сопряжения и при низком уровне заряда батареи.

Ношение гарнитуры

Носить гарнитуру следует так, как показано на рисунке ниже.

Используйте один из наборов предоставленных вкладышей, подходящий вам. Наденьте насадку на переднюю часть наушника серым кольцом внутрь. Слегка поверните насадку влево или вправо в зависимости от того, с какой стороны будет использоваться гарнитура.

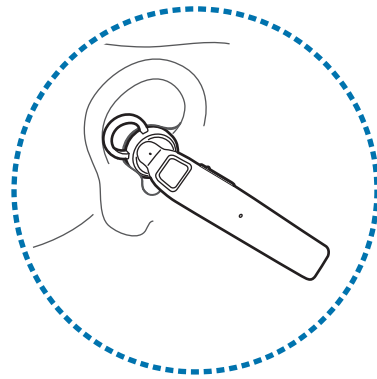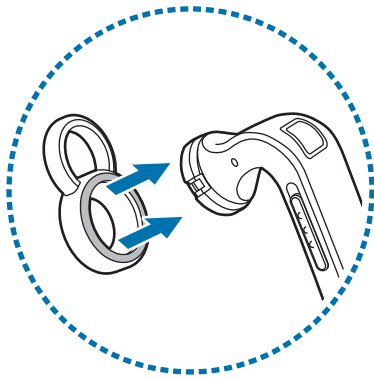

Использование телефонной гарнитуры

Сведения о Bluetooth

Bluetooth — это стандарт беспроводного соединения на близком расстоянии различных устройств, использующий частоту 2,4 ГГц. Этот стандарт используется для беспроводного соединения и обмена данными в различных Bluetooth-устройствах, например мобильных устройствах, компьютерах, принтерах, КПК и т.д.

Профили Bluetooth

Профиль Bluetooth определяет доступные функции и свойства подключения Bluetooth-устройств. Ниже следует описание профилей Bluetooth для гарнитуры.

- **Профиль гарнитуры (HSP):** определяет основные функции соединения гарнитуры с мобильным устройством, включая прием и завершение телефонных звонков и настройку громкости.
- **Профиль Hands-Free (HFP):** включает дополнительные функции соединения гарнитуры с мобильным устройством, в т. ч. повторный набор, ожидание вызова и голосовой набор.
- **Профиль Advanced Audio Distribution (A2DP):** включает протокол потоковой передачи музыки от Bluetooth-устройства к гарнитуре.
- **Профиль Audio/Video Remote Control (AVRCP):** включает функции дистанционного управления воспроизведением аудио на подсоединенном Bluetooth-устройстве от гарнитуры.



Доступные функции отличаются в зависимости от профиля. Поддерживаемые профили Bluetooth указаны в разделе «Технические характеристики».

Поддерживаемые профили Bluetooth

Профиль	Прием и завершение телефонных звонков	Отклонение вызова	Голосовой набор номера	Потоковая передача музыки	Беспроводное дистанционное управление воспроизведением аудио
HSP	О	–	–	–	–
HFP	О	О	О	–	–
A2DP	–	–	–	О	–
AVRCP	–	–	–	–	О

Оптимальные условия использования

Для наилучшей работы гарнитуры:

- Не загромождайте пространство между устройствами. Человеческое тело может мешать распространению сигнала Bluetooth.
- Не касайтесь приемо-передающей части устройства.
- Для сопряжения гарнитуры с другим устройством их следует расположить поблизости друг от друга. В некоторых случаях радиопомехи могут вызвать сбой в работе устройств.
- Bluetooth работает на той же частоте, что и такие устройства малой мощности, как промышленное, научное или медицинское оборудование, устройства электроники и беспроводные локальные сети. Не следует располагать гарнитуру поблизости от этих устройств, т. к. они могут создавать помехи друг для друга.
- Радиус действия больше, если между устройствами нет препятствий для распространения радиосигнала. Стены, углы, мебель ослабляют сигнал.
- Во время телефонного разговора при помощи гарнитуры громкость может уменьшаться по мере удаления от используемого мобильного устройства. Если расстояние становится слишком большим, то соединение разорвется и разговор будет переведен на мобильное устройство.
- Разговор может прерываться в условиях сильного шума, например на улице.



Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с гарнитурой.

Подключение гарнитуры и установка соединения

Для нового мобильного устройства необходимо проделать процедуру сопряжения с гарнитурой. После подключения гарнитуры к устройству при каждом ее включении будут автоматически выполняться попытки повторного соединения с устройством. В режиме подключения или во время использования два устройства должны быть расположены близко друг к другу.

1 вариант: Сопряжение вручную

- 1 Когда гарнитура включена, нажмите и удерживайте кнопку ответа на вызов в течение 3 секунд для входа в режим подключения. Индикатор будет гореть синим в течение 3 минут.

2 Включите Bluetooth на мобильном устройстве, проведите сканирование и выберите в списке доступных устройств имя гарнитуры HM7100. (См. руководство пользователя смартфона).

При запросе введите PIN-код функции Bluetooth — 0000 (4 ноля) чтобы выполнить сопряжение устройств и установить соединение между гарнитурой и телефоном.

2 вариант: Режим активного сопряжения

В случае активного сопряжения гарнитура автоматически выполняет поиск устройства с интерфейсом Bluetooth в радиусе действия и пытается установить соединение с ним.

В режиме подключения нажмите и удерживайте кнопку ответа на вызов. Цвет индикатора изменится с синего на фиолетовый. Попытка активного сопряжения будет выполняться в течение 20 секунд.


При этом на мобильном устройстве должна быть активирована функция видимости Bluetooth. Если Ваши устройства не расположены в непосредственной близости друг от друга, то гарнитура может подключиться к другому устройству.



- Если мобильное устройство уже подключено к другому устройству, завершите это подключение и перезапустите функцию активного сопряжения.
- Некоторые устройства не поддерживают эту возможность.

3 вариант: Сопряжение посредством функции NFC

Для мобильных устройств Samsung, поддерживающих протокол NFC (Беспроводная связь на близком расстоянии), доступна функция простого сопряжения.

- 1** Активируйте NFC и Bluetooth на мобильном устройстве. Мобильное устройство должно быть установлено в режим разблокировки. Если устройство заблокировано, то сопряжение недоступно.
- 2** Когда гарнитура включена, нажмите и удерживайте кнопку ответа на вызов в течение 3 секунд для входа в режим подключения.
- 3** Прикоснитесь задней частью зарядного футляра с логотипом NFC  к антенне NFC мобильного устройства и подождите, пока закончится процесс сопряжения. (См. руководство пользователя смартфона).



- Сопряжение происходит без подключения гарнитуры к зарядному футляру.
- Сопряжение происходит без включения зарядного футляра.
- Некоторые устройства с поддержкой NFC могут не поддерживать эту функцию.
- О месторасположении антенны NFC и включении функции NFC см. в руководстве к мобильному устройству.
- Если зарядный футляр был заменен, то сопряжение через NFC не будет работать, т. к. гарнитура соответствует комплектному зарядному футляру. Не теряйте зарядный футляр.

Соединение с несколькими устройствами

Соединение с двумя мобильными устройствами

Функция Multipoint позволяет соединить гарнитуру с двумя мобильными устройствами одновременно.

- Для включения функции Multipoint в режиме сопряжения нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости. Индикатор дважды мигнет синим цветом.
- Для отключения функции Multipoint в режиме сопряжения нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости. Индикатор дважды мигнет красным.

1 При подключенном мобильном устройстве снова войдите в режим сопряжения.

2 Включите Bluetooth на втором мобильном устройстве, проведите сканирование и в списке устройств выберите имя гарнитуры HM7100.

При запросе введите PIN-код функции Bluetooth — 0000 (4 нуля) чтобы выполнить сопряжение устройств и установить соединение между гарнитурой и телефоном.



Некоторые мобильные устройства нельзя использовать в качестве второго подключенного мобильного устройства.

3 Снова установите соединение между первым мобильным устройством и гарнитурой.

Соединение с мультимедийными устройствами

Гарнитура может быть сопряжена и подключена к другим мультимедийным устройствам с поддержкой Bluetooth, например к компьютеру или к плееру MP3. Если гарнитура подключена к мобильному и к мультимедийному устройствам, то можно пользоваться телефонной связью через мобильное устройство и при этом слушать музыку через мультимедийное устройство. Метод соединения тот же самый, что и в разделе «Соединение с двумя мобильными устройствами».



- Если гарнитура соединена с мобильным устройством по профилю A2DP, то можно слушать музыку с мобильного устройства.
- Управление воспроизведением возможно только для подключенного мультимедийного устройства. (см. руководство пользователя мультимедийного устройства).
- Эта гарнитура не позволяет принимать потоковое аудио от нескольких источников одновременно. Чтобы переключиться на другой источник аудио, нужно остановить прослушивание от текущего источника.
- Если потоковое аудио передается на гарнитуру от компьютера при помощи устройства Bluetooth Dongle, то передачу потокового аудио можно остановить.
- В зависимости от мультимедийного устройства выключение гарнитуры или останавливает воспроизведение или переводит мультимедийное устройство в беззвучный режим. Включите гарнитуру, снова подключите ее к мультимедийному устройству и затем включите воспроизведение на мультимедийном устройстве.

Повторная установка и отключение соединения

Повторная установка соединения гарнитуры с устройством

Если во время использования связь разорвалась, нажмите кнопку ответа на вызов или используйте меню Bluetooth мобильного устройства.



Гарнитура автоматически пытается соединиться с мобильным устройством при каждом включении. Если функция Multipoint включена, гарнитура автоматически выполнит попытку соединения с двумя последними мобильными устройствами, с которыми было соединение. Некоторые устройства не поддерживают эту возможность.

Отключение соединения гарнитуры с устройством

Выключите гарнитуру или воспользуйтесь меню Bluetooth мобильного устройства.

Функции вызова

Подключите гарнитуру к мобильному устройству и используйте ее во время вызова или ответа.



- Наличие той или иной функции вызова зависит от модели подключенного устройства.
- Если гарнитура подключена сразу к двум устройствам, некоторые функции могут быть недоступны.
- Некоторые функции доступны только при использовании профиля устройства громкой связи.

Выполнение вызовов

Повторный набор последнего номера

- Для набора номера последнего вызова с основного мобильного устройства нажмите кнопку ответа на вызов.
- Для набора номера последнего вызова с дополнительного мобильного устройства дважды нажмите кнопку ответа на вызов.



В некоторых мобильных устройствах можно открывать журнал вызовов. Для набора выбранного номера на основном мобильном устройстве снова нажмите и удерживайте кнопку ответа на вызов. Для набора выбранного номера на дополнительном мобильном устройстве дважды нажмите кнопку ответа на вызов.

Голосовой набор номера

Нажмите кнопку ответа на вызов.



- Эта функция доступна только на основном мобильном устройстве.
- Функция доступна на мобильных устройствах, поддерживающих голосовой набор номера.

Входящие вызовы

Ответ на вызов

При поступлении входящего вызова нажмите кнопку ответа на вызов.

Отклонение вызова

При поступлении входящего вызова нажмите и удерживайте кнопку ответа на вызов.



Если вызовы поступают одновременно на оба мобильных устройства, соединенные с гарнитурой, то ответить на вызов или отклонить его можно только на основном мобильном устройстве.

Функции, доступные во время вызова

Регулировка громкости

Во время вызова нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости.



При достижении минимальной или максимальной громкости гарнитура издает звуковой сигнал.

Отключение микрофона

Микрофон гарнитуры можно заглушить, переведя его в беззвучный режим.

Во время вызова нажмите и удерживайте кнопку увеличения или уменьшения громкости. Если микрофон выключен, гарнитура периодически подает звуковые сигналы.

Чтобы снова включить микрофон, нажмите и удерживайте кнопку увеличения или уменьшения громкости.

Переадресация вызова с мобильного устройства на гарнитуру

Во время вызова нажмите кнопку ответа на вызов.

Удержание вызова

Во время вызова нажмите и удерживайте кнопку ответа на вызов.

Чтобы восстановить удерживаемый вызов, нажмите и удерживайте кнопку ответа на вызов.

Ответ на второй вызов

- Чтобы завершить первый вызов и ответить на второй, во время разговора нажмите кнопку ответа на вызов.
- Чтобы поставить первый вызов на удержание и ответить на второй, во время разговора нажмите и удерживайте кнопку ответа на вызов. Чтобы переключиться на вызов, находящийся в режиме удержания, нажмите и удерживайте кнопку ответа на вызов.

Завершение вызова

Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку ответа на вызов.

Голосовые подсказки

Голосовые подсказки оповещают пользователя о текущем состоянии гарнитуры, а также дают ему рекомендации по эксплуатации устройства. Если вы не слышите голосовых подсказок, убедитесь, что эта функция включена.

Включение и выключение голосовых подсказок

- Для включения голосовых подсказок в режиме сопряжения нажмите кнопку увеличения громкости и удерживайте ее в течение 3 секунд. Прозвучит сообщение гарнитуры «Voice prompt is on (Голосовые подсказки включены)».
- Для выключения голосовых подсказок в режиме сопряжения нажмите кнопку уменьшения громкости и удерживайте ее в течение 3 секунд. Прозвучит сообщение гарнитуры «Voice prompt is off (Голосовые подсказки выключены)».

Изменение языка

Для выбора языка одновременно нажмите и удерживайте обе кнопки регулирования громкости в режиме подключения. Поддерживаемые языки зависят от региона, в котором было приобретено устройство.

Список голосовых подсказок

Состояние	Голосовые подсказки*
Включение или выключение гарнитуры	«Power on (Включение)» или «Power off (Выключение)»
При входе в режим подключения	«Ready to pair. Search for the headset from the Bluetooth menu (Готово к сопряжению. Выполните поиск гарнитуры в меню Bluetooth)»
При включении или выключении функции Multipoint	«Multi-point mode is on (Функция Multipoint включена)» или «Multi-point mode is off (Функция Multipoint выключена)»
Установка соединения гарнитуры с другими устройствами	«Device is connected (Установлено соединение с устройством)» или «Two devices are connected (Установлено соединение с двумя устройствами)»
Разрыв соединения гарнитуры с устройством	«Device is disconnected (Устройство отключено)»
Отклонение или завершение вызова	«Call terminated (Вызов завершен)»

* Содержание голосовых подсказок может меняться.

Сброс настроек гарнитуры

При сопряжении с мобильным устройством гарнитура автоматически сохраняет такие данные и настройки соединения, как адрес Bluetooth и тип мобильного устройства.

Для сброса сохраненных в гарнитуре настроек соединения войдите в режим сопряжения, а затем нажмите и удерживайте одновременно обе кнопки регулировки громкости и кнопку ответа на вызов в течение 3 секунд. Индикатор четыре раза мигнет синим цветом.



При сбросе гарнитуры все настройки соединения будут удалены, также как и информация о ранее подключенных мобильных устройствах. Для использования гарнитуры необходимо снова установить сопряжение с мобильными устройствами.

Приложение

Технические характеристики

Наименование	Характеристики и описание
Версия Bluetooth	3.0
Поддерживаемые профили	Профиль гарнитуры (HSP), профиль Hands-Free (HFP), профиль Advanced Audio Distribution (A2DP)
Рабочий диапазон	До 10 метров
Время работы в режиме ожидания	До 160 часов
Время работы в режиме разговора	До 4 часов*
Время воспроизведения	До 4 часов*
Время зарядки	Зарядный футляр: Около 2 часов Телефонная гарнитура: Около 2 часов

* Время может отличаться в зависимости от типа подключенного устройства и режима использования.

Вопросы и ответы

Вопрос	Ответ
Гарнитура заряжается не полностью.	Возможно, зарядное устройство неправильно подключено к гарнитуре. Отключите зарядное устройство от гарнитуры, подключите его снова и зарядите гарнитуру.
Доступны не все функции, описанные в руководстве пользователя.	Доступные функции могут отличаться в зависимости от подключенного устройства. Если гарнитура подключена одновременно к двум устройствам, то некоторые функции могут быть недоступны.
Можно ли использовать гарнитуру с переносными, настольными и карманными компьютерами?	Гарнитура совместима с устройствами, которые поддерживают соответствующую версию Bluetooth и профили гарнитуры.
Почему во время вызова слышно эхо?	Отрегулируйте громкость гарнитуры или перейдите в другое место.
Почему во время вызова слышны помехи?	Такие устройства, как радиотелефоны и оборудование для беспроводной связи, могут создавать помехи, которые обычно слышны как потрескивания. Чтобы снизить уровень помех, держите гарнитуру подальше от других устройств, использующих или генерирующих радиоволны.
Влияет ли использование гарнитуры на работу автомобильного электронного оборудования, радиоприемников и компьютеров?	Гарнитура использует значительно меньшую мощность, чем обычный мобильный телефон. Кроме того, она генерирует только сигналы, соответствующие международному стандарту Bluetooth. Помех для стандартного электронного оборудования пользовательского класса создаваться не будет.
Не смогут ли другие пользователи телефонов Bluetooth подслушивать мои разговоры?	При сопряжении гарнитуры с телефоном с поддержкой Bluetooth создается зашифрованный канал только между этими двумя устройствами. Используемая в гарнитуре технология беспроводной связи Bluetooth достаточно безопасна в отношении прослушивания, поскольку радиочастотная мощность сигнала Bluetooth значительно ниже мощности сигнала, создаваемого обычным мобильным телефоном.
Как чистить гарнитуру?	Протирайте ее сухой мягкой тканью.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Беспроводная Bluetooth гарнитура **HM7100**

используется для ведения разговора без необходимости прикосновения к мобильному телефону



Данный продукт соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Страна и дата производства указана на упаковке продукта.
Срок службы - 1 год. Срок службы зависит от условий эксплуатации.
По истечении срока службы продукта Изготовитель рекомендует обращение в Уполномоченный Сервисный Центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации продукта.

Беспроводная Bluetooth гарнитура **HM7100** соответствует

"Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц"

Импортер:

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», 125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.

Самсунг Электроникс Ко. Лтд.

Адрес изготовителя:

**(Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si Gyeonggi-do, Republic of Korea**

**(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу,
г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея**

**416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu
Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea**

**416, Маэтан 3-Донг, Енгтонг-гу,
Сувон, Гёнги-До, Республика Корея**

Адреса заводов:

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350

"Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Родд, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай

"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай

"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьон, округ Йенпхонг, провинция Бэкинх, Вьетнам

"Самсунг Индия Электроникс Пвт., Лтд.", Б-1, Сектор-81, Фаз-2, Ноида Нагар 201305, штат Уттар-Прадеш, Индия

Содержание данного руководства может отличаться от модели вашего устройства в зависимости от региона и может изменяться без предварительного уведомления.

