


Установка SIM-карты и аккумулятораной батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карту.



Зарядка аккумуляторной батареи

- Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство

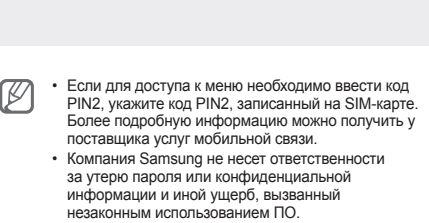

Выполнение вызова


- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу **[↔]**, чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **[⏏]**.

Набор номера одного из последних вызовов

- В режиме ожидания нажмите клавишу **[↔]**, чтобы открыть список последних вызовов.
- Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации влево или вправо.
- Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.
- Для просмотра сведений о вызове нажмите клавишу подтверждения, для набора номера — клавишу **[↔]**.

Ответ на вызов

- Чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу **[↔]**.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **[⏏]**.



- Введите сведения о контакте.
- Для сохранения контакта нажмите клавишу подтверждения или выберите пункт **<Опции> → Сохранить**.

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS- или MMS-сообщения


- В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Создать сообщение**.
- Введите номер телефона получателя и перейдите ниже.
- Введите текст сообщения. ► *Ввод текста*

Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 5.

Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 4.
- Выберите пункт **<Опции> → Добавить медиа** и выберите элемент.
- Для отправки сообщения нажмите клавишу подтверждения.

Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
- Выберите SMS- или MMS-сообщение.

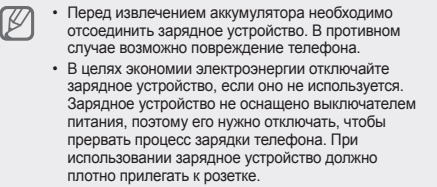


Установка карты памяти (дополнительно)


Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 16 ГБ (в зависимости от изготовителя и типа карты).

- После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматлируйте карты памяти только с помощью телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.

- Снимите крышку аккумулятора.
- Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

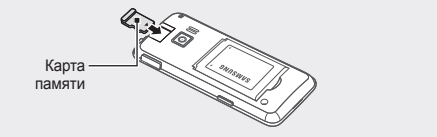

- Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- Установите крышку аккумулятора на место.



Регулировка громкости звука

Регулировка громкости звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

- Если активен профиль «Без звука», регулировка громкости звонка не поддерживается.

- Нажмите программную клавишу **<Измен.>**.
- Прокрутите влево или вправо, чтобы перейти к SIM-карте (при необходимости).
- Выберите значок **Громкость**.
- Выберите пункт **Сигнал вызова**.
- Отрегулируйте уровень громкости, нажимая клавишу навигации влево или вправо, и нажмите **<Сохранить>**.

Регулировка громкости во время разговора

Для изменения громкости динамика телефона во время вызова нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.

- В шумной обстановке при использовании громкой связи собеседника может быть плохо слышно. В этом случае рекомендуется разговаривать в обычном режиме.

Смена мелодии звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

- Во время использования профилей «Без звука» и «Встреча» сменить мелодию вызова невозможно.

Выполнение ложных вызовов

Чтобы уйти со встречи или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Включение функции ложного вызова

В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Горячая клавиша ложного вызова**.

Чтобы выполнить ложный вызов, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации «Вниз».
- Если клавиатура заблокирована, нажмите клавишу навигации «Вниз» четыре раза.

Активация и отправка экстренного сообщения

При необходимости пользователь может отправлять друзьям или родственникам экстренные сообщения с просьбой о помощи.

Активация функции отправки экстренных сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
- Нажмите **<Изменить>** и выберите пункт **Включено**.
- Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.

Обозначения, используемые в данном руководстве


	Примечание: примечания, советы или дополнительные сведения.
	Последовательность действий: порядок параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия: например, текст «В режиме меню выберите пункт Сообщ. → Создать сообщение » означает, что нужно выбрать пункт Сообщ. , а затем — пункт Создать сообщение .
	Квадратные скобки: клавиши телефона. Например, [⏏] (означает клавишу питания и выхода из меню).
	Угловые скобки: программные клавиши, служащие для выполнения действий, названия которых отображаются на экране. Например, <OK> обозначает программную клавишу OK .

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте клавишу **[⏏]**.
- Введите PIN-код и нажмите программную клавишу **<Да>** (при необходимости).
- Нажмите **<OK>** и следуйте указаниям мастера по настройке SIM-карт.

Для выключения телефона выполните шаг 1.



- Нажмите программную клавишу **<Измен.>**.
- Прокрутите влево или вправо, чтобы перейти к SIM-карте (при необходимости).
- Выберите пункт **Мелодия вызова**.
- При необходимости выберите область памяти.
- Выберите мелодию.

Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его из списка.

Использование настраиваемого начального экрана

С главного экрана можно быстро переходить к приложениям, контактам и сохраненным событиям. В режиме ожидания на главном экране отображаются часы.

- Если включен главный экран, клавиши навигации невозможно использовать в качестве горячих клавиш.

Добавление элементов на главный экран

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Дисплей** → **Главный экран**.
- Нажмите программную клавишу **<Изменить>**.
- Выберите элементы, которые будут отображаться на главном экране.

Также можно добавить элементы на панель ссылок или удалить элементы с нее. Выберите пункт **<Опции>** → **Изменить ссылки**.
- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.
- Нажмите клавишу подтверждения.

Управление SIM-картами

Телефон поддерживает режим Dual SIM, позволяющий одновременно использовать две SIM-карты. В данном разделе описывается способ активации SIM-карт и изменение их настроек.

Переключение между сетями

Нажмите **[⏏]** для переключения между SIM-картами.

- Данная функция недоступна во время разговора, отправки сообщений или использования браузера.


Активация SIM-карт

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Диспетчер SIM-карт**.

Для быстрого запуска в режиме ожидания можно также нажать и удерживать клавишу **[⏏]**.
- Выберите пункт **Сеть** и укажите нужную SIM-карту.
- Нажмите программную клавишу **<Изменить>**, чтобы активировать SIM-карту.

Автоматическое переключение SIM-карт

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Диспетчер SIM-карт**.
- Выберите пункт **Автопереключение**.
- Чтобы включить функцию автопереключения, нажмите **<Изменить>**.
- Задайте время начала и окончания использования SIM-карты.
- Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.
- Повторите шаги 4–5 для другой SIM-карты.

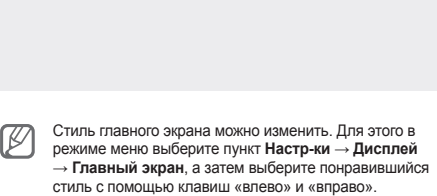

Использование элементов главного экрана

Перейдите к нужному элементу на главном экране с помощью клавиши навигации, а затем нажмите клавишу подтверждения.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами T9 и AБВ нажмите и удерживайте клавишу **[#]**. В некоторых регионах имеется возможность вводить текст на родном языке.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу **[#]**.
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу **[*]**.
- Нажмите и удерживайте **[*]**, чтобы выбрать способ ввода или изменить язык ввода.

Режим T9

- Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши, введите слово целиком.
- Если отображается нужное слово, нажмите клавишу **[0]** для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, нажмите клавишу навигации вверх или вниз для выбора другого слова.

Настройка SIM-карт

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Диспетчер SIM-карт**.
- Выберите пункт **Настройка**.
- Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы выбрать нужную SIM-карту.
- Нажмите программную клавишу **<Выбор>** и измените имя и значок карты.


Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните указанные ниже действия.

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите **<Меню>**.

- В некоторых регионах и при пользовании услугами некоторых операторов мобильной связи для перехода в режим меню может потребоваться нажать клавишу подтверждения.
- Если включен главный экран, при нажатии клавиши подтверждения телефон не переходит в режим меню.

- Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- Нажмите программную клавишу **<Выбор>** или клавишу подтверждения, чтобы выбрать выделенный пункт.
- Чтобы вернуться на один уровень, нажмите программную клавишу **<Назад>**; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу **[⏏]**.



Режим AБВ

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр

Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

Режим ввода символов

Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

- Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **<Стереть>**. Чтобы удалить все символы, нажмите и удерживайте программную клавишу **<Стереть>**.
- Чтобы вставить пробел между символами, нажмите клавишу **[0]**.
- Для ввода знаков препинания нажмите клавишу **[!]**.

Добавление контакта

- По умолчанию контакты будут сохраняться в памяти телефона. Чтобы изменить место сохранения контактов, выберите в режиме меню пункт **Контакты** → **<Опции>** → **Настройки** → **Сохранять контакты** → место сохранения контактов.

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
- Выберите пункт **Добавить** в **Контакты** → область памяти (при необходимости).
- Выберите пункт **Создать контакт**.
- Выберите тип номера (при необходимости).

 SAMSUNG ELECTRONICS	 SAMSUNG								
Декларация соответствия (R&TTE)									
Компания, подтверждает, что данный	Samsung Electronics								
мобильный телефон GSM : GT-C3322 к которому относится настоящее заявление, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам. <table> <tr> <td>БЕЗОПАСНОСТЬ</td><td>EN 60950-1 : 2006+A11:2009</td></tr> <tr> <td>SAR</td><td>EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006</td></tr> <tr> <td>ЭМС</td><td>EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)</td></tr> <tr> <td>СЕТЬ</td><td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</td></tr> </table>		БЕЗОПАСНОСТЬ	EN 60950-1 : 2006+A11:2009	SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006	ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	СЕТЬ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
БЕЗОПАСНОСТЬ	EN 60950-1 : 2006+A11:2009								
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006								
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)								
СЕТЬ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)								
Настоящим мы заявляем, что (были проведены все существенные радиотехнические тесты и что) указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC. Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций: BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентификационный знак: 0168 Техническая документация хранится в : Samsung Electronics QA Lab. и предоставляется по запросу. (Представитель в EU) Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2011.04.05 Joong-Hoon Choi / Lab Manager (место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)									
C 0168									
* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung можно узнать в гарантийной карточке либо у продавца по месту приобретения телефона.									