



МИКРОКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ CD-R / CD-RW

MM-L7

Инструкция для пользователя




Предупреждения по соблюдению безопасности

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

Использование органов управления, регулировки или выполнение процедур, не описанных в данной Инструкции, может привести к опасному облучению лазером.

ОСТОРОЖНО - НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ПРИ СНЯТИИ КОРПУСА И ОТКЛЮЧЕНИИ БЛОКИРОВОЧНЫХ КОНТАКТОВ ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОД ЛУЧ ЛАЗЕРА.

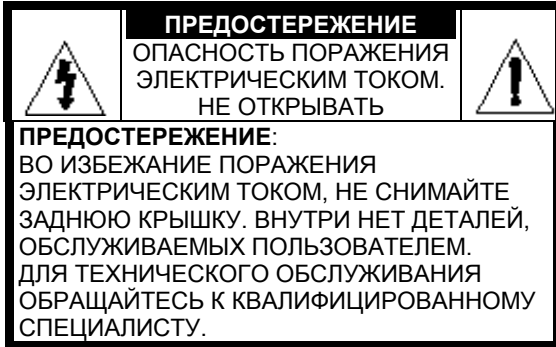

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

Этот проигрыватель компакт дисков классифицирован как ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1.



Этот символ указывает, что внутри данного изделия имеется опасное напряжение, которое может привести к поражению электрическим током.



Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.

ОСТОРОЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ ТАК, ЧТОБЫ ШИРОКАЯ ПЛАСТИНА ВИЛКИ СОВПАЛА С ШИРОКИМ ОТВЕРСТИЕМ РОЗЕТКИ.

Монтаж сетевой вилки (только в Соединенном Королевстве)

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

Сетевой шнур этого оборудования снабжен литой вилкой, содержащей плавкий предохранитель. Номинал предохранителя указан на той поверхности вилки, где расположены контактные штыри и если требуется замена предохранителя, должен использоваться плавкий предохранитель того же номинала, соответствующий стандарту BS1362.

Никогда не пользуйтесь вилкой со снятой крышкой отделения для предохранителя. Если эта крышка съемная и потребовалась ее замена, она должна иметь такой же цвет, как у предохранителя, вставляемого в отделение для предохранителя. Запасные крышки можно приобрести через магазин, где вы приобрели систему. Если вилка, входящая в комплект поставки, не подходит к сетевым розеткам, установленным в вашем доме, или если сетевой шнур слишком короток для подключения к розетке, вы должны подобрать соответствующий сетевой удлинитель или проконсультироваться в магазине. Однако если нет никакой альтернативы, кроме как отрезать вилку, выньте из нее предохранитель, а затем избавьтесь от вилки с соблюдением осторожности. Не вставляйте отрезанную вилку в розетку, так как имеется опасность поражения электрическим током при прикосновении к оголенному гибкому проводу.

Никогда не пытайтесь вставлять в розетку оголенные провода сетевого шнура. Вы всегда должны пользоваться сетевой вилкой с предохранителем.

ВАЖНО!

Провода в сетевом шнуре имеют следующую цветовую маркировку:

СИНИЙ = НЕЙТРАЛЬНЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ = ФАЗА

Так как эти цвета могут не соответствовать цветным меткам на вашей вилке, поступайте следующим образом: Провод с изоляцией СИНЕГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой N или имеющему СИНИЙ или ЧЕРНЫЙ цвет. Провод с изоляцией КОРИЧНЕВОГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой L или имеющему КОРИЧНЕВЫЙ или КРАСНЫЙ цвет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПОДСОЕДИНЯЙТЕ НИ ОДИН ИЗ ЭТИХ ПРОВОДОВ К ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ КОНТАКТУ, КОТОРЫЙ ПОМЕЧЕН БУКВОЙ E ИЛИ СИМВОЛОМ $\equiv$, ИЛИ ИМЕЕТ ЗЕЛЕНый ИЛИ ЗЕЛЕНый И ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ.

Содержание

Благодарим вас за покупку микрокомпонентной системы фирмы SAMSUNG.

Пожалуйста, найдите время для того, чтобы прочитать данную Инструкцию. Она позволит вам легко настроить вашу систему и полностью использовать все ее возможности.

♦ Установка вашей микрокомпонентной системы	
■ Предупреждения по соблюдению безопасности	2
■ Вид передней панели	4
■ Пульт дистанционного управления	5
■ Вид задней панели	6
■ Где устанавливать вашу микрокомпонентную систему	7
■ Подсоединение вашей системы к сети переменного тока	7
■ Установка батарей в пульт дистанционного управления	7
■ Подсоединение к внешнему источнику сигнала	8
■ Разъем цифрового выхода проигрывателя компакт-дисков	8
■ Подсоединение акустических систем	8
■ Подсоединение AM (СВ)/ ДВ антенны	9
■ Подсоединение FM-антенны	9
■ Установка часов	10
♦ Проигрыватель компакт-дисков	
■ Прослушивание компакт-диска	10
■ Выбор дорожки на компакт-диске	11
■ Поиск конкретного места на компакт-диске	11
■ Меры предосторожности при использовании компакт-дисков	11
■ Функция "Повтор компакт диска"	11
■ Программирование порядка воспроизведения	11
■ Контроль или изменение запрограммированных дорожек	12
♦ Тюнер	
■ Поиск радиостанций и запоминание настройки на них в памяти системы	12-13
■ Выбор запомненной радиостанции	13
■ Улучшение качества приема	13
■ О вещании с использованием системы RDS	14
■ Об информации системы RDS, показываемой на дисплее	14
■ PTY (индикация типа программы) и функция PTY-SEARCH (поиск нужного типа программы)	15
♦ Кассетная дека	
■ Прослушивание кассеты	16
■ Выбор режима воспроизведения кассеты	16
■ Поддержание качества звучания	16
■ Запись передачи радиостанции	17
■ Синхронизированная запись компакт-диска	17
■ Функция "Повтор (A ↔ B)"	17
■ Рекомендации по записи кассет	17
♦ Другие функции	
■ Функция таймера	18
■ Отмена действия таймера	18
■ Установка системы на автоматическое выключение	19
■ Временное отключение звука (Mute)	19
■ Эквалайзер	19
■ Функция Power Sound	20
■ Подсоединение наушников	20
♦ Рекомендации по использованию	
■ Меры предосторожности	20
■ Прежде чем обращаться в центр послепродажного обслуживания	21
■ Технические характеристики	22

Символы



Нажать



Толкнуть




Важно




Примечание

Вид передней панели

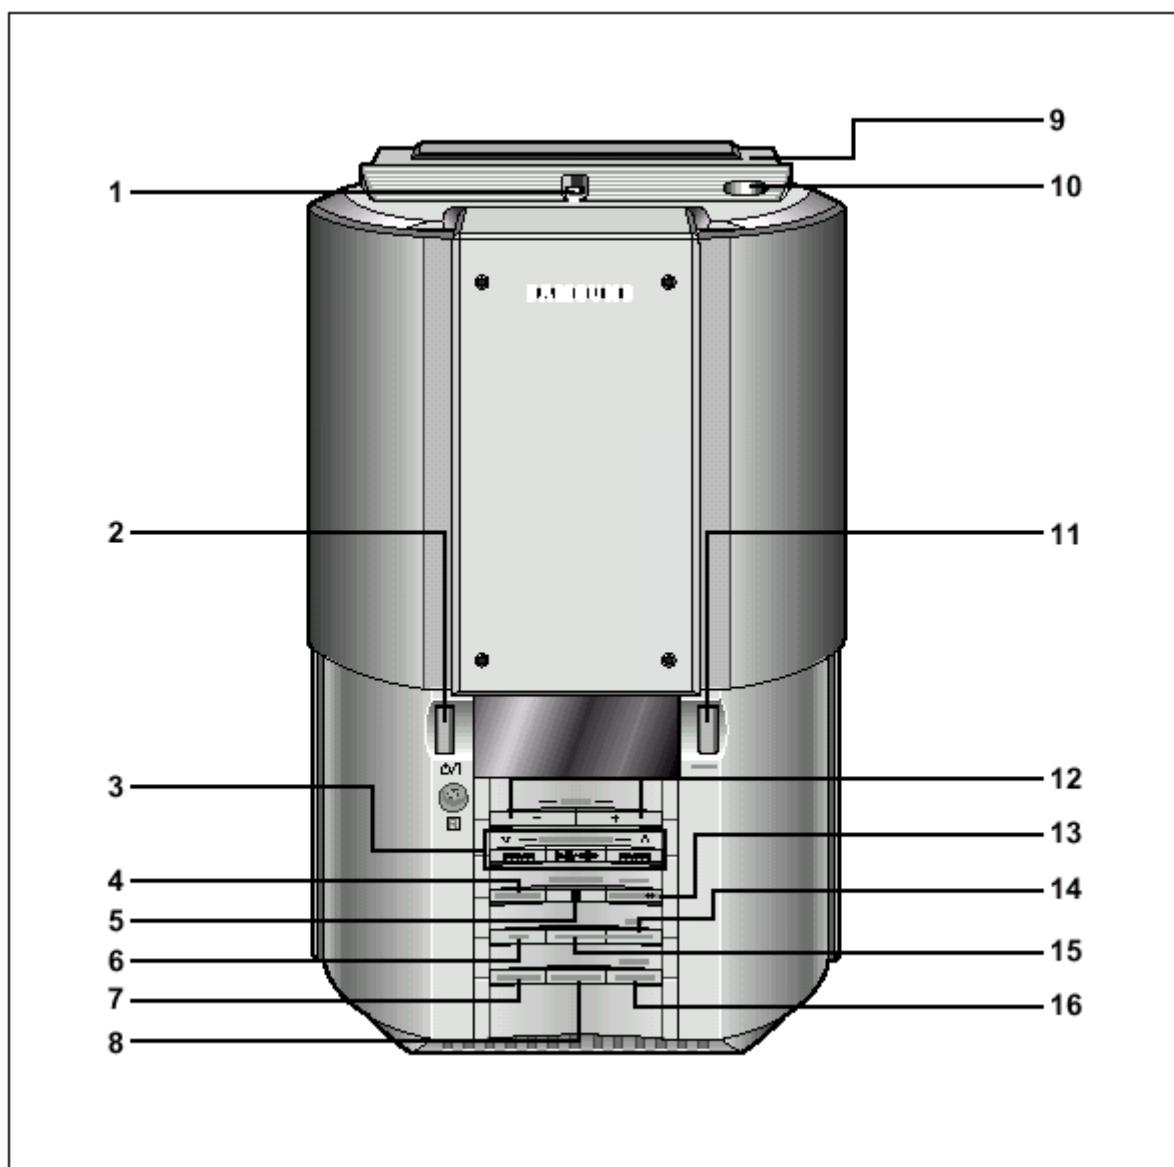


- | | |
|--|---|
| 1. Открытие/ закрытие отсека для компакт-дисков (🔼) | 9. Push Eject (🔼) (Нажмите для выброса кассеты) |
| 2. Кнопка Питание/ Готовность | 10. Гнездо для подключения наушников |
| 3. Многофункциональные кнопки (для Компакт-диска/ Кассеты/ Тюнера) | 11. Кнопка выбора функций |
| 4. Кнопка "Повтор компакт-диска" | 12. Регулятор громкости |
| 5. Кнопка "Режим настройки" (Стоп) | 13. Кнопка "Повтор (A ↔ B)" / Показ информации RDS на дисплее |
| 6. Кнопка "Диапазон тюнера" | 14. Кнопка "+10" (Компакт-диск) / Индикация типа программ |
| 7. Кнопка ПРОГРАММА/Установка | 15. Кнопка выбора настроек эквалайзера |
| 8. Кнопка синхронизированной записи компакт-диска | 16. Начало/Останов Записи |

Пульт дистанционного управления

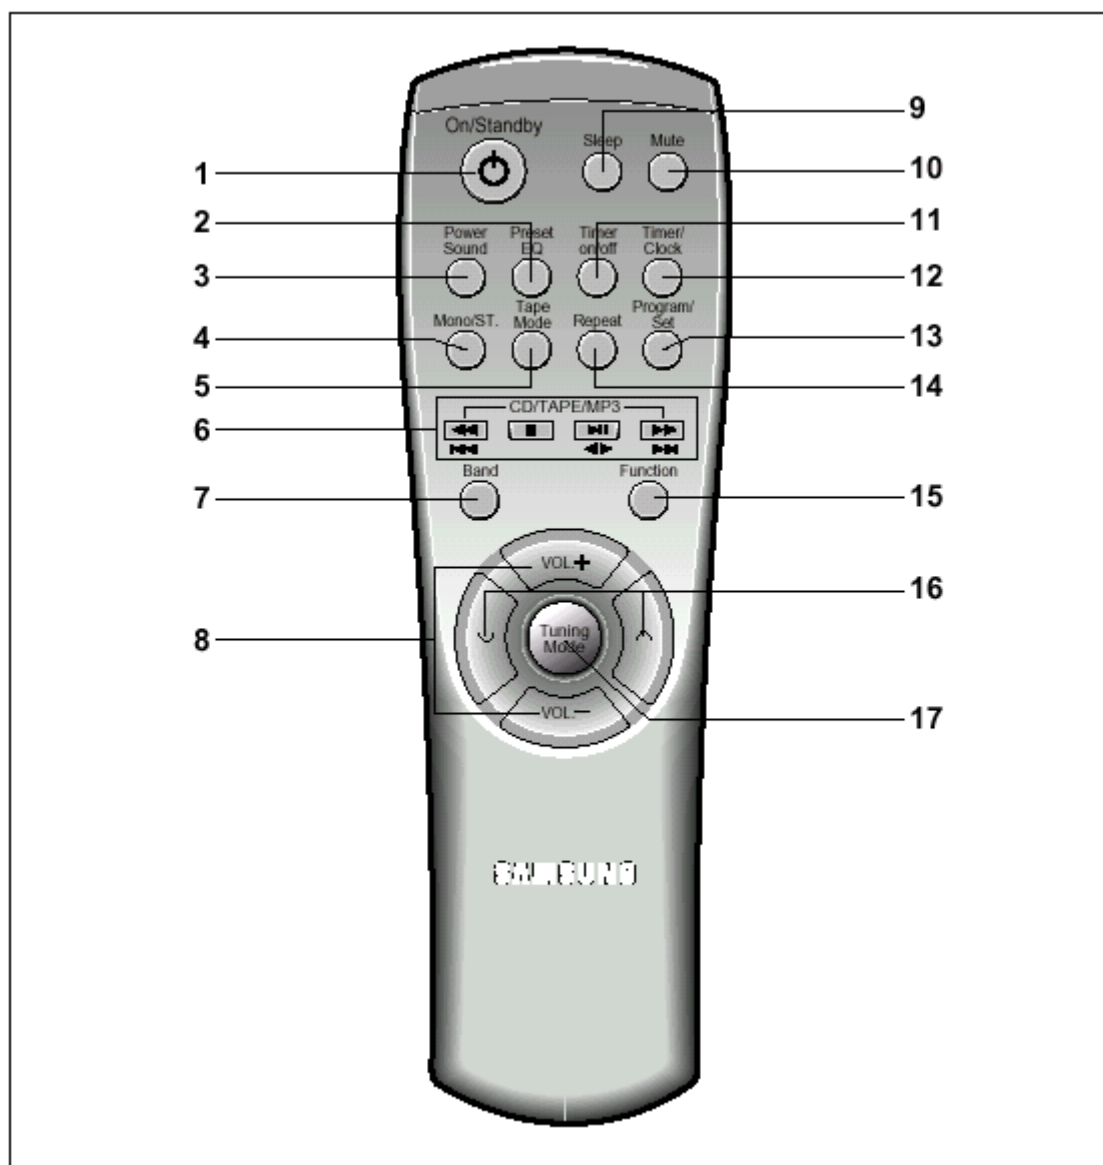

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Питание/ Готовность | 10. Временное отключение звука |
| 2. Кнопка выбора настроек эквалайзера | 11. Включение/ Выключение таймера |
| 3. Функция Power Sound | 12. Таймер/ Часы |
| 4. Выбор режима Моно/ Стерео | 13. Программа/ Установка |
| 5. Кнопка "Режим воспроизведения кассеты" | 14. Кнопка "Повтор" |
| 6. Многофункциональные кнопки (для Компакт-диска/ Кассеты) | 15. Кнопка выбора функций |
| 7. Кнопка Диапазон тюнера | 16. Поиск радиостанции |
| 8. Кнопки регулировки громкости | 17. Режим настройки на радиостанции |
| 9. Кнопка "Сон" | |

Вид задней панели

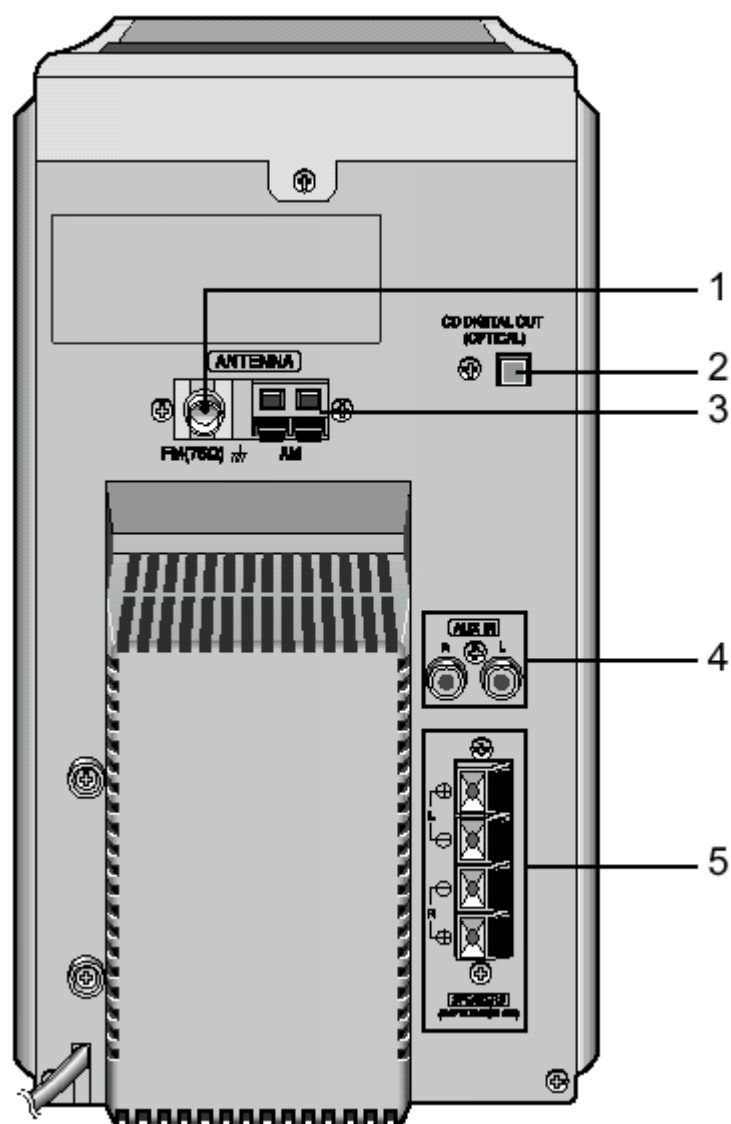

1. ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ FM АНТЕННЫ
2. РАЗЪЕМ ЦИФРОВОГО ВЫХОДА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ
3. КЛЕММЫ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ АНТЕННЫ АМ (СВ)/ДВ
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОД
5. КЛЕММЫ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Где устанавливать вашу микрокомпонентную систему

Чтобы полностью воспользоваться преимуществами вашей новой микрокомпонентной системы, при ее установке и подключении выполняйте следующие инструкции.

- ♦ Устанавливайте систему на плоскую устойчивую поверхность.
- ♦ Никогда не ставьте эту систему на ковер.
- ♦ Никогда не располагайте эту систему вне помещения.
- ♦ С целью вентиляции, обеспечьте расстояние приблизительно 15 сантиметров от боковых стенок и задней стенки системы до других предметов.
- ♦ Убедитесь в том, что имеется достаточно места для того, чтобы можно было легко открывать отсек для компакт-дисков.
- ♦ Разместите акустические системы на разумном расстоянии от обеих боковых стенок системы для обеспечения хорошего стереофонического звучания.
- ♦ Направьте акустические системы на зону прослушивания.
- ♦ Для того, чтобы система работала оптимально, расположите обе акустические системы на одинаковой высоте от уровня пола.




Подсоединение вашей системы к сети переменного тока

Вилка сетевого шнура должна подсоединяться к подходящей розетке сети переменного тока.

- ☛ Прежде чем подсоединить вашу систему к розетке сети переменного тока, вы должны проверить напряжение сети.

- 1 Вставьте вилку сетевого шнура (маркированного на задней панели системы надписью AC CORD (Шнур сети переменного тока)) в подходящую сетевую розетку.
- 2 Нажмите кнопку **On/Standby** (Питание/ Готовность), чтобы включить вашу микрокомпонентную систему.

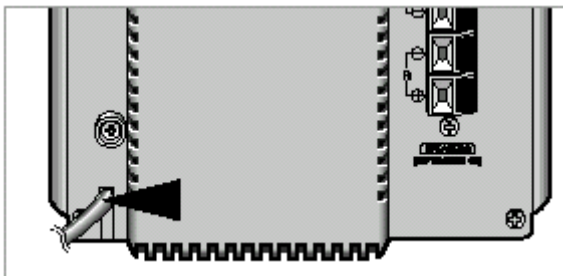

Установка батарей в пульт дистанционного управления

Устанавливайте или заменяйте батареи в пульте дистанционного управления, когда вы:

- ♦ Только что купили эту микрокомпонентную систему
- ♦ Обнаружили, что пульт дистанционного управления перестал правильно работать.


- ☛ При замене батарей используйте комплект из новых батарей и никогда не используйте совместно щелочные (Alkaline) и марганцевые батареи.

- 1 Поместите большой палец на место на крышке отсека для батарей, маркированное символом  (на нижней поверхности пульта) и толкните крышку в направлении, указанном стрелкой.
- 2 Установите две батареи типа AAA, LR03 или эквивалентные, обращая внимание на соблюдение полярности:
 - ♦ + на батарее совместите с меткой "+" на пульте
 - ♦ - на батарее совместите с меткой "-" на пульте
- 3 Возвратите крышку отсека для батарей на место, сдвинув ее назад по направляющим, пока она не встанет на место со щелчком.



Расстояние и угол, при которых работает пульт дистанционного управления

- ♦ Пульт дистанционного управления может работать на расстоянии до 10 метров от приемника сигналов, при этом он может быть направлен под углом до 25 градусов с каждой стороны.
- ♦ Если пульт дистанционного управления перестал работать, проверьте, не закрыт ли приемник сигнала от пульта каким-либо препятствием и находится ли он на допустимом расстоянии и под допустимым углом.

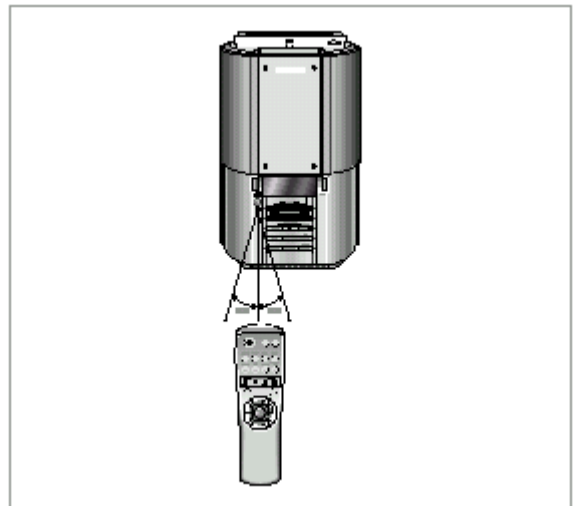


Подсоединение к внешнему источнику сигнала

Имеющийся в системе дополнительный вход может быть использован для того, чтобы воспользоваться преимуществами качества звука, обеспечиваемого вашей микрокомпонентной системой, при прослушивании сигнала от других источников.

- Примеры:**
- ♦ Телевизор
 - ♦ Проигрыватель видеодисков
 - ♦ Видеомагнитофон системы HI-FI stereo


➤ Чтобы можно было подключить внешний источник звука, у него должен иметься аудио выход. Кроме того, вам потребуется соединительный кабель с разъемами типа RCA ("тюльпан").

- 1 Выключите систему и отсоедините ее и внешний источник звука от сети переменного тока.
- 2 Подсоедините кабель для аудио сигнала к гнездам, расположенным на задней панели системы.
Подсоедините... К гнезду, маркированному...
Красный штепсель..... **R** (правый канал)
Белый штепсель..... **L** (левый канал)
➤ Для получения оптимального качества звучания не меняйте местами правый и левый каналы.
- 3 Вновь подсоедините систему к сети и нажмите кнопку **On/Standby** (Питание/ Готовность), чтобы включить систему.
- 4 Выберите режим прослушивания сигнала от внешнего источника нажатием кнопки **FUNC.** (Функция).
Результат: Дисплей показывает сообщение **AUX.**
- 5 Включите внешний источник звука.
- 6 Настройте громкость звука и баланс низких и высоких частот, как вам требуется, используя:
 - ♦ Регулятор громкости
 - ♦ Эквалайзер

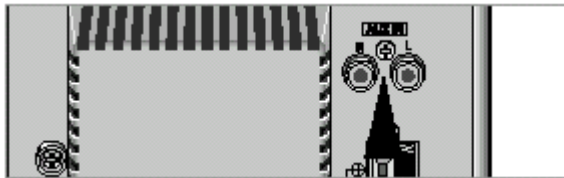

Гнездо цифрового выхода проигрывателя компакт-дисков

Через это гнездо ваша система может передавать цифровые звуковые сигналы, воспроизводимые с компакт-диска. Используйте оптоволоконный кабель для подключения цифровой аудиоаппаратуры (цифровой деки формата DAT, устройства для записи мини-дисков и т.п.). Выньте из гнезда CD DIGITAL OUT (цифровой выход) пылезащитную заглушку (1). Затем подсоедините разъем волоконно-оптического кабеля к гнезду CD DIGITAL OUT.

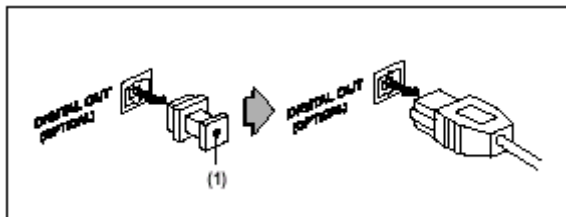

Если гнездо CD DIGITAL OUT не используется. Вставьте на место прилагаемую пылезащитную заглушку.

Подсоединение акустических систем

Клеммы для подключения акустических систем расположены на задней панели вашей системы.


На системе имеются четыре клеммы:

- ♦ Две для левой акустической системы (маркированы буквой L)
- ♦ Две для правой акустической системы (маркированы буквой R)

Чтобы получить нормальное качество звука, соедините:

- ♦ Красный провод с клеммой "+"
- ♦ Черный провод с клеммой "-"

- 1 Чтобы подсоединить провод к клемме, нажмите на язычок до упора:
 - ♦ Вправо на вашей системе
- 2 Вставьте провод в отверстие до пластиковой изоляции.
- 3 Нажмите язычок назад:
 - ♦ Влево на системе, до тех пор, пока он со щелчком не встанет на место.
 - ♦ Вверх на акустической системе.**Результат:** Провод зажимается и крепко удерживается.
- 4 Повторите операцию для каждого конца проводов.

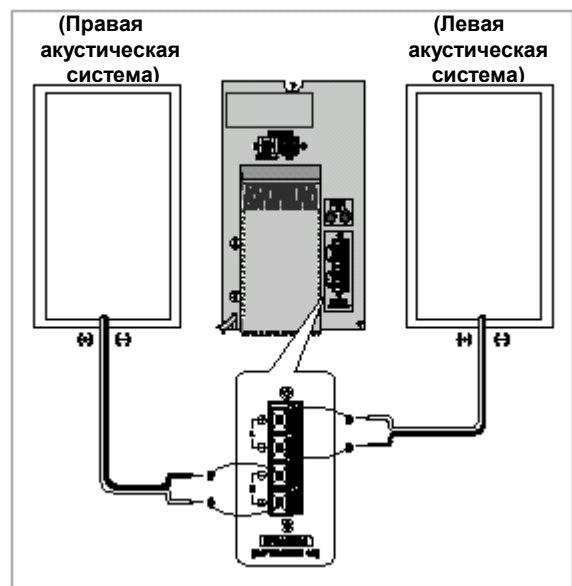

Указания по установке акустических систем

- ♦ Установка вблизи нагревательных приборов, под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой влажностью может ухудшить эксплуатационные характеристики акустических систем.
- ♦ Не вешайте акустические системы на стену и не устанавливайте их на вершину стойки, или на иную неустойчивую поверхность во избежание падения акустических систем и возможных повреждений.
- ♦ Не устанавливайте акустические системы вблизи от телевизора или монитора компьютера. При установке акустической системы рядом с телевизором или монитором компьютера может ухудшиться качество изображения на экране.


Подсоединение АМ (СВ)/ ДВ антенны

АМ антенна (для приема радиостанций в диапазонах длинных и средних волн) может быть:

- ♦ Поставлена на устойчивую поверхность.
- ♦ Прикреплена к стене (вы должны сначала снять подставку антенны).

Гнезда для подключения антенны расположены на задней панели системы и маркированы надписью **АМ**.


- Во избежание паразитного шума удостоверьтесь в том, что провода от акустических систем не проложены рядом с проводами от антенны.
- Всегда держите их друг от друга на расстоянии не менее 5 см.

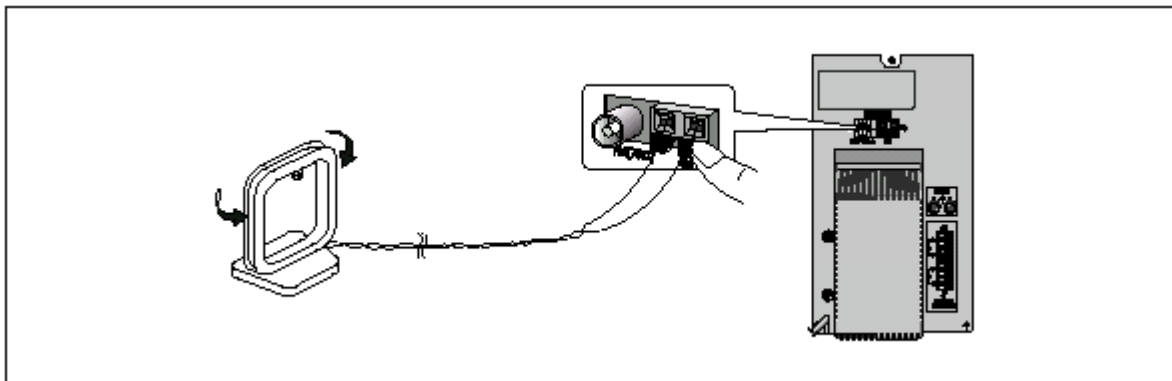

Подсоединение FM-антенны

Как подсоединить антенну **КОАКСИАЛЬНОГО ТИПА**.

- ♦ Подсоедините 75Ω антенну к клеммам для FM-антенны.
- ♦ Вставьте штексель FM-антенны, входящей в комплект системы, в коаксиальное гнездо (75Ω), маркированное FM на задней панели системы.
- ♦ Следуйте инструкциям, приведенным на **стр. 12**, чтобы настроиться на радиостанцию и определить наилучшую ориентацию антенны.
- ♦ При плохом качестве приема вам может потребоваться установить наружную антенну. Чтобы сделать это, подсоедините наружную FM-антенну к FM гнезду на задней панели системы с помощью 75Ω коаксиального кабеля (приобретается отдельно).

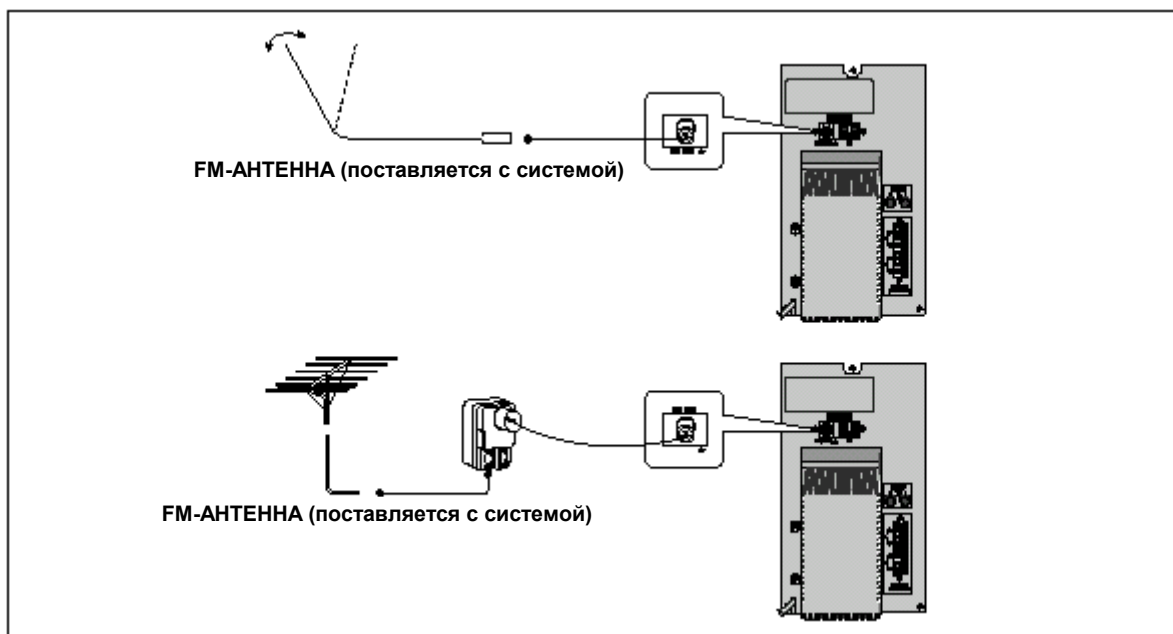

75Ω КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ (покупается отдельно)

Установка часов

В вашей системе имеются встроенные часы, которые позволяют вам автоматически включать и выключать вашу систему. Вы должны установить часы:

- ♦ Когда вы только что приобрели микрокомпонентную систему.
- ♦ После сбоя питания в сети переменного тока.
- ♦ После того, как вы отсоединяли систему от сетевой розетки.

При выполнении каждого шага у вас имеется несколько секунд для установки требующихся значений. Если вы превысите это время, вам придется начать всю процедуру снова.

- 1 Включите систему нажатием кнопки **On/Standby** (Питание/Готовность).
- 2 Дважды нажмите кнопку **Timer/Clock** (Таймер/ Часы).
Результат: Появляется сообщение **CLOCK** (Часы).
- 3 Нажмите кнопку **Program/Set** (Программа/ Установка).
Результат: Цифры часов на дисплее мигают.


- | 4 Чтобы... | Нажмите кнопку |
|-----------------------------|----------------|
| Перевести часы вперед | ↗ |
| Перевести часы назад | ↘ |

- 5 Когда дисплей покажет правильный час, нажмите кнопку **Program/Set**.
Результат: Цифры минут на дисплее мигают.

- | 6 Чтобы... | Нажмите кнопку |
|-------------------------------|----------------|
| Перевести минуты вперед | ↗ |
| Перевести минуты назад | ↘ |

- 7 Когда будет установлено точное время, нажмите кнопку **Program/Set**.
Результат: Часы начинают идти и показывают время, даже когда система находится в режиме готовности (Standby).

➤ Вы можете вывести на дисплей текущее время, даже когда вы пользуетесь другой функцией системы, один раз нажав кнопку **Timer/Clock**.


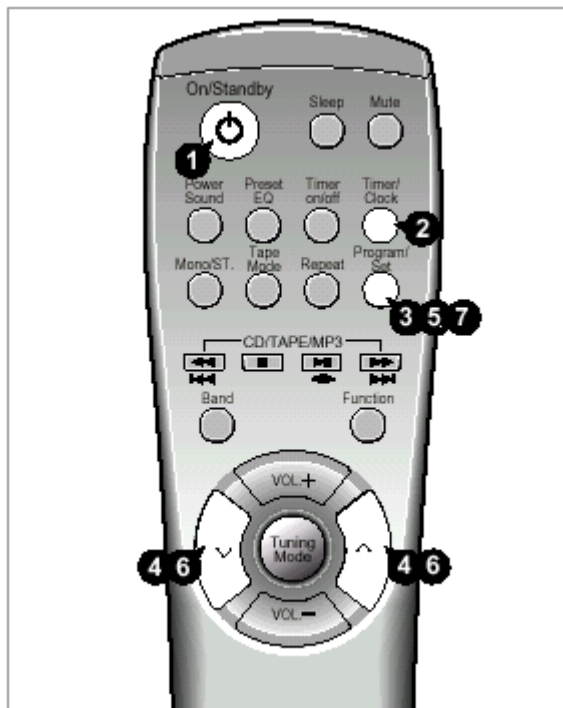


Прослушивание компакт-диска

Вы можете воспроизводить без адаптера компакт диски диаметром 12 см или 8 см.

Этот проигрыватель был разработан для прослушивания дисков разных типов: аудио компакт-дисков, дисков **CD Text**, **CD-R** и **CD-RW**. Длительное воспроизведение сувенирных компакт-дисков неправильной формы (в форме сердца, восьмиугольника и т.п.) может привести к повреждению проигрывателя.

- 1 Выберите функцию **CD** (Компакт-диск) нажатием кнопки **FUNC.** (Функция).
- 2 Нажмите кнопку **Открытия/Закрытия** отсека для компакт-дисков на передней панели (↕).
Результат: Отсек для компакт-дисков открывается
- 3 Установите ваш диск в отсек так, чтобы сторона диска с этикеткой была направлена вверх.
- 4 Закройте отсек для компакт-дисков, снова нажав кнопку **Открытия/Закрытия** отсека для компакт-дисков (↕).
Результат: Дисплей показывает количество дорожек компакт-диска.
- 5 Нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА** (▶||).
Результат: Начинается воспроизведение первой дорожки диска и дисплей показывает ее номер.
- 6 Чтобы временно приостановить воспроизведение, нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА** (▶||).
➤ Чтобы возобновить воспроизведение диска, вновь нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА** (▶||).
- 7 Когда вы закончили прослушивание диска, нажмите кнопку **СТОП** (■).

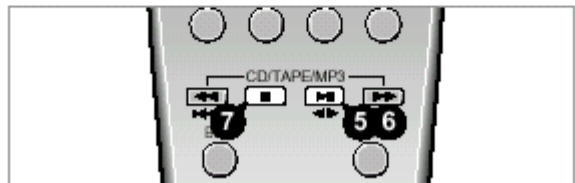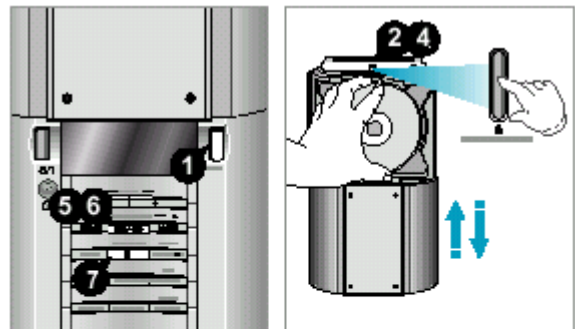

Воспроизведение дисков CD-R или CD-RW

Записываемые пользователем диски типа **CD-R** (с однократной записью) и **CD-RW** (перезаписываемые) могут воспроизводиться только в случае, если они уже записаны "окончательно".

- ♦ Вы можете воспроизводить свои собственные диски **CD-R** или **CD-RW**, записанные в формате музыкальных аудио компакт-дисков (однако, возможность их воспроизведения зависит от их характеристик или условий выполнения записи).
- ♦ Некоторые диски **CD-R** или **CD-RW** могут не воспроизводиться этим проигрывателем из-за своих характеристик, загрязнения или повреждения дисков или загрязнения линзы лазерного звукоинформатора.
- ♦ Для дисков типа **CD-RW** может потребоваться больше времени для считывания информации о содержимом диска после его загрузки (из-за того, что отражательная способность дисков **CD-RW** меньше, чем отражательная способность обычных компакт-дисков).

Выбор дорожки на компакт-диске

Вы можете выбрать на компакт-диске дорожку (музыкальное произведение), которую желаете слушать, либо когда проигрыватель компакт-дисков находится в режиме "Стоп", либо во время воспроизведения диска.

Чтобы начать воспроизведение от начала...	Нажмите кнопку...
Следующей дорожки	▶▶ один раз
Текущей дорожки	◀◀ один раз
Предыдущей дорожки	◀◀ два раза
Дорожки по вашему выбору	◀◀ или ▶▶ нужное число раз



Выбор конкретного места на компакт-диске

Во время прослушивания компакт-диска, вы можете быстро найти нужный музыкальный эпизод на дорожке.

Чтобы найти нужное место на дорожке ...	Нажмите и удерживайте ...
Ближе к ее концу	Кнопку ▶▶ в течение по крайней мере одной секунды
Ближе к ее началу	Кнопку ◀◀ в течение по крайней мере одной секунды

- Мы советуем вам уменьшить громкость звука перед тем, как пользоваться этой функцией.



Меры предосторожности при использовании компакт-дисков

Чтобы обеспечить себе долгие часы приятного прослушивания компакт-дисков:

- ♦ Всегда держите диски за края, чтобы не оставлять отпечатки пальцев на блестящей поверхности.
- ♦ Когда вы закончили воспроизводить компакт-диск, всегда возвращайте его назад в коробку.
- ♦ Не приклеивайте бумагу или липкую ленту на диски и не делайте на них надписей.
- ♦ Чистите проигрыватель компакт-дисков с помощью специального чистящего диска.




Функция "Повтор компакт-диска"

Вы можете повторить:

- ♦ Конкретную дорожку на компакт-диске.
- ♦ Все дорожки, имеющиеся на компакт-диске.

- 1 Нажмите кнопку CD Repeat (Повтор компакт-диска)

Чтобы повторять...	Нажмите кнопку CD Repeat
Текущую дорожку	Один раз (Дисплей покажет сообщение REPEAT 1)
неопределенно долго	Дважды (дисплей покажет сообщение REPEAT ALL (повтор всех дорожек диска))
- 2 Если вы хотите остановить повтор компакт-диска, нажмите кнопку CD Repeat третий раз.
 Результат: Дисплей больше не показывает сообщение **REPEAT** и повтор отменен.

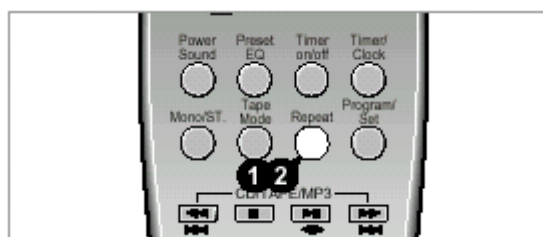


Программирование порядка воспроизведения

Вы можете выбрать для себя:

- ♦ Порядок, в котором вы будете прослушивать дорожки на диске.
- ♦ Дорожки, которые вы не хотите прослушивать.

- Эта функция может использоваться совместно с функцией Repeat (Повтор).

- 1 Если необходимо, остановите проигрыватель нажатием кнопки **СТОП** (■).
- 2 Нажмите кнопку **Program/Set** (Программа/ Установка).
 Результат: На дисплее появляются сообщения **PROGRAM** (Программа) и **P-01**
- 3 Выберите требующуюся дорожку нажатием кнопок **ПРОПУСК**:
 - ♦ |◀◀, чтобы перемещаться через дорожки назад
 - ♦ ▶▶|, чтобы перемещаться через дорожки вперед
- 4 Нажмите кнопку **Program/Set**.
 Результат: На дисплее появляются сообщения **P-02**
- 5 Для выбора других дорожек повторяйте Шаги 3 и 4
 ➤ Вы можете запрограммировать до 24 дорожек.
- 6 Закончив выбор дорожек, нажмите кнопку **CD** (▶▶|), чтобы начать прослушивать выбранные дорожки в порядке, в котором они были запрограммированы.
- 7 Если вы хотите отменить выбор дорожек во время воспроизведения диска, дважды нажмите кнопку **СТОП** (■).

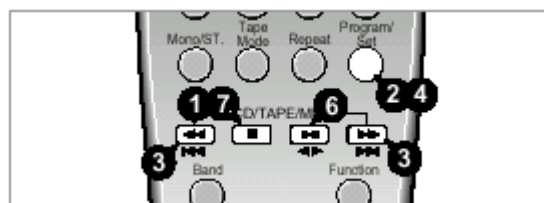

Контроль или изменение запрограммированных дорожек

Вы можете в любое время проконтролировать и изменить выбранные вами дорожки

- Предварительно вы должны запрограммировать хотя бы одну дорожку.
 - 1 Если вы уже начали прослушивать выбранные дорожки, один раз нажмите кнопку **СТОП** (■).
 - 2 Нажмите кнопку **Program/Set** (Программа/Установка).
 - При каждом нажатии кнопки **Program / Set** дисплей показывает следующую выбранную вами ранее дорожку.
 - 3 Нажмите кнопку **Program / Set** один или несколько раз, пока на дисплее не появится дорожка, которую вы хотите изменить.
 - 4 Нажмите кнопку **ПРОПУСК** **◀** или **▶** для выбора другой дорожки.
 - 5 Нажмите кнопку **CD** (**▶II**), чтобы начать прослушивать выбранные дорожки.
Результат: Воспроизводится первая выбранная вами дорожка.
- Вы можете изменить одну или несколько дорожек, выбранных первоначально.



Поиск радиостанций и запоминание настройки на них в памяти системы

Вы можете хранить в памяти системы настройку на:

- ♦ 15 радиостанций в диапазоне FM
- ♦ 8 радиостанций в диапазоне СВ
- ♦ 7 радиостанций в диапазоне ДВ

- 1 Включите систему нажатием кнопки **On/Standby** (Питание/Готовность).
- 2 Выберите функцию TUNER (тюнер) нажатием кнопки **FUNC.** (Функция).
- 3 Выберите желаемый диапазон частот, нажав кнопку **Band** (Диапазон тюнера) на передней панели или кнопку **Band** на пульте дистанционного управления.

Результат: На дисплее появляется название соответствующего диапазона:


- | | |
|-----------|---------------------|
| ♦ FM | Частотная модуляция |
| ♦ AM (MW) | Средние волны |
| ♦ LW | Длинные волны |

- 4 Для поиска радиостанции... Нажмите кнопку **Tuning Mode** (Режим настройки) на передней панели системы...

Вручную Один или несколько раз, пока дисплей не покажет сообщение **MANUAL** (Ручная настройка)



Автоматически..... Один или несколько раз, пока дисплей не покажет сообщение **AUTO** (Автоматическая настройка)

- 5 Выберите станцию, настройку на которую вы хотите сохранить в памяти, посредством:
 - ♦ Нажатия кнопки **Tuning** (Настройка) **∨** или **∧** на передней панели системы **или**
 - ♦ Нажатия кнопки **Tuning** (Настройка) **∨** или **∧** на пульте дистанционного управления
 - ♦ Чтобы при поиске в ручном режиме быстрее изменялась частота, нажмите и удерживайте кнопки **Tuning** **∨** или **∧**.
 - ♦ Во время автоматического поиска тюнер может остановиться на частоте, на которой нет радиостанции. Если это случится, используйте режим ручного поиска.

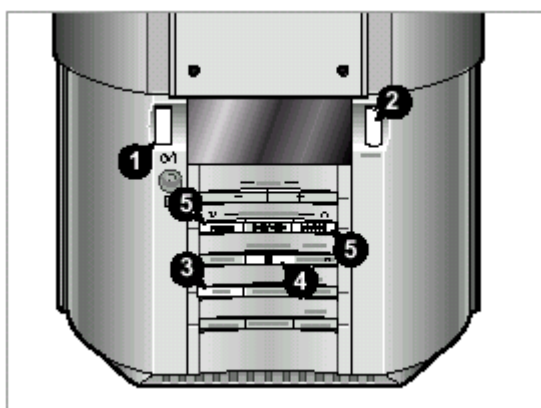

Поиск радиостанций и запоминание настройки на них в память системы (продолжение)

- 6 Отрегулируйте громкость посредством:
 - ♦ Нажатия кнопок **Volume** (Громкость) + или - на передней панели
 - или
 - ♦ Нажатия кнопок **VOL** + или - на пульте дистанционного управления.
 - 7 Выберите режим "стерео" или "моно" нажатием кнопки **Mono/ST** (Моно/ Стерео).
Результат: Когда выбран режим "стерео", показывается индикатор **STEREO** (Стерео)
 - 8 Если вы не хотите сохранить настройку на найденную станцию, вернитесь к Шагу 4 для поиска другой станции. В противном случае:
 - a Нажмите кнопку **Program/ Set** (Программа/Установка).
Результат: В течение нескольких секунд дисплей показывает номер программы и сообщение **PROGRAM** (Программа).
 - б Нажмите кнопку **Tuning** ∨ или ∧, чтобы присвоить программе номер между 1 и 15.
 - в Нажмите кнопку **Program/Set**, чтобы сохранить настройку на радиостанцию.
Результат: Дисплей больше не показывает сообщение **PROGRAM** и настройка на станцию сохранена.
 - 9 Для сохранения в памяти настройки на любые другие требующиеся станции, повторите Шаги с 3 по 8.
- ♦ Функция PROGRAM может быть использована, чтобы назначить новую радиостанцию существующему номеру программы.

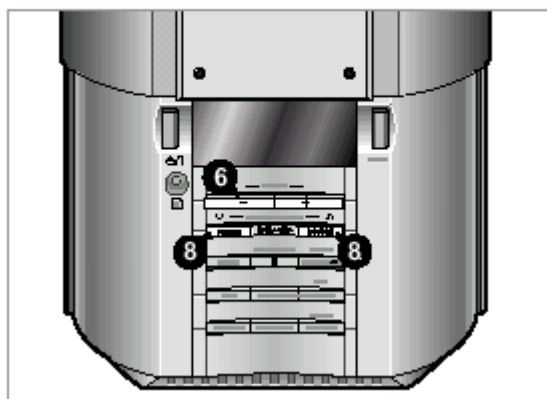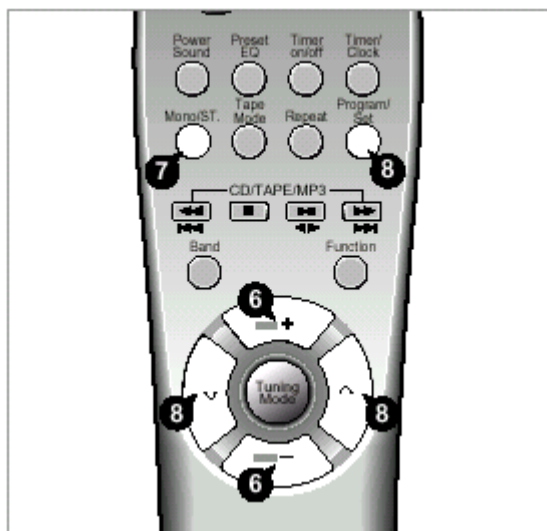


Выбор запомненной станции

Вы можете слушать радиостанцию, работающую на занесенной в память системы частоте, следующим образом:

- 1 Включите систему нажатием кнопки **On/Standby** (Питание/ Готовность).
- 2 Выберите режим TUNER (Тюнер) нажатием кнопки **FUNC.** (Функция) на пульте дистанционного управления.
- 3 Выберите желаемый диапазон частот, нажав кнопку **Band** (Диапазон тюнера).
- 4 Выберите радиостанцию следующим образом:

Чтобы слушать...	Нажмите...
Станцию, настройка на которую занесена в память системы	а Кнопку Tuning Mode , пока дисплей не покажет сообщение " PRESET " (настроенная станция).
Другую станцию	б Кнопки Tuning ∨ и ∧ для выбора нужной программы. Кнопки Tuning ∨ и ∧, пока на дисплее не появится частота нужной вам станции.


- Для выхода из режима выбора станций, настройка на которые занесена в память системы, вновь нажмите кнопку **Tuning Mode**.

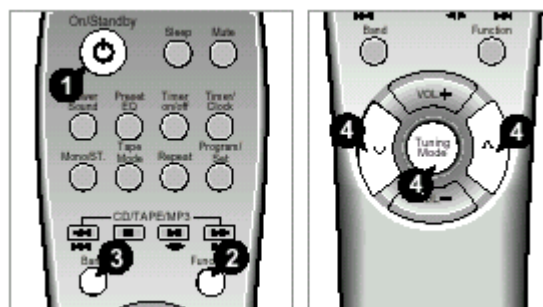

Улучшение качества приема

Вы можете улучшить качество приема радиостанций посредством:

- ♦ Вращения (изменения ориентации) FM или AM (MW) антенны.
 - ♦ Проверки качества приема при различной ориентации FM или AM (MW) антенн перед закреплением их на постоянное место.
- Если при приеме конкретной станции в FM диапазоне качество приема плохое, нажмите кнопку **Mono/ST** (Моно/Стерео) для переключения из режима "стерео" в режим "моно". Это улучшит качество звука.

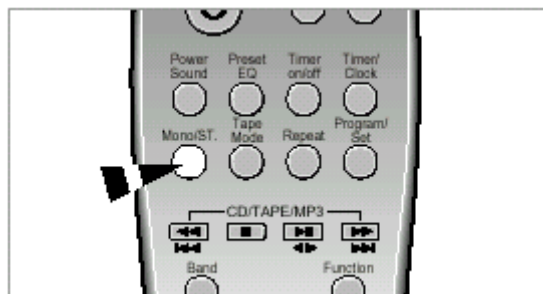

О вещании с использованием системы RDS

Эта система оснащена функцией RDS (Radio Data System, или система радиопередачи данных), которая позволяет принимать от FM радиостанции, передающей коды RDS, вместе с обычным радиосигналом различную информацию, такую, как название вещающей станции, радио текст, текущее время и информацию о 30 типах программ (Новости, Рок, Классическая музыка и т.д.).


- 1 Нажмите кнопку **On/Standby** (Питание/Готовность).
- 2 Настройте радиоприемник на диапазон FM.
 - ♦ О том, как настроить приемник, см. **стр. 12**.
 - ♦ На дисплее появляется сообщение **FM** и принимаемая частота.
 - ♦ Если принимаемая станция передает информационные коды RDS, на дисплее автоматически появляется сообщение "RDS".
- 3 Нажмите кнопку **RDS Display** (Показ RDS), чтобы выбрать нужный режим работы RDS.
 - ♦ При последовательных нажатиях кнопки режим RDS меняется следующим образом:

➤ НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ → ТИП ПРОГРАММЫ → ВРЕМЯ → ЧАСТОТА

- ♦ Функция RDS доступна только при приеме сигнала в диапазоне **FM**.

➤ Описание функции RDS

1. **PTY** (Program Type; Индикация типа программы): Показывает на дисплее тип передаваемой программы.
2. **PS NAME** (Program Service Name; Название станции): Показывает название передающей радиостанции, состоящее из 8 символов.
3. **RT** (Radio Text; Радио текст): Передает текст, затребованный радиостанцией и состоящий максимум из 64 символов.
4. **CT** (Clock Time; Текущее время): Декодирует передаваемые на частоте FM сигналы точного времени.
 - Некоторые станции могут не передавать коды **PTY**, **RT** или **CT**, в таком случае эта информация не будет показана.
5. **TA** (Traffic Announcement; сообщение о ситуации на дорогах): Показывает, что в данный момент передается сообщение о ситуации на дорогах.
6. **EON** (Enhanced Other Networks Information; Расширение информации других сетей): Предлагает информационные коды RDS в другие сети вещания.

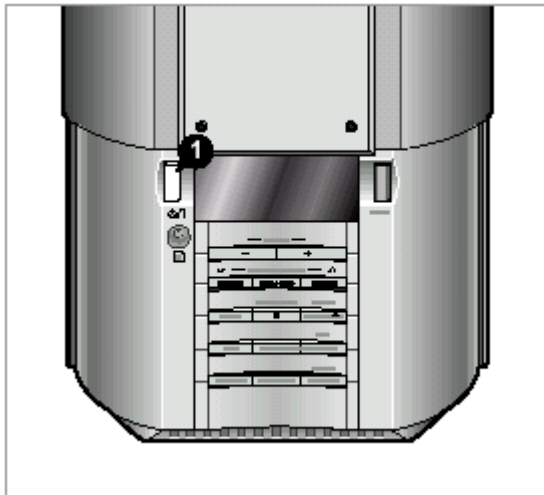

Об информации системы RDS, показываемой на дисплее

О режиме "PS NAME" (Название станции)

- Показывает на дисплее название передающей радиостанции.

Для выбора режима PS NAME нажмите кнопку **RDS Display**.

- ♦ На дисплее появляется сообщение **"PS NAME"**.
- ♦ Если получена информация PS, на экране появляется название передающей станции (BBC, AFO, NDR и т.д.).
- ♦ Если не была получена информация о названии станции, на дисплее показывается текущая частота FM станции.

- Даже если кнопка **RDS Display** не была нажата, при получении информации PS на дисплее появляется название станции.



О режиме "RT" (Радиотекст)

- Показывает на дисплее символы, передаваемые радиостанцией.

Для выбора режима RT (РАДИО ТЕКСТ) нажмите кнопку **RDS Display**.

- ♦ На дисплее появляется сообщение **"RT"**.
- ♦ Если принимается информация радио текста, эта информация появляется на дисплее.
- ♦ Если информация радио текста не получена, на дисплее появляется сообщение **"NO RT"** (Нет радио текста).



О режиме CT (Текущее время)

- Устанавливает время на встроенных часах системы **RDS**. Чтобы выбрать режим показа текущего времени, установите кнопкой **RDS Display** режим CT (Текущее время).

- ♦ Поскольку для декодирования информации CT может потребоваться до 2 минут, иногда время появляется на дисплее не сразу.
- ♦ Если информация о текущем времени не получена, на дисплее появляется сообщение **"NO CT"**.



PTY (индикация типа программы) и функция PTY-SEARCH (поиск нужного типа программы) (только MAX-WL85)

- ♦ Информационные коды типа программ состоят из идентификационных символов, которые позволяют FM-приемнику распознать тип программы, передаваемой каждой из FM-станций.
- ♦ При последовательных нажатиях кнопки PTY на дисплее появляются 30 приводимых ниже сообщений

Сообщение на дисплее	Тип программы
NEWS	♦ <i>Новости, включая комментарии и репортажи</i>
AFFAIRS	♦ <i>Отдельные вопросы, включая происшествия, документальные передачи, дискуссии и анализ</i>
INFO	♦ <i>Информационные передачи, включая информацию с биржи, статистику и прогнозы, потребительскую информацию, медицинскую информацию, и т.д.</i>
SPORT	♦ <i>Спорт</i>
EDUCATE	♦ <i>Образование</i>
DRAMA	♦ <i>Радио спектакли, радио сериалы, и т.д.</i>
CULTURE	♦ <i>Национальная и международная культура, включая проблемы религии, социальные науки, языкознание, театр, и т.д.</i>
SCIENCE	♦ <i>Естественные науки и технологии</i>
VARIED	♦ <i>Разговорные программы, развлекательные программы (викторины, игры), интервью, комедийные и сатирические постановки, и т.д.</i>
POP M	♦ <i>Поп-музыка</i>
ROCK M	♦ <i>Рок-музыка</i>
M.O.R.M.	♦ <i>Музыка для людей среднего возраста. Комфортная музыка, иногда вокал или инструментальные пьесы.</i>
LIGHT M	♦ <i>Популярная классическая музыка. Классическая музыка, инструментальная или хоровая музыка.</i>
CLASSIC	♦ <i>Серьезная классическая музыка. Оркестровая и симфоническая музыка, камерная и оперная музыка.</i>
OTHER M	♦ <i>Другая музыка. Джаз, ритм-энд-блюз, кантри.</i>
WEATHER	♦ <i>Погода</i>
FINANCE	♦ <i>Финансовая информация</i>
CHILDREN	♦ <i>Программы для детей</i>
SOCIAL A	♦ <i>Программы, посвященные социальным вопросам</i>
RELIGION	♦ <i>Религиозные программы</i>
PHONE IN	♦ <i>Программы, где радиослушатели звонят в студию</i>
TRAVEL	♦ <i>Путешествия</i>
LEISURE	♦ <i>Развлекательные программы</i>
JAZZ	♦ <i>Джазовая музыка</i>
COUNTRY	♦ <i>Музыка кантри</i>
NATIONAL M	♦ <i>Музыка народов мира</i>
OLDIES	♦ <i>Старая музыка</i>
FOLK M	♦ <i>Народная музыка</i>
DOCUMENT	♦ <i>Документальные программы</i>
TEST	♦ <i>Проверка будильника</i>

О функции PTY-SEARCH (поиск нужного типа программ)

➤ Ведет поиск определенных типов программ, указанных в передаваемой радиостанцией информации.

- 1 Настройте радиоприемник на диапазон FM.
 - ♦ О том, как настроить приемник на диапазон FM, см. **стр. 12**.


- ♦ На дисплее появляется сообщение **FM** и принимаемая частота.
- ♦ Если принимаемая станция передает информационные коды RDS, загорается индикатор "RDS".

- 2 Нажмите кнопку **PTY**.

- ♦ На дисплее появляются типы программ (NEWS, AFFAIRS и т.д.)
- ♦ Для выбора нужного типа программ нажмите кнопку **TUNING** ∨ или ∧ (настройка).

-
- ♦ Если станция не передает информации о типах программ, на дисплее появляется сообщение "NO PTY" (нет типа программ).
 - ♦ Если выбран режим показа типа программы (на дисплее показывается сообщение PTY MODE), нажмите кнопку PTY еще раз, чтобы перейти в режим PTY-SEARCH (поиск нужного типа программ) и начать последовательный автоматический поиск нужной станции.
 - ♦ Если тип принимаемой программы соответствует выбранному типу программ, автоматический поиск станции останавливается и поиск нужного типа программ прекращается.

➤ Если в ходе поиска не был обнаружен тип программы, соответствующий выбранному, тюнер возвращается к частоте, с которой был начат поиск нужного типа программ, а автоматический поиск и поиск нужного типа программ приостанавливаются.

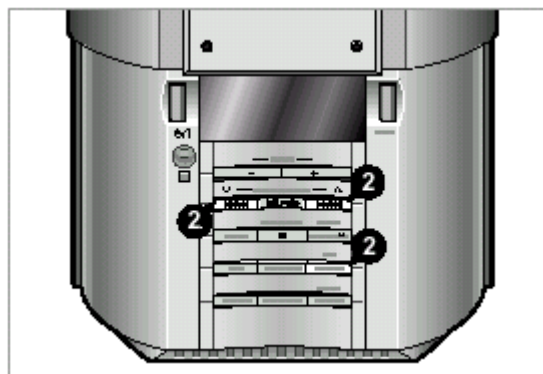

Прослушивание кассеты


- 1 Включите систему нажатием кнопки **On/Standby** (Питание/Готовность).
- 2 Для выбора функции TAPE (Лента) нажмите кнопку **FUNC.** (Функция) на передней панели.
- 3 Откройте кассетную деку, нажав угол крышки деки в месте, где написано **Push Eject** ▲ (Нажмите, чтобы открыть), пока не услышите щелчок, и затем отпустив крышку.
- 4 Вставьте кассету с записью так, чтобы открытый край кассеты был направлен вниз.
- 5 Закройте деку нажатием на крышку до тех пор, пока она не встанет на место со щелчком.
- 6 **Чтобы прослушать... Нажмите кнопку...**
 Сторону A ◀ ▶
 Сторону B ◀ ▶
Результат: Кассета начинает воспроизводиться.

7 Чтобы...	Нажмите...
Отрегулировать громкость	Кнопки VOL. + или – (или кнопки Volume + или – на передней панели)
Остановить воспроизведение или поиск	Кнопку СТОП (■)

- 8 Когда кассета остановлена, выберите одну из следующих функций по потребности:

Чтобы...	Нажмите кнопку...
Перемотать ленту назад ◀◀	
Перемотать ленту вперед ▶▶	

➤ Кассетная дека автоматически останавливается по достижении конца или начала кассеты.

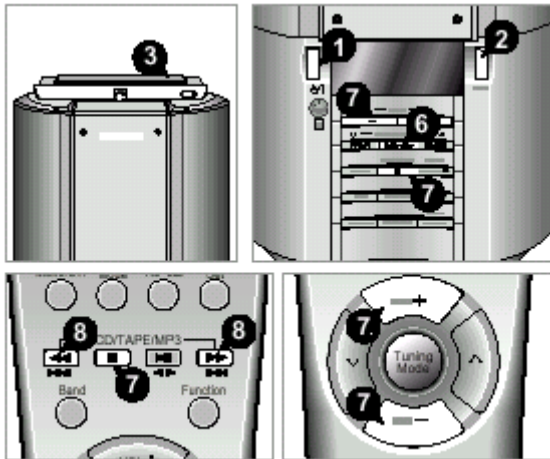


Выбор режима воспроизведения кассеты

Ваша микрокомпонентная система имеет три режима воспроизведения, которые позволяют вам прослушивать обе стороны кассеты автоматически.

➤ Эта функция может быть выбрана во время воспроизведения кассеты, или тогда, когда она остановлена.

Нажмите кнопку **Tape Mode** (Режим воспроизведения) один или несколько раз, пока дисплей не покажет символ нужного вам режима

Когда дисплей показывает...	Система воспроизводит...
.....	Одну сторону выбранной кассеты и затем останавливается
.....	♦ Одну сторону кассеты
.....	♦ Другую сторону кассеты и затем останавливается
.....	Обе стороны кассеты неопределенно долго (обе стороны кассеты воспроизводятся одна за другой, пока вы не остановите воспроизведение).

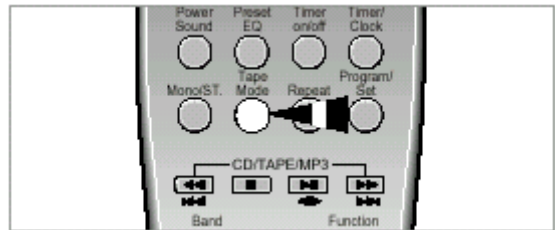

Поддержание качества звука


Чтобы кассетная дека вашей системы функционировала наиболее оптимально, вы должны ее регулярно чистить (головки, прижимной ролик и ведущий вал).

Откройте кассетную деку, нажав на крышку в месте с надписью **Push Open** ▲. Используя палочку с ватным тампоном на конце и специальную чистящую жидкость, почистите:

- ♦ Головки (①)
- ♦ Прижимной ролик (②)
- ♦ Ведущий вал (③)

Чтобы гарантировать себе долгие часы удовольствия при прослушивании ваших кассет:


- ♦ Проверьте, чтобы лента в кассете была достаточно хорошо натянута.
- ♦ Храните ваши кассеты в чистом месте вдали от прямого солнечного света, где они не будут подвергаться воздействию высоких температур.
- ♦ Избегайте использования 120 минутных кассет, так как лента в них очень непрочная.

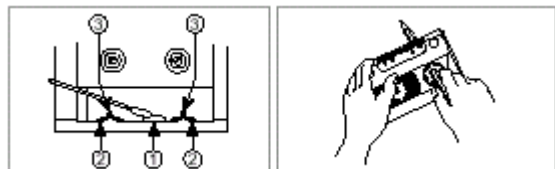

Запись передачи радиостанции

Вы можете по своему выбору записать передачу, передаваемую радиостанцией, с тем, чтобы прослушивать ее позже.


- 1 Установите кассету без записи в кассетную деку.
- 2 Выберите функцию TUNER (Тюнер) нажатием кнопки **FUNC.** (Функция).
- 3 Выберите радиостанцию, передачу которой вы желаете записать, нажатием кнопок **Tuning** (Настройка) ∇ или $\blacktriangle$.
- 4 Чтобы начать запись, нажмите кнопку **Record Start/Stop** (Начало/Останов записи)
Результат: Запись начинается немедленно.
- 5 Чтобы остановить запись, нажмите кнопку **Record Start/Stop**.

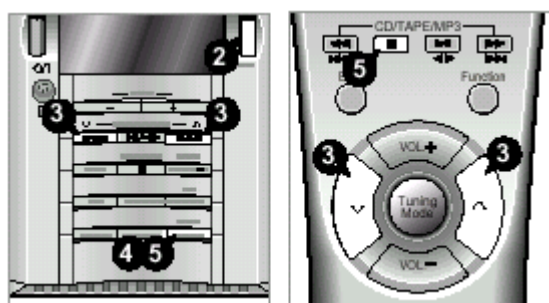

Синхронизированная запись компакт-диска

Вы можете записать на кассету компакт-диск.

- 1 Установите кассету без записи в кассетную деку.
- 2 Для выбора функции CD (Компакт-диск) нажмите кнопку **FUNC.** (Функция).
- 3 Загрузите в проигрыватель компакт-диск.
- 4 Нажмите кнопку **CD Synchro** (Синхронизация с компакт-диск).
Результат: Начинает воспроизводиться первая дорожка компакт-диска и дека автоматически начинает запись (синхронизированная запись).
- 5 Чтобы остановить запись, нажмите кнопку **СТОП** (■).

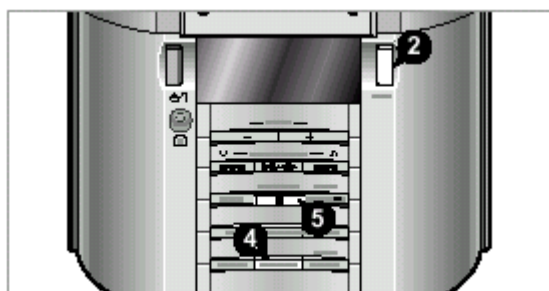

Функция "Повтор (A ↔ B)"


Когда вы выбираете режим воспроизведения части компакт диска (кассеты) "Повтор (A ↔ B)", выбранные вами при прослушивании фрагменты диска или кассеты повторяются 3 раза.

- 1 Нажмите кнопку **CD** ($\triangleright \parallel$) или **TAPE** ($\triangleleft \triangleright$).
Результат: Начинается воспроизведение компакт-диска или кассеты.
- 2 Нажмите кнопку **Repeat (A ↔ B)**
Результат: На дисплее появляется сообщение **START** (Начало).
На дисплее начинает мигать сообщение **A ↔ B**
♦ Запоминается момент времени A
- 3 Нажмите кнопку **Repeat (A ↔ B)**
Результат: На дисплее появляется сообщение **END** (Конец).
♦ Запоминается момент времени B
♦ Выбранные вами фрагменты повторяются 3 раза.
- 4 Когда вы захотите закончить воспроизведение в режиме повтора, нажмите кнопку **Repeat (A ↔ B)**.



Рекомендации по записи кассет

- *Осуществляйте запись только на кассеты с нормальным типом ленты.*
- *Для предотвращения случайного стирания кассеты, которую вы хотите сохранить, удалите лепестки защиты записи на верхнем крае кассеты. Чтобы перезаписать кассету с выломанными лепестками, просто заклейте отверстия липкой лентой.*
- *Копирование фонограмм и магнитоальбомов с целью их тиражирования в любой форме без разрешения обладателей соответствующих авторских и смежных прав, является нарушением законодательства об авторском праве.*

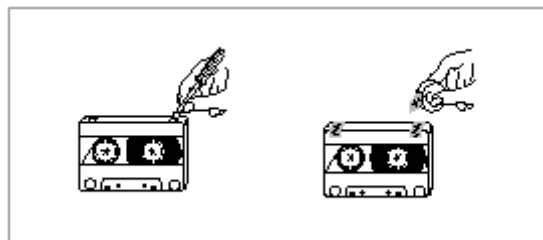

Функция таймера

Имеющийся в системе таймер позволяет вам включать или выключать систему в выбранное вами время.


Пример: Вы хотите, чтобы вас каждое утро будила музыка.

- Если вы больше не хотите, чтобы система автоматически включалась и выключалась, вы должны отключить таймер.
 - ♦ Прежде чем программировать таймер, убедитесь в том, что часы системы показывают точное время.
 - ♦ На каждом шаге в вашем распоряжении имеется несколько секунд для выполнения требующихся действий. Если вы превысите это время, вам придется начинать все сначала.

- 1 Включите систему нажатием кнопки **On/Standby** (Питание/Готовность).
- 2 Нажимайте кнопку **Timer/Clock** (Таймер/ Часы), пока дисплей не покажет сообщение **⌚ TIMER** (Таймер).
- 3 Нажмите кнопку **Program/Set** (Программа/ Установка).
Результат: В течение нескольких секунд дисплей будет показывать сообщение **ON TIME** (Время включения) (вместо символов эквалайзера), после чего показывается уже установленное время включения системы; вы можете устанавливать новое время включения системы.
- 4 Установите время включения по таймеру.
 - а Установите значение часов нажатием кнопки **Tuning ∇** или **∧** (Настройка).
 - б Нажмите кнопку **Program/Set**.
Результат: Цифры минут начинают мигать.
 - в Установите значение минут нажатием кнопки **Tuning ∇** или **∧**.
 - г Нажмите кнопку **Program/Set**.
Результат: В течение нескольких секунд дисплей будет показывать сообщение **OFF TIME** (Время выключения) (вместо символов эквалайзера), после чего показывается уже установленное время выключения системы; вы можете устанавливать новое время выключения системы.
- 5 Установите время выключения по таймеру.
 - а Установите значение часов нажатием кнопки **Tuning ∇** или **∧**.
 - б Нажмите кнопку **Program/Set**.
Результат: Цифры минут начинают мигать.
 - в Установите значение минут нажатием кнопки **Tuning ∇** или **∧**.
 - г Нажмите кнопку **Program/Set**.
Результат: Дисплей показывает сообщение **VOL XX** (Громкость XX), где XX соответствует уже установленному уровню громкости.
- 6 Нажатием кнопки **Tuning ∇** или **∧** отрегулируйте громкость и нажмите кнопку **Program/Set**.
Результат: Дисплей показывает сообщение, предлагающее выбрать источник музыки.
- 7 Нажатием кнопки **Tuning ∇** или **∧** выберите источник музыки, который будет работать при включении системы по таймеру.

Если вы выбрали...	Вы должны также....
TAPE (кассета)	Установить в деку кассету с записью перед переводом системы в режим готовности.
TUNER (радио)	- а Нажатием кнопки Tuning Mode ∇ или ∧ выбрать диапазон частот FM или AM - б Нажать кнопку Program/Set - в Выбрать предварительно настроенную радиостанцию нажатием кнопки Tuning Mode ∇ или ∧.
CD (компакт-диск)	а Загрузить компакт-диск.
8	Нажатием кнопки On/Standby переведите систему в режим готовности. <u>Результат:</u> В нижнем левом углу часов появляется символ ⌚ , означающий, что таймер установлен. Система автоматически включится и выключится в заданное время.

- Если время включения и выключения по таймеру совпадает, на дисплее появляется слово **ERROR** (Ошибка).

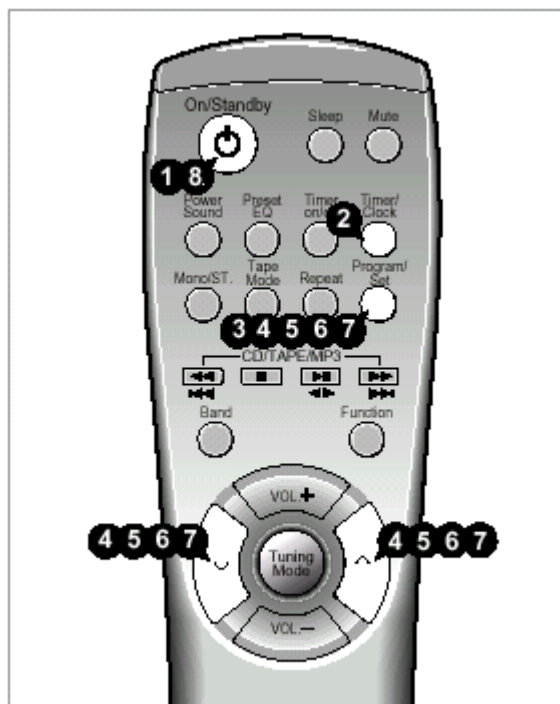

Отмена действия таймера

После того, как вы установили таймер, он начинает работать автоматически, на что указывает символ **⌚** на дисплее. Если вы больше не хотите пользоваться таймером, вы должны отключить его.

- Вы можете отключить таймер в любое время (вне зависимости от того, включена ли система или она находится в режиме готовности).

Чтобы...

Отключить таймер

Вновь включить таймер

Нажмите кнопку **Timer On/Off** (включение/ выключение таймерf)...

Один раз.

Результат: Символ **⌚** больше не показывается.

Два раза.

Результат: На дисплее вновь появляется символ **⌚**.




Установка системы на автоматическое выключение

В процессе прослушивания компакт-диска или кассеты вы можете установить систему на автоматическое выключение.

Пример: Вы хотите заснуть, слушая музыку.

- 1 Нажмите кнопку **Sleep** (Сон).
Результат: Дисплей показывает следующее сообщение:
90 MIN
(90 минут).
- 2 Нажмите кнопку **Sleep** один или несколько раз, чтобы указать, как долго система должна продолжать работать до того, как она автоматически выключится.



- В любое время вы можете:
- ♦ Проверить время, оставшееся до выключения системы, нажатием кнопки **Sleep**.
 - ♦ Изменить оставшееся время, повторив Шаги 1 и 2.
- 3 Чтобы отменить функцию СОН, нажмите кнопку **Sleep** один или несколько раз, пока дисплей не покажет сообщение **OFF** (Выключено).



Временное отключение звука (Mute)

Вы можете временно отключить звук на вашей системе.

Пример: Вы хотите ответить на телефонный звонок.

- 1 Нажмите кнопку **Mute** (Временное отключение звука).
- 2 Чтобы вновь включить звук (с той же громкостью, что была раньше), вновь нажмите кнопку **Mute** или кнопки **Volume** (Громкость).



Эквалайзер

Ваша микрокомпонентная система оборудована эквалайзером с предустановленными настройками, который позволяет вам выбрать наиболее подходящий баланс высоких и низких частот, соответствующий музыке, которую вы слушаете.

Нажимайте кнопку **Preset EQ** (Эквалайзер), пока не выберете требуемый вариант.

Чтобы получить ...	Выберите ...
Обычный баланс частот (линейный)	PASS
Баланс, имитирующий условия танцевального клуба	D/CLUB
Баланс, имитирующий условия концертного зала	HALL
Баланс, имитирующий условия стадиона	STADIUM
Баланс, подходящий для рок-музыки	ROCK
Баланс, подходящий для поп-музыки	POP
Баланс, подходящий для классической музыки	CLASSIC

Результат: Дисплей показывает соответствующее сообщение.



Функция Power Sound

Эта система снабжена функцией **Power Sound**, которая в два раза улучшает тон высоких и басовых звуков с тем, чтобы получить мощный и реалистичный звук.

- 1 Нажмите кнопку **Power Sound**.
Результат :
 - ♦ Дисплей несколько секунд показывает сообщение **P.SOUND**.
 - ♦ Звук становится более мощным и звонким.
- 2 Для отмены этой функции снова нажмите кнопку **Power Sound**.



Подсоединение наушников

Вы можете подсоединить наушники к вашей микрокомпонентной системе, так что вы сможете слушать музыку или радиопередачи, не доставляя неудобства другим людям, находящимся в комнате. Наушники должны иметь разъем диаметром 3,5 мм или соответствующий адаптер.

Подсоедините наушники к гнезду Phones (Наушники) на передней панели системы (в нижнем левом углу).


Результат: Акустические системы перестают использоваться для воспроизведения звука.

- ⚠ Продолжительное пользование наушниками на большой громкости звука может повредить ваш слух.




Меры предосторожности


Нижеприведенные рисунки иллюстрируют меры предосторожности, которые надо выполнять при эксплуатации или транспортировке вашей микрокомпонентной системы.

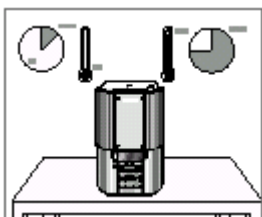


Рабочие условия окружающей среды:
Рабочая температура 5°C ~ 35°C
Влажность:
10~75%

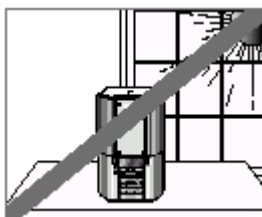

Избегайте воздействия на систему прямого солнечного света и других источников тепла. Это может привести к перегреву системы и к нарушению ее нормальной работы.

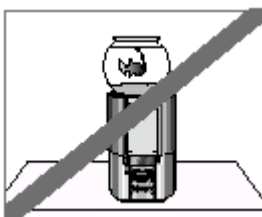


Не ставьте на изделие сосуды с водой или растения в горшках. Попадание воды внутрь изделия может привести к поражению электрическим током и повреждению изделия. В таких случаях немедленно отсоедините изделие от сетевой розетки.

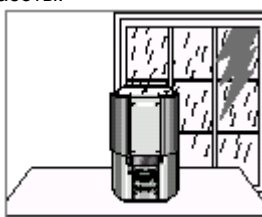


Во время грозы отсоедините сетевой шнур от розетки. Скачки сетевого напряжения, вызванные молнией, могут повредить изделие.




Если вы не будете пользоваться изделием в течение длительного времени, выньте батареи из пульта дистанционного управления. Протечка батарей может привести к серьезному повреждению пульта.

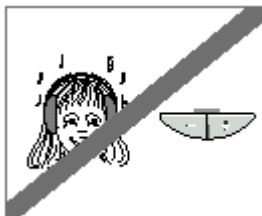

При использовании наушников не устанавливайте излишне большую громкость звука. Продолжительное использование наушников на большой громкости звука может повредить ваш слух.

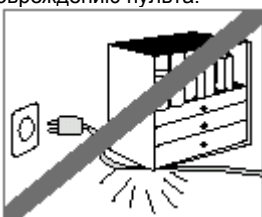

Не ставьте на сетевой шнур тяжелые предметы. Повреждение сетевого шнура может привести к выходу изделия из строя (опасность возникновения пожара) или к поражению электрическим током.

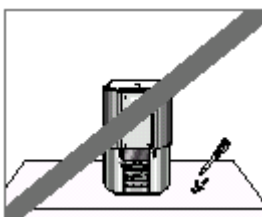

Не снимайте с изделия никаких крышек и кожухов. Внутри изделия присутствуют компоненты, находящиеся под напряжениями, которые могут привести к поражению электрическим током.

Прежде чем обращаться в центр послепродажного обслуживания

Всегда требуется некоторое время, чтобы ознакомиться с новой аппаратурой. Если у вас возникла какая-либо из перечисленных ниже проблем, попробуйте применить приведенное для нее решение. Оно может сэкономить вам время и избавить от ненужного вызова специалиста по обслуживанию.

Проблема	Проверки/ Объяснение
Система не работает	- Сетевой шнур неправильно вставлен в розетку или в розетке отсутствует напряжение. - Батареи пульта ДУ нуждаются в замене, или они были вставлены без соблюдения правильной полярности. - Не была нажата кнопка On/Standby (Питание/ Готовность).
Отсутствует звук	- Громкость была уменьшена до нуля. - Не была выбрана правильная функция системы (ТЮНЕР, КОМПАКТ-ДИСК, ЛЕНТА или ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК). - Вы подключили к системе наушники. - Были отсоединены провода, идущие к акустическим системам.
Таймер не работает	Таймер был отключен нажатием кнопки Timer On/Off (Включение / выключение таймера)
Если система не работает нормально даже после принятия указанных выше мер	Нажмите кнопку Preset EQ на передней панели и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд при выключенном питании системы (в режиме готовности). После этого система вернется в исходное состояние.
Компакт-диск не начинает воспроизводиться	- Не была выбрана функция CD (компакт-диск). - Диск был установлен "вверх ногами", или он может быть грязным или поцарапанным. - Линза лазерного звукоснимателя загрязнена или загромождена. - Система не была установлена на ровную горизонтальную поверхность. - Произошла конденсация влаги внутри проигрывателя; оставьте систему в теплой проветриваемой комнате не менее чем на час.
Кассета не начинает воспроизводиться	- Не была выбрана функция TAPE (Лента) - Кассета не была правильно установлена в деку. - Крышка деки не была закрыта. - Лента либо плохо натянута, либо оборвана.
Уменьшается громкость	Головки воспроизведения загрязнены.
Кассета не стирается правильно.	Прижимные ролики или ведущий вал загрязнены.
Слишком сильная детонация звука	Лента изношена.
Прием плохой или радиостанции вообще не принимаются	- Не была выбрана функция TUNER (Тюнер) - Не была правильно выбрана частота радиосигнала. - Антенна была отсоединена или имеет неправильную ориентацию. Поворачивайте ее, пока не найдете наилучшую ориентацию. - Вы проживаете в здании, которое блокирует радиоволны; вы должны использовать наружную антенну.

Если вы не в состоянии решить проблему после прочтения вышеуказанных инструкций, запишите на листе бумаги:

- ◆ Номер модели и заводской номер, обычно указанные на задней панели системы
- ◆ Гарантийную информацию
- ◆ Четкое описание проблемы

Затем обратитесь к вашему местному дилеру или в сервисный центр фирмы SAMSUNG.

Технические характеристики

Фирма **SAMSUNG** все время стремится улучшить свои изделия. Как технические характеристики, так и эта Инструкция для пользователя могут быть изменены без предварительного уведомления.

РАДИОПРИЕМНИК

ДВ

Полезная чувствительность 60 дБ

FM

Отношение сигнал/шум 62 дБ

Полезная чувствительность 6 дБ

Полный коэффициент гармоник 1,5%

АМ (СВ)

Отношение сигнал/шум 40 дБ

Полезная чувствительность 54 дБ

Полный коэффициент гармоник 2%

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ

Диапазон частот 20 Гц - 20 кГц

Отношение сигнал/шум 90 дБ (на частоте 1 кГц) с фильтром

Искажения 16-битные

Переходное затухание между каналами За пределами измерения

Размеры дисков Диаметр: 120 или 80 мм. Толщина: 1,2 мм

КАССЕТНАЯ ДЕКА

Диапазон частот 125 Гц ~ 12 кГц

Отношение сигнал/ шум 40 дБ

Переходное затухание между каналами 35 дБ

Стирающий эффект 60 дБ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность 2 x 20 Ватт (полный коэффициент гармоник: 10%)

Габаритные размеры 180 (Ш) x 265 (В) x 270 (Г) мм

ЭТО ИЗДЕЛИЕ ИЗГОТОВЛЕНО ФИРМОЙ:

