

# GT-S3802W

## Руководство пользователя


- Некоторое содержимое может варьироваться в зависимости от региона и оператора мобильной связи.
- Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени.
- Данный продукт включает ПО с открытым исходным кодом или ПО, распространяемое бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержится на веб-сайте [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).
- Содержимое (высококачественное содержимое) с высоким потреблением ресурсов ЦП и ОЗУ влияет на общую производительность устройства. Приложения, использующие такое содержимое, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства и используемой операционной среды.

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)



Printed in Korea  
GH68-38127X Rev.1.2  
Russian. 10/2013

## Внешний вид телефона

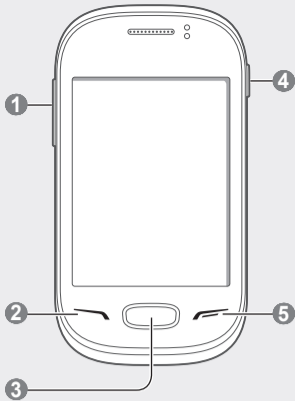

**1**

**Кнопка Громкость**  
В режиме главного экрана — настройка громкости телефона; отправка экстренного сообщения  
*См. раздел «Функция отправки экстренного сообщения»*

**2**

**Кнопка вызова**  
Вызов и ответ на вызов; в режиме главного экрана — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов

**3**

**Кнопка "Назад"**  
В режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану; переключение между SIM-картами (нажмите и удерживайте)

**4**

**Кнопка питания**  
Включение и выключение устройства (нажмите и удерживайте)

**5**

**Кнопка завершения**  
Завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану

В верхней части дисплея устройства могут отображаться следующие значки состояния:

Значок	Описание	Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует		Включен профиль «Обычный»
	Сигнал отсутствует		Включен профиль «Без звука»
	Уровень сигнала сети¹		Активирована функция Bluetooth
	Поиск сети		Установлено соединение Wi-Fi
	Установлено соединение с сетью GPRS		Просмотр веб-страниц
	Установлено соединение с сетью EDGE		Телефон подключен к компьютеру
	Уровень заряда аккумуляторной батареи		Включен будильник
	Выполняется вызов		Выполняется воспроизведение музыки
	Включена передразация вызовов		Воспроизведение музыки приостановлено
	Новое SMS-сообщение		Включено FM-радио
	Новое MMS-сообщение		Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Новое сообщение голосовой почты		Установлена карта памяти
	Новое push-сообщение		Текущее время
	Включен режим экстренных сообщений		

1. Этот значок может изменяться в зависимости от настроек SIM-карты.

## Установка SIM-карт и аккумуляторной батареи

1. Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карты.



**!**

Не сгибайте и не скручивайте крышку отсека аккумуляторной батареи. Это может повредить ее.

2. Вставьте батарею и установите крышку на место.



## Зарядка аккумулятора



К электрической розетке

- Подключите маленький конец зарядного устройства в многоцелевой разъем устройства, а большой конец — в электрическую розетку.
- После полной зарядки отключите устройство от зарядки. Отсоедините зарядку от устройства и от электрической розетки.



- Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование неутвержденных кабелей или зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или иному повреждению изделия.
- Не извлекайте аккумулятор, пока не отсоединено зарядное устройство. Это может привести к повреждению изделия.



- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.
- Если устройство будет получать нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В таком случае отключите зарядное устройство от телефона.

## Установка карты памяти (опционально)

Устройство поддерживает работу с картами памяти с максимальной емкостью 32 Гб. Некоторые карты памяти в зависимости от типа и производителя могут быть несовместимы с вашим устройством.



Карта памяти

Вставьте в устройство карту памяти, как показано на рисунке.



- Форматирование карты памяти в компьютере может вызвать проблемы с совместимостью. Форматируйте карты памяти только с помощью телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- Не используйте острые предметы для извлечения карты памяти из устройства.

## Включение или выключение устройства

### Включение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку питания, затем введите PIN-код (при необходимости).

### Выключение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку питания.

- Если аккумулятор полностью разряжается или извлекается из устройства, дата и время сбрасываются.

## Использование сенсорного экрана

Возможности сенсорного экрана устройства позволяют легко выбирать элементы и выполнять другие различные действия. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.



Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном, на его поверхности могут появиться царапины.

Нажмите	Одним прикосновением к экрану выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
Выберите и удерживайте значок	Коснитесь элемента и удерживайте прикосновение не менее 2 секунд.
Сдвиг	Чтобы переместить элемент, нажмите и удерживайте его, а затем потяните, чтобы переместить.

## Работа с меню

Работа с меню и функциями устройства.

Сдвиг пальцем по сенсорному экрану	Для перехода к другому экрану меню перемещайтесь влево или вправо.
Нажмите	Выбор пункта меню или запуск приложения.
Меню	Открытие экрана меню.
←	Возврат на предыдущий экран.
↵	Закрытие меню или приложения и возврат на главный экран.



- Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-карте. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный использованием нелегального ПО.

## Ввод текста

Изменение режима ввода текста	
Нажмите <b>EN</b>	Смена языка ввода.
Нажмите <b>T9</b>	Переключение между режимами T9 и A6B. Возможность ввода текста на родном языке зависит от региона.
Нажатие кнопки <b>123</b> или <b>sym</b>	Переключение в режим ввода цифр или символов.

## Вызов и ответ на вызов

- Для совершения вызова нажмите **Набор**, введите номер телефона и выберите или
- Для завершения вызова нажмите клавишу
- Для совершения вызова по недавно набранному номеру нажмите или , выберите нужный номер и снова нажмите или для вызова номера.
- Для совершения вызова с помощью телефонной книги нажмите **Контакты**, выберите контакт и нажмите клавишу
- Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите клавишу

## Отправка и просмотр сообщений

Главный экран → **Сообщения**

### Передача сообщений

- Нажмите **Создать**.
- Нажмите , чтобы открыть телефонную книгу.
- Выберите контакт.
- Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения. *См. раздел «Работа с меню».*
- Чтобы прикрепить к сообщению файлы, нажмите **Опции** → **Добавить мультимедиа** и выберите файлы.
- Выберите **Через SIM 1** или **Через SIM 2**.

### Просмотр сообщений

Выберите сообщение, чтобы просмотреть его.

## Управление контактами

Имена, номера телефонов и личные данные сохраняются в памяти устройства, на SIM-карте или карте памяти.

Главный экран → **Контакты**

### Добавление новых контактов

- Выберите **Создать контакт** → область памяти (при необходимости).
- Выберите тип номера (при необходимости).
- Введите сведения о контакте и нажмите кнопку **Сохран**.

### Редактирование контактов

- Выберите контакт и нажмите **Измен**.
- Отредактируйте информацию и нажмите **Готово**.
- Выберите пункт **Сохран**.

### Удаление контактов

Выберите контакт и нажмите **Удалить**.

## Использование будильника

Меню → **Будильник**

### Установка будильника

- Нажмите кнопку **Создать**.
- Введите сведения и нажмите **Сохранить**.

### Остановка сигнала

При срабатывании будильника:

- Выберите и удерживайте пункт **Стоп**, чтобы отключить сигнал.
- Коснитесь и удерживайте пункт **Пауза**, чтобы отключить сигнал до следующего повтора.

### Отключение сигналов

Нажмите на значок , расположенный рядом с будильником.

## Прослушивание музыки

Меню → **Музыка**

Клавиши	Назначение
	Воспроизведение, приостановка или продолжение воспроизведения музыки.
	Переход к предыдущему файлу (нажмите); прокрутка файла назад (коснитесь и удерживайте).
	Переход к следующему файлу (нажмите); прокрутка файла вперед (коснитесь и удерживайте).

## Прослушивание FM-радио

Меню → **FM-радио**

### Активация FM-радио:

- Подключите к устройству гарнитуру.
- Коснитесь значка , чтобы включить радио.
- Для управления FM-радио используются следующие клавиши.

Клавиши	Назначение
	Включение или выключение FM-радио.
	Поиск других радиостанций.

### Добавление радиостанции в список избранных

- Подключите к устройству гарнитуру.
- Нажмите значок , чтобы добавить ее в список избранных.

## Использование камеры

Меню → **Камера**

### Фотосъемка

- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение, нажав на клавишу
- Нажмите , чтобы сделать фотографию. Фотоснимки будут сохранены автоматически.

### Запись видео

- Перетащите ползунок, чтобы переключиться к видеокамере.
- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение, нажав на клавишу
- Для начала записи нажмите
- Для остановки записи коснитесь значка

### Просмотр фотографий и видео

На главном экране нажмите **Меню** → **Мои файлы** → **Картинки** или **Видео** и выберите элемент для просмотра.

## Работа с Wi-Fi

Используйте сетевые средства для подключения к локальной беспроводной сети и точки беспроводного доступа для подключения к сети Интернет.

Меню → **Wi-Fi**

### Включение/выключение Wi-Fi

Для включения или выключения функции нажмите на кнопку рядом с **Wi-Fi**.

### Поиск и подключение к сети Wi-Fi

- Нажмите **Обновить**.
- Установите флажок около нужной сети.
- Введите пароль для подключения к сети и нажмите **Подключиться** (при необходимости).

## Просмотр веб-страниц

Меню → **Интернет**



При первом доступе к **Интернет** может потребоваться создать профиль подключения к Интернету.

### Перемещение по веб-страницам

Перейдите к адресной строке, введите адрес нужного веб-сайта и нажмите **Открыть**.

Клавиши	Назначение
	Возврат к предыдущей странице или переход на следующую.
	Открытие свойств браузера.

### Закладки веб-страниц

- Выберите пункт → **Добавить**.
- Введите сведения и нажмите **Сохранить**.

## Работа с функцией Bluetooth

Меню → **Bluetooth**

### Включение функции Bluetooth

- Для включения этой функции нажмите **Bluetooth**.
- Нажмите **Настройки** и настройте **Видимость телефона**, чтобы предоставить другим устройствам доступ к вашему.

### Обнаружение устройств Bluetooth и соединение с ними

- Нажмите **Поиск**, чтобы найти другие устройства Bluetooth.
- Выберите устройство.
- Нажмите **Да** для сопряжения PIN-кодов устройств.
- Когда другое устройство примет запрос на сопряжение, соединение будет установлено.

На некоторых устройствах требуется ввод PIN-кода.

### Отключение функции Bluetooth

Для отключения этой функции нажмите **Bluetooth**.

### Отправка данных с помощью функции Bluetooth

- В одном из приложений выберите элементы для отправки.
- Выберите команду **Отправить** → **Bluetooth**.

## Управление календарем

Меню → **Календарь**

### Создание событий

- Нажмите **Созд**, и выберите тип события.
- Введите данные события и нажмите **Сохранить**.

### Просмотр событий

Выберите дату для просмотра. Чтобы изменить отображение календаря, выберите одно из следующих представлений: **Месяц**, **Неделя**, **День**.

## Использование виджетов

Используйте виджеты для выполнения конкретных задач для приложений контактов, календаря, заметок и многих других.

### Запуск виджетов

Для выбора нужного виджета перемещайтесь влево или вправо на главном экране.

### Настройка виджетов

- На главном экране нажмите значок в левом верхнем углу экрана.
- Выберите виджет и нажмите **Готово**.



- Для работы с некоторыми виджетами требуется подключение к веб-службам. Использование таких виджетов может повлечь дополнительные расходы.
- Наличие того или иного виджета зависит от региона или оператора мобильной связи.

## Функция отправки экстренного сообщения

Устройство позволяет отправить друзьям или родственникам экстренные сообщения.

Главный экран → **Сообщения** → **Опции** → **Настр.** → **SOS сообщения**

### Активация функции отправки экстренных сообщений

- Для включения этой функции нажмите **Параметры отправки** → **Отправка SOS**.
- Укажите получателя и нажмите **Сохран**.
- Установите число повторных отправок сообщения.
- Выберите **←** → **Да**.

### Отправка экстренных сообщений

- Заблокировав сенсорный экран и клавиши, нажмите кнопку громкости четыре раза, чтобы отправить экстренное сообщение на указанные номера телефонов.
- Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу

