

GT-S5292

руководство

пользователя

- Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи.
- Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени.
- Данный продукт включает ПО с открытым исходным кодом или ПО, распространяемое бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержится на веб-сайте opensource.samsung.com.

www.samsung.com
Printed in Korea GH68-37757B Russian. 02/2013. Rev. 1.1 

Зарядка аккумулятора



- Подключите зарядное устройство к многофункциональному разъему.
- По завершении зарядки отключите зарядное устройство.

-  Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование неутвержденных кабелей или зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или иному повреждению изделия.
- Не извлекайте аккумулятор, пока не отсоединено зарядное устройство. Это может привести к повреждению изделия.
-  В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.
- Если устройство будет получать нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В таком случае отключите зарядное устройство от телефона.

Вызов и ответ на вызов

- Для совершения вызова нажмите **Набор**, введите номер телефона и выберите  или .
- Для завершения вызова нажмите клавишу [**➤**].
- Для совершения вызова по недавно набранному номеру нажмите  или , выберите нужный номер и снова нажмите  или  для вызова номера.
- Для совершения вызова с помощью телефонной книги нажмите **Контакты**, выберите контакт и нажмите клавишу .
- Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите клавишу [**⏮**].

Отправка и просмотр сообщений

-  Главный экран → **Сообщения**

- | Отправка сообщения |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">Нажмите Создать. Нажмите , чтобы открыть телефонную книгу. Также можно выбрать уже существующих получателей, чтобы увидеть номер телефона абонента. Выберите контакт. Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения. <i>См. раздел «Ввод текста»</i>. Чтобы прикрепить к сообщению файлы, нажмите опцию Опции → и выберите файлы. Выберите Через SIM или Через SIM 2. |

Прослушивание FM-радио

-  **Меню** → **FM-радио**

- | Включение FM-радио |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">Подключите к устройству гарнитуру. Коснитесь значка , чтобы включить радио. Нажмите Да, чтобы запустить автоматическую настройку. |

При включении FM-радио в первый раз появится запрос на выполнение автоматической настройки.


- Для управления FM-радио используются следующие клавиши.

Клавиши	Назначение
	Включение или выключение FM-радио.
	Настройка частоты.

Добавление радиостанции в список избранных

- Подключите к устройству гарнитуру.
- Нажмите значок , чтобы добавить ее в список избранных.


Внешний вид телефона

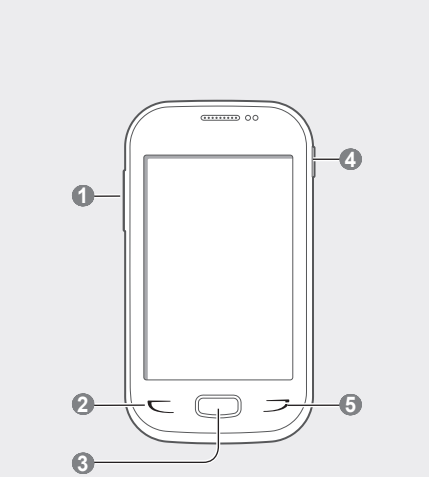

Клавиша громкости В режиме главного экрана — настройка громкости телефона; Выполнение ложного вызова (вниз); Отправка экстренного сообщения <i>См. раздел «Функция отправки экстренного сообщения»</i> Клавиша вызова Вызов и ответ на вызов; в режиме главного экрана — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов Клавиша «Назад» В режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану; Переключение между SIM-картами (нажмите и удерживайте)	
---	--

Установка карты памяти

Устройство поддерживает работу с картами памяти с максимальной емкостью 32 Гб. Некоторые карты памяти, в зависимости от типа и производителя, могут быть несовместимы с вашим устройством.

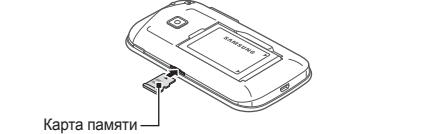

Вставьте в устройство карту памяти, как показано на рисунке.

-  Устройство поддерживает только карты памяти с файловой системой FAT. Если вставить карту памяти с отличной от FAT файловой системой, появится запрос на форматирование карты.
- Частая запись и стирание данных сокращают срок службы карты памяти.
- Не используйте острые предметы для извлечения карты памяти из устройства.

- Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование неутвержденных кабелей или зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или иному повреждению изделия.
- Не извлекайте аккумулятор, пока не отсоединено зарядное устройство. Это может привести к повреждению изделия.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.
- Если устройство будет получать нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В таком случае отключите зарядное устройство от телефона.

- | Просмотр сообщений |
|---|
| <p>Выберите сообщение, чтобы просмотреть его.</p> |
| Управление контактами |
| <p>Вы можете сохранять имена, номера телефонов и личные данные в памяти устройства, на SIM-карте или на карте памяти.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Главный экран → Контакты |
| Добавление контакта |
| <ol style="list-style-type: none">Выберите Создать контакт → область памяти (при необходимости). Выберите тип номера (при необходимости) Введите сведения о контакте и нажмите кнопку Сохран. |
| Редактирование данных контакта |
| <ol style="list-style-type: none">Выберите контакт и нажмите Измен. Отредактируйте информацию и нажмите Готово. Нажмите пункт Сохран. |
| Удаление контакта |
| <p>Выберите контакт и нажмите Удалить.</p> |

- | Просмотр фотографий и видео |
|--|
| <p>На главном экране нажмите Меню → Мои файлы → Картинки или Видео и выберите элемент для просмотра.</p> |

- | Значок | Описание |
|---|-------------------------------------|
|  | SIM-карта отсутствует |
|  | Сигнал отсутствует |
|  | Уровень сигнала сети¹ |
|  | Поиск сети |
|  | Установлено соединение с сетью GPRS |
|  | Установлено соединение с сетью EDGE |
|  | Уровень заряда аккумулятора батареи |
|  | Выполняется вызов |
|  | Включена переадресация вызовов |
|  | Новое SMS-сообщение |
|  | Новое MMS-сообщение |
|  | Новое сообщение голосовой почты |
|  | Новое push-сообщение |
|  | Включен режим экстренных сообщений |
|  | Включен профиль «Обычный» |

- Клавиша питания**
Включение и выключение устройства (нажмите и удерживайте)
- Клавиша завершения вызова**
завершение вызова; В режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану

- Клавиша «Назад»**
В режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану; Переключение между SIM-картами (нажмите и удерживайте)

Клавиша громкости В режиме главного экрана — настройка громкости телефона; Выполнение ложного вызова (вниз); Отправка экстренного сообщения <i>См. раздел «Функция отправки экстренного сообщения»</i> Клавиша вызова Вызов и ответ на вызов; в режиме главного экрана — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов Клавиша «Назад» В режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану; Переключение между SIM-картами (нажмите и удерживайте)	
---	--

Включение и выключение телефона

Включение устройства

Нажмите и удерживайте клавишу питания, затем введите свой PIN-код и нажмите клавишу **<Готово>**, если необходимо.

Выключение устройства

Нажмите и удерживайте клавишу питания.

-  Если аккумулятор полностью разряжается или извлекается из устройства, дата и время сбрасываются.

Работа с меню

Работа с меню и функциями устройства.

Сдвиг пальцем по сенсорному экрану	Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы выбрать экран меню.
Нажмите	Выбор пункта меню или запуск приложения.
Меню	Открытие экрана меню.
	Возврат на предыдущий экран.
	Закрытие меню или приложения и возврат к главному экрану.

-  Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-карте. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный использованием нелегального ПО.

Использование камеры

-  **Меню** → **Камера**

- | Фотосъемка |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение, нажав на клавишу . Нажмите , чтобы сделать фотографию. Фотоснимки будут сохранены автоматически. |
| Видеосъемка |
| <ol style="list-style-type: none">Нажмите на значок  для переключения в режим видеокамеры. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение, нажав на клавишу . Для начала записи нажмите . Для остановки записи коснитесь значка . Видеозаписи будут сохранены автоматически. |
| Просмотр фотографий и видео |

На главном экране нажмите **Меню** → **Мои файлы** → **Картинки** или **Видео** и выберите элемент для просмотра.

В верхней части дисплея устройства могут отображаться следующие значки состояния.

Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует
	Сигнал отсутствует
	Уровень сигнала сети¹
	Поиск сети
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Уровень заряда аккумулятора батареи
	Выполняется вызов
	Включена переадресация вызовов
	Новое SMS-сообщение
	Новое MMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Новое push-сообщение
	Включен режим экстренных сообщений
	Включен профиль «Обычный»

- Этот значок может изменяться в зависимости от настройки SIM-карты.

Смена режима ввода текста
Нажмите RU Изменение языка ввода.
Нажмите T9 Переключение между режимами T9 и ABB. Возможность ввода на родном языке зависит от региона.
Нажатие кнопки 123 или sym Переключение в режим ввода цифр или символов

Режим T9

- Введите слово с помощью виртуальных клавиш.
- Когда на дисплее появится нужное слово, нажмите клавишу **⏮**, чтобы вставить пробел. Если отображается не то слово, которое нужно,нажмите значок , чтобы выбрать другое слово.

Режим ABB

Нажимайте виртуальную алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

- Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование неутвержденных кабелей или зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или иному повреждению изделия.
- Не извлекайте аккумулятор, пока не отсоединено зарядное устройство. Это может привести к повреждению изделия.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.
- Если устройство будет получать нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В таком случае отключите зарядное устройство от телефона.

- Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование неутвержденных кабелей или зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или иному повреждению изделия.
- Не извлекайте аккумулятор, пока не отсоединено зарядное устройство. Это может привести к повреждению изделия.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.
- Если устройство будет получать нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В таком случае отключите зарядное устройство от телефона.

Клавиши	Назначение
	Воспроизведение, приостановка или продолжение воспроизведения музыки.
	Переход к предыдущему файлу (нажмите); прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте).
	Переход к следующему файлу (нажмите); прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте).

Выполняется просмотр веб-страниц

-  **Меню** → **Интернет**
-  При первом доступе к **Интернет** может потребоваться создать профиль подключения к Интернету.

Теперь можно просматривать веб-страницу	
Клавиши	Назначение
	Просмотр предыдущих или следующих страниц
	Открытие свойств браузера

Создание закладок для избранных веб-страниц

- Выберите пункт  → **Добавить**.
- Введите сведения и нажмите **Сохранить**.

Настройка профили звука

-  **Меню** → **Настройки** → **Профили звука**

Выбор мелодии вызова

- Выберите профиль и линию (при необходимости).
- Нажмите **Мелодия вызова**.
- Выбрать сигнал вызова.

Выбор сигнала о сообщении

- Выберите профиль и линию (при необходимости).
- Нажмите пункт **Громкость** → **Сигнал вызова**.
- Выбрать сигнал сообщения.

Регулировка громкости звонка

- Выберите профиль и линию (при необходимости).
- Нажмите пункт **Громкость** → **Сигнал вызова**.
- Регулировка громкости звука


Регулировка громкости во время разговора

Для регулировки громкости во время разговора используйте клавишу громкости.

-  Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его из списка.

Установка SIM-карт и аккумуляторной батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карты.

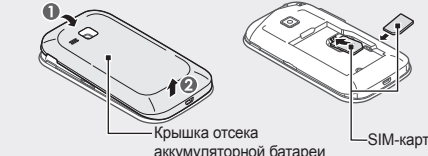

-  Не сгибайте и не скручивайте крышку отсека аккумуляторной батареи. Это может повредить ее.

- Вставьте батарею и установите крышку на место.



Режим ввода цифр

Чтобы ввести цифру, нажмите соответствующую виртуальную клавишу.

Режим ввода символов

Чтобы ввести символ, нажмите соответствующую виртуальную клавишу.

Другие функции ввода текста	
Выберите пункт 	Перемещение курсора
Выберите пункт 	Удаление символов по одному.
Выберите и удерживайте значок 	Быстрое удаление введенных символов.
Нажмите 1	Ввод знаков препинания.
Выберите пункт 	Режим ввода заглавных букв. Нажмите дважды, чтобы ввести все слова заглавными буквами.

Использование будильника

-  **Меню** → **Будильник**

Установка сигнала

- Нажмите кнопку **Создать**.
- Введите сведения и нажмите **Сохранить**.

Остановка сигнала

При срабатывании будильника:

- Выберите и удерживайте пункт **Стоп**, чтобы отключить сигнал.
- Коснитесь и удерживайте пункт **Пауза**, чтобы отключить сигнал до следующего повтора.

Отключение сигнала

Нажмите кнопку рядом с будильником, который требуется отключить.

- Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование неутвержденных кабелей или зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или иному повреждению изделия.
- Не извлекайте аккумулятор, пока не отсоединено зарядное устройство. Это может привести к повреждению изделия.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.
- Если устройство будет получать нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В таком случае отключите зарядное устройство от телефона.

-  **Меню** → **Настройки** → **Резервное копирование**

Резервное копирование данных

Нажмите **Архивировать**, выберите элементы для копирования и нажмите **Архив**.

Восстановление данных

Нажмите **Восстановить**, выберите элементы для восстановления и нажмите **Восстановить**.

Работа с Wi-Fi

Используйте сетевые средства для подключения к локальной беспроводной сети и точки беспроводного доступа для подключения к сети Интернет.

-  **Меню** → **Wi-Fi**

Включить или выключить Wi-Fi.

Нажмите кнопку Wi-Fi, чтобы включить или выключить его.

Поиск и подключение к сети Wi-Fi

- Установите флажок около нужной сети.
- Введите пароль для подключения к сети и нажмите **Подключиться** (при необходимости).

