



Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карту.

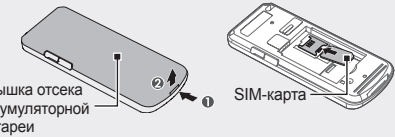

- Вставьте батарею и установите крышку на место.

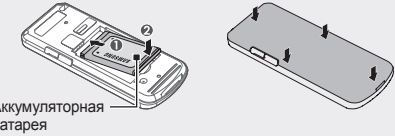

Зарядка аккумуляторной батареи

- Подключите к телефону прилагаемое зарядное устройство.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.



Не извлекайте аккумуляторную батарею, пока не отсоединено зарядное устройство: это может повредить телефон.

Смена мелодии звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
- Выберите используемый профиль.

Во время использования профилей «Без звука» и «Автономный» сменить мелодию вызова невозможно.

- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить**.
- Выберите пункт **Мелодия звонка**.
- Выберите мелодию.

Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его из списка.

Обозначения, используемые в данном руководстве

	Примечание: примечания, советы или дополнительные сведения
	Последовательность действий: порядок параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия: например, текст «В режиме меню выберите пункт Сообщения → Создать сообщение » означает, что нужно выбрать пункт Сообщения , а затем — пункт Создать сообщение
	Квадратные скобки: клавиши телефона: например, [⏻] означает клавишу питания и выхода из меню
	Угловые скобки: программные клавиши для выполнения действий, указанных в нижней строке дисплея: например, <ОК> обозначает программную клавишу ОК

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте клавишу [**⏻**].
- Введите PIN-код и нажмите программную клавишу **<ОК>** (при необходимости).

Для выключения телефона выполните шаг 1.

Работа с меню

Для перехода в режим меню и работы с меню телефона выполните следующие действия.

- Чтобы перейти в режим меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>**.

В некоторых регионах и при пользовании услугами некоторых операторов мобильной связи для перехода в режим меню может потребоваться нажать клавишу подтверждения.

- Для перехода между параметрами или пунктами меню используйте клавишу навигации.
- Для подтверждения выбора параметра нажмите программную клавишу **<Выбор>**, **<ОК>** или клавишу подтверждения.
- Чтобы подняться на один уровень, нажмите программную клавишу **<Назад>**; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [**⏻**].

Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-карте. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи. Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный незаконным использованием ПО.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу [**☎**] чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу [**⏻**].

При использовании гарнитуры с одним наушником звук может быть практически не слышен. В этом случае следует использовать стереогарнитуру.

Набор номера одного из последних вызовов

- В режиме ожидания нажмите клавишу [**☎**].
- Выберите тип вызова с помощью клавиш влево или вправо.
- Выберите номер или имя, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.
- Для просмотра сведений о вызове нажмите клавишу подтверждения, для набора номера — клавишу [**☎**].

Ответ на вызов

- Чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу [**☎**].
- Для завершения вызова нажмите клавишу [**⏻**].

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами T9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [**✱**]. В некоторых регионах имеется режим ввода на соответствующем языке.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [**✱**].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [**✱**].
- Нажмите и удерживайте [**✱**], чтобы выбрать способ ввода или изменить язык ввода.

Режим T9

- Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши, введите слово целиком.
- Если отображается необходимое слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, нажмите клавишу навигации вверх или вниз для выбора другого слова.

Режим АБВ

Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу, пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр

Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

Режим ввода символов

Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

Для перемещения курсора используйте клавишу навигации. Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **<Стереть>**. Чтобы удалить все символы, нажмите и удерживайте программную клавишу **<Стереть>**. Чтобы вставить пробел между символами, нажмите клавишу [0]. Для ввода знаков препинания нажмите клавишу [1].

Добавление контакта

По умолчанию контакты будут сохраняться в памяти телефона. Чтобы изменить место сохранения контактов, выберите в режиме меню пункт **Настройки** → **Приложение** → **Контакты** → **Сохранять контакты** → место сохранения контактов.

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
- Выберите пункт **Создать контакт**.
- Выберите тип номера (при необходимости).
- Введите сведения о контакте.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить контакт в памяти.

Отключение сигнала

- В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
- Выберите сигнал, который требуется удалить.
- Нажимая клавишу навигации влево или вправо, перейдите к значению **Выключено**.
- Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

Если аккумулятор извлечен, сигнал будильник не сработает.

Включение режима фонарика

В режиме фонарика дисплей светится с максимальной яркостью, помогая видеть в неосвещенных местах.

Чтобы включить режим фонарика, в режиме ожидания нажмите клавишу навигации вверх и удерживайте ее.

Чтобы выключить режим фонарика, нажмите программную клавишу **<Назад>**.

Включение функции оповещения о смене SIM-карты

Функция оповещения о смене SIM-карты помогает найти телефон, если он был украден или кто-то установил в него другую SIM-карту. При попытке использования телефона с другой SIM-картой вашим родственникам или друзьям будет автоматически отправлено настроенное сообщение. Эта функция может быть недоступна, если она не поддерживается поставщиком услуг мобильной связи.

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
- Введите пароль и нажмите программную клавишу **<ОК>**.

При первом обращении к функции оповещения о смене SIM вам будет предложено создать и подтвердить пароль.

- Перейдите к пункту **Включено** с помощью клавиш влево или вправо.
- Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список контактов.
- Выберите контакт.
- Выберите номер (при необходимости).
- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.

Использование панели ссылок

Панель ссылок можно использовать для быстрого доступа к наиболее часто используемым пунктам меню.

Чтобы выбрать другие меню для отображения на панели ссылок, выполните следующие действия

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Панель ссылок**.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Изменить**.
- Выберите часто используемые меню.
- Если необходимо перейти к вложенным меню, выберите пункт **<Опции>** → **Открыть**.
- Нажмите программную клавишу **<Сохрани.>** либо нажмите программную клавишу **<Опции>** → и выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы перейти к меню на панели ссылок, выполните следующие действия

В режиме ожидания с помощью клавиш влево или вправо выберите нужное меню и нажмите клавишу подтверждения.

Если активирована панель ссылок, то горячие клавиши назначенные на клавишу Навигации не активны

- Перейдите ниже и введите имя отправителя.
- Нажмите клавишу подтверждения, а затем — программную клавишу **<Принять>**.

Активация и отправка экстренного сообщения

При необходимости пользователь может отправлять друзьям или родственникам экстренные сообщения с просьбой о помощи.

Активация функции отправки экстренных сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
- Перейдите к пункту **Включено** с помощью клавиш влево или вправо.
- Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список контактов.
- Выберите контакт.
- Выберите номер (при необходимости).
- По завершении выбора нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
- Перейдите ниже и укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.
- Нажмите программную клавишу **<Сохранить>** → **<Да>**.

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
- Выберите используемый профиль.

Если активен профиль «Без звука», регулировка громкости звонка не поддерживается.

- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить**.
- Выберите пункт **Громкость**, а затем — **Сигнал вызова**.
- Настройте уровень громкости с помощью клавиш влево или вправо.

Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

Регулировка громкости во время разговора

Для изменения громкости динамика телефона во время вызова нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.

В шумной обстановке при использовании громкой связи собеседника может быть плохо слышно. В этом случае рекомендуется разговаривать в обычном режиме.

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS-сообщения

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение**.
- Введите номер телефона получателя и перейдите ниже.
- Введите текст сообщения. ► *Ввод текста*
- Для отправки сообщения нажмите клавишу подтверждения.

Просмотр SMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
- Выберите SMS-сообщение.

Выполнение ложных вызовов

Чтобы уйти со встречи или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Чтобы выполнить ложный вызов, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации вниз.
- Если клавиатура заблокирована, нажмите клавишу навигации вниз четыре раза.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Декларация соответствия (R&TTE)	
Компания,	Samsung Electronics
подтверждает, что данный	
мобильный телефон GSM : GT-E1050	
к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.	
Безопасность	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципальным требованиям директивы 1999/5/EC.	
Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентификационный знак: 0168	
Техническая документация хранится в:	
Samsung Electronics QA Lab.	
и предоставляется по запросу. <i>(Предоставить в EU)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2010.11.18	Joong-Hoon Choi / Lab Manager (место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)
* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung можно узнать в гарантийной карточке либо у продавца по месту приобретения телефона.	