



**SGH-E870**  
**Руководство**  
**пользователя**





# Важная информация по технике безопасности



Нарушение следующих правил может привести к опасным ситуациям или преследоваться по закону.

## Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время управления автомобилем. Сначала остановите автомобиль.

## Выключайте телефон на заправочной станции

Не пользуйтесь мобильным телефоном на заправочных станциях, вблизи хранилищ топлива и складов химических веществ.

## Выключайте телефон в самолете

Мобильный телефон может вызывать помехи. Пользоваться им в самолете опасно и противозаконно.

## Выключайте телефон, находясь рядом с любым медицинским оборудованием

В больницах или в медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.



## Радиопомехи

Радиопомехи могут оказывать отрицательное воздействие на работу всех мобильных телефонов.

## Особые правила

Соблюдайте все специальные действующие правила и всегда выключайте телефон там, где его использование запрещено, может вызывать помехи или быть опасным.


## Водонепроницаемость

Ваш телефон не является водонепроницаемым. Избегайте попадания влаги.

## Разумное использование

Используйте телефон только в стандартном положении (держа возле уха). Избегайте контактов с антенной, когда телефон включен.

## Вызов службы экстренной помощи

Наберите номер экстренной службы для региона, в котором вы находитесь, затем нажмите клавишу .

## Держите телефон в недоступном для детей месте

Держите телефон, все его компоненты и аксессуары в недоступном для детей месте.

## Аксессуары и батареи

Пользуйтесь только аксессуарами и батареями, рекомендованными компанией Samsung. Использование любых других аксессуаров является опасным и может повредить телефон.



- Телефон может взорваться, если установлена батарея неправильного типа.
- Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местным законодательством.

## Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированному персоналу.

Подробнее о мерах предосторожности см. раздел "Информация об охране здоровья и безопасности" на стр. 103.

# Информация о данном руководстве

В данном руководстве пользователя представлена краткая информация по использованию телефона. Для быстрого ознакомления с основными принципами работы телефона см. раздел "Приступая к работе" и "Дополнительные возможности телефона".

В данном руководстве используются следующие обозначения:

- Указывает, что нужно обратить внимание на последующую информацию, относящуюся к безопасности или к функциям телефона.
- ▶ Означает, что можно получить дополнительную информацию на указанной странице.
- Указывает, что для поиска и выбора определенной опции нужно воспользоваться клавишами перемещения.
- [ ] Обозначает клавишу телефона. Например, [OK/☎].
- < > Обозначает программную клавишу, функция которой отображается на экране телефона. Например, <Меню>.



- **Фото- и видеочкамера**  
Делайте фотоснимки и записывайте видео с помощью камеры телефона.

## Специальные функции телефона



- **MP3-плеер**  
Проигрывайте музыкальные файлы, используя телефон в качестве проигрывателя.



- **Программа File Viewer**  
Открывайте офисные документы различных форматов без искажения информации.



- **Браузер**  
Подключайтесь к беспроводной сети Интернет, чтобы получить актуальную информацию и самое современное мультимедийное содержимое.



- **Фоторедактор**  
Обрезайте, изменяйте размер, поворачивайте и украшайте свои фотографии.



- **Bluetooth**  
Передавайте файлы мультимедиа, личные данные и подключайтесь к другим устройствам с помощью беспроводной технологии Bluetooth.



- **Печать фотографий**  
Печатайте фотографии, чтобы навсегда сохранить лучшие моменты своей жизни.

- **Служба мультимедийных сообщений (MMS)**

Отправляйте и получайте MMS-сообщения, содержащие текст, изображения, видео и звук.

- **E-mail сообщения**

Отправляйте и получайте E-mail сообщения с вложенными изображениями, видео- и звукозаписями.



- **Фото- и видеоопределитель номера**  
Определяйте, кто вам звонит, по фотографии или видеоклипу на экране.



- **Подключения телефона к телевизору**  
Просматривайте на телевизоре фотографии и видеоклипы, отснятые с помощью телефона.



- **Java**  
Наслаждайтесь встроенными играми Java™ и загружайте новые игры.

# Содержание

## **Комплектация 6**

Убедитесь в наличии каждого элемента

## **Ваш телефон 6**

Расположение кнопок и элементов

## **Приступая к работе 7**

Первые шаги при работе с телефоном

Установка и зарядка телефона ..... 7

Включение и выключение телефона ..... 8

Клавиши и дисплей ..... 9

Доступ к функциям меню ..... 12

Индивидуальная настройка телефона ..... 13

Вызовы и ответ на вызов ..... 15

## **Дополнительные возможности телефона 15**

Используйте камеру, MP3-плеер, Интернет и другие специальные функции

Использование камеры ..... 15

Воспроизведение музыки ..... 16

Использование Интернет ..... 18

Использование телефонной книги ..... 18

Отправка сообщений ..... 20

Просмотр сообщений ..... 21

Использование Bluetooth ..... 23

Использование карты памяти ..... 24

## **Ввод текста 26**

АБВ, T9, цифровой и символьный режимы

## **Функции вызова 29**

Дополнительные функции вызова

## **Функции меню 34**

Описание всех пунктов меню

## **Устранение неполадок 101**

Помощь и часто задаваемые вопросы

## **Информация об охране здоровья и безопасности 103**

## **Алфавитный указатель 110**

# Обзор функций меню

Для доступа к режиму меню нажмите клавишу <Меню> в режиме ожидания.

<b>1 Журнал звонков</b>	▶ стр. 34	<b>3 Приложения</b>	▶ стр. 40	<b>5 Сообщения</b>	▶ стр. 55	<b>8 Камера</b>	▶ стр. 81
1 Последние	▶ стр. 34	1 MP3-плеер	▶ стр. 40	1 Создать сообщение	▶ стр. 55		
2 Пропущенные	▶ стр. 34	2 Диктофон	▶ стр. 44	2 Мои сообщения	▶ стр. 58		
3 Исходящие	▶ стр. 34	3 Фоторедактор	▶ стр. 45	3 Шаблоны	▶ стр. 63		
4 Входящие	▶ стр. 35	4 Java-приложения	▶ стр. 47	4 Удалить все	▶ стр. 64		
5 Удалить все	▶ стр. 35	5 Мировое время	▶ стр. 48	5 Настройки	▶ стр. 64		
6 Продолжительность	▶ стр. 35	6 Будильник	▶ стр. 48	6 Состояние памяти	▶ стр. 69		
7 Стоимость*	▶ стр. 35	7 Калькулятор	▶ стр. 49				
		8 Конвертер	▶ стр. 49	<b>6 Диспетчер файлов</b>	▶ стр. 70		
<b>2 Телефонная книга</b>	▶ стр. 36	9 Таймер	▶ стр. 50	1 Картинки	▶ стр. 70		
1 Список контактов	▶ стр. 36	10 Секундомер	▶ стр. 50	2 Видео	▶ стр. 72		
2 Новый контакт	▶ стр. 37	11 Управление ключами	▶ стр. 51	3 Музыка	▶ стр. 74		
3 Группы	▶ стр. 37	12 SIM AT*	▶ стр. 51	4 Звуки	▶ стр. 74		
4 Быстрый набор	▶ стр. 38	<b>4 Браузер</b>	▶ стр. 51	5 Другие файлы	▶ стр. 75		
5 Моя визитка	▶ стр. 39	1 Домашняя страница	▶ стр. 52	6 Карта памяти**	▶ стр. 76		
6 Свой номер	▶ стр. 39	2 Введите URL	▶ стр. 53	7 Состояние памяти	▶ стр. 77		
7 Настройки	▶ стр. 39	3 Закладки	▶ стр. 53				
8 Каталог сервисов*	▶ стр. 40	4 Сохраненные страницы	▶ стр. 54	<b>7 Календарь</b>	▶ стр. 77		
		5 История	▶ стр. 54				
		6 Очистить кэш	▶ стр. 54				
		7 Настройки	▶ стр. 54				

## 9 Настройки

1 Время и дата	▶ стр. 88
2 Телефон	▶ стр. 88
3 Дисплей	▶ стр. 89
4 Звук	▶ стр. 90
5 Подсветка	▶ стр. 92
6 Услуги сети	▶ стр. 92
7 Bluetooth	▶ стр. 95
8 Безопасность	▶ стр. 97
9 Соединения	▶ стр. 99
10 Сброс настроек	▶ стр. 100

\* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

\*\* Отображается только в том случае, если вставлена карта памяти.

## Комплектация

Убедитесь в наличии каждого элемента



Телефон



Зарядное устройство



Батарея



Руководство пользователя

Дополнительные аксессуары для телефона можно приобрести в магазинах сотовой связи.



Комплектация телефона и его аксессуары, продаваемые в магазинах сотовой связи, могут отличаться в зависимости от страны или оператора связи.

## Ваш телефон

Расположение кнопок и элементов



## Приступая к работе

Первые шаги при работе с телефоном

### Информация о SIM-карте


При подключении телефона к сети сотовой связи вы получите SIM-карту (Subscriber Identity Module – модуль идентификации абонента), а также инструкции по подключению, такие как PIN-код и имеющиеся дополнительные услуги.

### Установка и зарядка телефона

- 1** Удалите крышку батареи. **2** Вставьте SIM-карту.




Если телефон уже включен, сначала выключите его, удерживая нажатой клавишу [⏻].

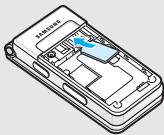

Убедитесь, что желтые контакты на лицевой стороне карты направлены внутрь телефона.


- 3** Установите батарею.

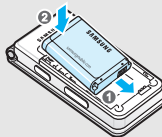

- 4** Установите крышку на место.



- 5** Подключите зарядное устройство к телефону.

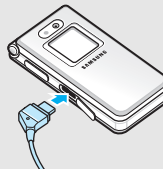

- 6** Подсоедините зарядное устройство к стандартной розетке сети переменного тока.

## Приступая к работе


**7** Когда батарея телефона зарядится полностью (значок батареи перестанет мигать), отключите зарядное устройство от розетки.

**8** Отсоедините зарядное устройство от телефона.



### Индикатор уровня заряда батареи


Когда батарея почти разрядилась:

- подается звуковой сигнал;
- отображается сообщение о необходимости зарядить батарею;
- мигает значок  пустой батареи.

Когда батарея разряжена полностью, телефон автоматически выключается. Перезарядите батарею.

## Включение и выключение телефона


### Включение

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [, чтобы включить телефон.

Не включайте мобильный телефон в местах, где это запрещено.

3. При необходимости введите PIN-код и нажмите клавишу <Да>.

### Выключение

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [>.

## Клавиши и дисплей

### Клавиша



Выполняют функции, указанные в нижней строке дисплея.

В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу, чтобы начать поиск меню. Нажмите правую программную клавишу, чтобы начать поиск по имени.



В режиме ожидания обеспечивают прямой доступ к часто используемым меню. ► стр. 88  
В режиме меню служит для перемещения по меню.



В режиме ожидания служит для запуска веб-браузера.

В режиме меню выбирает выделенную опцию или подтверждает введенное значение.



Осуществляет вызов или ответ на вызов.  
В режиме ожидания служит для извлечения из памяти номера последнего исходящего, пропущенного или входящего вызова.



Удаляет символы с дисплея или элемент в приложении.



Завершает соединение.

Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы включить или выключить телефон.

В режиме меню служит для отмены ввода и возврата телефона в режим ожидания.



Используются для ввода цифр, букв и некоторых специальных символов.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [1], чтобы получить доступ к серверу голосовой почты. Нажмите и удерживайте клавишу [0], чтобы ввести префикс для международных вызовов.



Вводят специальные символы.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#] для включения и выключения режима без звука. Нажмите и удерживайте клавишу [\*] для ввода паузы между номерами.



Регулируют громкость телефона.

В режиме ожидания, когда телефон открыт, служат для регулировки громкости тональных сигналов клавиатуры.

Если телефон закрыт, нажмите и удерживайте клавишу [▲], чтобы прослушать сообщение о времени. Нажмите и удерживайте клавишу [▼], чтобы включить внешний дисплей или вспышку.



В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу для включения камеры.

В режиме камеры позволяет делать снимки или записывать видео.

## Дисплей

### Внешний вид



#### Значки

Отображение различных значков.

#### Текст и графика

Отображение сообщений, инструкций и информации, вводимой пользователем.

#### Индикаторы функций программных клавиш

Отображение текущих функций, назначенных программным клавишам.

### Значки



Мощность получаемого сигнала



Выполняется вызов



Телефон вне зоны действия сети, нельзя осуществлять или принимать вызовы



Сеть GPRS



Подключение к сети GPRS















Сеть EDGE









Телефон подключен к Интернет



Телефон находится в роуминге

-  Новое сообщение
-  Новое сообщение электронной почты
-  Новое сообщение голосовой почты
-  Переадресация вызова включена
-  Домашняя зона (если вы зарегистрировались для данной услуги)
-  Рабочая зона (если вы зарегистрировались для данной услуги)
-  Функция Bluetooth включена
-  С помощью технологии Bluetooth подключено устройство громкой связи или гарнитура
-  Синхронизация с ПК
-  Выполняется воспроизведение файла MP3
-  Остановлено воспроизведение файла MP3
-  Вставлена карта памяти


-  Установлен Будильник
-  Включена вибрация при вызове
-  Режим без звука (вибрация)
-  Режим без звука (без звука)
-  Микрофон отключен во время вызова
-  Уровень заряда батареи

\* Отображаемые на дисплее значки могут отличаться в зависимости от страны и поставщика услуг мобильной связи.

## Доступ к функциям меню

### Использование программных клавиш

Назначение программных клавиш зависит от используемой функции. В нижней строке дисплея отображаются текущие значения.

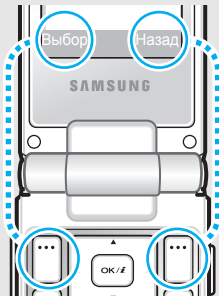

Для выбора выделенной опции нажмите левую программную клавишу.

Для возврата к предыдущему меню нажмите правую программную клавишу.

### Выбор опции

1. Нажмите соответствующую программную клавишу.
2. Для перехода к следующей или предыдущей опции воспользуйтесь клавишами перемещения.
3. Нажмите **<Выбор>** или клавишу [OK/↵], чтобы подтвердить выбор отображаемой функции или выделенной опции.
4. Для выхода воспользуйтесь одним из следующих способов:
  - Нажмите программную клавишу **<Назад>** для перехода на один уровень вверх.
  - Нажмите клавишу [⏪] для возврата в режим ожидания.

### Использование клавиш быстрой навигации

Нажимайте цифровую клавишу, соответствующую нужной опции.

## Индивидуальная настройка телефона

### Язык меню

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Телефон** → **Язык**.
2. Выберите необходимый язык.

### Мелодия звонка

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Звук** → **Звук звонка** → **Звук звонка**.
2. Выберите категорию мелодии.
3. Выберите мелодию.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

### Обои режима ожидания

Для режима ожидания дисплея можно выбрать обои – фоновое изображение.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Дисплей** → **Обои** → **Основной дисплей** или **Внешний дисплей**.
2. Выберите категорию изображения или видео.
3. Выберите изображение или видео.
4. Нажмите клавишу **<Выбор>**.
5. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

### Цветовая схема меню

Можно изменять цвет отображаемых компонентов, например, строк заголовков, строк выделения.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Дисплей** → **Цветовая схема**.
2. Выберите цветовую схему.

### Быстрый доступ к меню

Клавиши перемещения можно использовать для быстрого доступа к часто используемому меню.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Телефон** → **Быстрый доступ**.
2. Выберите клавишу.
3. Выберите меню, которое требуется назначить этой клавише.

### Режим без звука

Телефон можно переключить в режим без звука, чтобы не беспокоить окружающих.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **[#]**.

### Блокировка телефона

Вы можете защитить телефон от несанкционированного использования, установив пароль. При включении телефона потребуется ввести пароль.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Безопасность** → **Изменить пароль**.
2. Введите пароль по умолчанию (**00000000**) и нажмите клавишу **<Да>**.
3. Введите новый пароль (4 - 8 цифр) и нажмите клавишу **<Да>**.
4. Введите новый пароль еще раз и нажмите клавишу **<Да>**.
5. Выберите **Блокировка телефона**.
6. Выберите **Включить**.
7. Введите пароль и нажмите клавишу **<Да>**.

## Вызовы и ответ на вызов

### Вызов

1. В режиме ожидания введите код области и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [↵].
3. Чтобы завершить соединение, нажмите клавишу [Ⓜ].

### Ответ на вызов

1. Когда телефон звонит, нажмите клавишу [↵].
2. Чтобы завершить соединение, нажмите клавишу [Ⓜ].

### Настройка громкости во время вызова

Нажимайте клавиши [▲/▼].

## Дополнительные возможности телефона

Используйте камеру, MP3-плеер, Интернет и другие специальные функции

### Использование камеры

#### Фотосъемка

1. Откройте телефон.
2. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [Ⓜ] для включения камеры.
3. Наведите объектив на объект, который необходимо снять, и выполните необходимые настройки.
4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [ок/Ⓜ] или [Ⓜ]. Фотография будет сохранена автоматически.
5. Нажмите программную клавишу <Назад>, чтобы сделать еще один снимок.

### Просмотр фотографий

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Диспетчер файлов** → **Картинки** → **Мои фотографии**.
2. Выберите фотографию.

### Съемка видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [Ⓜ] для включения камеры.
2. Для переключения в режим записи нажмите клавишу [1].
3. Для начала записи нажмите клавишу [ок/з] или [Ⓜ].
4. Для завершения записи нажмите клавишу [ок/з], <■> или [Ⓜ]. Видеозапись будет сохранена автоматически.
5. Нажмите программную клавишу <Назад>, чтобы записать еще один видеоклип.

### Воспроизведение видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Диспетчер файлов** → **Видео** → **Мои видеоклипы**.
2. Выберите видеоклип.

## Воспроизведение музыки

### Копирование файлов музыкальных в телефон

Пользуйтесь следующими способами:

- Беспроводная загрузка из Интернета ► стр. 51
- Загрузка с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio ► Руководство пользователя Samsung PC Studio
- Получение файлов по Bluetooth ► стр. 97
- Копирование на карту памяти и вставка карты в телефон ► стр. 24

**Создание списка воспроизведения**

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **<Меню>** и выберите **Приложения** → **MP3-плеер**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Добавить музыку** → **Телефон** или **Карта памяти**.
3. Нажмите клавишу [ок/ѝ], чтобы выбрать необходимые файлы, и нажмите **<Выбор>**.
4. Чтобы вернуться к экрану MP3-плеера, нажмите клавишу **<Назад>**.

**Воспроизведение файла MP3**

1. На экране MP3-плеера нажмите клавишу [ок/ѝ].
2. При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами:
  - ок/ѝ: пауза или возобновление воспроизведения.
  - Влево: возвращение к предыдущему файлу.
  - Вправо: переход к следующему файлу.
  - Вверх: открытие списка воспроизведения.
  - ▲/▼: настройка громкости.
  - Вниз: остановка воспроизведения.

### Использование Интернет

С помощью встроенного веб-браузера можно легко выполнять беспроводное подключение к Интернету и получать обновления различных служб и сведений, а также загружать данные из сети.

#### Запуск веб-браузера

В режиме ожидания нажмите клавишу [OK/↵].

#### Перемещение в браузере

- Для прокрутки элементов браузера используйте клавиши [Вверх] или [Вниз].
- Для выбора элемента нажмите клавишу [OK/↵].
- Для возврата на предыдущую страницу нажмите программную клавишу <Назад>.
- Для перехода на следующую страницу нажмите клавишу <Опции> и выберите **Переход** → **Вперед**.
- Для доступа к опциям нажмите клавишу <Опции>.

### Использование телефонной книги

#### Добавление записи

#### В память телефона:

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу <Опции>.
2. Выберите **Сохранить** → **Телефон** → **Новое** → тип номера.
3. Укажите информацию о контакте: Имя, Фамилия, Мобильный, Домашний, Рабочий, Факс, Другое, E-mail, Идентификатор абонента, Мелодия, Группы, Примечание .
4. Нажмите программную клавишу <Сохран.> для сохранения записи.

### Добавление записи (продолжение)

#### В память SIM-карты:

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
2. Выберите **Сохранить** → **SIM** → **Новое**.
3. Введите имя.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** для сохранения записи.

### Поиск записи

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Контакты>**.
2. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
3. Выберите контакт.
4. Выберите номер и нажмите клавишу [**↩**] для его набора или клавишу [**ОК/↵**] для изменения сведений о контакте.

### Создание и отправка визитной карточки

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Телефонная книга** → **Моя визитка**.
2. Укажите свои контактные сведения.
3. Чтобы сохранить визитную карточку, нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.
4. Чтобы отправить визитную карточку, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Отправить по** → выберите способ отправки.

### Отправка сообщений

#### Отправка текстовых сообщений (SMS)

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Создать сообщение** → **SMS-сообщение**.
2. Введите текст сообщения.
3. Нажмите клавишу <Опции> и выберите **Сохранить и отправить** или **Только отправить**.
4. Введите номера телефонов получателей.
5. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы отправить сообщение.

#### Отправка мультимедийных сообщений (MMS)

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Создать сообщение** → **MMS-сообщение**.
2. Выберите **Тема**.
3. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].

4. Выберите **Картинка и видео** или **Звук**.
5. Если выбран элемент **Картинка и видео**, выберите **Добавить картинку** или **Добавить видео** и добавьте изображение или видеоклип.  
Если выбран элемент **Звук**, выберите **Добавить звук** и добавьте мелодию.
6. Выберите **Текст**.
7. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
8. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Отправить**.
9. Введите номера телефонов или адреса получателей.
10. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы отправить сообщение.

### Отправка E-mail сообщения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Создать сообщение** → **E-mail**.
2. Выберите **Тема**.
3. Введите тему сообщения E-mail и нажмите клавишу [OK/↵].
4. Выберите **Текст**.
5. Введите текст E-mail сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
6. Выберите **Добавить файл**.
7. Добавьте файлы изображений, видеоклипов, музыки, звуков или документов.
8. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Отправить**.
9. Введите адреса E-mail.
10. Для отправки сообщения E-mail нажмите клавишу [OK/↵].

## Просмотр сообщений

### Просмотр SMS-сообщения

Действия при оповещении:

1. Нажмите клавишу <Просмотр>.
2. Выберите сообщение в папке "Входящие".

Из папки "Входящие":


1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS-сообщение (✉).

### Просмотр MMS-сообщения

Действия при оповещении:

1. Нажмите клавишу <Просмотр>.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Извлечь**.
3. Выберите сообщение в папке "Входящие".

Из папки "Входящие":

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения → Мои сообщения → Входящие**.
2. Выберите MMS-сообщение (  ).

### Просмотр сообщения E-mail

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения → Мои сообщения → E-mail сообщения**.
2. Выберите учетную запись.
3. Нажмите программную клавишу <Да> для загрузки новых сообщений E-mail или заголовков.
4. Выберите сообщение E-mail или заголовок.
5. Если выбран заголовок, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Извлечь**.

## Использование Bluetooth

Телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет выполнять беспроводные подключения к другим устройствам Bluetooth и обмениваться с ними данными, использовать устройство громкой связи и беспроводную гарнитуру.

### Включение Bluetooth

В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Bluetooth** → **Активация** → **Включено**.

### Поиск устройства Bluetooth и соединение с ним

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство.
3. Введите PIN-код Bluetooth или PIN-код Bluetooth другого устройства, если он у того имеется, и нажмите программную клавишу **<Да>**.  
Когда владелец другого устройства введет тот же код, объединение будет завершено.

### Отправка данных

1. Перейдите в приложение **Телефонная книга**, **Диспетчер файлов** или **Календарь**.
2. Перейдите к элементу.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Отправить по** → **Bluetooth**.
4. Выберите устройство.
5. При необходимости введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу **<Да>**.

### Получение данных

Для получения данных по Bluetooth необходимо активировать функцию Bluetooth на телефоне.

При необходимости нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы подтвердить получение.

### Использование карты памяти

Вы можете использовать дополнительную карту памяти формата microSD, чтобы увеличить объем памяти вашего телефона.

#### Важная информация о карте памяти

- Частые операции удаления и записи информации сокращают срок службы карты памяти.
- Не вынимайте карту памяти из телефона и не выключайте телефон во время просмотра или передачи данных. Это может привести к потере данных или повреждению карты памяти или телефона.
- Не подвергайте карту памяти сильным ударам.
- Не прикасайтесь к контактам карты памяти руками или металлическими объектами. Для очистки карты используйте сухую мягкую ткань.

- Держите карту в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Не оставляйте карту памяти в местах, подверженных электростатическим разрядам или электрическим помехам.

#### Установка карты памяти

1. Вставьте карту в соответствующий разъем так, чтобы наклейка была направлена вниз.
2. Нажмите на карту большим пальцем до щелчка.

## Использование адаптера карты памяти

Используя адаптер карты памяти и устройство чтения/записи информации на карту с интерфейсом USB, вы можете считывать информацию на карте с помощью компьютера.

1. Вставьте карту памяти в соответствующий адаптер, а затем установите его в устройство чтения/записи информации.
2. Подключите разъем USB устройства чтения/записи к порту USB на вашем компьютере.
3. Подключитесь к соответствующему диску памяти и копируйте информацию с карты или на карту.

## Ввод текста

АБВ, T9, цифровой и символьный режимы

Текст для определенных функций, таких как обмен сообщениями, телефонная книга или календарь, можно вводить в режиме АБВ, T9, а также в цифровом и символьном режимах.

### Изменение режима ввода текста

- Нажмите и удерживайте клавишу [✳] для переключения между режимами T9 (**T9 Ab**) и АБВ (**ABAb**). Вы также можете переключиться в режим ввода текста на некоторых других языках.
- Нажмите клавишу [✳], чтобы изменить регистр или переключиться в цифровой режим (**123**).
- Для переключения в символьный режим нажмите и удерживайте клавишу [#].

## Использование режима АБВ

Нажимайте соответствующую клавишу, пока нужный символ не появится на дисплее.

Клавиша	Символы в порядке отображения	
	Верхний регистр	Нижний регистр
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Á Â Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	Пробел + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Создание SMS-сообщений с кодировкой GSM-алфавит)

## Дополнительные действия в режиме АБВ

- Чтобы ввести одну и ту же букву дважды или другую букву на той же клавише, дождитесь автоматического перехода курсора на одну позицию вправо или нажмите клавишу [Вправо]. Затем введите следующую букву.
- Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу [#].
- Для перемещения курсора воспользуйтесь клавишами перемещения.
- Нажимайте клавишу [С] для последовательного удаления символов. Нажмите и удерживайте клавишу [С] для удаления всего текста.

## Использование режима Т9

Т9 — это режим упрощенного набора текста, позволяющий вводить любой символ однократным нажатием на клавишу.

## Ввод слова в режиме Т9

1. С помощью клавиш [2] - [9] начните вводить слово. Нажимайте каждую клавишу только однократно для каждой буквы.  
Например, для ввода слова *Образ* в режиме Т9 нажмите клавиши [5], [2], [6], [2] и [3].  
Система Т9 предложит вариант вводимого слова, который может меняться по мере ввода очередной буквы.
2. Введите все слово, прежде чем заменять или удалять набранные символы.
3. Когда отобразится правильное слово, перейдите к действию 4. В противном случае нажмите клавишу [0] для отображения выбора альтернативного слова, соответствующего нажатым клавишам.  
Например, словам *Год* и *Воз* соответствует одинаковая последовательность клавиш [2], [5] и [3].
4. Нажмите клавишу [#], чтобы вставить пробел, и введите следующее слово.

### Дополнительные действия в режиме T9

- Нажмите клавишу [1], чтобы ввести точку или апостроф автоматически.
- Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу [#].
- Для перемещения курсора воспользуйтесь клавишами перемещения.
- Нажимайте клавишу [C] для последовательного удаления символов. Нажмите и удерживайте клавишу [C] для удаления всего текста.

### Добавление нового слова в словарь T9

Эта функция может быть недоступной для некоторых языков.

1. Введите слово, которое требуется добавить.
2. Нажимайте клавишу [0] для отображения альтернативных слов, соответствующих нажатым клавишам. Если других вариантов нет, в нижней строке дисплея отображается пункт **Добав**.
3. Нажмите клавишу <Добав.>.
4. Введите слово с помощью режима АБВ и нажмите клавишу <Да>.

### Использование цифрового режима

Этот режим позволяет вводить цифры.

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые надо ввести.

### Использование символьного режима

Символьный режим позволяет вставлять символы.

Чтобы...	Нажмите...
отобразить дополнительные символы	клавишу [Вверх] или [Вниз].
выбрать символ	соответствующую цифровую клавишу.
удалить введенные символы	клавишу [C].
вставить символы	клавишу <Да>.

## Функции вызова

Дополнительные функции вызова

### Как сделать вызов

1. В режиме ожидания введите код региона и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [↶].

- Нажмите клавишу [C] для удаления последней цифры или нажмите и удерживайте клавишу [C] для удаления всего текста. Можно перемещать курсор для исправления неправильно указанных цифр.
- Нажмите и удерживайте клавишу [✱] для ввода паузы между цифрами.

### Международные вызовы

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [0]. Появится символ +.
2. Введите код страны, код региона, номер телефона и нажмите клавишу [↶].

### Повторный набор последних номеров

1. Чтобы просмотреть список последних номеров, нажмите клавишу [↶] в режиме ожидания.
2. Выберите требуемый номер и нажмите клавишу [↶].

### Вызов из телефонной книги

После того, как номер был сохранен в телефонной книге, его можно выбрать и осуществить вызов. ▶ стр. 36

Можно также воспользоваться функцией быстрого набора, назначив наиболее часто набираемый номер на указанную клавишу. ▶ стр. 38

Можно выполнять быстрый набор номера телефона из SIM-карты, указав номер ячейки памяти, назначаемый номеру телефона при сохранении.

1. В режиме ожидания введите номер ячейки и нажмите клавишу [#].
2. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для прокрутки к другим номерам.
3. Нажмите клавишу <Вызов> или [↶], чтобы выбрать нужный номер.

### Голосовой набор

Можно набрать номер, сохраненный в телефонной книге, произнеся соответствующее ему имя в микрофон.

### Окончание вызова

Закройте телефон или нажмите клавишу [⏏].

### Ответ на вызов

При поступлении входящего вызова телефон начинает звонить, а на экране отображается изображение входящего вызова.

Для ответа на вызов нажмите программную клавишу <Принять> или клавишу [↵].

### Советы по ответу на вызов

- Если пункт **Ответ любой клавишей** является активным, для ответа на вызов нажмите любую клавишу, кроме клавиш <Отказ> и [⏏]. ▶ стр. 89
- Если параметр **Активная крышка** активен, достаточно открыть телефон. ▶ стр. 89

- Нажмите клавишу <Отказ> или [⏏], чтобы отклонить вызов.
- Нажмите и удерживайте клавишу [▲/▼], чтобы отключить звонок при вызове или отклонить вызов в зависимости от настройки **Клавиша громкости**.  
▶ стр. 89

### Просмотр пропущенных вызовов

Если имеются пропущенные вызовы, на экране отображается их количество.

1. Нажмите клавишу <Просмотр>.
2. При необходимости прокрутите список пропущенных вызовов.
3. Нажмите клавишу [↵], чтобы набрать требуемый номер.

## Использование гарнитуры

С помощью гарнитуры можно принимать вызовы и отвечать на них, не держа телефон в руках.

Подключите гарнитуру к разъему, расположенному на левой стороне телефона. Далее приведено описание использования кнопки на гарнитуре:

Чтобы...	Нажмите...
повторно набрать последний вызов	кнопку дважды.
ответить на вызов	кнопку.
закончить вызов	кнопку.

## Опции во время вызова

Во время вызова можно использовать различные функции телефона.

### Настройка громкости во время вызова

Для настройки громкости динамика телефона во время вызова пользуйтесь клавишей [▲/▼].

Клавиша [▲] служит для увеличения громкости, а клавиша [▼] — для уменьшения.

### Удержание вызова и его активация

Для перевода вызова в режим удержания и его активации нажмите программную клавишу <Удержать> или <Извлечь>.



### Отправка второго вызова

Вы можете выполнить другой вызов, если сеть поддерживает такую возможность.

1. Нажмите программную клавишу <Удержать>, чтобы перевести вызов в режим удержания.
2. Отправьте второй вызов обычным способом.
3. Для переключения вызовов воспользуйтесь клавишей <Перекл.>.
4. Нажмите клавишу <Опции> и выберите **Завершить удерживаемый**, чтобы завершить удерживаемый вызов.
5. Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [⏏].

### Ответ на второй вызов

Во время разговора можно ответить на входящий вызов, если данная услуга поддерживается сетью и активизирована функция ожидающих вызовов. ► стр. 94

1. Нажмите клавишу [, чтобы ответить на вызов. Первый вызов автоматически удерживается.
2. Для переключения вызовов воспользуйтесь клавишей <Перекл.>.
3. Нажмите клавишу <Опции> и выберите **Завершить удерживаемый**, чтобы завершить удерживаемый вызов.
4. Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [].

### Использование функции громкой связи

Используйте функцию громкой связи, чтобы не держать телефон в руках во время разговора.

Нажмите клавишу [OK/↵] и выберите <Да>, чтобы включить функцию громкой связи. Повторно нажмите клавишу [OK/↵] для переключения в обычный режим.

### Использование опций во время вызова

Нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям во время вызова:

- **Вкл. громк. связь/Выкл. громк. связь:** включение функции громкой связи или возврат в обычный режим.
- **Переключиться на наушники/Переключиться на телефон:** переключение вызова на гарнитуру Bluetooth, устройство громкой связи или телефон.
- **Меню:** доступ к функциям меню телефона.
- **Вкл. звук/Выкл. звук:** включение или отключение микрофона телефона, чтобы телефонный собеседник не мог слышать вас.
- **Откл. звук клавиш/Вкл. звук клавиш:** включение или выключение звука клавиш.



При взаимодействии с автоответчиками или компьютеризированными системами телефонии необходимо выбрать опцию **Вкл. звук клавиш**.

- **Отправить DTMF:** отправка тонов двухтонального многочастотного набора (DTMF) группой. Тоны DTMF используются телефоном для тонального набора и звучат при нажатии цифровых клавиш. Эта опция удобна для ввода пароля или номера счета во время выполнения вызовов в автоматизированные системы телефонии, например, в банковские.
- **Телефонная книга:** доступ к списку контактов.
- **Завершить удерживаемый:** завершение удерживаемого соединения.
- **Перевести:** передача текущего активного вызова удерживаемому звонящему. Это позволяет вести переговоры двум звонящим, но вы при этом будете отключены от вызова.
- **Объединить:** создание конференц-вызова с помощью добавления удерживаемого вызова к активному вызову. В конференц-вызов можно добавить до пяти участников.
- **Разделить:** выбор одного из участников конференц-вызова. После этого станут доступными следующие опции:

**Частный разговор:** разговор с одним из участников конференц-вызова. В это время другие участники могут разговаривать друг с другом. Закончив разговор с одним из участников, выберите **Объединить**, чтобы вернуться в конференц-вызов.

**Удалить:** отключение участника конференц-вызова.

## Функции меню

Описание всех пунктов меню

### Журнал звонков (Меню 1)

Это меню позволяет просматривать исходящие, входящие или пропущенные вызовы, а также их продолжительность. Можно также проверить стоимость ваших вызовов, если эта функция поддерживается SIM-картой.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Журнал звонков**.

#### Последние (Меню 1.1)

---

Это меню позволяет просмотреть последние исходящие, входящие или пропущенные вызовы.

#### Открытие журнала звонков

1. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для выбора другого типа вызова.
2. Для прокрутки списка вызовов нажимайте клавиши [Вверх] или [Вниз].

3. Нажмите клавишу [ок/з] для просмотра сведений о вызове или клавишу [↩] для набора номера.

### Использование опций записей вызовов

Во время просмотра информации о вызове нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим опциям:

- **Вызов:** изменение и набор номера.
- **Добавить в контакты:** сохранение номера в телефонной книге.
- **Отправить:** отправка сообщения SMS или MMS на выбранный номер.
- **Удалить:** удаление выбранной записи вызова или всех записей.

#### Пропущенные (Меню 1.2)

---

В этом меню отображаются последние входящие вызовы, на которые вы не ответили.

#### Исходящие (Меню 1.3)

---

В данном меню отображаются последние исходящие вызовы.

## **Входящие** (Меню 1.4)

---

В данном меню отображаются последние принятые вызовы.

## **Удалить все** (Меню 1.5)

---

Данное меню используется для удаления всех записей в каждом типе вызова.

1. Нажмите клавишу [OK/✓] для выбора типов вызова, которые необходимо удалить.
2. Нажмите <Удалить>.
3. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы подтвердить удаление.

## **Продолжительность** (Меню 1.6)

---

В данном меню отображается журнал продолжительности входящих и исходящих вызовов. Действительное время, по которому выставляется счет оператором связи, может отличаться от времени в журнале.

- **Последнего:** продолжительность последнего вызова.
- **Исходящих:** общая продолжительность всех исходящих вызовов.

- **Входящих:** общая продолжительность всех входящих вызовов.

Для сброса таймеров вызовов нажмите программную клавишу <Сброс>. Необходимо ввести пароль телефона.

- Предварительно установленный пароль имеет значение **00000000**. Этот пароль можно изменить. ► стр. 98

## **Стоимость** (Меню 1.7)

---

Данная функция сети отображает стоимость вызовов. Данное меню доступно только в том случае, если оно поддерживается SIM-картой. Помните, что эта функция не предназначена для составления счетов.

- **Последнего:** проверка стоимости последнего вызова.
- **Общая:** проверка общей стоимости вызовов. Если стоимость превысит максимальное значение, установленное в меню **Задать максимальную**, перед выполнением нового вызова нужно сбросить счетчик.
- **Максимальная:** проверка предела максимальной стоимости, установленного в меню **Задать максимальную**.
- **Сброс счетчиков:** сброс счетчиков стоимости.

- **Задать максимальную:** установка максимальной стоимости, разрешенной для ваших вызовов.
- **Стоимость единицы:** установка стоимости единицы, которая будет применяться при вычислении стоимости вызова.

### Телефонная книга (Меню 2)

Номера телефонов можно хранить на SIM-карте или в памяти телефона. SIM-карта и память телефона физически отделены друг от друга, но они используют совместную базу, называемую "Телефонная книга".

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Телефонная книга**.

### Список контактов (Меню 2.1)

---

Это меню используется для поиска номеров в телефонной книге.

#### Поиск записи

1. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.

2. Выберите нужное имя из списка.
3. Выберите требуемый номер и нажмите клавишу [↵] для его набора или нажмите клавишу [OK/↵] для изменения сведений о контакте.

### Использование опций телефонной книги

Во время просмотра информации о контакте нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим опциям:

- **Изменить:** изменение сведений о контакте.
- **Отправить сообщение:** отправка SMS- или MMS-сообщения на выбранный номер или сообщения E-mail на указанный адрес.
- **Копировать в:** копирование контакта в память телефона или на SIM-карту.
- **Отправить по:** отправка контакта по SMS, MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Удалить:** удаление выделенного контакта.

## Новый контакт (Меню 2.2)

---

Это меню позволяет добавить в телефонную книгу новый контакт.

### Сохранение номера в памяти телефона

1. Выберите **Телефон**.
2. Измените настройки или введите сведения о контакте.
  - **Имя/Фамилия:** назначение имени.
  - **Мобильный/Домашний/Рабочий/Факс/Другое:** добавить номер в одну из категорий.
  - **E-mail:** назначение адреса E-mail.
  - **Идентификатор абонента:** назначение изображения или видеоклипа, которые будут отображаться на дисплее при получении вызова от выбранного абонента.
  - **Мелодия:** выбор мелодии звонка для вызова от выбранного абонента.
  - **Группа:** назначение выбранного номера группе абонентов.
  - **Примечание:** дополнительные сведения об абоненте.

3. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** для сохранения сведений о контакте.

### Сохранение номера на SIM-карте

1. Выберите **SIM**.
2. Введите сведения о контакте.
  - **Имя:** назначение имени.
  - **Номер телефона:** добавление номера телефона.
  - **Ячейка:** назначение номера ячейки памяти.



При назначении фотоопределителя, звука звонка или группы абонентов контакту его необходимо сохранить в памяти телефона.

3. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** для сохранения сведений о контакте.

## Группы (Меню 2.3)

---

Это меню предназначено для распределения записей в телефонной книге по группам абонентов.

### Создание новой группы абонентов

1. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Создать группу**.

2. Введите имя группы.
3. Выберите "Идентификатор абонента" и установите изображение или видеоклип.
4. Выберите "Мелодия" и установите мелодию звонка.
5. Нажмите программную клавишу <Сохран.>, чтобы сохранить группу.

### Добавление записей в группу абонентов

1. Выберите группу абонентов.
2. Нажмите клавишу <Добав.>.
3. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы выбрать контакты, которые требуется добавить.
4. Нажмите клавишу <Выбр.>.

### Управление группами абонентов

Во время просмотра списка групп программная клавиша <Опции> обеспечивает доступ к следующим опциям:

- **Просмотреть:** отображение членов выбранной группы.
- **Создать группу:** добавление новой группы абонентов.
- **Изменить:** изменение свойств группы абонентов.

- **Отправить сообщение:** отправка SMS, MMS или сообщения E-mail членам группы абонентов.
- **Удалить:** удаление выбранной группы абонентов или всех групп. Члены группы при этом из телефонной книги не удаляются.

### Быстрый набор (Меню 2.4)

---

Это меню используется для назначения восьми часто используемых телефонных номеров цифровым клавишам (2–9).

### Назначение номеров быстрого набора

1. Выберите клавишу от **2** до **9**. Клавиша **1** зарезервирована для номера сервера голосовой почты.
2. Выберите контакт из списка контактов.
3. Если в контакте содержится несколько номеров, выберите требуемый.

### Управление записями быстрого набора

На экране быстрого набора нажмите программную клавишу <Опции> для вызова следующих опций:

- **Добавить:** назначение номера телефона клавише.
- **Просмотреть:** просмотр назначенного клавише имени и номера.
- **Изменить:** назначение клавише другого номера телефона.
- **Удалить:** удаление настроек клавиши быстрого набора.

### Вызов записей быстрого набора

В режиме ожидания нажмите и удерживайте соответствующую клавишу.

### Моя визитка (Меню 2.5)

---

Это меню служит для создания визитной карточки владельца и ее отправки абонентам.

#### Сохранение визитной карточки

Визитная карточка создается так же, как и запись в телефонной книге. ► стр. 37

#### Использование опций визитной карточки

Сохранив визитную карточку, нажмите программную клавишу <Опции> для вызова следующих опций:

- **Изменить:** изменение визитной карточки.
- **Отправить по:** отправка визитной карточки с помощью SMS, MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Обмен визитками:** обмен визитными карточками с другим абонентом по Bluetooth.
- **Удалить:** удаление визитной карточки.

### Свой номер (Меню 2.6)

---

Данная функция используется для хранения собственных номеров. Изменения, внесенные в этом меню, не влияют на существующие абонентские номера на SIM-карте.

### Настройки (Меню 2.7)

---

Это меню предназначено для управления записями телефонной книги.

- **Сохранение по умолчанию:** выбор области памяти для сохранения контактов. Если выбран параметр **Всегда спрашивать**, при каждом сохранении номера телефон будет предлагать вам выбрать область памяти.

## Функции меню

- **Копировать все:** копирование в память телефона всех контактов, сохраненных на SIM-карте, или наоборот.
- **Удалить все:** удаление всех контактов из памяти телефона, с SIM-карты или из всех ячеек.
- **Состояние памяти:** отображение числа контактов, сохраненных в памяти телефона или на SIM-карте.

## Каталог сервисов (Меню 2.8)

---

С помощью этого меню можно просмотреть список номеров SDN, которые назначены оператором связи, включая номера экстренных служб и номера отдела обслуживания абонентов. Это меню доступно, если ваша SIM-карта поддерживает SDN.

1. Найдите нужный номер и нажмите программную клавишу **<Просмотр>**.
2. Нажмите клавишу **<Вызов>** или [**☞**].

## Приложения (Меню 3)

Это меню позволяет воспроизводить музыкальные файлы, запускать Java-игры или изменять фотографии. Вы также можете подавать телефону голосовые команды и использовать его в качестве диктофона, будильника, калькулятора, конвертера или секундомера.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Приложения**.

## MP3-плеер (Меню 3.1)

---

Это меню служит для прослушивания музыки. Сначала необходимо сохранить музыкальные файлы в памяти телефона или на карте памяти. Файлы MP3, AAC можно воспроизводить из памяти телефона, а файлы MP3 – с карты памяти.

Для прослушивания высококачественной музыки используйте дополнительную стереогарнитуру Bluetooth.



Обычные Bluetooth-гарнитуры не совместимы с MP3-плеером.

## Загрузка или прием музыкальных файлов

Чтобы сохранить музыкальные файлы в памяти телефона, используйте следующие способы:

- Беспроводная загрузка из Интернета ► стр. 51
- Загрузка с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio ► Руководство пользователя Samsung PC Studio
- Загрузка через активное подключение Bluetooth ► стр. 97
- Копирование на карту памяти и установка карты в телефон ► стр. 24

Загруженные или полученные файлы сохраняются в папке **Музыка**. ► стр. 74

## Создание списка воспроизведения

1. На экране MP3-плеера нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Добавить музыку** → **Телефон** или **Карта памяти**.
2. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы выбрать файлы, которые требуется добавить, и нажмите клавишу <Выбор>.

3. Чтобы вернуться к экрану MP3-плеера, нажмите клавишу <Назад>.

## Воспроизведение музыкальных файлов

1. На экране MP3-плеера нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Воспроизвести через**.
2. Выберите **Телефон** для использования динамика телефона.  
 Выберите **Bluetooth стереогарнитура**, чтобы выполнить поиск гарнитуры Bluetooth и подключить ее к телефону.

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами:

Клавиша	Функция
OK/↵	Пауза или возобновление воспроизведения.
Влево	Возврат к предыдущему файлу.
Вправо	Переход к следующему файлу.
Вверх	Вывод на дисплей списка воспроизведения.

Клавиша	Функция
Вниз	Остановка воспроизведения.
▲/▼	Регулировка громкости.
1	Включение или выключение трехмерного звука.
2	Изменение анимации при воспроизведении.
3	Выбор режима повтора.
4	Выбор режима эквалайзера.
5	Изменение цветовой схемы.
6	Включение или отключение режима случайного порядка воспроизведения.

### Использование опций MP3-плеера

На экране MP3-плеера нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим опциям:

- **Воспроизвести через/Пауза:** пауза или возобновление воспроизведения.

- **Передать на стереогарнитуру/Воспроизвести через телефон:** выбор гарнитуры Bluetooth или динамика телефона для воспроизведения звука.
  - **Открыть:** открытие списка воспроизведения текущего альбома или списка альбомов. В этом списке можно выбрать сразу несколько альбомов.
  - **Перейти к музыке:** доступ к папке **Музыка**.
  - **Отправить по:** отправка файла по E-mail или Bluetooth.
  - **Установить как:** выбор файла в качестве мелодии или звука звонка для записи в телефонной книге.
  - **Активировать ключ:** получение лицензионного ключа при истечении срока действия лицензии на файлы, защищенные системой управления цифровым доступом.
  - **Удалить из списка:** удаление выбранного файла из списка воспроизведения.
  - **Настройки:** изменение настроек воспроизведения файлов по умолчанию.
- Режим повтора:** выбор режима повторения.
- Случайный порядок:** настройка MP3-плеера на воспроизведение музыки в произвольном порядке.

**Фоновый режим:** настройка MP3-плеера на воспроизведение музыки даже при выходе из приложения.

**Эквалайзер:** выбор настроек эквалайзера.

**3D-звук:** включение или выключение трехмерного звука.

**Визуализация:** изменение анимации при воспроизведении.

**Внешний вид:** выбор типа цветовой схемы.

**Громкость:** выбор уровня громкости.

- **Свойства:** просмотр свойств файла.
- **Управление ключами:** управление приобретенными лицензионными ключами.

### Доступ к списку воспроизведения

На экране MP3-плеера нажмите клавишу [Вверх].

Нажмите <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Воспроизвести через:** воспроизведение выбранного файла.

- **Добавить музыку:** добавление файлов в список воспроизведения.
- **Перейти к списку альбомов:** доступ к списку альбомов.
- **Переместить в:** перемещение выбранного файла в другой альбом.
- **Копировать в:** копирование выбранного файла в другой альбом.
- **Переместить файл в списке воспр.:** перемещение выбранного файла на нужное место в списке.
- **Активировать ключ:** получение нового лицензионного ключа при истечении срока действия лицензии на файлы, защищенные системой управления цифровым доступом.
- **Удалить:** удаление выбранного файла или всех файлов из списка воспроизведения.
- **Свойства:** просмотр свойств файла.
- **Управление ключами:** управление приобретенными лицензионными ключами.

### Диктофон (Меню 3.2)

Данное меню используется для записи голосовых напоминаний. Длительность голосового напоминания может достигать одного часа.

#### Запись голосового напоминания

1. Для начала записи нажмите клавишу [OK/↵].
2. Говорите в микрофон.  
Для приостановки или возобновления записи нажимайте клавишу [OK/↵].
3. Для завершения записи нажмите клавишу <Стоп> или [Вниз]. Голосовое напоминание сохраняется автоматически.
4. Для просмотра голосового напоминания нажмите клавишу [OK/↵] или клавишу [Вверх] для записи нового напоминания.

#### Воспроизведение голосового напоминания

1. На экране диктофона нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Список записей**.
2. Выберите голосовое напоминание.

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами:

Клавиша	Функция
OK/↵	Пауза или возобновление воспроизведения.
Влево	Перемещение назад в напоминании.
Вправо	Перемещение вперед в напоминании.
▲/▼	Регулировка громкости.
Вниз	Остановка воспроизведения.

#### Изменение режима записи

Можно изменять режим записи диктофона. От этой настройки зависит максимальная продолжительность записи. Перед началом записи напоминания нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Настройки** → режим записи:

- **Ограничено для MMS**: запись голосового напоминания для последующего добавления в MMS-сообщение.

- **Ограничено для E-mail:** запись голосового напоминания для последующего добавления в сообщение E-mail.
- **Максимум 1 час:** запись голосового напоминания продолжительностью до одного часа.

## Фоторедактор (Меню 3.3)

Это меню служит для изменения фотографий с помощью различных средств редактирования.

### Применение эффекта

1. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Новое фото** → **Открыть** или **Сделать фото**.
2. Выберите фотографию или сделайте новый снимок.
3. Нажмите **<Опции>** и выберите **Эффекты** → требуемый эффект.
4. Нажмите клавишу **<Готово>**.
5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить как**.
6. Введите имя для нового файла и нажмите клавишу **<Да>**.

### Трансформирование

1. Выберите фотографию или сделайте новый снимок.
2. Нажмите **<Опции>** и выберите **Трансформация** → одну из следующих опций:
  - **Растянуть:** изменение размера фотографии.
  - **Повернуть:** поворот фотографии на 90 градусов.
  - **Отразить:** зеркально отразить фотографию.
3. Нажмите клавишу **<Готово>**.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить как**.
5. Введите имя для нового файла и нажмите клавишу **<Да>**.

### Копирование фрагмента

1. Выберите фотографию или сделайте новый снимок.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Копировать фрагмент**.
3. Переместите рамку в нужную часть фотографии. Нажмите **<Опции>** и выберите **Растянуть** для изменения размера рамки.

4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Завершить**.
5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить как**.
6. Введите имя для нового файла и нажмите клавишу **<Да>**.



### Добавление специальных эффектов

Фотографию можно украсить, добавив рамку, изображение или надпись.

1. Выберите фотографию или сделайте новый снимок.
2. Нажмите **<Опции>** и выберите **Вставить** → специальный эффект.
3. Выберите элемент, который необходимо вставить, или введите текст.
4. Выберите место на фотографии для вставляемого объекта и нажмите **<Готово>**.
5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить как**.
6. Введите имя для нового файла и нажмите клавишу **<Да>**.

### Эффект почтовой марки

Этот эффект позволяет создать рамку в виде почтовой марки, а затем наложить ее на нужную фотографию. Данная возможность используется для создания фотооткрытки, путем помещения изображения марки на фотографию сообщения, написанного от руки.

1. Выберите фотографию или сделайте новый снимок.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Объединить с фоном**. Фоновое изображение появится в рамке рядом со значком .
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Добавить картинку**.
4. Добавьте фотографию, выбрав ее или сделав новый снимок. Добавленная фотография появится в рамке рядом с . Это изображение будет в форме марки.
5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Объединить**. Фотография в виде марки будет помещена на фоновое изображение.
6. Нажмите **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям изменения марки:
  - **Растянуть**: изменение размера марки.

- **Переместить**: изменение положения марки на изображении.
  - **Повернуть**: поворот марки.
  - **Цвет штампа**: изменение цвета марки.
  - **Вкл. тень**: включение тени для марки.
7. По завершении нажмите клавишу <Опции> и выберите **Завершить**.
  8. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Сохранить как**.
  9. Введите имя для нового файла и нажмите клавишу <Да>.

## Java-приложения (Меню 3.4)

---

Это меню позволяет запускать встроенные Java-игры и загруженные Java-приложения.

### Запуск встроенных игр

1. Выберите **Мои игры** → игру.
2. Если необходимо, нажмите клавишу [ок/ѝ].

## Опции Java-приложений

На экране со списком приложений нажмите <Опции> для вызова следующих опций:

- **Запустить**: запуск выбранного приложения.
- **Переместить в**: перемещение приложения в другую папку.
- **Удалить**: удаление выбранного приложения или всех приложений, за исключением встроенных.
- **Заблокировать/Разблокировать**: блокировка приложения для его защиты от удаления или разблокировка приложения.
- **Свойства**: просмотр свойств приложения.
- **Разрешения**: установка параметров доступа к платным услугам, например, доступа в сеть или SMS.
- **Обновить**: обновление приложения до последней версии.
- **Отправить данные через SMS**: отправка URL-адреса, содержащего приложение, в SMS-сообщении.
- **Состояние памяти**: просмотр состояния памяти для приложений.

- **Настройки:** выбор профиля подключения, который будет использоваться для приложений, требующих доступ в сеть. Можно также создавать или изменять профиль. ► стр. 99

### Мировое время (Меню 3.5)

Это меню предназначено для выбора часового пояса и для получения сведений о текущем времени в других странах.

#### **Просмотр мирового времени**

1. На экране с картой мира с помощью клавиш [Влево] или [Вправо] выберите требуемый город. Линия времени смещается, и на дисплее отображаются местные время и дата.
2. Чтобы сохранить часовой пояс, нажмите клавишу [OK/↵].

#### **Учет перехода на летнее время**

1. На экране с картой мира нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Установить переход на летнее/зимнее время.**

2. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы выбрать нужные часовые пояса.
3. Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

### Будильник (Меню 3.6)

Это меню служит для установки будильника. Обычный тип сигнала будильника соответствует настройкам звука звонка. Настройки звука не влияют на громкость сигнала будильника.

#### **Установка будильника**

1. Выберите тип будильника.
2. Установите каждую опцию будильника:
  - **Будильник:** включение будильника.
  - **Время будильника:** ввод времени подачи сигнала.
  - **AM/PM:** выбор **AM** (до полудня) или **PM** (после полудня) для 12-часового формата времени.
  - **Повтор:** выбор интервала повторения.
  - **Звук будильника:** выберите звук сигнала.
3. Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

## Выключение будильника (сигнала)

- Для выключения будильника с последующей повторной подачей сигнала нажмите любую клавишу.
- Для отключения будильника без повторной подачи сигнала нажмите клавишу <Подтверд.> или [OK/↵].  
Нажмите любую клавишу, кроме <Подтверд.> и [OK/↵], чтобы будильник повторно зазвонил через 5 минут. Это можно проделать не более пяти раз.

## Установка сигнала будильника для выключенного телефона

В меню будильника выберите пункт **Автовключение** → **Включено**.

Если в момент подачи сигнала телефон отключен, он включается и воспроизводит сигнал.

## Выключение сигнала

1. Выберите сигнал, который требуется отключить.
2. В строке типа сигнала выберите **Выключено**.
3. Нажмите программную клавишу <Сохран.>.
- **Громкость**: регулировка громкости голосовых подсказок.

## Калькулятор (Меню 3.7)

---

Это меню предназначено для выполнения основных математических операций: сложения, вычитания, умножения и деления.

1. Введите первое число.
  - Для ввода знака десятичного разделителя или скобок нажмите клавишу <.>.
  - Нажимайте клавишу [×] или [#] для перемещения курсора.
2. Нажмите одну из клавиш перемещения для доступа к требуемым математическим функциям.
3. Введите второе число.
4. Для просмотра результата нажмите клавишу [OK/↵].
5. При необходимости повторите действия, начиная с действия 2, для продолжения вычислений.

## Конвертер (Меню 3.8)

---

Это меню служит для пересчета (например, денежных единиц и температуры).

1. Выберите конвертер.

- С помощью клавиш [Влево] или [Вправо] выберите исходную единицу измерения и нажмите клавишу [Вниз].
- Введите величину для пересчета и нажмите клавишу [Вниз].
  - Для ввода знака десятичного разделителя нажмите клавишу [ \* ].
  - Чтобы добавить к значению температуры знак плюса (+) или минуса (-), нажмите клавишу [ # ].
- С помощью клавиш [Влево] или [Вправо] выберите конечную единицу.  
На дисплее отображается эквивалент введенного значения.

Для конвертера валют можно отобразить курсы валют, нажав клавишу <Курс>.

### **Таймер** (Меню 3.9)

---

Это меню позволяет установить промежуток времени для обратного отсчета. По истечении установленного промежутка времени будет подан сигнал.

### **Запуск таймера**

- Нажмите программную клавишу <Задать>.
- Введите продолжительность промежутка времени для обратного отсчета и нажмите программную клавишу <Да>.
- Для начала обратного отсчета нажмите клавишу [ ОК/↵ ].

### **Отключение таймера**

- Чтобы выключить звуковой сигнал таймера, нажмите любую клавишу.
- Чтобы остановить таймер до подачи сигнала, нажмите клавишу [ ОК/↵ ] на экране таймера.

### **Секундомер** (Меню 3.10)

---

Это меню позволяет измерять истекшее время. Может быть измерен промежуток времени не более 10 часов.

- Для начала отсчета нажмите клавишу [ ОК/↵ ].
- Для замера интервала нажмите клавишу [ ОК/↵ ]. Всего можно измерить 4 интервала.

## Управление ключами (Меню 3.11)

---

Это меню используется для управления приобретенными лицензионными ключами активации мультимедийного содержимого, защищенного системой управления цифровым доступом.

Нажмите **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Просмотреть:** просмотр соответствующего мультимедийного содержимого.
- **Удалить:** удаление выбранного лицензионного ключа.
- **Перейти в Мои сообщения:** просмотр сообщений с мультимедийным содержимым.
- **Перейти к моему объекту:** просмотр соответствующей папки с файлами.
- **Свойства:** просмотр свойств лицензионного ключа.

## SIM AT (Меню 3.12)

---

Это меню доступно, если используется SIM-карта, поддерживающая набор инструментальных приложений SIM (Application Tool kit). В нем представлены дополнительные сервисы, например, новости, сводка погоды, спортивные события, развлечения и местные услуги. Доступные услуги могут отличаться в зависимости от оператора связи. Для получения дополнительной информации см. инструкции к SIM-карте или обратитесь к оператору связи.

## Браузер (Меню 4)

Браузер WAP (Wireless Application Protocol – протокол беспроводной связи) позволяет получать доступ к Интернету через беспроводную сеть. С помощью беспроводного подключения к Интернету вы можете получить доступ к обновленным сведениям и мультимедийному содержимому сети, например, к играм, обоям, мелодиям и звуковым файлам.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Браузер**.

## Домашняя страница (Меню 4.1)

Это меню позволяет подключить телефон к сети и загружает домашнюю страницу поставщика услуг беспроводного доступа к Интернету. Можно также в режиме ожидания нажать клавишу [OK/↵].

### Перемещение в браузере

Чтобы...	Нажмите...
прокрутить элементы браузера	клавишу [Вверх] или [Вниз].
выбрать элемент браузера	клавишу [OK/↵] или программную клавишу <Опции> и выберите <b>Перейти</b> .
вернуться на предыдущую страницу	клавишу <Назад> или программную клавишу <Опции> и выберите <b>Переход → Назад</b> .
перейти на следующую страницу	программную клавишу <Опции> и выберите <b>Переход → Вперед</b> .

### Использование опций страницы

На любой веб-странице нажмите программную клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Перейти**: доступ к веб-странице по ссылке.
- **На домашнюю страницу**: возврат на домашнюю страницу.
- **Покупка ключей**: отправка запроса на приобретение лицензионного ключа для файла, защищенного системой управления цифровым доступом. Эта опция отображается только при выполнении доступа к веб-браузеру из сообщения, содержащего файл, защищенный системой управления цифровым доступом.
- **Введите URL**: ввод URL-адреса вручную.
- **Переход**: переход назад или вперед по страницам журнала.
- **Обновить**: повторная загрузка текущей страницы с обновленной информацией.
- **Закладки**: отметить выбранную страницу или получить доступ к списку закладок.
- **Отправить URL**: отправка URL-адреса текущей страницы по SMS или E-mail.

- **По ширине дисплея/Реальный размер:** изменение режима просмотра браузера.
- **Сохранить:** сохранение выбранного изображения или страницы.
- **Параметры страницы:** просмотр свойств страницы.
- **Свойства браузера:** изменение различных настроек браузера.

**Кэш:** изменение режима кэш-памяти и ее очистка. Это меню служит для очистки кэша — временной памяти, в которой сохраняются недавно просмотренные веб-страницы.


**Cookies:** изменение режима приема файлов Cookie или их удаление. Файлы Cookies содержат личную информацию и отправляются на сервер во время просмотра веб-страниц.

**Настройки:** изменение настроек дисплея и звука браузера.

**Сертификаты:** доступ к информации о сертификате.

**О браузере:** просмотр информации о версии браузера и авторских правах.

## Выход из браузера

Нажмите клавишу [, чтобы завершить соединение с сетью и закрыть браузер.

## Введите URL (Меню 4.2)

---

Используйте это меню, чтобы ввести вручную URL-адрес и открыть веб-страницу.

Введенный URL-адрес можно добавить в список закладок, выбрав пункт **Добавить закладку**.

## Закладки (Меню 4.3)

---

Это меню служит для сохранения URL-адресов, к которым необходим быстрый доступ.

### Добавление закладки

1. Нажмите клавишу <Добав.>. Если закладка уже сохранена, нажмите клавишу <Опции> и выберите **Добавить закладку**.
2. Введите название закладки и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите URL-адрес и нажмите клавишу <Сохран.>.

### Доступ к странице закладки

При выборе закладки запускается веб-браузер, который загружает ассоциированную страницу.

### Использование опций избранного URL

Сохранив элемент, нажмите программную клавишу <Опции> для вызова следующих опций:

- **Перейти:** доступ к веб-странице по закладке.
- **На домашнюю страницу:** просмотр домашней страницы.
- **Введите URL:** ввод URL-адреса вручную.
- **Изменить закладку:** изменение URL-адреса и имени закладки.
- **Добавить закладку:** добавление новой закладки.
- **Отправить URL:** отправка URL-адреса закладки по SMS или E-mail.
- **Удалить:** удаление выделенной закладки или всех закладок.

### Сохраненные страницы (Меню 4.4)

---

Можно просматривать список страниц, сохраненных в интерактивном режиме.

При выборе ссылки на странице телефон переключается в интерактивный режим для доступа к соответствующей странице.

### История (Меню 4.5)

---

Можно просматривать список недавно посещенных страниц.

Выберите URL-адрес из списка для просмотра соответствующей веб-страницы.

### Очистить кэш (Меню 4.6)

---

Это меню предназначено для очистки кэша.

### Настройки (Меню 4.7)

---

Это меню служит для выбора профиля подключения, используемого для доступа к веб-браузеру. Можно также создавать или изменять профиль. ► стр. 99

## Сообщения (Меню 5)

Меню **Сообщения** служит для отправки и получения SMS-сообщений, MMS-сообщений и сообщений E-mail. Кроме того, доступны функции Push-сообщений и сообщений сети.

Чтобы открыть это меню, нажмите клавишу **<Меню>** в режиме ожидания, а затем выберите **Сообщения**.

### Создать сообщение (Меню 5.1)

Данное меню используется для создания и отправки сообщений.

#### SMS-сообщение (Меню 5.1.1)

SMS (служба коротких сообщений) позволяет отправлять и получать текстовые сообщения, которые могут содержать простые изображения, анимацию и короткие мелодии.

1. Введите сообщение.

- Максимально допустимое количество символов в сообщении может отличаться у разных операторов мобильной связи. Если сообщение превышает это максимальное значение, телефон разделяет сообщение.

2. Нажмите **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям создания сообщений:

- **Сохранить и отправить:** сохранение сообщения в папке **Исходящие** и его отправка.
- **Только отправить:** только отправка сообщения.
- **Вставить:** добавление в текст шаблона, записи телефонной книги или закладки.
- **Добавить картинку/Добавить анимацию/Добавить мелодию:** вложение в сообщение изображения, анимации или мелодии.
- **Вложить:** добавление визитной карточки или данных календаря в виде вложения в формате данных.
- **Сохранить в:** сохранение сообщения в другой папке.
- **Язык ввода:** выбор языка, используемого в режиме ввода текста T9.

- **Стиль текста:** изменение атрибутов текста.
  - **Способ ввода:** изменение режима ввода текста.
3. Закончив, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Сохранить и отправить** или **Только отправить**.
  4. Введите номер телефона получателя.  
Чтобы направить сообщение нескольким адресатам, заполните дополнительные поля получателей.
  5. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы отправить сообщение.

### **MMS-сообщение** (Меню 5.1.2)

MMS (служба мультимедийных сообщений) позволяет отправлять сообщения, содержащие сочетание текста, изображений и аудиоклипов, с телефона на другой телефон или адрес электронной почты.

1. Выберите строку **Тема**.
2. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
3. Выберите строку **Картинка и видео** или **Звук**, затем добавьте изображение, видеоклип или звуковой файл.



- Максимально допустимый размер сообщения может отличаться в зависимости от оператора связи.
  - В зависимости от типа файлов или системы управления цифровым доступом отправка некоторых файлов может оказаться невозможной.
4. Выберите строку **Текст**.
  5. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
  6. Нажмите **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям:
    - **Изменить:** изменение темы или текста.
    - **Изменить картинку/Изменить видео/Изменить звук:** замена добавленного элемента.
    - **Добавить с карты памяти:** добавление файла, сохраненного на карте памяти (если она установлена).
    - **Просмотр:** просмотр сообщения в том виде, в каком оно будет отображаться на телефоне получателя.
    - **Отправить:** отправка сообщения.
    - **Сохранить в:** сохранение сообщения в другой папке.

- **Добавить страницу:** добавление страниц. Для перехода на другую страницу используйте клавиши [Влево] или [Вправо].
  - **Удалить страницу:** удаление добавленной страницы.
  - **Изменить страницу:** изменение длительности отображения страницы или ее перемещение относительно других страниц.
  - **Вложить:** вложение в сообщение записи из телефонной книги (в виде визитной карточки), данных из календаря (в виде вложения в формате данных) или документа, сохраненного в папке **Другие файлы**.
  - **Удалить тему/Удалить сообщение/Удалить медиа/Удалить звук/Удалить:** удаление добавленного элемента.
7. По завершении нажмите клавишу <Опции> и выберите **Отправить**.
  8. Введите телефонный номер или адрес E-mail.  
Чтобы направить сообщение нескольким адресатам, заполните дополнительные поля получателей.
  9. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы отправить сообщение.

### E-mail (Меню 5.1.3)

Можно создавать и отправлять сообщения E-mail, в которых содержится текст, аудиоролики или изображения.

1. Выберите строку **Тема**.
2. Введите тему сообщения E-mail и нажмите клавишу [OK/↵].
3. Выберите строку **Текст**.
4. Введите текст сообщения E-mail и нажмите клавишу [OK/↵].
5. Выберите строку **Добавить файл** и укажите одну из следующих опций для добавления файлов:
  - **Добавить картинку/Добавить видео/Добавить звук/Добавить музыку:** добавление файлов мультимедиа из памяти телефона.
 

В зависимости от типа файлов или системы управления цифровым доступом отправка некоторых файлов может оказаться невозможной.
  - **Добавить другие файлы:** добавление файлов документов, которые хранятся в папке **Другие файлы**.

- **Добавить с карты памяти:** добавление файлов, сохраненных на карте памяти (если она установлена).
  - **Отправить:** отправка сообщения.
  - **Сохранить в:** сохранение сообщения в другой папке.
  - **Вложить:** добавление в сообщение записей из телефонной книги (в виде визитных карточек) или данных из календаря (в виде вложения в формате данных).
6. Нажмите **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям редактирования E-mail:
- **Изменить:** изменение темы или текста.
  - **Просмотреть:** открытие выбранного вложения.
  - **Удалить тему/Удалить сообщение:** удаление темы или текста сообщения.
  - **Удалить вложение:** удаление выбранного вложения.
  - **Удалить все вложения:** удаление всех вложений.
7. По завершении нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Отправить**.

8. Введите адрес E-mail.  
Чтобы отправить сообщение E-mail нескольким адресатам, заполните дополнительные поля получателей.
9. Для отправки сообщения E-mail нажмите клавишу [OK/↵].

### **Мои сообщения** (Меню 5.2)

---



Данное меню используется для доступа к полученным и отправленным сообщениям, а также к сообщениям, в процессе отправки которых произошел сбой.








#### **Входящие** (Меню 5.2.1)

В этой папке сохраняются все полученные сообщения, кроме сообщений E-mail.

#### **Просмотр сообщения**

В списке сообщений могут отображаться следующие значки, которые идентифицируют тип сообщения:

-  SMS-сообщение
-  MMS-сообщение

-  MMS-уведомление (  : загружается с сервера,  : сбой при загрузке)
  -  Голосовая почта
  -  Push-сообщение с веб-серверов или сообщение настроек, в котором содержатся параметры сети оператора связи
  -  Сообщения сети (CB), предоставляемые оператором связи
  -  Отчет о доставке отправленных сообщений
- В зависимости от системы управления цифровым доступом пересылка веб-содержимого может оказаться невозможной.
  - Значок ! рядом с сообщением означает, что сообщение имеет высокий приоритет. Значок серого цвета означает низкий приоритет.

### Функции обработки сообщений

При просмотре сообщения нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

#### SMS-сообщения

- **Ответить по:** отправка ответного сообщения по SMS или MMS.
- **Переслать:** пересылка сообщения другим адресатам.

- **Удалить:** удаление сообщения.
- **Переместить в телефон/Переместить в SIM:** перемещение сообщения в память телефона или на SIM-карту.
- **Копировать адрес:** извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты или номеров телефонов.
- **Сохранить медиа:** сохранение мультимедийного содержимого сообщения в памяти телефона.
- **Защита:** защита сообщения от удаления. Можно защитить от удаления сообщения, хранящиеся в памяти телефона.
- **Добавить в список заблок.:** добавление номера отправителя в список блокировок для отклонения всех последующих сообщений от этого абонента.

#### MMS-сообщения/MMS-уведомления

- **Извлечь:** извлечение сообщения с сервера MMS.
- **Ответить по SMS:** отправка ответного сообщения по SMS.
- **Ответить по MMS:** отправка ответного сообщения по MMS.
- **Переслать:** пересылка сообщения другим адресатам.

- **Удалить:** удаление сообщения.
- **Копировать адрес:** извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты или номеров телефонов.
- **Сохранить медиа:** сохранение мультимедийного содержимого сообщения в памяти телефона.
- **Защита:** защита сообщения от удаления.
- **Свойства:** просмотр свойств сообщения.

### Сообщения с настройками

- **Установить:** применение настроек телефона, указанных в сообщении.
- **Удалить:** удаление сообщения.
- **Защита:** защита сообщения от удаления.

### Push-сообщения

- **Перейти к URL:** подключение к URL-адресу, указанному в сообщении.
- **Копировать адрес:** извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты или номеров телефона.
- **Удалить:** удаление сообщения.
- **Защита:** защита сообщения от удаления.

### Сообщения сети

- **Сохранить:** сохранение сообщения в памяти телефона.
- **Копировать адрес:** извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты или номеров телефона.
- **Удалить:** удаление сообщения.

### Отчеты о доставке

- **Копировать адрес:** извлечение из отчета URL-адресов, адресов электронной почты или номеров телефона.
- **Удалить:** удаление сообщения.
- **Защита:** защита отчета от удаления.

### Черновики (Меню 5.2.2)



В этой папке сохраняются сообщения для дальнейшей отправки.

При выборе сообщения оно открывается в режиме редактирования, поэтому его можно изменить и отправить.

### Исходящие (Меню 5.2.3)

В этой папке сохраняются сообщения, которые телефон пытается отправить или не смог отправить.

Состояние сообщения идентифицируется следующими значками:

-  – отправляемые сообщения
-  – сбой при отправке

При просмотре сообщения нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Повторить:** попытка повторной отправки сообщения.
- **Переслать:** пересылка сообщения другим адресатам.
- **Копировать адрес:** извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты или номеров телефона.
- **Удалить:** удаление сообщения.
- **Защита:** защита сообщения от удаления.
- **Свойства:** просмотр свойств сообщения.

### Отправленные (Меню 5.2.4)

В этой папке сохраняются отправленные сообщения.

При просмотре сообщения нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Переслать:** пересылка сообщения другим адресатам.
- **Копировать адрес:** извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты или номеров телефона.
- **Удалить:** удаление сообщения.
- **Защита:** защита сообщения от удаления.
- **Свойства:** просмотр свойств сообщения.




### Е-mail сообщения (Меню 5.2.5)

В этой папке сохраняются полученные сообщения E-mail.

#### Просмотр сообщения E-mail

1. Выберите учетную запись E-mail.
2. Если отображается сообщение **Проверить E-mail**, нажмите программную клавишу <Да> или нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Проверить почту**. Телефон проверит сервер электронной почты и загрузит новые сообщения E-mail.

В списке сообщений могут появляться следующие значки, которые идентифицируют состояние сообщений E-mail:

-  Извлечено с сервера
-  Загружается с сервера
-  Сбой при извлечении

Значок ! рядом со значком сообщения означает высокий приоритет сообщения. Значок серого цвета означает низкий приоритет.

3. Выделите сообщение E-mail или заголовок.
4. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для просмотра других страниц сообщения E-mail.
5. Нажмите клавишу [ \* ] или [ # ] для просмотра предыдущего или следующего сообщения E-mail.

### Использование опций сообщений E-mail

При просмотре заголовка или сообщения E-mail нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Извлечь:** загрузка текста сообщения E-mail с сервера E-mail.

- **Ответить:** отправка ответного сообщения отправителю или отправителю и всем адресатам.
- **Переслать:** пересылка сообщения E-mail другим адресатам.
- **Удалить:** удаление сообщения E-mail.
- **Блокировать адрес:** добавление адреса E-mail отправителя или темы в список блокировок, чтобы отклонять сообщения E-mail с этого адреса или содержащие эту тему.
- **Копировать адрес:** извлечение из сообщения E-mail URL-адресов, адресов электронной почты или номеров телефона.
- **Сохранить медиа:** сохранение вложенного файла из сообщения E-mail в память телефона.
- **Защита:** защита сообщения E-mail от удаления.
- **Свойства:** доступ к свойствам сообщения E-mail.

### Мои папки (Меню 5.2.6)

Данное меню используется для создания новых папок и распределения сообщений.

## Создание новой папки

1. Нажмите клавишу <Да>.
2. Введите имя папки и нажмите клавишу <Да>.

## Использование опций папок

На экране со списком папок нажмите <Опции> для вызова следующих опций:

- **Открыть:** открытие выбранной папки.
- **Создать папку:** добавление новой папки.
- **Переименовать папку:** изменение имени папки.
- **Удалить:** удаление выделенной папки.

## Шаблоны (Меню 5.3)

---

Это меню используется для создания и использования шаблонов часто используемых сообщений.

### Шаблоны SMS (Меню 5.3.1)

Можно создавать SMS-шаблоны, содержащие наиболее часто используемые предложения, чтобы использовать и вставлять их при создании SMS-сообщений.

#### Создание шаблона

1. Выберите свободную позицию.

2. Введите сообщение и нажмите программную клавишу <Да>.

## Использование опций шаблонов

На экране со списком шаблонов нажмите <Опции> для вызова следующих опций:

- **Изменить:** изменение выбранного шаблона.
- **Отправить сообщение:** создание и отправка нового сообщения.
- **Удалить:** удаление выбранного шаблона.
- **Добавить:** добавление нового шаблона.

## Шаблоны MMS (Меню 5.3.2)

Можно получить доступ к встроенным или сохраненным шаблонам MMS и использовать их при написании MMS-сообщения.

На экране со списком шаблонов нажмите <Опции> для вызова следующих опций:

- **Просмотреть:** открытие выбранного шаблона.
- **Изменить:** изменение шаблона.
- **Отправить сообщение:** создание и отправка нового сообщения.

- **Удалить:** удаление выбранного шаблона или всех шаблонов, за исключением встроенных.

### **Удалить все** (Меню 5.4)

---

Это меню используется для удаления сразу всех сообщений из каждой папки.

1. Нажимайте клавишу [OK/↵], чтобы выбрать очищаемые папки сообщений.  
При двойном нажатии клавиши появятся типы сообщений, позволяя указать очищаемые сообщения.
2. Нажмите <Удалить>.
3. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы установить флажок для удаления защищенных сообщений, а затем нажмите клавишу <Да>.
4. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы подтвердить удаление.

### **Настройки** (Меню 5.5)

---

Это меню служит для установки опций службы сообщений.

#### **SMS-сообщения** (Меню 5.5.1)

Можно сконфигурировать настройки SMS.

- **Настройки отправки:** настройка опций для отправки SMS-сообщений:
  - Отправить подтверждение прочтения:** дает разрешение получателю на отправку ответа через ваш SMS-сервер.
  - Отправить подтверждение доставки:** сеть будет информировать вас о доставке сообщений.
  - Выбор канала:** выбор **GSM** или **Предпочит. GPRS** в зависимости от используемой сети.
- **Настройки приема:** включение режима 3D-вид для отображения принятых SMS-сообщений на вашем телефоне. Текст сообщения будет преобразован в трехмерную графику и отобразится в режиме "3D-вид". Эта опция доступна только в том случае, если сообщение занимает одну страницу.
- **Черный список:** хранение номеров телефонов, сообщения с которых требуется отклонять.
- **Текущий профиль:** проверка или выбор профиля с настройками SMS.
- **Настройки профиля:** установка свойств каждого профиля.

**SMS-центр:** сохранение или изменение номера SMS-сервера.

**Получатель по умолчанию:** ввод получателя по умолчанию. Этот адрес будет отображаться в первой строке поля получателей.

**Тип по умолчанию:** установка типа сообщения по умолчанию. Сеть может преобразовывать сообщения в выбранный формат.

**Срок действия:** установка срока хранения сообщений на SMS-сервере.

**Название настроек:** ввод названия профиля.

## **MMS-сообщения** (Меню 5.5.2)

Можно сконфигурировать настройки MMS.

- **Настройки отправки:** настройка опций для отправки MMS-сообщений:
  - Отправить отчет о доставке:** сеть будет информировать вас о доставке сообщений.
  - Скрыть адрес:** запрет отображения вашего адреса на телефоне получателя.
  - Отправить подтверждение прочтения:** отправка запроса на ответ о прочтении вместе с сообщениями.
  - Приоритет:** установка уровня приоритета сообщений.
  - Срок действия:** установка срока хранения сообщений на MMS-сервере.
  - Время доставки:** установка продолжительности задержки перед отправкой сообщений.
  - Размер исх. сообщения:** выбор максимально разрешенного размера вложенных элементов для сообщений.
- **Настройки получения:** настройка опций для приема MMS-сообщений:

**Отклонять анонимные:** отклонение сообщений от неизвестных отправителей.

**Разрешить рекламу:** разрешение приема рекламных сообщений.

**Разрешить информацию:** разрешение приема информационных сообщений.

**Разрешить отчеты:** сеть будет информировать отправителя о доставленном вам сообщении.

**Прием в домашней сети:** указывает, осуществлять ли автоматическую загрузку новых сообщений при нахождении в вашей зоне обслуживания.

**Прием при роуминге:** указывает, осуществлять ли автоматическую загрузку новых сообщений при роуминге в другой сети.

Для приема в домашней сети и при роуминге предусмотрены следующие опции:

- **Вручную:** отображение уведомлений на телефоне. Для загрузки новых сообщений вручную используйте опцию **Извлечь**.
- **Автоматически:** автоматическое извлечение сообщений с сервера.
- **Отклонить:** отклонение любых сообщений.

- **Профиль MMS:** выбор профиля подключения, который будет использоваться для MMS-сообщений. Можно также добавлять или изменять профиль. ► стр. 99

### E-mail (Меню 5.5.3)

Можно сконфигурировать настройки E-mail по умолчанию.



Во время отправки или загрузки сообщений E-mail вносить изменения в профиль или учетную запись E-mail невозможно.

- **Настройки отправки:** настройка опций для отправки сообщений E-mail:
  - Оставлять копию:** отправка копии сообщений E-mail на вашу учетную запись E-mail.
  - Отправить отчет о доставке:** активация функции извещения отправителя о времени доставки сообщения E-mail.
  - Отправить подтверждение прочтения:** отправка запроса на ответ о прочтении вместе с сообщениями E-mail.
  - Адрес для ответа:** ввод E-mail адреса, на который получатели будут отправлять ответные сообщения.

**Приоритет:** выбор уровня приоритета сообщений E-mail.

**Добавить подпись:** прикрепление вашего имени, номера телефона, простого напоминания или текстовой строки к сообщениям E-mail.

**Имя:** изменение имени в подписи.

**Телефонный номер:** изменение номера телефона в подписи.

**Примечание:** изменение текстовой строки в подписи.

- **Настройки получения:** настройка опций для приема сообщений E-mail:

**Интервал проверки:** позволяет указать, как часто следует проверять наличие входящих сообщений E-mail на сервере. Если выбран пункт **Не проверять**, используйте опцию **Проверить E-mail**, чтобы получить новые сообщения E-mail вручную.

**Отсылать подтверждение прочтения:** служит для указания, следует ли телефону отправлять ответ на запрос подтверждения о прочтении сообщений E-mail. Если выбран пункт **Напоминание об ответе**, телефон отобразит запрос на отправку подтверждения о прочтении.

**Лимит загрузки:** служит для указания максимального допустимого размера входящих сообщений E-mail. Ваш телефон будет отклонять все сообщения E-mail свыше заданного размера.

**Способ загрузки:** настройка телефона на загрузку только заголовков сообщений E-mail или загрузку заголовков E-mail вместе с текстом сообщения.

**Хранить на сервере:** сохранение копии сообщений E-mail на сервере после приема.

- **Черный список:** указание адреса E-mail или темы, которые нужно отклонять.
- **Учетная запись E-mail:** служит для настройки учетной записи E-mail и выбора учетной записи для использования.

**Текущая учетная запись:** выбор учетной записи.

**Настройки учетной записи:** настройка учетных записей E-mail с использованием различных серверов E-mail. Укажите опции для каждой учетной записи:

- **Имя учетной записи:** ввод имени выбранной учетной записи.
- **Имя пользователя:** ввод имени пользователя.
- **Адрес E-mail:** ввод своего адреса E-mail.

- **Сервер SMTP:** ввод IP-адреса или имени хоста сервера E-mail для исходящих сообщений.
- **Порт SMTP:** ввод номера порта SMTP.
- **Подключаться к серверу POP3(IMAP4):** подключение к серверу POP3 или IMAP4 перед подключением к серверу SMTP для отправки сообщений E-mail.
- **Тип протокола:** выбор протокола для сервера входящих сообщений E-mail. Остальные опции зависят от значения параметра "Тип протокола".

Когда тип протокола имеет значение **POP3:**

- **Сервер POP3:** введите IP-адрес или имя хоста сервера входящих сообщений E-mail.
- **Порт POP3:** введите номер порта POP3.
- **Имя пользователя:** ввод имени пользователя для сервера POP3.
- **Пароль:** ввод пароля для сервера POP3.
- **Исп. SMTP-аутентификацию:** включение SMTP-аутентификации для прохождения регистрации перед отправкой сообщений E-mail.
- **Аналогично с POP3:** выбор для сервера SMTP таких же параметров, как для сервера POP3.

- **Имя пользователя SMTP:** ввод имени пользователя для сервера SMTP.
- **Пароль SMTP:** ввод пароля для сервера SMTP.
- **Вход APOP:** соединение с сервером будет устанавливаться по процедуре регистрации в APOP.
- **Безопасное подключение:** выбор безопасного подключения для службы E-mail.

Когда тип протокола имеет значение **IMAP4:**

- **Сервер IMAP4:** введите IP-адрес или имя хоста сервера, используемого для приема сообщений E-mail.
- **Порт IMAP4:** введите номер порта IMAP4.
- **Имя пользователя:** ввод имени пользователя для сервера IMAP4.
- **Пароль:** ввод пароля для сервера IMAP4.
- **Исп. SMTP-аутентификацию:** включение SMTP-аутентификации для прохождения регистрации перед отправкой сообщений E-mail.
- **Аналогично с IMAP4:** выбор для сервера SMTP таких же параметров, как для сервера IMAP4.
- **Имя пользователя SMTP:** ввод имени пользователя для сервера SMTP.

- **Пароль SMTP:** ввод пароля для сервера SMTP.
- **Включить вложения:** выберите эту опцию, чтобы вложения загружались вместе с сообщениями E-mail.
- **Количество загруз. сообщений (1-100):** установите количество заголовков, подлежащих загрузке с сервера.
- **Безопасное подключение:** выбор безопасного подключения для службы E-mail.
- **Профиль E-mail:** выбор профиля подключения, который будет использоваться для сервисов E-mail. Можно также добавлять или изменять профиль. ► стр. 99

### Push-сообщения (Меню 5.5.4)

Пользователь может изменять настройки для приема Push-сообщений с сервера беспроводной сети.

- **Прием:** выбор способа получения Push-сообщений. Если выбран пункт **Черный список**, сообщения с указанных в этом списке номеров телефонов будут отклоняться.

- **Черный список:** управление заблокированными адресами серверов.

### Сообщения сети (Меню 5.5.5)

Можно изменить настройки для получения сообщений сети.

- **Прием:** выбор, следует ли принимать сообщения сети.
- **Список каналов:** определение каналов, с которых приходят сообщения сети. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.
- **Язык:** выбор языков, на которых будут отображаться сообщения сети.

### Состояние памяти (Меню 5.6)

---

Данное меню предназначено для просмотра памяти, используемой каждой папкой.

### Диспетчер файлов (Меню 6)

Меню **Диспетчер файлов** обеспечивает доступ к изображениям, видеоклипам, музыкальным и звуковым файлам, хранящимся в памяти телефона или на карте памяти.



Для доступа к этому меню нажмите **<Меню>** в режиме ожидания и выберите **Диспетчер файлов**.



#### Советы по системе управления цифровым доступом

В результате применения системы управления цифровым доступом для получения доступа к некоторым мультимедийным элементам, загружаемым из Интернета или получаемым в MMS-сообщениях, может потребоваться лицензионный ключ.

Чтобы приобрести ключ на веб-сайте, обладающем правами на мультимедийное содержимое, воспользуйтесь опцией **Активировать ключ**.

Обратите внимание на следующие значки:

-  : элемент, который можно переслать, с действительным ключом.
-  : элемент, который можно переслать, без действительного ключа.

-  : элемент, который нельзя переслать, с действительным ключом.
-  : элемент, который нельзя переслать, без действительного ключа.

Операторы связи могут предоставлять ограниченный или неограниченный доступ к файлам, защищенным системой управления электронным доступом.

### Картинки (Меню 6.1)

Это меню обеспечивает доступ к отснятым фотографиям и к изображениям, загруженным из сети, компьютера или полученным в сообщениях.

#### Просмотр изображений

- Выберите папку изображений.
- Выберите изображение.

#### Просмотр слайд-шоу

Фотографии можно просматривать в режиме слайд-шоу, когда последовательно отображаются все фотографии, находящиеся в текущей папке.

- Выберите **Мои фотографии**.

2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Слайд-шоу**.
3. Укажите интервал.  
Начнется слайд-шоу.
4. Для завершения просмотра слайд-шоу нажмите клавишу **<Стоп>**.

### Опции работы с изображениями

При просмотре изображения нажмите клавишу **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям:


- **Список файлов:** возврат к списку изображений.
- **Отправить по:** отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Установить как:** использование изображения в качестве обоев для дисплеев или фотоопределителя для телефонной книги.
- **Активировать ключ:** получение нового лицензионного ключа при истечении срока действия лицензии на файлы, защищенные системой управления цифровым доступом.

- **Изменить:** изменение фотографии, отснятой на камеру телефона, с помощью фоторедактора.  
▶ стр. 45
- **Удалить:** удаление файла.
- **Переименовать:** изменение имени файла.
- **Переместить в:** перемещение файла в другую папку или на карту памяти.
- **Копировать на карту памяти:** копирование файла на карту памяти.
- **Открыть для Bluetooth:** предоставление доступа к выбранному файлу или ко всем файлам с других устройств Bluetooth.
- **Защита:** защита файла от удаления.
- **Печать через Bluetooth:** печать файла на принтере, подключенном к телефону по Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим телефоном.
- **Свойства:** просмотр свойств файла.
- **Управление ключами:** управление приобретенными лицензионными ключами.

### Просмотр изображения на телевизоре

Вы можете использовать телевизор для просмотра сохраненных изображений. Для этого необходимо выбрать видеосистему для вашего телевизора в меню **Настройки ТВ-выхода**. ▶ стр. 90

1. Подсоедините телефон к включенному телевизору с помощью специального кабеля, как показано на рисунке.

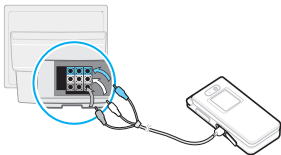

- ✓ • Расположение и форма видео- и аудиовходов телевизора могут различаться в зависимости от модели. Вставьте разъемы кабеля в гнезда соответствующего цвета на телевизоре.
- Не подключайте телефон влажными руками.

2. Переключите телевизор в режим приема внешнего сигнала.

Дисплей переключится в режим ТВ-выхода, и на экране телевизора отобразится информация с дисплея телефона.

3. Выберите фотографию в папке **Фотографии**.

- ✓ • В зависимости от используемой видеосистемы изображение может мерцать или отображаться хуже обычного.
- В зависимости от выбранного качества видео некоторые видеоклипы могут не отображаться.

### Видео (Меню 6.2)

Это меню позволяет воспроизводить отснятые, загруженные из сети или компьютера, а также полученные в сообщениях видеоклипы.

- ✓ • Видеоклипы, записанные на других устройствах, таких как видеокамера, могут воспроизводиться неверно.

### Воспроизведение видеоклипа

1. Выберите папку с видеоклипами.
2. Выберите видеоклип.

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами:

Клавиша	Функция
OK/ <i>i</i>	Пауза или возобновление воспроизведения.
Влево	Возврат к предыдущему файлу. Быстрое перемещение назад в файле при удержании.
Вправо	Переход к следующему файлу. Быстрое перемещение вперед в файле при удержании.
▲/▼	Регулировка громкости.
Вниз	Остановка воспроизведения.

### Опции видео

После воспроизведения нажмите <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Список файлов:** возврат к списку видеоклипов.

- **Отправить по:** отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Установить как:** установка видеоклипа, сохраненного в формате .3GP, в качестве обоев для основного дисплея или фотоопределителя для адресной книги.
- **Активировать ключ:** получение лицензионного ключа при истечении срока действия лицензии на файлы, защищенные системой управления цифровым доступом.
- **Удалить:** удаление файла.
- **Переименовать:** изменение имени файла.
- **Переместить в:** перемещение файла в другую папку или на карту памяти.
- **Копировать на карту памяти:** копирование файла на карту памяти.
- **Открыть для Bluetooth:** предоставление доступа к выбранному файлу или ко всем файлам с других устройств Bluetooth.
- **Защита:** защита файла от удаления.
- **Свойства:** просмотр свойств файла.
- **Управление ключами:** управление приобретенными лицензионными ключами.

### Просмотр видеоклипов на телевизоре

Вы можете использовать телевизор для просмотра сохраненных видеоклипов. ► стр. 72

### Музыка (Меню 6.3)

---

Это меню служит для отображения загруженных из сети или компьютера файлов MP3.

Выберите файл. Откроется MP3-плеер. ► стр. 41

- При воспроизведении файла с помощью этого меню без предварительного добавления в список воспроизведения MP3-плеера воспроизведение в фоновом режиме не поддерживается.

### Звуки (Меню 6.4)

---

В этом меню отображается список записанных голосовых напоминаний, а также звуковых файлов, загруженных с веб-сервера или компьютера, а также полученных в сообщениях.

#### Воспроизведение звукового файла

1. Выберите папку со звуковыми файлами.

2. Выберите звуковой файл. Подробнее о голосовом напоминании см. раздел **Диктофон**. ► стр. 44

#### Использование опций звуковых файлов

На экране звуков нажмите программную клавишу <Опции> для вызова следующих опций:

- **Список файлов:** возврат к списку звуковых файлов.
- **Отправить по:** отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Установить как:** выбор файла в качестве мелодии или звука звонка для записи в телефонной книге.
- **Активировать ключ:** получение нового лицензионного ключа при истечении срока действия лицензии на файлы, защищенные системой управления цифровым доступом.
- **Удалить:** удаление файла.
- **Переименовать:** изменение имени файла.
- **Переместить в:** перемещение файла в другую папку или на карту памяти.
- **Копировать на карту памяти:** копирование файла на карту памяти.

- **Открыть для Bluetooth:** предоставление доступа к выбранному файлу с других устройств Bluetooth.
- **Защита:** защита файла от удаления.
- **Свойства:** просмотр свойств файла.
- **Управление ключами:** управление приобретенными лицензионными ключами.

## Другие файлы (Меню 6.5)

Это меню используется для просмотра различных файлов документов и файлов, хранящихся в памяти телефона без искажения информации. В число доступных форматов файлов входят DOC, XLS, PPT, PDF и TXT.

### Просмотр файлов

Выберите файл. Для открытия документа запустится программа Pictel File Viewer.

- В зависимости от размера файлов или возможностей программы Pictel File Viewer некоторые файлы могут открываться неправильно.
- Если в документе содержатся языки, которые не поддерживаются программой просмотра файлов Pictel File Viewer, содержимое документа будет отображаться неправильно.

При просмотре документа используйте следующие клавиши:

Клавиша	Функция
Вверх/Вниз/ Влево/ Вправо	Прокрутка в пределах страницы.
OK/↵	Масштабирование документа до размера страницы.
1/▲	Увеличение масштаба изображения.
2	Возврат на первую страницу.
3/▼	Уменьшение масштаба изображения.
4	Возврат на предыдущую страницу.
5	Поворот документа.
6	Переход на следующую страницу.
8	Переход на последнюю страницу.
*	Переключение в полноэкранный или обычный режим.

### Использование опций документа

При просмотре документа нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Во весь экран/Обычный режим:** изменение режима отображения.
- **Масштаб:** увеличение или уменьшение изображения.
- **Вписать в:** масштабирование документа по размеру страницы, ширине или высоте экрана.
- **Перейти в:** перемещение к другой странице документа.
- **Повернуть:** поворот документа.
- **Позкранная прокрутка/Обычная прокрутка:** изменение режима прокрутки на позкранную или обычную.
- **Показать управление/Скрыть управление:** выбор отображения панели инструментов быстрого доступа в полноэкранный режим.
- **Отправить по:** отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Переместить на карту памяти:** перемещение файла на карту памяти.

- **Копировать на карту памяти:** копирование файла на карту памяти.
- **Удалить:** удаление выбранного файла.
- **Переименовать:** изменение имени файла.
- **Открыть для Bluetooth:** предоставление доступа к выбранному файлу или ко всем файлам с других устройств Bluetooth.
- **Защита:** защита файла от удаления.
- **Свойства:** просмотр свойств файла.
- **Помощь:** просмотр функций клавиш, используемых в программе Pictel File Viewer.

### Карта памяти (Меню 6.6)

---

Это меню используется для доступа к файлам, сохраненным на карте памяти. Меню отображается, только если в телефон установлена карта памяти.



По умолчанию телефон использует карты памяти с файловой таблицей FAT16. При установке карты памяти с файловой таблицей FAT32 отобразится запрос на ее реформатирование. Если не выполнить форматирование, карта памяти будет недоступна с этого телефона.

## Состояние памяти (Меню 6.7)

---

Это меню позволяет просмотреть информацию о состоянии памяти для мультимедийных элементов, хранящихся в памяти телефона или на карте памяти. Нажмите клавишу [Влево] или [Вправо] для просмотра состояния памяти телефона по размеру или количеству элементов.

## Календарь (Меню 7)

Меню **Календарь** позволяет вести учет запланированных мероприятий.

Для перехода к этому меню нажмите программную клавишу <Меню> в режиме ожидания и выберите пункт **Календарь**.

### Просмотр календаря

---

При входе в меню **Календарь** отображается календарь на месяц с текущей датой, выделенной синим цветом.

### Выбор даты

- Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для перехода к другой дате.

- Нажимайте клавиши [Вверх] или [Вниз] для перехода к другой неделе.
- Нажимайте клавиши [▲/▼] для перехода к другому месяцу.

### Функции календаря

Нажмите <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Режим просмотра:** изменение режима просмотра календаря. ► стр. 80
- **Создать:** добавление нового события. ► в следующем разделе.
- **Перейти:** ввод определенной даты, которую необходимо просмотреть.
- **Список дел:** сортировка элементов по типу события.
- **Удалить:** удаление сохраненных элементов календаря с помощью различных опций.
 

Удалять повторяющиеся события можно только в режиме "День".
- **Пропущенные события:** просмотр событий, сигналы которых были пропущены.

- **Состояние памяти:** просмотр состояния памяти для элементов событий, хранящихся в календаре.

### Создание события расписания

---

В календарь можно сохранить запланированные события, годовщины, напоминания и задачи. Для каждой даты можно сохранять несколько событий.

#### Ввод нового запланированного события расписания

1. В календаре выберите дату.
2. Нажмите <Опции> и выберите **Создать** → **Встреча**.
3. Введите данные или измените следующие настройки:
  - **Тема:** введите название события.
  - **Свойства:** введите сведения о событии.
  - **Дата начала и Время начала:** ввод даты и времени начала события.
  - **АМ/РМ:** выбор **АМ** или **РМ** в 12-часовом формате времени.
  - **Дата окончания и Время окончания:** введите дату и время завершения события.

- **АМ/РМ:** выбор **АМ** или **РМ** в 12-часовом формате времени.
  - **Где:** введите информацию о месте проведения мероприятия.
  - **Будильник:** выбор сигнала для события.
  - **До:** укажите, за какое время до события требуется подать сигнал.
  - **Звук будильника:** выберите звук сигнала.
  - **Повтор:** выберите режим и интервал повторения события.
  - **До:** если событие будет повторяться, установите дату окончания повторения.
4. Нажмите <Сохран.>, чтобы сохранить событие.

#### Ввод новой годовщины

1. В календаре выберите дату.
2. Нажмите <Опции> и выберите **Создать** → **Годовщина**.
3. Введите данные или измените следующие настройки:
  - **Событие:** введите информацию о годовщине.
  - **Дата:** введите дату.
  - **Будильник:** установите сигнал для годовщины.

- **До:** укажите, за какое время до события требуется подать сигнал.
  - **Время будильника:** ввод времени подачи сигнала.
  - **АМ/РМ:** выбор **АМ** или **РМ** в 12-часовом формате времени.
  - **Звук будильника:** выберите звук сигнала.
  - **Повторять каждый год:** выберите, чтобы установить ежегодное напоминание о годовщине.
4. Нажмите **<Сохран.>**, чтобы сохранить событие.

### Ввод напоминания

1. В календаре выберите дату.
2. Нажмите **<Опции>** и выберите **Создать** → **Напоминание**.
3. Введите напоминание и нажмите клавишу **<Сохран.>**.

### Ввод задачи

1. В календаре выберите дату.
2. Нажмите **<Опции>** и выберите **Создать** → **Задача**.
3. Введите данные или измените следующие настройки:
  - **Задача:** ввод информации об элементе.

- **Дата начала:** ввод даты начала.
  - **Срок выполнения:** введите дату завершения.
  - **Приоритет:** выбор уровня приоритета.
4. Нажмите **<Сохран.>**, чтобы сохранить событие.

### Просмотр события

---

Если события были запланированы, в нижней части календаря отобразятся значки событий и их количество для выбранной даты.

-  Встреча
-  Годовщина
-  Задача
-  Напоминание

### Открытие события

1. Выберите дату в календаре, чтобы вывести на дисплей события, запланированные на этот день.
2. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.
3. С помощью клавиш [Влево] или [Вправо] можно просматривать другие события, запланированные на выбранный день.

### Использование опций событий

При просмотре события нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Изменить:** редактирование события.
- **Создать:** добавление нового события.
- **Отправить по:** отправка события по SMS, MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Режим просмотра:** изменение режима просмотра календаря.
- **Удалить:** удаление события.
- **Состояние памяти:** просмотр состояния памяти для событий, хранящихся в календаре.

### Просмотр события в другом режиме





---

Можно изменить текущий режим просмотра календаря на режим "День" или "Неделя". Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Режим просмотра** → требуемый режим.

### День

В этом режиме можно просматривать события для выбранной даты. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Для обозначения состояния события отображаются следующие значки:

-  Установлен сигнал
-  Повторяющееся событие
-  Приоритет задачи (красный: высокий, синий: обычный, серый: низкий)
-  Завершенная задача

### Неделя

В этом режиме можно просматривать события для выбранной недели. На наличие элемента расписания указывает ячейка на таблице времени. Выберите ячейку для нужной даты.

## Камера (Меню 8)

Встроенный в телефон модуль камеры позволяет делать снимки и записывать видео.

Для доступа к этому меню нажмите программную клавишу <Меню> в режиме ожидания и выберите пункт **Камера** или нажмите и удерживайте клавишу [⏻].

- Не фотографируйте людей без их разрешения.
- Не фотографируйте в местах, где фотосъемка запрещена.
- Не фотографируйте в местах, где вы можете нарушить право на частную жизнь.

## Фотографирование

С помощью телефона можно делать снимки в различных режимах. Камера создает фотографии в формате JPEG.

- При съемке под прямыми солнечными лучами или при яркой освещенности на фотографии могут появляться тени.

1. Перейдите в меню **Камера** или нажмите и удерживайте клавишу [⏻] для включения камеры.
2. Выполните необходимые настройки.

- Нажмите <📷>, чтобы получить доступ к опциям камеры. ▶ в следующем разделе
- С помощью клавиатуры можно изменять настройки камеры или переключаться в другие режимы. ▶ стр. 83

3. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [OK/⏻] или [⏻]. Фотография будет автоматически сохранена в папке **Мои фотографии**.

4. Чтобы...	Нажмите...
использовать опции фото	клавишу <Опции>. ▶ стр. 83
удалить фотографию	[C], затем <Да>.
вернуться в режим съемки	программную клавишу <Назад>.

## Использование опций камеры в режиме съемки

В режиме съемки нажмите клавишу <📷> для доступа к следующим опциям:

- **Записать видео:** переключение в режим записи.
- **Режим съемки:** фотосъемка в следующих режимах:


**Отдельный кадр:** фотосъемка в обычном режиме. Можно указать, следует ли автоматически сохранять фотографии.

**Мультисъемка:** фотосъемка серии кадров. Выберите требуемое количество кадров и интервал съемки.

**Матричная съемка:** позволяет снять несколько кадров и сохранить их как одно изображение. Можно выбрать внешний вид для этой опции.

- **Эффекты:** изменение оттенка или применение специального эффекта.
- **Рамки:** применение декоративной рамки.
- **Вспышка:** применение фотовспышки.
- **Таймер:** установка задержки перед съемкой фотографии.
- **Перейти в Мои фотографии:** переход в папку **Мои фотографии**.
- **Настройки:** изменение настроек, заданных по умолчанию для фотосъемки.  
**Размер:** выбор размера изображения.  
**Качество:** выбор качества изображения.

**Сделать фото:** выбор экрана предварительного просмотра.

**Звук затвора:** выберите звук, издаваемый при нажатии затвора, [  ].

**Звук масштабирования:** включение или выключение звука при масштабировании.

**Звук изменения яркости:** включение или выключение звука изменения яркости.

**Баланс белого:** настройка баланса белого для изображения. Можно изменять цветовую гамму фотографии на более теплые или холодные тона.

**ISO:** изменение настройки ISO, определяющей чувствительность камеры. В условиях низкой освещенности выберите более высокое значение ISO. Чем выше значение ISO, тем быстрее срабатывает затвор камеры и тем выше чувствительность камеры к свету. Высокие значения ISO могут приводить к искажению изображения.

- **Помощь:** просмотр функций клавиш, используемых в режиме съемки.

## Использование цифровых клавиш в режиме съемки

В режиме съемки можно настраивать параметры камеры с помощью цифровых клавиш.

Клавиша	Функция
Влево/Вправо	Регулировка яркости.
Вверх/Вниз	Увеличение или уменьшение изображения.
▲	Переворот изображения по вертикали.
▼	Зеркальное отражение изображения.
1	Переключение в режим записи видео. ► стр. 84
2	Изменение размера изображения.
3	Изменение качества изображения.
4	Выбор режима съемки.
5	Изменение оттенка или применение специального эффекта.
6	Изменение значения ISO.
7	Подбор декоративной рамки.

Клавиша	Функция
8	Установка таймера.
9	Переход в папку <b>Мои фотографии</b> .
*	Смена экрана предварительного просмотра.
0	Применение вспышки.
#	Изменение баланса белого.

## Использование опций фото



Сделав снимок, нажмите <Опции> для вызова следующих опций:

- **Просмотреть**: просмотр одного из мультиснимков.
- **Сделать фото**: вернуться в режим съемки.
- **Отправить по**: отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Установить как**: использование фотографии в качестве обоев для дисплеев или фотоопределителя для адресной книги.
- **Изменить**: изменение фотографии с помощью фоторедактора. ► стр. 45

- **Удалить:** удаление файла.
- **Переименовать:** изменение имени файла.
- **Перейти в Мои фотографии:** переход в папку **Мои фотографии**. ► стр. 70
- **Защита:** защита файла от удаления.
- **Печать через Bluetooth:** печать файла на принтере, подключенном к телефону по Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим телефоном.
- **Свойства:** просмотр свойств файла.

### Фотографирование при закрытом телефоне

1. Нажмите и удерживайте клавишу [⌘].



Чтобы...	Нажмите...
переключиться в режим записи	[▲].
увеличить или уменьшить изображение	[▼] до появления  и затем [▲].
настроить яркость	[▼] до появления  и затем [▲].

2. 

Чтобы...	Нажмите...
включить или выключить вспышку	и удерживайте клавишу [▲/▼].
3. Для съемки фотографии нажмите клавишу [⌘]. Фотография будет сохранена автоматически.


### Запись видео

Можно записать события, отображаемые на экране камеры, и сохранить запись.

1. В режиме съемки нажмите клавишу [1].
2. Выполните необходимые настройки.
  - Нажмите <>, чтобы получить доступ к опциям камеры. ► в следующем разделе
  - С помощью клавиатуры можно изменять настройки камеры или переключаться в другие режимы. ► стр. 86
3. Для начала записи нажмите клавишу [OK/⌘] или [⌘].
4. Для завершения записи нажмите клавишу [OK/⌘], <>, или [⌘]. Видеозапись будет автоматически сохранена в папке **Мои Видеоклипы**.

5. Чтобы...	Нажмите...
воспроизвести видеоклип	[OK/↵].
использовать опции видео	клавишу <Опции>. ► стр. 86
удалить видеоклип	[C], затем <Да>.
вернуться в режим записи	программную клавишу <Назад>.

### Использование опций камеры в режиме записи

В режиме записи нажмите клавишу <> для доступа к следующим опциям:

- **Сделать фото:** переключение в режим съемки.
- **Эффекты:** изменение оттенка или применение специального эффекта.
- **Вспышка:** применение фотовспышки.
- **Таймер:** установка задержки перед началом записи видео.
- **Перейти в Мои видеоклипы:** переход в папку **Мои видеоклипы**

- **Настройки:** изменение следующих настроек записи видео:

**Режим записи:** выбор режима видеозаписи.

Выберите **Ограничено для MMS/обоев**, чтобы записать видеоклип, пригодный для добавления в MMS, или для его установки в качестве обоев или фотоопределителя. Видеоклип будет сохранен в формате 3GP.

Выберите вариант **Обычный** для записи видеоклипа в пределах доступной памяти телефона. Видеоклип будет сохранен в формате MP4.

**Размер:** выбор размера кадра.

**Качество:** выбор качества изображения.

**Записать видео:** выбор экрана предварительного просмотра.

**Запись звука:** запись звука вместе с видеоклипом.

**Звук масштабирования:** включение или выключение звука при масштабировании.

**Звук изменения яркости:** включение или выключение звука изменения яркости.

**Баланс белого:** настройка баланса белого для изображения. Можно изменять цветовую гамму видеоклипа на более теплые или холодные тона.

- **Помощь:** просмотр функций клавиш, используемых в режиме записи.

### Использование цифровых клавиш в режиме записи

В режиме записи можно настраивать параметры камеры с помощью цифровых клавиш.

Клавиша	Функция
Влево/ Вправо	Регулировка яркости.
Вверх/Вниз	Увеличение или уменьшение изображения.
▲	Переворот изображения по вертикали.
▼	Зеркальное отражение изображения.
1	Переключение в режим съемки. ► стр. 81
2	Изменение размера кадра.
3	Изменение качества изображения.
4	Изменение режима видеозаписи.

Клавиша	Функция
5	Изменение оттенка или применение специального эффекта.
7	Включение или выключение звука.
8	Установка таймера.
9	Переход в папку <b>Мои видеоклипы</b> .
*	Смена экрана предварительного просмотра.
0	Применение вспышки.
#	Изменение баланса белого.

### Использование опций видео



Сохранив видеоклип, нажмите <Опции> для вызова следующих опций:

- **Записать видео:** возврат в режим записи.
- **Отправить по:** отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.

- **Установить как:** установка видеоклипа, сохраненного в формате .3GP, в качестве обоев для основного дисплея или фотоопределителя для адресной книги.
- **Удалить:** удаление файла.
- **Переименовать:** изменение имени файла.
- **Перейти в Мои видеоклипы:** переход в папку **Мои видеоклипы**. ▶ стр. 72
- **Защита:** защита файла от удаления.
- **Свойства:** просмотр свойств файла.

### Запись видео при закрытом телефоне

1. Нажмите и удерживайте клавишу [Ⓜ].
2. Для переключения в режим записи нажмите клавишу [▲].

3. Чтобы...	Нажмите...
переключение в режим съемки	[▲].
увеличить или уменьшить изображение	[▼] до появления  и затем [▲].
настроить яркость	[▼] до появления  и затем [▲].

- | 3. Чтобы...                    | Нажмите...                   |
|--------------------------------|------------------------------|
| включить или выключить вспышку | и удерживайте клавишу [▲/▼]. |
4. Для начала записи нажмите клавишу [Ⓜ].
  5. Для завершения записи нажмите клавишу [Ⓜ].  
Видеозапись будет сохранена автоматически.

### Настройки (Меню 9)

Меню **Настройки** содержит различные опции для настройки телефона по вашему усмотрению. Кроме того, данное меню позволяет выполнить сброс настроек, устанавливая значения по умолчанию.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки**.

### **Время и дата** (Меню 9.1)

---

Это меню используется для изменения отображаемых телефоном времени и даты. Перед установкой времени и даты укажите часовой пояс в меню **Мировое время**.

▶ стр. 48

- **Установить время:** ввод текущего времени.
- **AM/PM:** выбор **AM** (до полудня) или **PM** (после полудня) для 12-часового формата времени.
- **Формат времени:** выбор формата времени.
- **Установить дату:** ввод текущей даты.
- **Формат даты:** выбор формата даты.
- **Начало недели:** установка дня недели, с которого начинается календарь.

### **Телефон** (Меню 9.2)

---

Многие функции телефона можно настроить по своему усмотрению.



Некоторые меню могут быть недоступны в зависимости от оператора связи.

### **Язык** (Меню 9.2.1)

Данное меню используется для выбора языка отображения текста.

### **Приветственное сообщение** (Меню 9.2.2)

Это меню используется для ввода приветственного сообщения, которое отображается при включении телефона.

### **Быстрый доступ** (Меню 9.2.3)

Клавиши перемещения могут использоваться в режиме ожидания в качестве клавиш быстрого доступа к определенным меню. Это меню служит для назначения клавиш быстрого доступа.

### **Назначение меню клавише**

1. Выберите клавишу, которая будет использоваться в качестве клавиши быстрого доступа.
2. Выберите меню, которое требуется назначить этой клавише.

## Использование опций быстрого доступа

Нажмите <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Изменить:** назначение или изменение меню для быстрого доступа.
- **Удалить:** отключение быстрого доступа к меню для выбранной клавиши.
- **Удалить все:** отключение быстрого доступа к меню для всех назначенных клавиш.

## Клавиша громкости (Меню 9.2.4)

Это меню позволяет указать, в каком случае телефон отключает звук звонка или отклоняет вызов при нажатии и удержании клавиши [▲/▼] во время входящего вызова.

## Дополнительные настройки (Меню 9.2.5)

Можно включить или отключить функции автодозвона или автоответа, а также заблокировать внешние клавиши.

- **Автодозвон:** если эта функция включена, телефон в случае безуспешного вызова повторно набирает номер до 10 раз.

- **Активная крышка:** ответ на входящие вызовы открытием крышки телефона.
- **Ответ любой клавишей:** ответ на входящие вызовы нажатием любой клавиши, за исключением <Отказ> и [Ⓜ].

## Дисплей (Меню 9.3)

---

Данное меню используется для изменения настроек дисплея и подсветки.

### Обои (Меню 9.3.1)

Позволяет установить фоновое изображение для обоих дисплеев, отображаемое в режиме ожидания.

- **Основной дисплей:** выбор изображения или видеоклипа для отображения на основном дисплее.
- **Внешний дисплей:** выбор изображения для отображения на внешнем дисплее.
- **Положение текста:** выбор положения текста. Если не требуется отображать текст в режиме ожидания, выберите пункт **Выключено**.
- **Вид шрифта:** выбор стиля текста.
- **Цвет текста:** выбор цвета текста.

## Функции меню

- **Логотип:** отображение графического значка вместо логотипа оператора связи в режиме ожидания. Эта опция доступна, если графический значок был получен в сообщении.

### **Стиль главного меню** (Меню 9.3.2)

Для экрана главного меню можно выбрать стиль отображения.

### **Цветовая схема** (Меню 9.3.3)

Вы можете выбрать цветовую схему для режима меню.

### **Яркость** (Меню 9.3.4)

Вы можете настроить яркость дисплея для различных условий освещения.

### **Дисплей при наборе** (Меню 9.3.5)

Это меню служит для выбора цвета шрифта для цифр, вводимых при наборе номера.

### **Информация о звонящем** (Меню 9.3.6)

Это меню используется для настройки отображения пропущенных вызовов с указанием информации о звонящем. Для отображения на внешнем дисплее информации о звонящем выберите **На внешний дисплей**.

### **Настройки ТВ-выхода** (Меню 9.3.7)

Данное меню используется для выбора видеосистемы телевизора.

### **Звук** (Меню 9.4)

---

Данное меню используется для установки различных настроек звука.

#### **Звук звонка** (Меню 9.4.1)

Данное меню позволяет изменять настройки звука для входящих вызовов.

- **Звук звонка:** выбор звукового сигнала вызова.
- **Громкость:** выбор громкости звонка.
- **Тип сигнала:** выбор способа уведомления о входящих вызовах.

### Звук клавиатуры (Меню 9.4.2)

Данное меню используется для выбора звука, который воспроизводится телефоном при нажатии клавиш.

- Можно настроить громкость клавиш, нажимая клавишу [▲/▼] в режиме ожидания.

### Звук сообщений (Меню 9.4.3)

Данное меню позволяет изменять настройки звука для входящих сообщений SMS, MMS, E-mail и сообщений сети.

- **Звук сообщения:** выбор одного из звуков для сообщений.
- **Тип сигнала:** выбор способа уведомления о поступивших сообщениях.
- **Повтор:** указывает промежуток между сигналами о приеме нового сообщения.

### Вкл/Выкл питания (Меню 9.4.4)

В этом меню можно выбрать мелодию, воспроизводимую при включении или выключении телефона.

### Звук крышки (Меню 9.4.5)

Данное меню используется для выбора звука, который воспроизводится телефоном при открывании или закрывании крышки.

### Режим без звука (Меню 9.4.6)

В этом меню выбирается способ оповещения об определенном событии в режиме без звука.

### Дополнительные звуки (Меню 9.4.7)

Данное меню используется для настройки дополнительных звуковых сигналов телефона.

- **Поминутный сигнал:** устанавливает звуковой сигнала телефона, воспроизводимый ежеминутно во время исходящего вызова, что позволяет контролировать длительность разговора.
- **Звук соединения:** устанавливает звуковой сигнал телефона при подключении к системе исходящего вызова.
- **Предупреждение при вызове:** во время вызова телефон подает сигнал при получении нового сообщения или при срабатывании будильника.

- **Индикационные звуки:** включение звукового сигнала при появлении всплывающего окна.

### **Подсветка** (Меню 9.5)

---

Данное меню используется для изменения настроек подсветки.

#### **Тайм-аут подсветки** (Меню 9.5.1)

Выбор времени, в течение которого будут оставаться включенными подсветка и дисплей после выключения подсветки.

- **Подсветка дисплея:** выберите время работы подсветки.
- **Экономичный режим:** выберите время, в течение которого дисплей остается в режиме уменьшенной яркости после выключения подсветки. По истечении этого времени дисплей будет отключаться.
- **Индикация на внешнем дисплее:** включение отображения значков на внешнем дисплее.

### **Клавиатура** (Меню 9.5.2)

Это меню используется, чтобы задать способ управления подсветкой клавиатуры.

- **Всегда:** подсветка клавиатуры включена всегда.
- **В ночное время:** подсветка клавиатуры включается с 17:00 до 9:00.
- **Выбрать время:** выбор периода времени для включения подсветки клавиатуры.

### **Услуги сети** (Меню 9.6)

---

Данное меню используется для доступа к услугам сети. Для подписки на эти услуги сети обращайтесь к оператору связи.

#### **Переадресация вызовов** (Меню 9.6.1)

Эта сетевая услуга позволяет перенаправить входящие вызовы на указанный номер телефона.

1. Выберите параметр переадресации вызовов:
  - **Всегда:** переадресация всех вызовов.
  - **Если занят:** вызов переадресуется, если вы в этот момент разговариваете по телефону.

- **Если нет ответа:** вызовы будут переадресовываться, если вы не отвечаете на них.
  - **Если не доступен:** переадресация вызовов, если вы находитесь вне зоны действия сети или ваш телефон выключен.
  - **Отменить все:** отмена переадресации.
2. Выберите тип вызовов для переадресации.
  3. Выберите команду **Включить**. Чтобы отключить переадресацию, выберите команду **Отключить**.
  4. Перейдите к строке **Переадр. на номер**.
  5. Введите номер, на который будут переадресовываться вызовы.
  6. Если был выбран пункт **Если нет ответа**, перейдите к строке **сек.** и выберите время задержки перед переадресацией вызова.
  7. Нажмите клавишу **<Выбор>**.

### **Запрет вызовов** (Меню 9.6.2)

Данный сетевой сервис позволяет ограничивать ваши вызовы.

1. Выберите опцию запрета вызова:

- **Все исходящие:** запрет всех исходящих вызовов.
  - **Международные:** запрет международных вызовов.
  - **Международные исключ. домой:** разрешены только вызовы номеров внутри текущей страны и в вашу страну, если вы находитесь за границей.
  - **Все входящие:** запрет входящих вызовов.
  - **Входящие за границей:** запрет входящих вызовов, когда телефон используется вне зоны обслуживания сети.
  - **Отменить все:** отмена всех параметров запрета, разрешение входящих и исходящих вызовов в обычном режиме.
  - **Изменить пароль запрета:** изменение пароля запрета, полученного у оператора связи.
2. Выберите тип вызовов для запрета.
  3. Выберите команду **Включить**. Чтобы отключить запрет вызовов, выберите команду **Отключить**.
  4. Введите пароль запрета вызовов, предоставленный оператором связи, и нажмите клавишу **<Выбор>**.

### **Ожидание вызова** (Меню 9.6.3)

Эта услуга сети сообщает о том, что кто-то пытается дозвониться до вас, когда вы говорите с другим абонентом.

1. Выберите тип вызовов, к которым будет применяться опция ожидания вызова.
2. Выберите **Включить** и нажмите программную клавишу **<Выбор>**. Чтобы отключить ожидание вызова, выберите **Отключить**.

### **Выбор сети** (Меню 9.6.4)

Эта услуга позволяет автоматически или вручную выбирать сеть, используемую в роуминге. Другую сеть можно выбрать только в том случае, если между сетью вашего оператора и сетью другого оператора существует соглашение о роуминге.

### **Фотоопределитель** (Меню 9.6.5)

Данная услуга позволяет запретить отображение номера вашего телефона на дисплее вашего абонента при вызове. При выборе пункта **По умолчанию** телефон восстановит значения по умолчанию, предоставленные сетью.



Однако в некоторых сетях абоненту запрещено изменять эту настройку.

### **Сервер голосовой почты** (Меню 9.6.6)

Данное меню используется для хранения номера сервера голосовой почты, а также для доступа к сообщениям голосовой почты.



Перед выполнением доступа к серверу голосовой почты нужно сохранить его номер. Номер сервера голосовой почты можно узнать у оператора связи.

- **Прослушать:** подключение к серверу голосовой почты для прослушивания сообщений.
- **Номер сервера:** ввод номера сервера голосовой почты.

### **Закрытая группа абонентов** (Меню 9.6.7)

Данное меню используется для запрета входящих или исходящих вызовов для выбранной группы абонентов. Для получения дополнительной информации по созданию закрытой группы абонентов обратитесь к оператору связи.

- **Список индексов:** добавление, удаление или активация номеров в закрытой группе абонентов.

- **Внешний доступ:** разрешение вызовов всех номеров, кроме номеров, указанных в закрытой группе абонентов. Эта функция зависит от типа подписки на данный сервис.
- **Группа по умолчанию:** включение установленной закрытой группы абонентов. Во время вызова отображается опция, позволяющая использовать закрытую группу абонентов по умолчанию, не выбирая ее из списка.

## Bluetooth (Меню 9.7)

Технология Bluetooth позволяет выполнять беспроводные подключения к другим устройствам Bluetooth и обмениваться с ними данными, говорить по громкой связи и управлять телефоном в удаленном режиме.

Технология Bluetooth позволяет осуществлять бесплатное беспроводное подключение между электронными устройствами, поддерживающими эту технологию и находящимися друг от друга на расстоянии не более 10 метров. Поскольку такие устройства взаимодействуют посредством радиоволн, они необязательно должны находиться в прямой видимости друг с другом.



- Если между устройствами расположены различные препятствия, радиус действия может уменьшиться.
- Не рекомендуется использовать Bluetooth одновременно с мультимедийными приложениями, например, диктофоном, камерой и MP3-плеером для обеспечения наилучшего быстродействия.
- Некоторые устройства могут быть несовместимы с вашим телефоном.

## Настройка функции Bluetooth

В меню **Bluetooth** имеются следующие опции:








- **Активация:** включение и отключение функции Bluetooth.
- **Мои устройства:** поиск устройств Bluetooth, к которым можно выполнить подключение.
- **Видимость моего телефона:** разрешение другим устройствам Bluetooth подключаться к телефону.
- **Имя моего телефона:** назначение телефону имени устройства Bluetooth, которое будет отображаться на других устройствах.
- **Безопасный режим:** запрос подтверждения при доступе к данным со стороны других устройств.

- **Сервисы Bluetooth:** отображение доступных сервисов Bluetooth.

### Поиск и соединение устройств Bluetooth

1. В настройках Bluetooth выберите пункт **Мои устройства**.
2. Выберите **Новый поиск**.

После поиска отображается список устройств, к которым можно выполнить подключение. Следующие значки указывают на тип устройства:

-  Стереогарнитура
-  Принтер
-  Компьютер
-  КПК
-  Мобильный телефон
-  Неизвестное устройство
-  Гарнитура /устройство громкой связи

Цвет значка показывает состояние устройства:

- Серый — несоединенные устройства.
- Синий — соединенные устройства.
- Красный — устройства, которые в настоящий момент обмениваются данными с телефоном.

3. Выберите устройство.

4. Введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу **<Да>**. Этот код используется только один раз, поэтому запоминать его необязательно.

Когда владелец другого устройства введет тот же код, объединение будет завершено.



У некоторых устройств, как правило, у гарнитур и устройств громкой связи, может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например, **0000**. В таком случае необходимо ввести этот код.

### Использование опций устройств

На экране со списком устройств нажмите **<Опции>** для вызова следующих опций:

- **Подключить:** подключение к гарнитуре или устройству громкой связи.
- **Отключить:** завершение соединения с подключенным устройством.
- **Просмотреть файлы:** поиск данных на других устройствах и импорт этих данных непосредственно в телефон.
- **Список услуг:** доступ к списку сервисов Bluetooth устройства.

- **Переименовать**: переименование объединенного устройства.
- **Авторизация устройства/Неавторизованное устройство**: включение и отключение запроса на разрешение подключения, когда к телефону пытается подключиться другое устройство.
- **Удалить**: удаление выбранного устройства или всех устройств из списка.

### Отправка данных по Bluetooth

1. Активируйте функцию Bluetooth.
2. Выберите приложение, в котором хранится элемент для пересылки.
3. Перейдите к нужному элементу и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
4. Выберите **Отправить по → Bluetooth**.  
Телефон выполнит поиск устройств, к которым можно подключиться, и отобразит их список.
5. Выберите устройство.
6. При необходимости введите PIN-код Bluetooth для соединения и нажмите программную клавишу **<Да>**.

### Получение данных по Bluetooth

Для получения данных по Bluetooth необходимо активировать функцию Bluetooth на телефоне.

1. При передаче телефону данных от неавторизованного устройства Bluetooth нажмите клавишу **<Да>**, чтобы разрешить устройству подключиться к телефону.
2. Для получения данных нажмите программную клавишу **<Да>**.

### Безопасность (Меню 9.8)

---

Данное меню применяется для защиты телефона от несанкционированного использования. Безопасность обеспечивается установкой нескольких кодов доступа для телефона и SIM-карты.



Если в трех последовательных попытках будет введен неправильный код PIN или PIN2, SIM-карта заблокируется. Чтобы разблокировать ее, потребуется ввести код PUK/PUK2 (персональный код разблокирования). Коды предоставляются оператором связи.

### **Проверка PIN** (Меню 9.8.1)

PIN-код (Personal Identification Number – персональный идентификационный номер), который может состоять из 4 - 8 цифр, защищает SIM-карту от несанкционированного использования. Если эта функция включена, телефон будет требовать ввести PIN-код при каждом включении.

### **Изменить PIN** (Меню 9.8.2)

Данное меню используется для изменения PIN-кода. Изменить PIN-код можно, только если включена функция проверки PIN-кода.

### **Блокировка телефона** (Меню 9.8.3)

Эта функция позволяет исключить несанкционированное использование телефона.

Если использование этой функции разрешено, при каждом включении телефона нужно вводить пароль, состоящий из 4 - 8 цифр.

Предварительно установленный пароль имеет значение **00000000**. Для изменения пароля используйте меню **Изменить пароль**.

### **Изменить пароль** (Меню 9.8.4)

Данное меню используется для изменения пароля телефона.

### **Личное** (Меню 9.8.5)

Это меню используется для блокировки доступа к сообщениям, мультимедийным файлам или всем меню телефона, за исключением функций вызова.

Если эта функция включена, для доступа к заблокированным элементам или функциям необходимо ввести пароль телефона.

### **Блокировка SIM** (Меню 9.8.6)

Это меню позволяет телефону работать только с текущей SIM-картой, назначая ей код блокировки SIM-карты. Чтобы использовать другую SIM-карту, потребуется ввести код блокировки SIM.

## Режим FDN (Меню 9.8.7)

Режим FDN (Fixed Dialing Number – фиксированный набор номеров) ограничивает исходящие вызовы возможностью набора только определенных номеров (если этот режим поддерживается SIM-картой). Если включен этот режим, возможен вызов только по номерам, сохраненным на SIM-карте.

## Изменить PIN2 (Меню 9.8.8)

С помощью этого меню можно изменить код PIN2, если он поддерживается SIM-картой.

## Соединения (Меню 9.9)

Это меню используется для создания и настройки профилей, содержащих параметры подключения телефона к сети. Эти параметры необходимы для использования веб-браузера, а также для отправки MMS или сообщений E-mail.

- По умолчанию телефон уже настроен на подключение к сети. При самостоятельном изменении настроек без консультации у оператора связи некоторые функции веб-браузера, MMS и E-mail могут работать неправильно.

## Создание профиля

1. Нажмите клавишу <Новый>. Если профиль уже сохранен, нажмите клавишу <Опции> и выберите **Новое соединение**.
2. Укажите следующие параметры профиля:
  - **Название профиля:** ввод названия профиля.
  - **URL дом. страницы:** ввод URL-адреса страницы, которая будет использоваться в качестве домашней.
  - **Прокси:** включение и отключение прокси-сервера.
  - **IP-адрес:** ввод IP-адреса прокси-сервера.
  - **Порт:** ввод номера порта прокси-сервера.
  - **Время задержки:** установка периода времени, по истечении которого происходит отключение от сети, если в это время не выполняется передача данных.
  - **DNS:** включение и отключение DNS-адресов.
  - **DNS 1 и DNS 2:** ввод первичного и вторичного DNS-адресов.
  - **Канал:** выбор типа канала сети.

- **Дополнительно:** изменение дополнительных опций. В зависимости от настройки канала доступные опции могут различаться.

Если установлено значение канала **GPRS:**

**APN:** ввод имени точки доступа.

**Имя:** ввод имени.

**Пароль:** ввод пароля.

Если установлено значение канала **GSM:**

**Набор номера:** ввод номера телефона PPP.

**Имя:** ввод имени.

**Пароль:** ввод пароля.

**Тип передачи данных:** выбор типа вызова для передачи данных.

3. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** для сохранения сведений о профиле.

### Использование опций профиля

Нажмите **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Изменить:** изменение выбранного профиля.
- **Удалить:** удаление профиля.

- **Новое соединение:** добавление нового профиля.

### Сброс настроек (Меню 9.10)

---

Это меню используется для отмены изменений в настройках телефона.

1. С помощью клавиши [OK/↵] выделите категории, настройки которых нужно сбросить.
2. Нажмите клавишу **<Сброс>**.
3. Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы подтвердить сброс.
4. Введите пароль телефона и нажмите клавишу **<Да>**.



Предварительно установленный пароль имеет значение **00000000**. Этот пароль можно изменить. ► стр. 98

## Устранение неполадок

Помощь и часто задаваемые вопросы

Чтобы сохранить время и избежать расходов на ненужное обращение в сервисный центр, предварительно выполните простые проверки, приведенные в этом разделе.

**При включении телефона могут появиться следующие сообщения:**

"Вставьте SIM-карту"

- Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно.

"Введите пароль"

- Включена функция автоматической блокировки. Прежде чем пользоваться телефоном, необходимо ввести пароль.

"Введите PIN"

- Вы первый раз пользуетесь этим телефоном. Необходимо ввести специальный PIN-код, предоставляемый оператором связи вместе с SIM-картой.

- Включена функция проверки PIN-кода. Ввод PIN-кода необходим при каждом включении телефона. Для выключения этой функции используйте меню **Проверка PIN**.

"Введите PUK"

- Код PIN был неверно введен три раза подряд, и теперь телефон заблокирован. Введите код PUK, предоставленный оператором связи.

**Отображается сообщение "Нет сети", "Сбой сети" или "Не выполнено"**

- Телефон потерял соединение с сетью. Возможно, вы находитесь вне зоны обслуживания сети. Перейдите в другое место и попытайтесь соединиться еще раз.
- Вы пытаетесь осуществить доступ к сервису, на который вы не подписались у вашего оператора связи. Более подробную информацию можно получить у оператора связи.


**Вы ввели номер, но его набор не был осуществлен**

- Убедитесь, что вы нажали клавишу [↵].
- Убедитесь, что вы набрали правильный номер для сотовой сети.

## Устранение неполадок

- Убедитесь, что вы не установили запрет исходящих вызовов.

### **Ваш абонент не может соединиться с вами**

- Убедитесь, что телефон включен. ([>]) удерживалась нажатой несколько секунд.)
- Убедитесь, что вы выбрали правильную сотовую сеть.
- Убедитесь, что вы не установили запрет входящих вызовов.




### **Абонент вас не слышит**

- Убедитесь, что микрофон включен.
- Убедитесь, что телефон находится достаточно близко ко рту. Микрофон расположен в нижней части телефона.

### **Телефон подает звуковые сигналы, и на дисплее мигает сообщение "Внимание. батарея разряжена".**

- Заряд батареи недостаточен. Перезарядите батарею.

### **Низкое качество звука при разговоре**

- Посмотрите на индикатор мощности сигнала на дисплее (). Число полосок указывает силу сигнала от высокой () до низкой ().

- Измените положение телефона или подойдите ближе к окну, если вы находитесь в помещении.

### **Номер не набирается при вводе записи из телефонной книги**

- Воспользуйтесь функцией поиска в меню **Список контактов**, чтобы убедиться, что номер телефона сохранен правильно.
- При необходимости сохраните его повторно.

### **Батарея заряжается неправильно, или телефон неожиданно выключается**

- Протрите контакты для зарядки телефона и батареи чистой сухой тканью.

### **Если указанные выше рекомендации не помогают устранить проблему, запишите следующую информацию:**

- Модель и серийный номер телефона
- Данные из гарантийного талона
- Четкое описание проблемы.

Затем обратитесь к продавцу телефона или в уполномоченный сервисный центр компании Samsung.

# Информация об охране здоровья и безопасности

## Информация о сертификации SAR

Данный телефон соответствует нормам Европейского Союза (ЕС) по воздействию радиоволн.

Ваш мобильный телефон является радиопередатчиком и радиоприемником. Он сконструирован и изготовлен таким образом, чтобы не превышать ограничений на воздействие радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Эти ограничения являются частью подробных указаний и устанавливают предельно допустимые уровни РЧ-энергии для населения. Указания разработаны независимыми научными организациями в ходе периодической и полной оценки данных научных исследований. Ограничения содержат значительный допуск по безопасности, предназначенный для обеспечения безопасности всех лиц, независимо от их возраста или состояния здоровья.

В стандарте излучения для мобильных телефонов используется единица измерения, известная как "SAR" (Specific Absorption Rate – удельная мощность поглощения излучения организмом человека). Ограничение SAR<sub>h</sub>, рекомендованное Советом ЕС, составляет 2.0 W/kg.

Самое высокое значение SAR для данной модели телефона составляет 0,547 W/kg.

Испытания SAR выполняются с использованием стандартных режимов работы, когда телефон передает на самом высоком сертифицированном уровне мощности во всех проверяемых диапазонах частот. Хотя SAR определяется при самом высоком сертифицированном уровне мощности, действительный уровень SAR телефона во время работы может быть значительно ниже максимально допустимого значения. Это связано с тем, что телефон предназначен для работы на нескольких уровнях мощности, чтобы использовалась только мощность, нужная для соединения с сетью. В целом, чем ближе вы находитесь к основной станции, тем ниже выходная мощность телефона.

Прежде чем новый телефон поступает в продажу, изготовитель доказывает соответствие телефона Европейской Директиве по радиооборудованию и оборудованию телекоммуникационных терминалов. В качестве одного из своих главных требований эта директива предлагает нормы по защите здоровья и безопасности пользователя и любых других лиц.

---

\* Ограничение SAR для обычных мобильных телефонов составляет 2,0 ватта/килограмм (Вт/кг) с усреднением на десять грамм телесной ткани. Ограничение содержит значительный допуск по безопасности для дополнительной защиты населения и учета любых погрешностей в измерении. Значения SAR могут варьироваться в зависимости от требований конкретной страны, а также от полосы пропускания сети.

### **Безопасное использование батарей**

---

- Ни в коем случае не используйте поврежденное зарядное устройство или батарею.
- Используйте батарею только по назначению.
- При работе телефона вблизи базовой станции сети он использует меньшую мощность. На время работы в режиме ожидания и разговора влияет мощность сигнала сотовой сети и параметры, установленные оператором сети.
- Время зарядки батареи зависит от оставшегося заряда батареи и типа батареи, а также от зарядного устройства. Батарею можно заряжать сотни раз, но постепенно ее емкость уменьшается. Это нормальное явление, не свидетельствующее о дефекте телефона. Если время работы батареи заметно меньше обычного, нужно приобрести новую батарею.
- Полностью заряженная батарея постепенно разряжается, если она не используется.
- Используйте только батареи, рекомендованные компанией Samsung, и заряжайте их только зарядными устройствами, рекомендованными компанией Samsung. Отключайте зарядное устройство от источника питания, если оно не используется. Не оставляйте батарею подключенной к зарядному устройству более чем на неделю, так как такая перезарядка может сократить срок службы батареи.
- На емкость батареи оказывают воздействие как повышенные, так и пониженные температуры: для нормального использования ее температуру лучше довести до комнатной.
- Не оставляйте батарею в жарких или холодных местах, так как это снижает емкость и срок службы батареи. Храните батарею при комнатной температуре. Телефон с горячей или холодной батареей может временно не работать, даже если батарея полностью заряжена. Ионно-литиевые батареи особенно чувствительны к температурам ниже 0°C.
- Не замыкайте контакты батареи. Случайное короткое замыкание батареи может произойти при попадании металлических объектов, например, проволоки, монеты, скрепки или ручки, между контактом "+" и "-" батареи (металлические полоски на батарее). Поэтому не носите батарею в пакете или в сумке, в которых находятся металлические объекты, способные замкнуть ее контакты. Короткое замыкание может повредить батарею или объект, вызвавший его.
- Утилизируйте использованные батареи согласно действующим в данном регионе или стране правилам. Всегда отдавайте батареи в переработку. Не бросайте батареи в огонь.

## **Безопасность при управлении автомобилем**

---

Мобильный телефон предоставляет возможность общения почти в любом месте и в любое время. Однако преимущества мобильных телефонов сопряжены с большой ответственностью пользователей.

Находясь за рулем, вы прежде всего отвечаете за управление автомобилем. При использовании мобильного телефона во время управления автомобилем соблюдайте специальные правила, действующие в данном регионе или стране.

## **Условия эксплуатации**

---

Следуйте всем действующим правилам и всегда выключайте телефон, если его использование запрещено или когда он может вызывать помехи или являться источником опасности.

Подсоединяя телефон или аксессуары к другому устройству, внимательно прочитайте в руководстве пользователя все, что касается безопасности. Не соединяйте несовместимые устройства.

Как и при использовании другого переносного радиопередающего оборудования, пользователи должны знать условия удовлетворительной работы оборудования и правила безопасности. Рекомендуется использовать телефон только в стандартном рабочем положении (держа его возле уха, чтобы антенна находилась над вашим плечом).

## **Электронные устройства**

---

Большая часть современных электронных устройств снабжена защитой от радиочастотных (РЧ) сигналов. Однако некоторые устройства могут не иметь защиты от РЧ-сигналов, исходящих от мобильного телефона. Обсудите с изготовителем возможность применения аналогичных защищенных устройств.

## **Кардиостимуляторы**

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов, во избежание возможных помех для работы этих устройств минимальное расстояние между телефоном и кардиостимулятором должно составлять 15 см. Эти рекомендации совпадают с данными независимых исследований и нормами, заявленными в "Исследованиях по беспроводным технологиям". Если у вас есть основания считать, что телефон создает помехи, немедленно выключите его.

## **Слуховые аппараты**

Некоторые мобильные телефоны могут создавать помехи для некоторых слуховых аппаратов. При помехах следует обратиться к изготовителю слухового аппарата и обсудить возможность его замены.

## **Другие медицинские приборы**

При использовании любых других личных медицинских приборов обратитесь к изготовителю прибора за информацией о том, обладают ли они достаточной защитой от внешней РЧ-энергии.

В получении такой информации вам может помочь лечащий врач.

Отключайте телефон в медицинских учреждениях, если вам предлагается сделать это.

## **Транспортные средства**

РЧ-сигналы могут влиять на неправильно установленные или плохо защищенные электронные системы в транспортных средствах. Посоветуйтесь с изготовителем или с его представителем относительно вашего транспортного средства.

Кроме того, следует посоветоваться с изготовителем любого оборудования, установленного на транспортном средстве.

## **Запрет на использование мобильных телефонов**

Выключайте телефон в любых местах, где его использование запрещено.

## **Взрывоопасная среда**

---

Выключайте телефон, находясь в любом месте со взрывоопасной атмосферой, и выполняйте требования всех знаков и инструкций. Искры в таких местах могут вызвать взрыв или пожар и привести к тяжелым травмам или даже к смерти.

Пользователям рекомендуется выключать телефон, находясь на бензозаправочных станциях (станциях обслуживания). Пользователям напоминает о необходимости соблюдения ограничений на использование радиооборудования на складах топлива (местах хранения и выдачи топлива), на химических заводах или в местах выполнения взрывных работ.

Места с взрывоопасной атмосферой обычно, но не всегда, ясно помечены. Непомеченными могут быть нижние палубы на судах, места передачи или хранения химических веществ, транспортные средства, использующие сжиженный газ (например, пропан или бутан), места, где в воздухе содержатся химические вещества или примеси (например, зерно, пыль или металлические порошки), или любые другие места, в которых рекомендуется заглушать двигатель транспортного средства.

## Экстренные вызовы

---

Этот телефон, как и другие мобильные телефоны, использует радиосигналы, беспроводные и проводные сети, а также функции, задаваемые пользователем, которые не гарантируют соединение при любых условиях. Поэтому не следует полагаться только на мобильный телефон в критически важных ситуациях (например, при вызове скорой помощи).

Чтобы сделать или получить вызов, телефон должен быть включен и находиться в зоне обслуживания с достаточной мощностью сигнала. В некоторых сотовых сетях или при использовании некоторых сетевых сервисов и функций телефона экстренные вызовы могут оказаться невозможными. Уточните эти особенности у оператора сотовой связи.

Чтобы инициировать экстренный вызов, выполните следующие действия:

1. Включите телефон.
2. Наберите экстренный номер экстренной службы в данном регионе или стране (например, 01 или любой другой номер официальной экстренной службы). Номера экстренных служб могут быть различными в различных местах.
3. Нажмите клавишу [↵].

Возможно, придется отключить некоторые функции, например, функцию "Запрет вызовов" перед набором номера экстренной службы. Посмотрите это руководство или обратитесь к местному оператору сотовой связи.

## Другая важная информация по безопасности

---

- Телефон в автомобиле должен обслуживаться и устанавливаться только квалифицированным персоналом. Неквалифицированная установка и обслуживание опасны и могут привести к потере гарантии на телефон.
- Регулярно проверяйте установку и исправность всего оборудования телефона в автомобиле.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его частями или аксессуарами.
- Находясь в транспортном средстве, оборудованном подушкой безопасности, помните, что подушка раздувается с большой силой. Не располагайте никакие предметы, включая стационарное и переносное беспроводное оборудование, над подушкой безопасности или в месте ее разворачивания. Если беспроводное оборудование установлено в транспортном средстве неправильно, срабатывание подушки безопасности может привести к серьезным травмам.

## Информация об охране здоровья и безопасности

- Выключайте сотовый телефон до посадки в самолет. Использование сотовых телефонов в самолетах противозаконно и может представлять опасность для работы самолета.
- Несоблюдение этих инструкций может привести к приостановке или к отказу от предоставления нарушителю услуг телефонной связи, к его правовой ответственности или и к тому, и к другому.

## Уход и техническое обслуживание

---

Телефон является продуктом высоких технологий, требующим соответствующего ухода. Рекомендации, приведенные ниже, помогут вам соблюдать все гарантийные условия и продлить срок службы данного устройства на многие годы.

- Держите телефон и все его части и аксессуары вне досягаемости для маленьких детей и домашних животных. Они могут случайно повредить телефон или вдохнуть мелкие детали.
- Держите телефон сухим. Осадки, влажность и жидкости могут содержать вещества, вызывающие коррозию электронных цепей.
- Не берите телефон влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током или повреждению телефона.

- Не используйте и не храните телефон в пыльных и грязных местах, так как это может вызвать повреждение его подвижных частей.
- Не храните телефон в жарких местах. Высокие температуры могут сократить срок службы электронных устройств, вызвать повреждение батарей и деформацию или оплавление пластмассовых частей телефона.
- Не храните телефон в холодных местах. Когда телефон нагреется до нормальной рабочей температуры, внутри может сконденсироваться влага, что может вызвать повреждение электронных печатных плат.
- Не роняйте, не ударяйте и не трясите телефон. Неаккуратное обращение может вызвать повреждение внутренних печатных плат.
- Не используйте для чистки телефона едкие химикаты, чистящие растворы или сильные моющие средства. Протирайте его мягкой тканью, слегка смоченной в теплой мыльной воде.
- Не окрашивайте телефон. Краска может заклинить подвижные части устройства и привести к нарушению работы.
- Не кладите телефон в нагревательные приборы или на них (например, на микроволновые печи, печи или на радиаторы отопления). При перегреве телефон может взорваться.

- При намокании телефона изменяется цвет метки, означающей его повреждение, вызванное водой. В этом случае телефон не подлежит ремонту в соответствии с гарантией производителя, даже если срок ее действия еще не истек.
- Если на вашем телефоне имеется вспышка, не используйте ее вблизи глаз людей или животных, так как это может привести к травмам.
- Используйте только поставляемую антенну или антенну, сертифицированную для замены. При использовании не разрешенных к применению антенн или измененных аксессуаров можно повредить телефон и сделать его несовместимым с требованиями, предъявляемыми к радиоустройствам.
- Если телефон или его части неисправны, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Samsung Electronics. Сотрудники центра помогут вам в решении возникшей проблемы. Координаты сервисных центров указаны в списке, прилагаемом к телефону.

# Алфавитный указатель

## A-Z

### Bluetooth

- настройки • 95
- отправка данных • 97
- получение данных • 97

### Java-приложения • 47

### MMS-сообщения

- настройка • 65
- просмотр • 58
- создание/отправка • 56
- удаление • 60

### MP3-плеер • 40

### PIN2, изменение • 99

### PIN-код, изменение • 98

### Push-сообщения • 60, 69

### SIM-карта

- блокировка • 98
- установка • 7

### SMS-сообщения

- настройка • 64
- просмотр • 58
- создание/отправка • 55
- удаление • 59

## A

### автодозвон • 89

### активная крышка • 89

## Б

### батарея

- зарядка • 7
- индикатор уровня заряда • 8
- предосторожности • 104

### безопасность

- информация • 103
- предосторожности • 1

### безопасность, вызовы • 97

### блокировка

- SIM-карта • 98
- телефон • 98
- функции меню • 98

### браузер • 51

- доступ • 51
- закладки • 53

### будильник • 48

### быстрый доступ • 88

### быстрый набор • 38

## В

### видео

- воспроизведение • 72
- запись • 84

### визитка • 39

- включение и выключение микрофон • 32
- телефон • 8

### время подсветки, установка дисплей • 92

### клавиатура • 92

### время, установить • 88

### входящие вызовы • 35

### входящие, сообщения

- E-mail • 61
- MMS/SMS • 58

### выбор сети • 94

### вызовы

- запрет • 93
- ответ • 30
- отклонение • 30
- ожидание • 94
- переадресация • 92
- передача • 33
- повторный набор • 29
- удержание • 31

## Г

### главное меню • 90

### громкая связь • 32

### группы абонентов • 37

## Д

### дата, установить • 88

### диктофон

- воспроизведение • 44
- запись • 44

### диспетчер файлов • 70

### дисплей

- внешний вид • 10
- значки • 10
- настройки • 89
- язык • 88
- яркость • 90

### другие файлы • 75

## Ж

### журнал вызовов

- входящие • 35
- исходящие • 34
- пропущенные • 34

**З**

- закрытая группа абонентов • 94
- запись
  - видео • 84
  - голосовые напоминания • 44
- запрет, вызовов • 93
- звонок
  - входящие вызовы • 90
  - сообщения • 91
- звук крышки • 91
- звук соединения • 91
- звук сообщений • 91
- звуки клавиатуры
  - выбор • 91
  - громкость • 91
  - отправка/без звука • 32
- звуки, загруженные • 74
- значки, описание • 10

**И**

- игры • 47
- изображения, загруженные • 70
- имена
  - ввод • 26
  - поиск • 36
- индикатор уровня заряда батареи • 8

**И** (продолжение)

- Интернет • 51
- исходящие вызовы • 34
- исходящие сообщения • 61

**К**

- календарь • 77
- калькулятор • 49
- камера
  - видео • 84
  - фотографии • 81
- карта памяти
  - доступ к файлам • 76
  - установка • 24
- конвертер • 49
- конференц-вызовы • 33

**Л**

- личное • 98

**М**

- международные вызовы • 29
- мировое время • 48
- музыка, загруженная • 74

**Н**

- настройки звука • 90
- неполадки, устранение • 101

**О**

- обои • 89
- ожидание вызова • 94
- ответ
  - второй вызовы • 32
  - вызовы • 30
- ответ любой клавишей • 89
- отправленные сообщения • 61
- охрана здоровья и безопасность • 103

**П**

- пароль
  - запрет вызовов • 93
  - телефон • 98
- переадресация, вызовов • 92
- повторный набор
  - автоматический • 89
  - вручную • 29
- подсветка • 92
- полученные сообщения
  - E-mail • 61
  - MMS/SMS • 58
- поминутный сигнал • 91
- последний номер, повторный набор • 29
- при управлении автомобилем • 105

**П** (продолжение)

- приветственное сообщение • 88
- программа для просмотра файлов • 75
- продолжительность • 35
- пропущенные вызовы • 34
- просмотр на телевизоре
  - видео • 74
  - изображения • 72

**Р**

- режим АБВ, ввод текста • 26
- режим FDN (фиксированный набор номеров) • 99
- режим T9, ввод текста • 27
- режим без звука
  - ввод • 14
  - настройка • 91
- роуминг • 94

**С**

- сброс настроек телефона • 100
- секундомер • 50
- сервер голосовой почты • 94
- символы, ввод • 26
- создание сообщений
  - E-mail • 57
  - MMS • 56
  - SMS • 55

# Алфавитный указатель

## С (продолжение)

- сообщения
  - E-mail • 57, 61
  - MMS • 56, 59
  - Push • 60, 69
  - SMS • 55, 59
  - настройки • 60
  - приветствие • 88
  - сети • 60, 69
- сообщения E-mail
  - настройка • 66
  - просмотр • 61
  - создание/отправка • 57
  - удаление • 62
- сообщения с настройками • 59
- состояние памяти
  - диспетчер файлов • 77
  - загруженные элементы • 77
  - сообщения • 69
  - телефонная книга • 40
- стоимость вызова • 35

## Т

- таймер • 50
- ТВ-выход • 72, 90
- текст, ввод • 26

## Т (продолжение)

- телефон
  - блокировка • 98
  - включение/выключение • 8
  - дисплей • 10
  - значки • 10
  - комплектация • 6
  - пароль • 98
  - сброс настроек • 100
  - уход и обслуживание • 108
- телефонная книга
  - быстрый набор • 38
  - добавление • 37
  - опции • 36
  - поиск • 36
  - удаление • 36, 40
  - управление • 39
- тональный сигнал при включении/выключении питания • 91
- тоны DTMF, отправка • 33

## У

- удаление
  - E-mail • 61, 62, 64
  - MMS • 60, 61, 64
  - SMS • 59, 61, 64
  - журнал вызовов • 34
  - события • 80
  - телефонная книга • 36, 40
- удержание, вызова • 31
- управление цифровым доступом (DRM) • 70
- услуги сети • 92

## Ф

- фоновое изображение • 89
- фотографии
  - изменение • 45
  - просмотр • 70
  - съемка • 81
- фотоопределитель • 90, 94
- фоторедактор • 45

## Ц

- цветовая схема • 90

## Ш

- шаблоны, сообщение • 63
- шрифт набора номера, установка • 90

## Э

- экстренные вызовы • 107

## Я

- язык, выбор • 88

**Мобильный телефон****Samsung SGH-E870**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

**в стандарте:**

GSM-900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**

92 x 42 x 16.5 мм

**Вес:**

85 г.

**1 Аккумулятор\***

Стандартный. Li-Ion, 800 мА/ч

до 250 часов в режиме ожидания,

до 3 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- Основной TFT-дисплей 262.144 цветов большого размера (176x220 пикселей)
- Внешний OLED-дисплей 262.144 цветов
- 1.3 мегапиксельная камера со вспышкой с возможностью записи видеороликов.
- Фотоопределитель номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- MP3-плеер.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- GRPS класс 10, JAVA.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер мировое время, калькулятор).
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth
- Поддержка карт расширения памяти TransFlash (MicroSD)

\*. время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**  
Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800  
**SGH-E870** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**  
сертифицирована органом по сертификации  
"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	
Сертификат соответствия выдан:	
Сертификат соответствия действителен до:	
Абонентские радиостанции носимые типа <b>SGH-E870</b> соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99

**АЯ 46**

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

**Samsung Electronics Co.Ltd.****Самсунг Электроникс Ко.Лтд.**

Адрес:

**7th Fl., Samsung Main Building.  
250, 2-Ка, Taeryung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea****Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг,  
250, 2-Ка, Таепунг-Ро, Чунг-Ку**

# Заявление о соответствии (Европейская директива по радиооборудованию и оборудованию телекоммуникационных терминалов)

Для следующего изделия:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth

Портативный сотовый телефон

(Описание изделия)

SGH-E870

(Название модели)

Производитель:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City,

Kyung Buk, Korea, 730-350

(название производителя, адрес)

к которому относится данная декларация, осуществлял разработку и производство изделия в соответствии с указанными ниже стандартами и другими нормативными документами.

Безопасность	: EN 60950-1:2001
Электромагнитная совместимость (EMC)	: EN 301 489-01 v.1.4.1 (08-2002)
	: EN 301 489-07 v.1.2.1 (08-2002)
	: EN 301 489-17 v.1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Сеть	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Таким образом, мы заявляем [были выполнены все необходимые проверки], что вышеупомянутое изделие соответствует всем необходимым требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия приведена в статье 10 и более подробно в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC. Она выполнена при участии следующего уполномоченного органа:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Идентификационная марка: 0168

**CE 0168**


Техническая документация поддерживается:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Ее можно получить по запросу.

(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006. 01. 18



Yong-Sang Park/Главный менеджер

(место и дата выдачи)

(имя и подпись уполномоченного лица)

\* Этот адрес не является адресом сервисного центра компании Samsung. Для получения адреса или номера телефона сервисного центра компании Samsung см. гарантийный талон или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен телефон.

- \* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или вашего оператора сотовой связи.
- \* Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-09119A  
Russian. 03/2006. Rev. 1.0