

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



AE 95

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.ru>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-22675A  
Russian. 02/2009. Rev. 1.0

Samsung S8300  
Руководство  
пользователя



# О данном руководстве

Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления с функциями и возможностями телефона. Чтобы сразу приступить к использованию телефона, смотрите разделы «Знакомство с телефоном», «Подготовка телефона к работе» и «Использование основных функций».

## Обозначения

---

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



WARNING

**Предупреждение** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



CAUTION

**Внимание** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



**Примечание** — примечания, советы или дополнительная информация.



**См.** — смотрите страницу с дополнительной информацией, например: ► стр.12 (означает «смотрите страницу 12»).

→ **Следующий шаг** — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия; например: В режиме меню коснитесь **Сообщения** → **Создать сообщение** (это означает, что в меню **Сообщения** нужно выбрать подменю **Создать сообщение**).

[ ] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [⏻] (означает клавишу вкл./выкл. питания и выхода из меню).

## Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Bluetooth® является международной зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B014869.
- Java™ является торговой маркой корпорации Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.
- DivX® – зарегистрированная торговая марка компании DivX, Inc., которая используется в соответствии с лицензией.



**CE0168**

## **ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX**

DivX® – это цифровой формат видео, разработанный компанией DivX, Inc. Данное устройство официально сертифицировано компанией DivX и может воспроизводить видео в формате DivX. Устройство воспроизводит видео в формате DivX® разрешением до 320x240. Возможно, но не гарантируется, воспроизведение видео в формате DivX® разрешением до 720x480.

## **ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX**

Чтобы данное сертифицированное DivX® устройство могло воспроизводить содержимое DivX Video-on-Demand (VOD – видео по запросу), это устройство должно быть зарегистрировано DivX. Сначала необходимо сгенерировать для своего устройства регистрационный код DivX VOD и отправить его при регистрации.

[Внимание! Содержимое DivX VOD защищено системой управления цифровыми правами DivX DRM, которая разрешает воспроизведение только на зарегистрированных устройствах, сертифицированных DivX. При попытке воспроизведения содержимого DivX VOD, не авторизованного для вашего устройства, появится сообщение «Ошибка авторизации» и содержимое воспроизводиться не будет].  
Дополнительные сведения см. на веб-узле <http://vod.divx.com>.

# Содержание

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Охрана здоровья и техника безопасности .....</b> | <b>2</b>  |
| Предупреждения о безопасности .....                 | 2         |
| Меры предосторожности .....                         | 5         |
| Важная информация по использованию устройства ..... | 8         |
| <b>Знакомство с телефоном .....</b>                 | <b>13</b> |
| Комплект поставки .....                             | 13        |
| Внешний вид телефона .....                          | 14        |
| Клавиши .....                                       | 15        |
| Дисплей .....                                       | 16        |
| Значки .....                                        | 17        |

**Подготовка телефона к работе ..... 19**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Установка SIM- или USIM-карты<br>и батареи ..... | 19 |
| Зарядка батареи .....                            | 21 |
| Установка карты памяти<br>(дополнительно) .....  | 22 |

**Основные функции ..... 23**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Включение и выключение телефона .....  | 23 |
| Использование сенсорного экрана .....  | 24 |
| Доступ к меню .....                    | 26 |
| Переключение между приложениями .....  | 26 |
| Использование виджетов .....           | 27 |
| Доступ к справке .....                 | 28 |
| Индивидуальная настройка телефона .... | 28 |
| Основные функции вызова .....          | 30 |
| Отправка и просмотр сообщений .....    | 32 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Добавление или поиск контактов ..... | 36 |
| Основные функции камеры .....        | 37 |
| Прослушивание музыки .....           | 39 |
| Доступ в Интернет .....              | 40 |
| Использование служб Google .....     | 41 |

**Использование Дополнительные функции ..... 43**

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Использование дополнительных<br>функций вызова .....             | 43 |
| Использование дополнительных<br>функций телефонной книги .....   | 46 |
| Использование дополнительных<br>функций отправки сообщений ..... | 49 |
| Использование дополнительных<br>функций камеры .....             | 50 |
| Дополнительные музыкальные функции .....                         | 54 |

**Использование средств и приложений 59**

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Использование функции беспроводного соединения Bluetooth ..... | 59 |
| Активация и отправка экстренного сообщения .....               | 62 |
| Активация функции оповещения о смене SIM .....                 | 63 |
| Ложные вызовы .....                                            | 63 |
| Запись и воспроизведение голосовых напоминаний .....           | 64 |
| Редактирование изображений .....                               | 65 |
| Печать изображений .....                                       | 68 |
| Редактирование видео .....                                     | 69 |
| Отправка фотографий и видеоклипов в Интернет .....             | 73 |
| Java-игры и другие приложения .....                            | 74 |
| Синхронизация данных .....                                     | 75 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Чтение RSS-новостей .....                         | 76 |
| Просмотр текущего местоположения .....            | 77 |
| Установка и просмотр мирового времени .....       | 77 |
| Установка и использование будильника .....        | 78 |
| Использование калькулятора .....                  | 79 |
| Конвертирование валют и единиц измерения .....    | 79 |
| Установка таймера обратного отсчета времени ..... | 80 |
| Использование секундомера .....                   | 80 |
| Создание задачи .....                             | 80 |
| Создание текстовой заметки .....                  | 81 |
| Управление календарем .....                       | 81 |

**Устранение неполадок .....a**

**Алфавитный указатель .....e**



# Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



## Предупреждения о безопасности

---

### Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

### Берегите слух



Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости для разговора или прослушивания музыки.

## Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

## Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона. Несовместимые

аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.

- Никогда не утилизируйте аккумулятор или телефон путем сожжения. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, электрических плит или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

## Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители и независимая исследовательская группа Wireless Technology Research. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского прибора.

## Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в местах, где этого требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

# WARNING

## Снижение риска повреждений и преждевременного износа

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9).



CAUTION

## Меры предосторожности

### Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

### Выполняйте все действующие правила и предупреждения

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование мобильного телефона в определенной области.

## **Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung**

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения телефона или привести к травме.

## **Выключайте телефон вблизи любого медицинского оборудования**

Ваш телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

## **На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции**

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

## **Берегите аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений**

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° C/32° F или выше 45° C/113° F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.

CAUTION

- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

### Обращайтесь с телефоном аккуратно и осторожно

- Избегайте намокания телефона — влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не прикасайтесь к телефону мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники телефона.
- Не покрывайте телефон краской; краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света телефона близко к глазам людей и животных.
- Действие магнитного поля может повредить телефон и карту памяти. Не используйте футляры и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

## Не используйте телефон вблизи других электронных приборов

Телефон излучает радиочастотные сигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы, а также бытовая и автомобильная аппаратура. Для устранения неполадок, связанных с радиопомехами, обратитесь к производителю оборудования.



## Важная информация по использованию устройства

### При использовании держите телефон в обычном положении

Не касайтесь внутренней антенны телефона.

### Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к повреждению телефона и прекращению действия гарантии.

### Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная

зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

### **Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти**

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.

- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Частые стирание и запись данных сокращают срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

### **Доступ к службам экстренной помощи**

В некоторых районах и при некоторых обстоятельствах выполнить экстренные вызовы невозможно. В случае отъезда в отдаленные или не обслуживаемые районы продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.



## Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных телефонов, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения, SAR) превышает 2,0 ватт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,548 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон излучает только то количество

радиочастотной энергии, которое необходимо для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефона снижается воздействие радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE) directive). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел Samsung.

## Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

## Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов).

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью

повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

# Знакомство с телефоном

В данном разделе описан внешний вид телефона, его клавиши, дисплей и значки.

## Комплект поставки

---

В комплект поставки входят:

- Мобильный телефон
- Батарея
- Зарядное устройство
- Руководство пользователя



Комплект поставки телефона может отличаться от указанного в зависимости от программного обеспечения и принадлежностей, доступных в данном регионе или поставляемых оператором мобильной связи. Дополнительные принадлежности можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.

## Внешний вид телефона

На передней панели телефона находятся следующие клавиши и функциональные элементы:



На задней панели телефона находятся следующие клавиши и функциональные элементы:



Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш. Для блокировки нажмите клавишу [🔒].

## Клавиши


| Клавиша                                                                                                                                 | Функция                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Вызов</b>                                          | Вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов                                 |
|  <b>Назад</b>                                          | В режиме меню служит для возврата на предыдущий уровень меню                                                                             |
|  <b>Включение, выключение телефона и выход из меню</b> | Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — возврат к главному меню или в режим ожидания |

| Клавиша                                                                                                                                                                                                         | Функция                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>⋮<br> <b>Алфавитно-цифровые клавиши</b> | Ввод цифр, букв и специальных символов; в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [1], чтобы получить доступ к голосовой почте, и клавишу [0] для ввода префикса международного вызова                      |
| <br> <b>Специальные функции</b>             | Ввод специальных символов или выполнение специальных функций; в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#] для включения режима без звука; нажмите и удерживайте клавишу [*] для ввода паузы между цифрами |

| Клавиша                                                                           | Функция                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Громкость</b><br>Регулировка громкости звука телефона                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Блокировка</b><br>Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш телефона                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>Камера</b><br>В режиме ожидания — включение камеры (нажмите и удерживайте); в режиме камеры — фотосъемка и запись видео; если функция клавиши изменена — открытие окна переключения между приложениями для доступа к другим приложениям без выхода из текущего (нажмите и удерживайте) |

## Дисплей

Дисплей телефона состоит из следующих областей:

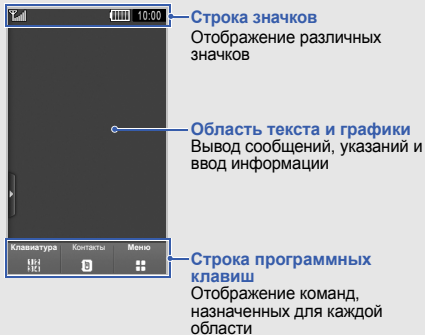

## Значки

Ниже описаны значки, которые выводятся на дисплее телефона.

| Значок                                                                            | Описание                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Уровень сигнала                      |
|  | Установлено соединение с сетью GPRS  |
|  | Передача данных по сети GPRS         |
|  | Установлено соединение с сетью EDGE  |
|  | Передача данных по сети EDGE         |
|  | Установлено соединение с сетью UMTS  |
|  | Передача данных по сети UMTS         |
|  | Установлено соединение с сетью HSDPA |
|  | Передача данных по сети HSDPA        |

| Значок                                                                              | Описание                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Выполняется голосовой вызов                                |
|  | Выполняется видеовызов                                     |
|  | Включена функция отправки экстренных сообщений             |
|  | Просмотр веб-страниц                                       |
|  | Установлено соединение с защищенной веб-страницей          |
|  | Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)     |
|  | Включена переадресация вызова                              |
|  | Синхронизация с ПК                                         |
|  | Подключено устройство громкой связи или наушники Bluetooth |
|  | Включена связь Bluetooth                                   |



| Значок                                                                            | Описание                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Будильник включен                              |
|  | Установлена карта памяти                       |
|  | Получено сообщение SMS                         |
|  | Получено сообщение MMS                         |
|  | Получено сообщение электронной почты           |
|  | Получено сообщение голосовой почты             |
|  | Получено push-сообщение                        |
|  | Получено сообщение конфигурации                |
|  | Память SMS переполнена                         |
|  | Память MMS переполнена                         |
|  | Память сообщений электронной почты переполнена |

| Значок                                                                              | Описание                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Память push-сообщений переполнена         |
|  | Память сообщений конфигурации переполнена |
|  | Включен профиль «Обычный»                 |
|  | Включен профиль «Без звука»               |
|  | Включен профиль «Автомобиль»              |
|  | Включен профиль «Встреча»                 |
|  | Включен профиль «На улице»                |
|  | Включен профиль «Автономный»              |
|  | Уровень зарядки батареи                   |
|  | Текущее время                             |

# Подготовка телефона к работе

Сборка и настройка телефона перед началом использования.

## Установка SIM- или USIM-карты и батареи


---

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, содержащую такие данные, как PIN-код и сведения о дополнительных услугах.

Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).


Чтобы установить SIM- или USIM-карту и батарею, выполните следующие действия:

1. Снимите крышку батареи.

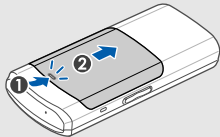


Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], чтобы выключить его.

2. Вставьте SIM- или USIM-карту.

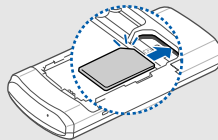


- При установке SIM- или USIM-карты должна быть обращена золотистыми контактами вниз.
- Без установленной SIM или USIM-карты можно использовать функции телефона, не требующие подключения к сети, и некоторые функции меню.

### 3. Установите батарею.

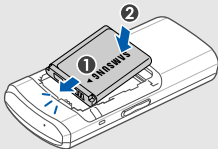


### 4. Установите крышку батареи на место.

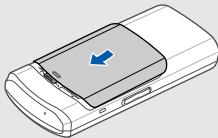

## Зарядка батареи

Перед первым использованием телефона необходимо зарядить батарею.

1. Откройте крышку интерфейсного разъема и вставьте в него узкий конец провода зарядного устройства.

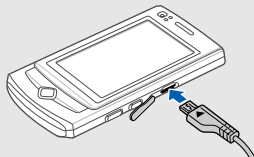

Треугольник должен быть обращен вверх



Неправильное подключение мобильного зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией.

2. Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.
3. Когда батарея полностью зарядится (значок  перестанет изменяться), отключите зарядное устройство от сети.
4. Отключите зарядное устройство от телефона.
5. Закройте крышку интерфейсного разъема.




### Индикатор разрядки батареи

Когда уровень зарядки батареи снижается, телефон издает звуковой сигнал и выводит сообщение о том, что батарея разряжена. Кроме того, значок батареи начинает мигать и становится пустым. Если уровень зарядки батареи слишком низкий, телефон автоматически выключается. Перед дальнейшим использованием телефона необходимо зарядить батарею.

## Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения дополнительных мультимедийных файлов установите в телефон карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ емкостью до 16 Гб (в зависимости от производителя и типа карты).

1. Снимите крышку отсека батареи и извлеките батарею.
2. Вставьте карту памяти в разъем наклейкой вверх.

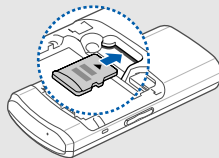

# Основные функции

Знакомство с выполнением основных действий и использованием главных функций мобильного телефона.

## Включение и выключение телефона

---

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия:

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].
3. Введите PIN и коснитесь значка **Да** (если требуется).

Чтобы выключить телефон, повторите шаги 1 и 2.

## Переход в автономный режим

В автономном режиме можно использовать несетевые функции телефона в местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или в больнице.

Для переключения в автономный режим выберите в режиме меню **Настройки** → **Профили** → **Автономный**.



Следуйте всем инструкциям и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств.

## Использование сенсорного экрана


Сенсорный экран телефона позволяет легко выбирать элементы и выполнять различные функции.

Далее описываются основные функции сенсорного экрана.




Перед началом использования телефона удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может ухудшать чувствительность экрана.


- Прикосновение к значку позволяет открыть меню или запустить приложение.

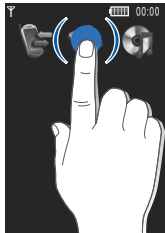

- Вертикальная прокрутка выполняется перемещением пальца вверх или вниз.

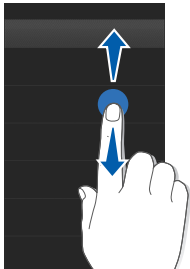

- Горизонтальная прокрутка осуществляется перемещением пальца влево или вправо.

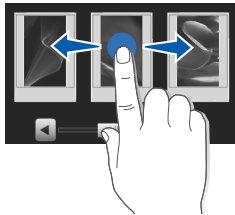



## Доступ к меню

Чтобы открыть меню телефона, выполните следующие действия:

1. Для перехода в режим меню из режима ожидания коснитесь **Меню**. Можно также провести пальцем влево.
2. В режиме меню выберите значок приложения для запуска.
3. Для перехода на один уровень вверх нажмите клавишу [↶]; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [↷].

## Переключение между приложениями

Можно выбирать другие приложения, не закрывая текущее меню.



Для этого необходимо изменить функцию клавиши камеры на **Переключение** (в режиме меню коснитесь **Настройки** → **Телефон** → **Функции клавиш**).

Для перехода между приложениями:

1. В режиме меню нажмите клавишу «Камера».

Доступны следующие приложения:

- **Вызов**: открытие экрана набора
- **Музыка**: запуск музыкального проигрывателя
- **Сообщения**: доступ к меню **Сообщения**

- **Интернет:** запуск веб-обозревателя
- **Главное меню:** открытие экрана главного меню
- **Игры и приложения:** доступ к меню **Игры и приложения**

2. Выберите приложение.

## Использование виджетов

Далее описывается использование виджетов - мини-приложений, предоставляющих быстрый доступ к функциям телефона или интернет-сервисам.



Некоторые виджеты используют подключение к интернету. Работа с виджетами, требующими подключения к WEB-сервисам, может повлечь дополнительные затраты..

## Открытие панели виджетов

Чтобы открыть панель виджетов, коснитесь стрелки в левом нижнем углу экрана. Виджеты можно упорядочивать и перемещать на экран режима ожидания.



Доступные виджеты могут меняться в зависимости от региона и оператора мобильной связи.

## Добавление виджетов на экран режима ожидания

1. Откройте панель виджетов.
2. Перетащите виджет с панели виджетов на экран режима ожидания. Виджет можно разместить в любом месте экрана.

## Смена виджетов

1. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Виджеты**.
2. Выберите виджеты, которые необходимо добавить на панель инструментов, и коснитесь **Сохран..**

## Доступ к справке

При необходимости используйте справочную систему телефона.

1. Откройте панель инструментов.
2. Коснитесь  на панели инструментов.
3. Поверните телефон против часовой стрелки для альбомного отображения.
4. Выберите раздел справки, посвященный интересующему вас приложению или функции.

5. Для получения дополнительных сведений проведите пальцем вправо или влево. Для возврата на предыдущий уровень коснитесь .

## Индивидуальная настройка телефона

Используйте все возможности телефона, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

### Регулировка громкости звука клавиш

В режиме ожидания нажимайте клавишу громкости вверх или вниз для настройки громкости звука клавиш.

## Настройка интенсивности вибрации с помощью сенсорного экрана

Можно настроить интенсивность вибрации телефона, прикасаясь к его экрану.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу громкости вверх или вниз.
2. Коснитесь **Вибрация** и отрегулируйте интенсивность вибрации, нажимая клавишу громкости вверх или вниз.

## Включение и выключение режима «без звука»

Для включения и выключения звуков телефона нажмите и удерживайте клавишу [#].

## Выбор мелодии звонка

1. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Профили**.
2. Коснитесь  напротив используемого профиля.
3. Коснитесь **Мелодия вызова** или **Мелодия видеовызова**.
4. Выберите в списке мелодию и коснитесь **Сохран..**
5. Коснитесь **Сохран..**

Для переключения профиля звука, выберите нужный профиль из списка.

## Выбор фонового рисунка (режим ожидания)

1. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Обои**.

2. Прокрутите вправо или влево до нужного изображения.
3. Коснитесь **Установить**.

## Блокировка телефона

1. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Безопасность**.
2. Коснитесь **Вкл.** под пунктом меню **Блокировка телефона**.
3. Введите новый пароль длиной от 4 до 8 цифр и коснитесь **Да**.
4. Еще раз введите новый пароль и коснитесь **Да**.

## Основные функции вызова

Ниже описано, как выполнять вызовы и отвечать на них, а также использовать основные функции вызова.



Во время вызова сенсорный экран автоматически блокируется во избежание случайного ввода. Для разблокировки нажмите клавишу [🔒].

## Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код города и номер телефона.
2. Для набора выбранного номера коснитесь **Голосовой вызов** или нажмите клавишу [↵].  
Чтобы выполнить видеовызов, коснитесь **Опции** → **Видеовызов**.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [📞].

## Ответ на вызов

1. Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу [↵].

2. Чтобы сделать видеовызов, нажмите клавишу [↵] и коснитесь **Показать**, чтобы абонент мог увидеть вас через фронтальную камеру.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [↵].

## Настройка громкости

Чтобы настроить громкость во время вызова, нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.

## Использование функции громкой связи

1. Во время вызова коснитесь **Динамик** → **Да**, чтобы включить динамик.
2. Чтобы переключиться в обычный режим, коснитесь **Динамик**.



В режиме громкой связи окружающий шум может помешать вам услышать собеседника. Для обеспечения лучшей слышимости в условиях сильного шума лучше использовать телефон в обычном режиме.

## Использование гарнитуры

При подключении гарнитуры к телефону можно выполнять вызовы и отвечать на них.

- Для повтора последнего вызова нажмите кнопку гарнитуры, а затем снова нажмите ее и удерживайте.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы закончить разговор, нажмите кнопку гарнитуры.

## Отправка и просмотр сообщений

Далее описываются функции отправки и просмотра текстовых сообщений (SMS), мультимедийных сообщений (MMS) и сообщений электронной почты.

### Отправка текстового или мультимедийного сообщения

1. В режиме меню коснитесь **Сообщения** → **Создать сообщение** → **Сообщение**.
2. Выберите **Коснитесь экрана для добавления получателя** → **Ввод вручную**.
3. Введите номер получателя.
4. Коснитесь **Коснитесь для добавления текста**.

5. Введите текст сообщения. ► Ввод текста  
Для отправки SMS-сообщения перейдите к шагу 7. Для отправки сообщения с вложенными мультимедийными файлами перейдите к шагу 6.
6. Коснитесь **Добавить медиа** и добавьте элемент.
7. Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

### Отправка сообщения электронной почты

1. В режиме меню коснитесь **Сообщения** → **Создать сообщение** → **E-mail**.
2. Выберите **Коснитесь экрана для добавления получателя** → **Ввод вручную**.
3. Введите адрес электронной почты.

4. Выберите **Коснитесь экрана для добавления темы** и введите тему сообщения.
5. Выберите **Коснитесь для добавления текста** и введите текст сообщения электронной почты.
6. Коснитесь **Добавить файлы** и вложите файл (при необходимости).
7. Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

## Ввод текста

Телефон позволяет вводить текст и создавать сообщения и заметки.

### Ввод текста с помощью виртуальной клавиатуры

1. Откройте поле ввода текста при закрытом телефоне.

2. Введите текст, касаясь соответствующих виртуальных клавиш.
  - Для переключения между режимами T9 и АБВ коснитесь **T9**.
  - Для смены регистра или переключения в режим ввода символов или цифр коснитесь **Abc**.
  - Для переключения в режим ввода символов коснитесь .

Можно использовать следующие режимы ввода текста:

| Режим | Функция                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АБВ   | Касайтесь соответствующей алфавитно-цифровой клавиши до тех пор, пока нужный символ не появится на экране. |



| Режим     | Функция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T9        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Введите слово, последовательно касаясь соответствующих виртуальных клавиш.</li> <li>2. Когда на дисплее появится нужное слово, коснитесь , чтобы вставить пробел. Если нужное слово не появилось, коснитесь , чтобы выбрать другое слово.</li> </ol> |
| Ввод цифр | Чтобы ввести цифру, коснитесь соответствующей виртуальной клавиши.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Символ    | Чтобы ввести символ, коснитесь соответствующей виртуальной клавиши.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Ввод текста с клавиатуры

1. Откройте поле ввода текста при открытом телефоне.
2. Введите текст, нажимая соответствующие клавиши.
  - Для переключения между режимами T9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [✱].
  - Для смены регистра или переключения в режим ввода цифр нажмите клавишу [✱].
  - Для переключения в режим ввода символов коснитесь .

Можно использовать следующие режимы ввода текста:

| Режим | Функция                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АБВ   | Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока необходимый знак не появится на экране. |

| Режим     | Функция                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T9        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши для ввода слова целиком.</li> <li>2. Если отображается требуемое слово, нажмите клавишу [#] для ввода пробела. Если подходящее слово показано не было, нажмите клавишу [0] для выбора альтернативного варианта.</li> </ol> |
| Ввод цифр | Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода цифры.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Символ    | Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввести символ.                                                                                                                                                                                                                                     |

## Просмотр текстовых или мультимедийных сообщений

1. В режиме меню коснитесь **Сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS или MMS.

## Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме меню коснитесь **Сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите учетную запись.
3. Коснитесь **Загрузить**.
4. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
5. Если был выбран заголовок, коснитесь **Извлечь** для просмотра текста сообщения электронной почты.

## Добавление или поиск контактов

В этом разделе представлены общие сведения об использовании телефонной книги.

### Добавление нового контакта

1. В режиме ожидания введите номер телефона.
2. Коснитесь **Опции** → **Добавить в Контакты** → **Создать**.
3. Коснитесь **Телефон** или **SIM**.
4. Введите сведения о контакте.
5. Коснитесь **Сохран.**, чтобы сохранить контакт в памяти.

### Поиск контакта

1. В режиме ожидания коснитесь **Контакты**.
2. Коснитесь поля ввода текста (если требуется).
3. Введите первую букву имени, которое требуется найти. Можно также использовать , чтобы выбрать первую букву имени.
4. Выберите имя контакта в списке поиска.



После выбора контакта можно выполнить следующие действия:

- вызвать абонента, коснувшись 
- изменить сведения о контакте, коснувшись **Изменить**

## Основные функции камеры

В этом разделе приводятся основные сведения о съемке и просмотре фотографий и видеозаписей.



При включении камеры дисплей некоторое время может оставаться пустым из-за временного воздействия электростатических зарядов. Выключите и включите телефон, чтобы устранить неполадку.

### Съемка фотографий

1. Откройте телефон.
2. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу «Камера», чтобы включить камеру.
3. Поверните телефон против часовой стрелки для альбомного отображения.

4. Наведите камеру на объект съемки и выполните настройки.
5. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу «Камера».  
Фотография будет сохранена автоматически.

### Просмотр фотографий

В режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.

Поверните телефон против часовой стрелки для альбомного отображения. Наклоните телефон влево или вправо, фотографии будут прокручиваться влево или вправо автоматически.

Чтобы группировать фотографии и просматривать их в широкоэкранном режиме,

1. В режиме меню коснитесь **Фотогалерея**.
2. Поверните телефон против часовой стрелки для альбомного отображения.
3. Коснитесь  для сортировки фотографий.
4. Для перехода к другой фотографии прокрутите вправо или влево.  
Наклоните телефон влево или вправо, фотографии будут прокручиваться влево или вправо автоматически.

## Запись видео

1. Откройте телефон.
2. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу «Камера», чтобы включить камеру.
3. Поверните телефон против часовой стрелки для альбомного отображения.

4. Для включения режима видеозаписи коснитесь  → .
5. Направьте камеру на объект съемки и выполните настройки.
6. Чтобы начать запись, нажмите клавишу «Камера».
7. Чтобы остановить запись, коснитесь  или нажмите клавишу «Камера».  
Видеозапись сохраняется автоматически.

## Просмотр видеоклипов

В режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы** → видеофайл.

Поверните телефон против часовой стрелки для альбомного отображения.

## Прослушивание музыки

Далее описываются возможности прослушивания музыки с помощью музыкального проигрывателя или FM-радио.

### Прослушивание FM-радио

1. Подключите гарнитуру из комплекта поставки к многофункциональному разъему телефона.
2. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **FM-радио**.
3. Коснитесь **Да**, чтобы начать автонастройку. После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом подключении FM-радио будет предложена автоматическая настройка.

4. Коснитесь  или , чтобы выбрать радиостанцию. Коснитесь и удерживайте  или , чтобы выбрать сохраненную радиостанцию. Чтобы получить информацию о прослушиваемой песне, коснитесь **Опции** → **Найти музыку**. ► стр. 58
5. Для выключения радио коснитесь .

### Прослушивание музыкальных файлов

Сначала необходимо перенести файлы на телефон или карту памяти:

- Загрузка с помощью беспроводного подключения к Интернету. ► стр. 40
- Загрузка с ПК с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. ► стр. 54
- Получение данных через Bluetooth. ► стр. 61

- Копирование на карту памяти. ► стр. 55.
- Синхронизация с проигрывателем Windows Media 11. ► стр. 55.

После передачи музыкальных файлов на телефон или карту памяти выполните следующие действия:

1. В режиме меню коснитесь **Музыка** → **Музыка**.
2. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
3. Управляйте воспроизведением с помощью следующих значков:

| Значок                                                                            | Функция                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Приостановка воспроизведения          |
|  | Пауза или продолжение воспроизведения |

| Значок                                                                              | Функция                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Пролистывание назад; прокрутка файла назад (коснитесь и удерживайте)   |
|  | Пролистывание вперед; прокрутка файла вперед (коснитесь и удерживайте) |

## Доступ в Интернет

Далее описываются функции доступа в Интернет и процедура сохранения закладок избранных веб-страниц.



Доступ к Интернету и загрузка данных оплачиваются дополнительно.

## Просмотр веб-страниц

1. Чтобы открыть домашнюю страницу оператора мобильной связи, в режиме меню коснитесь **Интернет** → **Домашняя страница**.
2. При просмотре веб-страниц используйте следующие значки:

| Значок                                                                            | Функция                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Передвижение вперед или назад по веб-странице |
|  | Обновление текущей веб-страницы               |
|  | Изменение масштаба для просмотра веб-страницы |
|  | Открытие списка сохраненных закладок          |
|  | Добавление закладки                           |
|  | Изменение режима просмотра                    |

## Создание закладок для избранных веб-страниц

1. В режиме меню коснитесь **Интернет** → **Закладки**.
2. Коснитесь **Добавить**.
3. Введите заголовок страницы и адрес (URL).
4. Коснитесь **Сохранить**.

## Использование служб Google



Доступ к Интернету и загрузка данных оплачиваются дополнительно.

## Подключение к службе поиска

1. В режиме меню коснитесь **Google** → **Поиск**.



2. Введите ключевое слово в соответствующем поле.

## Подключение к почтовой службе

1. В режиме меню коснитесь **Google** → **Почта**.
2. Настройте учетную запись Google и выполните вход.
3. Теперь вы можете получать и отправлять сообщения электронной почты.

## Подключение к картам



Данная функция доступна не во всех регионах.

Чтобы найти карту:

1. В режиме меню коснитесь **Google** → **Карты**.
2. Прокрутите карту.

3. Можно увеличивать или уменьшать нужный участок карты.

Чтобы найти нужное местоположение:

1. В режиме меню коснитесь **Google** → **Карты**.
2. Коснитесь **Меню** → **Поиск на карте** и введите адрес или категорию предприятия.

Чтобы получить маршруты к заданному месту назначения:

1. В режиме меню коснитесь **Google** → **Карты**.
2. Коснитесь **Меню** → **Получить маршрут**.
3. Введите адреса начального и конечного пунктов.
4. Коснитесь **Меню** → **ОК**.
5. Для просмотра карты выберите **Показать маршрут**.

# Использование Дополнитель- ные функции

Знакомство с дополнительными возможностями и функциями мобильного телефона.

## Использование дополнительных функций вызова

---

Далее описаны дополнительные возможности вызовов.

### Просмотр и набор пропущенных вызовов

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее телефона.

Если вы пропустили один звонок, коснитесь записи о нем на виджете оповещения о событиях, затем коснитесь **Голосовой вызов** для набора номера.

Если у вас два пропущенных вызова или больше, выберите вызов на виджете оповещения о событиях, затем коснитесь **Журналы** → пропущенный вызов.

## Набор номера последнего исходящего вызова

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [↶] для отображения списка последних вызовов.
2. Выберите нужный номер и коснитесь  или нажмите клавишу [↶] для набора номера.

## Удержание вызова или возвращение удерживаемого вызова в обычный режим

Коснитесь **Удерж**, чтобы удержать вызов, или коснитесь **Извлечь** для извлечения удерживаемого вызова.

## Набор второго номера

Если сеть поддерживает эту функцию, можно набрать второй номер во время вызова:

1. Коснитесь **Удерж**, чтобы перевести текущий вызов в режим удержания.
2. Введите второй номер для набора, затем коснитесь **Новый вызов** или нажмите клавишу [↶].
3. Для переключения между вызовами коснитесь **Переключить**.

4. Чтобы завершить удерживаемый вызов, коснитесь **Удержание** → .
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [].

## Ответ на второй вызов

Если сеть поддерживает эту функцию, можно ответить на второй входящий звонок:

1. Нажмите клавишу [] для ответа на второй вызов.  
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
2. Коснитесь **Переключить**, чтобы переключиться на другой вызов.

## Конференц-связь

1. Вызовите первого участника группового вызова.

2. Во время соединения с первым участником вызовите второго.  
Первый участник будет автоматически переведен в режим удержания.
3. Соединившись со вторым участником, коснитесь **Объединить**.
4. Повторите шаги 2 и 3 для добавления большего количества участников (при необходимости).
5. Чтобы завершить групповой вызов, нажмите клавишу [].

## Международные вызовы

1. В режиме ожидания, нажмите и удерживайте клавишу [0], чтобы вставить символ «+».

2. Введите полный номер (код страны, код города и телефонный номер), а затем коснитесь **Голосовой вызов** или нажмите клавишу [, чтобы набрать номер.

## Вызов номера из телефонной книги

Вы можете вызывать контакты из телефонной книги, используя сохраненные контакты.

► стр. 36

1. В режиме ожидания коснитесь **Контакты**.
2. Выберите необходимый контакт в списке.
3. Нажмите  напротив номера, по которому вы хотите позвонить → .

## Использование дополнительных функций телефонной книги

Создание визиток, списков быстрого набора и групп контактов.

### Создание визитки

1. В режиме ожидания коснитесь **Контакты** → **Опции** → **Моя визитка**.
2. Введите свои личные данные.
3. Коснитесь **Сохран..**



Визитку можно переслать по электронной почте, вложить ее в сообщение или передать с помощью функции беспроводной связи Bluetooth.

## Назначение номера быстрого набора

1. В режиме ожидания коснитесь **Контакты**.
2. Откройте выпадающее меню **Контакты** и выберите **Избранное**.
3. Коснитесь **Добавить**.
4. Выберите контакт.  
Контакт будет сохранен с номером быстрого набора.



Первые три номера для быстрого набора будут назначены избранными контактами () на панели виджетов.

## Создание группы контактов

Создав группы контактов, можно давать группам имена, назначить для каждой группы мелодию звонка, фотографии и тип вибрации или отправлять сообщения и электронные письма всем членам группы. Сначала необходимо создать группу:

1. В режиме ожидания коснитесь **Контакты**.
2. Откройте выпадающее меню **Контакты** и выберите **Группы**.
3. Коснитесь **Создать группу**.
4. Задайте имя группы, фотографию звонящего, мелодию звонка и тип вибросигнала.
5. Коснитесь **Сохран..**

## Отметьте на фотографиях ваши контакты

Научитесь добавлять метку лица на фотографиях, а также совершать звонки и отправлять сообщения прямо из фотографий.

Чтобы отметить на фотографиях ваши контакты:

1. В режиме ожидания переместите палец вправо, чтобы войти в меню фотоконтактов.
2. Коснитесь **Добав.** → фотография.
3. Коснитесь **Добав.**, чтобы добавить подпись к лицу на фотографии.
4. Коснитесь **Доб. тег**, передвиньте или измените размер прямоугольника на лице, и коснитесь **Готово** (если требуется).

5. Выберите созданный тег → **Связать с Kontakтами** → **Список контактов** → контакт → **Установить**.

Выбранный контакт будет отмечен на фотографии.

6. Нажмите клавишу [, чтобы добавить дополнительные контакты (шаг2).

## Чтобы совершать звонки или отправлять сообщения при просмотре фотографий

1. В режиме ожидания переместите палец вправо, чтобы войти в меню фотоконтактов.
2. Выберите фотографию с помощью прокрутки вверх или вниз. Появится подпись для лица и имя.

3. Нажмите метку лица → **Голосовой вызов**, **Видеовызов**, или **Отправить сообщение**.

## Использование дополнительных функций отправки сообщений

Далее описываются функции создания шаблонов и их использование для создания новых сообщений.

### Создание шаблона SMS

1. В режиме меню коснитесь **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны SMS**.
2. Коснитесь **Создать**, чтобы открыть новое окно шаблона и введите текст.
3. Коснитесь **Опции** → **Сохранить как шаблон**.

### Создание шаблона MMS

1. В режиме меню коснитесь **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Коснитесь **Создать**, чтобы открыть новое окно шаблона.
3. Создайте MMS-сообщение, содержащее тему и необходимые вложения, которое будет использоваться в качестве шаблона.  
► стр. 32
4. Коснитесь **Опции** → **Сохранить как шаблон**.

### Вставка текстовых шаблонов в новые сообщения

1. Чтобы создать новое сообщение, в режиме меню коснитесь **Сообщения** → **Создать сообщение** → тип сообщения.



2. Коснитесь **Опции** → **Вставить** → **Шаблоны SMS** → шаблон.

## Создание сообщения из шаблона MMS

1. В режиме меню коснитесь **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Выберите нужный шаблон.
3. Коснитесь **Отправить**.  
Шаблон будет открыт в качестве нового сообщения MMS.

## Использование дополнительных функций камеры

В разделе описана фотосъемка в разных режимах и настройки камеры.

## Съемка серии фотографий

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу «Камера», чтобы включить камеру.
3. Поверните телефон против часовой стрелки для альбомного отображения.
4. Коснитесь  → .
5. Сделайте необходимые настройки.
6. Чтобы снять серию фотографий, нажмите и удерживайте клавишу «Камера».

## Съемка панорамных фотографий

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу «Камера», чтобы включить камеру.
3. Поверните телефон против часовой стрелки для альбомного отображения.

4. Коснитесь  → .
5. Выберите количество фотографий.
6. Сделайте необходимые настройки.
7. Нажмите клавишу «Камера», чтобы сделать первую фотографию.
8. Медленно двигайте телефон вправо. Телефон автоматически сделает следующий снимок.
9. Для получения полного панорамного снимка повторяйте шаг 8.

### Фотосъемка в режиме распознавания улыбок

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу «Камера», чтобы включить камеру.
3. Поверните телефон против часовой стрелки для альбомного отображения.

4. Коснитесь  → .
5. Нажмите клавишу «Камера».
6. Наведите объектив камеры на объект. Телефон обнаружит лица в кадре и распознает их улыбки. Когда объект улыбнется, телефон автоматически сделает снимок.

### Съемка коллажей

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу «Камера», чтобы включить камеру.
3. Поверните телефон против часовой стрелки для альбомного отображения.
4. Коснитесь  → .
5. Выберите макет изображения.
6. Сделайте необходимые настройки.

7. Для съемки коллажа нажимайте клавишу «Камера».

## Использование настроек камеры

При использовании камеры коснитесь  →  для доступа к следующим параметрам:

| Опции         | Функция                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Режим фокуса  | Смена режима фокусировки камеры                       |
| Таймер        | Установка задержки перед съемкой                      |
| Разрешение    | Изменение разрешения                                  |
| Баланс белого | Изменение цветового баланса изображения               |
| Эффекты       | Применение специального эффекта                       |
| ISO           | Настройка чувствительности датчика изображения камеры |

| Опции                | Функция                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Экспозиция           | Выбор метода измерения экспозиции                                           |
| Стабилизация         | Устранение размытости, вызванной сотрясением или движением камеры           |
| WDR                  | Настройка чувствительности камеры к широкому диапазону условий освещения    |
| Определение моргания | Настройка съемки трех последовательных кадров, если объект закрывает глаза. |
| Качество изображения | Качество цифровых изображений                                               |
| Настроить            | Настройка контрастности, насыщенности и резкости фотографий                 |

При использовании видеокамеры коснитесь  →  для доступа к следующим параметрам:

| Опции          | Функция                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Таймер         | Установка задержки перед съемкой                                         |
| Разрешение     | Изменение разрешения                                                     |
| Баланс белого  | Изменение цветового баланса видеоклипа                                   |
| Эффекты        | Применение специального эффекта                                          |
| Стабилизация   | Устранение размытости, вызванной сотрясением или движением камеры        |
| WDR            | Настройка чувствительности камеры к широкому диапазону условий освещения |
| Качество видео | Настройка качества видеоклипов                                           |

| Опции     | Функция                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Настроить | Настройка контрастности, насыщенности и резкости изображения |

## Настройка камеры

При использовании камеры коснитесь  →  для доступа к следующим параметрам:

| Настройка   | Функция                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетка       | Показ сетки                                                                           |
| Обзор       | Настройка перехода камеры к предыдущему экрану после съемки фотографии или видеоклипа |
| Автоповорот | Поворот экрана предварительного просмотра при повороте телефона                       |

| Настройка       | Функция                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| GPS             | Настройка записи камерой информации о координатах места где был произведен снимок |
| Звук затвора    | Выбор звука, издаваемого при спуске затвора                                       |
| Запись звука    | Включение или выключение звука                                                    |
| Память          | Задание места хранения новых снимков или видеозаписей                             |
| Горячие клавиши | Показ горячих клавиш для настройки камеры                                         |

## Дополнительные музыкальные функции

Далее описываются функции создания музыкальных файлов и списков воспроизведения, а также сохранения радиостанций.

### Копирование музыкальных файлов с помощью программы Samsung PC Studio

1. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Телефон** → **Подключение к ПК** → **Samsung PC studio** → **Сохран..**
2. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [⏏].
3. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.

4. Запустите программу Samsung PC Studio и скопируйте файлы с компьютера на телефон.

Дополнительные сведения см. в справке к программе Samsung PC Studio.

## Копирование музыкальных файлов на карту памяти

1. Вставьте карту памяти.
2. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Телефон** → **Подключение к ПК** → **Съемный диск** → **Сохран..**
3. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [⏮].
4. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.  
При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.

5. Откройте папку для просмотра файлов.
6. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.

## Синхронизация телефона с проигрывателем Windows Media

1. Вставьте карту памяти.
2. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Телефон** → **Подключение к ПК** → **Медиаплеер** → **Сохран..**
3. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [⏮].
4. Подключите телефон к компьютеру, на котором установлен проигрыватель Windows Media, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.  
При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.

5. Откройте проигрыватель Windows Media, чтобы синхронизировать музыкальные файлы.
6. Введите или измените имя телефона во всплывающем окне (при необходимости).
7. Выберите и перетащите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
8. Начало синхронизации.

## Создание списка воспроизведения

1. В режиме меню коснитесь **Музыка** → **Музыка** → **Списки воспроизведения**.
2. Коснитесь **Создать**.
3. Введите название списка воспроизведения.

4. Для добавления изображения к списку воспроизведения коснитесь **Нажмите для изменения** и выберите изображение или сделайте новую фотографию.
5. Коснитесь **Сохран..**
6. Выберите созданный список воспроизведения.
7. Коснитесь **Добавить** → **Файлы**.
8. Выберите файлы, которые необходимо включить в список, и коснитесь **Добавить**.

## Изменение настроек музыкального проигрывателя

1. В режиме меню коснитесь **Музыка** → **Музыка**.
2. Коснитесь **Настройки**.
3. Измените необходимые настройки MP3-плеера.

4. Коснитесь **Сохран..**

## Запись песен с FM-радио

1. Подключите гарнитуру из комплекта поставки к многофункциональному разъему телефона.
2. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **FM-радио**.
3. Коснитесь , чтобы включить FM-радио.
4. Коснитесь **Опции** → **Записать**, чтобы начать запись.
5. После завершения коснитесь значка **Стоп**. Музыкальный файл будет сохранен в папке **Радиозаписи** (в режиме меню выберите **Мои файлы** → **Звуки**).



Функция записи предназначена только для голосовой записи. Качество записи будет значительно ниже, чем у цифрового устройства.

## Автоматическое сохранение радиостанций

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **FM-радио**.
2. Коснитесь **Опции** → **Автонастройка**.
3. Коснитесь **Да** для подтверждения (при необходимости).  
После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.




## Поиск сведений о музыке

Далее описываются возможности доступа к музыке в сети и получения информации о композициях, прослушиваемых с помощью телефона.

1. В режиме меню коснитесь **Музыка** → **Найти музыку**.
2. Выберите **Найти музыку**, чтобы подключиться к серверу.
3. После успешной регистрации телефона коснитесь , чтобы записать часть композиции, которую хотите найти.



Не все операторы мобильной связи предоставляют эту услугу, а информация о некоторых композициях может отсутствовать на сервере.

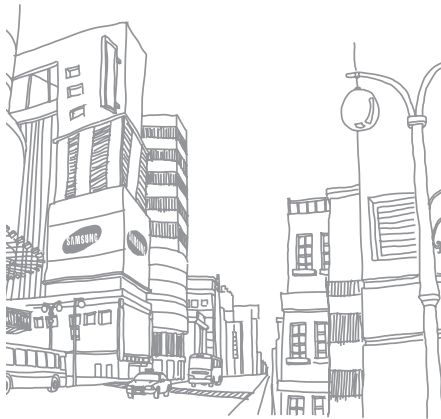

# Использование средств и приложений

В разделе описаны инструменты и дополнительные приложения мобильного телефона.

## Использование функции беспроводного соединения Bluetooth

---

Возможности подключения телефона к другим беспроводным устройствам для обмена данными и использование функции громкой связи.

### Включение функции беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Коснитесь круга в центре, чтобы включить беспроводную функцию Bluetooth.

3. Коснитесь **Настройки** → **Вкл.** под пунктом меню **Видимость телефона** → **Сохран.**, чтобы другие устройства могли обнаружить телефон.

После выбора **Другое** установите длительность периода видимости телефона.

4. Коснитесь **Сохран.**

## Обнаружение устройств, поддерживающих Bluetooth, и соединение с ними

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Bluetooth** → **Поиск**.
2. Выберите значок устройства и перетащите его в центр.

3. Введите PIN-код телефона с функцией Bluetooth или другого устройства (если устройство его имеет) и коснитесь **ОК**. Процесс установки соединения будет завершен, когда владелец другого устройства введет тот же код или примет соединение.



В зависимости от устройства ввод PIN-кода может не понадобиться.

## Отправка данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

1. Выберите файл или элемент одного из приложений, который необходимо отправить.
2. Коснитесь **Опции** → **Отправить по Bluetooth**.

## Получение данных с помощью беспроводной функции Bluetooth

1. Введите PIN для беспроводного устройства Bluetooth и коснитесь **ОК** (при необходимости).
2. Коснитесь **Да**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

## Режим удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM-карте можно делать вызовы и отвечать на звонки, поступающие на SIM- или USIM-карту, только с помощью подключенной автомобильной гарнитуры Bluetooth.

Чтобы включить режим удаленного доступа к SIM-карте, выполните следующие действия:

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Bluetooth** → **Настройки**.
2. Коснитесь **Вкл.** под пунктом меню **Удаленный доступ к SIM**.
3. Коснитесь **Сохран..**

Чтобы использовать режим удаленного доступа к SIM-карте, установите беспроводное соединение Bluetooth с помощью автомобильной гарнитуры для громкой связи.

## Активация и отправка экстренного сообщения

При возникновении чрезвычайной ситуации можно отправить экстренное сообщение с просьбой о помощи.



Доступность этой функции зависит от региона или оператора мобильной связи.

1. В режиме меню коснитесь **Сообщения** → **Экстренные сообщения** → **Параметры отправки**.
2. Коснитесь **Вкл.**, чтобы включить функцию отправки экстренного сообщения.
3. Перейдите в поле имени получателя, чтобы открыть список получателей.
4. Коснитесь **Контакты**, чтобы открыть список контактов.

5. Выберите необходимые контакты и коснитесь **Добавить**.
6. Выберите номер телефона (при необходимости).
7. Коснитесь **ОК**, чтобы сохранить получателей.
8. Коснитесь **Один раз** и выберите в выпадающем меню число повторов отправки экстренного сообщения.
9. Коснитесь **Сохран.** → **Да**.

Для отправки экстренного сообщения необходимо заблокировать клавиатуру. Нажмите клавишу громкости четыре раза.



После отправки экстренного сообщения все функции телефона будут отключены, пока не будет нажата клавиша [⏏]. После нажатия клавиши [↵] функции телефона будут доступны, но клавиши останутся заблокированными.

## Активация функции оповещения о смене SIM

---

При обнаружении телефоном новой SIM- или USIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям. Благодаря этой функции можно найти и вернуть телефон. Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM, выполните следующие действия:

1. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Введите пароль и коснитесь **Да**.
3. Коснитесь **Вкл.**, чтобы включить функцию мобильного слежения.
4. Перейдите в поле имени получателя, чтобы открыть список получателей.

5. Введите номер телефона.
6. Коснитесь **ОК**, чтобы сохранить получателей.
7. Перейдите к полю отправителя.
8. Введите имя отправителя.
9. Коснитесь **Сохран.** → **Принять**.

## Ложные вызовы

---

Чтобы уйти со встречи или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов. Можно также создать впечатление разговора по телефону, используя голосовую запись.

### Запись голоса

1. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Приложения** → **Ложный вызов**.

2. Коснитесь **Диктофон**.
3. Коснитесь , чтобы начать запись.
4. Говорите в микрофон телефона.
5. После завершения коснитесь .
6. Коснитесь **Задать**, чтобы установить сделанную запись в качестве ответа на ложный звонок.
7. Коснитесь **Вкл.** под пунктом меню **Эмуляция голоса**.
8. Коснитесь **Сохран..**

## Совершение ложного вызова

Чтобы сделать ложный вызов, в режиме ожидания нажмите вниз и удерживайте клавишу громкости.

## Запись и воспроизведение голосовых напоминаний

---

Использование диктофона.

### Запись голосовых заметок

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Диктофон**.
  2. Коснитесь , чтобы начать запись.
  3. Произнесите текст заметки в микрофон.
  4. После завершения коснитесь .
- Заметка будет сохранена автоматически.

### Воспроизведение голосовой заметки

1. В режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Звуки** → **Голосовые записи**.

2. Выберите файл.
3. Управляйте воспроизведением с помощью следующих значков:

| Значок                                                                            | Функция                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Приостановка воспроизведения          |
|  | Пауза или продолжение воспроизведения |
|  | Прокрутка файла назад                 |
|  | Прокрутка файла вперед                |
|  | Регулировка громкости                 |

## Редактирование изображений

Далее описываются возможности редактирования изображений и применения визуальных эффектов.

## Применение эффектов к изображениям

1. В режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.
2. Коснитесь .
3. Коснитесь **Изменить** → **Эффекты** → выбора варианта эффекта (фильтр, стиль, деформация, или частичная размытость).
4. Выберите необходимый эффект и коснитесь **Готово**.  
Для применения эффекта размывания к области изображения переместите прямоугольник или измените его размер, затем коснитесь **Размытость** → **Готово**.
5. Завершив применение эффектов, коснитесь **Файлы** → **Сохранить как**.



6. Выберите область памяти (при необходимости).
7. Введите имя нового файла изображения и коснитесь **Сохран..**

## Настройка изображения

1. В режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.
2. Коснитесь .
3. Коснитесь **Изменить** → **Настроить** → параметр настройки (яркость, контрастность или цвет).  
Для автоматического изменения параметров изображения выберите **Автоуровень**.
4. Отрегулируйте изображение и коснитесь **Готово**.

5. Завершив применение эффектов, коснитесь **Файлы** → **Сохранить как**.
6. Выберите область памяти (при необходимости).
7. Введите имя нового файла изображения и коснитесь **Сохран..**

## Преобразование изображения

1. В режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.
2. Коснитесь .
3. Коснитесь **Изменить** → **Трансформация** → **Изменить размер**, **Повернуть** или **Отобразить**.
4. Поверните или переверните изображение и коснитесь **Готово**.

Чтобы изменить размер изображения, выберите размер и коснитесь **Сохран.** → **Готово.** Перейдите к шагу 6.

5. Завершив применение эффектов, коснитесь **Файлы** → **Сохранить как.**
6. Выберите область памяти (при необходимости).
7. Введите имя нового файла изображения и коснитесь **Сохран..**

## Обрезка изображения

1. В режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.
2. Коснитесь .
3. Коснитесь **Изменить** → **Обрезать.**

4. Разместите прямоугольник на области, которую нужно обрезать, и коснитесь **Обрезать** → **Готово.**

5. Завершив обрезку, коснитесь **Файлы** → **Сохранить как.**
6. Выберите область памяти (при необходимости).
7. Введите имя нового файла изображения и коснитесь **Сохран..**

## Вставка визуальных элементов

1. В режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.
2. Коснитесь .
3. Коснитесь **Изменить** → **Вставить** → визуальный элемент (рамка, картинка, коллекция картинок, смайлы или текст).

4. Выберите элемент или введите текст и коснитесь **ОК**, затем **Готово**.
5. Завершив добавление визуальных элементов, коснитесь **Файлы** → **Сохранить как**.
6. Выберите область памяти (при необходимости).
7. Введите имя нового файла изображения и коснитесь **Сохран..**

## Добавление заметки

1. В режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.
2. Коснитесь .
3. Коснитесь **Изменить** → **Напоминание на экране**.

4. Выберите цвет и введите заметку на экране, затем коснитесь **Готово**.
5. По окончании коснитесь **Файлы** → **Сохранить как**.
6. Выберите область памяти (при необходимости).
7. Введите имя нового файла изображения и коснитесь **Сохран..**

## Печать изображений

Печать изображений с помощью дополнительного кабеля для ПК или беспроводного соединения Bluetooth.

Чтобы напечатать изображение с помощью дополнительного кабеля:

1. Подключите телефон к совместимому принтеру при помощи многофункционального разъема.

2. Откройте изображение. ► стр. 37
3. Коснитесь **Опции** → **Печать через** → **USB**.
4. Установите настройки печати и распечатайте изображение.

Чтобы напечатать изображение с помощью беспроводного соединения Bluetooth:

1. Откройте изображение. ► стр. 37
2. Коснитесь **Опции** → **Печать через** → **Bluetooth**.
3. Выберите принтер, поддерживающий функцию Bluetooth, и настройте соединение между принтером и телефоном. ► стр. 60
4. Установите настройки печати и распечатайте изображение.

## Редактирование видео

---

Далее описываются возможности редактирования видеофайлов и применения визуальных эффектов.

### Обрезка сегмента

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Видеоредактор**.
2. Коснитесь **Файлы** → **Импорт изображения** или **Импорт видео**.
3. Выберите категорию изображения или видео → изображение или видеоклип и коснитесь **Добавить**.  
Для изображения: выберите длительность показа изображения.
4. Коснитесь **Опции** → **Файлы** для добавления других изображений или видеоклипов.

5. Коснитесь **Изменить** → **Настроить**.
6. Коснитесь , чтобы воспроизвести видео, затем коснитесь **Начало** в тот момент, с которого новый фрагмент должен начинаться.
7. Коснитесь **Конец**, чтобы указать окончание видеофрагмента.
8. Коснитесь **Обрезать**.
9. По окончании коснитесь **Опции** → **Экспорт** → **Видео** → **Да**.  
Чтобы сохранить проект для дальнейшего использования, коснитесь **Опции** → **Файлы** → **Сохранить проект**. Проект сохраняется в **Другие файлы**.
10. Введите имя нового файла и коснитесь **Сохран..**
11. Коснитесь **Да** для проверки файла (при необходимости).

## Разделение видеозаписей

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Видеоредактор**.
2. Коснитесь **Файлы** → **Импорт изображения** или **Импорт видео**.
3. Выберите категорию изображения или видео → изображение или видеоклип и коснитесь **Добавить**.  
Для изображения: выберите длительность показа изображения.
4. Коснитесь **Опции** → **Файлы** для добавления других изображений или видеоклипов.
5. Коснитесь **Изменить** → **Разделить**.
6. Чтобы воспроизвести видео, коснитесь ; чтобы разделить запись на два фрагмента, коснитесь **Место разделения** → **Разделить**.

7. Между фрагментами вставьте изображение или видеоклип по своему выбору.
8. По окончании коснитесь **Опции** → **Экспорт** → **Видео** → **Да**.  
Чтобы сохранить проект для дальнейшего использования, коснитесь **Опции** → **Файлы** → **Сохранить проект**. Проект сохраняется в **Другие файлы**.
9. Введите имя нового файла и коснитесь **Сохран..**
10. Коснитесь **Да** для проверки файла (при необходимости).

## Вставка текста



Возможность ввода текста в видео зависит от оператора мобильной связи.

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Видеоредактор**.
2. Коснитесь **Файлы** → **Импорт изображения** или **Импорт видео**.
3. Выберите категорию изображения или видео → изображение или видеоклип и коснитесь **Добавить**.  
Для изображения: выберите длительность показа изображения.
4. Коснитесь **Опции** → **Файлы** для добавления других изображений или видеоклипов.
5. Коснитесь **Изменить** → **Вставить** → **Текст**.
6. Коснитесь  для воспроизведения видео, затем коснитесь **Начало** в точке, где следует начать показывать текст.
7. Коснитесь **Конец** в точке прекращения показа текста.

8. Коснитесь **Вставить**.
9. Введите текст и коснитесь **ОК**.
10. Передвиньте текст или измените его размер, затем коснитесь **Готово**.
11. По окончании коснитесь **Опции** → **Экспорт** → **Видео** → **Да**.  
Чтобы сохранить проект для дальнейшего использования, коснитесь **Опции** → **Файлы** → **Сохранить проект**. Проект сохраняется в **Другие файлы**.
12. Введите имя нового файла и коснитесь **Сохран..**
13. Коснитесь **Да** для проверки файла (при необходимости).

## Добавление звуковой дорожки

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Видеоредактор**.
2. Коснитесь **Файлы** → **Импорт изображения** или **Импорт видео**.
3. Выберите категорию изображения или видео → изображение или видеоклип и коснитесь **Добавить**.  
Для изображения: выберите длительность показа изображения.
4. Коснитесь **Опции** → **Файлы** для добавления других изображений или видеоклипов.
5. Коснитесь **Дополнительная дорожка** → **Импорт звука**.
6. Коснитесь **Звуки** → категорию звука → звук → **Добав..**

7. По окончании коснитесь **Опции** → **Экспорт** → **Видео** → **Да**.

Чтобы сохранить проект для дальнейшего использования, коснитесь **Опции** → **Файлы** → **Сохранить проект**. Проект сохраняется в **Другие файлы**.

8. Введите имя нового файла и коснитесь **Сохран..**
9. Коснитесь **Да** для проверки файла (при необходимости).

## Отправка фотографий и видеоклипов в Интернет

Отправка фотографий и видеозаписей на веб-сайты, предоставляющие доступ к фотографиям и интернет-дневникам (блогам).



- Если служба перемещения недоступна, **Share pix** отобразится ниже **Приложения**.
- Доступные виджеты могут меняться в зависимости от региона и оператора мобильной связи.

## Задание списка избранных веб-адресов

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Share pix**.
2. Для того, чтобы создать список предпочитаемых серверов для загрузки фотографий нажмите **Да**.
3. Коснитесь **Принять** для подтверждения (при необходимости).
4. Выберите адреса страниц, которые необходимо включить в список, и коснитесь **Сохран..**



Если выбрано **Обновить списки**, новые адреса будут автоматически добавляться в список.

## Отправка файла

Для отправки фотографий и видеозаписей необходимо иметь учетную запись на узле обмена файлами или в блоге.

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Share pix** → адрес отправки.
2. Введите идентификатор пользователя и пароль доступа.
3. Коснитесь **Нажмите для добавления** и выберите файл мультимедиа.
4. Введите дополнительные сведения и коснитесь **Отправить в Интернет**.



Можно также отправлять файлы мультимедиа из **Камера** или **Мои файлы**, выбрав  или **Опции** → **Отправить в Интернет**.

## Java-игры и другие приложения

Далее описано использование игр и приложений, основанных на передовой технологии Java.



В зависимости от установленного программного обеспечения функция загрузки Java-файлов может не поддерживаться.

## Игры

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Игры и приложения**.
2. Выберите в списке игру и следуйте указаниям на дисплее.



Игры, доступные для пользователя, могут различаться в зависимости от оператора мобильной связи и страны. Элементы управления и опции игры также могут отличаться от описанных.

## Запуск приложений

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Игры и приложения** → приложение
2. Коснитесь **Опции**, чтобы открыть список параметров и настроек приложения.

## Синхронизация данных

Телефон позволяет синхронизировать телефонную книгу, календарь и напоминания с заданным веб-сервером.

## Создание профиля синхронизации

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Синхронизация**.
2. Коснитесь **Добавить** и задайте параметры профиля.
3. По окончании коснитесь **Сохран..**

## Начало синхронизации

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Синхронизация**.
2. Выберите профиль синхронизации.
3. Коснитесь профиль синхронизации или **Начать синхронизацию**.
4. Чтобы начать синхронизацию с заданным веб-сервером, коснитесь **Продолжить**.

## Чтение RSS-новостей

Средство чтения RSS-новостей RSS Reader позволяет получать последние новости и информацию с часто посещаемых веб-сайтов.

### Создание ссылок

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Коснитесь **Добавить**.
3. Введите адрес новостной ленты RSS и коснитесь **ОК**.

### Чтение RSS-ссылок

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Коснитесь **Обновить** → ленту → **Обновить** → **Да**.

3. Выберите категорию новостной ленты → обновленную ленту.

### Настройка средств чтения RSS-новостей

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Коснитесь **Опции** → **Настройки** → **Сеть**.
3. Коснитесь  напротив нужного профиля.
4. Измените параметры для индивидуальной настройки средств чтения RSS-новостей.
5. Коснитесь **Сохран..**

## Просмотр текущего местоположения

---

Вы можете определить широту, долготу и высоту текущего местоположения, используя систему глобального спутникового позиционирования.

В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Телефон** → **Настройки GPS** → **Положение GPS**.

## Установка и просмотр мирового времени

---

Далее описывается возможность просмотра времени в других странах и городах, а также установки мирового времени, отображаемого на экране телефона.

## Создание мировых часов

1. В режиме меню коснитесь **Органайзер** → **Мировое время**.
2. Коснитесь  → **Добавить**.
3. Выберите часовой пояс.
4. Для установки перехода на летнее время коснитесь .
5. Коснитесь **ОК** для установки мирового времени.  
Мировые часы устанавливаются в качестве вторых часов.
6. Коснитесь **Добавить** для добавления дополнительных часов мирового времени (шаг 3).

## Добавление мирового времени на дисплей

В режиме отображения двойных часов на дисплее телефона можно просматривать время в двух различных часовых поясах одновременно.

После создания мирового времени выполните следующие действия:

1. В режиме меню коснитесь **Организер** → **Мировое время**.
2. Коснитесь  → **Устан. как 2-е часы**.
3. Выберите мировое время, которое необходимо добавить.
4. Коснитесь **Установить**.

## Установка и использование будильника

Будильник позволяет настраивать оповещения о важных событиях и управлять ими.

### Установка нового сигнала

1. В режиме меню коснитесь **Будильник**.
2. Коснитесь **Добавить**.
3. Настройте сигнал.
4. Коснитесь **Сохран..**



Функция автоматического включения позволяет автоматически включать и активировать сигналы в указанное время при выключенном телефоне.

## Отключение будильника

При срабатывании сигнала будильника выполните следующие действия:

- Переместите бегунок на **Стоп**, чтобы остановить сигнал без повтора.
- Перетащите бегунок на **Стоп**, чтобы остановить сигнал с повтором, или на **Пауза**, чтобы отключить звук сигнала на период между повторами.

## Выключение будильника

1. В режиме меню коснитесь **Будильник**.
2. Коснитесь **Выкл.** рядом с будильником, который требуется отключить.

## Использование калькулятора

1. В режиме меню коснитесь **Органайзер** → **Калькулятор**.
2. Для выполнения основных арифметических действий используются клавиши, соответствующие изображению на дисплее.

## Конвертирование валют и единиц измерения

1. В режиме меню коснитесь **Органайзер** → **Конвертер** → тип пересчета.
2. Введите валюту или единицы измерения в соответствующие поля.

## Установка таймера обратного отсчета времени

---

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Таймер**.
2. Задайте промежуток времени для обратного отсчета.
3. Коснитесь **Запуск**, чтобы начать обратный отсчет.
4. Коснитесь **Стоп**, чтобы приостановить обратный отсчет.
5. По истечении времени отсчета перетащите бегунок в положение **Стоп**, чтобы выключить сигналы.

## Использование секундомера

---

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Секундомер**.
2. Коснитесь **Запуск**, чтобы запустить секундомер.
3. Чтобы записать отрезок времени, коснитесь **Круг**.
4. По окончании коснитесь **Стоп**.
5. Коснитесь **Сброс**, чтобы сбросить время.

## Создание задачи

---

1. В режиме меню коснитесь **Организер** → **Задача**.
2. Коснитесь **Создать задачу**.
3. Введите описание задачи и коснитесь **Сохран..**

## Создание текстовой заметки

---

1. В режиме меню коснитесь **Органайзер** → **Заметки**.
2. Коснитесь **Создать заметку**.
3. Введите текст заметки и коснитесь **Сохран..**

## Управление календарем

---

Далее описывается изменение вида календаря и создание событий.

### Изменение вида календаря

1. В режиме меню коснитесь **Органайзер** → **Календарь**.
2. Коснитесь **Опции** → **День** или **Неделя**.

### Создание события

1. В режиме меню коснитесь **Органайзер** → **Календарь**.
2. Коснитесь **Создать расписание**.
3. Укажите необходимые данные о событии.
4. Коснитесь **Сохран..**



# Устранение неполадок

В случае неполадок с мобильным телефоном перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить следующие действия.

При включении телефона на его экране могут появиться следующие сообщения.

| Сообщение                                     | Возможное решение проблемы                                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Вставьте SIM-карту для доступа к услугам сети | Убедитесь в правильности установки SIM- или USIM-карту.                     |
| Блокировка телефона                           | Если включена блокировка телефона, потребуется ввести установленный пароль. |

| Сообщение | Возможное решение проблемы                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIN       | При первом использовании телефона или при включенной функции проверки PIN-кода необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-карту. Эту функцию можно отключить с помощью меню <b>Проверка PIN</b> . |

| Сообщение | Возможное решение проблемы                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUK-код   | Как правило, SIM- или USIM-карту блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный поставщиком услуг. |

### На телефоне отображаются сообщения «Услуга недоступна» или «Ошибка сети».

- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

- Доступ к некоторым функциям невозможен без подписки. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой связи.

### Номер введен, но вызов не выполняется.

- Убедитесь, что вы нажали клавишу вызова: [↵].
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

### До вас не могут дозвониться.

- Убедитесь, что ваш мобильный телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.

- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

#### **Собеседник вас не слышит.**

- Убедитесь, что вы не закрываете встроенный микрофон.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность подключения.

#### **Телефон издает звуковой сигнал, и мигает значок батареи.**

Аккумулятор разряжена. Зарядите или замените батарею.

#### **Низкое качество звука при разговоре.**

- Убедитесь, что внутренняя антенна телефона не заблокирована.
- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

#### **Выбранный номер из списка контактов не вызывается.**

- Убедитесь, что для данного контакта сохранен правильный номер.
- При необходимости введите заново и сохраните номер.


### Аккумулятор не заряжается полностью, или телефон иногда выключается.

- На клеммы аккумуляторной батареи могла попасть грязь. Протрите золотистые контакты чистой, мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор еще раз.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым.

### Телефон нагревается.

При одновременном использовании нескольких приложений телефон потребляет больше энергии и может нагреваться.

Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или производительности вашего телефона.

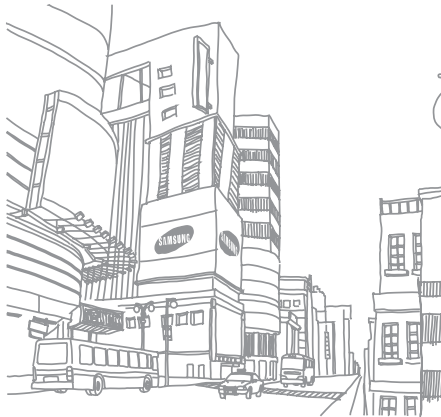

# Алфавитный указатель

Автономный режим 23

## Батарея

Зарядка 21

Индикатор разрядки  
батареи 22

Установка 19

## Блокировка

см. «Блокировка  
телефона»

Блокировка телефона 30

## Браузер

см. «Веб-браузер» или  
«Фотобраузер»

## Будильник

Выключение 79

Остановка 79

Создание 78

## Веб-обозреватель

Добавление закладок 41

Открытие домашней  
страницы 41

## Видео

Запись 38

Просмотр 38

Редактирование 69

## Виджеты 27

## Визитки 46

## Вызовы

Выполнение 30

Дополнительные функции  
43

из телефонной книги 46

Извлечение удерживаемых  
вызовов 44

Конференц-связь 45

Ложные вызовы 63

Международные вызовы  
45

Набор дополнительных  
номеров 44

Набор пропущенных

вызовов 43

Основные функции 30

Ответ 30

Ответ на дополнительные  
вызовы 45

Последние исходящие 44

Просмотр пропущенных 43

Режим удержания 44

Гарнитура 31

Голосовые заметки

Воспроизведение 64

Запись 64

Громкость

Громкость вызова 31

Громкость звука клавиш 28

Задача

см. «Инструменты»,

«Задача»

Заметка

см. «Текстовые или  
голосовые заметки»

Звуки клавиш 28

Изображения

Вставка визуальных  
элементов 67

Добавление заметок 68

Настройка 66

Обрезка 67

Печать 68

Преобразование 66

Применение эффектов 65

Инструменты

Будильник 78

Видеоредактор 69

Задача 80

Календарь 81

Калькулятор 79

Конвертер 79

Мобильный блог 73

Секундомер 80

Таймер обратного отсчета  
времени 80

Фоторедактор 65

Чтение RSS-новостей 76

Интернет

см. «Веб-обозреватель»

Календарь

см. «Инструменты»,  
«Календарь»

Калькулятор

см. «Инструменты»,  
«Калькулятор»

Карта памяти 22

### Конвертер

см. «Инструменты»,  
«Конвертер»

### Контакты

Добавление 36  
Добавление из фото 48  
Поиск 36  
Создание групп 47

### Конференц-связь

см. «Вызовы»,  
«Конференц-связь»

Мелодия звонка 29

### Мировые часы

Настройка двойного  
дисплея 78  
Создание 77

### Музыкальный проигрыватель

Настройка 56  
Прослушивание музыки 39  
Синхронизация 55  
Создание списков  
воспроизведения 56

Оповещение о смене SIM 63

Поиск музыки 58

Проигрыватель Windows  
Media 55

### Радио

см. «FM-радио»

Режим «без звука» 29

### Секундомер

см. «Инструменты»,  
«Секундомер»

### Синхронизация

Начало 75  
Создание профиля 75

### Сообщения

Отправка сообщения  
электронной почты 32  
Отправка MMS 32  
Отправка SMS 32  
Просмотр электронной  
почты 35  
Просмотр MMS 35  
Просмотр SMS 35

### Таймер

см. «Инструменты»,  
«Таймер обратного  
отсчета времени»

Таймер обратного отсчета

**времени**

см. «Инструменты»,  
«Таймер обратного  
отсчета времени»

**Текст**

Создание заметок 81  
сообщения 32  
текста 33

**Фоновый рисунок** 29**Фото контакты** 48**Фотобраузер** 37**Фотографии**

Дополнительные функции  
камеры 50  
Основы фотосъемки 37  
Просмотр 37  
Редактирование 65

**Часы**

см. «Мировое время»

**Шаблоны**

Вставка 49  
MMS 49  
SMS 49

**Экстренное сообщение** 62**Bluetooth**

Активация 59  
Отправка данных 60  
Получение данных 61  
Режим удаленного доступа  
к SIM-карте 61

**FM-радио**

Запись песен 57  
Прослушивание 39  
Сохранение станций 57

**Java**

Доступ к приложениям 75  
Запуск игр 74

**MMS**

см. «Сообщения»

**RSS-новости**

см. «Инструменты»,  
«Чтение RSS-новостей»

**Share pix**

см. «Инструмент»,  
«Мобильный блог»

**SIM-карта** 19



**Мобильный телефон****Samsung GT-S8300**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

**в стандарте:**

GSM-900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**

110x51,5x12,7 мм

**Вес:**

118 г.

**1 Аккумулятор\*:**

Стандартный. Li-Ion, 880 mAh

до 220 часов в режиме ожидания,

до 3 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- Рабочие диапазоны (GSM850/900/1800/1900, WCDMA 900/2100)
- Сенсорный TFT-дисплей 16 млн. цветов (240x400 пикселей)
- 8,0 Мпикс камера с автофокусом, запись видеороликов
- Фотоопределитель номера
- 64-инструментальная полифония звонка
- FM-радио с RDS и возможностью записи
- MP3-плеер
- Слот для карт памяти microSD
- Доступ в интернет (WAP 2.0)
- Мультимедийные сообщения (MMS)
- GPRS класс 12, EDGE класс 12
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор)
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP)
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook)
- Виброзвонок, Автодозвонок
- Телефонная книга 1000 номеров
- GPS
- Bluetooth 2.1 / USB 2.0

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

**GT-S8300** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

**соответствует**

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Дата принятия декларации:                   | 27.01.2009                     |
| Декларация действительна до:                | 27.01.2012                     |
| Орган, осуществивший регистрацию декларации | Федеральное агентство связи РФ |
| Регистрационный номер:                      | № Д-МТ-2789 от 30.01.2009      |

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

**GT-S8300** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"НИИ-ТЕСТ"

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Сертификат соответствия:                              | РОСС КR.AE95.H01191 |
| Сертификат соответствия выдан:                        | 22.07.2008          |
| Сертификат соответствия действителен до:              | 21.07.2011          |
| Абонентские радиостанции носимые типа <b>GT-S7350</b> | ГОСТ Р 51318.22-99  |
| соответствуют требованиям нормативных документов:     | ГОСТ Р 51318.24-99  |



Срок службы: 3 года

Изготовитель:

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Samsung Electronics Co.Ltd.</b> | <b>Самсунг Электроникс Ко.Лтд.</b> |
|------------------------------------|------------------------------------|

Адрес:

Seoul-si, Gyeonggi-do, Korea 443-742

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu

Корея, провинция Кинги, Сувон, 443-742

416, Маэтан-3Донг, Енгтонг-Гу

## Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

**мобильный телефон GSM : S8300**

к которому относится настоящая декларация, соответствует  
указанным ниже стандартам и нормативным документам.

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Безопасность | EN 60950-1 : 2001 +A11:2004    |
| ЭМС          | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) |
|              | EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) |
|              | EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) |
|              | EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005) |
| SAR          | EN 50360 : 2001                |
|              | EN 62209-1 : 2006              |
| RADIO        | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)    |
|              | EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)    |
|              | EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)  |
|              | EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)  |

Настоящим декларируется, что [были проведены все  
существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше  
изделие соответствует принципиальным требованиям  
директивы 1999/5/EC.


Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье  
10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/  
ЕС, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\* **CE 0168**  
Идентификационный знак: 0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.  
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,   
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2009.01.23 **Yong-Sang Park / ст. менеджер**  
(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера  
телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке  
или обращайтесь по месту приобретения телефона.