

SGH-X210

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данное руководство содержит сведения о настройке телефона и краткий обзор его функций.

* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Printed in Korea

Code No.: GH68-10955A

Russian. 05/2006. Rev.1.0

World Wide Web

http://www.ru.samsungmobile.com

Установка SIM-карты и аккумулятора

- Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.




- Установите аккумулятор и вставьте крышку обратно.




Зарядка аккумулятора

- Присоедините к телефону зарядное устройство.

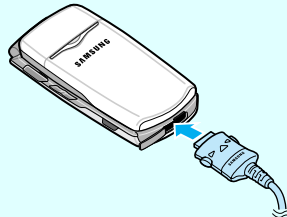

К розетке сети переменного тока

- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

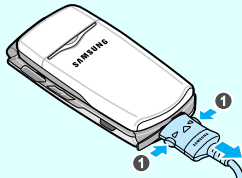

Примечание. Перед извлечением аккумулятора необходимо обязательно отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

Внешний вид телефона и функции клавиш



Режим «без звука» Чтобы отключить все звуки на телефоне, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **⏏**. Чтобы выйти из режима «без звука», снова нажмите и удерживайте эту клавишу.

Дисплей

Когда вы не говорите по телефону и не пользуетесь меню, телефон находится в режиме ожидания. Набирать новый номер нужно именно в этом режиме.




В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Мощность принимаемого сигнала
	Выполняется вызов
	Вне зоны обслуживания; выполнение и прием вызовов невозможны
	Сеть GPRS
	Зона роуминга
	Включен режим «без звука» или настроен вибровызов
	Включен режим «без звука»
	Включена переадресация вызовов
	Работает ИК-порт
	Новое SMS-сообщение
	Новое MMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Установлен будильник
	Уровень заряда аккумулятора

Использование меню

Чтобы открыть главное меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.

Текущие функции программных клавиш обозначаются расположенными над ними надписями в нижних углах дисплея. Чтобы выполнить указанную функцию, нажмите левую (**⏏**) или правую (**⏏**) программную клавишу.

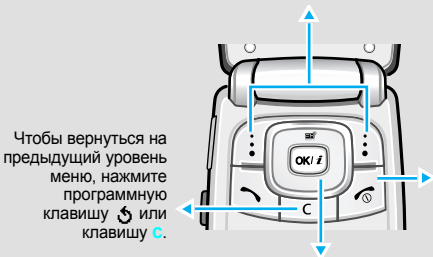

Нажмите эту клавишу, чтобы выйти из меню, не меняя параметров.

Клавишам перемещения (**⏏**, **⏏**, **⏏**, **⏏**) можно назначить часто используемые пункты меню для быстрого доступа к ним. Клавиша **Вверх** зарезервирована для быстрого доступа к меню **Радио**.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- В меню **Настройки телефона** выберите пункт → **Быстрый доступ**.
- Выберите клавишу.
- Выберите меню, которое требуется назначить этой клавише.

Чтобы выбрать или изменить определенный параметр меню, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- С помощью клавиш перемещения выделите нужное меню и нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **⏏**.
- Если в меню имеются вложенные меню, то выберите нужное из них с помощью клавиш перемещения. Нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **⏏**, чтобы открыть подменю.

Повторите действия, если выбранное меню содержит дополнительные подменю.

- Выберите нужный параметр с помощью клавиш перемещения.
- Для подтверждения изменения параметра нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **⏏**.

Номера быстрого доступа

Для быстрого доступа к нужным меню можно использовать номера быстрого доступа, которые отображаются рядом с их названиями в режиме меню.

Включение и выключение телефона

- Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **⏏** несколько секунд.
- Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **⏏** дольше двух секунд.

Изменение языка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- В меню **Настройки телефона** выберите пункт → **Язык**.
- Выберите язык.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер абонента, а затем нажмите клавишу **⏏**.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **⏏**.

Ответ на вызов

- Когда телефон зазвонит, нажмите программную клавишу **Принять** или клавишу **⏏**, чтобы ответить на вызов.
Для отклонения вызова нажмите программную клавишу **Отказ** или клавишу **⏏**.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **⏏**.

Схема меню

1. SIM AT*

2. Журнал звонков

- Пропущенные
- Входящие
- Исходящие
- Удалить все
- Продолжительность
- Стоимость*

3. Услуги сети

- Переадресация
- Запреты вызовов
- Ожидание вызова
- Выбор сети
- Идентификатор абонента
- Закрытая группа абонентов
- Выбор диапазона

4. Настройки звука

- Звук звонка
- Громкость звонка
- Тип сигнала
- Звук клавиатуры
- Звук сообщений
- Сигналы при вызове
- Звук крышки
- Вкл/Выкл питания
- Дополнительные звуки

5. Сообщения

- SMS сообщения
- MMS сообщения
- Push сообщения

6. WAP и игры

- WAP браузер
- Игры
- Звуки
- Картинки
- Удалить все
- Состояние памяти

7. Органайзер

- Будильник
- Календарь
- Время и дата
- Калькулятор
- Список дел
- Диктофон
- Конвертер валют

8. Радио

9. Настройки телефона

- Включить ИК-порт
- Мои настройки
- Приветственное сообщение
- Свой номер
- Язык
- Безопасность
- Дополнительные настройки
- Быстрый доступ
- Сброс настроек

В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Тел.Кн.**

- Найти
- Новая запись
- Найти группу
- Правка группы
- Быстрый набор
- Удалить все
- Состояние памяти
- SDN*

* Функция доступна только в том случае, если она поддерживается SIM-картой.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Аккредитованной радиостанцией является станция SDR 005/100
SDR-X210 производства фирмы **Watelec Electronics Co., Ltd.**
сертифицированы органы по сертификации
"Ростест-Москва".

Сертификат соответствия:	
Сертификат соответствия выдан:	
Сертификат соответствия на радиостанцию для:	
Аккредитованная радиостанция нового типа	ГОСТ Р 51318.22-99
Идентификационный номер	ГОСТ Р 51318.224-99
соответствующий требованиям нормативных документов:	



АЛ 46

Срок службы: 3 года

Исполнитель:

Патентная Компания С.А.М.	Санктпетр Электроникс Ко.Лтд.
Адрес:	
7th Fl., Tsingming Main Building	Korea, Seoul, Seongnam Main Bldg.,
254-24A, Tsingming-dong, Chung-dk, Seoul, Korea	254-24A, Tsingmye-ri, Chun-gu