

* Некоторая информация, приведенная в данном руководстве, может не соответствовать вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения или вашего оператора связи. Дизайн и спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.



ТЕЛЕФОН С ПОДДЕРЖКОЙ GPRS SGH-E630

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



АЯ 46



Printed in Korea

Code No.: GH68-05963A

Russian. 09/2005. Rev.1.1

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>



Содержание

Основные меры предосторожности	7
Комплектация.....	9
Ваш телефон	10
Вид телефона	10
Дисплей	13
Подсветка.....	16
Фотокамера.....	16
Модуль громкой связи.....	17
Встроенная антенна.....	17
Начало работы.....	18
Установка и извлечение SIM-карты	18
Установка, снятие, зарядка батареи.....	19
Включение и выключение телефона	23
Выбор функций и опций.....	24
Блокирование и разблокирование клавиатуры	26
Функции вызова	27
Как сделать вызов	27
Окончание вызова	30
Ответ на вызов	30
Отклонение вызова	30
Регулировка громкости	31
Опции во время вызова	31
Использование гарнитуры	40
Модуль громкой связи.....	40
Ввод текста.....	41
Изменение режима ввода текста	42
Использование режима T9	43
Использование режима АБВ	45
Использование символьного режима	48
Использование цифрового режима	48
Использование меню	49
Доступ к функциям меню	49
Список функций меню.....	50

Меню телефонной книги	56
Найти имя	56
Добавить запись	59
Быстрый набор	60
Копировать все в Тел.....	62
Передать все через ИК-порт	63
Удалить все	65
Свой номер	66
Настройки групп.....	67
Состояние памяти	68
Каталог сервисов.....	68
SIM AT (SIM-меню)	69
Журнал звонков.....	70
Пропущенные	70
Входящие	70
Исходящие	71
Удалить все	71
Продолжительность	72
Стоимость	72
Услуги сети	74
Переадресация вызовов.....	74
Запрет вызовов	76
Ожидание вызова	79
Выбор сети.....	80
Отправка номера	81
Выбор частоты	81
Активная линия.....	82
Настройки звука	83
Звук звонка.....	83
Звук сообщения	84
Вкл/Выкл питания.....	85
Звук соединения	85
Звук клавиатуры	86
Поминутный звук	86
Режим без звука	86
Звук крышки	87
Сигналы при вызове.....	87

Сообщения	88
SMS сообщения.....	88
MMS сообщения	95
Push сообщения	106
Шаблоны	107
Голосовая почта	107
Вещание.....	108
Настройки.....	110
Состояние памяти	114
WAP и Игры	115
WAP браузер	115
Мультимедиа	121
Мир JAVA	125
Редактор мелодий.....	130
Органайзер	134
Новое напоминание	134
Календарь	136
Список дел	139
Часы	140
Будильник	142
Запись голоса	144
Калькулятор	146
Конвертер.....	147
Таймер	149
Секундомер.....	150
Фотокамера	151
Сделать фото	151
Мои фото.....	157
Мои альбомы	157
Удалить все	158
Настройки	158
Состояние памяти	159

Настройки телефона.....	160
Дисплей.....	160
Приветственное сообщение.....	162
Язык.....	162
Безопасность.....	163
Автодозвон.....	166
Четкость голоса.....	166
Настройки крышки.....	167
Ответ любой клавишей.....	167
ИК-порт.....	168
Сброс настроек.....	168
Использование ALS (служба альтерна-тивных линий).....	169
Устранение неполадок.....	171
Коды доступа.....	174
Пароль телефона.....	174
PIN.....	174
PIN2.....	175
PUK.....	175
PUK2.....	176
Пароль запрета вызовов.....	176
Информация об охране здоровья и безопасности 177	
Информация о сертификации SAR.....	177
Безопасное использование батарей.....	178
Безопасность при управлении автомобилем.....	180
Условия эксплуатации.....	180
Электронные устройства.....	181
Взрывоопасная атмосфера.....	183
Экстренные вызовы.....	183
Другая важная информация по безопасности.....	184
Уход и техническое обслуживание.....	185
Список терминов.....	187
Алфавитный Указатель.....	192
Краткое справочное руководство.....	197

Основные меры предосторожности

Прежде чем пользоваться телефоном, прочитайте это краткое руководство. Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или незаконным.

Никогда не забывайте о безопасности, управляя автомобилем

Ни в коем случае не пользуйтесь мобильным телефоном во время управления автомобилем, сначала остановите автомобиль.

Выключайте телефон на заправочной станции

Не пользуйтесь мобильным телефоном на заправочных станциях, вблизи хранилищ топлива и складов химических веществ.

Выключайте телефон в самолете

Мобильный телефон может вызывать помехи. Пользоваться им в самолете опасно и противозаконно.

Выключайте телефон рядом с медицинским оборудованием

Выключайте телефон, находясь рядом с медицинским оборудованием. В больницах или медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешней радиочастотной энергии. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.

Радиопомехи

Радиопомехи могут оказывать отрицательное воздействие на работу всех мобильных телефонов.

Специальные правила

Соблюдайте все специальные действующие правила и всегда выключайте телефон там, где его использование запрещено, может вызывать радиопомехи или быть опасным (например, в больнице).


Защита от влаги

Ваш телефон не является влагонепроницаемым. Избегайте попадания влаги.

Осторожность при использовании

Используйте телефон только в стандартном положении (держа возле уха). Без необходимости не прикасайтесь к антенне при включенном телефоне, особенно, когда вы говорите по телефону.

Экстренный вызов

Наберите номер экстренного вызова для региона, в котором вы находитесь, а затем нажмите клавишу . Сообщите все необходимое как можно точнее. Не прерывайте вызов, пока не получите на это разрешение.

Храните телефон вне досягаемости маленьких детей

Держите телефон, все его части и аксессуары в недоступном для детей месте.

Аксессуары и батареи

Пользуйтесь только аксессуарами и батареями, рекомендованными компанией Samsung.

Используйте только аксессуары, рекомендуемые компанией Samsung. Использование других аксессуаров может привести к поломке телефона и представлять опасность.

Используйте только батареи, рекомендованные компанией Samsung, и заряжайте их только зарядными устройствами, рекомендованными компанией Samsung.

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт и обслуживание телефона только квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров Samsung.

Подробнее о мерах предосторожности см.

"Информация об охране здоровья и безопасности" на стр. 177.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


ПРИ УСТАНОВКЕ БАТАРЕИ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА.
УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

Комплектация

В упаковке находятся следующие компоненты:



Телефон



Зарядное устройство



Аккумуляторная батарея



Руководство пользователя



Модуль громкой связи

Примечание: Комплектация телефона в разных странах может быть различной.

Кроме того, у дилеров Samsung можно приобрести следующие аксессуары для телефона:

- Комплект автомобильной гарнитуры
- Аккумуляторная зарядное устройство
- Кабель передачи данных
- Гарнитура (наушник-микрофон)

Ваш телефон

Вид телефона

Ниже изображены основные части телефона.



Клавиша Описание



Выполняют функции, указанные в тексте над ними в нижней строке дисплея.

(программные клавиши)



В режиме меню прокручивают все опции меню.

В режиме ожидания клавиша "Влево" открывает окно **Написание нового SMS сообщения**, клавиша "Вправо" выполняет доступ к меню **Звук звонка**, клавиша "Вниз" - доступ к меню **Запись голоса**. Клавиша "Вверх" открывает доступ к меню **Фотокамера**, а при нажатии и удержании – переключает телефон в режим съемки.



В режиме ожидания непосредственно запускает WAP браузер (WAP – протокол беспроводной связи).



Выполняет вызов или отвечает на вызов. В режиме ожидания выполняет доступ к списку журнала вызовов. В режиме меню выбирает функцию меню или сохраняет информацию (например, имя), введенное в память телефона или SIM-карты.



Удаляет символы с дисплея.

При нажатии и удержании в режиме ожидания выполняет быстрый доступ к меню **Новое напоминание**.

В режиме меню возвращает к предыдущему меню.

Клавиша Описание (продолжение)

Заканчивает вызов.
При нажатии и удержании включает или выключает телефон.
В режиме меню отменяет ввод и возвращает в режим ожидания.



При нажатии и удержании в режиме ожидания выполняет быстрый доступ к серверу голосовой почты.



Вводит цифры, буквы и некоторые специальные символы.



Используются для различных целей в разных функциях.



При нажатии и удержании во время ввода номера клавиша * вводит паузу.
При нажатии и удержании в режиме ожидания клавиша # включает или отключает режим "Без звука".




(на левой стороне телефона)
Во время вызова регулируют громкость динамика.
В режиме ожидания регулируют громкость звука клавиатуры.
В режиме съемки поворачивают картинку вертикально или горизонтально путем нажатия клавиш увеличения или уменьшения громкости.



(на правой стороне телефона)
При нажатии и удержании включает режим съемки фотокамеры. В режиме съемки действует как затвор фотокамеры.

Дисплей**Вид дисплея**



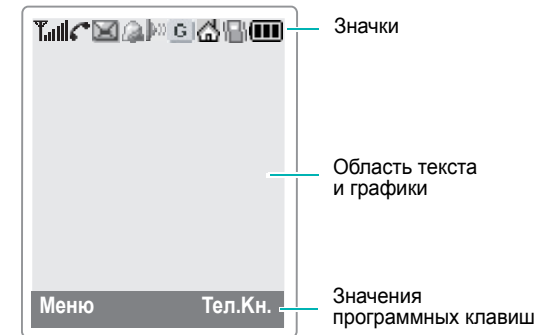











Дисплей состоит из трех областей:













Область	Описание
Первая строка	Отображает различные значки. См. стр. 14.
Средние строки	Отображают сообщения, инструкции и всю вводимую информацию (например, набираемый номер).
Последняя строка	Показывает функции, назначенные двум программным клавишам.

Значки

Значок Описание

-  Показывает мощность принимаемого сигнала. Чем больше число полосок, тем сильнее сигнал.
-  Появляется во время вызова.
-  Когда отображается этот значок, вы не можете делать или принимать вызовы.
-  Появляется, когда есть новые или непрочитанные голосовые сообщения. Если ваша SIM-карта поддерживает ALS (служба альтернативной линии), этот значок отображается как ,  или .
-  Появляется, когда есть новые или непрочитанные текстовые сообщения.
-  Появляется, когда есть новые или непрочитанные мультимедийные сообщения.
-  Появляется, когда вы получаете мультимедийное сообщение.
-  Появляется, когда вы отправляете мультимедийное сообщение.
-  Появляется, когда установлен будильник.
-  Появляется, когда включен ИК-порт. Дополнительную информацию см. на стр. 168.
-  Появляется, когда через ИК-порт установлено соединение с другим устройством.

Значок Описание (продолжение)

-  Появляется, когда вы подключены к сети GPRS.
-  Появляется, когда активирована функция "Переадресация вызова". Если ваша SIM-карта поддерживает ALS (служба альтернативной линии), этот значок отображается с номерами 1, 2 или и с тем, и с другим. Пример: , , .
-  Появляется, если вы находитесь в домашней зоне (Отображается, только если эта функция поддерживается оператором связи).
-  Появляется, если вы находитесь в офисной зоне (Отображается, только если эта функция поддерживается оператором связи).
-  Появляется, если вы устанавливаете тип предупреждения о входящих вызовах как **Вибрация** или **Мелодия после вибрации**. Дополнительную информацию см. на стр. 84.
-  Появляется, когда включен режим "Выкл. звук".
-  Показывает уровень заряда батареи. Чем больше полосок, тем выше уровень заряда батареи.

Подсветка

Дисплей и клавиатура освещаются подсветкой. Подсветка включается при нажатии любой клавиши. Подсветка выключается, если в течение времени, заданного опцией **Подсветка** не нажимается ни одна из клавиш. Дополнительную информацию см. на стр. 161.

Фотокамера

Камера, встроенная в ваш телефон, позволяет делать снимки людей и событий.


Подробную информацию о работе функции "Фотокамера" см. на стр. 151.



Модуль громкой связи

Благодаря этому устройству вы можете слышать вашего собеседника более четко и громко при использовании громкой связи.

Для этого снимите крышку и подключите модуль громкой связи в разъем наушника-микрофона, который расположен в правой части телефона.

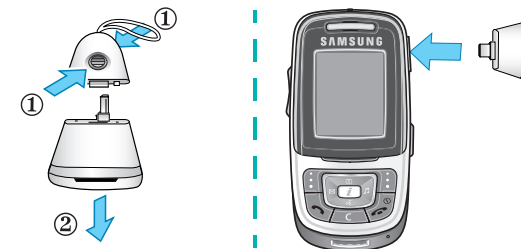

Встроенная антенна

Ваш телефон оснащен встроенной антенной, находящейся в верхней части корпуса телефона. Без необходимости не прикасайтесь к антенне, когда телефон включен. Касание антенны ухудшает качество связи, что может привести к работе телефона на более высоком уровне потребления энергии, чем это необходимо.




Установка и извлечение SIM-карты

При подписке на услуги сети сотовой связи вы получаете SIM-карту, содержащую регистрационные данные (PIN, дополнительные сервисы и т.д.).

- Храните SIM-карты в недоступном для детей месте.
- SIM-карту и ее контакты можно легко повредить поцарапав или согнув ее, поэтому будьте осторожны при обращении с ней, при ее установке и извлечении.
- При установке SIM-карты обязательно убедитесь, что телефон выключен, прежде чем снимать батарею.


Установка SIM-карты

1. При необходимости снимите батарею, как указано на стр. 20.
2. Вставьте SIM-карту под два язычка держателя SIM-карты таким образом, чтобы срезанный угол был вверху слева, а позолоченные контакты карты были обращены в сторону телефона.

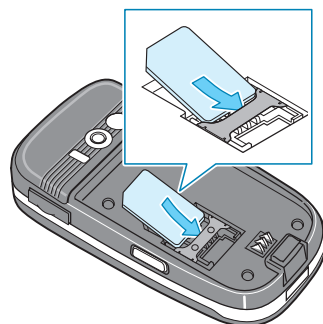

Извлечение SIM-карты

Для извлечения SIM-карты потяните ее, как показано на рисунке, затем выньте ее из держателя

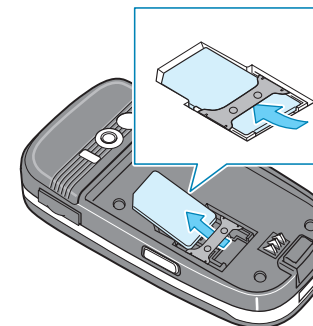


Установка, снятие, зарядка батареи

Источником питания телефона служит аккумуляторная ионно-литиевая батарея (Li-ion). Пользуйтесь только рекомендованными батареями и зарядными устройствами. Подробную консультацию можно получить у продавца или в уполномоченном сервисном центре Samsung Electronics.


Примечание: Перед первым использованием телефона необходимо полностью зарядить батарею. Разряженная стандартная батарея полностью заряжается примерно за 130 минут.

Установка батареи


1. Вставьте батарею таким образом, чтобы выступы, расположенные в верхней части батареи, совместились с соответствующими пазами телефона.

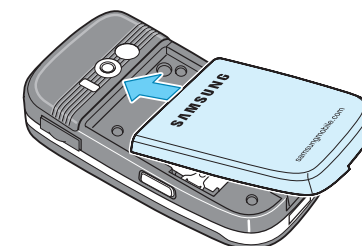


2. Нажмите на батарею до ее защелкивания на месте.

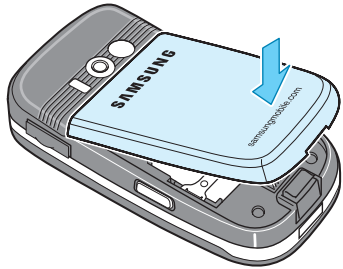

Снятие батареи

1. Выключите телефон, нажав и удерживая клавишу .
2. Чтобы вынуть батарею, потяните защелку батареи и удерживайте ее в этом положении. Выньте батарею из телефона.

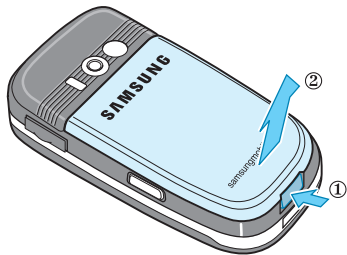


Зарядка батареи с помощью зарядного устройства

Примечание: Телефоном можно пользоваться во время зарядки батареи, но при этом батарея будет заряжаться медленнее.

1. Вставьте разъем зарядного устройства в гнездо в нижней части телефона.

Убедитесь, что стрелка на разъеме обращена к лицевой части телефона.

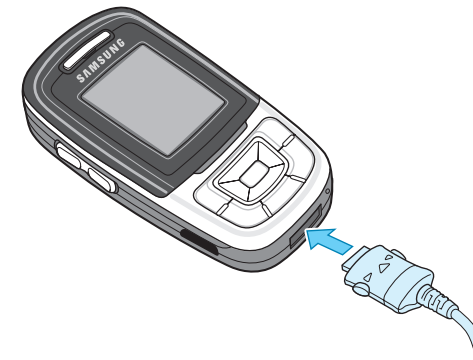


2. Подсоедините зарядное устройство к стандартной розетке сети переменного тока.

Во время зарядки батареи значок батареи в правом верхнем углу дисплея многократно заполняется, показывая, что батарея заряжается.

- По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство от розетки и телефона, нажав на серые фиксаторы на обеих сторонах разъема и вытащив его.




Индикатор заряда батареи

Когда батарея почти разрядилась, и ее хватит только на несколько минут разговора, датчик батареи сообщает об этом следующим образом: мигает значок пустой батареи (), вы слышите сигнал предупреждения, и на дисплее с регулярными интервалами отображается сообщение.


Когда заряда батареи недостаточно для обеспечения работы телефона, телефон отключается автоматически.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия:


- Нажмите и удерживайте клавишу  до включения телефона.
- При запросе на ввод PIN введите PIN и нажмите программную клавишу **Да**. Дополнительную информацию см. на стр. 174.

Телефон ищет сеть, и на дисплее появляются текущие дата и время. После обнаружения сети вы можете сделать или принять вызов.

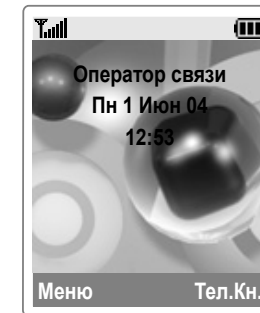



Примечание: Для изменения языка используйте опцию меню **Язык**. Дополнительную информацию см. на стр. 162.

Чтобы выключить телефон, выполните следующие действия:


Нажмите и удерживайте клавишу  до появления анимированного изображения выключения.

Выбор функций и опций

Телефон предоставляет набор функций, позволяющих настроить его в соответствии с вашими требованиями. Эти функции организованы в меню и подменю, доступ к которым выполняется двумя программными клавишами:  и . Меню и подменю позволяют просматривать и изменять параметры функций.

Функции программных клавиш зависят от текущего контекста: текущая функция обозначается меткой или значком в нижней строке дисплея над программными клавишами.

Пример:

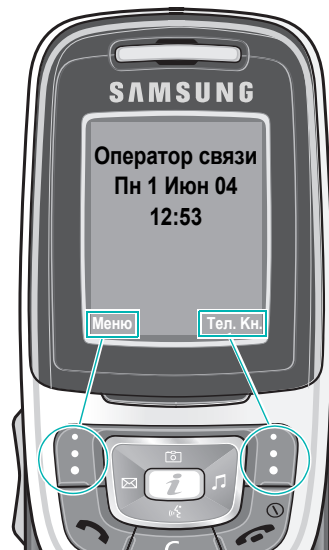



Для доступа к функциям меню нажмите левую программную клавишу.

Для доступа к функции "Телефонная книга" нажмите правую программную клавишу.

Для просмотра или выбора доступных функций и опций выполните следующие действия:

1. Нажмите соответствующую программную клавишу.

2. Чтобы...	Нажмите...
выбрать: <ul style="list-style-type: none"> • отображенную функцию • выделенную опцию 	программную клавишу Выбрать .
просмотреть следующую функцию или выделить следующую опцию в списке	клавишу "Вниз".
вернуться к предыдущей функции или опции в списке	клавишу "Вверх".
вернуться назад на один уровень вверх в структуре	программную клавишу  (или Назад) или клавишу C .
вернуться в режим ожидания	клавишу  .

Для выполнения некоторых функций вам может быть предложено ввести пароль или PIN-код. Введите требуемый код и нажмите программную клавишу **Да**.

Блокирование и разблокирование клавиатуры


Вы можете заблокировать программные клавиши, клавиши перемещения по меню, громкости, WAP браузера и фотокамеры, чтобы случайно не нажать на них.

Чтобы заблокировать клавиатуру, задвиньте крышку телефона.

Примечание: Осторожно задвигайте крышку телефона, чтобы не прищемить палец.

Если выбрать значение **Завершение операции** опции **Крышка вниз** меню **Настройки крышки** (см. стр. 167), телефон прерывает текущую операцию и автоматически блокирует клавиши, когда вы задвигаете крышку.


В противном случае, если выбрано значение **Продолжение операции** опции **Крышка вниз** из меню **Настройки крышки** (см. стр. 167), спустя несколько минут после закрытия крышки в режиме ожидания появится запрос на подтверждение. Нажав программную клавишу **Да** можно заблокировать клавиатуру; если в течение нескольких секунд не будет нажата ни одна из программных клавиш **Да** или **Нет**, телефон заблокирует клавиатуру автоматически.

Чтобы разблокировать клавиатуру, выдвиньте крышку, нажмите программную клавишу **Разблок.** или нажмите программную клавишу , а затем **Да**.

Функции вызова

Как сделать вызов

Использование цифровой клавиатуры


В режиме ожидания введите код региона, номер телефона и нажмите клавишу .

Примечание: Если опция **Автодозвон** установлена на **Включено**, то набор повторяется автоматически до десяти раз, если вызываемый абонент не отвечает или линия занята. Дополнительную информацию см. на стр. 166.

Исправление номера

Для сброса	Нажмите...
последней отображаемой цифры	клавишу C .
любой другой цифры в номере	клавиши перемещения, пока курсор () не окажется справа от цифры, которую следует удалить, и нажмите клавишу C . Можно также вставить пропущенную цифру, установив курсор в нужное место и нажав соответствующую клавишу.
всех отображаемых цифр	клавишу C и удерживайте ее больше одной секунды.

Как сделать международный вызов

1. Нажмите и удерживайте клавишу **0** для ввода международного префикса. Символ "+" отображается в том случае, когда телефон готов к дальнейшему вводу.
2. Введите код страны, код региона, номер телефона и нажмите клавишу .

Как сделать вызов из телефонной книги


Телефонные номера с именами часто вызываемых абонентов можно сохранить в памяти SIM-карты и памяти телефона, которые вместе называются "Телефонной книгой". Тогда вам будет не нужно помнить все номера: просто выберите нужное имя для вызова соответствующего ему номера.

Подробнее о функции "Телефонная книга" см. стр. 56.




Использование журналов вызовов

Телефон сохраняет до 20 пропущенных, полученных и набранных вызовов в хронологическом порядке. Последний вызов сохраняется в первой позиции. Если один и тот же номер повторяется, сохраняется только последний вызов.

Чтобы вызвать любой из этих номеров, выполните следующие действия:

1. Для доступа к списку журнала вызовов в режиме ожидания нажмите клавишу .
2. С помощью клавиш "Вверх" и "Вниз" прокрутите список до выделения нужного номера.

Журналы вызовов снабжены следующими значками:

- : Исходящие
- : Входящие
- : Пропущенные

3. Для набора номера нажмите клавишу .


Для просмотра записей вызовов см. "Журнал звонков" на стр. 70.

Просмотр пропущенных вызовов


Если по какой-то причине вы не можете ответить на вызов, при этом услуга определения номера поддерживается оператором и активирована у вас, можно выяснить, кто вам звонил и перезвонить этому абоненту.

Число пропущенных вызовов отображается на экране в режиме ожидания сразу после того, как вызов был пропущен.

Для немедленного просмотра пропущенных вызовов выполните следующие действия:

1. Нажмите программную клавишу **Пропущ.**
Отображается список пропущенных вызовов.
2. Найдите нужный номер, нажимая клавиши "Вверх" или "Вниз".
3. Для набора номера нажмите клавишу .


Об опциях пропущенных вызовов см. "Пропущенные" на стр. 70.

Примечание: Для удаления с дисплея уведомления о пропущенном вызове нажмите клавишу . Если также имеются голосовые сообщения, SMS или MMS сообщения, сообщения сети, индикация правой программной клавиши изменяется в следующем порядке: **Пропущ., Соедин., Смотр., СВ и Тел.Кн..**

Быстрый набор из телефонной книги

Если вы сохранили номера в телефонной книге, то можно набрать номер, просто нажав одну или две клавиши. Дополнительную информацию см. на стр. 60.

Окончание вызова


Для завершения вызова нажмите клавишу .

Примечание: Если выбрано значение **Продолжение операции** опции **Крышка вниз** меню **Настройки крышки**, вы не сможете завершить вызов, закрыв крышку телефона.

Ответ на вызов


При вызове телефон звонит, и отображается анимированное изображение приема вызова.

Если услуга определения номера поддерживается оператором и активирована у вас, а у звонящего вам абонента не активирована функция блокировки определения номера, на дисплее телефона отображается номер или имя абонента (если последнее записано в Телефонной книге).

Чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу  или программную клавишу **Принять**. Или откройте крышку, если выбрано значение **Ничего** опции **Крышка Вверх** меню **Настройки крышки**.

Примечание: Вы можете ответить на вызов во время использования функций телефонной книги или меню. Текущая операция приостанавливается.

Отклонение вызова

Для отклонения входящего вызова нажмите клавишу .

Регулировка громкости

Чтобы отрегулировать громкость динамика во время вызова, используйте клавиши громкости на левой стороне телефона.

Когда раздается звуковой сигнал (звонок), можно также отрегулировать громкость динамика. Настроенный уровень звука будет временным. Потом он примет значение по умолчанию.

Примечание: Если во время входящего вызова крышка задвинута, вы можете отключить звонок вызова, нажав и удерживая одну из клавиш громкости.

Опции во время вызова

Ваш телефон предоставляет функции контроля, которыми можно пользоваться, не прерывая вызова.

Использование громкой связи

Вы можете говорить и слышать разговор по телефону на небольшом расстоянии, не поднося телефон к уху.

Включение и отключение громкой связи

1. Нажмите программную клавишу **Опции**.
2. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы выделить опцию **Нормальный / Динамик вкл.**
Нажмите программную клавишу **Выбрать**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подносите телефон близко к уху, если включена громкая связь. Звук может быть очень громким.

Выключение микрофона (Без звука)

Микрофон можно временно выключить, чтобы ваш собеседник не мог вас слышать.

Пример: Может потребоваться, чтобы собеседник не слышал по телефону то, что вы говорите окружающим.

1. Нажмите программную клавишу **Опции**.
2. Когда выделяется **Выкл. звук**, нажмите программную клавишу **Выбрать**.

В нижней строке дисплея появляется значок "Без звука" (🔇), и собеседник вас больше не слышит.

Чтобы снова включить микрофон выполните следующие действия:

1. Нажмите программную клавишу **Опции**.
2. Когда выделяется **Вкл. звук**, нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Значок "Без звука" исчезает, и собеседник вновь может слышать вас.

Поиск номера в телефонной книге

Чтобы найти телефонный номер в телефонной книге во время вызова, выполните следующие действия:

1. Нажмите программную клавишу **Опции**.
2. При необходимости нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы выделить опцию **Телефонная книга**. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.

3. Выберите опцию **Найти имя** и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
4. Введите несколько первых букв имени, которое нужно найти.

Выводится список записей телефонной книги.

Записи в телефонной книге расположены по порядку, начиная с первой записи, начало которой совпадает с введенными буквами.

Примечание: Можно также просмотреть телефонную книгу с начала, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз".

5. Для просмотра выделенной записи нажмите программную клавишу **Да**.

Дополнительную информацию о функции "Телефонная книга" см. на стр. 56.

Выключение звука клавиш и тоновый набор

Во время вызова можно выключать и включать тоновый набор. Когда выбрана опция **Выкл. DTMF клав.**, телефон не передает тоны клавиш. Это позволяет нажимать клавиши во время разговора без прослушивания их тонов.

При взаимодействии с автоответчиками или компьютеризированными системами телефонии следует выбрать опцию **Вкл. DTMF клав.**

Передача тонов DTMF

Во время вызова можно передавать тоны DTMF (двухтональный многочастотный набор), соответствующие набранному на дисплее номеру.

Эта опция удобна для ввода пароля или номера счета во время звонков в автоматизированные системы телефонии, например банковские.

Для отправки тонов DTMF выполните следующие действия:

1. При подключении к системе дистанционного сервиса нажмите программную клавишу **Опции**.
2. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы выделить опцию **Отправка DTMF**. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Введите номер, который хотите отправить, и нажмите программную клавишу **Да**.
Тоны номера отправлены.

Использование сервиса сообщений

Во время вызова можно прочитать или написать новое сообщение.

1. Нажмите программную клавишу **Опции**.
2. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы выделить опцию **Сообщение**. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Чтобы прочитать полученное сообщение, выберите опцию **Входящие**, затем прокрутите до сообщения, которое хотите прочитать.
Чтобы написать новое сообщение, выберите опцию **Создать**.
4. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Дополнительную информацию о функции SMS см. на стр. 88.

Использование функции "Четкость голоса"

Функция "Четкость голоса" позволяет сделать громким и четким принимаемый в процессе разговора звук. Это удобно, если вы находитесь в шумном месте.

Телефон активирует функцию "Четкость голоса" автоматически, если вы находитесь в шумном месте, при условии, что эта функция включена.

Включение и выключение функции "Четкость голоса"

1. Нажмите программную клавишу **Опции**.
2. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы выделить опцию **Четкость голоса вкл. / Четкость голоса выкл.**. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Примечание: Функцию "Четкость голоса" нельзя активировать, если вы используете громкую связь или комплект автомобильной гарнитуры.

Запись разговора

Во время вызова можно записать разговор.

1. Нажмите программную клавишу **Опции**.
2. С помощью клавиш "Вверх" и "Вниз" выделите опцию **Записать разговор**. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Затем можете начать запись разговора
4. Для остановки записи нажмите программную клавишу **Стоп**. Запись также прекращается при превышении времени записи. Записанный разговор автоматически сохраняется в телефоне.
5. Записанный разговор можно прослушать, см. меню **WAP** и **Игры**.

Использование SIM AT (SIM-меню)


При использовании SIM-карты с поддержкой сервисов SIM AT (SIM Application Toolkit - SIM-меню), предоставляющей дополнительные услуги, появляется меню SIM AT. Дополнительную информацию см. в инструкции к SIM-карте.

Удержание вызова

В любой момент разговора вы можете сделать текущий вызов удержанным. Для этого можно сделать второй вызов во время текущего вызова, если данная услуга поддерживается сетью. Второй вызов становится активным, а первый – удержанным, и между ними можно переключаться.

Для удержания вызова нажмите программную клавишу **Опции** и выберите опцию **Удерж.** Вызов можно вновь сделать активным в любое время, нажав программную клавишу **Извлечь**.

Для осуществления вызова во время разговора выполните следующие действия:

1. Введите номер телефона, который хотите набрать, или найдите его в телефонной книге.
2. Нажмите клавишу  для набора номера второго вызова. Первый вызов автоматически удерживается.


Либо:

1. Удерживайте текущий вызов, нажав программную клавишу **Опции** и выбрав опцию **Удержание**.
2. Осуществите следующий вызов как обычно.

Для переключения с одного вызова на другой нажмите программную клавишу **Перекл.**

Текущий вызов удерживается, а удерживаемый вызов вновь активизируется, и можно продолжать разговор.

Для окончания удержанного вызова нажмите программную клавишу **Опции** и выберите опцию **Закончить удерж. звонок**.



По окончании разговора завершите каждый вызов обычным способом, нажав клавишу .

Примечание: Если выбрано значение **Выключено** в меню **Настройки крышки**, вы не сможете завершить вызов, закрыв крышку телефона.

Ответ на второй вызов

На входящий вызов можно ответить во время текущего вызова, если этот сервис поддерживается сетью и активирована опция **Ожидание вызова** (см. стр. 79). Сигнал ожидания вызова предупредит вас о поступившем вызове.

Для ответа на вызов во время разговора выполните следующие действия:

1. Нажмите клавишу  для ответа на поступивший вызов. Первый вызов автоматически удерживается.
2. Чтобы переключиться с одного вызова на другой, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите опцию **Перекл.**
3. Для завершения удержанного вызова нажмите программную клавишу **Опции** и выберите опцию **Закончить удерж. звонок**. Текущий вызов завершается нажатием клавиши . Удержанный вызов вновь становится активным автоматически.

Перевод вызова

Если этот сервис поддерживается сетью, текущий вызов можно связать с удержанным вызовом, чтобы ваши собеседники могли говорить друг с другом. В этом случае вы отсоединяетесь от обоих собеседников. Выполните следующие действия:

1. Ответьте на вызов или сделайте вызов обычным способом, затем нажмите программную клавишу **Опции**.
2. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы выбрать опцию **Перевести**, затем нажмите программную клавишу **Выбрать**. Ваши собеседники соединяются друг с другом.

Как осуществить конференц-вызов

Конференц-вызовы — это сетевая услуга, позволяющая организовать конференц-связь до шести абонентов. Более подробную информацию можно получить у оператора связи.


Как установить конференц-вызов


1. Установите соединение с первым участником как обычно.
2. Установите соединение со вторым участником как обычно. Первый вызов автоматически удерживается.
3. Чтобы подключить первого участника к конференц-связи, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите опцию **Объединить**. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.
4. Чтобы подключить нового участника к конференц-связи, установите соединение с ним обычным способом. Затем нажмите программную клавишу **Опции** и выберите опцию **Объединить**. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Входящие вызовы других участников можно добавлять к конференц-связи, отвечая на вызов и выбирая опцию **Объединить**. Эта процедура при необходимости повторяется.

Второй вызов во время конференц-связи

Чтобы ответить на вызов во время конференц-связи, выполните следующие действия:

1. Нажмите клавишу  для ответа на поступивший вызов. Первый вызов автоматически удерживается.
2. Чтобы переключиться с одного вызова на другой, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите элемент **Перекл.**
3. Для окончания удержанного вызова нажмите программную клавишу **Опции** и выберите опцию **Закончить удерж. конференции** или опцию **Закончить удерж. звонок**.

Для завершения текущего вызова нажмите клавишу .

Удержанный вызов активируется.

Чтобы сделать вызов во время конференц-связи, см. "Для осуществления вызова во время разговора" на стр. 36.

Чтобы ответить на входящий вызов во время конференц-связи, выполните следующие действия:

1. Нажмите программную клавишу **Принять**.
2. Выберите опцию **Закончить удерж. звонок**, чтобы закончить удержанный вызов.
Или выберите опцию **Закончить текущий звонок**, чтобы закончить текущий вызов.
Затем вы можете ответить на новый вызов.

Разговор с одним из участников конференции

1. Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите опцию **Разделить**. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы выделить участника, а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
Теперь вы можете отдельно, независимо от других участников, поговорить с данным абонентом. Остальные участники могут продолжать говорить друг с другом.
3. Чтобы вернуться к конференц-связи, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите опцию **Объединить**.

4. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.


Теперь все участники конференц-связи могут слышать друг друга.

Удаление одного из участников

1. Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите опцию **Удалить**.

2. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы выделить участника, а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Связь с выбранным участником заканчивается, а с остальными разговор можно продолжать.

3. Для завершения конференц-связи нажмите клавишу .

Использование гарнитуры

С помощью гарнитуры (наушника-микрофона) можно сделать вызов и ответить на вызов, не беря телефон в руки.

Когда гарнитура подключена к гнезду на правой стороне телефона, кнопка на ней работает следующим образом:

Чтобы...	Нажмите...
повторно набрать последний вызов	кнопку дважды в режиме ожидания.
ответить на вызов	и удерживайте кнопку, когда получаете вызов.
закончить вызов	и удерживайте кнопку, когда заканчиваете вызов.

Модуль громкой связи

Используя это устройство, вы можете слышать вашего собеседника более четко и громко при использовании громкой связи.

Для этого подключите модуль громкой связи в гнездо на правой стороне телефона.

Ввод текста

Во многих случаях во время использования телефона требуется ввести текст: например, внести имя в телефонную книгу, написать новое сообщение, создать приветственное сообщение или запланировать события в календаре.

Имеются следующие режимы ввода текста:

- **Режим T9***

Этот режим позволяет вводить слова одним нажатием клавиши соответствующей буквы. Каждая клавиша клавиатуры обозначает несколько букв: когда вы нажимаете клавишу **5**, могут отобразиться буквы M, H, O или P. Режим T9 автоматически сравнивает нажатия с внутренним словарем, чтобы определить правильное слово, и таким образом требуется гораздо меньше нажатий, чем в традиционном режиме АБВ.

- **Режим АБВ**


Этот режим позволяет вводить буквы одним, двумя, тремя или четырьмя нажатиями клавиши, пока не отобразится нужная буква.

- **Цифровой режим**

Этот режим позволяет вводить цифры.

- **Символьный режим**


Этот режим позволяет вводить специальные символы.

*  является зарегистрированной торговой маркой компании Tegic Communications, Inc. и лицензирован в соответствии с Патентом США 5818437 / 5953541 / 6011554.

Изменение режима ввода текста

Когда вы находитесь в области экрана, позволяющей вводить символы, появится индикатор ввода текста в нижней части дисплея.

Пример: Ввод имени в телефонную книгу

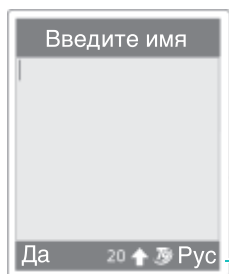



Индикатор режима ввода текста: режим T9

Чтобы перейти к другому режиму ввода текста, выполните следующие действия:

1. Нажмите правую программную клавишу, указывающую текущий режим ввода текста.
2. Нажимая клавиши "Вверх" или "Вниз", прокрутите до режима, который надо использовать.

Опция **Выбор языка** позволяет изменить язык ввода текста.

Используйте опцию **Добавить слово**, чтобы добавлять новые слова в словарь T9. См. стр. 44.

Примечание: Чтобы выйти из меню, не изменяя режима, нажмите программную клавишу  или клавишу .

3. Нажмите программную клавишу **Выбрать**, чтобы подтвердить выделенный режим ввода текста.

Быстрое изменение режима ввода текста

Для переключения между...	Нажмите и удерживайте...
цифровым и предыдущим режимом	клавишу # .
символьным и предыдущим режимом	клавишу * .
режимами АБВ и T9	правую программную клавишу.

Использование режима T9

Чтобы напечатать слово в режиме T9, выполните следующие действия:

1. Начните вводить слово, нажимая клавиши со **2** по **9**. Нажимайте каждую клавишу только однократно для каждой буквы.

Пример: Чтобы ввести слово "Образ" в режиме T9, нажмите клавиши **5, 2, 6, 2** и **3**.

Слово, которое вы вводите, появляется на дисплее. Оно может меняться с каждым нажатием клавиши.

2. Введите все слово до редактирования или удаления любой буквы.
3. Если появилось правильное слово, начинайте вводить следующее слово. В противном случае нажимайте клавишу **0** для отображения других слов, соответствующих набору нажатых клавиш.

Пример: Словам "Год" и "Воз" соответствует одинаковая последовательность нажатий клавиш **2, 5** и **3**. Первым отображается наиболее часто употребляемое слово.

4. Вставляйте пробелы между словами, нажимая клавишу # .
5. Введите следующее слово.

Если над левой программной клавишей во время ввода текста появляется **Добав.**, это означает, что такого слова нет в словаре Т9. Для ввода слов, не найденных в словаре Т9, перейдите в режим АБВ или выполните следующие действия:

1. Нажмите программную клавишу **Добав.** или правую программную клавишу и выберите опцию **Добавить слово**.
2. Введите слово, которое надо добавить, используя режим АБВ (см. стр. 45), и нажмите программную клавишу **Да**.

Слово сохраняется в словаре Т9 и вставляется в поле ввода текста.

3. Продолжайте ввод других слов в режиме Т9.

Умная пунктуация

Для ввода точек, дефисов и апострофов нажимайте клавишу **1**. Режим Т9 использует грамматические правила для вставки правильных знаков пунктуации.

Изменение регистра

Для изменения регистра следующей буквы (букв), нажмите клавишу *****. Имеются три регистра:

- Нижний регистр (индикатор отсутствует).
- Первая прописная (⇧).
- Фиксатор регистра прописных букв (⇧⇧).

Вставка пробела

Чтобы вставить пробел между словами, нажмите клавишу **#**.

Ввод цифр

Для ввода цифры нажмите и удерживайте цифровую клавишу.

Перемещение курсора

Для перемещения курсора влево, вправо, вверх или вниз в пределах текста нажимайте соответствующие клавиши перемещения.

Удаление букв и слов

Чтобы удалить букву слева от курсора, нажмите клавишу **С**. Можно удалить все буквы на дисплее, нажав и удерживая клавишу **С**.

Возврат к предыдущему экрану

Когда поле ввода текста очищено, нажмите и удержите клавишу **С**, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Использование режима АБВ

При вводе текста в режиме АБВ нажимайте клавишу с нужной буквой следующим образом:

- один раз для первой буквы;
- два раза для второй буквы;
- и так далее.

Пример: Для отображения буквы "В" быстро нажмите клавишу **2** три раза. Для отображения буквы "Н" нажмите клавишу **5** дважды.

Примечание: При нажатии другой клавиши курсор перемещается вправо. В случае ввода одной и той же буквы два раза или другой буквы той же клавишей нажмите клавишу "Вправо" или подождите несколько секунд до автоматического перемещения курсора вправо, а затем вводите следующую букву.

Дополнительную информацию о доступных символах см. в приведенной ниже таблице. Символы различаются в зависимости от языка вводимого текста. Вы можете выбрать язык, задав одну из следующих опций:

- **Выбор языка;** см. стр. 42.
- **Язык ввода текста;** см. стр. 162.

Список доступных символов

Клавиша	Символы в порядке отображения
1	. , - ? ! ` @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Режим фиксации прописных букв в английском языке)

Изменение регистра

Для изменения регистра следующей буквы (букв), нажмите клавишу *. Имеются три регистра:

- Нижний регистр (индикатор отсутствует).
- Первая прописная (⇧).
- Фиксатор регистра прописных букв (⇧).

Вставка пробела

Чтобы вставить пробел между словами, нажмите клавишу #.

Ввод цифры

Для ввода цифры нажмите и удерживайте цифровую клавишу.

Перемещение курсора

Для перемещения курсора влево, вправо, вверх или вниз в пределах текста нажимайте соответствующие клавиши перемещения.

Удаление букв и слов

Чтобы удалить букву слева от курсора, нажмите клавишу C. Можно удалить все буквы на дисплее, нажав и удерживая клавишу C.

Возврат к предыдущему экрану

Когда поле ввода текста не заполнено, нажмите и удерживайте клавишу C, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Использование символьного режима

Символьный режим позволяет вводить символы.

Чтобы...	Нажмите...
отобразить дополнительные символы	клавишу "Вверх" или "Вниз".
вести символ	соответствующую цифровую клавишу.
вернуться к предыдущему режиму ввода текста с введенными символами	программную клавишу Да .
вернуться к предыдущему режиму ввода текста без введенных символов	программную клавишу ↶ .

Использование цифрового режима

Цифровой режим позволяет вводить цифры. Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые надо ввести.

Использование меню

Телефон предоставляет широкий выбор функций, позволяющих адаптировать его к вашим задачам. Эти функции организованы в виде меню и подменю.

Доступ к функциям меню

Доступ к меню и подменю выполняется нажатием программной клавиши **Меню** или **Тел.Кн.** в режиме ожидания и последующей прокруткой клавишами перемещения.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню** для получения доступа к основному меню или нажмите программную клавишу **Тел.Кн.** для получения доступа к меню телефонной книги.
2. Прокрутите имеющиеся меню клавишами перемещения. Затем нажать программную клавишу **Выбрать** для доступа к главному меню.
3. Найдите нужное подменю, прокручивая меню клавишами "Вверх" и "Вниз".
4. Для доступа к подменю нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Если выбранное меню содержит дополнительные подменю, повторите действия 3 и 4.
5. Нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", прокрутите до опции, которую следует выбрать.
6. Нажмите программную клавишу **Выбрать** для выбора опции.

Примечание: Можно вернуться в меню предыдущего уровня, нажав программную клавишу **↶**.

Можно также получить доступ к меню и подменю, введя соответствующий номер меню.

Пример: Для доступа к меню **Голосовая почта:**

1. Нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Нажмите **5** для входа в подменю **Сообщения**.
3. Нажмите **5** для входа в подменю **Голосовая почта**.

Список функций меню

Разнообразные меню позволяют проверить или изменить параметры телефона. Структура меню приведена в указанном ниже списке.

Номера, присвоенные опциям меню, могут не совпадать с действительными номерами меню в телефоне. Это зависит от сервисов, поддерживаемых вашей SIM-картой.

Меню телефонной книги

1. Телефонная книга (см. стр. 56)

1. Найти имя
2. Добавить запись
3. Быстрый набор
4. Копировать все в Тел.
5. Передать все через ИК-порт
6. Удалить все

2. Управление (см. стр. 66)

1. Свой номер
2. Настройки групп
3. Состояние памяти

3. Услуги (см. стр. 68)

1. Каталог сервисов

Основное меню

1. SIM AT (SIM-меню)* (см. стр. 69)

2. Журнал звонков (см. стр. 70)

1. Пропущенные
2. Входящие
3. Исходящие
4. Удалить все
5. Продолжительность
 1. Последнего звонка
 2. Исходящих
 3. Входящих
 4. Сброс таймеров
6. Стоимость*
 1. Последнего звонка
 2. Общая
 3. Максимальная
 4. Сброс счетчиков
 5. Задать макс. стоимость
 6. Стоимость единицы

3. Услуги сети (см. стр. 74)

1. Переадресация вызовов
 1. Всегда
 2. Если занято
 3. Нет ответа
 4. Если недоступен
 5. Отменить все
2. Запрет вызовов
 1. Все исходящие
 2. Международные
 3. Междунар. исключая домой
 4. Все входящие
 5. Входящие пока за границей
 6. Отменить все
 7. Изменить пароль запрета

* Выводится, только если поддерживается вашей SIM-картой.

3. Услуги сети (продолжение)

3. Ожидание вызова
4. Выбор сети
5. Отправка номера
6. Выбор частоты
7. Активная линия*

4. Настройки звука (см. стр. 83)

1. Звук звонка
 1. Мелодии по умолчанию
 2. Мои звуки
 3. Громкость звонка
 4. Тип сигнала
2. Звук сообщения
 1. SMS сообщения
 2. MMS сообщения
3. Вкл/Выкл питания
4. Звук соединения
5. Звук клавиатуры
6. Поминутный звук
7. Режим без звука
8. Звук крышки
9. Сигналы при вызове

5. Сообщения (см. стр. 88)

1. SMS сообщения
 1. Создать
 2. Входящие
 3. Исходящие
 4. Удалить все
2. MMS сообщения
 1. Создать
 2. Входящие
 3. Исходящие
 4. Черновики
 5. Моя папка
 6. Удалить все

* Выводится, только если поддерживается вашей SIM-картой.

5. Сообщения (продолжение)

3. Push сообщения
 1. Входящие
 2. Настройки
 3. Удалить все
4. Шаблоны
5. Голосовая почта
 1. Прослушать
 2. Номер сервера
6. Вещание
 1. Чтение
 2. Прием
 3. Канал
 4. Язык
7. Настройки
 1. SMS сообщения
 2. MMS сообщения
8. Состояние памяти
 1. SMS сообщения
 2. MMS сообщения

6. WAP и Игры (см. стр. 115)

1. WAP браузер*
 1. Домашний URL
 2. Закладки
 3. Перейти к URL
 4. Очистить кэш
 5. Настройки прокси
 6. Текущий прокси
2. Мультимедиа
 1. Фотографии
 2. Картинки
 3. Звуки
 4. Удалить все
 5. Состояние памяти
3. Мир JAVA
 1. Загрузки
 2. Настройки
 3. Состояние памяти

* Может не выводиться и не поддерживаться вашим сетевым оператором.

6. WAP и Игры (продолжение)

4. Редактор мелодий
 1. Создать мелодию
 2. Состояние памяти

7. Органайзер (см. стр. 134)

1. Новое напоминание
2. Календарь
3. Список дел
4. Часы
 1. Установить время
 2. Установить дату
 3. Установить мировое время
 4. Установить формат
5. Будильник
6. Запись голоса
 1. Записать
 2. Голоса
 3. Удалить все
 4. Настройки
 5. Состояние памяти
7. Калькулятор
8. Конвертер
 1. Валюта
 2. Длина
 3. Вес
 4. Объем
 5. Площадь
 6. Температура
9. Таймер
10. Секундомер

8. Фотокамера (см. стр. 151)

1. Сделать фото
2. Мои фото
3. Мои альбомы
4. Удалить все
5. Настройки
6. Состояние памяти

9. Настройки телефона (см. стр. 160)

1. Дисплей
 1. Заставка
 2. Цветовая схема
 3. Подсветка
 4. Яркость
2. Приветственное сообщение
3. Язык
 1. Язык меню
 2. Язык ввода текста
4. Безопасность
 1. Проверка PIN
 2. Изменить PIN
 3. Блокировка телефона
 4. Изменить пароль
 5. Личное
 6. Блокировка SIM
 7. Режим FDN*
 8. Изменить PIN2*
5. Автодозвон
6. Четкость голоса
7. Настройки крышки
 1. Крышка вверх
 2. Крышка вниз
8. Ответ любой клавишей
9. ИК-порт
10. Сброс настроек
 1. Настройки звука
 2. Настройки телефона
 3. Все настройки

* Выводится, только если поддерживается вашей SIM-картой.

Меню телефонной книги

Телефонная книга предлагает следующие функции:

- **Телефонная книга:** позволяет настраивать функцию быстрого набора номера и управлять записями в телефонной книге.
- **Управление:** позволяет вводить или удалять собственный номер, создавать группы абонентов и проверять состояние памяти.
- **Услуги:** в зависимости от вашей SIM-карты позволяет использовать каталог сервисов.

Найти имя

Для поиска номера в телефонной книге выполните следующие действия:

1. Введите букву или буквы имени, которое вы хотите найти.

Выводится список записей телефонной книги и выделяется запись, соответствующая введенным символам.
2. При необходимости нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз" для прокрутки до нужной записи.
3. После нахождения искомой записи нажмите программную клавишу **Да**.

4. Чтобы...	Нажмите...
набрать отображаемый номер	клавишу ↵.
изменить запись в телефонной книге	программную клавишу Опции . Дополнительную информацию см. на стр. 57.

Изменение записей в памяти телефона

Прокрутите до категории, которую следует отредактировать, нажимая клавишу "Влево" или "Вправо". Имеющиеся категории указаны в таблице, вы можете редактировать информацию в каждой категории, нажимая программную клавишу **Опции**.

Категория	Тогда...
Мобильный Домашний Рабочий Факс Другие	Выберите одну из следующих опций. Дополнительную информацию об опциях см. на стр. 58. Изменить номер Изменить имя Отправить сообщение (выводится, если категория содержит номер). Копировать (выводится, если категория содержит номер). Передать через ИК-порт (выводится, если категория содержит номер). Удалить запись
E-mail	Ввод или редактирование адреса электронной почты.
Заметка	Ввод или редактирование заметки.
Группа абонентов	Задание одной из групп абонентов или отмена группировки.
Изображение	Задание одного из изображений или без изображения.
Мелодия	Задание одной из мелодий или без мелодии.

Изменение записей в памяти SIM-карты

Для изменения информации в записях телефонной книги в памяти SIM-карты, нажмите программную клавишу **Опции**.

Доступны следующие опции:

Изменить номер

Эта опция позволяет изменить номер. Вы можете также добавить новый номер, если для выбранной категории номер не был сохранен.

Изменить имя

Эта опция позволяет изменить имя записи.

Для удаления старого имени нажмите клавишу **С**. Дополнительную информацию о вводе текста см. на стр. 41.

Отправить сообщение

Эта опция позволяет отправить сообщение по выбранному номеру. Дополнительную информацию об отправке сообщений см. на стр. 89.

Копировать

Эта опция позволяет копировать запись из памяти телефона в SIM-карту и обратно.

Передать через ИК-порт

Эта опция позволяет копировать запись с вашего телефона на другое совместимое устройство, имеющее инфракрасный порт.

Удалить запись

Эта опция позволяет удалить запись из телефонной книги. Чтобы подтвердить удаление, нажмите программную клавишу **Да**. В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**.

Добавить запись

Вы можете хранить телефонные номера и соответствующие им имена в памяти вашей SIM-карты. Кроме того, можно хранить до 1000 номеров в памяти телефона (при этом, одному имени можно присвоить до 5 номеров).

1. Введите номер, который хотите сохранить.

Примечания:



- Если вы допустили ошибку при вводе номера, исправьте ее, используя клавишу **С**. Дополнительную информацию см. на стр. 27.
- Для того, чтобы вставить паузу в наборе номеров специальных телефонных сервисов (например, в банковском), нажмите и удерживайте клавишу **✳**. На месте паузы отображается "P".

2. Убедившись, что номер введен правильно, нажмите программную клавишу **Сохран..**
3. Выберите память, в которой следует сохранить номер, (**Телефон** или **SIM**) и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Примечание: Если вы меняли телефон, номера, хранящиеся в памяти SIM-карты, будут автоматически доступны в новом телефоне, а номера, хранящиеся в памяти телефона, следует сохранить заново.

4. Если в действии 3 выбрана память **SIM**, перейдите к действию 5.
Если в действии 3 выбрана память **Телефон**, выберите тип номера с помощью клавиш "Вверх" или "Вниз" и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
5. Введите соответствующее имя.

Дополнительную информацию о вводе текста см. на стр. 41.

6. Завершив ввод имени, нажмите программную клавишу **Да**.
7. Если в действии 3 выбрана память **Телефон**, переходите к действию 8.
Если в действии 3 выбрана **SIM**, введите номер ячейки и нажмите программную клавишу **Да**.
8. Если надо изменить запись, используйте соответствующие опции. О том, как это сделать, см. на стр. 57.
Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите программную клавишу  или клавишу .

Сохранение номера в режиме ожидания

При вводе номера над левой программной клавишей появляется надпись **Сохран.**, нажав эту клавишу можно сохранить номер в телефонной книге.

Для сохранения номера продолжайте процедуру с действия 1 на стр. 59.



Быстрый набор

Вы можете создать до восьми записей быстрого набора и затем быстро набирать их, нажимая клавишу с соответствующим номером.

Создание записей быстрого набора

1. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы прокрутить до свободной позиции, а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Когда выделяется опция **Изменить номер**, нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Введите телефонный номер и нажмите программную клавишу **Да**.


Или, чтобы извлечь номер из телефонной книги, нажмите программную клавишу **Тел.Кн**. Выберите запись из списка и нажмите программную клавишу **Да**. Чтобы сохранить ее, нажмите программную клавишу **Да**.

4. Закончив операцию, нажмите программную клавишу  или клавишу  для выхода.

Изменение записей быстрого набора

1. Из списка быстрого набора выберите запись, которую надо изменить, затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем программную клавишу **Выбрать**, выберите одну из следующих опций меню:
 - **Изменить номер**: позволяет изменить номер.
 - **Изменить имя**: позволяет изменить имя записи.
 - **Удалить**: позволяет очистить параметр, чтобы этой клавише не был назначен ни один номер быстрого набора.
3. Закончив операцию, нажмите программную клавишу  или клавишу  для выхода.

Использование функции быстрого набора

В режиме ожидания нажмите цифровую клавишу от **2** до **9**, назначенную для записи быстрого набора, а затем клавишу . Можно также нажать и удерживать соответствующую цифровую клавишу.

Примечание: Клавиша **1** зарезервирована для номера сервера голосовой почты.

Набор номера, сохраненного в SIM-карте


Сохранив телефонные номера в SIM-карте, вы можете легко набирать их в любой момент.

Чтобы набрать номер, сохраненный в SIM-карте, выполните следующие действия:

1. Введите номер ячейки в памяти SIM-карты, где хранится нужный номер.

2. Нажмите клавишу #.

На дисплее отображается имя и номер, сохраненные в этой позиции.

3. Нажмите программную клавишу **Вызов** или клавишу .



Копировать все в Тел.

Можно скопировать все номера, сохраненные в SIM-карте, в память телефона, выполнив следующие действия:

1. При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да**, для копирования.

Номера копируются в память телефона, и их тип по умолчанию помечается как **Мобильный**.

В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**.

2. Закончив операцию, нажмите программную клавишу  или клавишу  для выхода.

Передать все через ИК-порт

С помощью инфракрасной связи можно отправить записи телефонной книги на другие совместимые устройства с инфракрасным портом и обратно.

Примечание: Эта функция может отсутствовать в зависимости от используемой SIM-карты.

Отправка телефонной книги

1. Поднесите ИК-порт телефона к ИК-порту другого устройства.

2. Войдите в пункт меню **Передать все через ИК-порт** в меню **Телефонная книга**, выберите одну из следующих опций и нажмите программную клавишу **Выбрать**:


- **Все:** позволяет отправить все записи, начиная с выбранной записи и до конца списка SIM-карты и телефона.
- **SIM:** позволяет отправить все записи, начиная с выбранной записи и до конца списка SIM-карты.
- **Телефон:** позволяет отправить все записи, начиная с выбранной записи и до конца списка телефона.

3. При выборе **Все** и нажатии программной клавиши **Да**, телефон покажет все записи телефонной книги.

При выборе **SIM** или **Телефон** и нажатии программной клавиши **Да**, будут выданы все записи, хранящиеся в соответствующей памяти.

4. Прокрутите до записи, которую следует отправить, и нажмите программную клавишу **Да**.

Телефон начинает отправку записей.

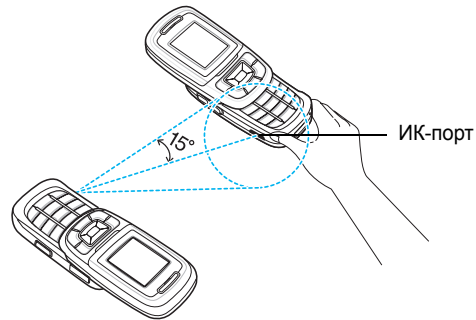

Получение телефонной книги с другого устройства

1. Поднесите ИК-порт телефона к ИК-порту другого устройства.
2. Войдите в меню **ИК-порт** (см. стр. 168) и выберите **Включено** для активации порта.
3. В процессе получения данных телефонной книги с другого устройства можно выполнить следующие действия:

Если другое лицо отправляет вам отдельную запись, ваш телефон отображает имя и номер телефона, и можно указать, следует ли сохранять эту запись. В этом случае перейдите к действию 4.

Если другое лицо отправляет вам записи с использованием опций **Все**, **SIM**, **Телефон**, можно выбрать конкретный тип памяти для хранения: память SIM-карты или память телефона. Перейдите к действию 5.

4. Чтобы сохранить запись, нажмите программную клавишу **Сохран.**

Запись можно удалить, нажав программную клавишу **Отмена**.

5. Нажмите программную клавишу **SIM** или **Телефон**. Записи сохраняются в соответствующей памяти.

Удалить все

Записи телефонной книги можно удалять как избирательно, в зависимости от типа памяти, так и все записи сразу.

1. Выберите нужную память и установите перед ней метку, нажав программную клавишу **Выбрать**.

При выборе опции **Все** отметки ставятся на все типы памяти.

2. При необходимости повторите действие 1, чтобы отметить другие опции.

3. По окончании установки меток нажмите программную клавишу **Да**.

4. При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да**, чтобы удалить все сообщения в выбранных типах памяти. Затем введите пароль телефона и нажмите программную клавишу **Да**.

По умолчанию изготовителем установлен пароль "00000000". О том, как изменить его, см. стр. 164.

Если вы передумали удалять записи, нажмите программную клавишу **Нет**.

Свой номер

Чтобы сохранить собственный номер (номера) телефона со своим именем выполните следующие действия:

1. Прокрутите до свободной позиции, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Когда выделяется **Изменить номер**, нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Введите свой номер и нажмите программную клавишу **Да**.
4. Чтобы назначить имя, нажмите клавишу "Вниз" для перехода к параметру **Изменить имя**, затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
5. Введите имя и нажмите программную клавишу **Да**.
6. Закончив операцию, нажмите программную клавишу **↩** или клавишу **⌂** для выхода.

Чтобы удалить один из своих номеров, выполните следующие действия:

1. Выберите из списка собственных номеров запись, которую хотите удалить, и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Прокрутите до параметра **Удалить**, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да**, чтобы удалить номер.
В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**.
4. Закончив операцию, нажмите программную клавишу **↩** или клавишу **⌂** для выхода.

Настройки групп

Можно изменить параметры десяти предустановленных групп абонентов. Для этого выполните следующие действия:



1. Выберите группу абонентов, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Прокрутите до опции "Настройки", нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Доступны следующие опции:

- **Мелодия:** позволяет выбрать мелодию, которая будет звучать во время входящего вызова абонента этой группы.
 - **Изменить имя:** позволяет изменить название группы (дополнительную информацию о вводе текста см. на стр. 41).
 - **Просмотр изображения:** показывает изображение, которое будет отображаться во время входящего вызова абонента группы.
3. Измените настройки по своему усмотрению и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
 4. Для изменения других опций повторите действия 2 и 3.
Закончив операцию, нажмите программную клавишу **↩** или клавишу **⌂** для выхода.

Состояние памяти


Позволяет проверить количество номеров, сохраненных в памяти SIM-карты и телефона.

Закончив операцию, нажмите программную клавишу  или клавишу  для выхода.

Каталог сервисов

Примечание: Эта функция может отсутствовать в зависимости от вашей SIM-карты.

На экране отображается список номеров в каталоге сервисов.

При необходимости прокрутите до нужного номера, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", затем нажмите клавишу  для набора номера.

SIM AT (SIM-меню)


При использовании SIM-карты с поддержкой сервисов SIM AT (SIM Application Toolkit - SIM-меню), предоставляющей дополнительные услуги, появляется меню SIM AT. Дополнительную информацию см. в инструкции к SIM-карте.

Выводится, только если поддерживается вашей SIM-картой.

Журнал звонков

С помощью этого меню можно просмотреть:

- вызовы, которые вы пропустили, получили или набрали;
- стоимость ваших вызовов;
- продолжительность ваших вызовов.

Примечание: Можно получить доступ ко всем номерам трех типов записей вызовов, нажав клавишу  в режиме ожидания.

Пропущенные

Эта опция позволяет просмотреть 20 последних вызовов, на которые вы не ответили.

Отображаются номер или имя (если услуга определения номера поддерживается оператором и активирована).

Нажав программную клавишу **Опции**, вы также можете выполнить следующие действия:

- удалить запись пропущенного вызова из списка;
- удалить все вызовы;
- вставить номер в телефонную книгу.

Входящие

Эта опция позволяет просмотреть 20 последних полученных вызовов.

Отображаются номер или имя (если услуга определения номера поддерживается оператором и активирована).

Нажав программную клавишу **Опции**, вы также можете выполнить следующие действия:

- удалить запись входящего из списка;
- удалить все вызовы;
- вставить номер в телефонную книгу.

Исходящие

Эта опция позволяет просмотреть 20 последних набранных номеров.

Отображаются номер или имя, если последнее имеется.

Нажав программную клавишу **Опции**, вы также можете выполнить следующие действия:

- удалить запись исходящего вызова из списка;
- удалить все вызовы;
- вставить номер в телефонную книгу.

Удалить все

Вы можете удалить все номера, сохраненные в каждом из списков вызовов.

При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да** для подтверждения.

В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**.

Продолжительность

Эта опция позволяет просмотреть продолжительность входящих и исходящих вызовов.

Примечания:

- Если ваша SIM-карта поддерживает функцию ALS (служба альтернативной линии), сначала необходимо выбрать соответствующую линию.
- Продолжительность вызовов, за которую оператор связи выставляет счет, может изменяться в зависимости от свойств сети, округления при подсчете и т.д.

Имеются следующие таймеры (счетчики времени):

Последнего звонка: продолжительность последнего вызова.

Исходящих: общая продолжительность всех исходящих вызовов, сделанных после последнего сброса таймера.

Входящих: общая продолжительность всех входящих вызовов, сделанных после последнего сброса таймера.

Сброс таймеров: используется для сброса всех таймеров вызовов. Введите пароль телефона и нажмите программную клавишу **Да**.

Стоимость

Эта функция позволяет просмотреть стоимость вызовов.

Примечания:

- Эта функция не предназначена для составления счетов.
- Информация АОС (уведомление об оплате) может отображаться в режиме ожидания в зависимости от SIM-карты и вашего оператора связи.

Доступны следующие опции:

Последнего звонка: стоимость последнего сделанного вызова.

Общая: общая стоимость всех вызовов, сделанных после последнего сброса счетчика стоимости. Если общая стоимость превышает максимальную величину, заданную опцией **Задать макс. стоимость**, то до сброса счетчика вы не сможете делать вызовы.

Максимальная: максимальная стоимость, задаваемая опцией **Задать макс. стоимость**.

Сброс счетчиков: опция, используемая для сброса счетчика стоимости. Сначала нужно ввести ваш код PIN2 (см. стр. 175), затем нажать программную клавишу **Да**.

Задать макс. стоимость: опция, используемая для ввода максимальной суммы, которую вы отводите на вызовы. Сначала вы должны ввести ваш код PIN2 (см. стр. 175), затем нажать программную клавишу **Да**.

Стоимость единицы: опция, используемая для задания стоимости одной единицы. Эта цена за единицу применяется при расчете стоимости вызовов; сначала нужно ввести код PIN2 (см. стр. 175), затем нажать программную клавишу **Да**.

Услуги сети

Указанные ниже функции меню являются услугами, предоставляемыми сетью.
Для подписки на эти услуги сети обращайтесь к оператору связи.

Переадресация вызовов

Примечание: Опции переадресации могут различаться в зависимости от вашей SIM-карты, и те из них, которые не поддерживаются вашим оператором связи, могут не отображаться.

Эта услуга сети позволяет переадресовывать входящие вызовы на указанный номер.

Пример: Во время отпуска вы переадресовываете деловые вызовы вашему коллеге.

Переадресацию вызовов можно настроить следующим образом:

Всегда: переадресовываются все вызовы.

Если занято: вызовы переадресовываются, если телефон занят другим вызовом.

Нет ответа: вызовы переадресовываются, если вы не отвечаете на вызов.

Если недоступен: вызовы переадресовываются, если вы находитесь вне зоны приема или ваш телефон выключен.

Отменить все: отменяются все установки переадресации вызовов.

Можно выбрать специфические опции переадресации для каждого из следующих типов вызовов:

- голосовые вызовы;
- вызовы модема (недоступно, когда используется линия 2).

Пример: Вы находитесь вне зоны приема или ваш телефон выключен своему коллеге, если в это время говорите по телефону.

Настройка опций переадресации вызовов

1. Выберите тип переадресации вызовов клавишей "Вверх" или "Вниз" и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Выберите тип вызовов для переадресации клавишей "Вверх" или "Вниз" и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Для подтверждения настроек нажмите программную клавишу **Вкл.**
4. Введите номер, на который будут переадресовываться вызовы.

Для ввода международного кода нажмите и удерживайте клавишу **0** до вывода знака +.

Можно также выбрать номер в телефонной книге или номер голосового сервера, нажав программную клавишу **Опции**, затем выбрав **Телефонная книга** или **Голосовая почта**.

5. Завершив ввод, нажмите программную клавишу **Да**.
Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Выключение опций переадресации вызовов

1. Выберите опцию переадресации, которую следует выключить.
2. Выберите тип вызовов, к которому применяется эта опция.
3. Нажмите программную клавишу **Удалить**.

Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Вы также можете выключить все опции переадресации, выбрав опцию **Отменить все**.

Запрет вызовов

Эта услуга сети позволяет ограничивать вызовы.

Вызовы ограничиваются следующими способами:

Все исходящие: нельзя делать вызовы.

Международные: нельзя делать международные вызовы.

Междунар. исключая домой: за границей вызовы возможны только по номерам страны пребывания и страны проживания, где находится ваш оператор связи.

Все входящие: нельзя принимать вызовы.

Входящие пока за границей: нельзя принимать вызовы, находясь вне зоны обслуживания вашего оператора.

Отменить все: выключаются все опции ограничения, и вызовы делаются и принимаются как обычно.

Изменить пароль запрета: позволяет изменить пароль запрета вызовов.

Опции индивидуального ограничения вызовов доступны для вызовов следующих типов:

- голосовые вызовы;
- вызовы модема (недоступно, когда используется линия 2).

Задание опций запрета вызовов

1. Выберите тип запрета вызовов клавишей "Вверх" или "Вниз" и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Выберите тип вызовов для запрета клавишей "Вверх" или "Вниз" и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Для подтверждения настроек нажмите программную клавишу **Вкл.**
4. Введите пароль ограничения вызовов, предоставленный оператором связи, и нажмите программную клавишу **Да**.

Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Выключение опций запрета вызовов

1. Выберите опцию запрета вызовов, которую следует выключить.
2. Выберите тип вызовов, к которому применяется эта опция.
3. Нажмите программную клавишу **Выкл.**
4. Введите пароль запрета вызовов, предоставленный оператором связи.
Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Вы также можете выключить все опции запрета, выбрав опцию **Отменить все**.

Изменения пароля запрета

Используется для задания и изменения пароля запрета вызовов, предоставленного оператором связи.

1. Выберите **Изменить пароль запрета** в меню "Запрет звонков" и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Введите текущий пароль и нажмите программную клавишу **Да**.
3. Введите новый пароль и нажмите программную клавишу **Да**.
4. Введите новый пароль еще раз для подтверждения и нажмите программную клавишу **Да**.

Ожидание вызова

Эта услуга сети сообщает о том, что кто-то пытается дозвониться до вас, когда вы говорите с другим абонентом.

Индивидуальные опции ожидания вызовов доступны для вызовов следующих типов:

- голосовые вызовы;
- вызовы модема (недоступно, когда используется линия 2).

Включение функции ожидания

1. Клавишей "Вверх" или "Вниз" выберите тип вызовов для применения опции ожидания и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Для подтверждения настроек нажмите программную клавишу **Вкл.**
Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Выключение функции ожидания

1. Выберите тип вызова, к которому применяется опция.
2. Нажмите программную клавишу **Выкл.**
Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Вы также можете выключить все опции ожидания, выбрав опцию **Отменить все**.

Выбор сети

Функция "Выбор сети" позволяет автоматически или вручную выбирать сеть при роуминге вне зоны вашего оператора.

Примечание: Другую сеть можно выбрать, только если у данного оператора имеется соглашение о роуминге с сетью вашего оператора.

Чтобы задать автоматический или ручной выбор сети при роуминге, выполните следующие действия:

1. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз" до выделения нужной опции, затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Если вы выберете **Автоматически**, то при роуминге соединитесь с первой доступной сетью.

При выборе **Вручную** телефон ищет все доступные сети. Перейдите к действию 2.

2. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз" до выделения предпочтительной сети, затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.

При роуминге устанавливается соединение с этой сетью.

Отправка номера

Позволяет запретить отображение номера вашего телефона на дисплее вашего абонента при вызове.

Примечание: Некоторые сети не допускают изменения этой настройки пользователем.

Доступны следующие опции:

По умолчанию: используется установка по умолчанию, предоставленная сетью.

Скрыть номер: ваш номер не отображается на дисплее вашего собеседника (при активации этого параметра некоторые сети блокируют возможность совершать исходящие вызовы).

Посылать номер: ваш номер отправляется при каждом вызове.

Выбор частоты

Чтобы телефон мог делать и получать вызовы, он должен быть зарегистрирован в одной из доступных сетей. Ваш телефон может работать с любым из следующих типов сетей:

- GSM 900
- GSM 1800
- Комбинированный GSM 900/1800
- GSM 1900

Страна, в которой приобретен телефон, определяет используемый телефоном диапазон по умолчанию. Путешествуя за границей, вы должны помнить о необходимости переключения на соответствующий диапазон.

1. Когда отображается **Выбор частоты**, нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз" до нахождения нужной опции - GSM 900/1800, GSM 1900, или трехдиапазонный - выделите и нажмите программную клавишу **Да**.

После выбора нового диапазона телефон отображает подтверждающее сообщение, а затем автоматически ищет все доступные сети. Телефон регистрируется в предпочтительной сети в выбранном диапазоне.

Активная линия

Некоторые SIM-карты можно использовать с двумя абонентскими номерами. Эта функция доступна, только если она поддерживается SIM-картой.

Эта опция меню позволяет выбрать линию, по которой вы делаете вызовы. Однако отвечать на вызовы можно по обеим линиям независимо от этого выбора.

Настройки звука

Функцию "Настройки звука" можно использовать для настройки различных параметров:

- тон, громкость и тип сигнала для входящих вызовов или сообщений;
- звуки, подаваемые во время соединения с сетью, при ошибках или нажатии клавиш;
- режим "Без звука", в который переключается телефон при удержании клавиши.

Звук звонка

Эта опция позволяет настроить тон звонка для входящих вызовов.

Примечание: Если ваша SIM-карта поддерживает функцию ALS (служба альтернативной линии), то сначала необходимо выбрать линию, тон звонка который вы хотите изменить.

Доступны следующие опции:

Из списка выберите мелодию, которая будет воспроизводиться при каждом получении входящего вызова.

Мелодии по умолчанию: позволяет выбрать одну из предустановленных мелодий.

Мои звуки: позволяет выбрать один из звуков, полученный из других источников (например, WAP-сайты, программное обеспечение Samsung PC Studio или мультимедийные сообщения).

Громкость звонка: позволяет регулировать громкость звонка. Используйте клавиши "Вверх" или "Вниз" или клавиши громкости на левой стороне телефона. Чем больше полосок, тем больше громкость.

Тип сигнала: позволяет выбрать способ оповещения о поступающих вызовах.

Мелодия: телефон звонит мелодией, заданной опцией **Мелодии по умолчанию** или **Мои звуки**.

Вибрация: телефон вибрирует, но не звонит.

Мелодия после вибрации: телефон сначала вибрирует, а затем воспроизводит мелодию, выбранную в меню **Мелодии по умолчанию** и **Мои звуки**.

Звук сообщения

Эта опция позволяет настроить звонок для каждого входящего текстового и мультимедийного сообщения.

SMS сообщения / MMS сообщения

Доступны следующие опции:

Звук: позволяет выбрать один из многих имеющихся звуков. Из списка выберите звук, который будет воспроизводиться при каждом получении сообщения.

Тип сигнала: позволяет выбрать способ оповещения о входящих сообщениях.

Без звука: появляется только текстовое уведомление; телефон не звонит и не вибрирует.

Звук: телефон издает сигнал, заданный опцией **Звук**. См. выше.

Вибрация: телефон вибрирует, но не звонит.

Звук после вибр.: телефон сначала вибрирует, затем звонит.

Повторение: позволяет задать частоту, с которой телефон сообщает о получении нового сообщения. Вы можете выбрать либо **Один раз**, либо **Повторять**.

Вкл/Выкл питания

Эта опция позволяет выбрать мелодию, которую телефон воспроизводит при включении и выключении.

Чтобы выключить звук, выберите **Выключено**.

Звук соединения

Эта опция меню позволяет указать, будет ли телефон подавать звуковой сигнал при соединении с сетью.

Доступны следующие опции:

Выключено: телефон не подает сигнал при соединении с сетью.

Включено: телефон подает сигнал при соединении с сетью.

Звук клавиатуры

Эта опция меню позволяет выбрать звук, который подает телефон при нажатии цифровых клавиш.

Чтобы выключить звук, выберите **Выключено**.

Для регулировки громкости звука клавиш нажимайте клавиши громкости на левой стороне телефона в режиме ожидания.

Поминутный звук

Эта опция позволяет указать, следует ли подавать сигнал каждую минуту во время вызова для информирования о продолжительности вызова.

Доступны следующие опции:

Выключено: телефон не подает сигналов.

Включено: сигнал подается каждую минуту.

Режим без звука

При удержании клавиши # в режиме ожидания телефон переключается в режим "Без звука". Можно указать, будет ли телефон вибрировать или отключать все звуки в этом режиме.

Доступны следующие опции:

Вибрация: в режиме "Без звука" телефон вибрирует, но не звонит.

Без звука: в режиме "Без звука" телефон отключает все звуки.

Звук крышки

Эта опция позволяет выбрать звук, который телефон воспроизводит, когда вы выдвигаете или задвигаете крышку телефона.

Чтобы выключить звук, выберите **Выключено**.

Сигналы при вызове

Эта опция позволяет выбрать, будет ли телефон подавать звуковые сигналы (например, о приходе нового SMS сообщения) во время разговора.

Чтобы выключить сигналы, выберите **Выключено**.

Сообщения

Это меню позволяет создавать, отправлять, читать и сохранять сообщения Службы текстовых сообщений (SMS: текстовое сообщение), Расширенной службы сообщений (EMS: сообщение, включающее простое изображение, анимацию или мелодию) и Службы мультимедийных сообщений (MMS: сообщение, поддерживающее воспроизведение различных типов мультимедиа, например, полноцветные изображения и полифонические мелодии звонков). Можно также использовать голосовые сообщения.

Примечание: Эта функция доступна, только если она поддерживается сетью вашего оператора связи. Подробнее об этом можно узнать у оператора связи.

SMS сообщения


Служба текстовых сообщений (SMS) позволяет отправлять короткие текстовые сообщения на другие мобильные телефоны GSM и получать сообщения с них. Кроме этого, ваш телефон поддерживает расширенную службу сообщений (EMS), которая позволяет создавать короткие сообщения с картинками, мелодиями, анимациями и со стилизованным текстом, придающими новое качество обычному текстовому сообщению.

Для отправки текстового сообщения по телефону необходимо получить номер SMS-центра у вашего оператора связи.


Получение нового сообщения

Когда вы получаете новое сообщение, на дисплее появляется значок нового сообщения (✉) и текстовое уведомление с номером отправителя. Вы также слышите предупреждение, тип которого зависит от выбранной настройки звука сообщения; дополнительную информацию см. на стр. 84.

Чтобы немедленно прочитать новое сообщение (сообщения), нажмите программную клавишу **Смотр.** Появляется список сообщений.

Примечание: Для очистки дисплея от уведомления о новом сообщении нажмите клавишу . Если также имеются пропущенные вызовы, голосовые сообщения, SMS или MMS сообщения, сообщения сети, индикация правой программной клавиши меняется в следующем порядке: **Пропущ.**, **Соедин.**, **Смотр.**, **СВ** и **Тел.Кн.**

Управление памятью

Папки "Входящие" и "Исходящие" совместно используют определенный объем памяти в телефоне или в SIM-карте. Когда память для сообщений заполнена, значок "Новое сообщение" (✉) мигает, и отображается сообщение об ошибке. (Значок исчезает, если вы нажимаете клавишу , но появляется снова, если вы не удалите старые сообщения.) В этом случае вы не сможете получать новые сообщения. Чтобы освободить место для новых сообщений, необходимо удалить одно или несколько старых сообщений с помощью опции **Удалить** в папке "Входящие" или "Исходящие" или опции **Удалить все**. Дополнительную информацию см. на стр. 94.

Создать

С помощью этого меню можно создавать сообщения, содержащие текст, изображения и мелодии.

1. Создайте сообщение.

В первой строке дисплея отображается число символов, которые еще можно ввести, номер текущего сообщения, максимальное число сообщений, которое можно создать, а также шрифт, задаваемый опцией **Текст**.

Примечание: Дополнительную информацию о вводе текста см. на стр. 41.

2. При вводе сообщения нажмите программную клавишу **Опции**, чтобы использовать следующие опции:
 - **Отправить**: позволяет отправить сообщение. См. следующее действие.
 - **Текст**: позволяет форматировать текст. Следующие атрибуты текста можно использовать в различных сочетаниях:
 - Размер шрифта: Маленький, средний, большой
 - Стиль шрифта: Нормальный, подчеркнутый, зачеркнутый
 - Жирный: Выключено или включено
 - Курсив: Выключено или включено
 - Выравнивание текста: Слева, по центру, справа
 - **Добавить медиа**: позволяет добавить в сообщение изображения, анимацию и мелодии. Выберите категорию; **Добавить картинку**, **Добавить анимацию** или **Добавить мелодию**. Затем можно выбрать объект, установленный изготовителем, или объект, полученный из другого источника и сохраненный в папке "Мультимедиа". См. стр. 121.
 - **Шаблоны**: позволяет добавить заданное сообщение в текст. Выберите одно из девяти сообщений, сохраненных в опции меню **Шаблоны**. См. стр. 107.
 - **Сохранить сообщение**: позволяет сохранить сообщение для последующей отправки. Можно прочитать это сообщение в папке "Исходящие".
3. По завершении ввода сообщения выберите опцию **Отправить**.
4. Введите номер получателя на экране "Адрес".
Номер в телефонной книге можно искать, нажав программную клавишу **Тел.Кн.**.

Примечание: Для удаления цифры или всего номера нажмите или нажмите и удерживайте клавишу **С**. Если ничего не введено, нажатие и удержание клавиши **С** возвращает к предыдущему экрану.

Чтобы отправить сообщение по нескольким номерам (до пяти), нажмите программную клавишу **Добав.** и повторите действие 4.

5. По окончании ввода номеров нажмите программную клавишу **Да**.
6. Если отображается сообщение "Введите SMS центр", введите номер этого сервиса и нажмите программную клавишу **Да**.




Можно сохранить номер SMS-сервиса.
Дополнительную информацию см. на стр. 110.

Примечание: Если не удастся отправить сообщение, нажмите программную клавишу **Повтор**, чтобы повторить передачу данных. Можно также нажать программную клавишу **Нет** и программную клавишу **Сохран.**, чтобы сохранить сообщение, или выйти из меню, нажав программную клавишу **Нет**.



Входящие

Телефон получает входящие сообщения и сохраняет их в папке "Входящие". SMS-сообщения обычно сохраняются в SIM-карте, но если память SIM заполнена, то входящие сообщения сохраняются в памяти телефона.

При выборе меню **Входящие**, отображается список полученных сообщений и следующая информация:

- телефонный номер отправителя или имя, если оно сохранено в телефонной книге;
- статус сообщения;  – для прочитанного сообщения,  – для сообщения, которое еще не прочитано, или  – для неполного и/или поврежденного сообщения.

Чтобы просмотреть сообщение, выделите его и нажмите программную клавишу **Выбрать**. На экране отображается следующая информация:

- дата и время получения сообщения;
- память, в которой сохранено сообщение:  – для SIM-карты или  – для памяти телефона;
- содержание сообщения.

Можно прокрутить до следующего или предыдущего сообщения, нажимая левую или правую клавишу.

Чтобы прокрутить содержание сообщения, нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз". При выборе объекта с мелодией воспроизводится мелодия.

Нажав программную клавишу **Опции**, можно выбрать следующие опции:

Удалить: удаляет сообщение.

Ответ: позволяет отправить ответное сообщение.

Перезвонить: позволяет сделать ответный вызов.

Изъять адрес: извлекает из текста телефонные номера, адреса электронной почты или URL-адреса для вызовов и отправки сообщений по этим номерам или для сохранения их в телефонной книге.

Отправить: позволяет отправить это сообщение другому абоненту.

Редактировать: позволяет редактировать сообщение.



Извлечь медиа: можно сохранить мультимедиа-содержание сообщения в папке "Мультимедиа" (кроме стандартных анимаций и звуков EMS). Вы можете использовать эти элементы при создании собственных сообщений; дополнительную информацию см. на стр. 90.

Переместить: позволяет перенести сообщение из SIM-карты в память телефона и наоборот.





Исходящие

В папке "Исходящие" сохраняются любые сообщения, которые вы уже отправили или просто сохранили, не отправив.

При выборе опции меню **Исходящие** отображается список отправленных или сохраненных сообщений, а также следующая информация:

- телефонный номер получателя или имя, если оно сохранено в телефонной книге;
- статус сообщения:  – для отправленного сообщения и  – для неотправленного сообщения.

Чтобы просмотреть сообщение, выделите его и нажмите программную клавишу **Выбрать**. На экране отображается следующая информация:

- статус сообщения:  – для отправленного сообщения и  – для неотправленного сообщения.
- память, в которой сохранено сообщение:  – для SIM-карты или  – для памяти телефона;
- содержание сообщения.

Можно прокрутить до следующего или предыдущего сообщения, нажимая левую или правую клавишу.

Чтобы прокрутить содержание сообщения, нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз".

Нажав программную клавишу **Опции**, можно выбрать следующие опции:

Удалить: позволяет удалить сообщение.

Изъять адрес: извлекает из текста телефонные номера, адреса электронной почты или URL-адреса для вызовов и отправки сообщений по этим номерам или для сохранения их в телефонной книге.

Отправить: позволяет отправить это сообщение другому абоненту.

Редактировать: позволяет редактировать сообщение.

Переместить: позволяет перенести сообщение из SIM-карты в память телефона и наоборот.

Удалить все

В этом меню можно удалить все сообщения, хранящиеся в памяти SIM-карты и телефона.

1. Прокрутите до нужной папки сообщений и установите перед ней метку, нажав программную клавишу **Выбрать**.

При выборе **Все** метки ставятся перед всеми папками сообщений.

2. При необходимости повторите действие 1, чтобы отметить другие папки.

3. По окончании установки меток нажмите программную клавишу **Да**.

4. При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да**, чтобы удалить все сообщения в ящике (ящиках).

В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**.



MMS сообщения

Служба мультимедийных сообщений (MMS) аналогична Службе текстовых сообщений (SMS). Она обеспечивает пересылку персональных мультимедийных сообщений с телефона на телефон, по электронной почте.

Вместе с обычным текстом мультимедийные сообщения могут содержать изображения, рисунки, речь и звуки. MMS-сообщение - это представление мультимедийной информации в качестве единого элемента. Это не текстовый файл с вложениями.


С помощью функции MMS ваш телефон может получать мультимедийные сообщения. Можно также отправлять сообщения-картинки. Данная функция доступна, только если она поддерживается вашим оператором связи. Только телефоны, оснащенные функцией MMS, могут принимать и отображать такие сообщения.





Извлечение нового сообщения

Если вы извлекаете сообщение, на дисплее отображается значок извлечения (). После извлечения нового сообщения на дисплее появляется значок нового сообщения () и текстовое уведомление с номером сообщения. Вы также слышите предупреждение, тип которого зависит от выбранной настройки звука сообщения; дополнительную информацию см. на стр. 84.



Чтобы прочитать новое сообщение в режиме ожидания, нажмите программную клавишу **Смотр..** Список сообщений отображается в разделе "Входящие". Выбрав сообщение, вы сможете прочитать его.

Примечания:

- Во время извлечения нового сообщения будет невозможен доступ к WAP-узлам и к меню **Загрузки** (см. стр. 125).
- Для очистки дисплея от уведомления о новом сообщении нажмите клавишу . Если также имеются пропущенные вызовы, голосовые сообщения, SMS или MMS сообщения, сообщения сети, индикация правой программной клавиши меняется в следующем порядке: **Пропущ., Соедин., Смотр., СВ и Тел.Кн.**

Если параметр **Прием сообщения** установлен на **Вручную** (дополнительную информацию см. на стр. 112), когда значок нового сообщения () появляется на дисплее, вы должны извлечь сообщения из папки "Входящие". В папке "Входящие" выберите сообщения со значками ,  и . Затем можно выбрать извлечение или удаление сообщения, нажав программную клавишу **Опции**.

Управление памятью

Если память переполнена, мигает значок нового сообщения () и отображается сообщение об ошибке. (Значок исчезает, если вы нажмете клавишу , но появляется снова, если вы не удалите старые сообщения.) Пока не освободите память, вы не сможете получать новые сообщения. Чтобы освободить место для новых сообщений, вы должны удалить одно или несколько старых сообщений с помощью опции **Удалить** в папках "Входящие", "Исходящие", "Черновики" или "Моя папка", или с помощью опции **Удалить все**. Дополнительную информацию см. на стр. 106.

Примечания:

- Вы можете получить до 150 сообщений.
- Папки "MMS сообщения", "Фотографии" и "Мультимедиа" совместно используют определенный объем памяти в телефоне. Можно также использовать опции **Удалить** или **Удалить все** для удаления некоторых звуков или изображений в папках "Фотографии" и "Мультимедиа".

Создать

Эта опция меню позволяет создать новое мультимедийное сообщение и отправить его нескольким получателям.


1. Выберите один из следующих элементов, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", затем нажмите программную клавишу **Добав..**

Элемент	Как добавить
Тема	<ol style="list-style-type: none"> 1. Введите тему сообщения. Дополнительную информацию о вводе текста см. на стр. 41. 2. Нажмите программную клавишу Да. <p>Примечание: Для возврата на предыдущий экран при вводе темы нажмите и удерживайте клавишу С.</p>
Картинка	<p><u>Для вставки новой картинки выполните следующее:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выберите опцию Создать новое. 2. Сделайте фотографию с помощью функции "Фотокамера". Дополнительную информацию о функции "Фотокамера" см. на стр. 151.

Элемент	Как добавить
Картинка (продолжение)	<p>3. Выберите картинку, которую нужно добавить. Она отображается на экране.</p> <p>4. Нажмите программную клавишу Добав..</p> <p><u>Чтобы добавить картинку из папки "Мультимедиа" выполните следующее:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выберите одну из категорий картинок. Отображается список картинок данной категории. 2. Выберите картинку, которую нужно добавить. Она отображается на экране. 3. Нажмите программную клавишу Добав..
Звук	<p><u>Для вставки нового звука выполните следующее:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выберите опцию Новая запись. 2. Нажмите программную клавишу Запись для запуска записи. 3. Нажмите программную клавишу Стоп для остановки записи. 4. Нажмите программную клавишу Воспр. для воспроизведения звука. Или нажмите программную клавишу Добав.., чтобы добавить звук. Введите название звука и нажмите программную клавишу Да. Звук добавляется к сообщению и автоматически сохраняется в папке "Мультимедиа".

Элемент	Как добавить
Звук (продолжение)	<p><u>Чтобы добавить звук из папки "Мультимедиа" выполните следующее:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выберите одну из категорий звуков. Отображается список звуков данной категории. 2. Выберите звук, который нужно добавить. 3. Для добавления нажмите программную клавишу Выбрать.
Сообщение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Введите новое сообщение. Можно также ввести предварительно заданный шаблон. Чтобы ввести шаблон, выполните следующее: <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите программную клавишу Опции и выберите опцию Шаблоны. • Выберите один из шаблонов. 2. Нажмите программную клавишу Опции и выберите опцию Сделано, чтобы добавить текст сообщения. Примечание: Для возврата на предыдущий экран при вводе сообщения нажмите и удерживайте клавишу С.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Нажмите программную клавишу Опций, чтобы использовать следующие опции. <ul style="list-style-type: none"> • Просмотр: отображает сообщение, как оно будет выводиться телефоном получателя. Чтобы вернуться к экрану сообщения, нажмите программную клавишу Правка. Чтобы отправить сообщение, нажмите программную клавишу Отправ. и перейдите к действию 4. • Отправить: позволяет отправить это сообщение другому абоненту. См. следующие действия.

- **Добавить стр.:** позволяет добавлять до десяти страниц. Можно переходить от страницы к странице с помощью клавиш "Влево" и "Вправо" на экране сообщения.
- **Тайминг стр.:** позволяет установить время отображения одной страницы полученного сообщения. Через заданное время страница на дисплее автоматически сменяется следующей.
- **Эффекты текста:** позволяет задать цвет, размер и стиль текста сообщения.
- **Удалить тему/картинку/звук/сообщение:** в зависимости от выбора позволяет удалить тему, картинку, звук или сообщение.
- **Удалить стр.:** позволяет удалить текущую страницу.
- **Сохранить сообщение:** сохраняет сообщение в папке **Черновики** (см. стр. 104) или **Моя Папка** (см. стр. 105).

Примечание: Чтобы вернуться к экрану редактирования, нажмите программную клавишу  или клавишу **C**.

3. По завершении создания сообщения выберите опцию **Отправить**.
4. Выберите запись на экране "Отправить".

Если это пустая запись, введите адресата, как показано ниже.

Номер тел.: для ввода номера телефона адресата.

E-mail: для ввода адреса электронной почты.

Тел. Книга: для ввода назначения из телефонной книги.

После ввода адресата нажмите программную клавишу **Да**.

Если эта запись не является пустой, выполните следующее.

Редакт. адрес: для изменения выбранного адреса.

Удалить адрес: для удаления выбранного адреса.

Примечание: Для удаления цифры или всего номера нажмите или нажмите и удерживайте клавишу **C**. Если ничего не введено, нажатие и удержание клавиши **C** возвращает к предыдущему экрану.






5. Для отправки сообщения нескольким адресатам (до двадцати), повторите действие 4.
6. По окончании ввода адресатов нажмите программную клавишу **Отправ..**




Для отмены отправки или повторной отправки сообщения, перейдите в папку **Исходящие**. Выберите подходящее сообщение и опцию. Дополнительную информацию см. на 103.

Входящие

Телефон получает входящие сообщения и сохраняет их в папке "Входящие".

Если выбрано меню **Входящие**, отображается список полученных сообщений и следующая информация:

- тема сообщения или "Нет темы", если сообщение не имеет темы;
- телефонный номер отправителя или имя, если оно сохранено в телефонной книге;
- статус сообщения;  – для извлечения сообщения,  – для прочитанного сообщения,  – для непрочитанного сообщения,  – для сообщения с уведомлением о прочтении и  – для сообщения-уведомления, которое надо прочитать.


Примечание: Значки статуса сообщения могут иметь вид , ,  для обозначения приоритета, установленного отправителем (см. стр. 111).

Чтобы просмотреть сообщение, не извлекая его, прокрутите до него и нажмите программную клавишу

Выбрать.

Чтобы прокрутить содержание сообщения, нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз". Если сообщение содержит более одной страницы, можно нажать клавишу "Влево" или "Вправо", для смены страниц, или с помощью предварительно определенного значения таймера сообщение пролистается автоматически.

Примечания:

- Некоторые типы звуков и изображений могут не проигрываться и не отображаться.
- Если сообщение содержит вложение (например, видеоклипы), в строке заголовка отображается значок вложения () . Вложение может не воспроизводиться. Вложение также может не извлекаться из сообщения.

Нажав программную клавишу **Опций**, можно выбрать следующие опции:

Удалить: удаляет сообщение.

Повторить: повторный просмотр сообщения.

Ответ: отправляет ответное сообщение отправителю.

Переслать: переадресует сообщение другому лицу.

Перезвонить: позволяет сделать ответный вызов.

Изъять медиа: извлекает картинку или звук, чтобы вы могли использовать их в качестве фонового рисунка или звонка, а также для отправки их в качестве мультимедийных сообщений.

Изъять адрес: извлекает из текста телефонные номера, адреса электронной почты и URL-адреса для вызовов и отправки сообщений по этим номерам или для сохранения их в телефонной книге.







Свойства: отображает подробную информацию о сообщении.

Переместить в мою папку: перемещает сообщение в "Мую папку" для последующего использования.

Исходящие

В папке "Исходящие" сохраняются сообщения, которые вы отправили, сообщения которые не удалось отправить и сообщения, отправка которых была отменена.

При выборе опции меню **Исходящие** отображается список отправленных или сохраненных сообщений, а также следующая информация:

- тема сообщения или "Нет темы", если сообщение не имеет темы;
- телефонный номер получателя или имя, если оно сохранено в телефонной книге;
- статус сообщения:  – для отправки сообщения;  – для отправленного сообщения;  – для сообщений, которые не удалось отправить или отправка которых была отменена;  – для отчета о доставке. Когда получатель извлекает сообщение, которое вы отправили, и опция **Отчет о доставке** (см. стр. 111) включена,  изменяется на .

Чтобы просмотреть сообщение, прокрутите до него и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Для отмены отправки сообщения прокрутите до нужного сообщения, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", затем нажмите программную клавишу **Выбрать**. Появится запрос на подтверждение. Вы можете отменить отставку этого сообщения, нажав программную клавишу **Да**.

Для повторной отправки сообщения, выберите нужное сообщение, нажимая клавиши "Вверх" или "Вниз", затем нажмите программную клавишу **Выбать**. Затем нажмите программную клавишу **Опций** и выберите опцию **Отправить**.

Чтобы прокрутить содержание сообщения, нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз". Если сообщение содержит более одной страницы, можно нажать клавишу "Влево" или "Вправо", для продвижения по страницам или для автоматического постраничного просмотра с интервалом, заданным отправителем.

Нажав программную клавишу **Опции**, можно выбрать следующие опции:

Удалить: удаляет сообщение.

Повторить: осуществляет повторный просмотр сообщения.

Отправить: отправляет сообщение.

Свойства: показывает подробную информацию о сообщении.

Переместить в мою папку: перемещает сообщение в "Мою папку" для последующего использования.

Черновики

В эту папку помещаются сообщения, сохраняемые вами, прерванные входящим вызовом, а также создаваемые сообщения.

Примечание: Сохраняются сообщения, которые не удалось отправить из папки "Исходящие".

Чтобы просмотреть сообщение, выделите его и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Нажав программную клавишу **Опц.**, можно выбрать следующие опции:

Отправить: отправляет сообщение.

Повторить: осуществляет повторный просмотр сообщения.

Удалить: удаляет сообщение.

Свойства: отображает подробную информацию о сообщении.

Моя папка

Сообщения, сохраненные в папках "Входящие" и "Исходящие" можно переместить в папку "Моя папка", выбрав опцию **Переместить в мою папку**. При создании нового сообщения можно также сохранить его в папке "Моя папка", выбрав опцию **Сохранить сообщение**.

Чтобы просмотреть сообщение, выделите его и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Нажав программную клавишу **Опций**, можно выбрать следующие опции:

Удалить: удаляет сообщение.

Повторить: осуществляет повторный просмотр сообщения.

Отправить: отправляет сообщение.

Изъять медиа: извлекает картинку или звук, чтобы вы могли использовать их в качестве фонового рисунка или звонка, а также для отправки их в качестве мультимедийных сообщений.

Изъять адрес: извлекает из текста телефонные номера, адреса электронной почты и URL-адреса для вызовов и отправки сообщений по этим номерам или для сохранения их в телефонной книге.

Свойства: показывает подробную информацию о сообщении.

Удалить все

Эта опция меню позволяет удалять все сообщения в каждой папке сообщений. Также можно удалить все ваши сообщения одновременно.

1. Прокрутите до нужной папки сообщений и установите перед ним метку, нажав программную клавишу **Выбрать**.
При выборе **Все** метки ставятся перед всеми папками сообщений.
2. При необходимости повторите действие 1, чтобы отметить другие папки.
3. По окончании установки меток нажмите программную клавишу **Да**.
4. При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да**, чтобы удалить все сообщения в ящике (ящиках).

В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**.

Push сообщения

Это меню позволяет настроить получение и чтение Push сообщений (сообщений принудительной рассылки).

Доступны следующие опции:

Входящие: телефон получает Push сообщения и сохраняет их в ящике "Входящие". В ящике "Входящие" эти сообщения можно прочитать.

Настройки: эта опция позволяет настроить получение Push сообщений.

Всегда: Push сообщения принимаются всегда.

Никогда: Push сообщения не принимаются никогда.

Выборочно: поступают только Push сообщения, настройки которых соответствуют номеру в этой опции. Предусмотренный номер – это номер SMS-центра. Вы можете изменить этот номер.


Удалить все: удаляет все Push сообщения.

Шаблоны

С помощью этого меню можно задать до девяти чаще всего используемых сообщений. При доступе к этому меню отображается список шаблонов.

1. Прокрутите до сообщения или свободной позиции, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз".
2. Нажмите программную клавишу **Выбрать** для ввода нового сообщения или изменения старого сообщения.
Дополнительную информацию о вводе символов см. на стр. 41.
3. Нажмите программную клавишу **Да**, чтобы сохранить сообщение.

Голосовая почта

При получении голосового сообщения появляется значок , и звучит сигнал предупреждения.

Прослушать

- В режиме ожидания при получении нового сообщения голосовой почты нажмите программную клавишу **Соедин.**, чтобы получить доступ к серверу голосовой почты. Затем следуйте полученным инструкциям.

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **1**, чтобы получить доступ к серверу голосовой почты. Затем следуйте полученным инструкциям.
- Вызовите номер вашего сервера голосовой почты, осуществив доступ к меню **Прослушать**, и следуйте полученным инструкциям.

Номер сервера

Прежде чем использовать сервис голосовой почты, необходимо сохранить номер сервера голосовой почты, полученный от вашего оператора связи.

После выбора записи доступны следующие опции:

Изменить номер: введите номер сервера голосовой почты или нажмите программную клавишу **Тел.Кн.**, чтобы ввести номер из телефонной книги. Затем нажмите программную клавишу **Да**.

Изменить имя: введите имя сервера и нажмите программную клавишу **Да** для его сохранения.

Удалить: при появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да**. Для отмены нажмите программную клавишу **Нет**.

Вещание

Эта услуга сети позволяет получать сообщения на разные темы, такие как, например, погода или состояние дорожного движения. Сообщение выводится сразу при получении, если выполняются следующие условия:

- телефон находится в режиме ожидания;
- опция **Прием** установлена в значение **Включено**;
- канал сообщений активен в списке каналов.

После получения сообщения сети его можно просмотреть в режиме ожидания. Если сообщение короткое, оно помещается на дисплее, в противном случае нажмите программную клавишу **СВ**, чтобы прочитать все сообщение.

Доступны следующие опции:

Чтение: позволяет читать полученные широковещательные сообщения.

Архив: показывает список сообщений, сохраненных из временного списка.

Временные: показывает последние сообщения. Эти сообщения будут удалены при выключении телефона.

Если сообщение длинное, нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз".

При чтении сообщения нажмите программную клавишу **Опции**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

Изъять номер: показывает список номеров, включенных в сообщение.

Сохранить: сохраняет это сообщение в списке архива (только временные сообщения).

Удалить: удаляет это сообщение.

Удалить все: удаляет все сообщения в списке.

Прием: позволяет включить или отключить получение широковещательных сообщений.

Канал: метка перед **Все** указывает на то, что включены все каналы вещания. Для включения или выключения канала вещания нажмите программную клавишу **Выбрать**, затем выберите **Включено** или **Выключено**.

Опция **Добавить канал** позволяет добавить новый канал в список каналов. Введите соответствующий код канала, полученный у оператора связи, а также имя канала.

Язык: позволяет выбрать нужный язык. После этого можно получать сообщения сети только на выбранном языке.

Настройки

SMS сообщения

С помощью этого меню можно установить настройки для приема и отправки SMS-сообщений. Доступны следующие опции:

SMS центр: позволяет установить или изменять номер SMS-центра, необходимый для отправки сообщения. Номер можно получить у оператора связи.

Период действия: позволяет задать время, в течение которого ваши сообщения будут храниться в SMS-центре, а также будут осуществляться попытки доставить их адресату.

Тип сообщения: позволяет задать тип сообщения как **Текст**, **Факс**, **Голос**, **ERMES**, **X.400** или **E-mail**. Сеть может преобразовывать сообщения в выбранный формат.

Путь ответа: позволяет получателю SMS-сообщения отправить вам ответное сообщение через SMS-центр, если этот сервис предоставляется сетью.

Отчет о доставке: позволяет задавать параметры "Включено" или "Выключено". При включении этой

функции сеть информирует вас о том, доставлено сообщение или нет.

MMS сообщения

Используя это меню, можно установить настройки для отправки и получения MMS сообщений. Доступны следующие опции:

Настр. отправки: доступны следующие опции:

Приоритет: позволяет задать приоритет сообщения.

Период действия: позволяет задать время, в течение которого ваши сообщения будут храниться в SMS-центре, а также будут осуществляться попытки доставить их адресату.

Доставка после: можно задать время задержки отправки телефоном вашего сообщения.

Скрыть адрес: если эта опция установлена в значение **Включено**, номер вашего телефона не отображается на телефонах адресатов.

Отчет о доставке: если эта опция установлена в значение **Включено**, сеть информирует вас о том, доставлено сообщение или нет.

Подтвер. прочтения: если эта опция установлена в значение **Включено**, телефон получателя вашего сообщения отправляет ответ, извещающий вас о том, что сообщение прочитано получателем.

Настр. приема: доступны следующие опции:

Прием сообщений: позволяет настроить опции приема сообщений. Можно выбрать одну из следующих опций: **Вручную, Автоматически** и **Отказ**.

Отклонение анонимных: при установке этой опции на **Включено** ваш телефон отклоняет сообщения без номера отправителя.

Отклонение рекламы: при установке этой опции на **Включено** можно отклонять рекламу оператора связи.

Отчёт разрешён: при установке этой опции на **Выключено** ваш телефон не отправляет ответ на телефон абонента, даже если отправитель требует уведомление о прочтении.

Профили MMS: в этом меню вы можете настроить профили MMS, которые необходимы при отправке или получении мультимедийных сообщений.

Текущий профиль: позволяет выбрать один из профилей для текущего использования.

Настройки профиля: позволяет настроить до пяти профилей.



- Название профиля: введите имя профиля.
- URL сервера: введите адрес сервера MMS.
- Настройки GSM: позволяет изменять следующие настройки прокси для сети GSM:
 - Шлюз: введите IP-адрес и IP-порт.
 - Тип данных: выберите тип сетевого соединения: ISDN или аналоговый.
 - Номер дозвона: введите номер телефона сервера.
 - Имя: введите имя (идентификатор) пользователя для регистрации на сервере.
 - Пароль: введите пароль для регистрации на сервере.
- Настройки GPRS: позволяет изменить следующие настройки прокси для сети GPRS:
 - Шлюз: введите IP-адрес и IP-порт.
 - APN: введите имя точки доступа, используемое для адреса сетевого шлюза GPRS.
 - Имя: введите имя (идентификатор) пользователя, необходимое для соединения с сетью GPRS.
 - Пароль: введите пароль, необходимый для соединения с сетью GPRS.
- Канал: выберите канал-носитель для каждого типа сетевого доступа.
 - Только GPRS: работа только в сети GPRS.
 - Только GSM: работа только в сети GSM.

Состояние памяти

Позволяет проверить состояние памяти для сообщений.

SMS сообщения

Можно проверить количество сообщений, сохраненных в памяти SIM-карты и телефона.

Закончив операцию, нажмите программную клавишу  или клавишу  для выхода.

MMS сообщения

Папки "MMS сообщения", "Фотографии" и "Мультимедиа" совместно используют определенный объем памяти в телефоне.

На дисплее отображается состояние свободной и использованной памяти.

Можно просмотреть состояние используемой памяти папок "MMS сообщения", "Фотографии" и "Мультимедиа", нажимая клавиши "Влево" или "Вправо".



WAP и Игры

Меню **WAP и Игры** предлагает выбор сервисов и развлечений, включающий:

- WAP браузер.
- Мультимедиа.
- Мир JAVA.
- Редактор мелодий.

WAP браузер

Телефон поставляется с WAP браузером (Wireless Application Protocol - протокол беспроводной связи), обеспечивающим доступ к беспроводному Интернету.

При каждом запуске WAP браузера телефон соединяется с беспроводным Интернетом, и на дисплее отображается значок индикатора сервиса ( или ) , указывающий, что вы соединились с беспроводным Интернетом и позднее получите соответствующий счет за эту услугу. Расценки могут различаться в зависимости от условий предоставления услуг связи.

WAP браузер закрывает сетевое соединение после определенного периода бездействия и автоматически восстанавливает его, когда это необходимо. Поэтому можно заметить, что в счете за один сеанс связи указывается несколько сетевых соединений. Это нормально и предназначено для сокращения ваших расходов.


Домашний URL

При выборе этой опции меню телефон соединяется с сетью и загружает главную (домашнюю) страницу поставщика услуг беспроводного Интернета.



После установки соединения отображается эта главная страница. Содержание страницы определяется оператором связи.

Примечание: Для быстрого запуска WAP браузера в режиме ожидания нажмите клавишу **i**.

Для прокрутки экрана используйте клавиши "Вверх" и "Вниз".

Для выхода из браузера в любой момент нажмите клавишу . Телефон возвращается в режим ожидания.

Навигация в WAP браузере

Чтобы...	Нажмите...
прокрутить и выбрать элементы браузера	клавишу "Вверх" или "Вниз" до выделения нужного элемента, затем – программную клавишу  .
выбрать пронумерованный элемент	соответствующую цифровую клавишу.
вернуться на предыдущую страницу	программную клавишу  (или Назад) или клавишу C .
вернуться на начальную домашнюю страницу	клавишу * и выберите опцию браузера Домашняя страница . Дополнительную информацию см. на стр. 117.

Ввод текста в WAP браузере




Вместе с запросом на ввод текста над правой программной клавишей отображается текущий режим ввода текста.

Подробнее о вводе текста см. стр. 41.

Использование меню WAP браузера

При навигации в беспроводном Интернете доступно несколько опций меню.

Для доступа к меню WAP браузера выполните следующие действия:

1. Нажмите клавишу ***** или прокрутите до логотипа в левом верхнем углу WAP-страниц и затем нажмите программную клавишу .
- Появляется список опций.
2. Выделите нужную опцию клавишей "Вверх" или "Вниз".
3. Для выбора опции нажмите программную клавишу .
4. При необходимости выберите вторичную опцию клавишей "Вверх" или "Вниз" и нажмите программную клавишу .

Примечание: Меню WAP браузера могут различаться в зависимости от его версии.

Имеются следующие меню WAP браузера:

Назад: возвращает к предыдущей странице.

Домашняя страница: в любой момент возвращает на домашнюю страницу поставщика услуг беспроводного Интернета.

Выход: выполняет выход из WAP браузера.

Перезагрузка: перезагружает текущую страницу.

Показать URL: показывает URL-адрес WAP-страницы, к которой выполняется доступ.

O...: показывает информацию о браузере.

Использование опций WAP браузера

При навигации в беспроводном Интернете доступно несколько опций. Для доступа к этим опциям, соединитесь с беспроводным Интернетом и нажмите клавишу **i**.

Перейти к URL: позволяет ввести вручную URL-адрес веб-узла, к которому выполняется доступ.


Закладки: позволяет использовать опцию меню **Закладки**. Дополнительную информацию см. ниже.

Сообщения: позволяет читать или писать SMS-сообщения. Дополнительную информацию см. на стр. 88.

Мультимедиа: позволяет использовать объекты мультимедиа. Дополнительную информацию см. на стр. 121.

Ответ на вызов во время WAP-соединения

Во время работы в беспроводном Интернете можно получать входящие вызовы.

Чтобы ответить на вызов, нажмите, как обычно, клавишу  или программную клавишу **Принять**. По окончании вызова можно продолжать просмотр ранее открытой WAP-страницы.

Закладки

Эта опция меню позволяет сохранять до 15 URL-адресов избранных WAP-сайтов.

Чтобы сохранить URL-адрес, выполните следующие действия:

1. Выберите свободную позицию и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Введите адрес и нажмите программную клавишу **Да** для его сохранения.
3. Введите имя избранного URL и нажмите программную клавишу **Да**.

Дополнительную информацию о вводе текста см. на стр. 41.

После сохранения адреса при его выборе становятся доступными следующие опции:

Перейти: обеспечивает непосредственный доступ к узлу.

Редактировать: позволяет изменить имя и URL-адрес закладки.

Удалить: позволяет удалить закладку (избранный URL-адрес).

Перейти к URL

Эта опция позволяет вручную ввести URL-адрес нужного веб-узла.

Введите URL-адрес и нажмите программную клавишу **Да**.

Дополнительную информацию о вводе текста см. на стр. 41.

Очистить кэш

Позволяет удалить информацию, хранимую в кэше (временной памяти телефона для хранения недавно посещенных WAP-страниц).

Настройки прокси

Это меню позволяет настроить до пяти прокси-серверов.

Примечание: В большинстве случаев настройки браузера менять не нужно. Изменяйте настройки, только если об этом попросит оператор сети.

Для каждого прокси доступны следующие опции:

Название прокси: введите имя прокси-сервера HTTP.

Настройки GSM: можно изменить установки прокси для сети GSM.

Шлюз: введите IP-адрес и IP-порт.

Тип данных: выберите тип сетевого соединения: **ISDN** или **Аналоговый**.

Номер дозвона: введите номер телефона PPP-сервера.

Имя: введите имя пользователя PPP-сервера.

Пароль: введите пароль PPP-сервера.

Настройки GPRS: можно изменить установки прокси для сети GPRS.

Шлюз: введите IP-адрес и IP-порт.

APN: введите имя точки доступа, используемое для адреса сетевого шлюза GPRS.

Имя: введите имя (идентификатор) пользователя, необходимый для соединения с сетью GPRS.

Пароль: введите пароль, необходимый для соединения с сетью GPRS.

Домашний URL: можно изменить адрес начальной домашней страницы.

При отображении домашней страницы по умолчанию ее можно удалить, нажав клавишу **C**, а затем ввести страницу по вашему выбору. Для ввода специальных символов (например, "/") используйте символьный режим; см. стр. 48.

Канал: можно выбрать канал для каждого типа сетевого доступа.

Сначала GPRS: телефон будет сначала искать сеть GPRS. Если этот сервис недоступен, можно временно использовать сервис GSM.

Только GPRS: работа только в сетях GPRS.

Только GSM: работа только в сетях GSM.

Текущий прокси

Позволяет активировать один из профилей прокси, настроенных для использования WAP-соединения.

Мультимедиа

Эта опция меню позволяет сохранить различные мультимедийные объекты, принятые из других источников (например, WAP-сайты, программное обеспечение Samsung PC Studio или мультимедийные сообщения).

Фотографии

Эта опция позволяет просматривать сделанные фотографии.

Мои фото: позволяет просматривать фотографии в папке "Мои фото".

Мой альбом1 / Мой альбом2: позволяет просматривать фотографии в выбранном альбоме.

При просмотре фотографий нажмите программную клавишу **Опции**, чтобы выполнить следующие действия:

Отправить: позволяет отправить фотографию как сообщение.

Переименовать: позволяет переименовать фотографию.

Удалить: позволяет удалить фотографию.

Переместить в альбом: позволяет переместить фотографию в один из альбомов.

Установить как: позволяет установить фотографию как заставку или как фотоопределитель.

Заставку: позволяет установить фотографию как заставку.

Фотоопределитель: при поступлении вызова позволяет выводить на дисплей фотографию звонящего (предварительно надо соотнести фотографию с записью в **Телефонная книга**).

Защита: позволяет защитить фотографию от удаления (или не защищать).

Свойства: позволяет просмотреть информацию о фотографии.

Картинки

Эта опция позволяет просмотреть изображения, полученные из других источников (например, WAP-узлы, программное обеспечение Samsung PC Studio или мультимедийные сообщения).

При просмотре изображения нажмите программную клавишу **Опции**, чтобы отправить его, переименовать, установить как заставку или просмотреть его свойства.

Дополнительную информацию об этих опциях см. в опциях меню **Фотографии** (см. стр. 121).

Звуки

Эта опция позволяет прослушивать записи голоса и мелодии, полученные из других источников (например, WAP-сайты, программное обеспечение Samsung PC Studio или мультимедийные сообщения).

Голоса: позволяет прослушивать записи речи.

Мои звуки: позволяет прослушивать мелодии.

При выборе звука нажмите программную клавишу **Опции**, чтобы отправить его, переименовать, удалить, установить как звонок или просмотреть его свойства.

Дополнительную информацию об этих опциях см. в опциях меню **Фотографии** (см. стр. 121).

Удалить все

Эта опция удаляет все фотографии, картинки и звуки в папке "Мультимедиа".

Фотографии

1. Прокрутите до поля и установите перед ним метку, нажав программную клавишу **Выбрать**.

При выборе **Все** отметки ставятся перед всеми элементами. Если вы хотите удалить защищенные фотографии, выберите опцию **С защищенными фото** и опцию **С фотоопределителем**.

2. При необходимости повторите действие 1, чтобы отметить другое поле.
3. По окончании установки меток нажмите программную клавишу **Да**.
4. При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да**, чтобы удалить все фото в поле (полях).

В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**.

Картинки

При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да**, чтобы удалить все изображения.

В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**.

Звуки

1. Прокрутите до нужного поля звуков и выберите его, нажав программную клавишу **Выбрать**.

При выборе **Все** отметки ставятся перед всеми полями.

2. При необходимости повторите действие 1, чтобы отметить другое поле.
3. По окончании установки меток нажмите программную клавишу **Да**.
4. При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да**, чтобы удалить все звуки в поле (полях).

В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**.

Состояние памяти

Папки "Мультимедиа", "Фотографии" и "MMS сообщения" совместно используют определенный объем памяти в телефоне.

На дисплее отображается состояние свободной и использованной памяти.

Объем использованной памяти в "Мультимедиа", "Фотографии" и "MMS сообщения" можно просмотреть, нажимая клавиши "Влево" или "Вправо".

Мир JAVA

При помощи WAP браузера можно загружать модули MIDlets (приложения, разработанные на языке JAVA, для мобильных телефонов) из различных источников и сохранять их в телефоне.

Загрузки

Отображается список приложений JAVA. Обычно поставляются две предустановленные игры Java. Если список игр JAVA пуст, всплывающее сообщение приглашает загрузить новую игру. Для добавления MIDlets в список, их можно загрузить с WAP-узлов.

Чтобы...	Нажмите...
найти игру	клавишу "Вверх" или "Вниз".
начать игру	программную клавишу Пуск .
просмотреть подробную информацию	программную клавишу Инфо .
удалить игру	программную клавишу Удалить на информационном дисплее.

SnowBallFight (Игра в снежки)

Цель игры состоит в том, чтобы победить четыре разных команды чемпионов по игре в снежки.

Доступ к игре

После загрузки игры дважды нажмите любую клавишу, чтобы перейти к экрану первого меню. На экране первого меню нажмите клавишу #, чтобы начать игру, или клавишу * для доступа к главному меню этой игры.

Play: позволяет начать новую игру или продолжить сохраненную. Сохраненная игра позволяет продолжить игру с начала последнего этапа.

Instructions: содержит объяснения клавиш управления, элементов нападения и защиты.

Configuration: позволяет включить или выключить звук и вибрацию и выбрать скорость игры (от 1 до 5).

Quit: прекращает игру и возвращает к экрану меню загрузок.

Как играть

Ведите персонаж по улице при помощи управляющих клавиш. Если у вас достаточно золотых монет для покупок, которые можно заработать во время сражения, вы можете приобрести предметы защиты в аптеке (Drugstore), а предметы нападения - в магазине (Item Shop). Для выбора команды противника подведите к ней персонажа и нажмите клавишу #. Когда начнется сражение, старайтесь попасть снежками в противников и уклониться от их снежков. Во время сражения можно использовать предметы, которыми вы располагаете. Если вы наберете достаточно маны (mana), то сможете использовать "особую атаку". Нужно выиграть все сражения на четырех этапах, чтобы бросить вызов команде чемпионов.

Команды клавишами

4/6 или Влево/Вправо: движение влево или вправо.

2, 5 или Вверх, **i**: первое нажатие выбирает расстояние, второе нажатие бросает снежок.

8 или Вниз: использование особой атаки в зависимости от вашей маны.

3: вводит режим предметов для их использования; выберите нужный предмет, нажав клавишу "Вверх" или клавишу 2, 5 или **i**.

Особые атаки

Уровень 1: Аврора, все враги поражены одним снежком.

Уровень 2: Ледяной дракон, все враги поражены одним снежком и заморожены на 8 секунд.

Уровень 3: Ледяная буря, усиленная атака снежками всех врагов и уменьшение точности их бросков на 10 секунд.

BubbleSmile (Пузырьки)

Пузырьки – это аркадная игра-головоломка.

Доступ к игре

После загрузки игры вы увидите приведенные ниже опции. Нажмите клавишу **i**, чтобы выбрать одну из них.

Start game: позволяет начать новую игру в режиме ограничения времени или в усложненном режиме.

- Режим ограничения времени (Timed mode): нужно добиться наилучшего результата прежде, чем уровень на индикаторе времени исчезнет. Когда вы собираете ряд из одноцветных пузырьков, уровень на индикаторе времени увеличивается.

- Усложненный режим (Skilled mode): чтобы уровень мастерства на индикаторе возрос, необходимо чтобы количество одновременно исчезающих пузырьков равнялось четырем пузырькам или более. Если исчезают 3 или менее пузырьков, уровень понижается.

Continue: позволяет продолжить предыдущую игру. Это меню доступно, только если до этого вы играли в эту игру и не закончили ее.

High score: показывает таблицу рекордов.

How to play: показывает инструкции к этой игре.

Option: позволяет включить или выключить звук.

Как играть

Счет растет, когда вы удаляете пузырьки. Пузырьки исчезают, только когда 3 пузырька одного цвета оказываются на одной линии (горизонтальной или наклонной). Для расположения пузырьков на одной линии перемещайте область, окружающую три пузырька, в подходящее место и вращайте ее. По окончании игры счет помещается в таблицу рекордов, если он попадает в первую тройку.

Команды клавишами

2, 4, 6, 8 или клавиша управления: двигают выделенную область вверх, вниз, влево или вправо.

1: вращает пузырьки в полосе против часовой стрелки.

3: вращает пузырьки в полосе по часовой стрелке.

Настройки

Это меню позволяет ввести адрес DNS и другие настройки для подключения к Java-серверу. Адрес предоставляется оператором сети автоматически, но его можно изменить вручную.

APN: введите имя точки доступа, используемое для адреса сетевого шлюза GPRS.

Имя: введите имя (идентификатор) пользователя, необходимый для соединения с сетью GPRS.

Пароль: введите пароль, необходимый для соединения с сетью GPRS.

Настройки DNS: введите DNS адрес. Адрес DNS (Domain Name Server - сервер доменного имени) для соединения с сервером Java задается автоматически при настройке вызова модема.

Состояние памяти

Вы можете проверить наличие свободного места для загрузки Java-модулей.

Дисплей также показывает объем общей и использованной памяти.

Редактор мелодий

Создать мелодию

Редактор мелодий позволяет создавать собственные мелодии с помощью различных музыкальных компонентов. Созданную мелодию можно установить в качестве звонка или отправить друзьям, воспользовавшись службой мультимедийных сообщений.

При выборе опции меню **Редактор мелодий**, появится экран создания мелодий с нотным станом, в котором точка выбора будет установлена на первую ноту ("До").

Создание мелодии

Для создания мелодии можно использовать до 10 страниц.

1. Для изменения ноты перемещайте точку выбора вверх или вниз, нажимая клавиши "Вверх" или "Вниз".
2. Когда точка выбора займет правильное положение, нажмите программную клавишу **Ввод**.
3. Установите точку выбора на ноте или на паузе для изменения ее продолжительности и нажмите программную клавишу **Да** или соответствующую цифровую клавишу для вставки.
Нота или пауза помещаются в нотный стан, а точка выбора сдвигается вправо по строке, относительно введенной ноты или паузы.
4. Для добавления дополнительных нот и пауз повторите действия с 1 по 3.

Примечание: С помощью опций редактора мелодий можно добавить фоновую мелодию, изменить темп или настроить уровень звука. См. следующую страницу.

5. Когда мелодия будет готова, нажмите программную клавишу **Опции**.
6. Выберите **Сохранить** и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
7. Введите название мелодии и нажмите программную клавишу **Да**.

Мелодия сохраняется, после чего отображается новый нотный стан.

Опции редактора мелодий

В редакторе мелодий нажмите программную клавишу **Опции** для получения доступа к следующим опциям:

Новое: открытие нового экрана редактора мелодий.

Открыть: открытие списка собственных мелодий.

Воспроизвести: воспроизведение текущей мелодии.

Сохранить: сохранение мелодии.

Сохранить как: позволяет сохранить мелодию с другим именем.

Инструмент: позволяет изменить музыкальный инструмент в мелодии.

Фоновая мелодия: позволяет использовать фоновую мелодию. Можно выбрать различные музыкальные жанры, например, "Танц", "Джаз", "Латино", "Поп" или "Реге".

Добавить ноту: позволяет добавлять ноты в различные аккорды.

Темп: позволяет изменять темп мелодии.

Громкость: позволяет изменять уровень громкости главной и фоновой мелодии по отдельности.

Редактирование мелодий

Новую или открытую мелодию можно изменить.

1. Чтобы изменить введенную ноту или паузу, переместите точку выбора в нужное место, нажимая клавишу "Влево" или "Вправо". Цвет выбранного элемента станет красным, это показывает, что он находится в режиме редактирования.
2. Изменение ноты, ее типа или паузы осуществляется тем же способом, что и при вставке.

Нажмите клавишу * или # для повышения или понижения ноты на полтона.

В режиме редактирования можно получить доступ к следующим опциям, нажав программную клавишу

Опции:

- **Диапазон:** позволяет выбрать несколько нот или пауз с помощью клавиши "Влево" или "Вправо". Выбранные элементы отмечаются желтым цветом.
- **Копировать:** копирует выбранные ноты или паузы.
- **Вырезать:** вырезает выбранные ноты или паузы.
- **Вставить:** вставляет выбранные ноты или паузы в конец мелодии.
- **Изменить:** позволяет изменить тип выбранной ноты или паузы.
- **Удалить:** удаляет выбранные ноты или паузы.
- **Воспроизвести:** воспроизводит текущую мелодию.

3. После редактирования нажимайте клавишу "Вправо", пока точка выбора не переместится в положение ввода.
4. Нажмите программную клавишу **Опции**, выберите **Сохранить**, чтобы сохранить изменения в мелодии, или выберите **Сохранить как** для сохранения мелодии с другим именем.

Состояние памяти

Данная опция позволяет проверить состояние памяти редактора мелодий. Папки "MMS сообщения", "Фотографии" и "Мультимедиа" совместно используют определенный объем памяти в телефоне.

На дисплее отображается состояние свободной и использованной памяти. Можно просмотреть состояние используемой памяти папок "MMS сообщения", "Фотографии" и "Мультимедиа", нажимая клавиши "Влево" или "Вправо".

Органайзер

Функция "Органайзер" позволяет выполнять следующие задачи:

- просматривать календарь, записывать напоминания или список заданий;
- задавать текущую дату и время и определять время в различных городах мира;
- задавать сигнал, чтобы телефон звонил в указанное время;
- использовать телефон как калькулятор, конвертер единиц измерения, таймер или секундомер.

Новое напоминание

Эта опция меню позволяет создать новое напоминание.

Примечание: Доступ к этому меню также можно получить путем нажатия и удержания клавиши **С** в режиме ожидания.

1. Введите напоминание, содержащее до 100 символов, и нажмите программную клавишу **Да**.

Дополнительную информацию о вводе текста см. на стр. 41.

2. Выберите категорию напоминания для сохранения и нажмите программную клавишу **Выбрать**.



Имеются следующие категории:

- **Расписание:** события общего расписания, например, встречи или совещания.
- **Список дел:** задания, которые нужно выполнить (они сохраняются в списке заданий).
- **Вызовы:** вызовы, которые следует сделать.

- **Годовщина:** напоминания о годовщинах, например, годовщинах свадьбы, днях рождения или других особых днях.

Примечание: В каждой категории можно сохранить до 25 элементов (всего 100 элементов).

3. Прокрутите календарь до нужной даты, нажимая управляющие клавиши. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.
4. Если применимо, в зависимости от выбранной категории введите время события и нажмите программную клавишу **Да**.
5. Если установлен 12-часовой формат времени, (см. стр. 141), выберите **АМ** или **РМ**, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
6. Чтобы задать сигнал напоминания, нажмите программную клавишу **Да**.
В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**. Напоминание немедленно сохраняется. Перейдите к действию 10.
7. Введите время подачи сигнала и нажмите программную клавишу **Да**.
8. Если установлен 12-часовой формат времени, (см. стр. 141), выберите **АМ** или **РМ**, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
9. Выберите мелодию сигнала и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
Напоминание сохраняется и затем отображается на экране.

10. Нажав программную клавишу **Опции**, можно выбрать следующие опции:
- **Добавить**: позволяет добавить новое напоминание на день.
 - **Удалить**: позволяет удалить напоминание.
 - **Редактировать**: позволяет редактировать напоминание.
 - **Переместить**: позволяет переместить напоминание на другую дату.
 - **Копировать**: позволяет копировать напоминание на другую дату.
11. Закончив операцию, нажмите программную клавишу  или клавишу  для выхода.

Календарь

Календарь позволяет следить за расписанием, звонками, которые нужно сделать, различными делами и годовщинами. Вы можете задать сигнал так, чтобы телефон зазвонил в день заданного события.

Просмотр календаря

Чтобы...	Нажмите...
перейти к другому дню	клавишу "Влево" или "Вправо".
перейти к другой неделе	клавишу "Вверх" или "Вниз".
перейти к предыдущему или следующему месяцу	и удерживайте клавишу "Вверх" или "Вниз".
перейти к предыдущему или следующему году	и удерживайте клавишу "Влево" или "Вправо".

При нажатии программной клавиши **Опции** на дисплее календаря становятся доступными следующие опции:

Добавить напоминание: позволяет добавить новое напоминание на день.

Перейти к дате: позволяет ввести дату и составить на нее расписание.

Просмотреть все: показывает все запланированные события.

Удалить день: удаляет все события, запланированные на определенную дату.





Удалить все: удаляет все запланированные события в расписании.

Создание нового напоминания

1. Прокрутите до даты в календаре (см. стр. 136) и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Введите напоминание и нажмите программную клавишу **Да**.
Дополнительную информацию о вводе текста см. стр. 41.
3. Выберите категорию напоминания для сохранения и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
Имеются следующие категории:
 - **Расписание**: события общего расписания, например, встречи или совещания.
 - **Список дел**: задания, которые следует выполнить.
 - **Вызов**: вызовы, которые следует сделать.
 - **Годовщина**: напоминания о годовщинах, например, годовщинах свадьбы, днях рождения или других особых днях.
4. Чтобы сохранить напоминание, выполните процедуру, начиная с действия 4 на стр. 135.

Просмотр напоминаний в календаре

Дата, на которую имеется напоминание, выделяется цветом. При выборе даты, на которую уже запланированы события, в нижней части календаря выводится число напоминаний каждого типа.

-  : события общего расписания.
-  : список дел.
-  : вызовы.
-  : годовщины.

Для просмотра напоминаний нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Если для одного дня создано несколько напоминаний, календарь можно прокрутить до нужного события, нажимая клавишу "Влево" или "Вправо".

При нажатии программной клавиши **Опции** становятся доступными следующие опции:

Добавить: позволяет добавить новое напоминание. Дополнительную информацию о добавлении напоминания см. на стр. 134.

Удалить: позволяет удалить напоминание.

Редактировать: позволяет редактировать напоминание.

Переместить: позволяет переместить напоминание на другую дату.



Копировать: позволяет копировать напоминание на другую дату.

Список дел

Это меню позволяет просмотреть список заданий.

Чтобы создать новое напоминание типа "Список дел", выполните следующие действия:

1. Введите напоминание и нажмите программную клавишу **Да**.
Дополнительную информацию о вводе текста см. на стр. 41.
2. Прокрутите до даты в календаре (см. стр. 136) и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Для сохранения напоминания выполните действие 4 на стр. 135.

После определения заданий они появляются в меню **Список дел** с меткой статуса ( для "Сделано" или  для "Отменить").

Для прокрутки к определенному заданию нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", затем нажмите программную клавишу **Выбрать**. Задание отображается с указанием срока исполнения, настройками сигнала, сведениями о задании и меткой статуса.

Можно прокрутить к предыдущему или следующему заданию, нажимая клавишу "Влево" или "Вправо".

При нажатии программной клавиши **Опции** становятся доступными следующие опции:

Добавить: позволяет добавить новое задание. Дополнительную информацию о добавлении напоминаний в список заданий см. на стр. 134.

Отметить: позволяет изменять метку статуса.

Редактировать: позволяет редактировать содержание задания.

Переместить: позволяет переместить задание на другую дату.

Копировать: позволяет копировать задание на другую дату.

Удалить: позволяет удалить задание.

Удалить все: позволяет удалить все задания из списка.

Часы

Эта опция позволяет изменить отображаемые текущие время и дату. Можно также узнать текущее время по Гринвичу (GMT) и время в 22 крупнейших городах мира.

Доступны следующие опции:

Установить время: позволяет ввести текущее время. С помощью опции меню **Установить формат** можно выбрать формат времени; см. стр. 141.

Примечание: Перед установкой времени следует задать часовой пояс с помощью опции меню **Установить мировое время**.

Установить дату: позволяет ввести день, месяц и год. С помощью опции меню **Установить формат** можно изменить формат даты; см. стр. 141.

Установить мировое время: позволяет узнать текущее время по Гринвичу (GMT) и в 22 крупнейших городах мира. Прокрутите города клавишей "Влево" или "Вправо".



На экране отображается следующая информация:

- название города;
- текущая дата и время;
- разница во времени между выбранным городом и городом, в котором вы находитесь, если уже установлено местное время (см. ниже), или временем по Гринвичу (по умолчанию).

Чтобы выбрать часовой пояс, выполните следующие действия:

1. Выберите город в вашем часовом поясе, нажав клавишу "Влево" или "Вправо" один или несколько раз.
Отображаются дата и время вашей местности.
2. Нажмите программную клавишу **Устан..**

3. Чтобы...	Выберите...
обновить текущую дату или время новыми значениями	Установить местное.
указать, что в данном часовом поясе сейчас используется летнее время	DST. Значок ☀ показан рядом с разницей во времени.
указать, что в данном часовом поясе летнее время больше не используется	Удалить DST (доступно только в том случае, если значок ☀ показан рядом с разницей во времени).

4. Закончив операцию, нажмите программную клавишу  или клавишу  для выхода.

Установить формат: позволяет изменять формат времени и даты.

Формат времени: 24 часов
12 часов



Формат даты: ДД/ММ/ГГГГ (день/месяц/год)
ГГГГ/ММ/ДД (год/месяц/день)

Будильник

Эта опция позволяет установить звуковой сигнал на заданное время. Можно установить до трех сигналов или сделать так, чтобы телефон подавал сигнал, даже когда он выключен.

Чтобы задать сигнал, выполните следующие действия:

1. Выберите **Будильник, Сигнал 1** или **Сигнал 2**, нажав клавишу "Вверх" или "Вниз".



Значок  указывает на то, что в данный момент сигнал не установлен. Значок  указывает на то, что сигнал уже установлен.


2. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Нажмите программную клавишу **Опции**.
4. Прокрутите до опции, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**. Измените настройку, как требуется.

- **День сигнала:** установите или снимите метку на дне (днях) недели, нажимая программную клавишу **Выбрать**. Чтобы установить ежедневный сигнал, выберите **Каждый день**. Для выбора временного сигнала выберите **Однократный**. При нажатии программной клавиши **Да** после выбора телефон предлагает ввести время сигнала.
- **Время сигнала:** введите время подачи сигнала.
- **Звук сигнала:** выберите мелодию сигнала.
- **Удалить сигнал:** отключает сигнал.

Примечание: На типы предупреждения "Сигнал 1" и "Сигнал 2" влияют установки предупреждения о входящем вызове. Тип предупреждения "Будильник" - всегда мелодия.

5. Чтобы изменить каждый параметр, повторите действие 4.

6. Закончив операцию, нажмите программную клавишу  или клавишу  для выхода.

После установки сигнала в верхней строке дисплея отображается значок сигнала (). Для отключения подачи сигнала нажмите любую клавишу.



Примечание: Если включен "Режим без звука", сигнал не звучит. Однако при задании параметра "Будильник" звуковой сигнал подается, даже если включен "Режим без звука".

Чтобы сигнал подавался, даже если телефон выключен, выполните следующие действия:

1. Прокрутите список сигналов до сигнала **Автовключение** и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

2. При необходимости нажмите клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы выбрать **Включено**.

Для отключения функции "Автовключение" выберите **Выключено**.

3. Нажмите программную клавишу **Выбрать** для сохранения настройки.
4. Закончив операцию, нажмите программную клавишу  или клавишу  для выхода.

После активации функции "Автовключение" перед сигналом **Автовключение** появляется метка. Если в установленное время сигнала телефон выключен, он автоматически включается и подает сигнал. Затем телефон автоматически выключается.

Чтобы отключить сигнал, выполните следующие действия:

- Нажмите программную клавишу **Подтв.**
- Когда зазвучит сигнал будильника, нажмите любую клавишу или программную клавишу **Вздре.**, чтобы остановить подачу сигнала на пять минут, по прошествии которых подача сигнала возобновляется. Это действие можно выполнять не более пяти раз.







Приостановленный сигнал звучит тогда, когда телефон выключен, но включены функция **Автовключение** и режим "Без звука". В случае сброса времени будильника или отключения сигнала будильника приостановленный сигнал отменяется.

Запись голоса



Эта опция меню позволяет создавать голосовые напоминания и отправлять их другим людям с помощью службы мультимедийных сообщений.

Записать





Эта опция позволяет записать новое голосовое напоминание.

1. Чтобы начать запись, выберите , нажав программную клавишу **Выбрать**.
2. Запишите голосовое напоминание, продиктовав его в микрофон.
3. Если выбран элемент  или превышено время записи, голосовое напоминание автоматически сохраняется в телефоне. Выберите  для воспроизведения записанного голоса. Можно также приостановить запись, перемотать ее или переслать, нажав клавиши ,  или .
4. Иначе, нажмите программную клавишу **Опции** для использования следующих опций.
 - **Отправить**: позволяет отправить записанное голосовое напоминание другим лицам посредством службы мультимедийных сообщений.
 - **Переименовать**: позволяет изменить название записанного голосового напоминания.
 - **Удалить**: позволяет удалить записанное голосовое напоминание.

- **Свойства**: отображает информацию о записанном голосовом напоминании, например, название, объем занимаемой памяти и формат файла.

5. По завершении нажмите программную клавишу  или клавишу  для выхода.

Голоса

Данная опция отображает список записанных голосовых напоминаний. Прокрутив список, выберите нужное голосовое напоминание и нажмите программную клавишу **Выбрать**. Голосовое напоминание будет воспроизведено автоматически. Во время воспроизведения можно остановить воспроизведение, сделать паузу, перемотать или переслать голосовое напоминание, выбрав , ,  или . При нажатии программной клавиши **Опции** становятся доступными следующие опции:

Отправить: позволяет отправить записанное голосовое напоминание другим лицам посредством службы мультимедийных сообщений.

Переименовать: позволяет изменить название записанного голосового напоминания.

Удалить: позволяет удалить записанное голосовое напоминание.

Свойства: отображает информацию о записанном голосовом напоминании, например, название, объем памяти и формат файла.

Удалить все

Данный параметр позволяет удалить все записанные голосовые напоминания. При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да** для подтверждения. В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**.

Настройки

Данная опция позволяет изменить конфигурацию по умолчанию для записи голоса.

Доступны следующие опции:

Время записи: позволяет установить продолжительность записи.

Вся память: позволяет записывать голосовое напоминание до тех пор, пока не будет превышен объем памяти телефона.

MMS (90 Кбайт): можно записывать голосовые напоминания продолжительностью до двух минут, что позволяет прикреплять их к мультимедийному сообщению.

Громкость: позволяет настраивать громкость голосового напоминания при воспроизведении.

Имя по умолчанию: позволяет изменить используемый по умолчанию префикс имени голосового напоминания.

Состояние памяти

Данная опция позволяет проверить состояние памяти для голосовых записей. Папки "MMS сообщения", "Фотографии" и "Мультимедиа" совместно используют определенный объем памяти в телефоне.

На дисплее отображается состояние свободной и использованной памяти. Можно просмотреть состояние используемой памяти папок "MMS сообщения", "Фотографии" и "Мультимедиа", нажимая клавиши "Влево" или "Вправо".

Калькулятор



Телефоном можно пользоваться как калькулятором. Калькулятор выполняет основные математические действия: сложение, вычитание, умножение, деление и вычисление процентов.

Для вычисления выполните следующие действия:

1. Введите первое число цифровыми клавишами.
Примечание: Для удаления ошибок или очистки дисплея нажмите клавишу **C**.
2. Нажмите клавишу *****, чтобы ввести десятичную точку (.), или клавишу **#**, чтобы ввести знак арифметического действия: **+** (сложение), **-** (вычитание), ***** (умножение), **/** (деление), **%** (проценты), **(** или **)**.
3. Введите второе число.
4. При необходимости повторите действия 2 и 3.
5. Для просмотра результата нажмите программную клавишу **Равно**.

Результат выводится в поле **Ответ**.

Примечание: Результат округляется до шести знаков после запятой.

6. Закончив операцию, нажмите программную клавишу  или клавишу  для выхода.

Конвертер




Эта опция меню позволяет преобразовывать одни единицы измерения в другие.

Для преобразования выполните следующие действия:

1. Прокрутите до нужного типа преобразования: **Валюта**, **Длина**, **Вес**, **Объем**, **Площадь** или **Температура**, затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Введите значение, которое следует преобразовать, и нажмите клавишу "Вниз" для перехода в поле **Из**.
Клавишей ***** можно ввести десятичную точку (.).
Клавишей **#** можно ввести минус (-) для преобразования типа **Температура**.

3. Выберите исходную единицу клавишей "Влево" или "Вправо" и нажмите клавишу "Вниз" для перехода в поле **В**.

В таблице на следующей странице перечислены доступные единицы.

4. Выберите нужную единицу, нажимая клавишу "Влево" или "Вправо".
5. Чтобы просмотреть результат, нажмите программную клавишу **Да** или клавишу .
- Результат выводится в поле **Ответ**.
6. Закончив операцию, нажмите программную клавишу  или клавишу  для выхода.

Доступные единицы

Тип	Единицы		
Валюта	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Длина	мм	см	м
	км	дюйм	фут
	ярд	миля	
Вес	г	кг	т
	гран	унция	фунт
Объем	см ³	м ³	литр
	дюйм ³	фут ³	ярд ³
	галлон		

Тип	Единицы		
Площадь	см ²	м ²	ар
	дюйм ²	фут ²	ярд ²
	акр		
Температура	°C	°F	

Таймер

Функция "Таймер" позволяет настроить телефон так, чтобы он подавал сигнал через определенное время.

1. Нажмите программную клавишу **Устан..**
2. Введите время для отсчета в часах и минутах и нажмите программную клавишу **Да**.
3. Нажмите программную клавишу **Начать** для начала отсчета.

Таймер продолжает работать даже в случае выхода из экрана таймера. По истечении установленного времени телефон проигрывает мелодию и отображает текстовое уведомление.

Для отключения мелодии таймера нажмите любую клавишу.

Для выключения таймера до установленного времени нажмите программную клавишу **Стоп** на экране таймера.

Примечания:

- Таймер непрерывно использует батарею, поэтому время работы телефона сокращается.
- Если включен режим "Без звука", звуковой сигнал не подается.


Секундомер

Секундомер используется для замеров времени в различных видах спорта.

Пример: Соревнования по бегу или плаванию.

Можно использовать до четырех секундомеров.

Секундомер работает с точностью до одной сотой секунды. Максимальное время измерения составляет 10 часов.

1. Для включения секундомеров нажмите программную клавишу **Да**.
2. Чтобы остановить первый секундомер, нажмите программную клавишу **Да**. Повторите это действие для остальных секундомеров.
3. Для сброса показаний секундомеров нажмите программную клавишу **Сброс**.
4. Для выхода нажмите клавишу **С** или .

Фотокамера

Используя модуль камеры, встроенный в телефон, можно делать снимки людей и событий. Кроме того, можно отправлять снимки другим абонентам в виде сообщения-снимка или вложения в электронное письмо. Камера делает снимки в формате JPEG.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не снимайте людей без их разрешения.
- Не снимайте в тех местах, где запрещено использование фотокамер.
- Не снимайте в тех местах, где это может расцениваться как вмешательство в частную жизнь других людей.


Примечание: Когда вы держите телефон, не закрывайте руками объектив камеры. Объектив камеры находится на задней стороне телефона.

Сделать фото

Это меню позволяет делать снимки и отправлять их в виде сообщения-снимка другим абонентам. Можно использовать снимок как фон и сохранять его отдельно в папке "Мой альбом1", "Мой альбом2".

Фотографирование

1. Для непосредственного доступа к меню "Фото и отправить" в режиме ожидания нажмите клавишу "Вверх". Затем нажмите программную клавишу **Выбрать**, когда параметр **Сделать фото** выделен.

Для непосредственной съемки в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу "Камера" () , расположенную на правой стороне телефона.



Изображение видеоискателя камеры выводится на дисплей.

Значки в верхней строке дисплея указывают размер снимка, его качество, тип вспышки и текущий режим (отображается, если выбран режим мультиснимка или ночной режим).


2. Настройте изображение, наведя камеру на объект.

Чтобы...	Нажмите...
отрегулировать яркость изображения	клавишу "Влево" или "Вправо".
отрегулировать масштаб изображения	клавишу "Вверх" или "Вниз".
перевернуть картинку вверх или вниз	клавишу увеличения громкости.
представить изображение в виде зеркального отражения	клавишу уменьшения громкости.
включить или отключить рамку видоискателя	клавишу 1 .
изменить размер изображения	клавишу 2 .
изменить качество изображения	клавишу 3 .
выбрать режим	клавишу 4 .
выбрать эффект	клавишу 5 .
включить или выключить уменьшение шумов изображения	клавишу 6 .
выбрать рамку	клавишу 7 .
выбрать время задержки	клавишу 8 .
перейти в меню Мои фото	клавишу 9 .
включить или отключить вспышку фотокамеры (если выбрана опция Вручную в меню Вспышка . См. стр. 156, 159)	клавишу 0 .

Дополнительную информацию об этих функциях см. "Использование опций камеры" на стр. 154.

3. Чтобы сделать снимок, нажмите программную клавишу  или клавишу фотокамеры () , расположенную с правой стороны телефона.

Снимок автоматически сохраняется в меню **Мои фото** (см. стр. 157).

4. Чтобы...	Нажмите...
использовать опции	программную клавишу Опции . Дополнительную информацию об опциях см. ниже.
удалить файл снимка	программную клавишу Удалить .
вернуться в режим съемки и сделать следующий снимок	клавишу C .
отключить фотокамеру и вернуться в режим ожидания	клавишу  .

При нажатии программной клавиши **Опции** после фотографирования доступны приведенные ниже опции. Прокрутите до нужной опции, нажимая клавиши "Вверх" и "Вниз", и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Отправить: позволяет отправить мультимедийное сообщение со снимком. Дополнительную информацию об отправке мультимедийных сообщений см. на стр. 95.

Переименовать: позволяет переименовать снимок.

Перейти к моим фото: позволяет увидеть сделанные снимки в папке **Мои фото** (см. стр. 157).

Установить как: позволяет установить снимок как фоновое изображение или фотоопределитель.


Заставку: позволяет установить снимок как фоновое изображение на экране телефона.

Фотоопределитель: при поступлении вызова позволяет выводить на дисплей фотографию звонящего (предварительно надо соотнести фотографию с записью в **Телефонная книга**).

Защита: позволяет защитить сделанный снимок от удаления (или не защищать).


Свойства: эта опция предоставляет информацию о снимке (имя, размер, дата, разрешение, тип защиты и формат).

Использование опций камеры

При нажатии программной клавиши  в режиме съемки для текущего снимка доступны следующие опции:

Режим: снимок можно сделать в разных режимах. При изменении режима его индикатор появляется в верхней правой части дисплея.

Обычный снимок: снимок можно делать в обычном режиме.

Мультиснимок: можно делать последовательные снимки движущихся объектов. Выберите скорость и количество снимков. При нажатии программной клавиши  или клавиши камеры (ⓘ), расположенной с правой стороны телефона, телефон автоматически последовательно делает и сохраняет заданное количество снимков. По умолчанию будет установлен размер Mobile (128*120).

Ночной режим: эта опция позволяет сделать максимально качественный снимок в темноте.

Только снимок: можно делать снимки без просмотра.

Рамка: эта функция позволяет использовать на снимке рамки. Нажмите клавишу управления, чтобы найти нужный формат кадра. Можно просмотреть изображение с форматом кадра, нажав программную клавишу **Просм.** По умолчанию будет установлен размер Mobile (128*120).

Примечание: Панель элементов управления увеличением и панель элементов управления яркостью не отображаются при использовании рамки.

Эффекты: эта опция позволяет применить к снимку специальные эффекты. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы найти нужный. Доступны **Серый, Негатив, Сепия, Рельефный** и **Эскиз**. Для выключения настроек эффекта выберите **Выключено**.



Вращение: эта опция позволяет вам перевернуть изображение или представить его как зеркальное отображение.

Таймер: можно выбрать время задержки для всех режимов. При нажатии клавиши "Фото" телефон делает снимок по истечении указанного интервала времени. При выходе из режима камеры или выборе **Выключено** в меню **Таймер** таймер выключается.

Настройки: эта опция позволяет изменять настройки фотографирования. Эта опция синхронизирована с меню **Настройки**. См. стр. 158.



Размер фото: задает один из следующих размеров изображения – **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** и **Mobile(128*120)**. Выбранный размер изображения отображается на экране видеискателя.

Качество фото: позволяет выбрать одну из следующих опций: **Наилучшее**, **Отличное**, **Нормальное** и **Экономное**. Выбранная опция появляется вверху дисплея.

Звук затвора: позволяет выбрать звук, раздающийся при нажатии программной клавиши  или клавиши камеры , расположенной с правой стороны телефона.

Примечание: Эта настройка звука не применяется в режиме мультиснимка.

Вспышка: позволяет задать автоматический или ручной режим использования вспышки фотокамеры.


- Вручную: для включения или выключения вспышки необходимо нажать клавишу **0** в режиме видеискателя.
- Автоматически: вспышка срабатывает при нажатии программной клавиши  или клавиши фотокамеры , расположенной с правой стороны телефона. После фотографирования вспышка выключается.

Имя по умолчанию: позволяет изменить префикс, установленный по умолчанию для имени снимка.

Помощь: эта опция показывает функции клавиш управления и клавиш громкости в режиме съемки.

Мои фото

Это меню позволяет просмотреть сделанные снимки.

Чтобы...	Нажмите...
прокрутить снимки	управляющие клавиши.
показать выбранную картинку в увеличенном виде	программную клавишу Смотр..
вернуться в режим многих снимков	программную клавишу Снимки.
использовать опции	программную клавишу Опции. Дополнительную информацию см. на стр. 153.
отключить фотокамеру и вернуться в режим ожидания	клавишу  .

Мои альбомы

"Мой альбом" позволяет хранить снимки, как в фотоальбоме. Выберите один из альбомов. Он показывает снимки, сохраненные в этом альбоме. Дополнительную информацию о просмотре и использовании снимков см. на стр. 157.

Удалить все

Можно удалить все снимки, сохраненные в каждой категории.

1. Прокрутите до нужной папки снимков и установите перед ней метку, нажав программную клавишу **Выбрать**.

При выборе **Все** отметки ставятся перед всеми папками снимков. Если вы хотите удалить защищенные фотографии и фотографии, соотнесенные с записями в Телефонной книге, выберите опцию **С защищенными фото** и опцию **С фотоопределителем**.

2. При необходимости повторите действие 1, чтобы отметить другие папки.
3. По окончании установки меток нажмите программную клавишу **Да**.
4. При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да**, чтобы удалить все фото в папке (папках).

В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**.



Настройки

Эта опция меню позволяет изменять настройки по умолчанию для опций функции камеры.

Доступны следующие опции:

Размер фото: задает один из следующих размеров изображения – **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** и **Mobile(128*120)**. Выбранный размер изображения отображается на экране видеоскалера.



Качество фото: позволяет выбрать одну из следующих опций: **Наилучшее**, **Отличное**, **Нормальное** и **Экономное**. Выбранная опция появляется вверху дисплея.

Звук затвора: позволяет выбрать звук, раздающийся при нажатии программной клавиши  или клавиши камеры () , расположенной с правой стороны телефона.

Примечание: Эта настройка звука не применяется в режиме мультиснимка.

Вспышка: позволяет задать автоматический или ручной режим использования вспышки фотокамеры.

Вручную: для включения или выключения вспышки необходимо нажать клавишу **0** в режиме съемки.

Автоматически: вспышка срабатывает при нажатии программной клавиши  или клавиши фотокамеры () , расположенной с правой стороны телефона. После фотографирования вспышка выключается.

Имя по умолчанию: позволяет изменить префикс, установленный по умолчанию для имени снимка.

Состояние памяти

"Мультимедиа", "Фотографии" и "MMS сообщения" совместно используют определенный объем памяти в телефоне.

Дисплей показывает объем свободной и использованной памяти.

Объем использованной памяти в "Мультимедиа", "Фотографии" и "MMS сообщения" можно просмотреть, нажимая клавиши "Влево" или "Вправо".

Настройки телефона

Многие функции телефона могут настраиваться по вашему выбору в меню **Настройки телефона**.

Дисплей

Вы можете изменять фоновое изображение и цвет элементов дисплея в соответствии с вашими предпочтениями.

Заставка

Эта опция позволяет изменять фоновое изображение, которое отображается в режиме ожидания.

Доступны следующие опции:

Анимированные: позволяет выбрать одну из предустановленных анимированных заставок.

Фотографии: позволяет выбрать в качестве заставки из фотографий, сделанных камерой.

Картинки: позволяет выбрать одно из изображений в папке **Картинки** в меню **Мультимедиа**, загруженных с WAP-узлов, из программного обеспечения Samsung PC Studio или из мультимедийных сообщений.

Положение текста: позволяет выбрать местоположение текста, отображаемого на экране в режиме ожидания (название оператора, текущая дата и время, текстовые уведомления о пропущенных вызовах или новых сообщениях). Выберите либо **Вверху**, либо **Внизу**. При задании этой опции в значение **Выключено** телефон будет отображать только заставку.

Стиль текста: позволяет задать стиль текста, отображаемого на экране в режиме ожидания.

Примечание: Если заставка установлена в значение **Календарь**, опции "Положение текста" и "Стиль текста" не действуют.

Цветовая схема

Можно изменить цветовые настройки элементов дисплея (область индикации программных клавиш, названия меню и значки).

Подсветка

Позволяет указать длительность включения подсветки.

Укажите время, в течение которого подсветка должна быть включена после нажатия последней клавиши.

Яркость


Эта опция позволяет регулировать яркость экрана, чтобы сделать изображение на нем светлее или темнее.

1. Настройте яркость, нажимая клавиши "Вверх" или "Вниз" или клавиши громкости на левой стороне телефона.
2. Закончив настройку, нажмите программную клавишу **Да**, чтобы сохранить изменения.

Приветственное сообщение

Эта опция позволяет задать приветственное сообщение, которое отображается на короткое время при включении телефона.

При доступе к этому меню отображается текущее сообщение.

Чтобы...	Нажмите...
удалить текущее сообщение	клавишу C и удерживайте ее.
вести новое сообщение	соответствующие буквенно-цифровые клавиши.
сохранить ввод	программную клавишу Да .
отменить ввод и вернуться в режим ожидания	клавишу  .

Дополнительную информацию о вводе текста см. на стр. 41.

Язык

Для текста дисплея и режимов ввода текста можно выбрать разные языки. Доступны следующие опции:

Язык меню: позволяет изменять язык текста дисплея (меню, опции или предупреждения).

Язык ввода текста: позволяет выбрать язык для использования в режиме ввода текста.

Безопасность

Настройки безопасности позволяют ограничить использование телефона только определенным кругом лиц и типами вызовов по вашему выбору.

Для защиты работы телефона используется набор кодов и паролей. Дополнительную информацию см. на стр. 174 -176.

Проверка PIN

При активации функции проверки PIN вы должны вводить PIN-код при каждом включении телефона. Лица, не знающие PIN-кода, не смогут пользоваться телефоном без вашего разрешения.

Примечание: Перед отключением функции проверки PIN вы должны ввести ваш PIN-код.

Доступны следующие опции:

Выключено: при включении телефон немедленно соединяется с сетью.

Включено: PIN-код необходимо вводить при каждом включении телефона.

Об изменении PIN-кода см. опцию меню **Изменить PIN** ниже.

Изменить PIN

Эта функция позволяет изменить текущий PIN-код на новый при условии, что включена функция проверки PIN. Перед тем, как задать новый PIN-код, необходимо ввести текущий PIN-код.

После ввода нового PIN-кода вам предлагается ввести его повторно для подтверждения.

Блокировка телефона

Когда функция блокировки телефона включена, телефон заблокирован, и нужно вводить восьмизначный телефонный пароль при каждом включении телефона.

Изготовителем задан пароль "00000000". Для изменения пароля телефона см. опцию меню **Изменить пароль** ниже.

После ввода правильного пароля телефоном можно пользоваться до его выключения.

Доступны следующие опции:

Выключено: вам не предлагается вводить пароль телефона при включении телефона.

Включено: вы должны вводить пароль телефона при каждом включении телефона.

Изменить пароль

Функция "Изменить пароль" позволяет изменить текущий пароль телефона на новый. Перед тем, как установить новый пароль, необходимо ввести текущий пароль.

Изготовителем задан пароль "00000000". После ввода нового пароля предлагается ввести пароль повторно для его подтверждения.

Личное

Эта функция позволяет блокировать и разблокировать использование содержания (мультимедийные сообщения, фотографии, картинки, звуки).

Для включения или отключения функции "Личное" нужно ввести пароль телефона.

Блокировка SIM

Для включения функции блокировки SIM-карты следует ввести новый код блокировки SIM от четырех до восьми цифр и подтвердить его повторным вводом.

Доступны следующие опции:

Выключено: вы можете использовать с телефоном любые другие SIM-карты.

Включено: чтобы использовать с телефоном другую SIM-карту, следует ввести код блокировки SIM.

Для снятия блокировки SIM введите код блокировки SIM.

Режим FDN

Если режим FDN (Fixed Dial Number - фиксированный набор номера) поддерживается SIM-картой, это позволяет ограничить исходящие вызовы определенным набором телефонных номеров.

Доступны следующие опции:

Выключено: возможны вызовы по любому номеру.

Включено: возможны вызовы только по номерам в телефонной книге. Вы должны ввести код PIN2.

Примечание: Не все SIM-карты имеют PIN2. Если SIM-карта не имеет PIN2, эта опция меню не отображается.

Об изменении PIN2 см. опцию меню **Изменить PIN2** ниже.

Изменить PIN2

Функция "Изменить PIN2" позволяет изменить текущий код PIN2 на новый. Перед тем, как задать новый PIN2, необходимо ввести текущий PIN2.

После ввода нового кода PIN2 предлагается ввести этот код повторно для его подтверждения.

Примечание: Не все SIM-карты имеют PIN2. Если SIM-карта не имеет PIN2, эта опция меню не отображается.

Автодозвон

С помощью этой функции телефон делает до десяти попыток повторного набора номера в случае неуспешного вызова.

Примечание: Интервал между вызовами автоматически изменяется.

Доступны следующие опции:

Выключено: номер повторно не набирается.

Включено: номер автоматически набирается повторно.

Четкость голоса

Эта опция меню делает звук громким и чистым.

Она полезна при использовании телефона в шумных местах.

Доступны следующие опции:

Выключено: режим четкости голоса выключен.

Включено: режим четкости голоса включается в шумных местах.

Настройки крышки

Можно указать действия, которые будут выполняться, когда вы выдвигаете или задвигаете крышку телефона.

Крышка вверх: можно выбрать опции **Ничего** или **Принять вызов**.

Если выбрана опция **Ничего**, то, в зависимости от значения опции **Ответ любой клавишей**, нужно нажать клавишу, чтобы ответить на вызов.

Если же выбрана опция **Принять вызов**, можно просто открыть крышку, чтобы ответить на вызов.


Крышка вниз: можно выбрать **Завершение операции** или **Продолжение операции**.


Если выбрана опция **Завершение операции**, то при закрытии крышки телефон останавливает текущую операцию и автоматически блокирует клавиатуру.

Если выбрана опция **Продолжение операции**, то при закрытии крышки телефон продолжает выполнять текущую операцию. Но в режиме ожидания на дисплее появится подтверждающее сообщение о блокировке клавиатуры.

Ответ любой клавишей

Определяет, можно или нельзя отвечать на входящие вызовы нажатием любой клавиши.

Выключено: можно нажать только  или программную клавишу **Принять** для ответа на входящие вызовы.


Включено: для ответа на вызов можно нажать любую клавишу кроме .

ИК-порт

В этом меню можно включить и отключить ИК-порт (ИК-связь – инфракрасная передача данных).

Доступны следующие опции:

Выключено: отключает ИК-порт телефона.

Включено: включает ИК-порт телефона. Значок ИК-порта () появляется в верхней строке дисплея.

Если телефон и устройство, совместимое со стандартом IrDA, не обмениваются данными в течение одной минуты, функция автоматически отключается.

Сброс настроек

Эта опция меню позволяет установить настройки звука или настройки телефона в значения по умолчанию, определенные изготовителем. Можно установить значения по умолчанию сразу для всех элементов.

1. Выберите одну из настроек, которую необходимо переустановить, нажав программную клавишу **Выбрать**.
2. При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да** для сброса настроек. Затем введите пароль телефона и нажмите программную клавишу **Да**.

Изготовителем установлен пароль "00000000".
Чтобы изменить его см. стр. 164.

В противном случае, нажмите программную клавишу **Нет**.

Использование ALS (служба альтернативных линий)

Функция ALS позволяет соотнести две линии с одной SIM-картой. Таким образом можно делать вызовы и получать их по любой из линий. При подписке на эту услугу сети можно использовать несколько дополнительных опций для настройки этой функции.

Примечание: Информацию о поддержке этого сервиса и подписке на него можно получить у оператора связи.

Выбор линии

Опция меню **Активная линия** позволяет выбрать линию для каждого вызова. Дополнительную информацию об этом см. на стр. 82.

Изменение имени линии

Имя каждой линии можно редактировать в опции меню **Свой номер**.

При изменении имени линии введенное имя отображается вместо "Линия 1" или "Линия 2".
Дополнительную информацию об этом см. на стр. 66.

Задание типа звонка

Для того, чтобы различать вызовы, поступающие по разным линиям, каждой линии можно присвоить свой тон звонка с помощью опции меню **Звук звонка**.
Дополнительную информацию см. на стр. 83.

Настройка опций переадресации вызовов

Перенаправление вызовов можно задать опцией меню **Переадресация вызовов**. Этот сервис позволяет перенаправлять вызовы, полученные по заданной линии на указанный номер. Дополнительную информацию см. на стр. 74.

Просмотр информации о вызовах

Вы можете просмотреть время вызовов и стоимость последнего вызова для каждой линии. Дополнительную информацию см. на стр. 72.

Устранение неполадок

Прежде чем обращаться в сервисный центр, выполните описанные ниже простые проверки. В некоторых случаях, это позволит сохранить время и избежать расходов на ненужное обращение в сервисный центр.

При включении телефона могут появиться следующие сообщения:

Вставьте SIM-карту

Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно.

Телефон заблокирован. Введите пароль

Включена функция блокировки телефона. Прежде чем пользоваться телефоном, необходимо ввести пароль.

Введите PIN

- Вы первый раз пользуетесь этим телефоном. Необходимо ввести специальный PIN-код (Personal Identification Number – персональный идентификационный номер), предоставляемый вместе с SIM-картой.
- Включена функция проверки PIN-кода. Ввод PIN-кода необходим при каждом включении телефона. Для выключения этой функции используйте опцию меню **Проверка PIN**. См. стр. 163.


Введите PUK

PIN был неверно введен три раза подряд, и теперь телефон заблокирован. Введите PUK, предоставленный оператором сети.


Отображается "Нет сети"

- Соединение с сетью потеряно. Возможно, вы находитесь в зоне слабого приема (в туннеле или в окружении зданий). Перейдите в другое место и попытайтесь соединиться еще раз.
- Вы пытаетесь выполнить доступ к сервису, на который вы не подписались у вашего оператора связи. Более подробно об этом можно узнать у оператора связи.

Вы ввели номер, но он не был набран

- Нажали ли вы клавишу ?
- Соединяетесь ли вы с правильной сотовой сетью?
- Возможно, вы задали опцию запрета исходящих вызовов.

Ваш абонент не может соединиться с вами

- Включен ли ваш телефон (клавиша  была нажата и удерживалась более одной секунды)?
- Соединяетесь ли вы с правильной сотовой сетью?
- Возможно, вы задали опцию запрета входящих вызовов.




Ваш абонент не слышит вас

- Не отключили ли вы микрофон (отображается **Без звука**)?
- Достаточно ли близко ко рту вы держите телефон? Микрофон расположен в нижней части телефона.

Телефон подает гудки, и на дисплее мигает сообщение "Батарея разряжена"

Заряд батареи недостаточен. Замените батарею или зарядите ее.

Низкое качество звука при разговоре

- Проверьте индикатор мощности сигнала на дисплее (): число полосок указывает силу сигнала от высокой () до низкой ().
- Измените положение телефона или подойдите ближе к окну, если вы находитесь в помещении.

Номер не набирается при вводе записи из телефонной книги

- Убедитесь, что номер сохранен правильно с помощью функции телефонной книги.
- При необходимости сохраните его повторно.

Если указанные выше рекомендации не помогают устранить проблему, запишите следующую информацию:

- модель и серийный номер телефона;
- данные из гарантийного талона;
- четкое описание проблемы.

Затем обратитесь к продавцу телефона или в уполномоченный сервисный центр компании Samsung Electronics.

Коды доступа

В телефоне имеется несколько кодов доступа, которые применяются для телефона и SIM-карты. Эти коды помогают защитить телефон от несанкционированного использования.

Некоторые коды доступа можно изменить с помощью опции меню **Безопасность**. См. стр. 163 для получения дополнительной информации.

Пароль телефона

Функция блокировки телефона (см. стр. 164) использует пароль для защиты телефона от несанкционированного использования.

Пароль телефона поставляется с телефоном и установлен изготовителем в значение "00000000". Для изменения пароля используйте опцию меню **Изменить пароль**. См. стр. 164.

PIN

PIN-код (Personal Identification Number – персональный идентификационный номер) защищает SIM-карту от несанкционированного использования. Он обычно поставляется с SIM-картой. При включении функции проверки PIN (см. стр. 163) вы должны вводить ваш PIN-код при каждом включении телефона.

Если вы неверно ввели PIN-код три раза подряд, для снятия блокировки телефона введите PUK и нажмите программную клавишу **Да**. Введите новый PIN-код и нажмите программную клавишу **Да**. Повторно введите новый PIN-код и нажмите программную клавишу **Да**.

PIN2

Код PIN2, поставляемый с некоторыми SIM-картами, обеспечивает доступ к ряду функций (например, счетчикам стоимости вызовов). Эти функции доступны, только если они поддерживаются вашей SIM-картой.

Если вы неверно ввели код PIN2 три раза подряд, для снятия блокировки телефона введите код PUK2 и нажмите программную клавишу **Да**. Введите новый код PIN2 и нажмите программную клавишу **Да**. Повторно введите новый код PIN2 и нажмите программную клавишу **Да**.

PUK

Код PUK (PIN Unlocking Number – ключ разблокирования PIN) необходим для изменения заблокированного PIN-кода. Код PUK может поставляться с SIM-картой. При его отсутствии обратитесь к оператору связи.

При неправильном вводе кода PUK десять раз подряд SIM-карта полностью выходит из строя. Для приобретения новой карты обратитесь к вашему оператору связи.

Изменить PUK невозможно. При его утрате обратитесь к оператору связи.

PUK2

Код PUK2, поставляемый с SIM-картами, необходим для изменения заблокированного кода PIN2.

При неправильном вводе кода PUK2 десять раз подряд нельзя пользоваться функциями, требующими кода PIN2. Для приобретения новой карты обратитесь к вашему оператору связи.

PUK2 изменить нельзя. При его утрате обратитесь к оператору связи.

Пароль запрета вызовов

При использовании функции ограничения вызовов запрашивается четырехзначный пароль запрета вызовов. Вы получаете пароль у оператора связи при подписке на эту функцию.

Этот пароль можно изменить, используя опцию меню **Изменить пароль запрета**. Дополнительную информацию см. на стр. 78.

Информация об охране здоровья и безопасности

Информация о сертификации SAR

Данный телефон соответствует нормам Европейского Союза (ЕС) по воздействию радиоволн.

Ваш мобильный телефон является радиопередатчиком и радиоприемником. Он сконструирован и изготовлен таким образом, чтобы не превышать ограничений на воздействие радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Эти ограничения являются частью подробных указаний и устанавливают предельно допустимые уровни РЧ-энергии для населения. Указания разработаны независимыми научными организациями в ходе периодической и полной оценки данных научных исследований. Ограничения содержат значительный допуск по безопасности, предназначенный для обеспечения безопасности всех лиц, независимо от их возраста или состояния здоровья.

В стандарте излучения для мобильных телефонов используется единица измерения, известная как "SAR" (Specific Absorption Rate – удельная мощность поглощения излучения организмом человека). Ограничение SAR, рекомендованное Советом ЕС, составляет 2,0 Вт/кг.*

Самое высокое значение SAR для данной модели телефона составляет 0,506 Вт/кг.

* Ограничение SAR для обычных мобильных телефонов составляет 2,0 ватта/килограмм (Вт/кг) с усреднением на десять грамм телесной ткани. Ограничение содержит значительный допуск по безопасности для дополнительной защиты населения и учета любых погрешностей в измерении. Значения SAR могут варьироваться в зависимости от требований конкретной страны, а также от полосы пропускания сети.

Испытания SAR выполняются с использованием стандартных режимов работы, когда телефон передает на самом высоком сертифицированном уровне мощности во всех проверяемых диапазонах частот. Хотя SAR определяется при самом высоком сертифицированном уровне мощности, действительный уровень SAR телефона во время работы может быть значительно ниже максимально допустимого значения. Это связано с тем, что телефон предназначен для работы на нескольких уровнях мощности, чтобы использовалась только мощность, нужная для соединения с сетью. В целом, чем ближе вы находитесь к основной станции, тем ниже выходная мощность телефона.

Прежде, чем новый телефон поступает в продажу, изготовитель доказывает соответствие телефона Европейской Директиве по радиооборудованию и оборудованию телекоммуникационных терминалов. В качестве одного из своих главных требований, эта директива предлагает нормы по защите здоровья и безопасности пользователя и любых других лиц.

Безопасное использование батарей

- Ни в коем случае не используйте поврежденное зарядное устройство или батарею.
- Используйте батарею только по назначению.
- При работе телефона вблизи базовой станции сети он использует меньшую мощность. На время работы в режиме ожидания и разговора влияет мощность сигнала сотовой сети и параметры, установленные оператором сети.
- Время зарядки батареи зависит от оставшегося заряда батареи и типа батареи, а также от зарядного устройства. Батарею можно заряжать сотни раз, но постепенно ее емкость уменьшается. Это нормальный эффект, не являющийся дефектом телефона. Если время работы (в режиме разговора и в режиме ожидания) заметно меньше обычного, следует приобрести новую батарею.

- Полностью заряженная батарея постепенно разряжается, если она не используется.
- Используйте только батареи, рекомендованные компанией Samsung, и заряжайте их только зарядными устройствами, рекомендованными компанией Samsung. Если зарядное устройство не используется, отключите его от источника питания. Не оставляйте батарею подключенной к зарядному устройству более, чем на неделю, так как такая перезарядка может сократить срок службы батареи.
- На емкость батареи оказывают воздействие как повышенные, так и пониженные температуры: для нормального использования ее температуру лучше довести до комнатной.
- Не оставляйте батарею в жарких или холодных местах (в машине в жару или в мороз): это сокращает ее емкость и срок службы. Храните батарею при комнатной температуре. Телефон с горячей или холодной батареей может временно не работать, даже если батарея полностью заряжена. Ионно-литиевые батареи особенно чувствительны к температурам ниже 0 °C.
- Не закорачивайте батарею. Случайное короткое замыкание возможно, когда металлический объект (монета, скрепка или ручка) замыкает контакты "+" и "-" батареи (металлические полоски на батарее), например, при переноске дополнительной батареи в кармане или в сумке. Короткое замыкание может повредить батарею или объект, вызвавший его.
- Утилизируйте использованные батареи согласно действующим в данном регионе или стране правилам. Всегда отдавайте батареи в переработку. Не бросайте батареи в огонь.

Безопасность при управлении автомобилем

Мобильный телефон предоставляет возможность речевого общения почти в любом месте и в любое время. Однако преимущества мобильных телефонов сопряжены с большой ответственностью пользователей.

Находясь за рулем, вы прежде всего отвечаете за управление автомобилем. При использовании мобильного телефона во время управления автомобилем выполняйте специальные правила, действующие в данном регионе или стране.

Условия эксплуатации

Следуйте всем действующим правилам и всегда выключайте телефон, если его использование запрещено, или когда он может вызывать помехи или являться источником опасности.

Подсоединяя телефон или аксессуары к другому устройству, внимательно прочитайте в руководстве пользователя все, что касается безопасности. Не соединяйте несовместимые устройства.

Как и при использовании другого переносного радиопередающего оборудования, для обеспечения удовлетворительной работы оборудования и безопасности пользователя рекомендуется применять оборудование только в нормальном положении (держая телефон у уха так, чтобы антенна была направлена через плечо).

Электронные устройства

Большая часть современных электронных устройств снабжена защитой от радиочастотных (РЧ) сигналов. Однако некоторые устройства могут не иметь защиты от РЧ-сигналов, исходящих от мобильного телефона. Обсудите с изготовителем возможность применения аналогичных защищенных устройств.

Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов, во избежание возможных помех для работы этих устройств минимальное расстояние между телефоном и кардиостимулятором должно составлять 15 см. Эти рекомендации совпадают с данными независимых исследований и нормами, заявленными в "Исследованиях по беспроводным технологиям".

Лица с кардиостимуляторами должны придерживаться следующих мер безопасности:

- всегда держать телефон не менее чем в 15 см от своих кардиостимуляторов, когда телефон включен;
- не носить телефон на грудном кармане;
- прикладывать телефон к уху, противоположному кардиостимулятору, для уменьшения возможных помех.

Если у вас есть основания считать, что телефон создает помехи, немедленно выключите его.

Слуховые аппараты

Некоторые мобильные телефоны могут создавать помехи для некоторых слуховых аппаратов. При помехах следует обратиться к изготовителю слухового аппарата и обсудить возможность его замены.

Другие медицинские приборы

При использовании любых других личных медицинских приборов обратитесь к изготовителю прибора за информацией о том, обладают ли они достаточной защитой от внешней РЧ-энергии. В получении такой информации вам может помочь лечащий врач. Отключайте телефон в медицинских учреждениях, если вам предлагается сделать это. В больницах или в медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешней РЧ-энергии.

Транспортные средства

РЧ-сигналы могут влиять на неправильно установленные или плохо защищенные электронные системы в транспортных средствах. Посоветуйтесь с изготовителем или с его представителем относительно вашего транспортного средства.

Кроме того, следует посоветоваться с изготовителем любого оборудования, установленного на транспортном средстве.

Запрет на использование мобильных телефонов

Выключайте телефон в любых местах, где его использование запрещено.

Взрывоопасная атмосфера

Выключайте телефон, находясь в любом месте с взрывоопасной атмосферой, и выполняйте требования всех знаков и инструкций. Искры в таких местах могут вызвать взрыв или пожар и привести к тяжелым травмам или даже к смерти.

Пользователям рекомендуется выключать телефон, находясь на бензозаправочных станциях (станциях обслуживания). Пользователям напоминает о необходимости соблюдения ограничений на использование радиооборудования на складах топлива (местах хранения и выдачи топлива), на химических заводах или в местах выполнения взрывных работ.


Места с взрывоопасной атмосферой обычно, но не всегда, ясно помечены. Непомеченными могут быть нижние палубы на судах, места передачи или хранения химических веществ, транспортные средства, использующие сжиженный газ (например, пропан или бутан), места, где в воздухе содержатся химические вещества или примеси (например, зерно, пыль или металлические порошки), или любые другие места, в которых рекомендуется заглушать двигатель транспортного средства.

Экстренные вызовы

Этот телефон, как и другие мобильные телефоны, использует радиосигналы, беспроводные и проводные сети, а также функции, задаваемые пользователем, которые не гарантируют соединение при любых условиях. Поэтому не следует полагаться только на мобильный телефон в критически важных ситуациях (например, при вызове скорой помощи).

Помните: чтобы сделать или получить вызов, телефон должен быть включен и находиться в зоне обслуживания с достаточной мощностью сигнала. В некоторых сотовых сетях или при использовании некоторых сетевых сервисов и функций телефона экстренные вызовы могут оказаться невозможными. Уточните эти особенности у оператора сотовой связи.

Для экстренного вызова выполните следующие действия:

1. Если телефон выключен, включите его.
2. Наберите номер экстренной службы в данном регионе или стране (например, 01 или любой другой номер официальной экстренной службы). Номера экстренных служб могут быть различными в различных местах.
3. Нажмите клавишу .

Возможно, придется отключить некоторые используемые функции (например, ограничения вызовов) прежде, чем вы сможете сделать экстренный вызов. Посмотрите это руководство или обратитесь к местному оператору сотовой связи.

Во время экстренного вызова сообщайте всю необходимую информацию как можно более точно. Помните, что ваш телефон может быть единственным средством связи с местом происшествия. Не прерывайте вызов, пока вам не разрешат сделать это.

Другая важная информация по безопасности

- Телефон в автомобиле должен обслуживаться и устанавливаться только квалифицированным персоналом. Неквалифицированная установка и обслуживание опасны и могут привести к потере гарантии на телефон.

- Регулярно проверяйте установку и исправность всего оборудования телефона в автомобиле.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его частями или аксессуарами.
- Находясь в транспортном средстве, оборудованном подушкой безопасности, помните, что подушка раздувается с большой силой. Не располагайте никакие предметы, включая стационарное и переносное беспроводное оборудование, над подушкой безопасности или в месте ее разворачивания. Если беспроводное оборудование установлено в транспортном средстве неправильно, срабатывание подушки безопасности может привести к серьезным травмам.
- Выключайте сотовый телефон до посадки в самолет. Использование сотовых телефонов в самолетах противозаконно и может представлять опасность для работы самолета.
- Несоблюдение этих инструкций может привести к приостановке или к отказу от предоставления нарушителю услуг телефонной связи, к его правовой ответственности, или и к тому и к другому.

Уход и техническое обслуживание

- Держите телефон и все его части и аксессуары вне досягаемости маленьких детей.
- Держите телефон сухим. Осадки, влажность и жидкости могут содержать вещества, вызывающие коррозию электронных цепей.
- Не берите телефон влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током или повреждению телефона.
- Не используйте и не храните телефон в пыльных и грязных местах, так как это может вызвать повреждение его подвижных частей.

- Не храните телефон в жарких местах. Высокие температуры могут сократить срок службы электронных устройств, вызвать повреждение батарей и деформацию или плавление пластмассовых частей телефона.
- Не храните телефон в холодных местах. Когда телефон нагревается до нормальной рабочей температуры, внутри может конденсироваться влага, что может вызвать повреждение электронных печатных плат.
- Не роняйте, не ударяйте и не трясите телефон. Неаккуратное обращение может вызвать повреждение внутренних печатных плат.
- Не используйте для чистки телефона едкие химикаты, чистящие растворы или сильные моющие средства. Протирайте его мягкой тканью, слегка смоченной в теплой мыльной воде.
- Не окрашивайте телефон. Краска может заклинить подвижные части устройства и привести к нарушению работы.
- Не кладите телефон в нагревательные приборы или на них (например, на микроволновые печи, печи или на радиаторы отопления). При перегреве телефон может взорваться.
- Используйте только поставляемую антенну или антенну, сертифицированную для замены. При использовании не разрешенных к применению антенн или модификаций аксессуаров можно повредить телефон и сделать его несовместимым с требованиями, предъявляемыми к радиоустройствам.
- Если телефон или его части неисправны, обратитесь в ближайший уполномоченный сервисный центр Samsung Electronics. Сотрудники центра помогут вам в решении возникшей проблемы. Координаты сервисных центров указаны в списке, прилагаемом к телефону.

Список терминов

Ниже приводятся некоторые определения, цель которых помочь вам в понимании основных технических терминов и сокращений, упомянутых в данном руководстве, и в использовании всех функций вашего мобильного телефона.

ALS (Alternate Line Service - Служба альтернативных линий)

Возможность соотнести две альтернативных линии с одной SIM-картой. Позволяет делать вызовы и получать их по любой линии по вашему выбору.

EMS (Enhanced Message Service - расширенная служба сообщений)

Сетевой сервис, позволяющий отправлять и получать сообщения, включающие изображения, звуки и анимированные картинки без установления речевого контакта.

GPRS (General Packet Radio Service - общие услуги пакетной радиосвязи)

Новая не-голосовая служба, которая позволяет отправлять и получать информацию по сети мобильной связи. GPRS гарантирует пользователям мобильных телефонов и компьютеров непрерывную и достаточно быструю связь с Интернетом.

GSM (Global System for Mobile communication - Глобальная система мобильной связи)

Международный стандарт сотовой связи, гарантирующий совместимость между операторами разных сетей. GSM охватывает большинство европейских стран и многие другие части мира.

IrDA (Infrared Data Association - инфракрасная передача данных)

Стандарт, определенный консорциумом IrDA. Он определяет способ беспроводной передачи данных посредством инфракрасного излучения. Спецификации IrDA включают стандарты как для физических устройств, так и для протоколов, которые они используют для связи между собой.

MMS (Multimedia Message Service - служба мультимедийных сообщений)

Служба сообщений для систем мобильной связи, стандартизированная Форумом WAP и Программой партнерства по системам мобильной связи третьего поколения (3GPP). Для пользователей телефонов служба MMS подобна SMS: она обеспечивает автоматическую и немедленную доставку создаваемого пользователями контента от телефона к телефону. Адресами для сообщений служат в первую очередь телефонные номера, и поэтому трафик идет от телефона к телефону. MMS также обеспечивает поддержку адресов электронной почты, и поэтому сообщения можно также посылать по электронной почте. Помимо текстового содержания SMS, сообщения MMS могут содержать изображения, аудио- и видеозаписи и презентации.

PIN (Personal Identification Number - персональный идентификационный номер)

Код безопасности, который защищает телефон или SIM-карту от несанкционированного использования. PIN-код предоставляется оператором сети вместе с SIM-картой. Он может содержать от четырех до восьми цифр и в случае необходимости может быть изменен.

PUK (PIN Unblocking Key - ключ разблокирования PIN)

Код безопасности, используемый для разблокирования телефона, когда PIN был неверно введен три раза подряд. Восьмизначное число, предоставляемое оператором сети вместе с SIM-картой.

SDN (Service Dialling Numbers - телефонные номера сервисов)

Телефонные номера, предоставляемые оператором сети и дающие доступ к специальным службам (например, голосовой почте, справочной службе, службе поддержки и экстренным службам).

SIM (Subscriber Identification Module - модуль идентификации подписчика)

Карта, содержащая чип со всей информацией, необходимой для работы телефона (информация о сети и памяти, а также личные данные подписчика). SIM-карта помещается в прорезь в задней части телефона и защищается батареей.

SMS (Short Message Service - служба коротких сообщений)

Сетевой сервис, обеспечивающий отправку и получение сообщений без речевого контакта с абонентом. Созданное или полученное сообщение может быть отображено, получено, отредактировано или отправлено.

Голосовая почта

Компьютеризированная служба, которая автоматически отвечает на входящие вызовы, когда вы недоступны, воспроизводит приветствие (вашим голосом, если пожелаете) и записывает сообщение.

Запрет вызовов

Возможность ограничения исходящих и входящих вызовов.

Конференция

Возможность установить конференц-связь с несколькими абонентами (до пяти).



Ожидание вызова

Возможность информировать пользователей о входящем вызове в то время, как они уже отвечают на вызов.

Переадресация вызовов

Возможность перенаправления вызовов на другой номер.

Программные клавиши

Две клавиши, помеченные на телефоне  и , назначение которых определяется следующим образом:

- варьируется в зависимости от используемой функции;
- указывается в нижней строке дисплея сразу над соответствующей клавишей.

Роуминг

Использование телефона вне пределов зоны обслуживания вашего оператора (например, во время путешествий).

Сервисы CLI (Caller Line Identification - идентификация линии абонента)

Сервисы, позволяющие подписчикам просматривать или блокировать телефонные номера абонентов.

Удержание вызова

Возможность удержать вызов в ожидании во время ответа на другой вызов или при выполнении вызова; затем можно переключаться между вызовами, если потребуется.

Алфавитный Указатель

A-Z

ALS • 169
 PIN • 174
 изменение • 163
 проверка • 163
 PIN2 • 175
 изменение • 165
 PUK • 175
 PUK2 • 176
 SIM-карта
 блокировка • 165
 извлечение • 19
 набор номеров • 62
 установка • 18
 SMS • 88
 WAP браузер • 115
 WAP и Игры • 115

A

Аксессуары • 9
 Активная линия
 выбор • 82
 сервис,
 использование • 169

Б

Батарея
 зарядка • 21
 индикатор разрядки
 батареи • 22
 меры • 178
 снятие • 20
 установка • 19
 Безопасность
 батареи • 178
 взрывоопасная
 атмосфера • 183
 информация • 177, 184
 медицинские
 приборы • 182
 при управлении
 автомобилем • 180
 условия эксплуатации •
 180
 электронные
 устройства • 181

Б (продолжение)

Блокировка
 SIM-карты • 165
 телефон • 164
 Буквы
 ввод • 41
 Быстрый вызов • 60

В

Вещание • 108
 Вид
 телефона • 10
 Включение и выключение
 микрофона • 32
 телефон • 23
 Время
 мировое • 140
 установка • 140
 Второй вызов, ответ • 37
 Входящие • 91
 Входящие звонки • 70
 Выбор сети • 80
 Вызовы
 входящие • 70
 журнал • 28
 записи • 70
 запрет • 76
 исходящие • 71
 как сделать • 27
 конференция • 38
 международные • 28
 ожидание • 37, 79
 окончание • 30
 ответ • 30
 на второй вызов • 37
 отклонение • 30
 переадресация • 74
 повторный набор • 28
 автоматически • 166
 поиск номера в
 телефонной книге •
 56
 продолжительность • 72
 пропущенные • 29, 70
 стоимость • 72
 тип сигнала • 84

В (продолжение)

Вызовы (продолжение)
 тон звонка • 83
 удержание • 36
 экстренные • 183
 Вызывающий абонент
 группы • 67

Г

Громкость
 динамика • 31
 звонка вызова • 83
 клавиши • 31

Д

Дата, установка • 140
 Дисплей
 значки • 14
 настройки • 160
 язык • 162
 яркость • 161

З

Запрет
 вызовов • 76
 Звук
 вкл/выкл питания • 85
 клавиатуры • 86
 соединения • 85
 сообщения • 84
 Звуки клавиш
 тип, выбор • 86
 Значки • 14

И

Имена
 ввод • 41
 поиск/набор • 56
 сохранение • 59
 Индикатор заряда батареи • 22
 Интернет • 115
 Исходящие • 93, 103
 Исходящие вызовы • 71

К

Калькулятор • 146
 Календарь • 136
 Карта, SIM
 блокировка • 165
 извлечение • 19
 установка • 18
 Каталог сервисов, набор • 68
 Клавиши
 расположение • 10
 Коды доступа • 174
 Конференц-вызовы • 38
 Конференц-связь
 разговор с одним из
 участников • 39
 удаление участника • 39

М

Международные вызовы • 28
 Меню
 прокрутка • 49
 список • 50
 Микрофон, без звука • 32
 Мировое время • 140
 Модуль громкой связи • 40
 Мультимедиа • 121

Н

Набор • 27
 номеров SIM-карты • 62
 Напоминания
 как создать • 134
 просмотр • 138
 создание • 137
 Настройки
 безопасность • 163
 группы • 67
 дисплей • 160
 звука • 83
 сброс • 168
 сеть • 74
 сигнал • 142
 телефон • 160
 язык текста • 162

Н (продолжение)

Наушник-микрофон • 40
 Неполноценная, устранение • 171
 Номера
 FDN • 165
 быстрый набор • 60
 исправление • 27
 сохранение • 59

О

Ожидание вызова • 79
 Ожидающий вызов • 37
 Опции, выбор • 24
 Органайзер • 134
 Отправка номера • 81

П

Пароль
 запрета • 78
 запрета вызовов • 176
 телефон • 164, 174
 Переносной адаптер • 21
 Персональный
 идентификационный
 номер • 174
 Повторный набор
 автоматически • 166
 Подсветка • 16
 Поминутный звук • 86
 Предосторожность
 меры • 7
 Преобразование, единиц • 147
 Приветственное
 сообщение • 162
 Программные клавиши,
 использование • 24, 25
 Продолжительность
 вызовов • 72, 86
 Пропущенные вызовы • 29, 70

Р

Режим
 FDN • 165
 T9 • 41, 43
 АБВ • 41, 45
 без звука • 86

Р (продолжение)

Режим ввода
 изменение • 42
 язык, выбор • 162
 Режим фиксированного набора
 номера • 165

С

Сброс настроек • 168
 Секундомер • 150
 Сигнал "Автовключение" • 143
 Сигнал, установка • 142
 Символы
 ввод • 41
 Символьный режим • 41, 48
 Список дел • 139
 Сообщения • 88
 MMS • 95
 SMS • 88
 вещание • 108
 входящие • 91
 голосовая почта • 107
 звук вызова • 84
 исходящие • 93
 предустановленные • 107
 приветственное • 162
 создание • 89
 типы сигнала • 84
 удаление • 94, 106
 чтение • 91
 Состояние памяти, телефонная
 книга • 68
 Стоимость вызовов • 72

Т

Таймер • 149
 Текст
 ввод • 41
 режимы ввода • 41
 язык • 162
 Телефон
 включение и
 выключение • 23
 настройки • 160

Т (продолжение)

Телефонная книга • 56
 копирование номеров • 58
 отправка SMS • 58
 редактирование
 номеров • 58
 состояние памяти • 68
 сохранение номеров и
 имен • 59
 удаление номеров • 58
 Техническое
 обслуживание • 185
 Тип сигнала • 84
 Тоны DTMF, передача • 33
 Тоны клавиш
 громкость • 31

У

Услуги сети • 74
 Установки
 времени • 140
 даты • 140
 Уход • 185

Ф

Фоновое изображение,
 установка • 160
 Функции, выбор • 24

Ц

Цифры
 режим • 41, 48

Ч

Часы • 140
 Четкость голоса • 34

Ш

Шаблоны • 107

Э

Экстренные вызовы • 183

Я





Язык, выбор • 162

Телефон GPRS SGH-E630

Краткое справочное руководство

<p>Доступ к функциям меню</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① Нажмите программную клавишу Меню в режиме ожидания. ② С помощью клавиш перемещения найдите нужное меню, просмотрев главные меню. Затем нажмите программную клавишу Выбрать. ③ Клавишей "Вверх" или "Вниз" прокрутите список опций до нужной опции. ④ Нажмите программную клавишу Выбрать для подтверждения.
-------------------------------	---

Каждая из двух программных клавиш (↑ и ↓) выполняет функцию, указанную текстом над ней в нижней строке дисплея.

<p>Включение и выключение</p>	<p>Нажмите и удерживайте клавишу </p>
<p>Вызов</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① Введите номер. ② Нажмите клавишу 
<p>Окончание вызова</p>	<p>Нажмите клавишу </p>
<p>Ответ на вызов</p>	<p>Нажмите клавишу </p>
<p>Регулировка громкости</p>	<p>Нажимайте клавиши громкости на левой стороне телефона.</p>



Декларация о соответствии (R&TTE)

Для следующего изделия:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Трехдиапазонный, цифровой портативный сотовый телефон

(Наименование изделия)

SGH-E630

(Номер модели)

Изготовлен:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(название завода, адрес)

к которому относится настоящая декларация, соответствует следующим стандартам и/или другим нормативным актам:

Безопасность : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)

SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001

Сеть : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Настоящим подтверждается, что [были проведены все основные испытания радиоизлучения, и что] данное изделие соответствует всем основным требованиям Директивы 1999/5/ЕС.

Процедура подтверждения соответствия, относящаяся к Статье 10 и подробно определенная в Приложении[V] Директивы 1999/5/ЕС, выполнена с привлечением следующей Сертифицированной организации (организаций):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Идентификационная марка: 0168

CE 0168

Техническая документация хранится в:


Европейская Лаборатория проверки качества компании
Samsung Electronics.

и может быть выслана по запросу.

(Представитель в ЕС)

Европейская Лаборатория проверки качества компании Samsung Electronics.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.08.13

(место и дата выдачи)



Yong-Sang Park/S. Manager

(имя и подпись ответственного лица)

Повторный набор последнего номера	Нажмите клавишу ↵ дважды.
Быстрый набор	В режиме ожидания нажмите и удерживайте соответствующую клавишу (от 2 до 9). Или нажмите клавишу (от 2 до 9) и клавишу ↵ .
Набор номера из SIM-карты	Введите номер ячейки в SIM-карте, нажмите клавишу # , а затем клавишу ↵ или программную клавишу Вызов .
Прослушивание голосовой почты	Нажмите и удерживайте клавишу 1 .

Сохранение номеров в телефонной книге	<ol style="list-style-type: none"> ① Введите номер. ② Нажмите программную клавишу Сохран.. ③ Выберите тип памяти и нажмите программную клавишу Выбрать. ④ Если вы выбрали Телефон, выберите тип номера и нажмите программную клавишу Выбрать. ⑤ Введите имя и нажмите программную клавишу Да. ⑥ Если вы выбрали SIM, введите номер позиции и нажмите программную клавишу Да.
Поиск номера в телефонной книге	<ol style="list-style-type: none"> ① В режиме ожидания нажмите программную клавишу Тел.Кн.. ② Выберите Найти имя. ③ Введите имя. ④ Нажмите программную клавишу Да. ⑤ Нажмите клавишу "Влево" или "Вправо", если необходимо. ⑥ Нажмите клавишу ↵, чтобы набрать номер.

* Этот адрес не является адресом уполномоченного сервисного центра Samsung Electronics. Адреса и телефоны сервисных центров указаны в списке сервисных центров, прилагаемом к телефону.

Мобильный телефон**Samsung SGH-E630**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800/1900

Размеры (В/Ш/Г):

85/43/22 мм

Вес:

79 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 800 mAh
до 220 часов в режиме ожидания,
до 4,5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- TFT-дисплей 65.536 цветов.
- 64-тоновые полифонические мелодии звонка.
- Встроенная фотокамера с разрешением VGA (640x480 пикселей).
- Мульти съемка, ночной режим, рамки, эффекты, задержка съемки.
- Присвоение фотографии номеру абонента (Фотоопределитель номера).
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- GPRS класс 10, JAVA.
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, таймер, мировое время, калькулятор).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- ИК-порт.

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800/1900

SGH-E630 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	
Сертификат соответствия выдан:	
Сертификат соответствия действителен до:	
Абонентские радиостанции носимые типа	ГОСТ Р 51318.22-99
SGH-E630	ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	



АЯ 46



Минсвязи России

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.

Самсунг Электроникс Ко.Лтд.

Адрес:

7th Fl., Samsung Main Building,

250, Z-Ka, Taeryung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea

Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг ,

250, Z-Ka, Taeryung-Ro, Chung-Ku