

\* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.



**SAMSUNG ELECTRONICS**



АЯ 46



**SGH-F300**  
**Руководство**  
**пользователя**



# Важная информация по технике безопасности



Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям или преследоваться по закону.

## Сведения об авторских правах

- Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc.
- Проигрыватель Windows Media® является торговой маркой корпорации Майкрософт.

## Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля. Остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

## Выключайте телефон на автозаправочных станциях

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи топливных или химических емкостей.

## Выключайте телефон в самолете

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Их использование в самолетах противозаконно и опасно.

## Выключайте телефон рядом с любым медицинским оборудованием

В больницах и в других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Строго соблюдайте все установленные правила и инструкции.

## Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.



## Особые правила

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.


## Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

## Разумное использование

Во время разговора радиотелефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом). Не прикасайтесь к антенне при включенном телефоне.

## Вызов службы экстренной помощи

Введите местный номер экстренной службы, затем нажмите клавишу .

## Храните телефон в недоступном для детей месте

Храните телефон, а также все его компоненты и аксессуары в недоступном для детей месте.

## Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и другие аксессуары, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование любых аксессуаров, отличных от рекомендованных, может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями изготовителя.



Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

## Не разбирайте телефон

Не разбирайте телефон ни при каких обстоятельствах. В противном случае это может привести к повреждению аккумулятора или попаданию в телефон электропроводящих веществ, что, в свою очередь, может вызвать серьезное повреждение телефона и даже его воспламенение.

## Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированному персоналу.

Более подробную информацию по технике безопасности см. в разделе "Охрана здоровья и техника безопасности" на стр. 105.

## О данном руководстве

Данное руководство пользователя содержит краткие сведения об использовании телефона.

Для быстрого ознакомления с основными функциями телефона обратитесь к разделам «Начало работы» и «Функции медиаплеера».

В данном руководстве используются следующие обозначения.

- ☑ Необходимо внимательно изучить приведенные далее сведения о безопасности и функциях телефона.
- ▶ Дополнительные сведения можно получить на указанной странице.
- С помощью клавиш перемещения перейдите к указанному пункту, а затем выберите его.
- [ ] Обозначает клавишу на телефоне. Например, [↶]
- < > Обозначает программную клавишу, функция которой отображается на экране телефона. Например, <Меню>



- **Мобильный центр развлечений**

Вы можете использовать функции телефона и возможности проигрывателя мультимедиа независимо, переключаясь между дисплеями телефона.

## Специальные функции телефона



- **Синхронизация с проигрывателем Windows Media**

Телефон позволяет загружать файлы непосредственно из библиотеки проигрывателя Windows Media.



- **MP3-плеер**

Прослушивайте музыкальные файлы на телефоне. Во время прослушивания, вы можете использовать другие функции телефона.



- **Фото- и видеочкамера**  
Встроенная камера телефона позволяет делать фотоснимки и записывать видео.



- **FM-радио**  
Прослушивание любимых радиостанций в любое время и в любом месте.



- **Диктофон**  
Запись напоминаний, голосовых сообщений и звуков.



- **Автономный режим**  
Переключение телефона в автономный режим для использования функций, не требующих подключения к сети.



- **Bluetooth**  
Передача файлов мультимедиа и личных данных, а также подключение к другим устройствам с помощью беспроводной технологии Bluetooth.



- **Веб-браузер**  
Беспроводной доступ к Интернету для получения последней информации и разнообразных мультимедиа данных.



- **Служба мультимедийных сообщений (MMS)**  
Отправка и получение MMS-сообщений, содержащих текст, изображения, видео и звук.



- **Экстренные сообщения**  
Телефон позволяет отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.



- **Органайзер**  
Ведение расписания на день, неделю или месяц.

## Содержание

### **Комплектация 6**

*Убедитесь в наличии всех компонентов*

### **Телефон 6**

*Расположение клавиш и элементов*

### **Начало работы 7**

*Первые шаги при работе с телефоном*

Подготовка телефона к работе и зарядка..... 7

Включение и выключение телефона..... 8

Переключение между режимами телефона и медиаплеера..... 9

Клавиши и иконки..... 10

Вызов функций меню..... 13

Ввод текста..... 14

Индивидуальная настройка телефона..... 17

Вызовы и ответы на вызовы..... 19

Использование карты памяти..... 20

Использование кожаного футляра..... 21

Сброс телефона..... 22

### **Функции медиаплеера 23**

*Использование мультимедийных функций: MP3-плеера, камеры, альбома мультимедиа, радио и диктофона*

Управление медиаплеером..... 23

Воспроизведение музыки..... 25

Использование камеры..... 31

Просмотр фотографий и видеоклипов из альбома..... 36

Прослушивание радио..... 39

Использование диктофона..... 41

### **Функции вызова 43**

*Расширенные функции вызова*

### **Функции меню 48**

*В этом разделе перечислены все пункты меню*

### **Устранение неполадок 103**

*Помощь и часто задаваемые вопросы*

### **Охрана здоровья и техника безопасности 105**

### **Алфавитный указатель 114**

## Обзор функций меню

Для перехода в главное меню из режима ожидания нажмите программную клавишу <Меню>.

<b>1 Журнал звонков</b>	▶ стр. 48	<b>4 Интернет</b>	▶ стр. 60	<b>7 Календарь</b>	▶ стр. 83
1 Последние	▶ стр. 48	1 Домашняя страница	▶ стр. 60		
2 Пропущенные	▶ стр. 48	2 Введите URL	▶ стр. 62		
3 Исходящие	▶ стр. 48	3 Закладки	▶ стр. 62	<b>8 Камера</b>	▶ стр. 86
4 Входящие	▶ стр. 48	4 Сохраненные страницы	▶ стр. 62		
5 Удалить все	▶ стр. 49	5 История	▶ стр. 63		
6 Продолжительность	▶ стр. 49	6 Очистить кэш	▶ стр. 63		
7 Стоимость <sup>1</sup>	▶ стр. 49	7 Настройки	▶ стр. 63		
<b>2 Телефонная книга</b>	▶ стр. 50	<b>5 Сообщения</b>	▶ стр. 63	<b>9 Настройки</b>	▶ стр. 88
1 Список контактов	▶ стр. 50	1 Создать сообщение	▶ стр. 63	1 Время и дата	▶ стр. 88
2 Новый контакт	▶ стр. 51	2 Мои сообщения	▶ стр. 66	2 Телефон	▶ стр. 89
3 Группы	▶ стр. 52	3 Шаблоны	▶ стр. 72	3 Дисплей	▶ стр. 91
4 Быстрый набор	▶ стр. 53	4 Удалить все	▶ стр. 73	4 Звуки	▶ стр. 91
5 Моя визитка	▶ стр. 53	5 Настройки	▶ стр. 73	5 Подсветка	▶ стр. 92
6 Свой номер	▶ стр. 54	6 Экстренные сообщения	▶ стр. 75	6 Справка	▶ стр. 93
7 Настройки	▶ стр. 54	7 Состояние памяти	▶ стр. 76	7 Услуги сети	▶ стр. 93
8 Каталог сервисов <sup>1</sup>	▶ стр. 54			8 Bluetooth	▶ стр. 96
<b>3 Приложения</b>	▶ стр. 55	<b>6 Мои файлы</b>	▶ стр. 77	9 Безопасность	▶ стр. 99
1 Диктофон	▶ стр. 55	1 Картинки	▶ стр. 77	10 Соединения	▶ стр. 101
2 Мировое время	▶ стр. 56	2 Видео	▶ стр. 79	11 Сброс настроек	▶ стр. 102
3 Будильник	▶ стр. 57	3 Музыка	▶ стр. 80	12 Сведения	▶ стр. 102
4 Таймер	▶ стр. 58	4 Звуки	▶ стр. 81		
5 Секундомер	▶ стр. 58	5 Другие файлы	▶ стр. 82		
6 Напоминание	▶ стр. 58	6 Карта памяти <sup>2</sup>	▶ стр. 82		
7 Управление ключами	▶ стр. 59	7 Состояние памяти	▶ стр. 82		
8 SIM-меню <sup>1</sup>	▶ стр. 59				

- 
1. Доступно только в том случае, если поддерживается SIM-картой.
  2. Доступно только в том случае, если в телефоне установлена карта памяти.

## Комплектация

Убедитесь в наличии всех компонентов

- Телефон
- Зарядное устройство
- Руководство пользователя
- Кожаный чехол

Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.

- Комплект поставки телефона и дополнительные аксессуары, имеющиеся в наличии у дилеров компании Samsung, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

## Телефон

Расположение клавиш и элементов



## Начало работы

Первые шаги при работе с телефоном


### Информация на SIM-карте

При подписке на услуги сети сотовой связи вы получаете SIM-карту, содержащую PIN-код, список доступных дополнительных услуг и другие сведения о подписке.

### Подготовка телефона к работе и зарядка




#### 1 Вставьте SIM-карту.

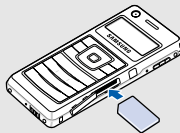


- Убедитесь, что позолоченные контакты на карте направлены вниз.
- Не извлекайте SIM-карту при включенном телефоне.

#### 2 Подключите зарядное устройство к телефону.

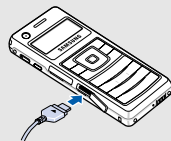

- 3** Подключите зарядное устройство к стандартной розетке сети переменного тока.

- 4** Когда телефон полностью зарядится, отсоедините зарядное устройство от электросети и от телефона.

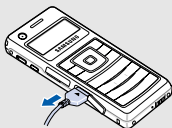

- После подзарядки вы можете использовать телефон.

### Индикатор разрядки аккумулятора

Когда аккумулятор разряжен, подаются следующие сигналы.

- Предупредительный звуковой сигнал.
- На дисплей выводится сообщение о разрядке аккумулятора.
- Значок разряженного аккумулятора мигает.

Когда аккумулятор разряжен полностью, телефон автоматически выключается. В этом случае аккумулятор необходимо перезарядить.

- Аккумулятор телефона не является съёмным. По истечении срока службы аккумулятора телефон следует принести в сервисный центр Samsung для замены аккумулятора.

## Включение и выключение телефона



Включение	1. Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].
	2. При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу <Да>.
Выключение	Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].



- Не включайте телефон в местах, где использование мобильных телефонов запрещено.
- При первом включении телефон запрашивает, следует ли запустить встроенную справочную систему. Для того чтобы научиться использовать сенсорные клавиши медиаплеера, нажмите программную клавишу <Да>.

## Блокировка клавиатуры

Клавиатуру можно заблокировать, чтобы случайные нажатия клавиш не влияли на работу телефона.

В режиме ожидания нажмите вверх клавишу . Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите вниз клавишу .

## Автономный режим

Телефон можно переключить в автономный режим. При этом отключаются все сетевые функции. Данный режим предназначен для работы в местах, где использование мобильных телефонов запрещено (например, в самолете или в больнице).

Для переключения в автономный режим нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Автономный режим** → **Включить**.

В этом режиме можно использовать календарь, камеру, MP3-плеер и другие функции, не требующие подключения к сети.

## Переключение между режимами телефона и медиаплеера

Данный телефон, помимо стандартных телефонных функций, предоставляет богатый набор развлекательных и мультимедийных функций.

При включении устройство работает в режиме телефона и использует маленький дисплей, расположенный на одной стороне с алфавитно-цифровыми клавишами управления.

Для переключения телефона в режим медиаплеера и использования мультимедийных возможностей нажмите клавишу [PHONE] [MP3]. При этом включается большой дисплей на обратной стороне телефона.

## Клавиши и иконки

### Клавиши телефона



Выполнение функции, указанной в нижней строке дисплея.



В режиме ожидания обеспечивают быстрый доступ к наиболее часто используемым пунктам меню.

► стр. 89

В режиме меню служат для перемещения по меню.



В режиме ожидания используется для запуска веб-браузера.

В режиме меню служит для выбора выделенного пункта меню или для подтверждения ввода.



Удаление символов в поле ввода или элементов в приложении.



В режиме ожидания нажмите эту клавишу для включения камеры.



Служит для выполнения вызовов и ответа на вызовы.

В режиме ожидания служит для извлечения из памяти номеров последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов.



Нажмите и удерживайте данную клавишу для включения или выключения телефона.

Завершение вызова.

В режиме меню используется для отмены ввода и возврата телефона в режим ожидания.



Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов.



Ввод специальных символов и выполнение специальных функций.

## Клавиши медиаплеера



Навигация по меню или выполнение специальных функций в зависимости от действия: перемещение, нажатие или удержание. ► стр. 23



Выбор выделенного пункта меню или подтверждение ввода. Фотосъемка, запись видео или голосового напоминания, воспроизведение музыки.

## Общие клавиши



Блокировка или разблокировка клавиатуры.



Переключение между режимами телефона и медиаплеера.



Регулировка громкости телефона.

## Иконки

Перечисленные ниже значки отображаются на дисплее и показывают состояние телефона. Эти значки могут различаться в зависимости от страны и оператора мобильной связи.



Мощность принимаемого сигнала



Выполняется вызов



Телефон находится вне зоны обслуживания; выполнение и прием вызовов невозможны



Включен режим экстренных сообщений ► стр. 75



Установлен будильник ► стр. 57



Выполняется воспроизведение музыкального файла



Воспроизведение музыкального файла приостановлено















SMS- или MMS-сообщение














Сообщение голосовой почты



Сообщение конфигурации

-  Включена переадресация вызовов  
▶ стр. 94
-  Включена функция Bluetooth ▶ стр. 97
-  Подключена телефонная гарнитура Bluetooth или устройство громкой связи ▶ стр. 97
-  Просмотр Web-страниц в сети Интернет  
▶ стр. 60
-  Установлено соединение с защищенной веб-страницей
-  Работа в Интернет на ПК с использованием телефона в качестве модема
-  Выполнение синхронизации с программой PC Studio
-  Сеть GPRS
-  Выполняется подключение к сети GPRS
-  Выполняется передача данных по сети GPRS
-  Сеть EDGE
-  Выполняется подключение к сети EDGE


-  Выполняется передача данных по сети EDGE
-  Домашняя зона (если вы зарегистрировались для получения данной услуги)
-  Городская зона (если вы зарегистрировались для получения данной услуги)
-  Сеть роуминга
-  Вставлена карта памяти ▶ стр. 20
-  Включено радио ▶ стр. 39
-  Отключение звука во время вызова  
▶ стр. 46
-  Режим без звука (Вибровызов)
-  Режим без звука
-  В качестве сигнала при вызове выбран вибросигнал ▶ стр. 91
-  Уровень заряда аккумулятора

## Вызов функций меню

### В режиме телефона

Использование программных клавиш

Назначение программных клавиш зависит от используемой функции. Текущее назначение отображается в нижней строке дисплея.

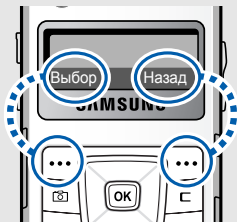

Нажмите левую программную клавишу, чтобы выбрать выделенный пункт.

Нажмите правую программную клавишу, чтобы вернуться на предыдущий уровень меню.

Выбор пунктов меню

1. Нажмите нужную программную клавишу.
2. Для перехода к предыдущему или следующему пункту меню нажимайте клавиши перемещения.
3. Для подтверждения выбора отображаемой функции или выделенного параметра нажмите программную клавишу **<Выбор>**, **<Да>** или клавишу **[OK]**.
4. Для выхода воспользуйтесь одним из следующих способов.
  - Нажмите программную клавишу **<Назад>** для перехода на один уровень вверх.
  - Нажмите клавишу **[☎]** для возврата в режим ожидания.

Использование номеров меню

Нажмите цифровую клавишу, соответствующую нужному пункту меню.

## В режиме медиаплеера

Для доступа к пунктам меню и различным функциям используйте клавиши медиаплеера. Более подробную информацию см. в разделе «Функции медиаплеера». ► стр. 23

## Ввод текста

Текст можно вводить в алфавитном режиме, в режиме T9, а также в режимах ввода цифр и символов.

## В режиме телефона

Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимом T9 (**T9 A6B**) и алфавитным режимом (**A6B**) нажмите и удерживайте клавишу [**\***]. Для некоторых стран также существует возможность переключения в режим ввода на языках этих стран.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр (**123**) нажмите клавишу [**\***].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [**#**].

**Алфавитный режим****Ввод слова в алфавитном режиме**

Нажимайте соответствующую клавишу, пока нужный символ не появится на экране.

Если требуется ввести одну букву дважды или ввести другую букву той же клавишей, подождите, пока курсор автоматически передвинется вправо, или нажмите клавишу [Вправо]. Затем введите следующую букву.

**Другие операции в алфавитном режиме**

- Для ввода специальных символов нажмите клавишу [1].
- Для вставки пробела нажмите клавишу [#].
- Для перемещения курсора используйте клавиши перемещения.

- Для удаления символов по одному нажимайте клавишу [C].
- Для очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу [C].

**Режим T9****Ввод слова в режиме T9**

1. Слово набирается клавишами [2]–[9]. Для ввода буквы соответствующую клавишу нужно нажать только один раз.
2. Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.

Режим T9  
(продолжение)

3. При правильном отображении слова перейдите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу [0] для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам.
4. Чтобы вставить пробел и начать вводить следующее слово, нажмите клавишу [#].

**Другие операции в режиме T9**

- Для автоматического ввода точек или апострофов нажмите клавишу [1].
- Для вставки пробела нажмите клавишу [#].
- Для перемещения курсора используйте клавиши перемещения.

- Для удаления символов по одному нажимайте клавишу [C].
- Для очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу [C].

**Добавление новых слов в словарь T9**

1. Введите слово, которое требуется добавить.
2. Для отображения других слов, соответствующих нажатым клавишам, нажимайте клавишу [0]. Если других вариантов нет, на дисплее отображается команда **Добав**.
3. Нажмите программную клавишу <Добав.>.
4. В алфавитном режиме введите слово, которое требуется добавить, и нажмите программную клавишу <Да>.

Режим ввода цифр	Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.
------------------	----------------------------------------------------------------------

Режим ввода символов	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажимайте клавиши [Вверх] или [Вниз] для отображения нужных символов.</li> <li>2. Нажмите цифровую клавишу для выбора соответствующего символа.</li> <li>3. Для вставки символов нажмите клавишу [ОК].</li> </ol>
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### В режиме медиаплеера

Для ввода текста используйте клавиши медиаплеера. Подробнее см. «Функции медиаплеера». ► стр. 25

## Индивидуальная настройка телефона

### Язык меню

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Язык**.
2. Выберите язык.

### Мелодия звонка при вызове

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Звуки** → **Звонок** → **Мелодия звонка**.
2. Выберите категорию мелодии.
3. Выберите мелодию.
4. Нажмите программную клавишу <Сохранить>.

### Громкость клавиатуры

В режиме ожидания нажмите клавишу [Громкость] для регулировки громкости тональных сигналов клавиатуры.

### Цветовая схема для режима меню

Телефон позволяет изменять цвета компонентов дисплея.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Цветовая схема**.
2. Выберите палитру цветовой схемы.

### Быстрый доступ к меню

Клавиши перемещения можно назначать в качестве клавиш быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям меню.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Быстрый доступ**.
2. Выберите клавишу.
3. Выберите пункт меню, который требуется сопоставить этой клавише.

### Режим без звука

Чтобы не беспокоить окружающих, можно переключить телефон в режим без звука.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#].

**Блокировка телефона**

Телефон можно защитить от несанкционированного использования с помощью пароля. Пароль будет запрашиваться при включении телефона.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона**.
2. Выберите пункт **Включить**.
3. Введите новый пароль длиной от 4 до 8 цифр и нажмите программную клавишу **<Да>**.
4. Еще раз введите новый пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.

**Вызовы и ответы на вызовы****Выполнение вызова**

1. В режиме ожидания введите код региона и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу [**☎**].
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [**☎**].

**Ответ на вызов**

1. Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите клавишу [**☎**].
2. Для завершения вызова нажмите клавишу [**☎**].

**Регулировка громкости во время вызова**

Нажимайте клавишу [Громкость].

## Использование карты памяти


### Важные сведения о картах памяти

- Частое стирание и запись данных сокращают срок службы карты.
- Не вынимайте карту из телефона и не выключайте аппарат, пока идет считывание или передача данных. Это может привести к потере данных и повреждению карты или аппарата.
- Не подвергайте карту сильным ударам.
- Не прикасайтесь к контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. В случае загрязнения карты протирайте ее мягкой тканью.

- Храните карту вдали от детей и домашних животных.
- Берегите карты памяти от воздействия электростатических разрядов и электрических помех.

### Установка карты памяти

1. Вставьте карту в гнездо для карт памяти так, чтобы сторона с наклейкой была направлена вверх.

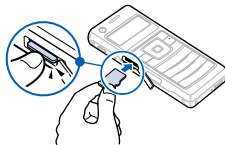

2. Нажмите на карту до защелкивания фиксатора.

**Извлечение карты памяти**


1. Нажмите на карту памяти, чтобы извлечь ее из телефона.
2. Извлеките карту памяти из гнезда.

**Использование кожаного футляра**


Вместе с телефоном поставляется прочный, компактный кожаный футляр. При правильном использовании он позволит защитить телефон от повреждений. Футляр оборудован внутренним аккумулятором, устраняющим необходимость в дополнительном аккумуляторе.

**Установка телефона**


Вставьте телефон до упора. Замок защелкнется автоматически.

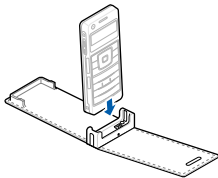**Зарядка телефона**

Подключите зарядное устройство к соответствующему разъему телефона.

**Извлечение телефона**

Нажмите на замок с обеих сторон и извлеките телефон из футляра.

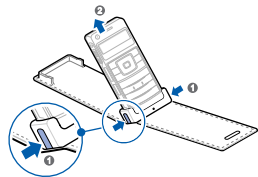



- Неаккуратное обращение с кожаным футляром может привести к деформации или повреждению аккумулятора футляра. Не садитесь, если кожаный футляр находится в заднем кармане одежды.
- Предохраняйте кожаный футляр от попадания влаги — влажность может вызвать деформацию футляра.




Телефон не перезагружается автоматически после сброса. Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [⏻].

## Сброс телефона

Если телефон по какой-то причине не отвечает на действия пользователя, можно легко выполнить перезагрузку.

### Сброс телефона

Нажмите острым предметом и удерживайте нажатой клавишу перезагрузки, находящуюся в углублении на боковой панели телефона.

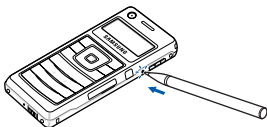

## Функции медиаплеера

Использование мультимедийных функций: MP3-плеера, камеры, альбома мультимедиа, радио и диктофона

### Управление медиаплеером

#### Использование сенсорной панели

##### Перемещение

Проведите пальцем по направлению, указанному стрелкой.



Прокрутка вверх или вниз для перемещения сразу на два пункта в списке.



Прокрутка по одному пункту.



Перемещение влево или вправо между вкладками или пунктами меню.

##### Нажатие

Легким движением нажмите и отпустите клавишу.



Прокрутка списка вверх или вниз по одному пункту.

##### Нажатие

Легким движением нажмите и отпустите клавишу.



Выполнение следующих функций.

- . Отображение списка опций.
- ◀◀. Выполнение функции левой программной клавиши или клавиши перемещения.
- ▶▶. Выполнение функции правой программной клавиши или клавиши перемещения.
- ⌂. Закрытие текущей функции меню.

##### Удержание

Нажмите и удерживайте клавишу.




Прокрутка файла вперед или назад до того момента, пока клавиша не будет отпущена.

- ☑ Для включения дисплея медиаплеера после его отключения нажмите клавишу [▶||].
- Для того чтобы научиться пользоваться клавишами медиаплеера, обратитесь к интерактивной справке, содержащейся в телефоне. ▶ стр. 93

### Доступ к меню и другим функциям

#### Вызов функций меню

1. В главном меню проведите пальцем влево или вправо по сенсорной панели для перемещения в главное меню: **MP3-плеер, Камера, Альбом, Радио и Диктофон.**

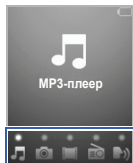

Функции медиаплеера

2. Для выбора выделенного пункта меню нажмите клавишу [▶||].
3. Для выхода из меню нажмите клавишу [↵].

#### Выбор пунктов меню

1. В меню нажмите клавишу [O], чтобы открыть список опций.
2. Прокрутите список вверх или вниз, проведя пальцем вверх или вниз или нажимая на угол сенсорной панели.
3. Для выбора выделенного пункта нажмите клавишу [▶||].
4. После изменения настроек нажмите клавишу [1◀◀] (☐) для сохранения изменений.
5. Нажмите клавишу [↵], чтобы закрыть список опций.

## Ввод текста

### Изменение режима ввода текста

- Чтобы переключиться между режимом T9 (**T9 ABV**) и режимом AB (**ABV**), удерживайте клавишу [O].
- Нажмите [O], чтобы изменить регистр либо переключиться в режим ввода цифр (**123**) или алфавитный режим (**SYM**).

### Ввод символов

1. Для перехода к группе символов проведите пальцем вверх или вниз.
2. Нажимайте клавишу [▶|] до тех пор, пока не покажется нужный символ.
3. Повторите шаги 1 и 2.
4. Завершив операцию, нажмите клавишу [1◀◀] для подтверждения выбора.

## Воспроизведение музыки

### Копирование музыкальных файлов в телефон

Телефон позволяет прослушивать файлы форматов \*.mp3, \*.aac, \*.aac+, \*.m4a и \*.wma. Существуют следующие способы копирования музыкальных файлов в телефон.

- Загрузка с помощью беспроводного подключения к Интернет. ▶ стр. 60
- Загрузка с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. ▶ Руководство пользователя Samsung PC Studio
- Получение данных через Bluetooth. ▶ стр. 98
- Воспроизведение файлов с карты памяти. Скопируйте файлы в папку Music на карте памяти и установите ее в телефон. ▶ стр. 20

**Копирование музыкальных файлов в телефон**  
(продолжение)

- Синхронизация музыкальных файлов с проигрывателем Windows Media. ► следующий раздел

**Синхронизация с проигрывателем Windows Media**

С помощью синхронизации с проигрывателем Windows Media 11 музыкальные файлы можно копировать в телефон.

1. В режиме ожидания телефона нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Настройки USB** → **Передача медиафайлов**.
2. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.

3. При появлении на мониторе компьютера всплывающего окна выберите команду **Синхронизировать файлы мультимедиа с устройством**.
4. Введите имя телефона и нажмите кнопку **Готово**.
5. Выберите и перенесите нужные файлы в список синхронизации.
6. Выберите команду **Начать синхронизацию**.
7. После завершения синхронизации отсоедините телефон от компьютера.

## Воспроизведение музыкальных файлов

1. В главном меню медиаплеера, выберите пункт **MP3-плеер**.
2. Для запуска воспроизведения нажмите клавишу [▶||].
3. При воспроизведении используйте следующие клавиши.
  - Нажмите клавишу [▶||], чтобы приостановить или возобновить воспроизведение.
  - Для воспроизведения сначала нажмите клавишу [⏮]. Для возврата к предыдущему файлу нажмите ее еще раз в течение 3 секунд.
  - Удерживайте клавишу [⏮] для прокрутки файла назад.
4. Для остановки воспроизведения нажмите клавишу [⏹].
  - Нажмите клавишу [▶▶] для перехода к следующему файлу.
  - Удерживайте клавишу [▶▶] для прокрутки файла вперед.
  - Для регулировки громкости нажимайте клавишу [Громкость].
  - Проведите пальцем горизонтально влево или вправо по сенсорной панели для доступа к музыкальным файлам и спискам воспроизведения или настройкам MP3-плеера.

**Использование дополнительной стереогарнитуры Bluetooth**

1. В главном меню MP3-плеера нажмите клавишу [O] для перехода к списку опций.
2. Выберите пункт **Воспроизвести через** → параметр.  
Для того, чтобы подключить две гарнитуры к телефону одновременно, выберите **Пара стереогарнитур Bluetooth**.
3. Выполните поиск стереогарнитуры Bluetooth и выберите ее.
4. Введите PIN-код гарнитуры Bluetooth **0000** и нажмите программную клавишу <1<<>.



- При использовании функции Dual Stereo некоторые стереогарнитуры Bluetooth могут не проигрывать музыку, если они не поддерживают услугу потоковой передачи MP3.
- Гарный режим воспроизведения может не поддерживаться для некоторых форматов файлов, включая музыкальные файлы на карте памяти.
- Использование 3D-звука, выбор типа эквалайзера или регулировка громкости с помощью клавиши [Громкость] невозможны при воспроизведении музыки через гарнитуру Bluetooth.

**Создание списка воспроизведения**

1. В меню MP3-плеера проведите пальцем вправо по сенсорной панели.
2. Чтобы открыть список избранной музыки, нажмите клавишу [▶▶1].
3. Нажмите клавишу [O] и выберите пункт **Создать список воспроизведения**.
4. Введите название списка и нажмите клавишу [1<<].

- Чтобы открыть список всех музыкальных файлов, нажмите клавишу [1◀◀].
- Прокрутите список до нужного файла и нажмите клавишу [O].
- Выберите пункт **Добавить в список воспр.** → **Выбрано** или **Все**.
- Для пункта **Все**, нажмите клавишу [▶▶], чтобы выбрать нужные файлы и нажмите клавишу [1◀◀].
- Выберите созданный список воспроизведения.
- Завершив операцию, нажмите клавишу [▶▶1] для доступа к списку избранной музыки.
- Для начала воспроизведения выберите созданный список.

#### Выбор списка воспроизведения

При использовании МП3-плеера, списки наиболее часто воспроизводимой музыки (Популярные файлы) и последней проигрываемой музыки (Последние файлы) заполняются автоматически. Это позволяет быстро и просто получить доступ к любимым музыкальным файлам без использования созданных списков воспроизведения.

- На экране МРЗ-плеера проведите пальцем вправо по сенсорной панели.
- Чтобы открыть список избранной музыки, нажмите клавишу [▶▶1].
- Выберите нужный список воспроизведения.

### Опции плеера

В меню MP3-плеера нажмите клавишу [O]. Перечень доступных опций зависит от текущего списка воспроизведения.

- **Воспроизвести через/ Телефон.** Переключение воспроизведения звука на динамик телефона или на стереогарнитуру Bluetooth.
- **Воспроизвести через.** Начало воспроизведения выбранного файла через динамик телефона или стереогарнитуру Bluetooth.
- **Остановить.** Остановка воспроизведения.
- **Добавить в список воспр.** Добавление текущего файла в список избранной музыки.
- **Удалить.** Удалить этот файл.

- **Добавить в другой список.** Добавление текущего файла в другой список воспроизведения.
- **Удалить из списка.** Удаление текущего файла из списка воспроизведения.
- **Активировать.** Получение нового лицензионного ключа с соответствующего веб-узла.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.
- **Управление ключами.** Управление лицензионными ключами.

### Изменение настроек MP3-плеера

В меню MP3-плеера проведите пальцем влево по сенсорной панели.

- **Повторять.** Выбор режима повтора.

- **Случайный порядок.**  
Переход в режим воспроизведения записей в случайном порядке.
- **3D-звук.** Включение или выключение 3D-звука.
- **Тип эквалайзера.**  
Установка параметров эквалайзера.  
При включении 3D-звука этот пункт недоступен.
- **Громкость.** Выбор громкости звука.
- **Изображение альбома.**  
Музыкальный проигрыватель будет показывать изображение из альбома, если в файле имеется соответствующая информация.

## Использование камеры



- Не фотографируйте людей без их разрешения.
- Не фотографируйте в местах, где запрещена фотосъемка.
- Не фотографируйте в местах, где это может нарушить право людей на частную жизнь.
- При съемке под прямыми солнечными лучами или в условиях яркой освещенности на фотографии могут появляться тени.

### Фотосъемка

1. В главном меню выберите **Камера**. Дисплей работает в качестве видеискателя.
2. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.  
▶ следующий раздел
3. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [▶||]. Фотография будет сохранена автоматически.
4. Проведите по сенсорной панели влево или вправо, чтобы просмотреть невидимую на экране часть фотографии.

**Фотосъемка**  
(продолжение)

5. Нажмите клавишу [1◀◀] для возврата в режим видеоискателя или клавишу [▶▶1] для удаления снимка.

**Настройка изображения**

В режиме съемки установите необходимые настройки для изображения.

- Для настройки яркости проведите вертикально вверх или вниз по правой части сенсорной панели или нажмите и отпустите ее.
- Для увеличения или уменьшения масштаба нажмите клавишу [Громкость], проведите вертикально вверх или вниз по левой части сенсорной панели или нажмите и отпустите ее.

- Нажмите клавишу [1◀◀] для переключения видеоискателя на дисплей телефона.
- Для доступа к списку опций и изменения настроек камеры нажмите клавишу [O] или проведите по клавише влево.
- Для перехода в режим записи нажмите клавишу [▶▶1]. ▶ стр. 34

**Настройка параметров камеры**

В режиме съемки клавиша [O] предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Режим съемки.** Должна ли камера автоматически сохранять фотографии.
- **Размер.** Выбор размера изображения.

- **Таймер.** Установка задержки перед съемкой фотографии.
- **Эффекты.** Изменение цветового оттенка или наложение специального эффекта.
- **Рамки.** Использование декоративной рамки.
- **Баланс белого.** Изменение цветового баланса камеры.
- **ISO.** Изменение чувствительности камеры (ISO). При малой освещенности следует выбирать более высокое значение данного параметра.
- **Режимы съемки.** Включение и отключение ночного режима съемки.

- **Режим видеискателя.** Настройка экрана видеискателя.

Для доступа к списку опций в режиме съемки проведите по сенсорной панели влево.

- **Качество.** Выбор качества изображения.
- **Звук затвора.** Выбор звука, издаваемого при нажатии кнопки спуска затвора.
- **Звук зуммирования.** Включение и выключение звука при масштабировании.
- **Звук изм. яркости.** Включение и выключение звука при изменении яркости.

### Просмотр фотографий

1. В режиме съемки проведите по сенсорной панели вправо для доступа к списку **Мои фотографии**.
2. Нажимайте клавиши [◀] или [▶] для просмотра других папок.
3. Выберите нужную фотографию из списка.
4. Нажимайте клавиши [◀] или [▶] для просмотра других фотографий.

### Запись видеоклипа

1. В режиме съемки клавиша [▶] служит для перехода в режим записи.
2. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
3. Чтобы начать запись, нажмите клавишу [▶].

### Настройка изображения

В режиме записи установите необходимые настройки для изображения.

- Для настройки яркости проведите вверх или вниз по правой части сенсорной панели.
- Для увеличения или уменьшения масштаба нажмите клавишу [Громкость] или проведите вверх или вниз по левой части сенсорной панели.

- Для доступа к списку опций и изменения настроек видеочамеры нажмите клавишу [O] или проведите пальцем влево.
- Для перехода в режим съемки нажмите клавишу [▶▶I]. ▶ стр. 31

### Настройка параметров видеочамеры

В режиме записи клавиша [O] предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Размер.** Выбор размера кадра.
- **Таймер.** Установка задержки перед началом записи видео.
- **Эффекты.** Изменение цветового оттенка или наложение специального эффекта.
- **Баланс белого.** Изменение цветового баланса камеры.

- **Вкл. запись звука/Выкл. запись звука.** Запись звука вместе с видеоклипком.
- **Режим записи.** Выбор режима видеозаписи.
- **Режим видеискателя.** Настройка экрана видеискателя.

Для доступа к списку опций в режиме записи проведите пальцем влево.

- **Качество.** Выбор качества изображения.
- **Звук зуммирования.** Включение и выключение звука при масштабировании.
- **Звук изм. яркости.** Включение и выключение звука при изменении яркости.

#### Воспроизведение видеоклипов

1. В режиме записи проведите пальцем вправо для доступа к списку **Мои видеоклипы**.
2. Нажимайте клавиши [1◀◀] или [▶▶1] для просмотра других папок.
3. Выберите нужный видеоклип из списка.

### Просмотр фотографий и видеоклипов из альбома

#### Просмотр фотографий

1. В главном меню выберите пункт **Альбом**. По умолчанию открывается экран просмотра изображений.
2. Выберите папку с изображениями.
3. Выберите фото.

4. Нажимайте клавиши [1◀◀] или [▶▶1] для просмотра других фотографий.
5. Для отображения фотографии во весь экран нажмите клавишу [▶11].

#### Просмотр фотографий в режиме слайд-шоу

1. На экране просмотра изображений выберите папку с фотографиями.
2. Выберите фото.
3. Нажмите клавишу [O], чтобы открыть список опций.
4. Выберите пункт **Слайд-шоу** → интервал смены снимков. После этого начнется просмотр фотографий в режиме слайд-шоу.

## Воспроизведение видеоклипов

1. В режиме ожидания выберите пункт **Альбом**.
  2. Нажмите клавишу [1◀◀] или [▶▶1] для доступа к папке **Видео**.
  3. Выберите папку с видеоклипами.
  4. Выберите видеоклип. Начинается его воспроизведение.
  5. При воспроизведении используйте следующие клавиши.
    - Нажмите клавишу [▶▶1], чтобы приостановить или возобновить воспроизведение.
    - Для воспроизведения сначала нажмите клавишу [1◀◀]. Для возврата к предыдущему файлу нажмите клавишу еще раз в течение 3 секунд.
- Удерживайте клавишу [1◀◀] для прокрутки файла назад.
  - Нажмите клавишу [▶▶1] для перехода к следующему файлу.
  - Удерживайте клавишу [▶▶1] для прокрутки файла вперед.
  - Для регулировки громкости нажмите клавишу [Громкость] или проведите пальцем по сенсорной панели вверх или вниз.
6. Для остановки воспроизведения нажмите клавишу [↵].

**Работа с файлами**

В списке фотографий или видеоклипов клавиша [O] предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Просмотреть/ Воспроизвести.** Открытие выделенного файла.
- **Активировать.** Получение нового лицензионного ключа с соответствующего веб-узла.
- **Удалить.** Удаление выбранного файла или всех файлов.
- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Слайд-шоу.** Просмотр изображений выбранной папки в режиме слайд-шоу.
- **Режим просмотра.** Изменение режима просмотра списка.

- **Доступ по Bluetooth.** Предоставление доступа к файлу для других устройств Bluetooth.
- **Защита/Снять защиту.** Защита файла от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.
- **Настройки.** Изменение параметров воспроизведения видео.  
**Режим просмотра.** Воспроизведение видеоклипа во весь экран.  
**Настройки яркости.** Настройка яркости при воспроизведении видеоклипов.
- **Управление ключами.** Управление лицензионными ключами.

## Прослушивание радио

Прежде всего необходимо подключить к телефону гарнитуру, которая играет роль антенны радиоприемника.

### Прослушивание FM-радио

1. Подключите телефонную гарнитуру к разъему для наушников или зарядного устройства.
2. В главном меню выберите пункт **Радио**.
3. Нажмите клавишу [▶||], чтобы включить радио.
4. Используйте клавиши [1◀◀] или [▶▶1] для сканирования радиочастот и поиска принимаемых радиостанций.
5. При прослушивании радио
  - Для регулировки громкости нажмите клавишу [Громкость] или проведите пальцем вверх или вниз.

### Переключение между динамиком телефона и гарнитурой

1. В меню радио нажмите клавишу [O], чтобы получить доступ к следующим функциям.
  2. Выберите пункт **Включить динамик**. Воспроизведение звука переключается на динамик телефона.
  3. Чтобы снова переключиться к гарнитуре, нажмите клавишу [O] и выберите вариант **Включить наушники**.
- Для добавления текущей радиостанции в список каналов нажмите клавишу [O] и выберите пункт **Добавить в список радиостанций**.
  6. Нажмите клавишу [▶||], чтобы выключить радио.

### Создание списка радиостанций

#### Использование автонастройки.

1. В меню радио проведите пальцем по сенсорной панели вправо.
2. Выберите пункт **Автонастройка**. Телефон сохраняет принимаемые радиостанции.

#### Добавление радиостанций вручную.

1. В меню радио проведите по сенсорной панели вправо.
2. Выберите пункт **Добавить еще**.
3. Выберите пункт **Авто**, просмотрите список принимаемых радиостанций и нажмите клавишу [▶▶] для выбора нужной станции.

Выберите пункт **Вручную**, выберите частоту нужной станции и нажмите клавишу [▶▶].

4. Завершив операцию, нажмите клавишу [↶] для возврата к главному экрану радио.

### Прослушивание сохраненных станций

1. В меню радио проведите по сенсорной панели влево.
2. Выберите пункт **Только стандартные** → **Включено** для того, чтобы радио переключалось только между каналами, сохраненными в списке.
3. Нажмите клавишу [↶] для возврата к экрану радио.
4. Для выбора нужной радиостанции нажимайте клавиши [1◀◀] или [▶▶1].

## Использование диктофона

### Запись голосовых напоминаний

1. В главном меню выберите пункт **Диктофон**.
2. Чтобы начать запись, нажмите клавишу [▶||].
3. Говорите в микрофон телефона.
4. Завершив операцию, нажмите клавишу [⏏]. Голосовое напоминание сохраняется автоматически.
5. Нажмите клавишу [▶||], чтобы прослушать голосовое напоминание, или клавиши [|◀◀] или [▶▶|], чтобы записать новое напоминание.

### Прослушивание голосового напоминания

1. Для доступа к списку напоминаний в меню диктофона проведите по сенсорной панели вправо.
2. Выберите голосовое напоминание. Начнется воспроизведение напоминания.
3. При воспроизведении используйте следующие клавиши.
  - Нажмите клавишу [▶||], чтобы приостановить или возобновить воспроизведение.
  - Нажмите клавишу [|◀◀] для возврата к предыдущему напоминанию.

**Прослушивание  
голосового  
напоминания**  
(продолжение)

- Удерживайте клавишу [I◀◀] для прокрутки напоминания назад.
  - Нажмите клавишу [▶▶I] для перехода к следующему напоминанию.
  - Удерживайте клавишу [▶▶I] для прокрутки напоминания вперед.
  - Для регулировки громкости нажмите клавишу [Громкость] или проведите по сенсорной панели вверх или вниз.
4. Для остановки воспроизведения нажмите клавишу [↺].

Диктофон поддерживает только формат файлов \*.amr. Для воспроизведения других звуковых файлов используйте папку **Звуки** в меню **Мои файлы**.

## Функции вызова

### Расширенные функции вызова

### Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код региона и телефонный номер.

- Нажмите клавишу [C] (для удаления последней цифры) или нажмите и удерживайте клавишу [C] (для очистки всего дисплея).
- Для ввода паузы между цифрами при наборе телефонного номера нажмите и удерживайте клавишу [\*].

2. Нажмите клавишу [↵].
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [☎].

### Международные вызовы

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [0]. Появится символ +.
2. Введите код страны, код региона и телефонный номер, а затем нажмите клавишу [↵].

### Повторный набор номера

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [↵] для отображения списка последних вызовов.
2. Прокрутите список до нужного номера и нажмите клавишу [↵].

### Вызов из телефонной книги

Для набора номера, хранящегося в телефонной книге, можно выбрать его в телефонной книге.

► стр. 50

Наиболее часто используемые номера можно назначить цифровым клавишам с помощью функции быстрого набора. ► стр. 53

Для быстрого набора телефонных номеров, хранящихся на SIM-карте, можно использовать номера ячеек, назначенные телефонным номерам при сохранении.

1. В режиме ожидания введите номер ячейки памяти и нажмите клавишу [#].
2. Для прокрутки списка номеров нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо].
3. Для набора выбранного номера нажмите программную клавишу <Вызов> или клавишу [↵].

## Ответ на вызов

При поступлении вызова подается звуковой сигнал и на дисплее появляется изображение входящего вызова.

Для ответа на вызов нажмите программную клавишу <Принять> или клавишу [↵].

### Рекомендации по ответам на вызовы

- Если включен режим **Ответ любой клавишей**, для ответа на вызов можно нажать любую клавишу, кроме программной клавиши <Отказ> и клавиши [ⓞ].  
▶ стр. 90
- Чтобы отклонить вызов, нажмите программную клавишу <Отказ> или клавишу [ⓞ].
- Нажмите и удерживайте клавишу [Громкость], чтобы отклонить вызов или отключить звуковой сигнал (в зависимости от значения параметра **Клавиша громкости**). ▶ стр. 90

## Просмотр списка пропущенных вызовов

Количество пропущенных вызовов (если они есть) отображается на экране.

1. Нажмите программную клавишу <Просм.>.
2. При необходимости пролистайте список пропущенных вызовов.
3. Для набора выбранного номера нажмите клавишу [↵].

## Использование телефонной гарнитуры

Телефонная гарнитура позволяет выполнять и принимать вызовы, не держа телефон в руках.

Подключите телефонную гарнитуру к разъему на левой стороне телефона. Кнопка на гарнитуре работает следующим образом.

Действие	Клавиша
Повтор последнего вызова	Дважды нажмите кнопку.

Действие	Клавиша
Ответ на вызов	Нажмите кнопку.
Завершение вызова	Нажмите кнопку.

## Функции, доступные во время звонка

Во время разговора можно использовать ряд функций.

### Регулировка громкости во время звонка

Для регулировки громкости динамика во время разговора пользуйтесь клавишей [Громкость].

Клавиша [Вверх] служит для увеличения громкости, клавиша [Вниз] — для уменьшения громкости.

### Удержание и извлечение вызова

Чтобы перевести вызов в режим удержания, нажмите программную клавишу <Удержать>.

Чтобы снять вызов с удержания, нажмите программную клавишу <Извлечь>.

## Выполнение второго вызова

Во время разговора можно выполнить еще один вызов, если сеть поддерживает такую возможность.

1. Нажмите программную клавишу <Удержать>, чтобы перевести текущий вызов в режим удержания.
2. Выполните второй вызов обычным способом.
3. Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу <Перекл.>.
4. Чтобы завершить удерживаемый вызов, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Завершить удерживаемый**.
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [📞].

## Ответ на второй вызов

Во время разговора можно ответить на входящий вызов, если данная услуга поддерживается сетью и активизирована функция ожидания вызова. ► стр. 95

1. Для ответа на вызов нажмите клавишу [↶]. Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
2. Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу <Перекл.>.
3. Чтобы завершить удерживаемый вызов, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Завершить удерживаемый**.
4. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [↶].

### Функции, доступные во время вызова

Во время вызова программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Переключиться на наушники/Переключиться на телефон.** Переключение вызова на гарнитуру Bluetooth или устройство громкой связи либо обратно на телефон. Для использования этой функции сначала необходимо подключить гарнитуру или устройство громкой связи к телефону.  
▶ стр. 97
- **Меню.** Доступ к функциям меню телефона.
- **Усиление микрофона/Выкл. усиление микрофона.** Включение и выключение усиления микрофона. В данном режиме чувствительность микрофона автоматически повышается до такой степени, что собеседник сможет слышать ваш голос, даже если вы будете говорить шепотом.
- **Вкл. звук/Выкл. звук.** Выключение микрофона телефона, чтобы собеседник не мог вас слышать, или включение микрофона.
- **Откл. звук клавиш/Вкл. звук клавиш.** Отключение или включение звуков клавиатуры.

- Для управления автоответчиком или соединения с компьютеризированной телефонной системой необходимо выбрать пункт **Вкл. звук клавиш**.

- **Отправить DTMF.** Передача сигналов DTMF (Dual tone multi-frequency — двухтональные многочастотные сигналы) в виде группы. Сигналы DTMF используются в телефонах для тонового набора номера; они слышны при нажатии цифровых клавиш. Эта функция удобна для ввода пароля или номера счета при работе с банковскими службами и другими автоматизированными системами.
- **Телефонная книга.** Доступ к списку контактов.
- **Услуги SIM.** Доступ к специальным услугам, таким как новости, прогнозы погоды, развлечения и средства адресации, предоставляемым SIM-картой. Данная функция доступна при использовании SIM-карты, поддерживающей меню SIM AT (SIM Application Toolkit).
- **Объединить.** Организация конференц-вызова посредством добавления абонента, находящегося в состоянии удержания, к текущему вызову. В конференцию можно объединить до пяти абонентов.
- **Разделить.** Выбор одного из участников конференц-вызова. Выбрав участника, можно использовать следующие функции.  
**Частный разговор.** Конфиденциальный разговор с выбранным участником конференции. Другие участники вызова могут продолжать говорить между собой. Чтобы после завершения частного разговора оба участника этого разговора вернулись к конференции, выберите пункт **Объединить**.  
**Удалить.** Отключение выбранного участника.
- **Диктофон:** Запись телефонного разговора. Записи сохраняются в папке **Звуки** в меню **Мои файлы**.

## Функции меню

В этом разделе перечислены все пункты меню

### Журнал звонков *(меню 1)*

Данное меню позволяет просматривать исходящие, входящие или пропущенные вызовы и продолжительность звонков. Кроме того, можно просматривать стоимость звонков, если SIM-карта поддерживает эту функцию.


Для доступа в меню нажмите в режиме ожидания программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Журнал звонков**.

### Последние *(меню 1.1)*

---

В этом меню отображаются последние исходящие, входящие и пропущенные вызовы.

### Доступ к журналу звонков

1. Для прокрутки списка вызовов используйте клавиши [Вверх] или [Вниз].
2. Нажмите клавишу [OK] для просмотра сведений о вызове или клавишу [>] для набора номера.

### Функции работы с журналом звонков

Во время просмотра сведений о вызове программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Вызов**. Изменение номера и его набор.
- **Добавить в контакты**. Сохранение номера в телефонной книге.
- **Отправить**. Отправка SMS- или MMS-сообщения на выбранный номер.
- **Удалить**. Удаление выделенной записи вызова или всех записей.

### Пропущенные *(меню 1.2)*

---

Это меню позволяет просмотреть последние пропущенные вызовы.

### Исходящие *(меню 1.3)*

---

Данное меню позволяет просмотреть последние исходящие вызовы.

### Входящие *(меню 1.4)*

---

Данное меню позволяет просмотреть последние принятые вызовы.

## Удалить все (меню 1.5)

---

Это меню позволяет удалить все записи каждого типа вызовов.

1. Нажмите клавишу **[OK]**, чтобы выбрать типы вызовов для удаления.
2. Нажмите программную клавишу **<Удалить>**.
3. Для подтверждения удаления нажмите программную клавишу **<Да>**.

## Продолжительность (меню 1.6)

---

Данное меню позволяет просмотреть продолжительность исходящих и входящих звонков. Фактическая продолжительность разговоров, за которую оператор сети выставляет счет, может отличаться от этих данных.

- **Последнего.** Продолжительность последнего вызова.
- **Исходящих.** Общая продолжительность всех исходящих вызовов.
- **Входящих.** Общая продолжительность всех входящих вызовов.

Для сброса счетчиков продолжительности нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сброс** или **Сбросить все**. Потребуется ввести пароль телефона.

Этот пароль можно изменить. ▶ стр. 99

## Стоимость (меню 1.7)

---

Данная сетевая функция отображает стоимость звонков. Для использования этого меню необходимо, чтобы SIM-карта поддерживала данную функцию. Оно не предназначено для сверки с выставляемыми счетами.

- **Последнего.** Стоимость последнего вызова.
- **Общая.** Общая стоимость всех вызовов. Если общая стоимость превышает максимальное значение, указанное в пункте **Задать максимальную**, новые вызовы можно будет сделать только после сброса счетчика.
- **Максимальная.** Максимальное значение стоимости.
- **Сброс счетчиков.** Сброс показателей счетчиков стоимости.

- **Задать максимальную.** Установка максимально допустимой стоимости вызовов.
- **Стоимость единицы.** Указание цены на единицу измерения для расчета стоимости вызовов.

## Телефонная книга *(меню 2)*

Телефонные номера можно хранить на SIM-карте и в памяти телефона. Это отдельные места хранения, но они используются как единая телефонная книга.

Чтобы открыть это меню, нажмите в режиме ожидания программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Телефонная книга**.

### Список контактов *(меню 2.1)*

Данное меню предназначено для поиска номеров в телефонной книге.

- Для быстрого доступа к этому меню в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Контакты>**.

## Поиск контакта

1. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
2. Выберите контакт из списка.
3. Прокрутите список до нужного номера и нажмите клавишу [**↶**] для набора номера или клавишу [**OK**] для изменения сведений о контакте.

## Поиск контакта в режиме ожидания

В режиме ожидания поиск контакта осуществляется набором имени контакта по буквам. Будут найдены контакты с именами, начинающимися с букв, соответствующих нажатым клавишам.

1. В режиме ожидания нажмите цифровые клавиши, соответствующие нужным буквам.
2. Нажмите клавишу [**OK**] или программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Поиск по написанию**.

Появится список подходящих контактов из телефонной книги.

## Функции работы с телефонной книгой

В списке контактов программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим пунктам меню.

- **Просмотр.** Просмотр сведений о выбранном контакте.
- **Переключить дисплей.** Переключение на экран медиаплеера. В режиме медиаплеера доступны следующие функции.
  - Для прокрутки списка контактов, проведите по сенсорной панели вверх или вниз, или нажмите на угол панели.
  - Для выбора первой буквы имени контакта, проведите по сенсорной панели влево или вправо.
  - Для просмотра сведений о контакте нажмите клавишу [▶■].
  - Чтобы выполнить вызов, нажмите клавишу [I◀◀]. Экран переключается в режим дисплея телефона.
- **Отправить сообщение.** Отправка SMS- или MMS-сообщения выбранному абоненту.
- **Новый контакт.** Добавление нового контакта в телефонную книгу.

- **Отправить по.** Отправка контакта в SMS, MMS или через Bluetooth.
- **Удалить.** удаление выбранного контакта или всех контактов.

## Новый контакт (меню 2.2)

Данное меню служит для добавления новых контактов в телефонную книгу.

### Сохранение контакта в памяти телефона

1. Выберите пункт **Телефон**.
2. Измените соответствующие параметры или введите сведения о контакте.
  - **Имя/Фамилия.** Имя абонента.
  - **Мобильный/Домашний/Рабочий/Факс/Другое.** Добавление номера любого типа.
  - **E-mail.** Адрес электронной почты.
  - **Идентификатор звонящего.** Выберите изображение, которое должно отображаться при поступлении вызова от этого абонента.
  - **Мелодия.** Мелодия звонка, которая будет воспроизводиться при поступлении вызова от этого абонента.

- **Группа.** Выбор группы абонентов для данного контакта.
  - **Примечание.** Дополнительные сведения об абоненте.
3. Для сохранения контакта нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

### Сохранение контакта на SIM-карте

1. Выберите вариант **SIM**.
2. Введите следующие сведения о новом контакте.
  - **Имя.** Имя абонента.
  - **Номер телефона.** Телефонный номер.
  - **Ячейка.** Номер ячейки памяти.



Для добавления сопоставленных идентификатору абонента изображения или видеозаписи, мелодии звонка или группы абонентов контакт необходимо сохранить в памяти телефона.

3. Для сохранения контакта нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

### Группы (меню 2.3)

Данное меню предназначено для распределения контактов по группам.

### Создание новой группы абонентов

1. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите команду **Создать группу**.
2. Введите имя группы.
3. Выберите строку «Идентификатор абонента» и укажите изображение.
4. Выделите строку «Мелодия» и укажите мелодию.
5. Для сохранения параметров группы нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

### Добавление записей в группу абонентов

1. Выберите группу абонентов.
2. Нажмите программную клавишу **<Добавить>**.
3. Нажмите клавишу **[ОК]**, чтобы выбрать контакты для добавления.
4. Нажмите программную клавишу **<Выбор>**.

### Управление группами абонентов

При просмотре списка групп программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Просмотр.** Отображение списка участников выбранной группы.
- **Создать группу.** Добавление новой группы.

- **Изменить.** Изменение свойств группы.
- **Отправить сообщение.** Отправка SMS- или MMS-сообщения выбранным членам группы.
- **Удалить.** Удаление выбранной группы или всех групп. Члены группы при этом не удаляются из телефонной книги.

### **Быстрый набор** *(меню 2.4)*

---

Данное меню позволяет назначить восьми часто используемым телефонным номерам цифровые клавиши (2–9) для быстрого набора.

#### **Назначение номеров быстрого набора**

1. Выберите цифровую клавишу от **2** до **9**. Клавиша **1** зарезервирована для сервера голосовой почты.
2. Выберите требуемый контакт из списка контактов.
3. Если для контакта указано несколько номеров, выберите нужный.

#### **Управление записями быстрого набора**

На экране быстрого набора программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Добавить.** Назначение телефонного номера незанятой клавише.
- **Просмотр.** Отображение имени и номера, назначенных клавише.
- **Изменить.** Назначение клавише другого телефонного номера.
- **Удалить.** Удаление настроек быстрого набора для выбранной клавиши.

#### **Вызов номера быстрого набора**

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу, соответствующую нужному номеру.

### **Моя визитка** *(меню 2.5)*

---

Данное меню служит для создания визитной карточки и ее отправки абонентам.

#### **Сохранение визитки**

Создание визитной карточки выполняется так же, как сохранение телефонного номера в памяти телефона. ► стр. 51

## Функции работы с визитками

После сохранения визитки программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Изменить.** Изменение визитной карточки.
- **Отправить по.** Отправка визитной карточки по SMS, MMS или через Bluetooth.
- **Обмен визитками.** Обмен визитными карточками с другим абонентом посредством Bluetooth.
- **Удалить.** Удаление визитной карточки.

## Свой номер (меню 2.6)

---

Эта функция предназначена для просмотра собственных телефонных номеров или назначения имени каждому из них. Внесенные здесь изменения не влияют на фактические абонентские номера, записанные на SIM-карте.

## Настройки (меню 2.7)

---

Данное меню предназначено для управления контактами телефонной книги.

- **Сохранение по умолчанию.** Выбор области памяти по умолчанию для сохранения контактов.


Если выбран параметр **Всегда спрашивать**, при каждом сохранении номера телефон будет предлагать выбрать область памяти.

- **Копировать все.** Копирование всех сохраненных на SIM-карте контактов в память телефона или наоборот.
- **Удалить все.** Удаление всех записей либо из памяти телефона, либо с SIM-карты, либо из памяти обоих типов.
- **Состояние памяти.** Отображение количества контактов, хранящихся в памяти телефона и на SIM-карте.

## Каталог сервисов (меню 2.8)

---

Данное меню служит для просмотра телефонных номеров услуг, предоставляемых оператором мобильной связи, включая номера вызова служб экстренной помощи и справочной службы. Данное меню доступно, если SIM-карта поддерживает телефонные номера услуг.

1. Перейдите к нужному номеру и нажмите программную клавишу <Просм.>.
2. Нажмите программную клавишу <Вызов> или клавишу [].

## Приложения (меню 3)

Данное меню позволяет использовать диктофон, будильник, часы и секундомер.

Для доступа в данное меню нажмите в режиме ожидания программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Приложения**.

### Диктофон (меню 3.1)

Данное меню предназначено для записи голосовых напоминаний. Длительность голосового напоминания может достигать одного часа.

#### Запись голосового напоминания

1. Чтобы начать запись, нажмите клавишу **[ОК]**.
2. Говорите в микрофон телефона.  
Чтобы приостановить или возобновить запись, нажмите клавишу **[ОК]**.
3. Чтобы завершить запись, нажмите программную клавишу <Стоп> или клавишу **[Вниз]**. Голосовое напоминание сохраняется автоматически.
4. Чтобы прослушать голосовое напоминание, нажмите клавишу **[ОК]**.

## Воспроизведение голосового напоминания

1. В режиме диктофона нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Список записей**.
2. Выберите голосовое напоминание.

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.

Клавиша	Назначение
<b>ОК</b>	Приостановка или возобновление воспроизведения.
Влево	Возврат к предыдущему напоминанию. Удерживайте для прокрутки записи назад.
Вправо	Переход к следующему напоминанию. Удерживайте для прокрутки записи вперед.
Громкость	Регулировка громкости.
Вниз	Остановка воспроизведения.

## Функции голосового напоминания

После завершения записи или воспроизведения голосового напоминания программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Воспроизвести.** Воспроизведение выбранного голосового напоминания.
- **Записать.** Запись нового голосового напоминания.
- **Список записей.** Доступ к списку голосовых напоминаний.
- **Отправить по.** Отправка файла в MMS-сообщении или через Bluetooth.
- **Переместить в.** Перемещение файла в другую папку.
- **Копировать на карту памяти.** Копирование файла на карту памяти.
- **Удалить.** Удаление файла.
- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Доступ по Bluetooth.** Предоставление другим устройствам Bluetooth доступа к одному или нескольким выбранным файлам.

- **Защита/Снять защиту.** Защита файла от удаления или снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

## Мировое время (меню 3.2)

---

Данное меню предназначено для выбора часового пояса и определения текущего времени в других странах.

### Просмотр мирового времени

1. С помощью клавиш [Влево] или [Вправо] выберите нужный город. Линия времени смещается, и на дисплее отображаются время и дата выбранного часового пояса.
2. Чтобы установить выбранный часовой пояс в качестве местного, нажмите клавишу [ОК].

### Переход на летнее время

1. На экране с мировым временем нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Установить летнее время.**
2. Нажмите клавишу [ОК], чтобы выбрать нужный часовой пояс.
3. Нажмите программную клавишу <Сохр.>.

## Будильник (меню 3.3)

Данное меню позволяет настраивать сигналы оповещения. Тип сигнала для обычного оповещения зависит от выбранного типа сигнала вызова. Сигнал будильника не зависит от настроек звука.

### Настройка сигнала

1. Выберите тип оповещения.
2. Задайте значения для каждого параметра оповещения.
  - **Будильник.** Активация будильника.
  - **Время будильника.** Время подачи сигнала.
  - **AM/PM.** Установка значения **AM** (до полудня) или **PM** (после полудня) для 12-часового формата времени.
  - **Повтор.** Параметры повтора.
  - **Звук будильника.** Выбор звука сигнала.
3. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

### Остановка сигнала

- Для выключения звучащего сигнала (не будильника) нажмите любую клавишу.
- Для выключения звонящего будильника нажмите программную клавишу **<Подтвердить>** или клавишу **[OK]**.  
Чтобы прервать сигнал и возобновить его через 5 минут, нажмите любую клавишу, кроме программной клавиши **<Подтвердить>** и клавиши **[OK]**. Это можно сделать не более 5 раз.

### Отключение сигнала

1. Выберите сигнал, который требуется отключить.
2. Выберите в поле **Будильник** пункт **Выключено**.
3. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

### Подача сигнала оповещения при выключенном телефоне

На экране работы с сигналами выберите пункт **Автоматическое включение** → **Включено**.

Если в момент подачи сигнала телефон выключен, он включается и подает сигнал.

## Таймер (меню 3.4)

---

Данное меню позволяет установить промежуток времени для обратного отсчета. По истечении заданного отрезка времени телефон подаст сигнал.

### Запуск таймера

1. Нажмите программную клавишу <Задать>.
2. Введите промежуток времени для обратного отсчета и нажмите программную клавишу <Да>.
3. Для начала обратного отсчета нажмите клавишу [ОК].

### Остановка таймера

- При подаче сигнала таймера нажмите любую клавишу.
- Чтобы остановить таймер до подачи сигнала, нажмите клавишу [ОК] на экране таймера.

## Секундомер (меню 3.5)

---

Данное меню позволяет измерить интервал времени. Измерить можно временной интервал, не превышающий 10 часов.

1. Чтобы начать отсчет, нажмите клавишу [ОК].
2. Для замера интервала нажмите клавишу [ОК]. Можно измерить не более 4 интервалов подряд.

## Напоминание (меню 3.6)

---

Создание напоминаний о важных событиях и управление ими.

### Создание напоминания

1. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите команду **Создать**.
2. Введите текст напоминания и нажмите клавишу [ОК].

### Просмотр напоминания

1. Выберите напоминание для просмотра.
2. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для просмотра других напоминаний.

### Функции работы с напоминаниями

Во время просмотра сведений о напоминании программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Изменить.** Редактирование текста напоминания.
- **Отправить по.** Отправка выбранного напоминания по SMS, MMS или через Bluetooth.
- **Удалить.** Удаление напоминания.
- **Состояние памяти.** Отображение количества созданных напоминаний.

### **Управление ключами** (меню 3.7)

---

Данное меню позволяет управлять лицензионными ключами, приобретенными для активации мультимедийных файлов, заблокированных DRM-системами.

Программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Просмотреть/Воспроизвести.** Открытие соответствующего объекта.
- **Удалить.** Удаление выбранного лицензионного ключа.
- **Перейти в Мои сообщения.** Переход к сообщению, содержащему файл мультимедиа.

- **Перейти к моему объекту.** Переход к соответствующей папке с файлами.
- **Свойства.** Просмотр свойств лицензионного ключа.

### **SIM-меню** (меню 3.8)

---

Эта услуга доступна только при использовании карты SIM AT, поддерживающей меню SIM Application Toolkit и предоставляющей дополнительные справочные услуги (такие как новости, погода, спорт, развлечения и средства определения местоположения). Доступность тех или иных услуг зависит от тарифных планов оператора мобильной связи. Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с инструкциями к SIM-карте или обратитесь к оператору мобильной связи.

## Интернет *(меню 4)*

WAP-браузер телефона (WAP — сокращенное название протокола Wireless Access Protocol) позволяет получать доступ к веб-узлам беспроводной сети, содержащим последние новости и широкий спектр мультимедийного содержимого: картинки, мелодии звонка и музыкальные файлы.

Чтобы открыть это меню, нажмите в режиме ожидания программную клавишу <Меню> и выберите команду **Интернет**.

Просмотр веб-узлов возможен только в режиме медиаплеера. При выборе опции доступа к веб-узлу в режиме телефона экран переключается автоматически.

## Домашняя страница *(меню 4.1)*

Данное меню позволяет подключить телефон к сети и загрузить домашнюю страницу поставщика услуг беспроводного доступа к Интернету. Можно также нажать клавишу [OK] в режиме ожидания. Экран переключается в режим дисплея медиаплеера, и открывается домашняя страница.

## Просмотр веб-страниц

На экране браузера.

- Для перемещения между элементами браузера проведите по сенсорной панели вверх или вниз.
- Для выбора элемента нажмите клавишу [▶] или [O] и выберите пункт **Открыть**.
- Для возврата на предыдущую страницу нажмите клавишу [O] или выберите пункт **Перейти → Назад**.
- Чтобы перейти к следующей странице, нажмите клавишу [O] и выберите пункт **Перейти → Вперед**.

## Функции, доступные при работе с веб-страницами

На любой веб-странице нажмите клавишу [O], чтобы получить доступ к следующим функциям.

- **Открыть**. Переход к веб-странице, на которую указывает ссылка.
- **На домашнюю страницу**. Возврат на домашнюю страницу.

- **Покупка ключей.** Отправка запроса на приобретение лицензионного ключа для файла DRM. Эта функция доступна только при запуске веб-браузера из сообщения, содержащего файл DRM.
  - **Введите URL.** Ввод URL-адреса вручную.
  - **Перейти.** Перемещение вперед или назад по страницам, сохраненным в журнале.
  - **Обновить.** Перезагрузка текущей страницы с обновленной информацией.
  - **Закладки.** Установка закладки на текущую страницу или просмотр списка закладок.
  - **Копировать URL.** Отправка URL-адреса текущей веб-страницы с помощью SMS-сообщения. Экран переключается в режим дисплея телефона, позволяя составить сообщение.
  - **По ширине экрана/Реальный размер.** Изменение режима отображения браузера.
  - **Сохранить.** Сохранение выделенного изображения или страницы.
  - **Параметры страницы.** Просмотр свойств страницы.
  - **Свойства браузера.** Изменение параметров браузера.
    - Кэш.** Изменение режима кэширования или очистка кэша. Кэш — это временная память, в которой хранятся последние открытые веб-страницы.
    - Cookies.** Изменение режима приема файлов cookie или удаление файлов cookie. Файлы cookie — это небольшие файлы с данными пользователя, отправляемые на веб-сервер при обращении к веб-страницам.
    - Настройки.** Изменение параметров отображения и звука для браузера.
    - Сертификаты.** Доступ к сведениям о сертификатах.
    - О браузере.** Отображение информации об авторских правах и версии браузера.
  - **Выход.** Выход из веб-браузера.
- ### Выход из браузера
- Чтобы разорвать сетевое подключение и закрыть браузер, нажмите клавишу [O] и выберите пункт **Выход**. Экран переключается в режим дисплея телефона.

## Введите URL *(меню 4.2)*

---

Данное меню позволяет вручную ввести URL-адрес и перейти на соответствующую веб-страницу.

Чтобы добавить введенный URL-адрес в список закладок, выберите пункт **Добавить закладку**.

## Закладки *(меню 4.3)*

---

Данное меню предназначено для сохранения URL-адресов с целью последующего быстрого доступа к соответствующим веб-страницам.

### Добавление закладки

1. Нажмите программную клавишу **<Добав.>**, или Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Добавить закладку**.
2. Введите название закладки и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите URL-адрес и нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

### Просмотр страницы, на которую указывает закладка

При выборе закладки запускается веб-браузер и открывается соответствующая веб-страница.

## Функции, доступные при работе с закладками

В списке закладок программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Открыть.** Доступ к веб-странице, на которую указывает закладка.
- **На домашнюю страницу.** Переход к домашней странице.
- **Введите URL.** Ввод URL-адреса вручную.
- **Изменить закладку.** Изменение URL-адреса и названия закладки.
- **Добавить закладку.** Добавление новой закладки.
- **Копировать URL.** Отправка URL-адреса закладки в SMS-сообщении.
- **Удалить.** Удаление выбранной закладки или всех закладок.

## Сохраненные страницы *(меню 4.4)*

---

Это меню служит для отображения списка страниц, сохраненных во время подключения к сети.

При выборе ссылки на веб-странице экран переключается в режим дисплея медиаплеера, телефон подключается к сети и обращается к странице, на которую указывает ссылка.

### **История** (меню 4.5)

---

Это меню служит для отображения списка последних открытых страниц.

Чтобы перейти к нужной странице, выберите в списке соответствующий URL-адрес. Экран переключается в режим дисплея медиаплеера.

### **Очистить кэш** (меню 4.6)

---

Это меню предназначено для очистки кэша — временной памяти, в которой хранятся последние открывавшиеся веб-страницы.

### **Настройки** (меню 4.7)

---

Данное меню позволяет выбирать профиль подключения для доступа к веб-узлам по протоколу WAP. Телефон позволяет также добавлять и редактировать профили.

► стр. 101

## **Сообщения** (меню 5)

Меню **Сообщения** позволяет отправлять и получать SMS- и MMS-сообщения. Можно также использовать функции push-сообщений и сообщений сети.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения**.

### **Создать сообщение** (меню 5.1)

---

Данное меню позволяет создавать и отправлять сообщения.

#### **SMS-сообщение** (меню 5.1.1)

Услуга SMS (служба коротких сообщений) позволяет передавать и принимать текстовые сообщения с простыми рисунками, мелодиями и анимированными изображениями.

#### **Создание и отправка SMS-сообщения**

1. Введите текст сообщения и нажмите клавишу **[OK]**.

- Максимально допустимое количество символов в SMS-сообщении может различаться у разных операторов мобильной связи. Если длина сообщения превышает допустимую, оно будет разделено на части.
- Для доступа к другим функциям нажмите программную клавишу **<Опции>**.
  - ▶ следующий раздел

2. Введите номер телефона получателя.  
Чтобы отправить сообщение нескольким адресатам, заполните дополнительные поля получателей.
3. Нажмите клавишу **[OK]** для отправки сообщения.

### Функции, доступные при составлении SMS-сообщения

При составлении сообщения программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Только отправить.** Отправить сообщение, не сохраняя его.
- **Сохранить и отправить.** Отправить сообщение и сохранить его в папке **Отправленные**.

- **Переключить дисплей.** Возврат к экрану медиаплеера. Для перемещения по сообщению проведите по сенсорной панели вверх или вниз или нажмите и отпустите верхний или нижний угол панели.  
Для возврата в режим дисплея телефона нажмите клавишу **[↶]** или **[PHONE ● MP3]**.

- Ввод текста возможен только в режиме телефона.

- **Вставить.** Добавление шаблона, записи телефонной книги или закладки.
- **Добавить картинку/Добавить анимацию/Добавить мелодию.** Добавление простого или анимированного изображения или мелодии.
- **Вложить.** Прикрепление записи телефонной книги в виде визитной карточки или данных календаря в виде вложения в формате данных.
- **Сохранить в.** Сохранение сообщения в другой папке.
- **Язык ввода.** Изменение языка, используемого в режиме ввода T9.
- **Стиль текста.** Изменение свойств текста.

- **Способ ввода.** Изменение режима ввода текста.

### **MMS-сообщение** (меню 5.1.2)

Услуга MMS (Multimedia Message Service — служба мультимедийных сообщений) обеспечивает доставку сообщений, содержащих текст, изображения, а также видео- и аудиоклипы, с телефона на телефон или с телефона на адрес электронной почты.

#### **Создание и отправка MMS-сообщения**

1. Выберите строку **Тема**.

Для доступа к другим функциям нажмите программную клавишу **<Опции>** в любом поле сообщения. ► следующий раздел

2. Введите тему сообщения и нажмите клавишу **[ОК]**.
3. Выберите пункт **Картинка или видео**.
4. Для добавления изображения или видеоклипа выберите пункт **Добавить картинку** или **Добавить видео**.

- Допустимый размер сообщения может быть разным в зависимости от оператора мобильной связи.
- В зависимости от типа файлов или ограничений системы управления цифровым доступом (DRM) добавление некоторых файлов может оказаться невозможным.

5. Выберите пункт **Звук**.
6. Для добавления звукового файла выберите пункт **Добавить звук**.
7. Выделите строку **Текст**.
8. Введите текст сообщения и нажмите **[ОК]**.
9. По завершении нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.
10. Введите телефонный номер или адрес электронной почты.  
Чтобы отправить сообщение нескольким адресатам, заполните дополнительные поля получателей.
11. Нажмите клавишу **[ОК]** для отправки сообщения.

## Функции, доступные при составлении MMS-сообщения

При составлении сообщения программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Добавить.** Добавление темы или текста сообщения.
- **Добавить картинку/Добавить видео/Добавить звук.** Добавление изображения, видеоклипа или звукового файла.
- **Изменить картинку/Изменить видео/Изменить звук.** Замена добавленного элемента.
- **Изменить.** Изменение темы или текста сообщения.
- **Просмотр.** Просмотр сообщения в том виде, в каком оно появится на дисплее телефона получателя.
- **Просмотреть.** Открытие выбранного вложения.
- **Отправить.** Отправка сообщения.
- **Сохранить в.** Сохранение сообщения в другой папке.

- **Добавить страницу.** Добавление страниц. Для перемещения между страницами используйте клавиши [Влево] или [Вправо].
- **Удалить страницу.** Удаление добавленной страницы.
- **Изменить страницу.** Изменение длительности отображения страницы или ее перемещение по отношению к другим страницам.
- **Вложить.** Добавление записи телефонной книги в виде визитной карточки, добавление данных календаря в виде вложения в формате данных или добавление файла документа из папки **Другие файлы**.
- **Удалить тему/Удалить сообщение/Удалить медиа/Удалить звук/Удалить.** Удаление добавленного элемента.

## Мои сообщения (меню 5.2)

---










Данное меню позволяет получить доступ к принятым и отправленным сообщениям, а также к сообщениям, которые не удалось отправить.

## Входящие (меню 5.2.1)

В этой папке хранятся все полученные сообщения.

### Просмотр сообщения

В зависимости от типа сообщения в списке сообщений могут отображаться следующие значки.

-  SMS-сообщение
-  MMS-сообщение
-  Уведомление о сообщении MMS  
(. Выполняется извлечение.  
. Не удалось извлечь)
-  Сообщение голосовой почты
-  Push-сообщение с веб-сервера или сообщение конфигурации, содержащее полученные от поставщика услуг сетевые параметры.
-  Сообщение сети от поставщика услуг
-  Отчет о доставке отправленных сообщений



- В зависимости от параметров системы управления цифровым доступом (DRM) пересылка сообщений с веб-содержимым может оказаться невозможной.
- Значок ! рядом с сообщением свидетельствует о высоком приоритете сообщения. Значок сообщения серого цвета указывает на низкий приоритет.

### Функции работы с сообщениями

При просмотре сообщения программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

#### SMS-сообщения

- **Ответить по SMS.** Создание ответа отправителю в виде SMS-сообщения.
- **Ответить по MMS.** Создание ответа отправителю в виде MMS-сообщения.
- **Переключить дисплей.** Возврат экрана в режим дисплея медиаплеера. Для перемещения по сообщению проведите по сенсорной панели вверх или вниз. Для просмотра других сообщений проведите влево или вправо.

Для возврата в режим дисплея телефона нажмите клавишу [↵] или [PHONE ● MP3].

- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.
- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Переместить в телефон/Переместить в SIM.** Перенос сообщения в память телефона или на SIM-карту.
- **Копировать адрес.** Извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров.
- **Сохранить медиа.** Сохранение содержащихся в сообщении мультимедийных элементов в памяти телефона.
- **Защита/Снять защиту.** Защита сообщения от удаления либо снятие защиты. Защитить можно только те сообщения, которые хранятся в памяти телефона.
- **Добавить в черный список.** Добавление номера отправителя сообщения в список заблокированных номеров. В дальнейшем сообщения этого отправителя будут отклоняться.

## MMS-сообщения

- **Извлечь.** Извлечение MMS-сообщения с сервера.
- **Ответить по SMS.** Создание ответа отправителю в виде SMS-сообщения.
- **Ответить по MMS.** Создание ответа отправителю или всем получателям, включая отправителя, в виде MMS-сообщения.
- **Переключить дисплей.** Возврат экрана в режим дисплея медиаплеера. Для перемещения по сообщению проведите по сенсорной панели вверх или вниз. Для просмотра других сообщений проведите влево или вправо.  
Для возврата в режим дисплея телефона нажмите клавишу [↵] или [PHONE ● MP3].
- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.
- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Копировать адрес.** Извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров.

- **Встреча.** Сохранение содержащихся в сообщении мультимедийных элементов в памяти телефона.
- **Защита/Снять защиту.** Защита сообщения от удаления либо снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств сообщения.

### Сообщения конфигурации

- **Установить.** Установка на телефоне конфигурации, указанной в сообщении.
- **Переключить дисплей.** Возврат экрана в режим дисплея медиаплеера. Для перемещения по сообщению проведите по сенсорной панели вверх или вниз. Для просмотра других сообщений проведите влево или вправо.

Для возврата в режим дисплея телефона нажмите клавишу [↵] или [PHONE ● MP3].

- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Защита/Снять защиту.** Защита сообщения от удаления либо снятие защиты.

### Push-сообщения

- **Перейти к URL.** Переход на страницу с URL-адресом, указанным в сообщении.

- **Переключить дисплей.** Возврат экрана в режим дисплея медиаплеера. Для перемещения по сообщению проведите по сенсорной панели вверх или вниз. Для просмотра других сообщений проведите влево или вправо.

Для возврата в режим дисплея телефона нажмите клавишу [↵] или [PHONE ● MP3].

- **Копировать адрес.** Извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров.
- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Защита/Снять защиту.** Защита сообщения от удаления либо снятие защиты.

### Сообщения сети

- **Сохранить.** Сохранение сообщения в памяти телефона.
- **Переключить дисплей.** Возврат экрана в режим дисплея медиаплеера. Для перемещения по сообщению проведите по сенсорной панели вверх или вниз. Для просмотра других сообщений проведите влево или вправо.

Для возврата в режим дисплея телефона нажмите клавишу [↵] или [PHONE ● MP3].

- **Копировать адрес.** Извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров.
- **Удалить.** Удаление сообщения.

#### Отчеты о доставке

- **Копировать адрес.** Извлечение из отчета URL-адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров.
- **Переключить дисплей.** Возврат экрана в режим дисплея медиаплеера. Для перемещения по сообщению проведите по сенсорной панели вверх или вниз. Для просмотра других сообщений проведите влево или вправо.  
Для возврата в режим дисплея телефона нажмите клавишу [↵] или [PHONE ● MP3].
- **Удалить.** Удаление отчета.
- **Защита/Снять защиту.** Защита сообщения от удаления либо снятие защиты.

#### Черновики (меню 5.2.2)

В этой папке хранятся сообщения, которые требуется отправить позднее.

Выбранное сообщение открывается в режиме редактирования, чтобы его можно было изменить и отправить.

#### Исходящие (меню 5.2.3)

В этой папке хранятся отправляемые сообщения и сообщения, которые не удалось отправить.

При просмотре сообщения программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Повторить.** Повторная отправка сообщения.
- **Переключить дисплей.** Возврат экрана в режим дисплея медиаплеера. Для перемещения по сообщению проведите по сенсорной панели вверх или вниз. Для просмотра других сообщений проведите влево или вправо.  
Для возврата в режим дисплея телефона нажмите клавишу [↵] или [PHONE ● MP3].
- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.
- **Копировать адрес.** Извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров.

- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Переместить в телефон/Переместить в SIM.** Перенос сообщения в память телефона или на SIM-карту.
- **Защита/Снять защиту.** Защита сообщения от удаления либо снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств сообщения.

### Отправленные (меню 5.2.4)

В этой папке содержатся отправленные сообщения.

При просмотре сообщения программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.
- **Переключить дисплей.** Возврат экрана в режим дисплея медиаплеера. Для перемещения по сообщению проведите по сенсорной панели вверх или вниз. Для просмотра других сообщений проведите влево или вправо.  
Для возврата в режим дисплея телефона нажмите клавишу [↵] или [PHONE] [MP3].

- **Копировать адрес.** Извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров.
- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Переместить в телефон/Переместить в SIM.** Перенос сообщения в память телефона или на SIM-карту.
- **Защита/Снять защиту.** Защита сообщения от удаления либо снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств сообщения.

### Мои папки (меню 5.2.5)

Это меню используется для создания новых папок и упорядочения сообщений.

#### Создание папки

1. Нажмите программную клавишу <Да>.
2. Введите имя папки и нажмите программную клавишу <Да>.

#### Функции работы с папками

При просмотре списка папок программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Открыть.** Открытие выделенной папки.
- **Создать папку.** Добавление новой папки.

- **Переименовать папку.** Изменение имени папки.
- **Удалить.** Удаление выбранной папки.

## Шаблоны (меню 5.3)

---

Данное меню позволяет создавать и применять шаблоны часто используемых сообщений или фраз.

### Шаблоны SMS (меню 5.3.1)

Телефон позволяет создавать шаблоны SMS с часто используемыми предложениями, а в дальнейшем извлекать их из памяти и вставлять при составлении SMS-сообщений.

#### Создание шаблона

1. Выберите пустую ячейку памяти.
2. Введите сообщение и нажмите программную клавишу <Да>.

#### Функции, доступные при работе с шаблонами

При просмотре списка шаблонов программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Изменить.** Изменение выбранного шаблона.

- **Отправить сообщение.** Создание и отправка нового сообщения с использованием выбранного шаблона.
- **Удалить.** Удаление выбранного шаблона.
- **Добавить.** Добавление нового шаблона.

### Шаблоны MMS (меню 5.3.2)

При составлении сообщения MMS телефон позволяет использовать встроенные шаблоны MMS или ранее сохраненные собственные шаблоны.

При просмотре списка шаблонов программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Просмотреть.** Открытие выбранного шаблона.
- **Изменить.** Создание и отправка нового сообщения с использованием выбранного шаблона.
- **Отправить сообщение.** Отправка выбранного шаблона.
- **Удалить.** Удаление выбранного шаблона или всех шаблонов, за исключением встроенных.

## Удалить все (меню 5.4)

---

Данное меню предназначено для удаления всех сообщений из папки.

1. Нажмите клавишу **[OK]**, чтобы выбрать папки с сообщениями для удаления.  
Если нажать эту клавишу дважды, появится список типов сообщений, из которого можно выбрать типы сообщений для удаления.
2. Нажмите программную клавишу **<Удалить>**.
3. Нажмите программную клавишу **<Да>** для удаления защищенных сообщений. В противном случае нажмите программную клавишу **<Нет>**.
4. Для подтверждения удаления нажмите программную клавишу **<Да>**.

## Настройки (меню 5.5)

---

Данное меню предназначено для настройки параметров службы сообщений.

### SMS-сообщения (меню 5.5.1)

В этом меню можно указывать параметры SMS-сообщений.

- **Настройки отправки.** Настройка параметров отправки SMS-сообщений.  
**Путь ответа.** Получателю разрешается ответить на сообщение через SMS-сервер отправителя.  
**Отчет о доставке.** Включение функции извещения отправителя о доставке сообщения.  
**Выбор канала.** Выбор варианта **GSM** или **Предпочит. GPRS** — в зависимости от сотовой сети.
- **Черный список.** Сохранение номеров телефонов, сообщения с которых должны отклоняться.
- **Текущий профиль.** Просмотр или выбор профиля настроек SMS.
- **Настройки профиля.** Задание свойств каждого профиля.  
**SMS-центр.** Сохранение или изменение номера SMS-сервера.  
**Получатель по умолчанию.** Ввод получателя по умолчанию. Этот получатель будет автоматически добавляться в список получателей.

**Тип по умолчанию.** Выбор типа сообщения по умолчанию. Сеть может преобразовывать сообщения в выбранный формат.

**Срок действия.** Выбор промежутка времени, в течение которого сообщения хранятся на SMS-сервере.

**Название настроек.** Ввод названия профиля.

### **MMS-сообщения** (меню 5.5.2)

В этом меню можно задать параметры MMS-сообщений.

- **Настройки отправки.** Настройка параметров отправки MMS-сообщений.  
**Отправить отчет о доставке.** Включение функции извещения отправителя о доставке сообщения.  
**Скрыть адрес.** Запрет отображения адреса отправителя на телефоне получателя.  
**Отправить подтверждение прочтения.** Вместе с сообщением будет отправлен запрос на получение уведомления о прочтении.

**Приоритет.** Выбор уровня приоритета сообщений.

**Срок действия.** Промежуток времени, в течение которого отправленное сообщение хранится на MMS-сервере.

**Время доставки.** Задание длительности задержки перед отправкой сообщений.

**Размер исх. сообщения.** Задание максимально разрешенного размера для составляемых сообщений.

- **Настройки получения.** Настройка параметров приема MMS-сообщений.  
**Отклонять анонимные.** Отклонение сообщений от неизвестных отправителей.  
**Разрешить рекламу.** Разрешение приема рекламных сообщений.  
**Разрешить информацию.** Разрешение приема информационных сообщений.  
**Разрешить отчеты.** Включение функции извещения отправителя о доставке сообщения.  
**Прием в домашней сети.** Включение режима автоматической загрузки новых сообщений, когда телефон находится в домашней зоне обслуживания.

**Прием при роуминге.** Включение режима автоматической загрузки новых сообщений при роуминге в другой сети.

Для режима приема в домашней или в другой сети можно выбрать одно из следующих значений.

- **Вручную.** На телефоне отображаются уведомления о сообщениях. Новые сообщения загружаются вручную с помощью функции **Извлечь**.
- **Автоматически.** Автоматическая загрузка сообщений с сервера.
- **Отклонить.** Отклонение всех сообщений.
- **Черный список.** Сохранение телефонных номеров и адресов электронной почты, сообщения с которых не принимаются.
- **Профили MMS.** Выбор профиля подключения для MMS. Можно также добавлять и редактировать профили.
  - ▶ стр. 101

### **Push-сообщения** (меню 5.5.3)

В этом меню можно изменять параметры приема push-сообщений с веб-сервера беспроводной сети.

- **Прием.** Настройка способа приема push-сообщений. При выборе варианта **Черный список** телефон не будет принимать сообщения от адресатов, указанных в черном списке.
- **Черный список.** Управление списком адресов заблокированных серверов.

### **Сообщения сети** (меню 5.5.4)

Данное меню позволяет изменить параметры получения сообщений сети.

- **Прием.** Определение необходимости получения сообщений сети.
- **Список каналов.** Каналы, от которых следует получать сообщения сети. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.
- **Язык.** Выбор языков отображения сообщений сети.

### **Экстренные сообщения** (меню 5.6)




Телефон позволяет отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи (сообщения SOS), а также принимать экстренные сообщения от других людей, которым необходима помощь.

Данное меню позволяет указывать параметры отправки и приема экстренного сообщения.

- **Настройки отправки.** Настройка параметров отправки экстренного сообщения.

**Отправка SOS.** Включение и отключение режима отправки экстренных сообщений. Для отправки сообщения, вернитесь в режим ожидания, заблокируйте клавиатуру и нажмите клавишу [Горькость] 4 раза.

**Получатели.** Телефонные номера, на которые следует отправлять экстренные сообщения.

- Во время передачи экстренного сообщения значок  мигает и блокируется доступ к функциям меню. Чтобы вернуться в обычный режим, нажмите клавишу [, когда этот значок станет .

**Повторять.** Установка максимального числа попыток отправки экстренных сообщений.

**Сообщение.** Просмотр предварительно созданного текста экстренного сообщения.

- **Настройки получения.** В данном меню указывается, должен ли телефон уведомлять о получении экстренных сообщений, используя предустановленный тип оповещения (громкий звуковой сигнал и сообщение с уведомлением). Если выбрать значение **Обычный**, для оповещения об экстренном сообщении будет использоваться обычный звонок телефона.

- Чтобы просмотреть электронную справку, нажмите на экране списка опций отправки программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Справка**.

## Состояние памяти (меню 5.7)

---

Данное меню служит для просмотра объема памяти, занимаемого каждой папкой сообщений.

## Мои файлы (меню 6)

Меню **Мои файлы** обеспечивает доступ к изображениям, видеоклипам, музыкальным, звуковым и другим файлам, хранящимся в памяти телефона или на карте памяти.

Чтобы открыть это меню, нажмите в режиме ожидания программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Мои файлы**.




### Рекомендации по использованию управления цифровым доступом

Система управления цифровым доступом (DRM) требует лицензионный ключ для доступа к некоторым элементам мультимедиа, загруженным из Интернета или полученным по MMS.

Необходимый ключ можно получить на веб-узле, владеющем правами на соответствующее мультимедийное содержимое. Для этого служит функция **Активировать**.

В списке могут отображаться следующие значки.

- . Доступный для отправки элемент с действительным ключом.

- . Доступный для отправки элемент без действительного ключа.
- . Не доступный для отправки элемент с действительным ключом.
- . Не доступный для отправки элемент без действительного ключа.

Оператор связи поддерживает только файлы DRM с неограниченным доступом и файлы, доступ к которым определяется на основе счетчика.

### Картинки (меню 6.1)

С помощью этого меню можно просмотреть сделанные фотографии, а также изображения, которые были загружены, получены в сообщениях или импортированы с компьютера.

#### Просмотр изображений

1. Выберите папку с изображениями.
2. Выберите изображение.
3. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для просмотра других фотографий.

## Просмотр в режиме слайд-шоу

Фотографии можно просматривать в режиме слайд-шоу — последовательного показа всех фотографий в текущей папке.

1. Выберите папку **Мои фотографии**.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Слайд-шоу**.
3. Выберите интервал показа.  
После этого начнется просмотр фотографий в режиме слайд-шоу.
4. Чтобы остановить слайд-шоу, нажмите программную клавишу <Стоп>.

## Работа с изображениями

Во время просмотра изображения программная клавиша <☰> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Переместить в.** Перемещение файла в другую папку в памяти телефона или на карте памяти.
  - **Копировать на карту памяти.** Копирование файла на карту памяти.
  - **Активировать.** Получить ключ лицензии в случае окончания действия ключа для указанного файла, защищенного системой управления цифровым доступом (DRM).
  - **Удалить.** Удаление файла.
  - **Переименовать.** Изменение имени файла.
  - **Доступ по Bluetooth.** Предоставление другим устройствам Bluetooth доступа к одному или нескольким выбранным файлам.
  - **Защита/Снять защиту.** Защита файла от удаления или снятие защиты.
  - **Свойства.** Просмотр свойств файла.
  - **Управление ключами.** Управление приобретенными лицензионными ключами.
- **Отправить по.** Отправка файла в MMS-сообщении или через Bluetooth.
  - **Установить как фотоопределитель.** Установка файла в качестве изображения идентификатора пользователя для записи телефонной книги.

## Видео (меню 6.2)

Это меню предназначено для просмотра видеоклипов, которые были записаны, загружены, получены в сообщениях или импортированы с компьютера.

Правильное воспроизведение видеоклипов, записанных на других устройствах, например видеокамерах, не гарантируется.

### Воспроизведение видеоклипа

1. Выберите папку с видеоклипами.
2. Выберите видеоклип.

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.

Клавиша	Назначение
ОК	Приостановка или возобновление воспроизведения.
Влево	Удерживайте для прокрутки файла назад.
Вправо	Удерживайте для прокрутки файла вперед.

Клавиша	Назначение
Громкость	Регулировка громкости.
Вверх	Возврат к списку видеоклипов.
Вниз	Остановка воспроизведения.

### Функции работы с видеоклипами

По окончании воспроизведения программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Отправить по.** Отправка файла в MMS-сообщении или через Bluetooth.
- **Переместить в.** Перемещение файла в другую папку в памяти телефона или на карте памяти.
- **Копировать на карту памяти.** Копирование файла на карту памяти.
- **Активировать.** Получение нового ключа лицензии в случае истечения срока действия ключа для указанного файла, защищенного системой управления цифровым доступом (DRM).
- **Удалить.** Удаление файла.
- **Переименовать.** Изменение имени файла.

- **Доступ по Bluetooth.** Предоставление другим устройствам Bluetooth доступа к одному или нескольким выбранным файлам.
- **Защита/Снять защиту.** Защита файла от удаления или снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.
- **Управление ключами.** Управление приобретенными лицензионными ключами.

## Музыка (меню 6.3)

Это меню служит для отображения загруженных или импортированных с компьютера музыкальных файлов.

### Воспроизведение музыки

Выберите файл.

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.

Клавиша	Назначение
Влево	Возврат к предыдущему файлу.
Вправо	Переход к следующему файлу.
Громкость	Регулировка громкости.

### Функции, доступные при работе с музыкальными записями

При воспроизведении музыкальных файлов программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Отправить по Bluetooth.** Отправка файла через Bluetooth.
- **Установить как.** Сделать файл мелодией звонка для телефона или для одной из записей телефонной книги.
- **Переместить на карту памяти.** Перенос файла на карту памяти. Этот параметр доступен только в том случае, если карта памяти вставлена в телефон.
- **Копировать на карту памяти.** Копирование файла на карту памяти.
- **Активировать.** Получить ключ лицензии в случае окончания действия ключа для указанного файла, защищенного системой управления цифровым доступом (DRM).
- **Удалить.** Удаление файла.
- **Доступ по Bluetooth.** Предоставление другим устройствам Bluetooth доступа к одному или нескольким выбранным файлам.

- **Защита/Снять защиту.** Защита файла от удаления или снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.
- **Управление ключами.** Управление приобретенными лицензионными ключами.

## **Звуки** (меню 6.4)

С помощью этого меню можно прослушать записанные голосовые напоминания, а также звуковые файлы, которые были загружены, получены в сообщениях или импортированы с компьютера.

### **Воспроизведение звукового файла**

1. Выберите папку со звуковыми файлами.
2. Выберите звуковой файл. Инструкции по воспроизведению голосового напоминания см. в разделе **Диктофон**. ► стр. 55

### **Функции работы со звуковыми файлами**

При воспроизведении звукового файла программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Отправить по.** Отправка файла в MMS-сообщении или через Bluetooth.

- **Установить как.** Сделать файл мелодией звонка для телефона или для одной из записей телефонной книги. Для файлов «.amr» данная функция недоступна.
- **Переместить в.** Перемещение файла в другую папку в памяти телефона или на карте памяти.
- **Копировать на карту памяти.** Копирование файла на карту памяти.
- **Активировать.** Получить ключ лицензии в случае окончания действия ключа для указанного файла, защищенного системой управления цифровым доступом (DRM).
- **Удалить.** Удаление файла.
- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Доступ по Bluetooth.** Предоставление другим устройствам Bluetooth доступа к одному или нескольким выбранным файлам.
- **Защита/Снять защиту.** Защита файла от удаления или снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.
- **Управление ключами.** Управление приобретенными лицензионными ключами.

## Другие файлы (меню 6.5)

---

В этой папке хранятся полученные файлы, форматы которых телефоном не поддерживаются. Эти файлы нельзя открыть на телефоне.

На экране со списком файлов программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Отправить по.** Отправка файла в MMS-сообщении или через Bluetooth.
- **Переместить на карту памяти.** Перенос файла на карту памяти.
- **Копировать на карту памяти.** Копирование файла на карту памяти.
- **Удалить.** Удаление выбранного файла или всех файлов.
- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Доступ по Bluetooth.** Предоставление другим устройствам Bluetooth доступа к одному или нескольким выбранным файлам.

- **Защита/Снять защиту.** Защита файла от удаления или снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

## Карта памяти (меню 6.6)

---

Данное меню предназначено для доступа к файлам, хранящимся на карте памяти. Это меню доступно только в том случае, если карта памяти вставлена в телефон.

- Телефон поддерживает работу с картами памяти, использующими файловую систему FAT16. При установке карты памяти, использующей файловую систему FAT32, телефон предложит переформатировать карту памяти. Если не выполнить форматирование, телефон не сможет работать с данной картой.

## Состояние памяти (меню 6.7)

---

Это меню позволяет контролировать общий объем памяти, выделенной для мультимедийных объектов, и размер каждой папки с подобными файлами.

## Календарь *(меню 7)*

Данное меню позволяет вести расписание.

Для доступа в данное меню нажмите в режиме ожидания программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Календарь**.

### Создание элемента календаря

---

В календаре можно хранить сведения о встречах, годовщинах и задачах. Для каждого дня можно сохранить сведения о нескольких событиях.

### Добавление встречи

1. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Создать** → **Встреча**.
2. Введите или измените следующие параметры.
  - **Тема.** Название встречи.
  - **Свойства.** Сведения о встрече.
  - **Дата начала и Время начала.** Дата и время начала встречи.
  - **АМ/РМ.** Режим **АМ** или **РМ** в 12-часовом формате времени.
3. Чтобы сохранить информацию о встрече, нажмите программную клавишу <Сохранить>.
  - **Дата окончания и Время окончания.** Дата и время окончания встречи.
  - **АМ/РМ.** Режим **АМ** или **РМ** в 12-часовом формате времени.
  - **Где.** Информация о месте проведения мероприятия.
  - **Будильник.** Оповещение для встречи.
  - **За.** Насколько раньше момента наступления встречи должен прозвучать сигнал и единица отсчета.
  - **Будильник.** Установка единицы отсчета для сигнала.
  - **Звук будильника.** Выбор звука сигнала.
  - **Повтор.** Установка встречи как повторяющегося события и выбор единицы измерения для повтора.
  - **Повтор.** Выбор параметров повтора.
  - **До.** Дата окончания, если событие является повторяющимся.

## Добавление годовщины




1. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Создать** → **Годовщина**.
2. Введите или измените следующие параметры.
  - **Событие.** Ввод сведений о годовщине.
  - **Дата.** Дата годовщины.
  - **Будильник.** Установка сигнала оповещения для годовщины.
  - **За.** Насколько раньше момента наступления годовщины должен прозвучать сигнал и единица отсчета.
  - **Будильник.** Установка единицы отсчета для сигнала.
  - **Время будильника.** Время подачи сигнала оповещения.
  - **АМ/РМ.** Режим **АМ** или **РМ** в 12-часовом формате времени.
  - **Звук будильника.** Выбор звука сигнала.
  - **Повторять каждый год.** Повторять оповещение о годовщине ежегодно.
3. Чтобы сохранить информацию о годовщине, нажмите программную клавишу <Сохранить>.

## Добавление задачи

1. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Создать** → **Задача**.
2. Введите или измените следующие параметры.
  - **Задача.** Сведения о задаче.
  - **Дата начала.** Дата начала выполнения задачи.
  - **Срок выполнения.** Срок выполнения задачи.
  - **Приоритет.** Уровень приоритета.
3. Чтобы сохранить информацию о задаче, нажмите программную клавишу <Сохранить>.

## Просмотр элемента

---

1. Выберите дату, чтобы отобразить элементы, запланированные на этот день. Отображается список элементов, запланированных на выбранную дату. Следующие значки указывают тип элемента.
  -  : встреча.
  -  : годовщина.
  -  : задача.

2. Выберите элемент, чтобы просмотреть сведения о нем.
3. Чтобы просмотреть остальные элементы, запланированные на выбранный день, нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо].

Во время просмотра элемента программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Изменить.** Изменение элемента.
  - **Создать.** Добавление нового элемента.
  - **Отправить по.** Отправка элемента в SMS, MMS или через Bluetooth.
  - **Удалить.** Удаление элемента.
  - **Состояние памяти.** Просмотр сведений о состоянии памяти для элементов, хранящихся в календаре.
- **Создать.** Добавление нового элемента.
  - **Перейти.** Выбор сегодняшней или ввод другой даты.
  - **Отправить по.** Отправка элемента в SMS, MMS или через Bluetooth.
  - **Список дел.** Сортировка элементов по типам.
  - **Удалить.** Удаление элементов календаря с использованием различных режимов удаления.
  - **Пропущенные события.** Просмотр элементов, оповещения о которых были пропущены.
  - **Состояние памяти.** Просмотр сведений о состоянии памяти для элементов, хранящихся в календаре.

## **Функции работы с календарем**


---

В списке элементов расписания программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Просмотреть.** Отображение списка элементов, запланированных на выбранную дату.

## Камера (меню 8)



Встроенная в телефон камера позволяет делать снимки и записывать видео.


Для перехода к этому меню в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню** и выберите **Камера** или нажмите клавишу [].

## Фотосъемка



Телефон позволяет делать снимки в различных режимах. Фотографии сохраняются в формате JPEG.

### Фотосъемка


- Чтобы включить камеру, откройте меню **Камера** или нажмите и удерживайте клавишу [].
- Выполните необходимые настройки.
  - Нажмите клавишу < > для переключения на экран медиаплеера. ► стр. 31
  - Настройте яркость изображения с помощью клавиш [Влево] или [Вправо].
  - С помощью клавиш [Вверх], [Вниз] или [Громкость] выберите масштаб.

- Для перехода в режим записи нажмите клавишу []. ► стр. 87

- Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [OK]. Фотография будет сохранена в папке **Мои фотографии**.

Действие	Клавиша
Доступ к функциям для работы с фотографиями	<  >. ► стр. 86
Просмотр скрытой части фотографии.	[Вверх] или [Вниз]
Удаление фотографии	[C] и затем программная клавиша <Да>.
Возврат в режим съемки	<  >.

### Функции работы с фотоснимками

После сохранения фотографии нажмите программную клавишу < > для доступа к следующим функциям.

- Отправить по.** Отправка файла в MMS-сообщении или через Bluetooth.

- **Сделать фото.** Возврат в режим съемки.
- **Установить как фотоопределитель.**  
Установка фотографии в качестве изображения идентификатора пользователя для записи телефонной книги.
- **Удалить.** Удаление файла.
- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Перейти в Мои фотографии.** Переход в папку **Мои фотографии**. ► стр. 77
- **Защита/Снять защиту.** Защита файла от удаления или снятие защиты.
- **Доступ по Bluetooth.** Предоставление другим устройствам Bluetooth доступа к одному или нескольким выбранным файлам.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

## Запись видео

---

Телефон позволяет сделать видеозапись событий, отображаемых на экране камеры, и сохранить эту видеозапись.

### Запись видео

1. В режиме съемки клавиша [F5] служит для перехода в режим записи.

2. Выполните необходимые настройки.
  - Нажмите клавишу <F5> для переключения на экран медиаплеера. ► стр. 34
  - Настройте яркость изображения с помощью клавиш [Влево] или [Вправо].
  - С помощью клавиш [Вверх], [Вниз] или [Громкость] выберите масштаб.
  - Для перехода в режим съемки нажмите клавишу [F5]. ► стр. 86
3. Чтобы начать запись, нажмите клавишу [OK].
4. Чтобы остановить запись, нажмите клавишу [OK]. Видеозапись будет автоматически сохранена в папке **Мои видеоклипы**.

5. Действие	Клавиша
Воспроизведение видеоклипа	[OK].
Доступ к функциям работы с видео	<Опции>. ► стр. 88
Удаление видеоклипа.	[C] и затем программная клавиша <Да>.

5. Действие	Клавиша
Возврат в режим записи.	<Просмотр>.

### Функции работы с видео

После сохранения видеоклипа программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Отправить по.** Отправка файла в MMS-сообщении или через Bluetooth.
- **Видеоискатель.** Возврат в режим записи.
- **Удалить.** Удаление файла.
- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Перейти в Мои видеоклипы.** Переход к папке **Мои видеоклипы.** ► стр. 79
- **Защита/Снять защиту.** Защита файла от удаления или снятие защиты.
- **Доступ по Bluetooth.** Предоставление другим устройствам Bluetooth доступа к одному или нескольким выбранным файлам.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

### Настройки *(меню 9)*

Меню **Настройки** позволяет изменять параметры настройки телефона в зависимости от предпочтений и потребностей. С его помощью можно также восстановить настройки, заданные по умолчанию.

Чтобы открыть это меню, нажмите в режиме ожидания программную клавишу <Меню> и выберите команду **Настройки**.

### Время и дата *(меню 9.1)*

Это меню позволяет изменять время и дату, отображаемые на дисплее телефона. Перед установкой времени и даты укажите часовой пояс в меню **Мировое время.** ► стр. 56

- **Автообновление.** Выбор режима изменения текущего времени и даты.
- **Спрашивать.** На основании получаемого от сети кода страны (Mobile Country Code, MCC) телефон будет автоматически менять время в соответствии с часовым поясом, в котором вы находитесь. Обновление будет производиться только после подтверждения соответствующего запроса.

Эта функция может не работать при перемещении между часовыми поясами в пределах одной страны.

- **Вручную.** Ручная настройка текущего времени и даты
- **Автоматически.** Получение информации о времени из сети.
- **Время.** Ввод текущего времени.
- **АМ/РМ.** Выбор режима **АМ** или **РМ** для 12-часового формата времени.
- **Формат времени.** Выбор формата времени.
- **Дата.** Ввод текущей даты.
- **Формат даты.** Выбор формата даты.

## Телефон *(меню 9.2)*

---

Многие функции телефона можно настроить в соответствии со своими предпочтениями.

Наличие некоторых меню зависит от оператора мобильной связи.

## Язык *(меню 9.2.1)*

Данное меню используется для выбора языка отображаемого на дисплее текста. Если выбрать значение **Автоматически**, телефон будет использовать тот же язык, что и SIM-карта.

## Приветственное сообщение *(меню 9.2.2)*

Данное меню позволяет ввести приветствие, которое на короткое время выводится на дисплей при включении телефона.

## Быстрый доступ *(меню 9.2.3)*

Клавиши перемещения можно использовать как клавиши быстрого доступа к определенным меню непосредственно из режима ожидания. Это меню служит для назначения клавиш быстрого доступа.

## Назначение клавиш быстрого доступа к меню

1. Выберите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа.
2. Выберите пункт меню, который требуется сопоставить этой клавише.

## Работа с клавишами быстрого доступа

Программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Изменить.** Назначение или изменение клавиши быстрого доступа к меню.
- **Удалить.** Отмена назначения выбранной клавиши в качестве клавиши быстрого доступа.
- **Удалить все.** Отмена назначения всех клавиш быстрого доступа.

## Клавиша громкости (меню 9.2.4)

Данное меню позволяет изменять настройки клавиши громкости.

- **Функции клавиш громкости.** Данное меню позволяет определить действие телефона в случае нажатия клавиши [Громкость] при поступлении вызова — отключение звука или отклонение вызова. Можно также настроить отправку SMS-сообщения вызывающему абоненту при отклонении вызова.
- **SMS-сообщение.** Введите сообщение для отправки абоненту при отклонении вызова.

## Дополнительные настройки (меню 9.2.5)

Телефон позволяет включить или выключить функцию автоматического повторного набора или ответа.

- **Автодозвон.** Если эта функция включена, в случае неудачной попытки вызова телефон повторно набирает номер (до десяти раз).
- **Ответ любой клавишей.** Если эта функция включена, отвечать на входящие вызовы можно путем нажатия любой клавиши, кроме программной клавиши <Отказ> и клавиши [📞].

## Автономный режим (меню 9.2.6)

Данное меню позволяет переключить телефон в автономный режим или вернуться к обычному режиму.

## Настройки USB (меню 9.2.7)

Выбор режима USB, используемого при подключении телефона к компьютеру с помощью интерфейса USB.

- **Передача медиафайлов.** Использование режима MTP (Media Transfer Protocol) для передачи файлов, защищенных системой управления цифровым доступом Window Media (WM DRM), и лицензионных ключей из проигрывателя Windows Media в телефон. Можно также получить новый ключ лицензии в случае окончания срока действия ключа для файлов, защищенных системой управления цифровым доступом (DRM).
- **Съемный диск.** Доступ с компьютера к карте памяти.
- **Синхронизация.** Использование программы Samsung PC Studio для синхронизации данных и передачи файлов мультимедиа с телефона на компьютер и наоборот.
- **Спрашивать при подключении.** Каждый раз при подключении телефона к компьютеру с помощью кабеля для обмена данными будет выводиться запрос на выбор режима USB.

## **Дисплей** (меню 9.3)

---

Настройка параметров дисплея и вида меню.

### **Цветовая схема** (меню 9.3.1)

Выбор цветовой схемы для режима меню.

### **Яркость** (меню 9.3.2)

Телефон позволяет изменять яркость дисплея для различных условий освещения.

### **Дисплей при наборе** (меню 9.3.3)

Данное меню служит для выбора цвета шрифта для введенных цифр, а также фонового цвета дисплея при наборе номера.

## **Звуки** (меню 9.4)

---

Данное меню предназначено для настройки параметров звука.

### **Звонок** (меню 9.4.1)

Данное меню позволяет изменить параметры звука для входящих вызовов.

- **Мелодия звонка.** Выбор мелодии звонка.
- **Громкость.** Выбор громкости звонка.
- **Тип сигнала.** Выбор способа уведомления о входящих вызовах.

### Клавиатура (меню 9.4.2)

Данное меню позволяет выбрать звуковой сигнал, подаваемый при нажатии клавиш.

- Для изменения громкости звука клавиатуры воспользуйтесь клавишей [Громкость] в режиме ожидания.

### Сообщения (меню 9.4.3)

В данном меню можно выбрать звуковые сигналы для входящих сообщений SMS и MMS, а также сообщений сети.

- **Мелодия.** Выбор сигнала для сообщения.
- **Тип сигнала.** Выбор способа уведомления о входящих сообщениях.
- **Повтор.** Установка параметров повторения сигнала о новом сообщении.

### Вкл/Выкл питания (меню 9.4.4)

В этом меню можно выбрать мелодию, воспроизводимую при включении или выключении телефона.

### Режим без звука (меню 9.4.5)

В данном меню выбирается способ оповещения об определенном событии в режиме «Без звука».

### Дополнительные звуки (меню 9.4.6)

Данное меню позволяет настроить дополнительные звуки телефона.

- **Поминутный сигнал.** Подача ежеминутного звукового сигнала во время исходящих вызовов для оповещения о продолжительности вызова.
- **Звук соединения.** Настройка звукового сигнала, подаваемого в момент установки соединения при исходящем вызове.
- **Предупреждение при вызове.** Подача сигнала во время вызова при получении нового сообщения или наступлении времени, на которое установлен сигнал оповещения.
- **Индикационные звуки.** Подача звукового сигнала при появлении всплывающего окна.

### Подсветка (меню 9.5)

---

Это меню позволяет изменять параметры подсветки.

### Тайм-аут подсветки (меню 9.5.1)

Телефон позволяет установить промежуток времени, в течение которого подсветка каждого дисплея будет оставаться включенной.

- **Обычный режим.** Выбор продолжительности подсветки дисплея.
- **Экономичный режим.** Выбор времени, в течение которого дисплей остается в экономичном режиме после выключения подсветки. По истечении заданного промежутка времени дисплей выключается.

### Клавиатура (меню 9.5.2)

Это меню позволяет задать способ управления подсветкой клавиатуры. Выберите одно из следующих значений параметра **Подсветка**.

- **Всегда.** Подсветка клавиатуры включена всегда.
- **В ночное время.** Подсветка клавиатуры используется только с 17:00 до 9:00.
- **Выбрать время.** Период времени, в течение которого применяется подсветка клавиатуры, указывается пользователем.

### Справка (меню 9.6)

---

Для того чтобы научиться пользоваться клавишами медиаплеера, обратитесь к этому меню. Телефон переключится на экран медиаплеера и запустит интерактивную справочную систему.

Нажмите клавишу [▶▶1] и следуйте появляющимся на экране инструкциям.

### Услуги сети (меню 9.7)

---

Данное меню предназначено для доступа к услугам сети. Чтобы проверить наличие услуг и подписаться на них, обратитесь к оператору мобильной связи.

#### Переадресация вызовов (меню 9.7.1)

Эта услуга сети обеспечивает переадресацию входящих вызовов на номер, заданный пользователем.

1. Выберите вариант переадресации вызовов.
  - **Всегда.** Переадресация всех вызовов.
  - **Если занят.** Переадресация вызова, если вы ведете разговор по телефону.

- **Если нет ответа.** Переадресация неотвеченных вызовов.
  - **Если не доступен.** Переадресация вызовов в случае, если телефон находится вне зоны действия сети или выключен.
  - **Отменить все.** Отмена всех вариантов переадресации.
2. Выберите тип вызовов, подлежащих переадресации.
  3. Выберите пункт **Включить**. Чтобы отключить переадресацию, выберите пункт **Отключить**.
  4. Перейдите к строке **Переадр. на номер**.
  5. Введите номер, на который требуется переадресовывать вызовы.
  6. Если был выбран вариант **Если нет ответа**, перейдите к строке **сек.** и выберите время задержки перед переадресацией вызова.
  7. Нажмите программную клавишу **<Выбор>**.

### **Запрет вызовов** (меню 9.7.2)

Эта сетевая услуга позволяет ограничить выполнение вызовов.

1. Выберите вариант запрета вызовов.

- **Все исходящие.** Запрет всех исходящих вызовов.
  - **Международные.** Запрет международных вызовов.
  - **Международные исключ. домой.** В период пребывания за границей разрешены только вызовы в пределах страны пребывания и вызовы в родную страну абонента.
  - **Все входящие.** Запрет входящих вызовов.
  - **Входящие за границей.** Запрет входящих вызовов при использовании телефона за рубежом.
  - **Отменить все.** Отмена запретов вызовов. Совершение и прием вызовов в обычном режиме.
  - **Изменить пароль запрета.** Изменение пароля запрета вызовов, полученного от оператора мобильной связи.
2. Выберите тип вызовов, подлежащих запрету.
  3. Выберите пункт **Включить**. Чтобы отменить запрет вызовов, выберите пункт **Отключить**.

4. Введите пароль запрета вызовов, предоставленный оператором мобильной связи, и нажмите программную клавишу **<Выбор>**.

#### **Ожидание вызова** (меню 9.7.3)

Эта услуга сети информирует абонента о поступлении нового вызова во время текущего звонка.

1. Выберите тип вызовов, к которым необходимо применять функцию ожидания вызова.
2. Выберите пункт **Включить**. Чтобы отключить ожидание вызова, выберите пункт **Отключить**.

#### **Выбор сети** (меню 9.7.4)

Эта услуга позволяет автоматически или вручную выбирать сеть, используемую при роуминге за пределами домашней зоны обслуживания.

Выбор любой другой сети, кроме домашней, возможен только при наличии действующего соглашения о роуминге между операторами этих сетей.

#### **Определение номера** (меню 9.7.5)

Эта услуга сети позволяет скрывать свой номер телефона от вызываемого абонента. Если выбран вариант **По умолчанию**, телефон будет использовать для данного параметра значение по умолчанию, предоставляемое сетью.

- Некоторые сети не позволяют пользователям изменять этот параметр.

#### **Голосовая почта** (меню 9.7.6)

Это меню служит для сохранения номера сервера голосовой почты и доступа к голосовым сообщениям.

- Для обращения к серверу голосовой почты необходимо предварительно указать номер данного сервера. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

- **Прослушать**. Подключение к серверу голосовой почты для прослушивания сообщений.
- **Номер сервера**. Ввод номера сервера голосовой почты.

### Закрытая группа абонентов (меню 9.7.7)

Данное меню позволяет ограничить входящие и исходящие вызовы выбранной группой абонентов. За подробной информацией о создании и использовании закрытых групп абонентов обращайтесь к оператору мобильной связи.

- **Список индексов.** Добавление, удаление или активизация индексных номеров закрытой группы абонентов.
- **Внешний доступ.** Разрешение набора номеров, не входящих в закрытую группу абонентов. Эта функция зависит от условий подписки на услугу «Закрытая группа абонентов».
- **Группа по умолчанию.** Включает использование закрытой группы абонентов по умолчанию, если это согласовано с оператором мобильной связи. Это позволяет во время вызова использовать закрытую группу абонентов по умолчанию, а не выбирать группу из списка.

### Bluetooth (меню 9.8)

Технология Bluetooth позволяет осуществлять беспроводные подключения к другим устройствам Bluetooth и обмениваться с ними данными, говорить по громкой связи и управлять телефоном дистанционно.

Bluetooth обеспечивает бесплатное беспроводное подключение между устройствами, поддерживающими эту технологию и находящимися друг от друга на расстоянии не более 10 метров. Поскольку такие устройства взаимодействуют посредством радиоволн, они не обязательно должны находиться в пределах прямой видимости по отношению друг к другу.



- Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Не рекомендуется использовать подключение Bluetooth одновременно с мультимедийными средствами (такими как диктофон, камера или MP3-плеер) и наоборот. В противном случае возможно снижение производительности.
- Некоторые устройства, особенно устройства, не испытанные и не одобренные Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с телефоном.

## Настройка параметров Bluetooth








Меню **Bluetooth** содержит следующие пункты.

- **Активация.** Включение и выключение функции Bluetooth.
- **Мои устройства.** Поиск устройств Bluetooth, к которым можно выполнить подключение.
- **Видимость телефона.** Предоставление доступа к телефону другим устройствам Bluetooth.
- **Имя телефона.** Назначение телефону имени устройства Bluetooth, которое будет отображаться на других устройствах.
- **Безопасный режим.** Запрос подтверждения при доступе к данным, выполняемому с других устройств.
- **Сервисы Bluetooth.** Отображение доступных сервисов Bluetooth.

### Поиск устройств Bluetooth и соединение с ними

1. В меню **Bluetooth** выберите пункт **Мои устройства**.
2. Выберите команду **Новый поиск**.

После завершения поиска появится список устройств, к которым можно выполнить подключение. Следующие значки указывают тип устройства.

-  Стереогарнитура Bluetooth
-  КПК
-  Сотовый телефон
-  Неизвестное устройство
-  Компьютер
-  Принтер
-  Устройство громкой связи или монофоническая гарнитура

3. Выберите устройство.
4. Введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу **<Да>**. Этот код используется только один раз, и запоминать его необязательно.

Когда владелец другого устройства введет такой же код, соединение будет установлено.

- У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например **0000**. Если у другого устройства имеется код, его необходимо ввести.

## Функции работы с устройствами Bluetooth

При просмотре списка устройств программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Подключить.** Подключение к гарнитуре или устройству громкой связи.
- **Отключить.** Отключение от устройства.
- **Просмотреть файлы.** Поиск данных на других устройствах и импорт этих данных непосредственно в телефон.
- **Список услуг.** Просмотр списка услуг Bluetooth устройства.
- **Переименовать.** Изменение имени присоединенного устройства.
- **Авторизация устройства/Отменить авторизацию.** Данный параметр определяет, будет ли запрашиваться разрешение при подключении к телефону какого-либо устройства.
- **Удалить.** Удаление выбранного устройства или всех устройств из списка.

### Отправка данных через Bluetooth

1. Активируйте функцию Bluetooth.

2. Выберите приложение, в котором хранится элемент для отправки.
3. Выберите нужный элемент и нажмите программную клавишу <Опции>.
4. Выберите пункт **Отправить по** → **Bluetooth**.
5. Если выбрана телефонная книга, определите данные, которые нужно отправить.
6. Выберите устройство.
7. При необходимости введите PIN-код Bluetooth для соединения и нажмите программную клавишу <Да>.

### Получение данных через Bluetooth

Для получения данных через Bluetooth необходимо активировать функцию Bluetooth в телефоне и включить видимость телефона для других устройств.

1. Если неавторизованное устройство Bluetooth отправляет данные на ваш телефон, нажмите программную клавишу <Да>, чтобы разрешить устройству доступ к телефону.
2. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы получить данные.

## Безопасность *(меню 9.9)*

Это меню предназначено для защиты телефона от несанкционированного использования с помощью кодов доступа телефона и SIM-карты.

- При вводе ошибочного кода PIN или PIN2 три раза подряд SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, необходимо ввести персональный код PUK (Personal Unblocking Key) или PUK2. Эти коды предоставляются оператором сети.

### Проверка PIN *(меню 9.9.1)*

PIN-код длиной от 4 до 8 цифр защищает SIM-карту от несанкционированного использования. Если эта функция активирована, PIN-код необходимо вводить при каждом включении телефона.

### Изменить PIN *(меню 9.9.2)*

Данное меню служит для изменения PIN-кода. PIN-код можно изменить, только если включена функция проверки PIN-кода.

### Блокировка телефона *(меню 9.9.3)*

Данное меню служит для блокировки телефона с целью защиты от несанкционированного использования.

Если активирована функция блокировки телефона, при каждом включении необходимо вводить пароль телефона длиной от 4 до 8 цифр.

Изменить пароль телефона можно с помощью меню **Изменить пароль**.

### Изменить пароль *(меню 9.9.4)*

Данное меню служит для изменения пароля телефона.

### Личное *(меню 9.9.5)*

Это меню служит для блокировки доступа к сообщениям, файлам мультимедиа и всем функциям меню телефона, кроме функций вызова.

Если включен этот режим, то для доступа к заблокированным элементам или функциям необходимо ввести пароль телефона.

### Блокировка SIM *(меню 9.9.6)*

Данное меню позволяет запретить работу телефона с другой SIM-картой, назначив код блокировки SIM-карты. Для использования другой SIM-карты необходимо ввести код блокировки SIM-карты.

### Режим FDN (меню 9.9.7)

Режим FDN — если он поддерживается SIM-картой — позволяет ограничить исходящие вызовы заданным набором телефонных номеров. Если включен этот режим, возможен вызов только тех номеров, которые хранятся на SIM-карте.

### Изменить PIN2 (меню 9.9.8)

Данное меню позволяет изменить код PIN2, если это поддерживается SIM-картой.

### Оповещение о смене SIM (меню 9.9.9)

При попытке использовать телефон с другой SIM-картой телефон автоматически отправит заданное сообщение слежения по указанному номеру (например, вашим знакомым или друзьям). Это позволит зафиксировать номер, с которого было отправлено сообщение, и обнаружить телефон. Данная функция может быть полезной в случае кражи или потери телефона.

Отправка оповещения о смене SIM-карты будет оплачиваться пользователем неавторизованной SIM-карты. Чтобы использовать телефон с другой SIM-картой необходимо сначала отключить функцию оповещения о смене SIM.

1. Введите пароль телефона и нажмите программную клавишу **<Да>**.
2. Укажите следующие параметры.
  - **Оповещение о смене SIM.** Активация функции оповещения о смене SIM.
  - **Получатели.** Указание номеров, на которые следует отправлять оповещения.
  - **Отправитель.** Имя отправителя.
  - **Сообщение.** Текст оповещения.
3. Завершив операцию, нажмите клавишу **<Сохран.>** или клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить**.
4. В случае согласия с условиями обслуживания, приведенными на экране, нажмите программную клавишу **<Принять>**.

## Соединения (меню 9.10)

Данное меню служит для создания и изменения профилей, содержащих параметры соединения телефона с сетью. Эти параметры необходимы для использования веб-браузера, а также для отправки MMS-сообщений.

- По умолчанию телефон настроен для подключения к сети по умолчанию. При изменении данных параметров без предварительной консультации с оператором мобильной связи могут возникнуть сбои при работе с веб-браузером и MMS-сообщениями.

### Создание профиля

1. Нажмите программную клавишу **<Создать>**. Если профиль был создан ранее, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Новое соединение**.
2. Укажите параметры профиля.
  - **Название профиля.** Ввод названия профиля.
  - **URL дом. страницы.** URL-адрес домашней веб-страницы.
  - **Прокси.** Включение или отключение использования прокси-сервера.
  - **IP-адрес.** IP-адрес прокси-сервера.
  - **Порт.** Номер порта прокси-сервера.
  - **Время задержки.** Период времени, после которого сеть отключается, если не выполнялся обмен данными.
  - **DNS.** Включение или отключение использования DNS-серверов.
  - **DNS 1 и DNS 2.** Адреса основного и дополнительного DNS-серверов.
  - **Канал.** Тип сетевого канала.
  - **Дополнительно.** Изменение дополнительных параметров. Перечень доступных параметров зависит от типа канала.
 

*Если выбран тип канала **GPRS**, необходимо указать следующие параметры.*

    - APN.** Имя точки доступа.
    - Имя.** Имя пользователя.
    - Пароль.** Пароль доступа в сеть.

Если выбран тип канала **GSM**, необходимо указать следующие параметры.

**Набор номера.** Номер телефона PPP-сервера.

**Имя.** Имя пользователя.

**Пароль.** Пароль доступа в сеть.

**Тип передачи данных.** Выбор типа вызова для передачи данных.

3. Чтобы сохранить профиль, нажмите программную клавишу **<Сохр.>**.

### Функции работы с профилем

Программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Изменить.** Изменение выбранного профиля.
- **Удалить.** Удаление профиля.
- **Новое соединение.** Добавление нового профиля.

### Сброс настроек (меню 9.11)

---

Это меню служит для сброса установленных пользователем параметров телефона.

1. С помощью клавиши **[ОК]** выделите категории настроек, которые нужно сбросить.
2. Нажмите программную клавишу **<Сброс>**.
3. Для подтверждения сброса нажмите программную клавишу **<Да>**.
4. Введите пароль телефона и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Этот пароль можно изменить. ▶ стр. 99

### Сведения (меню 9.12)

---

С помощью данного меню можно получить сведения о заводских параметрах телефона и его идентификационном номере. При выборе этого меню происходит переключение на дисплей медиаплеера. Для возврата в режим телефона нажмите клавишу **[▶▶1]**.

## Устранение неполадок

### Помощь и часто задаваемые вопросы

Во избежание лишних расходов и в целях экономии вашего времени перед обращением в службу технической поддержки выполните простые операции проверки, описанные в этом разделе.

**При включении телефона могут появляться следующие сообщения.**

«Вставьте SIM-карту»

- Убедитесь в правильности установки SIM-карты.

«Введите пароль»

- Включена функция автоматической блокировки телефона. Для продолжения работы необходимо ввести пароль телефона.

«Введите PIN»

- Телефон используется впервые. Необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM-картой.

- Включена функция проверки PIN-кода. При каждом включении телефона необходим ввод PIN-кода. Эту функцию можно отключить в меню **Проверка PIN**.

«Введите PUK»

- SIM-карта заблокирована, поскольку три раза подряд был введен неправильный PIN-код. Введите код PUK, предоставленный оператором мобильной связи.

«Нет сети» или «Услуга недоступна»

- Потеряна связь с сетью. Возможно, вы находитесь в зоне слабого сигнала. Перейдите в другое место и повторите попытку.
- Попытка использования функции, не включенной в абонентскую подписку у оператора мобильной связи. За дополнительной информацией обращайтесь к оператору мобильной связи.

**Введенный номер не был вызван**

- Проверьте, нажали ли вы клавишу [↵].
- Убедитесь, что телефон подключен к надлежащей сети.
- Проверьте, не установлен ли запрет исходящих вызовов.

### На телефон невозможно позвонить

- Убедитесь, что телефон включен (нажмите клавишу [📞] и удерживайте ее более 1 секунды).
- Убедитесь, что телефон подключается к надлежащей сети.
- Проверьте, не установлен ли запрет входящих вызовов.

### Собеседник вас не слышит

- Проверьте, включен ли микрофон.
- Держите телефон так, чтобы микрофон находился достаточно близко к губам. Микрофон расположен в нижней части телефона.

### Телефон подает короткие звуковые сигналы, и на дисплее отображается сообщение «Внимание. Батарея разряжена»

- Аккумулятор разрядился. Перезарядите аккумулятор.

### Низкое качество звука при вызове

- Проверьте уровень сигнала по индикатору на дисплее (📶). Сила сигнала пропорциональна количеству полосок индикатора (📶 — сильный сигнал, 📶 — слабый сигнал).

- Попробуйте немного переместить телефон, а в помещении подойдите ближе к окну.

### При выборе записи телефонной книги не набирается номер

- С помощью меню **Список контактов** проверьте, правильно ли сохранен номер.
- При необходимости сохраните номер заново.

### Телефон не работает или изображение на экране зависает

- Нажмите острым предметом клавишу перезагрузки телефона, находящуюся под клавишей [Громкость].
- Аккумулятор разряжается слишком быстро, срок годности аккумулятора почти истек. Следует принести телефон в сервисный центр Samsung для замены аккумулятора.

### Если приведенные выше рекомендации не помогли устранить неполадку, запишите следующие сведения:

- модель и серийный номер телефона;
- сведения о гарантии;
- точное описание неполадки.

Затем обратитесь к местному дилеру или в сервисный центр Samsung.

### Информация о сертификации SAR

Данный телефон удовлетворяет требованиям Евросоюза (ЕС) в отношении облучения радиоволнами.

Мобильный телефон является устройством по приему и передаче радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованные Советом ЕС. Предельные уровни облучения являются составной частью общих директив и устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения. Данные директивы были разработаны независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Предельные уровни облучения, которые приводятся в составе общих директив, не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Рекомендованное Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг.<sup>1</sup>

Максимальное значение SAR для данной модели телефона составляет 0,679 Вт/кг. Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот.

Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться значительно ниже.

---

1. Предельный уровень SAR для мобильных телефонов общего назначения составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный запас по безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений. Значения SAR зависят от государственных стандартов и нормативов, а также от частотных диапазонов сетей.

Конструкция телефона предусматривает возможность работы при нескольких различных уровнях мощности, а это позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Вообще говоря, чем ближе к антенне базовой станции находится телефон, тем меньше мощность излучаемого телефоном сигнала.

Перед тем, как новая модель телефона поступает в продажу, она проходит проверку на соответствие Директиве Совета Европы R&TTE. Одним из основных требований этой директивы является положение о защите здоровья и безопасности пользователя телефона и находящихся рядом с ним лиц.

### **Меры предосторожности при эксплуатации аккумуляторов**

---

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- При использовании телефона вблизи от базовой станции сети он потребляет меньшую мощность; на время работы телефона в режиме ожидания и в режиме разговора значительное влияние оказывает сила сигнала в сотовой сети и параметры, заданные оператором сотовой сети.
- Время зарядки аккумулятора зависит от остаточного уровня заряда, а также от типа аккумулятора и зарядного устройства. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует приобрести новый аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- Следует пользоваться только такими аккумуляторами и использовать для их зарядки лишь такие зарядные устройства, применение которых рекомендовано компанией Samsung.

- Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания. Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.
- Слишком высокая или слишком низкая температура оказывает негативное влияние на емкость аккумулятора: возможно, аккумулятор потребует предварительно охладить или нагреть.
  - При продолжительном воздействии повышенной или пониженной температуры (например, летом или зимой в автомобиле) емкость и срок службы аккумулятора снижаются. Настоятельно рекомендуется хранить аккумулятор при комнатной температуре. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности телефона даже в том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Литий-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к температурам ниже 0° C (32° F).
  - Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если запасной аккумулятор находится, например, в кармане или в сумке рядом с каким-либо металлическим предметом (монетой, скрепкой или авторучкой). Металлический предмет может замкнуть накоротко плюсовой и минусовой выводы аккумулятора (металлические полоски на его поверхности). Короткое замыкание выводов может вызвать повреждение аккумулятора либо объекта, вызвавшего короткое замыкание.
  - Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. Обязательно утилизируйте аккумуляторы. Запрещается уничтожать аккумуляторы путем сжигания.

## **Безопасность дорожного движения**

---

Мобильный телефон обеспечивает замечательную возможность общения почти в любом месте и в любое время. Однако наряду с преимуществами владельцы мобильных телефонов имеют важные обязанности, которые необходимо выполнять.

Во время вождения автомобиля водитель в первую очередь должен следить за дорогой. При использовании телефона за рулем автомобиля обязательно следуйте специальным требованиям, принятым в соответствующей области или стране.

## **Условия эксплуатации**

---

Помните о необходимости соблюдения любых особых предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Перед подключением телефона или любой его дополнительной принадлежности к другому устройству следует ознакомиться с подробными инструкциями по безопасности в руководстве по эксплуатации этого устройства. Не подключайте к телефону не предназначенные для этого устройства.

Как и при пользовании другими радиопередающими устройствами мобильной связи, пользователям рекомендуется для обеспечения эффективной работы оборудования и безопасности персонала при разговоре по телефону держать его в обычном рабочем положении (рядом с ухом, антенна направлена над плечом).

## **Электронные устройства**

---

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты. Для выяснения предусмотренных возможностей обращайтесь к изготовителю.

## **Кардиостимуляторы**

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 15 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и совпадают с рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

## **Слуховые аппараты**

Некоторые цифровые радиотелефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. В случае возникновения таких помех проконсультируйтесь с изготовителем слуховых аппаратов.

## **Прочее медицинское оборудование**

С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к изготовителю соответствующего оборудования.

Возможно, необходимую информацию сможет предоставить Ваш врач.

Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка.

## **Автомобили**

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля. По этим вопросам обращайтесь к изготовителю своего автомобиля или к его представителю.

Следует также проконсультироваться у изготовителя любого устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

## **Указатели в общественных местах**

Необходимо выключать мобильный телефон в любых общественных местах, где пользование такими телефонами запрещено соответствующими указателями.

## **Потенциально взрывоопасные среды**

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами или даже гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания). Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку.

Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, металлической пылью или взвесями, а также любые другие места, где обычно рекомендуется выключать автомобильные двигатели.

## **Вызов службы экстренной помощи**

Работа данного телефона, как и любого мобильного телефона, связана с использованием радиосигналов, с передачей по сетям стационарной и беспроводной связи и с реализацией программируемых пользователями функций, что не может гарантировать успешного соединения при любых обстоятельствах. Это означает, что в случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильный телефон.

Следует помнить о том, что посылка или прием вызовов возможны при условии, что телефон включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети с достаточной силой сигнала. Вызов службы экстренной помощи обеспечивается не во всех сотовых сетях, а также может оказаться невозможным при использовании некоторыми сетевыми услугами и/или функциями мобильного телефона. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Для вызова службы экстренной помощи следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Включите телефон (если он выключен).
2. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона. Номера службы экстренной помощи различны в разных регионах.
3. Нажмите клавишу [↵].

При использовании некоторых функций телефона (например, запрет вызовов) для вызова службы экстренной помощи необходимо предварительно выключить эти функции. Дополнительная информация приведена в данном руководстве, либо ее можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

## Прочая важная информация по технике безопасности

---

- К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.
- Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность оборудования беспроводной связи в автомобиле.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.
- Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая стационарное или переносное оборудование беспроводной связи, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия.

- Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.
- Выключите телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может вызвать сбои в работе систем самолета и запрещено законом.
  - Нарушение этих требований может повлечь за собой временное или постоянное лишение нарушителя права на услуги телефонной сети, судебное преследование, либо обе меры одновременно.

### **Уход и техническое обслуживание**

---

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям - это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Храните телефон, все его компоненты и аксессуары в месте, недоступном для детей и домашних животных, во избежание случайного попадания мелких деталей в дыхательные пути или повреждения телефона.
- Оберегайте телефон и принадлежности от влаги. Атмосферные осадки, влага и жидкости содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не берите телефон влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током или повреждение телефона.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.

- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.
- Оберегайте телефон от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.
- Не пользуйтесь для чистки телефона агрессивными химикатами, растворителями для химической чистки и сильными моющими средствами. Протирайте телефон мягкой тканью.
- Не разукрашивайте телефон. Краска может засорить подвижные узлы и нарушить их нормальную работу.
- Не помещайте телефон на нагревательные приборы, например, на плиту или на радиатор отопления, и не кладите их внутри таких приборов, например, в микроволновую печь. При перегреве телефон может взорваться.
- В случае попадания воды внутрь телефона или на аккумулятор индикатор наличия влаги в телефоне меняет свой цвет. В таких случаях гарантия изготовителя на любой последующий ремонт телефона немедленно прекращается независимо от срока действия гарантии.
- Если телефон оснащен вспышкой или другим источником света, не подносите его слишком близко к глазам ни людей, ни животных. В противном случае органы зрения могут быть повреждены.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделанных принадлежностей может привести к повреждению телефона и к нарушению правил эксплуатации радиооборудования.
- При нарушении нормальной работы телефона, аккумулятора, зарядного устройства или других принадлежностей обращайтесь в ближайший специализированный центр обслуживания. Персонал центра окажет помощь и выполнит все необходимые работы.

# Алфавитный указатель

## А

- Автодозвон • 90
- Автономный режим • 9
- Автообновление времени • 88
- Аккумулятор
  - зарядка • 7
  - меры предосторожности • 106
- Алфавитный режим, ввод текста
  - 15
- Альбом • 36

## Б

- Безопасность дорожного движения
  - 108
- Безопасность, вызовы • 99
- Блокировка
  - клавиатура • 9
  - телефон • 99
  - функции меню • 99
  - SIM-карта • 99
- Блокировка клавиатуры • 9
- Браузер, Интернет • 60
- Будильник • 57
- Быстрый доступ • 89
- Быстрый набор • 53

## В

- Веб-браузер
  - доступ • 60
  - закладки • 62

## Видео

- воспроизведение • 37, 79
- запись • 34, 87
- Визитка • 53
- Включение и выключение
  - микрофон • 46
  - телефон • 8
- Время, установка • 89
- Входящие вызовы • 48
- Входящие, сообщения • 67
- Выбор сети • 95
- Вызов службы экстренной помощи
  - 110
- Вызовы
  - запрет • 94
  - ожидание • 95
  - ответ • 44
  - отклонение • 44
  - переадресация • 93
  - повторный набор • 43
  - удержание • 45

## Г

- Группы абонентов • 52

## Д

- Дата, установка • 89
- Диктофон
  - воспроизведение • 41, 42, 55
  - запись • 41, 55

## Диспетчер файлов • 77

### Дисплей

- значки • 11
- настройки • 91
- язык • 89
- яркость • 91

## Ж

- Журнал звонков
  - входящие • 48
  - исходящие • 48
  - пропущенные • 48

## З

- Закрытая группа абонентов • 96
- Запись
  - видео • 34, 87
  - голосовые напоминания
    - 41, 55
- Запрет, вызовы • 94
- Звонок
  - входящие вызовы • 91
  - сообщения • 92
- Звук при включении и выключении питания • 92
- Звук соединения • 92
- Звук сообщений • 92
- Звуки клавиатуры
  - включение/выключение • 46
  - выбор • 92

Звуки, загруженные • 81  
Значки • 11

## **И**

Идентификатор абонента • 95  
Имена  
    ввод • 14  
    поиск • 50  
Интернет • 60  
Исходящие вызовы • 48  
Исходящие, сообщения • 70

## **К**

Календарь • 83  
Камера  
    видео • 34, 87  
    фотографии • 31, 32, 86  
Карта памяти  
    доступ к файлам • 82  
    установка • 20  
Картинки, загруженные • 77  
Клавиши медиаплеера,  
    использование • 23  
Конференц-связь • 47

## **Л**

Личное • 99

## **М**

Международные вызовы • 43  
Меню  
    доступ • 13  
    обзор • 5

Мировое время • 56  
Музыка, загруженная • 80

## **Н**

Назначение клавиш • 10  
Настройки звука • 91  
Неполадки, устранение • 103  
Номера  
    поиск • 50  
    сохранение • 51

## **О**

Ожидание вызова • 95  
Оповещение о смене SIM • 100  
Ответ  
    второй вызов • 45  
    вызов • 44  
Ответ любой клавишей • 90  
Отправленные сообщения • 71  
Охрана здоровья и техника  
    безопасности • 105

## **П**

Пароль  
    запрет вызовов • 94  
    телефон • 99  
Переадресация, вызовы • 93  
Повторный набор  
    автоматически • 90  
    вручную • 43  
Подсветка • 92

Подсветка, настройка  
    дисплей • 93  
    клавиатура • 93  
Полученные сообщения • 67  
Поминутный сигнал • 92  
Последний номер, повторный набор  
    • 43  
Приветственное сообщение • 89  
Продолжительность вызова • 49  
Пропущенные вызовы • 48

## **Р**

Режим без звука  
    ввод • 18  
    настройка • 92  
Режим ввода текста, изменение • 14  
Режим телефона, переключение • 9  
Режим MP3-плеера, переключение  
    • 9  
Режим T9, ввод текста • 15, 16  
Роуминг • 95

## **С**

Сброс настроек телефона • 22, 102  
Секундомер • 58  
Сервер голосовой почты • 95  
Создание сообщений  
    MMS • 65  
    SMS • 63  
Сообщения  
    конфигурации • 69  
    приветствие • 89

Сообщения (продолжение)

сети • 69, 75  
экстренные • 75  
MMS • 65, 68  
push • 69, 75  
SMS • 63, 67

Сообщения конфигурации • 67

Сообщения сети • 69, 75

Состояние памяти

диспетчер файлов • 82  
загруженные элементы • 82  
сообщения • 76  
телефонная книга 54

Стоимость вызова • 49

**Т**

Таймер • 58

Текст, ввод • 14

Телефон

блокировка • 99  
включение/выключение • 8  
зарядка • 7  
клавиши • 10  
комплектация • 6  
обзор • 6  
пароль • 99  
сброс настроек • 22, 102

Телефонная книга

быстрый набор • 53  
добавление • 51  
поиск • 50  
удаление • 51, 54

Телефонная книга (продолжение)

управление • 54  
функции • 51

**У**

Удаление

журнал звонков • 48  
события • 85  
телефонная книга • 51, 54  
электронная почта • 71, 73  
MMS • 68, 71, 73  
SMS • 68, 71, 73

Удержание, вызов • 45

уелефон

Уход и техническое  
обслуживание • 112

Услуги сети • 93

Установка

карта памяти • 20  
SIM-карта • 7

**Ф**

Фотографии

просмотр • 77  
съемка • 31, 32, 86

**Ш**

Шаблоны, сообщения • 72

Шрифт при наборе, задание • 91

**Э**

Экстренные сообщения • 75

**Я**

Язык, выбор • 89

**A-Z**

Bluetooth

настройки • 97  
отправка, данные • 98  
получение, данные • 98

Сигналы DTMF, отправка • 47

DRM (управление цифровым  
доступом) • 77

FDN (фиксированный набор)  
режим • 100

FM-радио • 39

MMS-сообщения

настройка • 74  
просмотр • 67  
создание и отправка • 65  
удаление • 68

MP3-плеер • 25

MTP (Media Transfer Protocol) • 26

PIN2, изменение • 100

PIN-код, изменение • 99

Push-сообщения • 69, 75

SIM-карта

блокировка • 99  
установка • 7

SMS-сообщения

настройка • 73  
просмотр • 67  
создание и отправка • 63  
удаление • 68



**Мобильный телефон****Samsung SGH-F300**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

**в стандарте:**

GSM-900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**

103,5x44x9,4 мм.

**Вес:**

71 г.

**2 Аккумулятора\*:**

Стандартный. Li-Ion, 1000 mAh  
до 280 часов в режиме ожидания,  
до 4,5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- TFT-дисплей телефона 262144 цветов (176x65 пикселей).
- TFT-дисплей медиаплеера 262144 цветов (176x220 пикселей).
- 64-тоновые полифонические мелодии звонка.
- 2,0 мегапиксельная камера (1600x1200 пикселей).
- MP3-плеер.
- Объем памяти 128 Мб.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- GPRS класс 10, EDGE.
- E-mail клиент, Мультимедийные сообщения (MMS).
- Виброзвонок.
- Телефонная книга 5000 номеров.
- Bluetooth/USB.

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**  
Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800  
**SGH-F300 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.**  
сертифицирована органом по сертификации  
"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	РОСС КР.АЯ.Н47984
Сертификат соответствия выдан:	2006-10-10
Сертификат соответствия действителен до:	2009-09-18
Абонентские радиостанции носимые типа	ГОСТ Р 51318.22-99
<b>SGH-F300</b>	ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99



Срок службы: 3 года

Изготовитель:

**Samsung Electronics Co.Ltd.**

**Самсунг Электроникс Ко.Лтд.**

Адрес:

7th Fl., Samsung Main Building,  
250, 2-Ка, ТаеPyung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea

Корей, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг,  
250, 2-Ка, ТаеPyунг-Ро, Чунг-Ку

# Декларация соответствия (R&TTE)

## Указанное ниже изделие:

GSM800/GSM1800/GSM1900 с Bluetooth  
Переносной сотовый телефон

(Описание изделия)

SGH-F300

(Наименование модели)

## изготовленный:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk,  
Korea, 730-330

(наименование предприятия, адрес)

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность : EN 60950-1:2001  
ЭМС : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)  
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)  
: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)  
SAR : EN 50360:2001  
Сеть : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)  
: EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Настоящим декларируется, что [были] проведены все существенные радиотехнические тесты и что указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/ЕС.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [V] директивы 1999/5/ЕС, проводилась с привлечением следующих организаций:

BAVT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Идентификационный знак: 0168

**CE0168**

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.

(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU146 6GG, UK  
20.06.06.07



Yong-Sang Park / с. менеджер

(место и дата выкупа)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.