

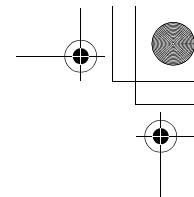



X140.book Page 1 Tuesday, March 8, 2005 2:44 PM

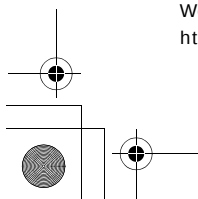


* Сведения о телефоне, приведенные в данном руководстве, могут расходиться с его возможностями.
Конкретные функции телефона зависят от установленного программного обеспечения и от поставщика услуг.



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>



Printed in Korea
Code No.:GH68-06673A
Russian. 02/2005. Rev 1.0

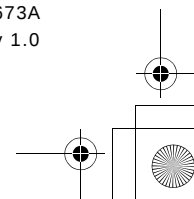

SAMSUNG

SGH-X140
Руководство
пользователя





Важная информация по технике безопасности

☒ Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям или преследоваться по закону.

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь телефонной трубкой за рулем движущегося автомобиля. Остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

Выключайте телефон на автозаправочных станциях

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи топливных или химических емкостей.

Выключайте телефон в самолете

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Их использование в самолетах незаконно и опасно.

Выключайте телефон рядом с любым медицинским оборудованием

В больницах и в других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Строго соблюдайте все установленные правила и инструкции.

Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

Особые правила

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

Разумное использование

Во время разговора радиотелефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом). Не прикасайтесь к антенне при включенном телефоне.

Вызов службы экстренной помощи

Введите местный номер экстренной службы, затем нажмите клавишу .

Храните телефон в недоступном для детей месте

Храните телефон, а также все его компоненты и принадлежности в недоступном для детей месте.

Аксессуары и аккумуляторы

Применяйте только аксессуары и аккумуляторы, рекомендованные компанией Samsung. Использование любых аксессуаров, кроме рекомендованных, может привести к поломке телефона и представлять угрозу безопасности.

- ☒ Замена аккумулятора на батарею неверного типа может вызвать взрыв.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями изготовителя.

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированному персоналу.

Более подробную информацию по технике безопасности см. в разделе "Охрана здоровья и техника безопасности" on page 62.



Важная информация по технике безопасности

О данном руководстве

Данное руководство пользователя содержит краткие сведения по использованию телефона. Для быстрого ознакомления с телефоном обращайтесь к разделам "Начало работы" и "Дополнительные возможности телефона".

В данном руководстве используются следующие значки.



Указывает, что необходимо внимательно изучить следующие сведения о безопасности или функциях телефона.



Указывает, что дополнительную информацию можно получить на странице, на которую приведена ссылка.



Указывает, что следует нажать клавиши управления, чтобы выполнить прокрутку до указанного параметра, а затем выбрать его.

[Клавиша]

Указывает клавишу на телефоне. Например, [Z/C].

<Программная клавиша>

Указывает программную клавишу, функция которой отображается на экране телефона. Например, <Меню>.



- **Телефонная книга**

Хранение до 1000 контактных номеров.

Специальные функции телефона



- **WAP браузер**

Беспроводной доступ к Интернету, различным службам и самой последней информации.

- **Мультимедийные сообщения (MMS)**
Отправка и получение MMS сообщений, содержащих текст, изображения и звукозаписи.



- **Диктофон**
Запись напоминаний или звуков.

- **Радио**
Прослушивание радиопередач в FM-диапазоне через телефонную гарнитуру.



- **Java**
Встроенные игры, созданные по технологии Java™, и возможность загрузки новых игр.



- **Календарь и список задач**
Отслеживание расписаний и задач на день, неделю и месяц.

- **Простота в использовании, компактность и внутренняя антенна**
Мощная технология внутренних антенн Samsung позволяет достичь наилучшего качества связи без использования громоздкой внешней антенны.

Специальные функции телефона

Содержание

Комплектация 6

Убедитесь в наличии каждого элемента

Ваш телефон 6

Кнопки, функции и их расположение

Начало работы 7

Первые шаги при работе с телефоном

Установка и зарядка телефона	7
Включение и выключение телефона	8
Клавиши и дисплей	9
Вызов функций меню	11
Индивидуальная настройка телефона	12
Вызовы и ответы на вызовы	14

Дополнительные возможности телефона 14

Начните освоение телефона с WAP, сообщений, радиоприемника и других специальных функций

Просмотр Интернета	14
Использование телефонной книги	15

Отправка сообщений	16
Просмотр сообщений	17
Прослушивание FM-радио	18

Ввод текста 19

Алфавитный режим, режим T9, режим ввода цифр и режим ввода символов

Функции вызова 22

Расширенные функции вызова

Функции меню 27

Перечислены все пункты меню

Устранение неполадок 60

Охрана здоровья и техника безопасности 62

Алфавитный указатель 71

Обзор функций меню

Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите программную клавишу <Меню>.

1 SMS сообщения	► с. 30	3 Журнал звонков	► с. 39	5 Настройка телефона	► с. 42	7 Услуги сети	► с. 51
1 Входящие	► с. 30	1 Пропущенные	► с. 39	1 Мои настройки	► с. 43	1 Переадресация	► с. 51
2 Исходящие	► с. 31	2 Входящие	► с. 39	2 Приветственное сообщение	► с. 43	2 Запрет вызова	► с. 52
3 Написать	► с. 31	3 Исходящие	► с. 39	3 Свой номер	► с. 43	3 Ожидание вызова	► с. 53
4 Шаблоны	► с. 32	4 Удалить все	► с. 39	4 Язык	► с. 44	4 Выбор сети	► с. 53
5 Настройки	► с. 32	5 Продолжительность	► с. 40	5 Безопасность	► с. 44	5 Идентификация номера	► с. 53
6 Удалить все	► с. 33	6 Стоимость	► с. 40	6 Дополнительные настройки	► с. 45	6 Закрытая группа абонентов	► с. 53
7 Состояние памяти	► с. 33			7 Быстрое меню	► с. 46		
8 Голосовая почта	► с. 33	4 Настройка звука	► с. 41	8 Сброс настроек	► с. 46	8 WAP и Игры	► с. 54
9 Сообщения сети	► с. 34	1 Звук звонка	► с. 41	6 Органайзер	► с. 46	1 WAP браузер	► с. 54
2 MMS сообщения	► с. 34	2 Громкость звонка	► с. 41	1 Будильник	► с. 46	2 Игры	► с. 57
1 Входящие	► с. 34	3 Тип сигнала	► с. 41	2 Календарь	► с. 47	3 Радио	► с. 58
2 Исходящие	► с. 35	4 Звук клавиатуры	► с. 41	3 Время и Дата	► с. 48	4 Звуки	► с. 59
3 Черновики	► с. 36	5 Громкость клавиатуры	► с. 41	4 Калькулятор	► с. 48	5 Картинки	► с. 59
4 Написать	► с. 36	6 Звук сообщения	► с. 41	5 Список дел	► с. 49	6 Удалить все	► с. 59
5 Шаблоны	► с. 37	7 Громкость игр	► с. 42	6 Голос. напоминания	► с. 50	7 Состояние памяти	► с. 60
6 Удалить все	► с. 37	8 Предупреждение при вызове	► с. 42	7 Обмен валюты	► с. 51		
7 Состояние памяти	► с. 38	9 Питание Вкл/Выкл	► с. 42			9 SIM AT	► с. 60
8 Настройки	► с. 38	0 Дополнительные звуки	► с. 42				
9 MMS профиль	► с. 38						

* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

Комплектация

Убедитесь в наличии каждого элемента



Телефон



Зарядное устройство



Аккумулятор



Руководство пользователя

У местных дилеров компании Samsung можно приобрести дополнительные аксессуары.

☒ Состав комплекта поставки телефона и дополнительные аксессуары у дилеров компании Samsung в разных странах или для различных операторов мобильной связи могут различаться.

Ваш телефон

Кнопки, функции и их расположение



Начало работы


Первые шаги при работе с телефоном

Информация на SIM-карте

При подписке на услуги сети сотовой связи вы получаете SIM-карту (Subscriber Identity Module) с записанными данными об абоненте, такими как персональный идентификационный номер (PIN-код), список доступных дополнительных услуг и т. п.


Установка и зарядка телефона

1 Снимите аккумулятор.

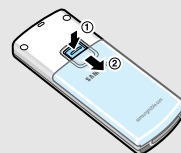

✓ Если телефон уже включен, сначала выключите его, удерживая клавишу [⏻].

2 Вставьте SIM-карту.

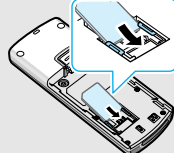


✓ Убедитесь в том, что позолоченные контакты на лицевой стороне карты обращены внутрь телефона.

3 Установите аккумулятор.



4 Подсоедините зарядное устройство к телефону.

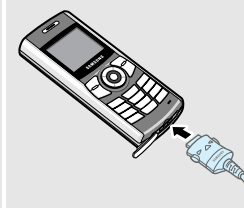


5 Подключите зарядное устройство к стандартной розетке сети переменного тока.

6 После завершения зарядки телефона (прекращается мигание значка аккумулятора), отсоедините адаптер от электрической розетки.

Начало работы

7 Отсоедините адаптер от телефона.

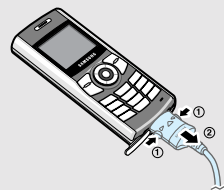

Индикатор разрядки аккумулятора

Когда аккумулятор полностью разряжен:

- подается предупредительный звуковой сигнал;
- на дисплей выводится сообщение о разрядке;
- мигает значок аккумулятора

Когда аккумулятор полностью разряжен, телефон автоматически выключается. Перезарядите аккумулятор.

Включение и выключение телефона

Включение

Не включайте телефон в местах, где использование мобильных телефонов запрещено.

1. Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [⏻].

2. При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу <Да>.

Выключение

Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].

Клавиши и дисплей

Клавиша	Описание
	Выполняет функцию, указанную в нижней строке дисплея.
	В режиме ожидания обеспечивают непосредственный доступ к наиболее часто используемым пунктам меню. ► с. 46 В режиме меню клавиши имеют следующие функции. - Вверх/Вниз. Перемещение по меню и телефонной книге. - Влево. Возврат на предыдущий уровень меню. - Вправо. Выбор текущего меню. При вводе текста служат для перемещения курсора влево или вправо в зависимости от нажимаемой стороны.
	В режиме ожидания обеспечивает запуск WAP браузера. В режиме меню служит для возврата на предыдущий уровень меню.

Клавиша	Описание
	Отправка вызова или ответ на вызов. В режиме ожидания служит для извлечения из памяти номера последнего исходящего, пропущенного или входящего вызова. В режиме меню служит для выбора выделенного пункта меню или для подтверждения ввода.
	Завершение вызова. Долгое нажатие включает и выключает телефон. В режиме меню служит для отмены ввода и возврата телефона в режим ожидания.
	Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов. В режиме ожидания удерживайте клавишу [1] нажатой для доступа к голосовой почте.
	Ввод специальных символов. Удерживайте клавишу [##] нажатой для включения или отключения режима без звука.

Начало работы

Начало работы

Дисплей

Внешний вид

Дисплей разделен на три области.

Значки
Отображение различных значков.

Текст и графика
Отображение сообщений, инструкций и информации, вводимой пользователем.

Индикаторы функций программных клавиш
Отображение текущих функций, назначенных двум программным клавишам.

Меню Гел.Кн.

Значки

	Мощность принимаемого сигнала
	Выполняется вызов
	Вне зоны обслуживания; отправка и прием вызовов невозможны
	Включена переадресация вызовов ► с. 51
	Сеть GPRS
	Роуминг


Значки (продолжение)

- | | |
|--|---|
| | Домашняя зона (если вы зарегистрировались для данной услуги) |
| | Городская зона (если вы зарегистрировались для данной услуги) |
| | Новое SMS сообщение |
| | Новое сообщение голосовой почты |
| | Новое MMS сообщение |
| | Включен режим блокировки клавиатуры ► с. 43 |
| | Включен беззвучный режим или задан вибровывоз ► с. 12, с. 41 |
| | Включена функция FM-приемника ► с. 58 |
| | Установлен будильник |
| | Включен режим без звука ► с. 24 |
| | Уровень заряда аккумулятора |

Вызов функций меню

Использование программных клавиш

Функции программных клавиш зависят от текущего контекста. Текущая функция отображается в нижней строке дисплея.

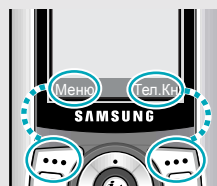

Для перехода в режим меню нажмите левую программную клавишу.

Для открытия меню **Телефонная книга** нажмите правую программную клавишу.

Выбор опций

1. Нажмите соответствующую программную клавишу.
2. Для перехода к предыдущей или к следующей опции нажимайте клавиши управления.
3. Нажмите программную клавишу **<Выбор>** или клавишу [Вправо], чтобы подтвердить выбор отображаемой функции или выделенного пункта.
4. Для выхода воспользуйтесь одним из следующих способов.
 - Нажмите программную клавишу **<↶>** либо клавишу [Влево] или [**#/C**] для перехода на один уровень вверх.
 - Нажмите клавишу [**↵**] для возврата в режим ожидания.

Начало работы

Начало работы

Быстрый доступ

Нажмите цифровую клавишу, соответствующую нужной опции.

Индивидуальная настройка телефона

Язык дисплея

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройка телефона** → **Язык**.
2. Выберите язык.

Мелодия звонка при вызове

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройка звука** → **Звук звонка**.
2. Выберите мелодию звонка.

Заставка режима ожидания

Можно задать заставку для экрана режима ожидания.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройка телефона** → **Мои настройки** → **Обои** → **Список обоев**.
2. Выберите изображение.
3. Перейдите к нужному изображению.
4. Нажмите программную клавишу **<Выбор>**.

Переключение в режим без звука

Чтобы не беспокоить окружающих звуковыми сигналами, можно переключить телефон в режим без звука.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **[#]**.

Блокировка телефона

Можно защитить телефон от несанкционированного использования с помощью пароля.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройка телефона** → **Безопасность** → **Изменить пароль**.
2. Введите пароль по умолчанию "00000000" и нажмите программную клавишу **<Да>**.
3. Введите новый пароль длиной от 4 до 8 цифр и нажмите программную клавишу **<Да>**.
4. Снова введите новый пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Блокировка телефона (продолжение)

5. Выделите пункт **Блокировка телефона**.
6. Выберите **Включено**.
7. Введите пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Блокировка клавиатуры

Клавиатуру можно заблокировать, чтобы случайные нажатия клавиш не влияли на работу телефона.

Для блокировки клавиатуры в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [Ж]. Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите программную клавишу **<Разблок.>**, а затем — клавишу [Ж].

Можно также задать автоматическую блокировку клавиатуры. ► с. 43

Начало работы

Вызовы и ответы на вызовы

Отправка вызова

1. Введите код зоны и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [↵].
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [⏻].

Ответ на вызов

1. Когда телефон звонит, нажмите клавишу [↵].
2. Для завершения вызова нажмите клавишу [⏻].

Регулировка громкости во время вызова

Нажмите клавишу [Вверх] или [Вниз].

Дополнительные возможности телефона

Начните освоение телефона с WAP, сообщений, радиоприемника и других специальных функций

Просмотр Интернета

С помощью встроенного WAP браузера можно легко выполнять беспроводное подключение к Интернету и получать обновления различных служб и сведений, а также загружать данные из сети.

Запуск браузера

В режиме ожидания нажмите клавишу [⏻].

Перемещение в браузере

- Для прокрутки элементов в браузере пользуйтесь клавишами [Вверх] или [Вниз].
- Для выбора элемента нажмите программную клавишу <Выбр>.

Перемещение в браузере (продолжение)

- Чтобы вернуться к предыдущей странице, нажмите программную клавишу **<Назад>**.
- Чтобы перейти к домашней странице, нажмите и удерживайте клавишу [Ж] и выберите пункт **Домашний URL**.

Использование телефонной книги

Добавление записи

В памяти телефона

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.
2. Выберите тип номера.
3. Выделите пункт **Телефон**.
4. Введите имя и нажмите программную клавишу **<Да>**.
5. Чтобы сохранить запись, нажмите программную клавишу **<Да>**.

Добавление записи (продолжение)

В памяти SIM-карты

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.
2. Выберите тип номера.
3. Выберите **SIM**.
4. Введите имя и нажмите программную клавишу **<Да>**.
5. Чтобы сохранить запись, нажмите программную клавишу **<Да>**.

Поиск записи

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Тел.Кн.>** и выберите пункт **Найти**.
2. Выберите запись.
3. Выберите номер.

Дополнительные возможности телефона

Поиск записей (продолжение)

4. Нажмите клавишу [↖] для набора номера или программную клавишу <Опции> для доступа к функциям телефонной книги.

Отправка сообщений

Отправка текстового сообщения (SMS)

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **SMS сообщения** → **Написать**.
2. Введите текст сообщения.
3. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Сохран. и отправ.** или **Только отправить**.
4. При выборе пункта **Сохран. и отправ.** укажите область памяти.
5. Введите номер получателя и нажмите программную клавишу <Да>.

Отправка мультимедийного сообщения (MMS)

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **MMS сообщения** → **Написать**.
2. Введите тему сообщения и нажмите программную клавишу <Да>.
3. Выберите **Добавить сюда** и введите содержимое сообщения.
4. Завершив операцию, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Отправить**.
5. Выберите тип получателя.
6. Выберите один из вариантов: **Номер телефона**, **E-mail адрес** или **Телефонная книга**.
7. Введите номер или E-mail получателя либо выберите эти данные из телефонной книги и нажмите программную клавишу <Да>.

Отправка мультимедийного сообщения (MMS) (продолжение)

1. Чтобы добавить других получателей, выберите **Добав. получателя** и повторите вышеуказанные действия, начиная с шага 6.
2. Чтобы добавить получателей других типов, нажмите программную клавишу **<Добав. получателя>** и повторите вышеуказанные действия, начиная с шага 5.
3. Завершив операцию, нажмите программную клавишу **Отправить**.

Просмотр сообщений

Просмотр SMS сообщения

При поступлении уведомления:

Нажмите программную клавишу **<Просмотр>**. Отображается сообщение.

Просмотр SMS сообщения (продолжение)

Из ящика "Входящие"

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **SMS сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите сообщение.

Просмотр MMS сообщения

При поступлении уведомления:

1. Нажмите программную клавишу **<Просмотр>**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Извлечь**. Отображается сообщение.

Из ящика "Входящие"

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **MMS сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите сообщение.

Дополнительные возможности телефона

Прослушивание FM-радио

Поиск и настройка радиоканалов

1. Подключите телефонную гарнитуру к разъему на левой стороне телефона.
2. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **WAP и Игры → Радио**.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Автонастройка** или **Ручная настройка**.
4. Выберите канал и нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.
5. Введите название канала и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Прослушивание радио

1. Подключите телефонную гарнитуру к разъему на левой стороне телефона.
2. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **WAP и Игры → Радио**.
3. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для перехода к каналам.
4. Чтобы выключить радио, отсоедините гарнитуру.

Ввод текста

Алфавитный режим, режим T9, режим ввода цифр и режим ввода символов


Текст для определенных функций, таких как обмен сообщениями, телефонная книга или органайзер, можно вводить в алфавитном режиме, в режиме T9, а также в режимах ввода цифр и символов.

Изменение режима ввода текста

Когда курсор находится в текстовом поле, отображается индикатор режима ввода текста.

Для изменения режима ввода текста нажмите правую программную клавишу.

Пример. Ввод SMS сообщения

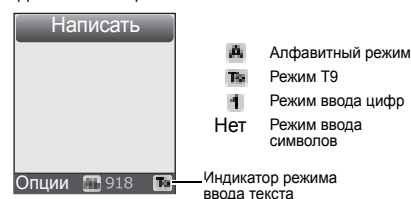

Режим T9

Интеллектуальный режим ввода текста T9 позволяет ввести символ одним нажатием клавиши.

Ввод слова в режиме T9

1. Слово набирается клавишами [2] – [9]. Для ввода буквы нажимайте соответствующую клавишу только один раз.

Например, для ввода слова "Блин" в режиме T9 нажмите клавиши [2], [4], [4] и [5].

В режиме T9 слово предугадывается при наборе и может изменяться при нажатии каждой следующей клавиши.

2. Полностью наберите слово, прежде чем заменять или удалять набранные символы.
3. При появлении правильного слова переходите к шагу 4.
4. В противном случае нажимайте клавишу [0] для отображения других вариантов слова, соответствующего нажатым клавишам.

Например, словам "Год" и "Воз" соответствует одинаковая последовательность клавиш [2], [5] и [3].

4. Для вставки пробела нажмите клавишу [#] и начинайте вводить следующее слово.

Ввод текста

Советы по использованию режима T9

- Для ввода точек или апострофов нажимайте клавишу [1].
- Для изменения регистра служит клавиша [ж]. Имеется три режима: фиксация верхнего регистра (☐), нижний регистр (☐) и первая прописная буква (☐).
- Перемещение курсора выполняется клавишами [Влево] и [Вправо].
- Чтобы удалить отдельный символ, нажимите клавишу [ж/с]. Для полной очистки дисплея нажимите и удерживайте клавишу [ж/с].

Добавление новых слов в словарь T9

Для некоторых языков эта функция не поддерживается.

1. Введите слово, которое требуется добавить.
2. Для отображения других вариантов слова, соответствующего нажатым клавишам, нажимайте клавишу [0]. Если других вариантов нет, в нижней строке дисплея отображается пункт **Добав.**
3. Нажмите программную клавишу <Добав.>.

4. В алфавитном режиме введите слово, которое требуется добавить, и нажмите программную клавишу <Да>.

Алфавитный режим

Нажимайте соответствующую клавишу, пока нужный символ не появится на экране.

Клавиша	Символы в порядке их отображения	
	Верхний регистр	Нижний регистр
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C 2 Å Ä Æ Ç Γ	a b c 2 à ä æ γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ð ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ö ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ρ σ ξ
8	T U V 8 Û Ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	пробел + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Советы по использованию алфавитного режима

- Если требуется ввести одну букву дважды или ввести другую букву той же клавишей, подождите, пока курсор автоматически передвинется вправо или нажмите клавишу [Вправо]. Затем введите следующую букву.
- Для вставки пробела нажмите клавишу [#].
- Для изменения регистра служит клавиша [Ж]. Имеется три режима: фиксация верхнего регистра (☐), нижний регистр (☐) и первая прописная буква (☐).
- Перемещение курсора выполняется клавишами [Влево] и [Вправо].
- Чтобы удалить отдельный символ, нажмите клавишу [i/C]. Для полной очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу [i/C].
- Для использования режима ввода текста на родном языке нажмите и удерживайте клавишу [Ж] в алфавитном режиме.

Режим ввода цифр

Этот режим позволяет вводить цифры.

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

Режим ввода символов

Этот режим позволяет вводить символы.

Действие	Клавиши
Отображение дополнительных символов	[Вверх] или [Вниз].
Выбор символа	Соответствующая цифровая клавиша.
Удаление символов	[i/C].
Вставка символов	Программная клавиша <Да>.

Функции вызова

Расширенные функции вызова

Отправка вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу [↵].

☒ Нажмите клавишу [x/C] для удаления последней цифры или нажмите и удерживайте клавишу [x/C] для очистки дисплея. Для изменения неверной цифры можно переместить курсор.

Международные вызовы

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [0]. Отображается символ +.
2. Введите код страны, код зоны и телефонный номер, а затем нажмите клавишу [↵].

Повторный набор номеров

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [↵] для отображения списка последних номеров.

2. Прокрутите список до нужного номера и нажмите клавишу [↵].

Вызов из телефонной книги

Для набора номера, хранящегося в телефонной книге, можно выбрать его в телефонной книге. ► р. 27

Наиболее часто используемые номера можно назначить цифровым клавишам с помощью функции быстрого набора. ► р. 29

Набор номера из памяти телефона

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [0]. Отображается символ +.
2. Введите номер ячейки, в которой записан нужный телефонный номер, и нажмите клавишу [##].
3. Нажимайте клавиши [Вверх] или [Вниз] для прокрутки к другим номерам.
4. Для набора выбранного номера нажмите программную клавишу <Вызов> или клавишу [↵].

Набор номеров с SIM-карты

1. В режиме ожидания введите номер ячейки требуемого телефонного номера и нажмите клавишу [##].

2. Нажимайте клавиши [Вверх] или [Вниз] для прокрутки к другим номерам.
3. Для набора выбранного номера нажмите программную клавишу <Вызов> или клавишу [↵].

Завершение вызова

Нажмите клавишу [⏏].

Ответ на вызов

При поступлении вызова подается звуковой сигнал вызова и на дисплее появляется изображение входящего вызова.

Для ответа на вызов нажмите программную клавишу <Принять> или клавишу [↵].

Советы по ответам на вызовы

- Когда в меню **Дополнительные настройки** активным является пункт **Ответ любой клавишей**, для ответа на вызов можно нажать любую клавишу, кроме программной клавиши <Отказ> и клавиши [⏏].
► р. 45
- Для отказа от ответа на вызов нажмите программную клавишу <Отказ> или клавишу [⏏].

Просмотр списка пропущенных вызовов

Если имеются пропущенные вызовы, их количество отображается на экране.

1. Нажмите программную клавишу <Просмотр>.
2. При необходимости прокрутите список пропущенных вызовов.
3. Для набора выбранного номера нажмите клавишу [↵].

Использование телефонной гарнитуры

Телефонная гарнитура позволяет посылать и принимать вызовы, не держа телефон в руках.

Подключите телефонную гарнитуру к разъему на левой стороне телефона.

Кнопки на гарнитуре работают следующим образом:

Действие	Клавиши
Вызов последнего номера	Дважды нажмите кнопку.
Ответ на вызов или завершение вызова	Нажмите кнопку.

Функции вызова

Функции в режиме вызова

Во время разговора можно использовать ряд управляющих функций.

Регулировка громкости во время вызова

Для регулировки громкости динамика телефона во время вызова пользуйтесь клавишами [Вверх] или [Вниз].

Клавиша [Вверх] служит для увеличения громкости, клавиша [Вниз] — для уменьшения громкости.

Перевод вызова в режим удержания и его извлечение

Для перевода вызова в режим удержания и его извлечения нажимайте программные клавиши <Удерж.> или <Извлечь>.

Функции меню

Можно использовать функции меню.

Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Меню**.

Отключение микрофона (режим без звука)

Микрофон телефона можно временно отключить, чтобы телефонный собеседник не мог вас слышать.

Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Выкл. звук** или **Вкл. звук**.

Отключение или передача тональных сигналов клавиатуры

Тональные сигналы клавиатуры можно включать и отключать.

Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Выкл. DTMF** или **Вкл. DTMF**.

☒ Для управления автоответчиком или соединения с компьютеризированной телефонной системой должен быть выбран пункт **Вкл. DTMF**.

Передача последовательности сигналов клавиатуры

Двухтональные двухчастотные сигналы (DTMF) используются в телефонах для тонового набора номера.

Сигналы DTMF можно отправлять как группу после ввода или извлечения из телефонной книги номера, на который их требуется отправить. Эта функция удобна для ввода пароля или номера счета при работе с автоматизированными системами, например с банковскими службами.

1. После соединения с системой дистанционного обслуживания нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправка DTMF**.
2. Введите номер для передачи и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Использование телефонной книги

Меню **Телефонная книга** позволяет находить и сохранять записи. ► р. 27

Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Телефонная книга**.

Ответ на второй вызов

Во время разговора можно ответить на входящий вызов, если данная услуга поддерживается сетью и активизирована функция ожидающих вызовов. ► р. 53

1. Для ответа на вызов нажмите клавишу [**↶**]. Первый вызов автоматически переводится в режим удержания на линии.
2. Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу **<Перекл.>**.
3. Для завершения удерживаемого вызова нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Закончить удержание**.
4. Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [**↶**].

Конференц-связь

Эта сетевая служба позволяет проводить собрание или конференцию с одновременным участием до шести абонентов.

Для использования этой услуги конференц-связь должна поддерживаться оператором мобильной связи.

Функции вызова

Организация конференц-связи

1. Вызовите первого участника.
2. Вызовите второго участника. Первый вызов автоматически переводится в режим удержания на линии.
3. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Объединить**. Первый участник включается в конференцию.
4. Если требуется, вызовите другого абонента или ответьте на входящий вызов.
5. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Объединить**.
6. Повторите шаги 4 и 5 требуемое число раз.

Конфиденциальный разговор с одним из участников конференции

1. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Выберите один**.
2. Выберите имя или номер в списке участников.
3. Выберите **Частный**.

Вы сможете конфиденциально поговорить с этим абонентом, пока другие участники продолжают говорить между собой.

4. Чтобы вернуться к многостороннему разговору, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Объединить**.

Завершение связи с одним из участников конференции

1. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Выберите один**.
2. Выберите имя или номер в списке участников.
3. Нажмите клавишу [Вниз] и выберите пункт **Удалить**.
Связь с данным участником завершается, однако можно продолжать говорить с остальными участниками.
4. Чтобы завершить конференцию, нажмите клавишу [↵].

Функции меню

Перечислены все пункты меню

Телефонная книга

Телефонные номера можно хранить в памяти SIM-карты или в памяти телефона. Это отдельные места хранения, но они используются как единая телефонная книга.

Для перехода к этому меню из режима ожидания нажмите программную клавишу <Тел.Кн.>.

Найти

Это меню служит для поиска номеров в телефонной книге.

Поиск записи

1. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
2. Выберите нужное имя в списке.
3. Нажмите клавишу [↖] для набора номера или программную клавишу <Опции> для доступа к функциям телефонной книги.

Функции телефонной книги

Чтобы воспользоваться следующими функциями при просмотре записи в телефонной книге, нажмите в режиме ожидания программную клавишу <Опции>.

- **Вставить.** Вставка номера в режиме обычного набора номера.
- **Редактировать.** Изменение сведений в записи.
- **Удалить.** Удаление выбранного номера из телефонной книги.
- **Копировать.** Копирование номера в память телефона или на SIM-карту.
- **Группа абонентов.** Назначение группы абонентов.
- **Создать запись.** Создание новой записи.

Новая запись

Это меню позволяет добавить в телефонную книгу новую запись.

Сохранение номера или E-mail адреса в памяти телефона

1. Выберите тип номера.

Функции меню

2. Выделите пункт **Телефон**.
3. Введите имя и нажмите программную клавишу **<Да>**.
4. Введите номер или E-mail адрес и нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.
5. При необходимости измените номер ячейки памяти и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Сохранение номера на SIM-карте

1. Выберите тип номера.
2. Выберите **SIM**.
3. Введите имя и нажмите программную клавишу **<Да>**.
4. Введите номер и нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.
5. При необходимости измените номер ячейки памяти и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Найти группу

Это меню служит для поиска записей в телефонной книге в группах абонентов.

1. Введите несколько первых букв имени группы.

2. Выберите группу и нажмите программную клавишу **<Просмотр>**.
3. Выберите имя и нажмите программную клавишу **<Просмотр>**.
4. Нажмите клавишу [**↵**] для набора номера или программную клавишу **<Опции>** для доступа к функциям телефонной книги.

Правка группы

Это меню служит для изменения свойств групп абонентов.

В списке групп нажмите программную клавишу **<Опции>** для вызова следующих пунктов меню.

- **Звук звонка**. Выбор сигнал вызова для входящих вызовов от членов группы.
- **Звук SMS**. Выбор сигнала вызова для входящих SMS сообщений от членов группы.
- **Картинка**. Выбор значка для входящих вызовов от членов группы.
- **Название группы**. Назначение имени группы.

Быстрый набор

Это меню служит для назначения восьми часто используемых телефонных номеров цифровым клавишам (2-9).

Назначение записей быстрого набора

1. Выберите нужную цифровую клавишу (от **2** до **9**).
Ячейка памяти **1** зарезервирована для номера сервера голосовой почты.
2. Выберите имя в телефонной книге.
3. Выберите номер.

Управление записями быстрого набора

На экране "Быстрый набор" нажмите программную клавишу **<Опции>**, чтобы вызвать следующие функции.

- **Изменить.** Назначение клавише другого телефонного номера.
- **Удалить.** Удаление настройки клавиши.
- **Удалить все.** Удаление всех настроек клавиш.
- **Номер.** Просмотр номера, назначенного клавише.

Вызов номера быстрого набора

В режиме ожидания нажмите и удерживайте нужную клавишу.

Удалить все

Это меню служит для удаления всех записей из телефонной книги.

1. Нажимайте программную клавишу **<Метка>**, чтобы отметить очищаемые ячейки памяти.
Для отмены операции нажмите программную клавишу **<Снять>**.
2. Нажмите программную клавишу **<Удалить>**.
3. Введите пароль телефона и нажмите программную клавишу **<Да>**.
4. Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы подтвердить удаление.

Состояние памяти

Это меню служит для проверки количества записей, которые сохранены и которые можно сохранить в телефонной книге.

Функции меню

SDN

Это меню отображается только в том случае, если SIM-карта поддерживает функцию SDN (телефонные номера услуг). Это меню служит для просмотра телефонных номеров услуг, которые предоставляются оператором мобильной связи, включая номера вызова служб экстренной помощи, справочной службы и голосовой почты.

Перейдите к нужному номеру и нажмите программную клавишу **<Вызов>** или клавишу [↵].

SMS сообщения (меню 1)

Это меню позволяет отправлять и получать краткие текстовые сообщения, включающие рисунки, мелодии и анимации. Кроме того, доступны функции голосовой почты и сообщений сети.

Для перехода к этому меню в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **SMS сообщения**.

☒ Максимально допустимое количество символов в SMS сообщении может отличаться у разных операторов мобильной связи. Если объем введенного сообщения превышает допустимое число символов, оно будет разбито на части.

Входящие (меню 1.1)

Это меню позволяет просматривать входящие текстовые сообщения.

Чтобы при просмотре сообщения воспользоваться следующими функциями, нажмите программную клавишу **<Опции>**.

- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Отправить.** Отправка сообщения.
- **Ответить.** Ответ отправителю.
- **Позвонить.** Звонок отправителю.
- **Изъять адрес.** Извлечение из сообщения адресов URL и E-mail или телефонных номеров.
- **Перемест. в Телефон.** Перемещение сообщения с SIM-карты в память телефона.

- **Перемест. в SIM.** Перемещение сообщения из памяти телефона на SIM-карту.
- **Выбрать объект.** Сохранение в телефоне звуков и изображений из сообщения.

Исходящие (меню 1.2)

Можно просматривать отправленные или сохраненные SMS сообщения.

Чтобы при просмотре сообщения воспользоваться следующими функциями, нажмите программную клавишу **<Опции>**.

- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Отправить.** Отправка сообщения.
- **Изъять адрес.** Извлечение из сообщения адресов URL и E-mail или телефонных номеров.
- **Перемест. в Телефон.** Перемещение сообщения с SIM-карты в память телефона.
- **Перемест. в SIM.** Перемещение сообщения из памяти телефона на SIM-карту.

- **Выбрать объект.** Сохранение в телефоне звуков и изображений из сообщения.

Написать (меню 1.3)

Можно создавать и отправлять SMS сообщения.

1. Введите сообщение.
Можно ввести до 918 стандартных символов или около 402 символов Юникода (например, €).
2. Чтобы перейти к следующим функциям, нажмите программную клавишу **<Опции>**.
 - **Формат текста.** Изменение атрибутов текста.
 - **Добав. объект.** Добавление в сообщение звука, мелодии, картинки или анимации.
 - **Добав. шаблон.** Извлечение текстового шаблона.
 - **Добав. из тел.кн..** Создание записи в телефонной книге.
 - **Добав. закладку.** Добавление адреса веб-страницы.
 - **Язык.** Изменение языка, используемого в режиме ввода T9.

Функции меню

3. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Сохран. и отправ.** или **Только отправить.**
4. При выборе пункта **Сохран. и отправ.** укажите область памяти.
5. Введите номер телефона.
6. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы отправить сообщение.

Шаблоны (меню 1.4)

Для SMS сообщений можно определить до 5 шаблонов.

Чтобы при просмотре списка шаблонов воспользоваться следующими функциями, нажмите программную клавишу <Опции>.

- **Правка номера.** Изменение шаблона.
- **Отправить.** Отправка шаблона в качестве SMS сообщения.
- **Удалить.** Удаление шаблона.

Настройки (меню 1.5)

Это меню служит для настройки параметров SMS.

- ☒ Параметры настройки в этом меню могут отличаться в зависимости от оператора мобильной связи.

- **Настройки N** (где N обозначает номер настройки). Каждому набору параметров соответствует свое подменю.

SMS центр. Сохранение или изменение номера SMS центра.

Получатель по умолчанию. Сохранение номера получателя по умолчанию.

Тип по умолчанию. Задание типа сообщения по умолчанию.

Время действия. Задание периода времени, в течение которого сообщения хранятся в SMS центре и выполняются попытки доставить их адресату.

Название профиля. Переименование группы настроек.

- **Общие настройки.** Предусмотрены следующие варианты.

Путь ответа. Позволяет получателю ответить на сообщение через SMS центр отправителя.

Отчет о доставке. Включает функцию извещения отправителя о времени доставки сообщения.

Канал. Выбор типа канала: **GSM** или **GPRS**.

Удалить все (меню 1.6)

Это меню позволяет удалить все текстовые сообщения из каждой папки для сообщений.

1. Нажимайте программную клавишу **<Метка>**, чтобы пометить папки для сообщений, которые требуется очистить.

Для отмены операции нажмите программную клавишу **<Снять>**.

2. Нажмите программную клавишу **<Удалить>**.
3. Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы подтвердить удаление.

Состояние памяти (Меню 1.7)

Это меню служит для проверки количества записей, которые сохранены и которые можно сохранить на SIM-карте, в памяти телефона и количество сообщений сети.

Голосовая почта (меню 1.8)

Данное меню служит для сохранения номера сервера голосовой почты и прослушивания голосовых сообщений.

- ☒ Чтобы получить доступ к голосовым сообщениям, следует предварительно ввести номер сервера голосовой почты. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

- **Прослушать.** Подключение к серверу голосовой почты для прослушивания сообщений. Для соединения с сервером голосовой почты можно также в режиме ожидания нажать и удерживать клавишу [1].
- **Номер сервера.** Изменение имени или номера сервера голосовой почты.

Функции меню

Сообщения сети (меню 1.9)

Услуга сообщений сети распространяет SMS сообщения на различные темы, например о погоде или дорожной ситуации.

Это меню позволяет изменить настройки услуги и открывать сообщения сети.

- **Читать.** Просмотр полученных сообщений.

В папке **Текущее** сообщения сети сохраняются до выключения телефона.

В папке **Архив** сообщения сети хранятся без ограничения времени. При появлении текстового уведомления нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить**. Сообщение будет сохранено в папке **Архив**.

- **Прием.** Включение или отключение приема сообщений сети.
- **Список каналов.** Указание каналов для приема сообщений сети.
- **Язык.** Выбор языка сообщений сети.

Подробные сведения можно получить у оператора мобильной связи.

MMS сообщения (меню 2)

MMS (служба мультимедийных сообщений) обеспечивает доставку сообщений, содержащих текст, изображения, видео- и аудиоклипы, с телефона на телефон или с телефона на адрес E-mail.

Для перехода к этому меню в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **MMS сообщения**.

Входящие (меню 2.1)

Это меню служит для отображения полученных MMS сообщений. Следующие значки показывают состояние сообщения:

-  прочитанное уведомление;
-  непрочитанное уведомление;
-  сообщения, загружаемые с сервера;
-  сервер MMS обрабатывает запрос;

- сервер не смог выполнить отправку;
- прочитано;
- не прочитано.

При просмотре сообщения нажмите программную клавишу **<Опции>** для доступа к следующим функциям.

- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Ответить.** Ответ отправителю.
- **Позвонить.** Звонок отправителю.
- **Изъять адрес.** Извлечение из сообщения адресов URL и E-mail или телефонных номеров.
- **Переслать.** Пересылка сообщения другому адресату.

☒ Согласно системе управления цифровым доступом DRM пересылка сообщений с веб-содержимым может оказаться невозможной.

- **Сохранить картинку.** Сохранение содержащегося в сообщении изображения в папке **Картинки**.
- **Сохранить звук.** Сохранение содержащейся в сообщении звукозаписи в папке **Звуки**.

- **Свойства.** Просмотр свойств сообщения.

☒ Если выделено уведомление, можно воспользоваться функцией **Извлечь** для загрузки сообщения с сервера MMS.

Исходящие (меню 2.2)

Это меню служит для отображения отправленных MMS сообщений. Следующие значки показывают состояние сообщения:

- выполняется передача сообщения;
- отправлено;
- сообщения, которые телефон не смог отправить;
- сообщения, ожидающие передачи;
- отложенные сообщения.

Чтобы при просмотре сообщения воспользоваться следующими функциями, нажмите программную клавишу **<Опции>**.

- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Изъять адрес.** Извлечение из сообщения адресов URL и E-mail или телефонных номеров.

Функции меню

- **Отправить.** Отправка или повторная отправка сообщения.
- **Редактировать.** Внесение изменений в сообщение.
- **Свойства.** Просмотр свойств сообщения.

Черновики (меню 2.3)

После создания мультимедийного сообщения его можно сохранить в этой папке для последующей отправки.

Просмотр сообщений и использование функций аналогичны действиям с сообщениями в папке "Исходящие".

Написать (меню 2.4)

Можно создавать и отправлять MMS сообщения.

1. Введите тему сообщения и нажмите программную клавишу **<Да>**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и добавьте содержимое сообщения с помощью одного из следующих пунктов.

- **Добавить текст/картинку/звук.** Добавление в сообщение текста, изображений или звукозаписей.

☒ В зависимости от типа файлов или системы управления цифровым доступом добавление некоторых файлов может оказаться невозможным.

- **Отправить.** Отправка сообщения.
 - **Сохранить.** Сохранение сообщения в папке **Черновики** или **Шаблоны**.
 - **Настройки.** Изменение настроек сообщения.
 - **Добавить получателя.** Ввод номеров или адресов получателей.
 - **Просмотреть.** Просмотр созданного сообщения.
3. Чтобы изменить добавленный элемент, выделите его и нажмите программную клавишу **<Опции>** для получения доступа к следующим функциям.
- **Редакт. текст/картинку/звук.** Изменение текста, рисунка или звукозаписи.
 - **Добав. страницу.** Добавление страниц. Для перемещения между страницами используйте клавишу "Влево" или "Вправо" на экране сообщения.

- **Удалить.** Удаление элемента из сообщения.
 - **Продолжительность.** Позволяет указать, как долго должна отображаться страница. По истечении заданного времени на дисплей автоматически выводится следующая страница.
4. Завершив операцию, выберите пункт **Отправить**.
 5. Выберите тип получателя (Кому, Копия, Скрытая копия).
 6. Выберите один из вариантов: **Номер телефона**, **E-mail адрес** или **Телефонная книга**.
 7. Введите номер или E-mail получателя либо выберите этот номер из телефонной книги и нажмите программную клавишу **<Да>**.
 8. Чтобы добавить других получателей, выберите пункт **Добав. получателя** и повторите вышеуказанные действия, начиная с шага 6.
 9. Для ввода дополнительных номеров или адресов для других типов адресатов нажмите программную клавишу **<S>** и повторите шаги 5–8.
 10. Завершив операцию, выберите пункт **Отправить**.

Шаблоны (меню 2.5)

В этом меню находятся мультимедийные сообщения, сохраненные в качестве шаблонов для новых сообщений.

Чтобы при просмотре шаблона сообщения воспользоваться следующими функциями, нажмите программную клавишу **<Да>**.

- **Правка номера.** Изменение сообщения, используемого как шаблон.
- **Удалить.** Удаление шаблона.

Удалить все (меню 2.6)

Это меню позволяет удалить все сообщения из каждой папки для сообщений.

1. Нажмите программную клавишу **<Метка>**, чтобы пометить папки для сообщений, которые требуется очистить.
Для отмены операции нажмите программную клавишу **<Снять>**.
2. Нажмите программную клавишу **<Удалить>**.

Функции меню

3. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы подтвердить удаление.

Состояние памяти (меню 2.7)

Это меню служит для просмотра общего объема памяти для MMS сообщений и текущий объем памяти, используемый каждой папкой сообщений.

Настройки (меню 2.8)

Настройки отправки и получения MMS сообщений могут быть изменены.

- **Отчет о доставке.** Включает функцию извещения отправителя о времени доставки сообщения.
- **Подтверждение прочтения.** Запрос ответа от получателя.
- **Автозагрузка.** Позволяет задать, будет ли телефон без уведомления извлекать новые входящие сообщения с сервера MMS.
- **Прием сообщений:** Задать категории сообщений, которые требуется принимать.

- **Скрыть идентификатор.** Запретить отображения вашего номера телефона на дисплее телефона получателя
- **Срок действия.** Задание промежутка времени, в течение которого отправленное сообщение хранится в SMS центре.
- **Время доставки.** Указание продолжительности задержки перед отправкой сообщений.
- **Приоритет.** Выбор уровня приоритета сообщений.
- **Разрешить отчеты.** Сетевое извещение отправителя о доставке сообщения.
- **Продолж. страницы.** Задание времени отображения каждой страницы исходящих сообщений. По истечении указанного периода времени на дисплей автоматически выводится следующая страница.

MMS профиль (меню 2.9)

Функция позволяет настраивать необходимые сетевые параметры MMS. Для передачи и приема последующих сообщений автоматически используется профиль, который открывали последним.

☒ Перед изменением любых параметров MMS в телефоне проконсультируйтесь с оператором мобильной связи.

- **Название профиля.** Присвоение имени профилю MMS.
- **URL соединения.** Адрес сервера MMS.
- **Безопасность.** Выбор режима передачи данных.
- **IP адрес.** Адрес шлюза.
- **Имя.** Назначение идентификатора пользователя.
- **Пароль.** Ввод пароля.
- **APN.** Имя точки доступа для заданного адреса сервера MMS.

Журнал звонков *(меню 3)*

Это меню позволяет просматривать исходящие, входящие или пропущенные вызовы, продолжительность вызовов и стоимость звонков.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Журнал звонков**.

Пропущенные *(меню 3.1)*

В этом меню отображаются последние 20 входящих вызовов, на которые вы не ответили.

Входящие *(меню 3.2)*

В этом меню отображаются последние 20 входящих вызовов.

Исходящие *(меню 3.3)*

В этом меню отображаются последние 20 исходящих вызовов.

Удалить все *(меню 3.4)*

Это меню позволяет удалить все записи для каждого типа вызовов.

1. Нажмите программную клавишу **<Метка>**, чтобы отметить очищаемые типы вызовов.
Для отмены операции нажмите программную клавишу **<Снять>**.
2. Нажмите программную клавишу **<Удалить>**.

Функции меню

3. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы подтвердить удаление.

Продолжительность (меню 3.5)

Это меню позволяет просмотреть значения счетчиков исходящих и входящих вызовов. Фактическая продолжительность разговоров, на основании которой местный поставщик услуг выставляет счет, может изменяться.

- **Последнего.** Проверьте продолжительность последнего вызова.
- **Исходящих.** Проверьте общую длительность всех исходящих вызовов с момента последнего сброса счетчика.
- **Входящих.** Проверьте общую длительность всех входящих вызовов с момента последнего сброса счетчика.
- **Сброс таймеров.** Сброс счетчиков вызовов. Необходимо ввести пароль телефона.

☒ На заводе-изготовителе устанавливается пароль 00000000. Этот пароль можно изменить. ► р. 44

Стоимость (меню 3.6)

Эта сетевая функция позволяет просматривать стоимость вызовов. Наличие этого меню зависит от SIM-карты. Следует отметить, что это меню не предназначено для обработки счетов.

- **Последнего.** Проверьте стоимость последнего вызова.
- **Общая.** Проверьте общую стоимость всех вызовов. Если общая стоимость превышает максимальное значение, заданное в пункте **Задать максимальную**, дальнейшие вызовы будут заблокированы до сброса счетчика.
- **Максимальная.** Проверьте предельную стоимости, заданную в пункте **Задать максимальную**.
- **Сброс счетчиков.** Сброс счетчиков стоимости. Необходимо сначала ввести код PIN2.
- **Задать максимальную.** Задание максимальной разрешенной стоимости вызовов. Необходимо сначала ввести код PIN2.
- **Стоимость.** Задание цены единицы измерения, используемой для расчета стоимости вызовов. Необходимо сначала ввести код PIN2.

Настройка звука (меню 4)

Это меню используется для настройки различных параметров звука.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите команду **Настройка звука**.

Звук звонка (меню 4.1)

Это меню используется для выбора звука звонка. Можно выбрать одну из мелодий звонка по умолчанию или загрузить звуковые файлы.

Громкость звонка (меню 4.2)

Это меню используется для регулировки громкости звонка.

Тип сигнала (меню 4.3)

Это меню позволяет указать способ уведомления о входящих вызовах.

- **Мелодия.** При звонке телефона звучит выбранная мелодия.

- **Вибрация.** Телефон вибрирует, но не подает звукового сигнала вызова.
- **Вибрация затем мелодия.** Телефон сначала три раза вибрирует, затем начинает воспроизводить мелодию.

Звук клавиатуры (меню 4.4)

Это меню позволяет выбрать звуковой сигнал, подаваемый при нажатии клавиш.


Громкость клавиатуры (меню 4.5)

Это меню используется для регулировки громкости тональных сигналов клавиатуры.

Звук сообщения (меню 4.6)

Это меню позволяет выбрать звук звонка или тип сигнала для входящих сообщений.

- **Звук SMS.** Указывает способ оповещения о входящих SMS сообщениях.
- **Звук SMS-СВ.** Указывает способ оповещения о входящих сообщениях сети.



Функции меню

- **Звук MMS.** Указывает способ оповещения о входящих MMS сообщениях.
- **Повторять.** Указывает промежуток между сигналами о приеме нового сообщения.

Громкость игр (меню 4.7)




Это меню используется для регулировки громкости для игр.

Предупреждение при вызове (меню 4.8)

Это меню позволяет выбрать, будет ли телефон во время вызова информировать о получении новых сообщений или о времени предупреждения.

Питание Вкл/Выкл (меню 4.9)

Это меню позволяет выбрать мелодию, воспроизводимую при включении или выключении телефона.

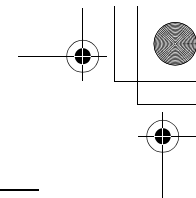

Дополнительные звуки (меню 4.0)


Это меню позволяет настроить дополнительные звуки телефона.

- **Звук ошибки.** При обнаружении ошибки подается звуковой сигнал.
- **Поминутный.** Во время исходящих вызовов подается ежеминутный звуковой сигнал для напоминания о продолжительности вызова.
- **Соединения.** При подключении телефона к системе подается звуковой сигнал.

Настройка телефона (меню 5)

Это меню используется для настройки параметров телефона. Можно также восстановить настройки, заданные по умолчанию.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройка телефона.**

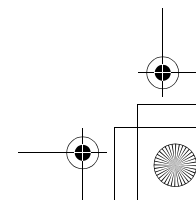

Мои настройки (меню 5.1)

Это меню позволяет изменять настройки дисплея.

Обои (меню 5.1.1)

Изменение фонового изображения и параметров текста в режиме ожидания.

- **Список обоев.** Выбор фонового изображения.
- **Отображение текста.** Определение отображения на телефоне времени и даты.
- **Цвет текста.** Выбор цвета текста.

Стиль меню (Меню 5.1.2)

Выбор стиля отображения меню.

Автоблокировка клавиатуры (меню 5.1.3)

Задание для телефона автоматической блокировки клавиатуры, если в течение заданного времени не была нажата ни одна клавиша.

Яркость (меню 5.1.4)

Настройка яркости дисплея для различных условий освещения.

Подсветка (меню 5.1.5)

Выбор времени, в течение которого будут оставаться включенными подсветка и дисплей.

Графический логотип (меню 5.1.6)

Это меню позволяет вместо названия оператора мобильной связи отображать на дисплее его логотип.

Приветственное сообщение (меню 5.2)

Это меню позволяет задать приветствие, которое на короткое время выводится на дисплей при включении телефона.

Свой номер (меню 5.3)

Эта функция служит для проверки своих телефонных номеров или для назначения имени каждому из них. Внесенные здесь изменения не оказывают влияния на фактические абонентские номера, записанные на SIM-карте.

Функции меню

Язык (меню 5.4)

В этом меню можно выбрать один из нескольких языков для отображения текста на дисплее.

Безопасность (меню 5.5)

Это меню предназначено для защиты от несанкционированного использования телефона с помощью нескольких кодов доступа телефона и SIM-карты.

- ☒ При вводе ошибочного кода PIN или PIN 2 три раза подряд SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, необходимо ввести персональный код PUK/PUK2. Коды предоставляются оператором сети.

Проверка PIN (меню 5.5.1)

PIN-код (4-8 цифр) защищает SIM-карту от несанкционированного использования. Если эта функция включена, при каждом включении телефона необходимо вводить PIN-код.

Изменить PIN (меню 5.5.2)

Это меню используется для изменения PIN-кода. Изменить PIN-код можно, только если включена функция проверки PIN-кода.

Блокировка телефона (меню 5.5.3)

Функция блокировки телефона позволяет исключить несанкционированное использование телефона.

Если включена функция блокировки телефона, при каждом включении необходимо ввести пароль телефона длиной от 4 до 8 цифр.

На заводе-изготовителе устанавливается пароль **00000000**. Изменить пароль телефона можно с помощью меню **Изменить пароль**.

Изменить пароль (меню 5.5.4)

Это меню используется для изменения пароля телефона. На заводе-изготовителе устанавливается пароль **00000000**.

Личное (меню 5.5.5)

С помощью этого меню можно заблокировать мультимедийную информацию, например MMS сообщения, голосовые напоминания, изображения и звуки.

1. Нажмите программную клавишу **<Метка>**, чтобы отметить блокируемые элементы.
Для отмены операции нажмите программную клавишу **<Снять>**.
2. Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы заблокировать помеченные элементы.
3. Введите пароль телефона и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Для доступа к заблокированным элементам необходимо ввести пароль телефона.

Блокировка SIM (меню 5.5.6)

Функция блокировки SIM-карты позволяет запретить работу телефона с другой SIM-картой, назначив код блокировки SIM-карты. Для использования другой SIM-карты необходимо ввести код блокировки SIM-карты.

Режим FDN (меню 5.5.7)

Режим FDN (фиксированный набор), если он поддерживается SIM-картой, позволяет ограничить исходящие вызовы заданным набором телефонных номеров. Если включен этот режим, возможен вызов только по номерам, записанным в телефонную книгу FDN. Для использования этого режима необходимо ввести код PIN2.

Изменить PIN2 (меню 5.5.8)

С помощью этой функции можно изменить код PIN2, если он поддерживается SIM-картой.

Дополнительные настройки (меню 5.6)

Можно включить или выключить функции автоматического повторного набора или ответа.

- **Автодозвон.** Если эта функция включена, телефон в случае безуспешного вызова повторно набирает номер до 10 раз.
- **Ответ любой клавишей:** Если эта функция включена, отвечать на входящие вызовы можно нажатием любой клавиши, кроме программной клавиши **<Отказ>** и клавиши [**↵**].

Функции меню

Если выбрана опция **Выключено**, для ответа на вызов необходимо нажать программную клавишу **<Принять>** или клавишу [↵].

Быстрое меню (меню 5.7)

Клавиши управления можно использовать как клавиши быстрого доступа к определенным меню непосредственно из режима ожидания. Это меню позволяет изменить назначения быстрого доступа для клавиш "Вверх", "Влево" или "Вправо".

1. Выберите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа.
2. Перейдите к меню, которое нужно назначить этой клавише.
3. Нажмите программную клавишу **<Выбор>**.

Сброс настроек (меню 5.8)

Это меню служит для сброса параметров телефона к настройкам по умолчанию.

Введите пароль телефона длиной от 4 до 8 цифр и нажмите программную клавишу **<Да>**.

☒ На заводе-изготовителе устанавливается пароль **00000000**. Этот пароль можно изменить. ► р. 44

Органайзер (меню 6)

Органайзер позволяет вести учет запланированных мероприятий и дел и создавать голосовые напоминания. Можно также указывать время и дату для использования обычных функций, таких как будильник, калькулятор или пересчет валют.

Для доступа к этому меню нажмите **<Меню>** в режиме ожидания и выберите **Органайзер**.

Будильник (меню 6.1)

Это меню позволяет установить будильник на заданное время.

Установка будильника

1. Выберите тип сигнала.
2. Введите время срабатывания будильника.

3. В 12-часовом формате времени выберите **AM** или **PM**.

☒ На заводе-изготовителе устанавливается 24-часовой формат времени. Этот формат времени можно изменить. ► р. 48

4. Если на шаге 1 выбрана опция **Утренний**, выберите параметр **С Пн по Пт** или **С Пн по Сб**.

Выключение сигнала

- Для выключения звонящего будильника нажмите любую клавишу.
- Чтобы отменить установку будильника, нажмите в нем программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы отменить все установленные сигналы будильника, выберите пункт **Удалить** в меню **Будильник**.

Подача сигнала при выключенном телефоне

На экране будильника выберите пункт **Автоматическое включение** → **Включено**.

Если в момент подачи сигнала телефон отключен, он включается и воспроизводит сигнал.

Календарь (меню 6.2)

Это меню позволяет обращаться к календарю, записывать напоминания или задавать сигнал для напоминания.

Создание напоминания

1. Выберите дату в календаре.
2. Введите напоминание и нажмите программную клавишу **<Да>**.
3. Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы предупредительный сигнал подавался в выбранный день.
В противном случае нажмите программную клавишу **<Нет>**.
4. Введите время для сигнала.
Чтобы выбрать мелодию сигнала, нажмите программную клавишу **<Мелодия>**.
5. В 12-часовом формате времени выберите **AM** или **PM**.

☒ На заводе-изготовителе устанавливается 24-часовой формат времени. Этот формат можно изменить. ► р. 48

Функции меню

Цвет даты, для которой задано напоминание, изменяется в календаре на розовый.

Просмотр напоминания

На экране календаря нажмите программную клавишу **<Опции>** для вызова следующих функций.

- **Найти все.** Просмотр всех созданных напоминаний.
- **Удалить все.** Удаление всех напоминаний.
- **Перейти к дате.** Переход к указанной к дате.
- **Выход.** Выход из календаря.

Чтобы при просмотре напоминания воспользоваться следующими функциями, нажмите программную клавишу **<Опции>**.

- **Редактировать.** Редактирование напоминания.
- **Будильник.** Установка сигнала для напоминания.
- **Удалить.** Удаление напоминания.
- **Копировать в.** Копирование напоминания в другую дату.
- **Переместить в.** Изменение даты напоминания.

Чтобы добавить новое напоминание, нажмите программную клавишу **<Новое>**.

Время и Дата (меню 6.3)

Это меню позволяет изменять время и дату, отображаемые на дисплее телефона. Перед установкой времени и даты укажите часовой пояс в опции **Мировое время**.

- **Установка времени.** Ввод текущего времени.
- **Установка даты.** Ввод текущей даты.
- **Мировое время.** Выбор часового пояса и для получения сведений о текущем времени в других странах.
- **Формат времени.** Выбор 12-часового или 24-часового формата времени.

Калькулятор (меню 6.4)

Это меню предназначено для выполнения основных математических операций: сложения, вычитания, умножения и деления.

1. Введите первое число.

Для ввода десятичной точки или скобок нажимайте левую программную клавишу.

- ☒ Перемещение курсора выполняется клавишами [Влево] или [Вправо].

2. Нажимайте правую программную клавишу до тех пор, пока не появится символ требуемой арифметической операции.
3. Введите второе число.
4. Для просмотра результата нажмите клавишу [=].

Список дел (меню 6.5)

Это меню служит для создания и обработки заданий.

Создание списка дел

1. Нажмите программную клавишу <Новое>.
 2. Введите первое задание и нажмите программную клавишу <Да>.
 3. Выберите уровень приоритета.
 4. Введите срок исполнения и нажмите программную клавишу <Да>.
- В противном случае нажмите программную клавишу <Пропуст.>.

Просмотр списка дел

При выборе меню **Список дел** отображается текущий список с отметкой об исполнении (если задание выполнено) и с индикатором приоритета:  для высокого,  для обычного и  для низкого приоритета.

- ☒ Для изменения состояния конкретного задания нажмите клавишу [ж].

Во время просмотра заданий в списке или сведений о задании нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- **Новое.** Добавление нового задания.
- **Пометить.** Изменение состояния задания.
- **Редактировать.** Изменение задания.
- **Сортировать.** Сортировка заданий по приоритету или состоянию.
- **Копировать.** Копирование задания.
- **Копировать в календарь.** Копирование задания в календарь в виде напоминания.
- **Удалить.** Удаление задания.

Функции меню

- **Удалить все.** Удаление всех заданий.
- **Выход.** Выход из меню **Список дел.**

Голос. напоминания (меню 6.6)

Это меню предназначено для записи голосовых напоминаний. Голосовое напоминание может иметь длительность до 30 секунд.

Записать голос (меню 6.6.1)

1. Для начала записи нажмите программную клавишу **<Запись>**.
2. Говорите в микрофон телефона.
3. При нажатии программной клавиши **<Стоп>** или по истечении времени записи отображаются следующие опции.
 - **Воспроизвести.** Воспроизведение напоминания.
 - **Перезаписать.** Удаление напоминания и запись другого напоминания.
 - **Сохранить.** Сохранение напоминания.
 - **Выход.** Отмена записи и выход из меню **Записать голос.**

4. Выберите пункт **Сохранить** для сохранения голосового напоминания.
5. Введите имя напоминания и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Список напоминаний (меню 6.6.2)

Это меню позволяет получить доступ к списку записанных напоминаний.

Чтобы перейти к следующим функциям, нажмите программную клавишу **<Опции>**.

- **Воспроизвести.** Воспроизведение голосового напоминания.
- **Передать.** Отправка голосового напоминания через MMS.
- **Переименовать.** Изменение названия голосового напоминания.
- **Информация.** Просмотр свойств голосового напоминания.
- **Удалить.** Удаление голосового напоминания.

Удалить все (меню 6.6.3)

Это меню служит для удаления всех записанных голосовых напоминаний.

Состояние памяти (меню 6.6.4)

Данное меню позволяет проверить общий объем памяти и память, выделенную для голосовых напоминаний.

Обмен валюты (меню 6.7)

Это меню используют для пересчета валют.

1. Введите обменный курс другой валюты и нажмите программную клавишу **<Да>**.
Ввод знака десятичной дроби осуществляется клавишей [**#**].
2. Введите сумму в исходной валюте, которую требуется конвертировать, и нажмите программную клавишу **<Да>**.
Отображаются введенная сумма и ее эквивалент в другой валюте.

Услуги сети (меню 7)

Это меню предназначено для доступа к услугам сети. Для проверки наличия услуг и подписки на них (по желанию) обращайтесь к оператору мобильной связи.

Для перехода к этому меню в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Услуги сети**.

Переадресация (меню 7.1)

Эта услуга сети обеспечивает переадресацию входящих вызовов на другой номер, заданный пользователем.

1. Выберите вариант переадресации вызовов.
 - **Всегда.** Переадресация всех вызовов.
 - **Если занят.** Вызов переадресуется, если вы в этот момент разговариваете по телефону.
 - **Если не ответил.** Переадресация вызовов при отсутствии ответа.
 - **Если недоступен.** Переадресация вызовов в случае, если телефон находится вне зоны охвата оператора мобильной связи или выключен.

Функции меню

- **Отменить все.** Отмена всех параметров переадресации.
- 2. Выберите тип вызовов, подлежащих переадресации.
- 3. Чтобы включить переадресацию, нажмите программную клавишу **<Актив.>**.
В противном случае нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Удалить**.
- 4. Введите номер, на который требуется переадресовывать вызовы, и нажмите программную клавишу **<Да>**.
- 5. Если выбран вариант **Если не ответил**, выберите время ожидания перед переадресацией вызова и нажмите программную клавишу **<Выбор>**.

Запрет вызова (меню 7.2)

Эта сетевая услуга позволяет запретить вызовы определенных типов.

1. Выберите вариант запрета вызовов.
 - **Все исходящие.** Запрет всех исходящих вызовов.
 - **Международные.** Запрет международных вызовов.

- **Междунар. исключ. домой.** За рубежом вызовы разрешены только внутри страны пребывания и в собственную страну абонента, т. е. страну оператора мобильной связи абонента.
 - **Все входящие.** Запрет входящих вызовов.
 - **Вход. пока за границей.** Запрет входящих вызовов при пользовании телефоном за рубежом.
 - **Отменить все.** Отмена переадресации; отправка и прием вызовов в обычном режиме.
 - **Изменить пароль.** Изменение полученного от оператора мобильной связи пароля запрета вызовов.
2. Задайте действия при запрете вызовов.
 3. Нажмите программную клавишу **<Актив.>** Чтобы отключить запрет вызовов, нажмите программную клавишу **<Отмен.>**.
 4. Введите пароль запрета вызовов, предоставленный оператором мобильной связи, и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Ожидание вызова (меню 7.3)

Эта услуга сети информирует абонента о поступлении нового вызова во время текущего вызова.

1. Выберите тип вызовов, к которым должна применяться функция ожидающего вызова.
2. Нажмите программную клавишу **<Актив.>** Чтобы отключить режим ожидающего вызова, нажмите клавишу **<Отмен.>**

Выбор сети (меню 7.4)

Эта услуга сети позволяет автоматически или вручную выбирать сеть, используемую при роуминге за пределами зоны обслуживания домашней сети.

Выбор любой другой сети, кроме домашней, возможен только при наличии действующего соглашения о роуминге между операторами этих сетей.

- **Автоматически.** Подключение при роуминге к первой доступной сети.
- **Вручную.** Выбор нужной сети вручную.

Идентификация номера (меню 7.5)

Эта услуга позволяет запретить индикацию своего номера на телефоне вызываемого абонента. Некоторые сети не позволяют пользователям изменять этот параметр.

- **По умолчанию.** Использование предоставленных оператором сети параметров по умолчанию.
- **Скрывать номер.** Ваш номер не отображается на телефоне вызываемого абонента.
- **Отправлять номер.** Ваш номер передается при всех исходящих вызовах.

Закрытая группа абонентов (меню 7.6)

Это меню позволяет ограничить входящие и исходящие вызовы выбранной группой абонентов. За подробной информацией о создании и использовании закрытых групп абонентов обращайтесь к оператору мобильной связи.

- **Список индексов.** Добавление, удаление или активизация индексных номеров CUG. Чтобы перейти к параметрам настройки списка индексов, нажмите программную клавишу **<Опции>**.

Функции меню

- **Внешний доступ.** Позволяет набирать только номера, не входящие в закрытую группу абонентов. Эта функция зависит от условий подписки на услугу CUG.
- **Группа по умолчанию.** Включает услугу CUG по умолчанию, если она предоставляется оператором мобильной связи. Во время вызова предоставляется возможность использовать группу CUG по умолчанию, а не выбирать группу из списка.
- **Деактивировать.** Отключение услуги CUG, если включена группа по умолчанию или выбран CUG индекс.

WAP и Игры (меню 8)

Меню **WAP и Игры** позволяет использовать WAP браузер, запускать Java-игры и получать доступ к изображениям и звукозаписям, сохраненным в памяти телефона.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **WAP и Игры**.

WAP браузер (меню 8.1)

WAP браузер (WAP – это англ. аббревиатура "Протокол беспроводных приложений") позволяет получать доступ к беспроводной сети. С помощью WAP браузера вы можете получить доступ к обновленным сведениям и мультимедийному содержанию сети, например к фоновым рисункам и мелодиям звонков.

Домашний URL (меню 8.1.1)

Это меню позволяет подключить телефон к сети и загружает домашнюю страницу поставщика услуг беспроводной сети Интернет. Можно также в режиме ожидания нажать клавишу [**#**/C].

Переходы в WAP браузере

Действие	Клавиши
Перемещение между элементами браузера	[Вверх] или [Вниз].
Выбор элемента браузера	<Выбор> .

Действие	Клавиши
Открытие списка избранного	Нажмите и удерживайте клавишу [##].
Возврат на предыдущую страницу	<Назад>.
Возврат на домашнюю страницу	Нажмите и удерживайте клавишу [✱] и выберите Домашний URL .

Выбор и использование пунктов меню браузера

1. Нажмите и удерживайте клавишу [✱].
2. Выберите один из следующих пунктов меню браузера.
 - **Обновить**. Перезагрузка текущей страницы.
 - **Домашний URL**. Переход к домашней странице.
 - **Перейти к URL**. Ввод URL-адреса вручную.
 - **Показать URL**. Просмотр URL-адреса текущей веб-страницы.
 - **Изменить дом. URL**. Изменение URL-адреса домашней страницы.

- **Очистить кэш**. Удаление информации из кэша.
- **Входящие**. Чтение сообщений, полученных с веб-сервера.

Выход из WAP-браузера

Для выхода из браузера нажмите кнопку [↵].

Закладки (меню 8.1.2)

Это меню служит для сохранения URL-адресов, к которым необходим быстрый доступ.

Добавление закладки

1. Выберите пустую ячейку памяти.
2. Введите URL-адрес и нажмите программную клавишу <Да>.
3. Введите имя закладки и нажмите программную клавишу <Да>.

Доступ к странице закладки

Перейдите к нужному элементу и нажмите клавишу <Выбор>.

Функции меню

Функции закладок

Сохранив закладку, нажмите программную клавишу **<Выбор>** для вызова следующих функций.

- **Перейти к URL.** Доступ к веб-сайту.
- **Редактировать.** Изменение адреса и имени закладки.
- **Удалить.** Удаление закладки.

http:// (меню 8.1.3)

Это меню служит для ввода URL-адреса веб-сайта вручную и для доступа к этому веб-сайту.

WAP профиль (меню 8.1.4)

Это меню служит для настройки серверов для WAP браузера. За подробными сведениями о параметрах этого меню обратитесь к оператору мобильной связи.

Для каждого сервера предусмотрены следующие параметры.

- **Название профиля.** Назначение названия профилю сервера.
- **Домашний URL.** Задание адреса домашней страницы.
- **Безопасность.** Выбор режима передачи данных.

- **Канал.** Выбор канала, используемого для сетевых адресов каждого типа: **GPRS** или **Данные**.

Если задан канал **GPRS**:

- **IP адрес.** Адрес шлюза WAP.
- **Имя.** Имя пользователя.
- **Пароль.** Ввод пароля.
- **APN.** Имя точки доступа, используемой для заданного адреса шлюза сети GPRS.

Если задан канал **Данные**:

- **IP адрес.** Адрес шлюза WAP.
- **Имя.** Имя пользователя.
- **Пароль.** Ввод пароля.
- **Номер доступа.** Номер телефона сервера PPP.
- **Тип данных.** Выбор типа данных.

Очистить кэш (меню 8.1.5)

Это меню служит для очистки кэша — временной памяти, в которой сохраняются недавно просмотренные веб-страницы.

Push сообщения (меню 8.1.6)

Это меню позволяет открывать сообщения с WAP-сервера.

- **Входящие.** Просмотр полученных Push сообщений.
- **Прием.** Разрешение или запрет на получение Push сообщений.
- **Удалить все.** Удаление всех Push сообщений.

Игры (меню 8.2)

С помощью WAP браузера можно загружать Java-приложения (программы Java для мобильных телефонов) из различных источников и сохранять их в памяти телефона.

- ☒ Наличие услуг Java зависит от оператора мобильной связи.

Запуск Java-приложения

1. В списке игр перейдите на требуемое Java-приложение и нажмите программную клавишу **<Запуск>**.
2. На экране запуска доступны следующие опции.

- **START GAME** (Запуск). Запуск новой игры.
 - **CONTINUE** (Продолжить). Продолжение последней начатой игры.
 - **HIGH SCORE** (Лучший результат). Отображение таблицы лучших результатов. Для некоторых игр этот пункт может отсутствовать.
 - **HOW TO PLAY** (Правила). Просмотр правил игры и функций клавиш.
 - **OPTION** (Настройка). Включение или отключение звука в игре.
3. Нажимайте клавишу [5] для подтверждения выбора параметров.

Просмотр информации о Java-приложении

Перейдите к нужному приложению и нажмите программную клавишу **<Инфо>**.

Изменение настроек DNS

Иногда требуется изменить настройки DNS сервера Java в соответствии с инструкциями оператора мобильной связи.

1. На экране списка игр выберите пункт **Настройки**.
2. Введите основной адрес и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Функции меню

3. Введите дополнительный адрес и нажмите программную клавишу <Да>.

Радио (меню 8.3)

Это меню используется для прослушивания радиопередач на телефоне с помощью поставляемой гарнитуры.

Поиск и настройка радиоканалов

1. Подключите телефонную гарнитуру к разъему на левой стороне телефона.
2. Откройте меню **Радио**.
Отображается частота канала, используемого по умолчанию.
3. Нажмите программную клавишу <Опции>.
4. Выберите пункт **Автонастройка** или **Ручная настройка**.
 - **Автонастройка**. Телефон начинает поиск доступных каналов.
 - **Ручная настройка**. Переходы по частотам с шагом 0,1 МГц.

5. Перейдите к нужному каналу с помощью клавиш [Влево] или [Вправо] и нажмите программную клавишу <Сохран.>, чтобы добавить его в список каналов.
6. Введите название канала и нажмите программную клавишу <Да>.
7. Повторите шаги 3-6 для добавления других каналов.

Прослушивание радио

1. На экране радио нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для переходов по каналам.
Громкость регулируется клавишами [Вверх] или [Вниз].
Для включения или отключения звука нажимайте клавишу [#].



- Можно ответить на входящий вызов или использовать другие функции телефона, слушая радио.
- Качество радиопередач зависит от расстояния до радиостанции в данной области.

2. Чтобы выключить радио, отсоедините гарнитуру.

Использование опций радио

На экране радио нажмите программную клавишу **<Опции>** для вызова следующих функций.

- **Список каналов.** Сохранение до 20 радиоканалов.
Прослушать. Прослушивание канала.
Изменить. Изменение названия и частоты канала.
Удалить. Удаление канала.
- **Автонастройка.** Телефон начинает поиск доступных каналов.
- **Ручная настройка.** Переходы по частотам с шагом 0,1 МГц.
- **Установить частоту.** Ввод частоты радиоканала.
- **Выкл. радио.** Выключение радио.

Звуки (меню 8.4)

В этом меню отображаются звукозаписи, загруженные через беспроводной доступ к Интернету, или полученные в сообщениях.

Чтобы перейти к следующим функциям звукозаписей, нажмите программную клавишу **<Опции>**.

- **Переименовать.** Переименование звукозаписи.
- **Удалить.** Удаление звукозаписи.
- **Установить как звонок.** Устанавливает звуковой клип в качестве мелодии сигнала вызова.

Картинки (меню 8.5)

В этом меню отображаются изображения, загруженные через беспроводной доступ к Интернету, или полученные в сообщениях.

Чтобы перейти к следующим функциям картинок, нажмите программную клавишу **<Опции>**.

- **Переименовать.** Переименование картинки.
- **Удалить.** Удаление картинки.
- **Установить как обои.** Установка изображения в качестве фона для режима ожидания.

Удалить все (меню 8.6)

Удаление всех загруженных элементов из папок **Игры**, **Звуки** и **Картинки**.

1. Нажимайте программную клавишу **<Метка>**, чтобы отметить очищаемые папки.

Для отмены операции нажмите программную клавишу **<Снять>**.

2. Нажмите программную клавишу **<Удалить>**.
3. Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы подтвердить удаление.

Состояние памяти (меню 8.7)

Данное меню позволяет контролировать общий объем памяти, выделенной для мультимедийных объектов, и размер каждой папки с файлами этого типа.

SIM AT (меню 9)

Это меню доступно только при использовании карты SIM AT, обеспечивающей дополнительные справочные услуги, такие как новости, погода, спорт, развлечения и средства адресации. Доступные услуги могут зависеть от тарифных планов оператора мобильной связи.

Подробнее см. в инструкциях к SIM-карте или обратитесь к оператору мобильной связи.

Устранение неполадок

Чтобы не тратить напрасно время и средства на лишние звонки, перед обращением в службу технической поддержки выполните простые проверки, описанные в этом разделе.

При включении телефона могут отображаться следующие сообщения:

"Вставьте SIM-карту"

- Убедитесь в правильности установки SIM-карты.

"Телефон заблокирован. Введите пароль"

- Включена функция автоматической блокировки телефона. Для использования телефона необходимо ввести пароль.

"Введите PIN"

- Телефон используется впервые. Необходимо ввести код PIN (персональный идентификационный номер), предоставляемый вместе с SIM-картой.
- Включена функция проверки PIN-кода. При каждом включении телефона необходим ввод PIN-кода. Эту функцию можно отключить в меню **Проверка PIN**.

"Введите PUK"

- Телефон заблокирован, так как три раза подряд был введен неправильный PIN-код. Введите код PUK, предоставленный поставщиком услуг.

Вводится сообщение "Нет сети", "Сбой сети" или "Не выполнено"

- Потеряна связь с сетью. Возможно, вы находитесь в зоне слабого сигнала. Перейдите в другое место и повторите попытку.
- Произведена попытка использования функции, не включенной в абонентскую подписку у поставщика услуг. За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Введенный номер не был набран

- Была ли нажата клавиша [↵]?
- Правильно ли выбрана сотовая сеть?
- Возможно, установлен запрет исходящих вызовов.

Телефон не отвечает на входящие вызовы

- Включен ли телефон (нажмите клавишу [📞] и удерживайте ее нажатой не менее одной секунды)?

- Правильно ли выбрана сотовая сеть?
- Возможно, установлен запрет входящих вызовов.

Собеседник вас не слышит

- Не был ли отключен микрофон?
- Достаточно ли близко от губ находится микрофон телефона? Микрофон расположен в нижней части телефона.

Телефон подает короткие звуковые сигналы, и на дисплее отображается сообщение "Батарея разряжена"

- Аккумулятор недостаточно заряжен. Перезарядите аккумулятор.

Плохое качество звука при разговоре

- Проверьте индикатор уровня сигнала на дисплее (📶); количество полосок соответствует уровню сигнала: от сильного (📶) до слабого (📶).
- Попробуйте немного переместить телефон; находясь в помещении, подойдите ближе к окну.

При выборе записи телефонной книги не набирается номер

- С помощью функции поиска в телефонной книге убедитесь в том, что номер был правильно сохранен.
- При необходимости сохраните номер заново.

Если приведенные выше рекомендации не помогли устранить неполадку, запишите:

- модель и серийный номер телефона;
- сведения о гарантии;
- четкое описание неполадки.

Затем обратитесь к местному дилеру или в сервисный центр Samsung.

Охрана здоровья и техника безопасности

Информация о сертификации SAR

Данный телефон удовлетворяет требованиям Евросоюза (ЕС) в отношении облучения радиоволнами.

Мобильный телефон является устройством по приему и передаче радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованные Советом ЕС. Предельные уровни облучения являются составной частью общих директив и устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения. Данные директивы были разработаны независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Предельные уровни облучения, которые приводятся в составе общих директив, не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Рекомендуемое Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг.

Максимальное значение SAR для данной модели телефона составляет 0,707 Вт/кг.

Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот.

* Предельный уровень SAR для мобильных телефонов общего назначения составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный запас по безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений. Значения SAR зависят от государственных стандартов и нормативов, а также от частотных диапазонов сетей.

Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться значительно ниже. Конструкция телефона предусматривает возможность работы при нескольких различных уровнях мощности, а это позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Вообще говоря, чем ближе к антенне базовой станции находится телефон, тем меньше мощность излучаемого телефоном сигнала.

Перед тем, как новая модель телефона поступает в продажу, она проходит проверку на соответствие Директиве Совета Европы R&TTE. Одним из основных требований этой директивы является положение о защите здоровья и безопасности пользователя телефона и находящихся рядом с ним лиц.

Охрана здоровья и техника безопасности

Меры предосторожности при эксплуатации аккумуляторов

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- При использовании телефона вблизи от базовой станции сети он потребляет меньшую мощность; на время работы телефона в режиме ожидания и в режиме разговора значительное влияние оказывает сила сигнала в сотовой сети и параметры, заданные оператором сотовой сети.
- Время зарядки аккумулятора зависит от остаточного уровня заряда, а также от типа аккумулятора и зарядного устройства. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует приобрести новый аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- Следует пользоваться только такими аккумуляторами и использовать для их зарядки лишь такие зарядные устройства, применение которых рекомендовано компанией Samsung. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания. Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.
- Слишком высокая или слишком низкая температура оказывает негативное влияние на емкость аккумулятора: возможно, аккумулятор потребует предварительного охлаждения или нагрева.
- При продолжительном воздействии повышенной или пониженной температуры (например, летом или зимой в автомобиле) емкость и срок службы аккумулятора снижаются. Настоятельно рекомендуется хранить аккумулятор при комнатной температуре. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности телефона даже в том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Литий-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к температурам ниже 0 °C.

- Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если запасной аккумулятор находится, например, в кармане или в сумке рядом с каким-либо металлическим предметом (монетой, скрепкой или авторучкой). Металлический предмет может замкнуть накоротко плюсовой и минусовой выводы аккумулятора (металлические полоски на его поверхности). Короткое замыкание выводов может вызвать повреждение аккумулятора либо объекта, вызвавшего короткое замыкание.
- Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. Обязательно утилизируйте аккумуляторы. Запрещается уничтожать аккумуляторы путем сжигания.

Безопасность дорожного движения

Мобильный телефон обеспечивает замечательную возможность голосового общения почти в любом месте и в любое время. Однако наряду с преимуществами владельцы мобильных телефонов имеют важные обязанности, которые необходимо выполнять.

Во время вождения автомобиля водитель в первую очередь должен следить за дорогой. При использовании телефона за рулем автомобиля обязательно следуйте специальным требованиям, принятым в соответствующей области или стране.

Условия эксплуатации

Помните о необходимости соблюдения любых особых предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Перед подключением телефона или любой его дополнительной принадлежности к другому устройству следует ознакомиться с подробными инструкциями по безопасности в руководстве по эксплуатации этого устройства. Не подключайте к телефону не предназначенные для этого устройства.

Как и при пользовании другими радиопередающими устройствами мобильной связи, пользователям рекомендуется для обеспечения эффективной работы оборудования и безопасности персонала при разговоре по телефону держать его в обычном рабочем положении (рядом с ухом, антенна направлена над плечом).

Охрана здоровья и техника безопасности

Электронные устройства

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты. Для выяснения предусмотренных возможностей обращайтесь к изготовителю.

Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 15 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и совпадают с рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые радиотелефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. В случае возникновения таких помех проконсультируйтесь с изготовителем слуховых аппаратов.

Прочее медицинское оборудование

С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к изготовителю соответствующего оборудования.

Возможно, необходимую информацию сможет предоставить Ваш врач.

Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля. По этим вопросам обращайтесь к изготовителю своего автомобиля или к его представителю.

Следует также проконсультироваться у изготовителя любого устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

Указатели в общественных местах

Необходимо выключать мобильный телефон в любых общественных местах, где пользование такими телефонами запрещено соответствующими указателями.

Потенциально взрывоопасные среды

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами или даже гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания). Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, металлической пылью или взвесями, а также любые другие места, где обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели.

Вызов службы экстренной помощи

Работа данного телефона, как и любого мобильного телефона, связана с использованием радиосигналов, с передачей по сетям стационарной и беспроводной связи и с реализацией программируемых пользователями функций, что не может гарантировать успешного соединения при любых обстоятельствах. Это означает, что в случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильный телефон.

Следует помнить о том, что посылка или прием вызовов возможны при условии, что телефон включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети с достаточной силой сигнала. Вызов службы экстренной помощи обеспечивается не во всех сотовых сетях, а также может оказаться невозможным при пользовании некоторыми сетевыми услугами и/или функциями мобильного телефона. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Для вызова службы экстренной помощи следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Включите телефон (если он выключен).

Охрана здоровья и техника безопасности

2. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона (например, 112 или другой номер официальной службы экстренной помощи). Номера службы экстренной помощи различны в разных регионах.
3. Нажмите клавишу [↵].

При использовании некоторых функций телефона (например, запрет вызовов) для вызова службы экстренной помощи необходимо предварительно выключить эти функции. Дополнительная информация приведена в данном руководстве, либо ее можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Прочая важная информация по технике безопасности

- К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.


- Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность оборудования беспроводной связи в автомобиле.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.
- Владелец автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая стационарное или переносное оборудование беспроводной связи, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.
- Выключите телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может вызвать сбои в работе систем самолета и запрещено законом.
- Нарушение этих требований может повлечь за собой временное или постоянное лишение нарушителя права на услуги телефонной сети, судебное преследование, либо обе меры одновременно.

Уход и техническое обслуживание

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям - это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.







- Храните телефон, все его компоненты и принадлежности в недоступном для детей месте.
- Оберегайте телефон и принадлежности от влаги. Атмосферные осадки, влага и жидкости содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не берите телефон влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током или повреждение телефона.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.

- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.
- Оберегайте телефон от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.
- Не пользуйтесь для чистки телефона агрессивными химикатами, растворителями для химической чистки и сильными моющими средствами. Следует протирать телефон мягкой тканью, слегка смоченной в слабом мыльном водном растворе.
- Не разукрашивайте телефон. Краска может засорить подвижные узлы и нарушить их нормальную работу.
- Не помещайте телефон на нагревательные приборы, например, на плиту или на радиатор отопления, и не кладите их внутрь таких приборов, например, в микроволновую печь. При перегреве телефон может взорваться.



Охрана здоровья и техника безопасности

- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделанных принадлежностей может привести к повреждению телефона и к нарушению правил эксплуатации радиооборудования.
- При нарушении нормальной работы телефона, аккумулятора, зарядного устройства или других принадлежностей обращайтесь в ближайший специализированный центр обслуживания. Персонал центра окажет помощь и выполнит все необходимые работы.

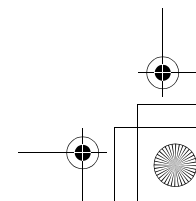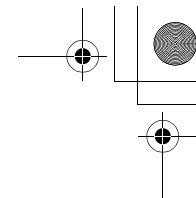

Алфавитный указатель

А

автоблокировка клавиатуры • 43
автодозвон • 45
аккумулятор
 зарядка • 7
 индикатор разрядки • 8
 меры предосторожности • 64

алфавитный режим, ввод текста • 20

Б

безопасность дорожного движения • 65
безопасность, вызовы • 44
блокировка
 клавиши • 43
 телефон • 44
 SIM-карта • 45
блокировка клавиатуры • 43
браузер, WAP • 54
будильник • 46
быстрый набор • 29

В

включение/выключение
 микрофон • 24
 телефон • 8
время подсветки, задание • 43
входящие, сообщения
 MMS • 34
 SMS • 30
выбор сети • 53
вызов службы экстренной помощи • 67
вызовы
 осуществление 22
 ответ на вызов • 23
 отклонение • 23
 повторный набор номера • 22
 удержание • 24

Г

голосовая почта • 33
голосовые напоминания
 воспроизведение • 50
 запись • 50

Д

дисплей
 внешний вид • 10
 настройки • 43
дополнительные звуки • 42

Е

ежеминутный сигнал • 42

Ж

журнал звонков
 набранные номера • 39
 принятые • 39
 пропущенные • 39

З

запись
 голосовое напоминание • 50
запрет, вызовы 52
звук соединения: 42
звуки, загруженные • 59
значки, описание • 10

И

игры • 57
идентификация звонящего • 53

Имена

 ввод • 19
 поиск • 27
индикатор разрядки аккумулятора • 8
интернет • 54
исходящие, сообщения
 MMS • 35
 SMS • 31

К

калькулятор • 48
картинки, загруженные • 59
клавиши, описание • 9
конференция • 25

Л

личное • 45

М

международные вызовы • 22
мировое время • 48
многосторонние вызовы • 25

Н

набранные номера • 39
настройки звука • 41

Алфавитный указатель

- номер
набор номера • 22
поиск • 27
сохранение • 27
- О**
ожидающий вызов • 53
органайзер • 46
ответ
второй вызов • 25
вызов • 23
ответ любой клавишей • 45
отключение
микрофон • 24
тональные сигналы
клавиатуры • 24
отправленные сообщения
MMS • 35
SMS • 31
отчеты о доставке, сообщение • 38
- П**
пароль
запрет вызовов • 52
телефон • 44
- повторный набор
автоматический • 45
вручную • 22
полученные сообщения
MMS • 34
SMS • 30
последний номер, повторный набор • 22
предупреждение • 41, 42
приветствие • 43
принятые вызовы • 39
продолжительность вызова • 40
пропущенные вызовы • 39
- Р**
режим ввода текста, изменение • 19
режим FDN (фиксированный набор) • 45
- С**
сброс настроек телефона • 46
свой номер • 43
сервер голосовой почты • 33
сигнал вызова
громкость • 41
звук • 41
сигналы DTMF, передача • 25
- символы, ввод • 19
сообщения
базовой станции • 34
голосовые • 33
Интернет • 57
приветствие • 43
MMS • 34
SMS • 30
сообщения сети (CB) • 34
состояние памяти
загруженные элементы • 60
телефонная книга • 29
стоимость вызовов • 40
- Т**
текст, ввод • 19
телефон
блокировка • 44
включение/выключение • 8
дисплей • 10
значки • 10
клавиши • 9
комплектация • 6
сброс настроек • 46
уход и техническое обслуживание • 69
- телефонная книга
быстрый набор • 29
копирование • 27
редактирование • 27
удаление • 29
функции • 27
техника безопасности
информация • 62
тональные сигналы клавиатуры
настройки • 41
передача • 24
тональный сигнал при включении/выключении питания • 42
тональный сигнал сообщения • 41
тоновый
включение/выключение питания • 42
звонок • 41
клавиатура • 41
соединение • 42
сообщение • 41

У

удаление

- записи вызовов • 39
- телефонная книга • 29
- MMS • 37
- SMS • 33

- удержание, вызова • 24
- услуги сети • 51

Ш

шаблоны

- MMS • 37
- SMS • 32

Я

- язык, выбор • 44

A-Z

MMS сообщения

- настройки • 38
- просмотр • 34, 35
- создание/передача • 36
- удаление • 37

- PIN2, изменение • 45

PIN-код

- блокировка • 44
- изменение • 44

- SDN (Service Dialling Numbers) • 30

SIM-карта

- блокировка • 45
- установка • 7

SMS сообщения

- просмотр • 30, 31
- создание/передача • 31

WAP браузер

- доступ • 54
- закладки • 55
- кэш, очистка • 56

- WAP и игры • 54

Декларация соответствия (R&TTE)

Указанное ниже изделие:

Двухдиапазонный цифровой портативный
сотовый телефон GSM900/GSM1800
(Описание изделия)

SGH-X140

(Наименование модели)

изготовлений:

Samsung Electronics Co., Ltd. 94-1 Insu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
(наименование предприятия, адрес)*

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

- Безопасность : EN 60950-1:2001
ЭМС : EN 301 488-01 v1.3.1 (2001-09)
EN 301 488-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR : EN 60360:2001
EN 50361:2001
Сеть : EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [V] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Clarendon House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Идентификационный знак: 0168

CE0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Y. S. Park

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire GU46 6GG, UK
2005. 01.24
(место и дата выпуска)

Yong-Sang Park / ст. менеджер
(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карте или обращайтесь по месту приобретения телефона.