



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.



Зарядка аккумулятора


1. Присоедините к телефону прилагаемое зарядное устройство.

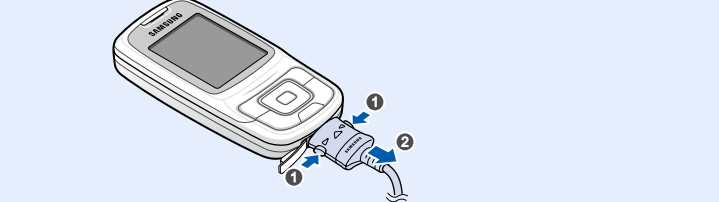

Примечание. Перед извлечением аккумулятора необходимо обязательно отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

Внешний вид телефона и функции клавиш

 Дисплей

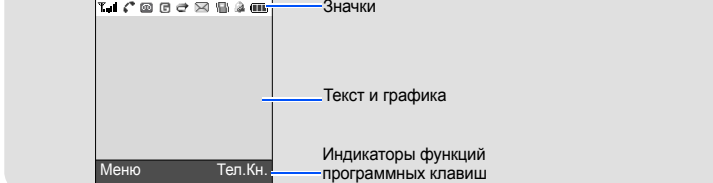

Использование меню



В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Включение и выключение телефона

 Изменение языка

Выполнение вызова

 Ответ на вызов

Схема меню

Регулировка громкости

Изменение звука звонка

 Повторный набор номера

 Ввод текста

Режим Т9

3. Если отображается правильное слово, перейдите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу **0** для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам.

Например, словам **ГОД** и **ВОЗ** соответствует одинаковая последовательность клавиш **2, 5 и 3**.

4. Чтобы вставить пробел, нажимите клавишу **#** и начинайте вводить следующее слово.

Режим АБВ

Режим ввода цифр

Режим ввода символов

 Отправка SMS-сообщения

 Краткий справочник функций

Этот раздел содержит краткое описание функций мобильного телефона.

Функция	Описание	Выбор
SIM-меню	Использование дополнительных услуг, которые предлагаются оператором.	Меню > SIM AT
Просмотр последних вызовов	Просмотр последних исходящих, принятых или пропущенных вызовов.	Меню > Журнал звонков > Пропущенные, Входящие, Исходящие
Удаление последних вызовов	Удаление записей о вызовах определенного типа или всех записей сразу.	Меню > Журнал звонков > Удалить все
Отображение продолжительности вызовов	Просмотр продолжительности последних принятых и сделанных вызовов. Сброс счетчика времени.	Меню > Журнал звонков > Продолжительность
Отображение стоимости вызовов	Просмотр стоимости вызовов.	Меню > Журнал звонков > Стоимость
Услуги сети	Доступ к услугам сети, которые предоставляются оператором мобильной связи.	Меню > Услуги сети

Функция	Описание	Выбор
Состояние памяти для WAP и игр	Проверка объема памяти, используемого для игр, звуков и картинок.	Меню > WAP и Игры > Состояние памяти
Будильник	Установка будильника на определенное время.	Меню > Органайзер > Будильник
Календарь	Отслеживание расписания на день или месяц.	Меню > Органайзер > Календарь
Время и дата	Ручная настройка текущего времени и даты.	Меню > Органайзер > Время и дата
Автоматическое обновление времени	Настройка телефона на автоматическое обновление времени при выезде за границу. Эта функция может не работать при перемещении между часовыми поясами в пределах одной страны.	Меню > Органайзер > Время и дата > Автообновление
Калькулятор	Выполнение основных арифметических операций.	Меню > Органайзер > Калькулятор
Список дел	Создание списка дел и назначение срока исполнения для каждого из них.	Меню > Органайзер > Список дел
Диктофон	Запись и прослушивание голосовых напоминаний.	Меню > Органайзер > Диктофон
Конвертер валют	Пересчет сумм в различных валютах.	Меню > Органайзер > Конвертер валют

 Важная информация по технике безопасности

Прежде чем пользоваться телефоном, прочитайте это руководство. Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или противозаконным.

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля; остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

Выключайте устройство на автозаправочных станциях!

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.


Выключайте устройство в самолете!

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Пользоваться ими в самолете опасно и противозаконно.

Выключайте устройство рядом с любым медицинским оборудованием!

В больницах и других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.

 Заявление о соответствии (R&TTE)

Описание модели: портативный сотовый телефон (GSM 900/1800)
Название модели: SGH-C300
Производитель: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
к которой относится настоящее заявление, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.
Безопасность: EN 60950-1:2001
ЭМС : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
Уд. коэфф. : EN 50360:2001
поглощения : EN 50361:2001
Сеть : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
Настоящим мы заявляем, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC. Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168
Техническая документация хранится в
Samsung Electronics QA Lab.
и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)
Место и дата выпуска:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yately, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.10.24

Yong-Sang Park / ст. менеджер

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Функция	Описание	Выбор
Выбор мелодии и громкости	Выбор мелодии для входящих вызовов или уровня громкости.	Меню > Звуки > Звонок или Громкость звонка
Тип сигнала	Выбор типа сигнала для звонка вызова.	Меню > Звуки > Тип сигнала
Выбор звука клавиш	Выбор звука, который издает телефон при нажатии клавиш.	Меню > Звуки > Клавиатура
Выбор громкости клавиш	Регулировка громкости тональных сигналов клавиатуры.	Меню > Звуки > Громкость клавиш
Выбор звука сообщений	Выбор мелодии для входящих SMS-, MMS-сообщений или сообщений сети. Определение периода оповещения о приеме нового сообщения.	Меню > Звуки > Сообщения
Сигналы при вызове	Подача сигнала во время вызова при получении нового сообщения или наступлении времени, на которое установлен будильник.	Меню > Звуки > Сигналы при вызове
Звук открытия/ закрытия телефона	Выбор сигнала, подаваемого при открытии или закрытии телефона.	Меню > Звуки > Открытие/Закрытие телефона
Звук включения/ выключения телефона	Выбор мелодии, воспроизводимой при включении или выключении телефона.	Меню > Звуки > Вкл/Выкл телефона
Дополнительные звуки	Настройка дополнительных звуковых сигналов телефона.	Меню > Звуки > Дополнительные

Функция	Описание	Выбор
Поиск контакта	Поиск контактов в телефонной книге.	Меню > Телефонная книга > Найти
Добавление нового контакта	Добавление нового контакта в телефонную книгу.	Меню > Телефонная книга > Новая запись
Поиск по группам	Поиск контактов в телефонной книге по группам абонентов.	Меню > Телефонная книга > Найти группу
Изменение свойств группы абонентов	Выбор мелодии для вызовов и сообщений, поступающих от членов определенной группы. Изменение имени группы.	Меню > Телефонная книга > Правка группы
Быстрый набор	Назначение цифровым клавишам (2-9) восьми часто используемых телефонных номеров.	Меню > Телефонная книга > Быстрый набор
Удаление контактов из телефонной книги	Удаление всех записей телефонной книги, которые хранятся в памяти телефона, на SIM-карте или в памяти обоих типов.	Меню > Телефонная книга > Удалить все
Состояние памяти телефонной книги	Просмотр общего числа контактов телефонной книги в памяти телефона или на SIM-карте.	Меню > Телефонная книга > Состояние памяти

Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

Особые правила

Соблюдайте особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от воздействия влаги.

Разумное использование

Во время разговора телефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом). Избегайте прикосновения к антенне, когда телефон включен.

Экстренные вызовы

Введите местный номер службы экстренной помощи и нажмите клавишу . Не завершайте вызов до получения соответствующего разрешения от оператора.

Храните телефон в недоступном для детей месте

Храните телефон, а также его компоненты и принадлежности в недоступном для детей месте.

Мобильный телефон Samsung SGH-C300 Данный товар предназначен для работы в качестве абонентской радиостанции носимой в стандарте: GSM-900/1800 Размеры (В/Ш/Г): 92 / 44 / 18,8 мм Вес: 94 г. 1 Аккумулятор*: Стандартный. Li-Ion,800 mAh до 220 часов в режиме ожидания, до 2,5 часов в режиме разговора. Срок службы товара: 3 года. Основные потребительские характеристики: ➢ 2 рабочих диапазона (GSM900/1800). ➢ Встроенная антенна. ➢ CSTN-дисплей 65.536 цветов (128x160). ➢ 16-инструментальная полифония звонка. ➢ Доступ в интернет (WAP 1.2). ➢ GRPS класс 10, JAVA. ➢ Мультимедийные сообщения (MMS). ➢ Органайзер (календарь, список дел, будильник, таймер, мировое время, калькулятор). ➢ Виброзвонок, Автодозвон. ➢ Телефонная книга 1000 номеров. *время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

Функция	Описание	Выбор
Чтение SMS- и MMS-сообщений	Чтение полученных, отправленных и сохраненных сообщений.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Входящие, Исходящие или Черновики
Отправка SMS- и MMS-сообщений	Создание и отправка сообщений на другие мобильные телефоны.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Создать
Шаблоны сообщений	Задание шаблонов часто используемых сообщений или смайлов.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Шаблоны или Шаблоны смайлов
Параметры обмена сообщениями	Настройка параметров для пользования службой обмена сообщениями.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Настройки
Удаление сообщений	Удаление сообщений определенного типа или всех сообщений сразу.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Удалить все
Состояние памяти для сообщений	Проверка сведений о памяти для сообщений.	Меню > Сообщения > SMS сообщения или MMS сообщения > Состояние памяти

Функция	Описание	Выбор
Сервисы SIM (Телефонные номера услуг)	Доступ к списку телефонных номеров, предоставленных поставщиком услуг. (Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.)	Меню > Телефонная книга > Сервисы SIM
Мои настройки	Изменение параметров дисплея и подсветки.	Меню > Настройки > Мои настройки
Приветственное сообщение	Ввод приветствия, которое отображается при включении телефона.	Меню > Настройки > Приветственное сообщение
Настройки крышки	Это меню позволяет настроить действие, выполняемое в момент открытия крышки при входящем звонке и в момент ее закрытия в процессе использования какой-либо функции.	Меню > Настройки > Настройки крышки
Собственные телефонные номера	Проверка собственных телефонных номеров и присвоение им имен. Изменение номера с помощью этой функции не приведет к изменению номера предоставленного вам оператором связи.	Меню > Настройки > Свой номер
Язык дисплея	Выбор языка для отображения текста на дисплее телефона.	Меню > Настройки > Язык

Аксессуары и аккумулятор

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и аксессуары, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование аксессуаров, отличных от рекомендованных, может привести к поломке устройства и представляет угрозу безопасности.

Внимание	Использование аккумулятора неправильного типа может послужить причиной взрыва телефона. Утилизируйте старые аккумуляторы в соответствии с действующими правилами.
-----------------	---

	Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
---	---

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам.

Функция	Описание	Выбор
Голосовая почта	Доступ к серверу голосовой почты и прослушивание сообщений в сети.	Меню > Сообщения > SMS сообщения > Голосовая почта
Сообщения сети	Изменение параметров службы и получение доступа к сообщениям сети.	Меню > Сообщения > SMS сообщения > Сообщения сети
MMS-профиль	Выбор или настройка профиля подключения для MMS.	Меню > Сообщения > MMS сообщения > MMS профиль
Push-сообщения	Изменение параметров службы, получение доступа к push-сообщениям и их удаление.	Меню > Сообщения > Push сообщения
Экстренные сообщения	Активация функции SOS-сообщения. Ввод получателей и выбор режима повтора.	Меню > Сообщения > Экстренные сообщения
WAP-браузер	Запуск и настройка веб-браузера.	Меню > WAP и Игры > WAP браузер
Получение доступа к файлам мультимедиа	Получение доступа к играм, звуковым файлам и картинкам, находящимся в памяти телефона.	Меню > WAP и Игры > Игры, Звуки, Картинки
Удаление всех файлов мультимедиа	Удаление игр, звуковых файлов, картинок из каждой папки или всех файлов мультимедиа сразу.	Меню > WAP и Игры > Удалить все

Функция	Описание	Выбор
Безопасность	Защита телефона от несанкционированного использования.	Меню > Настройки > Безопасность
Оповещение о смене SIM	Отслеживание украденного или потерянного телефона. При попытке использовать телефон с другой SIM-картой телефон автоматически отправит заданное сообщение слежения по указанному номеру (например, вашим знакомым или друзьям).	Меню > Настройки > Безопасность > Оповещение о смене SIM
Дополнительные настройки	Настройка функции автодозвона или способа ответа.	Меню > Настройки > Дополнительные
Быстрый доступ к меню	Назначение клавишам перемещения наиболее часто используемых пунктов меню для быстрого доступа к ним.	Меню > Настройки > Быстрый доступ
Сброс настроек	Восстановление стандартных (заводских) настроек телефона.	Меню > Настройки > Сброс настроек

 Сведения об удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом ограничений в отношении облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленных Советом ЕС. Эти ограничения являются составной частью общих директив и определяют допустимые уровни ЭМИ для населения. Директивы основаны на стандартах безопасности, разработанных независимыми научными организациями путем проведения систематических исследований и тщательного анализа их результатов.

Стандарты ограничивают уровень излучения со значительным запасом, гарантирующим безопасность для всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Установленное Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2 Вт/кг. Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0.476 Вт/кг.