

**GT-S5250**

# Руководство пользователя



# О данном руководстве

Благодарим вас за покупку мобильного телефона Samsung. Он позволяет насладиться высококачественной мобильной связью и развлечениями на основе исключительных технологий и стандартов компании Samsung.

Данное руководство предназначено для знакомства с функциями и возможностями мобильного телефона.

## Сначала прочтите следующую информацию

- Изображения и снимки, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели телефона и программного обеспечения, поставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя см. на веб-сайте [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели телефона, программного обеспечения и оператора мобильной связи.
- Формат и способ распространения данного руководства пользователя основаны на платформе Bada и могут отличаться в зависимости от ПК пользователя.
- Приложения на телефоне могут работать иначе, чем приложения на ПК, и обладать не всеми возможностями приложений на ПК.
- Внимательное прочтение всех инструкций по безопасности и данного руководства пользователя гарантирует правильную и безопасную работу с телефоном.
- Описания функций в этом руководстве основаны на стандартных настройках телефона.

- Приложения и их возможности зависят от страны, региона и характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе телефона, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе телефона или в совместимости, вызванные изменениями настроек реестра.
- Обновления для ПО телефона можно найти на веб-сайте [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- Лицензия звуковых файлов, обоев и изображений, предустановленных на телефон, предусматривает ограниченное использование между компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- Сохраните данное руководство для получения справочных сведений в будущем.

## Обозначения

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



**Предупреждение** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



**Внимание** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



**Примечание** — примечания, советы или дополнительная информация.



**См.** — смотрите страницу с дополнительной информацией, например: ► с. 12 (означает «смотрите страницу 12»).

→ **Следующий шаг** — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия; например: В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать** (это означает, что в меню **Сообщения**, нужно выбрать подменю **Создать**).

[ ] **Квадратные скобки** —клавиши телефона, например: [  ] (обозначает клавишу завершения вызова).

## Авторские права

© Samsung Electronics, 2010.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.


Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

## Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Bluetooth® является международной зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. по всему миру.
- Java™ является торговой маркой корпорации Sun Microsystems, Inc.

- Windows Media Player® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, сертифицированный логотип Wi-Fi и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- **srs** и **a** являются товарными знаками корпорации SRS Labs, Inc. Гарнитура CS и технологии WOW HD зарегистрированы согласно лицензии SRS Labs, Inc.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

# CE0168!

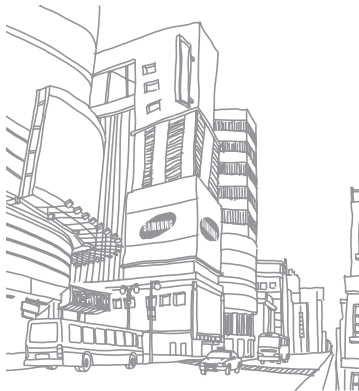

# Содержание

## Сборка телефона ..... 9

Комплект поставки ..... 9

Установка SIM-карты и аккумулятора ..... 9

Зарядка аккумулятора ..... 11

Установка карты памяти (дополнительно) ..... 13

Прикрепление наручного ремешка  
(дополнительно) ..... 15

## Приступая к работе ..... 16

Включение и выключение телефона ..... 16

Общие сведения об устройстве ..... 17

Сенсорный экран ..... 20

Блокировка и разблокировка сенсорного  
экрана и клавиш телефона ..... 22

Доступ к пунктам меню ..... 22

Запуск приложений и управление ими ..... 23

Виджеты ..... 24

Индивидуальная настройка телефона ..... 25

Ввод текста ..... 29

## Связь ..... 32

Функции вызова ..... 32

Журнал ..... 37

Сообщения ..... 39

Электронная почта ..... 44

Приложение Social Hub ..... 47

## Развлечения ..... 48

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Камера .....            | 48 |
| Видеоплеер .....        | 56 |
| Музыка .....            | 58 |
| FM-радио .....          | 62 |
| Игры и приложения ..... | 65 |

## Личные данные ..... 66

|                 |    |
|-----------------|----|
| Контакты .....  | 66 |
| Календарь ..... | 68 |
| Задачи .....    | 69 |
| Заметки .....   | 70 |
| Диктофон .....  | 71 |

## Интернет ..... 72

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Интернет .....            | 72 |
| Samsung Apps .....        | 76 |
| Синхронизация .....       | 77 |
| Веб-сайты сообществ ..... | 78 |
| YouTube .....             | 78 |

## Возможности передачи данных ..... 79

|                        |    |
|------------------------|----|
| Bluetooth .....        | 79 |
| Wi-Fi .....            | 82 |
| GPS .....              | 84 |
| Подключение к ПК ..... | 86 |

## **Инструменты ..... 89**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Часы .....           | 89 |
| Калькулятор .....    | 90 |
| Учетные записи ..... | 91 |
| Мои файлы .....      | 92 |
| Поиск .....          | 96 |

## **Настройки ..... 97**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Доступ к меню настроек ..... | 97  |
| Автономный режим .....       | 97  |
| Подключение .....            | 97  |
| Профили звука .....          | 98  |
| Дисплей и подсветка .....    | 99  |
| Общие .....                  | 99  |
| Дата и время .....           | 100 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Меню и виджеты .....      | 100 |
| Приложения .....          | 100 |
| Безопасность .....        | 106 |
| Память .....              | 107 |
| Сброс .....               | 107 |
| Сведения о телефоне ..... | 107 |
| Обновление ПО .....       | 107 |
| SIM-приложения .....      | 107 |

## **Устранение неполадок ..... 108**

## **Меры предосторожности ..... 113**

## **Алфавитный указатель ..... 123**



# Сборка телефона

## Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Мобильный телефон
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Руководство пользователя



Применяйте только рекомендованное компанией Samsung программное обеспечение. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе телефона, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.




- Комплект поставки телефона может отличаться от указанного в зависимости от программного обеспечения и аксессуаров, доступных в данном регионе и поставляемых оператором мобильной связи.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с телефоном аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным телефоном.

## Установка SIM-карты и аккумулятора

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, которой присвоен определенный PIN-код. Кроме того, на SIM-карте хранится информация о дополнительных услугах.


Чтобы установить SIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия.

- 1 Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [ⓘ] и выберите пункт **Да** чтобы выключить его.
- 2 Снимите крышку аккумулятора.

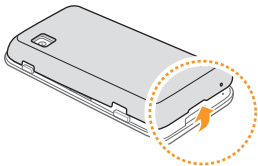


Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки.

### 3 Вставьте SIM-карту.

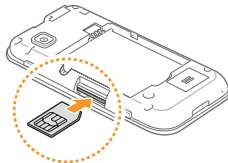


- Вставьте SIM-карту в телефон золотистыми контактами вверх.
- Без установленной SIM-карты можно использовать несетевые функции телефона и некоторые функции меню.
- Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты.

4 Вставьте аккумулятор.

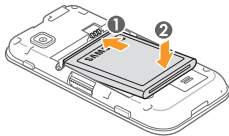

5 Закройте крышку аккумулятора.

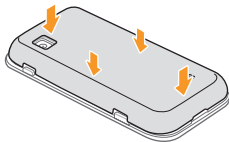

## Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

Телефон можно зарядить как с помощью зарядного устройства, так и подключив его к ПК посредством кабеля для передачи данных.




Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Несовместимые зарядные устройства и кабели могут привести к взрыву аккумулятора или повреждению вашего телефона.



Когда уровень заряда аккумулятора низок, раздается звуковой сигнал и выводится сообщение о том, что аккумулятор разряжен. Значок аккумулятора  становится пустым и начинает мигать. Если уровень заряда аккумулятора слишком низкий, телефон автоматически выключается. Чтобы включить телефон, необходимо зарядить аккумулятор.

## Зарядка с помощью зарядного устройства

- 1 Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного на верхней стороне телефона.
- 2 Вставьте в разъем соответствующий конец провода зарядного устройства.

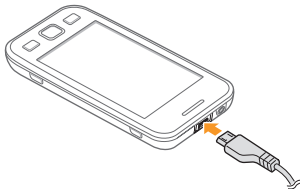

 Неправильное подключение мобильного зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования, не подлежат гарантийному ремонту.

- 3 Вставьте штепсельную вилку зарядного устройства в розетку.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться телефоном, но процесс зарядки при этом замедляется.
- Во время зарядки телефон может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или производительности вашего устройства.
- При нарушении нормальной работы телефона или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

- 4 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора станет заполненным), отключите зарядное устройство сначала от телефона, затем от источника переменного тока.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отключить зарядное устройство. В противном случае телефон может быть поврежден.

## » Зарядка с помощью кабеля для передачи данных

Перед зарядкой телефона убедитесь, что ПК включен.

- 1 Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного на верхней стороне телефона.
  - 2 Подключите один конец (microUSB) кабеля для передачи данных к многофункциональному разъему.
  - 3 Подключите второй конец кабеля для передачи данных к порту USB на ПК.
-  Перед началом зарядки телефона может пройти некоторое время. Это зависит от типа используемого кабеля для передачи данных.
- 4 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора станет заполненным), отключите кабель для передачи данных сначала от телефона, затем от ПК.

## Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в телефон карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ с максимальной емкостью 16 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).




Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти; тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с телефоном. Использование несовместимой карты памяти может повредить телефон, саму карту или данные, хранящиеся на ней.



- Телефон поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с отличной от FAT файловой системой, появится запрос на форматирование карты.
- Частые стирание и запись данных сокращают срок службы карты.

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вверх.

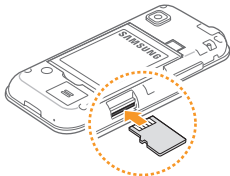

- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Закройте крышку аккумулятора.

### › Извлечение карты памяти

- 1 Убедитесь, что с данными на карте памяти не выполняется никаких действий.
- 2 Снимите крышку аккумулятора.
- 3 Осторожно нажмите на карту, пока она не выйдет из устройства.

- 4 Извлеките карту памяти из разъема телефона.
- 5 Закройте крышку аккумулятора.



Не извлекайте карту памяти при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.

### › Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Форматируйте карты памяти только на устройстве.

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Память** → **Свойства карты памяти** → **Форматировать** → **Да**.




Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти телефона. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную необдуманными действиями.

## Прикрепление наручного ремешка (дополнительно)

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Проденьте ремешок в специальное отверстие и зацепите за небольшой выступ.



- 3 Закройте крышку аккумулятора.

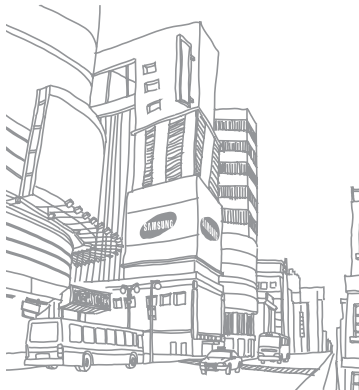

# Приступая к работе

## Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу [①].
- 2 Введите PIN-код и выберите пункт **Готово** (при необходимости).
- 3 Укажите нужный язык и выберите пункт **Далее**.
- 4 Выберите языки клавиатуры, а затем пункт **Далее**.
- 5 Укажите свой часовой пояс и выберите пункт **Далее**.
- 6 Задайте дату и время, затем выберите пункт **Далее**.

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [①] и выберите пункт **Да**.



- Следуйте всем инструкциям и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или в больнице.
- Чтобы использовать несетевые функции телефона, переключитесь в автономный режим. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Автономный режим**.



## Общие сведения об устройстве

### » Внешний вид телефона



## > Клавиши

| Клавиша                                                                                                  | Назначение                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Питание/<br>блокировка | Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); блокировка или снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш                                                                                             |
|  Вызов                  | Вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания — доступ к журналу вызовов и сообщений                                                                                                                                 |
|  Меню                   | Доступ к режиму меню; запуск диспетчера задач для просмотра работающих приложений (нажмите и удерживайте); в режиме ожидания или во время использования приложения — доступ к меню <b>Поиск</b> (нажмите дважды) |
|  Завершение<br>вызова   | Завершение вызова; в режиме меню служит для возврата в режим ожидания                                                                                                                                            |

| Клавиша                                                                                       | Назначение                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  Громкость | Регулировка громкости звука телефона                                      |
|  Камера    | Включение камеры в режиме ожидания; фото- или видеосъемка в режиме камеры |

## > Экран в режиме ожидания

Этот экран появляется, если телефон находится в режиме ожидания. На нем можно посмотреть состояние телефона и получить доступ к приложениям.

По умолчанию, в режиме ожидания отображается несколько рабочих столов. Вы можете изменить их количество. ► с. 25.

Прокрутите влево или вправо, чтобы перейти к нужному рабочему столу в режиме ожидания. Можно также выбрать точку в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к соответствующему рабочему столу в режиме ожидания.

## Значки состояния



Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

| Значок | Описание                            |
|--------|-------------------------------------|
|        | Нет сети                            |
|        | Уровень сигнала                     |
|        | Активирован автономный режим        |
|        | Поиск сети                          |
|        | Установлено соединение с сетью GPRS |
|        | Установлено соединение с сетью EDGE |
|        | Подключен Wi-Fi                     |
|        | Пропущенный вызов                   |
|        | Включена поддержка Bluetooth        |

| Значок | Описание                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------|
|        | Подключено устройство громкой связи Bluetooth или гарнитура |
|        | Выполняется голосовой вызов                                 |
|        | Включена функция отправки экстренных сообщений              |
|        | Включена переадресация вызова                               |
|        | Синхронизация с ПК                                          |
|        | Установлена карта памяти                                    |
|        | Выполняется просмотр веб-страниц                            |
|        | Установлено соединение с защищенной веб-страницей           |
|        | Новое SMS или MMS-сообщение                                 |
|        | Новое сообщение электронной почты                           |
|        | Новое голосовое сообщение                                   |

| Значок                                                                            | Описание                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Включен сигнал будильника                              |
|  | Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети) |
|  | Включен профиль «Обычный»                              |
|  | Включен профиль «Без звука»                            |
|  | Текущее время                                          |
|  | Уровень заряда аккумулятора                            |

## » Панель ссылок

Чтобы открыть панель ссылок, в режиме ожидания коснитесь значка  в области индикаторов.

Коснитесь соответствующих значков, чтобы включить или выключить функции WLAN и Bluetooth. Также здесь можно включить или выключить звуки телефона и просмотреть новые сообщения и оповещения.

## Сенсорный экран

Сенсорный экран телефона позволяет с легкостью выбирать элементы и выполнять различные функции. В данном разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.



- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном: на поверхности экрана могут появиться царапины.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с какими-либо электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.



- Для удобного использования сенсорного экрана удалите с него защитную пленку.
- Сенсорный экран имеет специальный слой, реагирующий на слабые электрические заряды, которые несет человеческое тело. Работать с сенсорным экраном рекомендуется касаясь его кончиком пальца. Экран не реагирует на касание острыми предметами, такими как стилус или ручка.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами.

- Касание. Одним касанием пальца выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
- Нажатие и удержание. Нажмите и удерживайте элемент в течение двух секунд, чтобы вызвать всплывающее меню.
- Двойное касание. Быстрое двойное касание экрана позволяет изменить масштаб при просмотре фотографий или веб-страниц.
- Прокрутка. Коснитесь экрана и проведите по нему пальцем, чтобы выбрать элемент.

- Перетаскивание. Коснитесь экрана пальцем и удерживайте его на выбранном элементе, затем проведите пальцем по экрану, чтобы перетащить элемент.
- Быстрое касание. Быстро коснитесь экрана, чтобы открыть приложение.
- Масштабирование. Коснитесь экрана двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).



- Если телефон не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите любую клавишу.
- Также можно настроить время подсветки сенсорного экрана. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Подсветка дисплея**.
- В некоторых списках с правой стороны расположен указатель. Коснитесь буквы, чтобы перейти к записям, начинающимся с нее. Проведите пальцем по указателю, чтобы прокрутить его.

## Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш телефона

Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш.

Для блокировки нажмите клавишу [⏻]. Для разблокировки нажмите клавишу [⏻], или любую другую клавишу и перетащите серое окошко пальцем в любом направлении.

## Доступ к пунктам меню

Чтобы получить доступ к пунктам меню, выполните следующие действия.

- 1 Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите клавишу меню.
- 2 Прокручивая изображения влево или вправо, выберите экран главного меню.  
Можно также выбрать точку в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к экрану главного меню.

3 Выберите пункт меню или приложение.

4 Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [⏻].



- Телефон оснащен встроенным датчиком движения, позволяющим определить его ориентацию. Если перевернуть телефон во время использования какой-либо функции, экран автоматически сменит ориентацию на альбомную. Чтобы отключить функцию автоматического изменения ориентации, выберите пункт **Настройки** → **Общие** → **Жесты** → **Ориентация** → **Автоповорот экрана**.

- Во время использования устройства можно сделать снимок изображения экрана, одновременно нажав клавиши меню и клавишу [⏻]. Изображение будет сохранено в папке **Мои файлы** → **Картинки**.

## ▶ Работа с приложениями в режиме меню

Можно изменить порядок расположения приложений в режиме меню или сгруппировать их по категориям.

- 1 Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите клавишу меню.
- 2 Выберите пункт **Измен.** в верхнем левом углу экрана.

- 3 Коснитесь и удерживайте приложение, а затем перетащите его в нужное место.

Значок приложения можно переместить на другой экран режима меню. Также можно сменить часто используемые приложения, расположенные внизу экрана. Переместите приложение из нижней строки на экран главного меню, после чего переместите приложение, которое требуется использовать в режиме ожидания, на нижнюю строку.

- 4 Выберите пункт **ОК** в верхнем левом углу экрана.

## › Добавление экранов главного меню

- 1 Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите клавишу меню.
- 2 Выберите пункт **Измен.** в верхнем левом углу экрана.
- 3 Поверните телефон, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Коснитесь значка , чтобы добавить новый экран главного меню.

Можно добавить до 10 экранов главного меню.



Коснитесь значка , чтобы удалить экран главного меню.

- 5 Поверните устройство для перехода в портретный режим.

- 6 Выберите пункт **ОК** в верхнем левом углу экрана.

## Запуск приложений и управление ими

### › Запуск нескольких приложений

Телефон позволяет одновременно использовать несколько приложений.

Чтобы запустить несколько приложений, нажмите клавишу меню, чтобы вернуться в главное меню, и выберите приложение.

### › Диспетчер задач

С помощью диспетчера задач можно управлять несколькими приложениями одновременно. Чтобы открыть диспетчер задач, выполните следующие действия.

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу меню. На экране появятся значки работающих приложений.
- 2 Управление приложениями происходит следующим образом.
  - Для переключения между приложениями коснитесь нужного значка приложения.
  - Чтобы закрыть приложение, выберите значка .
  - Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Закрыть все**.

## Виджеты

Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на экран в режиме ожидания.



- Некоторые виджеты подключаются к веб-службам. Использование такого виджета может повлечь дополнительные расходы.
- Наличие того или иного виджета зависит от региона или оператора мобильной связи.

## » Панель виджетов

Чтобы открыть панель виджетов и получить к ним доступ, выполните следующие действия.

- 1 Чтобы открыть панель виджетов, выберите пункт  в левом верхнем углу экрана.
- 2 Ознакомьтесь с отказом от ответственности и выберите пункт **Прин.** (при необходимости).
- 3 Прокрутите влево или вправо, чтобы перейти к нужному рабочему столу в режиме ожидания.
- 4 Прокрутите панель влево или вправо, чтобы найти нужный виджет.
- 5 Перетащите виджет на экран в режиме ожидания.
- 6 Чтобы закрыть панель виджетов, выберите пункт **ОК** в левом верхнем углу экрана.
- 7 Чтобы вернуть виджет на панель виджетов, коснитесь и удерживайте его, пока не появится желтая рамка, а затем перетащите на панель.



## › Управление веб-виджетами

Можно настроить профиль виджетов для подключения к веб-услугам и просмотра загруженных виджетов.

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Меню и виджеты** → **Виджеты**.

## Индивидуальная настройка телефона

Используйте все возможности телефона, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

## › Добавление рабочих столов на экран в режиме ожидания

Чтобы упорядочить виджеты, на экран в режиме ожидания можно добавить новые рабочие столы.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт  в верхнем левом углу экрана.
- 2 Поверните телефон, чтобы установить альбомный режим отображения.

- 3 Выберите значка , чтобы добавить новый рабочий стол на экран в режиме ожидания.

Можно добавить до 10 рабочих столов.

-  Выберите значка , чтобы удалить рабочий стол в режиме ожидания.

- 4 Поверните телефон по часовой стрелке, чтобы вернуться в портретный режим отображения.

- 5 Выберите пункт **ОК** в верхнем левом углу экрана.

## › Установка текущего времени и даты

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дата и время**.
- 2 Выберите параметр «Часовой пояс» и сам часовой пояс.
- 3 Задайте формат времени и даты и установите их точные значения.
- 4 Выберите пункт **Назад**.

## › Регулировка громкости звука клавиатуры

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу громкости вверх или вниз.
- 2 Отрегулируйте громкость клавиатуры с помощью клавиши громкости или перетаскивания ползунка.

## › Включение профиля «Без звука»

Чтобы включить или выключить звук телефона, в режиме меню выберите пункт **Клавиатура**, затем коснитесь и удерживайте значок #.

## › Настройка профилей звука

Можно изменить звуковые эффекты телефона, настроив текущий звуковой профиль или переключившись на другой. Чтобы настроить профиль, выполните следующие действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили звука**.
- 2 Выберите используемый профиль.

- 3 Настройте параметры звука для входящих вызовов и сообщений, а также другие звуки телефона ► с. 98.



Доступные параметры звука могут отличаться в зависимости от выбранного профиля.

- 4 Выберите пункт **Применить**.

Чтобы переключиться на другой профиль, установите флажок рядом с ним и выберите пункт **Применить**.

## › Установка обоев для экрана в режиме ожидания

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Обои**.

- 2 Выберите изображение.

Чтобы выбрать обои из папки изображений, выберите ее.

- 3 Выберите пункт **Применить** → **Применить**.



Компания Samsung не несет ответственности за использование стандартных изображений или обоев, поставляемых с телефоном.

## › Регулировка яркости дисплея

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка**.
- 2 Для настройки уровня яркости перетащите ползунок в меню **Яркость**.
- 3 Выберите пункт **Применить**.



Уровень яркости дисплея влияет на количество потребляемого телефоном заряда аккумулятора.

## › Блокировка телефона

Телефон можно заблокировать с помощью пароля.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность**
- 2 Выберите пункт **Блокировка телефона**.
- 3 Введите новый пароль длиной от 4 до 8 цифр и выберите пункт **Готово**.
- 4 Еще раз введите новый пароль и выберите пункт **Готово**.



При первом доступе к меню, для работы с которым нужен пароль, появится предложение создать и подтвердить пароль.

После включения этой функции потребуется вводить пароль при каждом включении телефона.



- Если вы забыли свой пароль, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный незаконно используемым ПО.

## › Блокировка SIM-карты

Можно заблокировать телефон с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM-картой.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность**
- 2 Выберите пункт **Проверка PIN**.
- 3 Введите PIN-код вашей SIM-карты и выберите пункт **Готово**.

После активирования этой функции потребуется вводить PIN-код при каждом включении телефона.



- При многократном вводе ошибочного PIN-кода SIM-карта блокируется. Необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM-карту.
- Если SIM-карта заблокируется после ввода ошибочного PUK, необходимо обратиться к оператору мобильной связи для ее разблокировки.

## ➤ Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер заранее указанным получателям. Благодаря этой функции значительно увеличиваются шансы обнаружить и вернуть утерянное устройство.

Для получения доступа к расширенным возможностям необходима учетная запись Samsung.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность**.

- 2 Выберите пункт **Оповещение о смене SIM**.
- 3 Введите пароль и выберите пункт **Готово**.
- 4 Выберите пункт **ОК** для продолжения.
- 5 Введите электронный адрес и пароль для учетной записи Samsung и выберите пункт **Вход**.  
Для создания учетной записи Samsung, выберите **Регистрация**.
- 6 Выберите пункт **Получатели**, чтобы открыть список получателей.
- 7 Введите номер телефона, включая код страны (с символом «+»).
- 8 По окончании выберите пункт **ОК**.
- 9 Выберите пункт **Отправитель** и укажите его имя.
- 10 Выберите пункт **Сохранить** → **Принять**.



Управлять телефоном можно и через Интернет. Посетите веб-сайт <http://www.samsungdive.com>, чтобы ознакомиться с описанием этой функции.

## Ввод текста

Ввод текста осуществляется либо с помощью символов на клавиатуре, либо от руки на сенсорном экране.

### Выбор способа ввода текста

При прикосновении к полю ввода текста по умолчанию появляется панель ввода с клавиатурой Qwerty.



| Номер | Назначение                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | Изменение регистра.                                              |
| 2     | Переключение между режимами ввода цифр и символов и режимом ABC. |
| 3     | Вставка пробела. Вставьте точку и пробел (двойным касанием).     |

| Номер | Назначение                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | Удаление введенного текста.                                                  |
| 5     | Переход на новую строку.                                                     |
| 6     | Смена языка ввода. Доступ к параметрам клавиатуры (коснитесь и удерживайте). |

Чтобы изменить способ ввода текста, коснитесь и удерживайте значок , затем выберите пункт **Тип клавиатуры** → укажите способ ввода текста.

| Параметр           | Назначение                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Клавиатура         | Набор символов на виртуальной клавиатуре.     |
| Клавиатура Qwerty  | Набор символов на клавиатуре QWERTY.          |
| Полноэкранный ввод | Ввод рукописного текста в любой части экрана. |
| Рукописный ввод    | Ввод текста в соответствующей ячейке.         |

## Ввод текста с помощью разных режимов

- 1 Выберите способ ввода текста.
- 2 Выберите режим ввода текста.
- 3 Чтобы ввести текст, нажимайте соответствующие виртуальные клавиши на экране или используйте рукописный ввод.

Вводить текст с клавиатуры можно в следующих режимах.

| Режим | Назначение                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABC   | Нажимайте виртуальную алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране. |

| Режим                                | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T9<br>(интеллектуальный режим ввода) | <ol style="list-style-type: none"><li>1. В режиме ABC выберите пункт <b>T9</b> (загорится зеленая точка).</li><li>2. Введите слово с помощью виртуальных клавиш.</li><li>3. Когда на дисплее появится нужное слово, коснитесь значка , чтобы вставить пробел. Если необходимое слово не отобразилось, выберите пункт , а затем — другое слово из приведенного списка.</li></ol> <p><b>Добавление слов в словарь T9</b><br/>Можно добавить новое слово в словарь T9, если оно не отображается в списке предложенных слов. Выберите пункт <b>Добавить слово</b> в нижней части списка предложенных слов.</p> |

| Режим         | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ввод цифр     | <p>Чтобы ввести цифру, нажмите соответствующую виртуальную клавишу.</p> <p> Цифры также можно вводить, выбирая и удерживая соответствующую виртуальную клавишу в режимах ABC или T9.</p> |
| Ввод символов | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выберите значка ◀ или ▶, чтобы пролистать список символов.</li> <li>2. Чтобы ввести символ, нажмите соответствующую виртуальную клавишу.</li> </ol>                                                                             |



Во время ввода текста поверните телефон, чтобы открыть клавиатуру QWERTY.

## Копирование и вставка текста

По мере ввода текста можно воспользоваться функцией копирования и вставки текста в других приложениях.

- 1 Коснитесь и удерживайте поле ввода текста, пока не появится значок .
- 2 Выберите пункт **Выбор** из списка параметров.
- 3 Проведите пальцем по тексту.  
Чтобы выделить нужное слово, дважды коснитесь его.
- 4 Выберите пункт **Копир.** или **Вырезать**, чтобы скопировать или вырезать выделенный текст и вставить его в буфер обмена.
- 5 Перейдите в другое приложение, затем коснитесь и удерживайте поле ввода текста.
- 6 Выберите пункт **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

# Связь

## Функции вызова

В этом разделе описано, как выполнять вызовы и отвечать на них, используя доступные во время разговора функции, а также как настраивать и использовать дополнительные функции.

### › Выполнение вызова или ответ на вызов

Выполнить, принять или отклонить вызов можно с помощью клавиш или сенсорного экрана.

#### Выполнение вызова

- 1 В режиме меню выберите пункт **Клавиатура** и введите код зоны и номер телефона.
- 2 Чтобы выполнить вызов, нажмите клавишу [↵].

- 3 Для завершения вызова нажмите клавишу [↵].



- Воспользуйтесь телефонной книгой для сохранения часто вызываемых абонентов ► с. 67.
- Чтобы быстро перейти к журналу последних вызовов, нажмите клавишу [↵] → **Вызов**.

#### Ответ на вызов

- 1 Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу [↵].



- Во время входящего звонка, отрегулируйте громкость мелодии с помощью клавиши громкости или нажмите ее вниз и удерживайте, чтобы отключить звук..

- 2 Для завершения вызова нажмите клавишу [↵].

#### Отклонение вызова

Для отклонения входящего вызова нажмите клавишу [↵]. Вызывающий абонент услышит сигнал занятой линии.



- Можно создать список номеров, вызовы с которых будут автоматически отклоняться ► с. 34.
- При отклонении входящего вызова можно отправить сообщение вызывающему абоненту.



## Международные вызовы

- 1 В режиме меню выберите пункт **Клавиатура**, затем коснитесь и удерживайте значок **0**, чтобы вставить символ **+**.
- 2 Введите полный номер (код страны, код города и телефонный номер), а затем нажмите клавишу [**↵**], чтобы набрать номер.

## Использование гарнитуры

Подключив гарнитуру к телефону, можно выполнять вызовы и отвечать на них.

- Чтобы повторно набрать номер последнего вызова, нажмите кнопку гарнитуры, а затем снова нажмите ее и удерживайте.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, снова нажмите кнопку гарнитуры.



Прилагаемая гарнитура предназначена только для данного устройства и может быть несовместима с другими телефонами и MP3-плеерами.

## Функции, доступные во время разговора

Во время голосового вызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы отрегулировать громкость, нажмите клавишу громкости вверх или вниз.
- Чтобы поместить вызов на удержание, выберите пункт **Удержать**. Чтобы снять вызов с удержания, выберите пункт **Извлечь**.
- Чтобы включить функцию громкой связи, выберите пункт **Динамик**.



В условиях сильного шума при использовании громкой связи слышимость может ухудшаться. В этом случае для разговора рекомендуется использовать обычный режим.

- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Звук**.
- Чтобы перевести вызов с телефона на гарнитуру, выберите пункт **Гарнитура**.
- Чтобы выполнить второй вызов, поместите первый вызов на удержание и наберите новый номер.

- Услышав звуковой сигнал ожидающего вызова, выберите пункт **Принять** для ответа на второй вызов. Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу ожидания вызова.
- Для переключения между вызовами выберите пункт **Переключить**.
- Чтобы завершить удерживаемый вызов, выберите пункт **Переключить** → **Завершить вызов**.
- Чтобы выполнить многосторонний вызов (конференц-связь), выполните или ответьте на второй вызов и выберите пункт **Конференция**, когда будете соединены со вторым собеседником. Повторите для добавления большего количества участников. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу ожидания вызова.
- Чтобы соединить собеседника с участником, переведенным в режим удержания, выберите пункт **...** → **Перевести**. При этом вы будете отключены от разговора.

## › Просмотр и набор пропущенных вызовов

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее телефона значком .

Откройте панель ссылок и выберите пропущенный вызов. Выберите вызов из журнала вызовов и нажмите клавишу [, чтобы набрать номер.

## › Дополнительные функции

В этом разделе описано использование дополнительных функций, таких как автоматическое отклонение вызовов, режим FDN (Fixed Dialling Number — фиксированный набор номера), переадресация и запрет вызовов.

### Автоматическое отклонение вызовов

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов. Чтобы включить эту функцию и создать черный список номеров, выполните следующие действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Все вызовы** → **Черный список**.
- 2 Выберите пункт **Создать**.
- 3 Выберите параметр для пункта **Условие совпадения** (при необходимости).
- 4 Перейдите в поле ввода номера и введите номер, входящий вызов с которого необходимо отклонять, а затем выберите пункт **Сохранить**.
- 5 Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 2–4.
- 6 Установите флажки около нужных номеров.
- 7 Выберите пункт **Создать**.

### Выполнение ложного вызова

Имитация входящих вызовов позволяет под благовидным предлогом избежать нежелательной встречи или разговора.

Чтобы задать горячую клавишу для выполнения ложного вызова, в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Ложный вызов** → **Горячая клавиша ложного вызова** → **Сохранить**.

Чтобы выполнить ложный вызов, в режиме ожидания нажмите вниз клавишу громкости и удерживайте ее. Через указанный промежуток времени раздастся ложный вызов.



Промежуток времени между ложными вызовами можно изменить. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Ложный вызов** → **Таймер ложного вызова**.

Можно также создать видимость разговора по телефону с помощью воспроизведения записанного голоса. Чтобы записать голос, выполните следующие действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Ложный вызов**.
- 2 Выберите пункт **Использовать эмуляцию голоса** → **Записать голос**.
- 3 Выберите значка ●, чтобы начать запись.
- 4 Говорите в микрофон телефона.  
Во время записи выберите значка ||, чтобы приостановить ее, затем значка ●, чтобы возобновить.
- 5 По окончании выберите пункт ■ или **Сохранить**.
- 6 Выберите пункт **Сохранить**.

Ложные вызовы можно сделать более убедительными, установив фотоопределитель и имя или номер вызывающего абонента.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Ложный вызов**.
- 2 Выберите пункт **Имя** или **Номер**.
- 3 Введите имя или номер.
- 4 Выберите пункт **Фотоопределитель**.
- 5 Коснитесь поля изображения и укажите параметр.
- 6 Добавьте существующее изображение из папки или сделайте новый снимок и выберите пункт **Назад**.
- 7 Выберите пункт **Сохранить**.

## Режим FDN

В режиме FDN телефон ограничивает исходящие вызовы, кроме номеров, сохраненных на SIM-карте. Чтобы воспользоваться этим режимом, необходимо сначала настроить список FDN в телефонной книге. Чтобы включить режим FDN, выполните следующие действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Режим FDN**.
- 2 Введите код PIN2, предоставляемый с SIM-картой, и выберите пункт **Готово**.

## Переадресация вызовов

Переадресация вызовов — это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на другой указанный номер. Переадресацию вызова можно настроить для нескольких условий, например если вы уже разговариваете по телефону или находитесь вне зоны доступа.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Голосовой вызов** → **Переадресация вызова**.
- 2 Выберите параметр.
- 3 Выберите пункт **Включить**.
- 4 Выберите пункт **Переадресовывать на** → **Контакты** и укажите контакт или телефонный номер, на который будут переадресованы вызовы.  
Настройки будут переданы в сеть.

## Функция запрета вызовов

Запрет вызовов — это сетевая функция, позволяющая запретить выполнение определенных вызовов с вашего телефона.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Голосовой вызов** → **Запрет вызова**.
- 2 Выберите тип вызова, который нужно запретить.
- 3 Выберите пункт **Включить**.
- 4 Введите пароль запрета вызовов и выберите пункт **Готово**.  
Настройки будут переданы в сеть.

## Ожидание вызова

Ожидание вызова — это сетевая функция, уведомляющая о вызове, поступившем во время разговора с другим абонентом.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Голосовой вызов** → **Ожидание вызова**.

- 2 Выберите пункт **Включить**.  
Настройки будут переданы в сеть.

## Журнал

В этом разделе описано, как просматривать журнал набранных, входящих или пропущенных вызовов, полученных и отправленных сообщений, а также как управлять этим журналом.

### ➤ Просмотр журнала вызовов и сообщений

Можно отсортировать вызовы и сообщения по типу и просмотреть их в журнале.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Журнал**.
- 2 Прокрутите влево или вправо, чтобы выбрать тип журнала в верхней части экрана.



Просматривая журналы вызовов и сообщений, можно выполнять вызовы и отправлять сообщения выбранному абоненту. Для этого быстро проведите пальцем по нужному контакту влево или вправо.

3 Выберите журнал для просмотра сведений о нем.



Из этого меню можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу или черный список.

## ➤ Просмотр диспетчера журнала

С помощью диспетчера журнала можно просмотреть количество отправленных или полученных данных и сообщений, а также продолжительность вызовов.

1 В режиме меню выберите пункт **Журнал** →  → **Диспетчер журналов**.

2 Выберите нужный параметр.

| Параметр            | Назначение                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Длительность вызова | Просмотр продолжительности последнего вызова или общей продолжительности вызовов. |
| Счетчик сообщений   | Просмотр количества отправленных или полученных сообщений.                        |

| Параметр                  | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Счетчик электронной почты | Просмотр количества отправленных или полученных электронных сообщений.                                                                                                                                                                                                  |
| Стоимость вызовов         | Просмотр стоимости последнего вызова или общей стоимости вызовов. Также можно задать валюту и стоимость вызова или установить лимит стоимости для запрета вызовов в соответствии с тарифным планом. Счетчик стоимости может быть недоступен в зависимости от SIM-карты. |



Все эти значения можно сбросить с помощью диспетчера журнала. На каждом экране выберите пункт **Сброс**.

## Сообщения

В данном разделе описано, как создавать и отправлять SMS и MMS-сообщения, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.



За отправку или получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.

### ➤ Отправка SMS-сообщений

- 1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать**.
- 2 Выберите пункт **Контакты**.  
Номер можно ввести вручную, а выбрав другой параметр, выбрать его в журналах или группах.
- 3 Установите флажки рядом с нужными контактами и выберите пункт **Добавить**.
- 4 Выберите пункт **Нажмите для добавления текста** и введите текст сообщения.
- 5 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.



- Если вы не хотите отправлять сообщение в данный момент, его можно сохранить в папке «Черновики».
- Если при отправке сообщения произойдет сбой, сообщение будет сохранено в папке «Исходящие», чтобы можно было отправить его позже.
- Если сообщение успешно отправлено, его копия будет сохранена в папке «Отправленные».

### ➤ Настройка профиля MMS

Чтобы обмениваться MMS-сообщениями, необходимо активировать профиль подключения к серверу MMS. К предустановленным оператором мобильной связи профилям подключения можно добавить свой.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Сеть** → **Подключения** → **Да**.
- 2 Выберите пункт **Создать**.
- 3 Настройте параметры профиля подключения.

| Параметр | Назначение        |
|----------|-------------------|
| Название | Название профиля. |

| Параметр           | Назначение                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Точка доступа      | Ввод имени точки доступа.                           |
| Тип аутентификации | Выбор типа аутентификации.                          |
| Логин              | Ввод имени пользователя.                            |
| Пароль             | Ввод пароля.                                        |
| Протокол           | Выбор сетевого протокола.                           |
| Домашний URL       | Ввод адреса сервера MMS.                            |
| Адрес прокси       | IP-адрес прокси-сервера.                            |
| Время задержки (с) | Установка времени ожидания ответа от сети.          |
| Дополнительно      | Настройка адресов IP и DNS, а также класса трафика. |

- 4 По окончании выберите пункт **Сохранить**.
- 5 В режиме меню выберите пункт **Сообщения** →  → **Настройки** → **MMS** → **Профили MMS**.
- 6 Выберите профиль подключения → пункт **Применить**.

## ➤ Отправка MMS-сообщений

- 1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать**.
- 2 Выберите пункт **Контакты**.  
Выбрав другой параметр, можно ввести номер или электронный адрес вручную, а также выбрать номер в журналах или группах.
- 3 Установите флажки рядом с нужными контактами и выберите пункт **Добавить**.  
При вводе электронного адреса появится запрос на отправку MMS-сообщения. Выберите пункт **ОК** для подтверждения.
- 4 Выберите пункт **Нажмите для добавления текста** и введите текст сообщения.



- 5 Выберите значка  и вложите файл.  
Выбрать можно из списка существующих файлов либо сделать новый фотоснимок, видео или звуковой файл.
- 6 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

## ➤ Просмотр SMS- или MMS-сообщений

Полученные, отправленные и сохраненные сообщения автоматически рассортированы по следующим папкам.

- **Входящие:** полученные сообщения
- **Отправленные:** отправленные сообщения
- **Исходящие:** отправляемые в данный момент или ожидающие отправки сообщения
- **Черновики:** сохраненные для последующего использования сообщения

- 1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения** и выберите разговор.  
По умолчанию сообщения сгруппированы по контактам в виде бесед. Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт  → **Просмотр по папкам**.
- 2 Выберите SMS- или MMS-сообщение.

В режиме просмотра сообщений доступны следующие возможности.

- Чтобы просмотреть сообщения в виде беседы, выберите пункт  → **Просмотр по беседам**.
- Чтобы удалить сообщения, выберите пункт  → **Удалить**.
- Чтобы найти нужное сообщение, выберите пункт  → **Поиск**.
- Чтобы переместить сообщение в созданную папку, выберите в списке сообщений пункт  → **Переместить в Мои папки**.
- Чтобы просмотреть шаблоны сообщений или созданные папки, выберите пункт  → **Мои папки**.
- Чтобы получить сообщения с пользовательского или со всех каналов, выберите пункт  → **Сообщения сети**.
- Чтобы просмотреть спам-сообщения, выберите пункт  → **Спам**.
- Чтобы отсортировать сообщения, выберите пункт  → **Сортировка по**.

- Для сохранения сообщения выберите пункт  → **Резервное копирование текстовых сообщений.**
- Чтобы изменить настройки сообщений, выберите пункт  → **Настройки.**

## › Прослушивание сообщений голосовой почты

Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, вызывающие абоненты могут оставить вам голосовое сообщение. Чтобы получить доступ к голосовой почте и прослушать такие сообщения, выполните следующие действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Клавиатура**, затем коснитесь и удерживайте значок 1.
- 2 Следуйте инструкциям.



Перед доступом к серверу голосовой почты необходимо сохранить его номер. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

## › Шаблоны сообщений

В этом разделе описано, как создавать шаблоны SMS- и MMS-сообщений, а также как использовать их для быстрого создания новых сообщений.

### Создание шаблона SMS-сообщения

- 1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения.**
- 2 Выберите пункт  → **Мои папки** → **Шаблоны** → **Создать.**
- 3 Введите текст и выберите пункт **Сохранить.**

Теперь с помощью функции вставки можно добавить текстовый шаблон в SMS-, MMS- или электронное сообщение.

### Создание шаблона MMS-сообщения

- 1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения.**
- 2 Выберите пункт  → **Мои папки** → **MMS-шаблоны** → **Создать.**
- 3 Создайте MMS-сообщение, содержащее тему и необходимое вложение, чтобы использовать его в качестве шаблона ► с. 40.

#### 4 Выберите пункт **Сохранить**.

Теперь этот шаблон можно использовать для создания нового MMS-сообщения. В списке MMS-шаблонов найдите нужный, коснитесь и удерживайте его, затем выберите пункт **Отправить**. Шаблон будет открыт в качестве нового MMS-сообщения.

### » Создание папки для управления сообщениями

В этом разделе описано, как создавать папки для управления сообщениями.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения**.
- 2 Выберите пункт  → **Мои папки** → **Создать**.
- 3 Введите имя новой папки и выберите пункт **Готово**.

Теперь можно перемещать важные сообщения из папок «Входящие» или «Отправленные» в новые папки, чтобы легче управлять ими или избежать их случайного удаления.

### » Отправка экстренного сообщения

В случае необходимости можно отправить указанным получателям экстренное сообщение с просьбой о помощи.



Наличие данной функции зависит от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения**.
- 2 Выберите пункт  → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
- 3 Выберите пункт **Отправка SOS**, чтобы включить функцию отправки экстренных сообщений.
- 4 Выберите пункт **Получатели**, чтобы открыть список получателей.
- 5 Введите номер получателя и выберите пункт **ОК**.  
Перейдите к шагу 9.

Чтобы выбрать номер из телефонной книги, выберите пункт **Послед.**, **Контакты** или **Группы**, затем перейдите к следующему шагу.

- 6 Выберите контакт, затем — пункт **Добавить**.
- 7 Выберите номер телефона (при необходимости).
- 8 По окончании выберите пункт **ОК**.
- 9 Выберите пункт **Повтор**, укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение, а затем выберите пункт **Задать**.
- 10 Выберите пункт **Задать** → **Да**.

Для отправки экстренного сообщения сенсорный экран и клавиатура должны быть заблокированы. Нажмите клавишу громкости четыре раза.

## Электронная почта

В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью личной или рабочей учетной записи.

## › Настройка учетной записи и профиля электронной почты

К учетной записи, предустановленной оператором мобильной связи, можно добавить свою. Кроме того, можно добавить свой профиль подключения для пользования услугами электронной почты.

### Настройка учетной записи электронной почты

- 1 В режиме меню выберите пункт **E-mail** → **Прочее**.  
Чтобы настроить учетную запись для определенной услуги электронной почты, укажите ее название.
- 2 Настройте следующие параметры учетной записи.

| Параметр           | Назначение                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя учетной записи | Ввод имени учетной записи. Этот параметр доступен только при настройке новой учетной записи. |
| E-mail             | Ввод адреса электронной почты.                                                               |
| Имя пользователя   | Ввод имени пользователя учетной записи.                                                      |

| Параметр              | Назначение                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Пароль                | Ввод пароля для учетной записи.                          |
| Сервер SMTP           | Ввод адреса сервера SMTP для исходящей почты.            |
| Порт SMTP             | Ввод номера порта сервера SMTP.                          |
| Безопасное соединение | Выбор протокола безопасности для сервера SMTP.           |
| Тип входящего сервера | Выбор типа входящего сервера (POP3 или IMAP4).           |
| Сервер POP3/IMAP4     | Ввод адреса сервера для входящей почты.                  |
| Порт POP3/IMAP4       | Ввод номера порта сервера для входящей почты.            |
| Безопасное соединение | Выбор протокола безопасности для сервера входящей почты. |

## Выбор профиля электронной почты

- 1 В режиме меню выберите пункт **E-mail** →  → **Настройки** → **Профили E-mail**.
- 2 Укажите профиль и выберите пункт **Применить**.

## Отправка сообщения электронной почты

- 1 В режиме меню выберите пункт **E-mail** → имя учетной записи электронной почты → **Создать**.  
Чтобы просмотреть другие учетные записи, выберите пункт **Учетные записи**.
- 2 Выберите пункт **Контакты**.  
Адрес электронной почты можно ввести вручную, а выбрав другой параметр, выбрать адрес в журналах или группах.
- 3 Выберите поле «Копия» или «СК», чтобы добавить получателей.
- 4 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.
- 5 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.

- 6 Выберите пункт  → **Вложить элементы** и вложите файл.

Выбрать можно из списка существующих файлов либо сделать новый фотоснимок, видео или звуковой файл.

- 7 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

## ➤ Просмотр сообщений электронной почты

- 1 В режиме меню выберите пункт **E-mail** → имя учетной записи электронной почты.
- 2 Перейдите к папке «Входящие».
- 3 Выберите пункт  → **Загрузить**.
- 4 Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
- 5 Если был выбран заголовок, выберите пункт  → **Загрузить**, чтобы просмотреть текст соответствующего сообщения.

## ➤ Синхронизация электронной почты с сервером Exchange

После настройки параметров синхронизации можно синхронизировать электронные письма с сервером Exchange. Чтобы настроить сервер Exchange, выполните следующие действия.

- 1 В режиме меню выберите **E-mail** →  → **Настройки** → **Учетные записи** → **Создать** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Настройте следующие параметры сервера Exchange.

| Параметр         | Назначение                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| E-mail           | Ввод вашего электронного адреса для сервера Exchange. |
| Имя пользователя | Ввод имени пользователя для сервера Exchange.         |
| Пароль           | Ввод пароля для сервера Exchange.                     |
| Домен            | Ввод домена для вашего электронного адреса.           |
| URL сервера      | Ввод URL-адреса сервера Exchange.                     |

| Параметр         | Назначение                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Использовать SSL | Использование протокола SSL (Secure Sockets Layer — протокол безопасных соединений) для повышения уровня безопасности. |

- 3 После настройки параметров сервера установите точки рядом с типами данных, которые требуется синхронизировать.

Можно установить интервал для синхронизации электронных писем и событий календаря.

Чтобы синхронизировать электронную почту, выполните следующие действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **E-mail** → имя учетной записи сервера Exchange.
- 2 Выберите пункт  → **Загрузить**.

## Приложение Social Hub

В этом разделе описывается приложение Social Hub™, предоставляющее доступ к электронной почте, сообщениям, и SNS. Подробные сведения см. на веб-сайте <http://socialhub.samsungmobile.com>.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Social Hub**.
- 2 Ознакомьтесь с содержимым приложения Social Hub.

# Развлечения

## Камера

В данном разделе описаны основные возможности съемки и просмотра фотографий и видеозаписей. С помощью камеры телефона можно снимать фотографии с разрешением 2048 x 1536 пикселей (3,2 Мпикс) и видеозаписи с разрешением 320 x 240 пикселей. Фотографии сохраняются в формате JPG, видеозаписи — в формате MP4.

### Фотосъемка

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.



- Интерфейс камеры включается только в альбомном режиме отображения.
- Если телефон не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Вместимость карты памяти зависит от режима и условий съемки.

- 3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.





| Номер | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Проверка состояния и настроек камеры.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>: разрешение</li> <li>: тип экспозамера</li> <li>: хранилище по умолчанию</li> <li>: количество снимков, которые еще можно сделать (зависит от объема свободного места)</li> </ul> |
| 2     | Переключение в режим видеозаписи.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3     | Изменение режима съемки.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4     | Изменение сюжета.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5     | Изменение настроек камеры.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6     | Отображение или скрытие значков управления на видоискателе.                                                                                                                                                                                                            |
| 7     | Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.                                                                                                                                                                                                      |
| 8     | Установка временной задержки перед съемкой.                                                                                                                                                                                                                            |

| Номер | Назначение                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9     | Регулировка яркости: коснитесь значка «+», чтобы увеличить уровень, или значка «-», чтобы уменьшить. |
| 10    | Просмотр только что сделанной фотографии или видеозаписи.                                            |

4 Нажмите клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.

5 Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу камеры. Снимок будет сохранен автоматически.

Чтобы просмотреть фотографии после съемки, выберите значка .

- Чтобы просмотреть фотографии, перелистывайте их влево или вправо или наклоняйте телефон.
- Коснитесь экрана двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его). Чтобы выйти из режима изменения масштаба, выберите пункт **Реальный размер**.

- Чтобы запустить слайд-шоу из фотографий или видеозаписей, выберите значка . Коснитесь экрана, чтобы остановить слайд-шоу.
- Чтобы просмотреть сведения о фотографиях, выберите значка .
- Чтобы удалить фотографию, выберите пункт **Удалить** → **Да**.
- Чтобы использовать дополнительные возможности, выберите пункт , а затем — один из следующих параметров.
  - **Отправить по:** отправка фотографии другим пользователям в виде MMS-сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
  - **Загрузка:** загрузка фотографий на веб-узел или в блог.
  - **Установить как:** установка фотографии в качестве фонового рисунка или изображения вызывающего абонента для карточки контакта.
  - **Изменить:** редактирование фотографии.
  - **Печать через:** печать фотографии посредством подключения телефона к принтеру через порт USB или Bluetooth.

## > Съемка фотографий с помощью параметров для разных сюжетных режимов

У камеры есть несколько предварительно заданных настроек для разных режимов. Можно просто выбрать нужный режим в соответствии с условиями и объектами съемки.

Например, если вы снимаете ночью, выберите ночной режим съемки с увеличенной экспозицией.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → выберите сюжет → .
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу камеры.

## » Фотосъемка в режиме распознавания улыбки

Камера способна распознавать лица людей в кадре и автоматически делать снимок, когда они улыбаются.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Распознавание улыбки**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Нажмите клавишу камеры.
- 6 Наведите объектив камеры на объект. Телефон обнаружит лица в кадре и распознает их улыбки. Когда человек улыбнется, телефон автоматически сделает снимок.

## » Серийная съемка

Камера телефона позволяет делать серию снимков движущегося объекта. Эта функция особенно полезна при съемке играющих детей или спортивных состязаний.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Непрерывный**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Нажмите и удерживайте клавишу камеры. Камера будет делать снимки до тех пор, пока нажата ее клавиша.

## » Панорамная съемка

С помощью режима панорамной съемки можно делать широкоформатные снимки. Он лучше всего подходит для съемки пейзажей.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Панорама**.
- 4 Выберите направление.

- 5 При необходимости измените параметры.
- 6 Нажмите клавишу камеры, чтобы сделать первый снимок.
- 7 Медленно перемещайте телефон в выбранном направлении и соединяйте края зеленой рамки с видоискателем.  
Когда зеленая рамка и видоискатель соединятся, камера автоматически сделает следующий снимок.
- 8 Для добавления еще одного снимка к панораме повторите шаг 7.
- 9 Чтобы сохранить панорамную фотографию, выберите значка .

## » Съемка коллажей

В этом режиме можно сделать несколько фотографий и объединить их в коллаж.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

- 3 Выберите пункт  → **Коллаж**.
- 4 Скомпонуйте изображение и нажмите клавишу камеры.
- 5 При необходимости измените параметры.
- 6 Нажимайте клавишу камеры, пока в каждом фрагменте коллажа не будет находиться снимок.

## » Фотографии с декоративными рамками

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Рамка**.
- 4 Выберите рамку и нажмите клавишу камеры.
- 5 При необходимости измените параметры.
- 6 Нажмите клавишу камеры, чтобы сделать фотоснимок и автоматически применить к нему декоративную рамку.

## ➤ Настройка параметров камеры

Перед фотосъемкой выберите значка  →  для доступа к следующим параметрам.

| Параметр             | Назначение                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разрешение           | Изменение разрешения.                                                                           |
| Эффекты              | Применение специальных эффектов, например сепии, негативного изображения или черно-белых тонов. |
| Экспозамер           | Выбор типа экспозамера.                                                                         |
| Качество изображения | Настройка уровня качества фотографий.                                                           |


Перед фотосъемкой выберите значка  →  для доступа к следующим настройкам.

| Настройка | Назначение                                |
|-----------|-------------------------------------------|
| Сетка     | Вывод сетки на экран просмотра.           |
| Просмотр  | Просмотр снимка сразу после его создания. |

| Настройка      | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Данные GPS     | <p>Настройка телефона на добавление к снимкам сведений о координатах.</p> <p> • Для обеспечения уверенного сигнала GPS избегайте фотосъемки там, где для сигнала могут возникнуть препятствия (пространство между зданиями, низменности), а также при плохих метеоусловиях.</p> <p>• Либо настройте параметры подключения GPS, чтобы улучшить сигнал ► с. 97.</p> |
| Звук затвора   | Выбор звука, сопровождающего создание снимка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Память         | Выбор области памяти для хранения новых видеозаписей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Сброс настроек | Сброс параметров меню и съемки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Видеосъемка

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите значка , чтобы перейти в режим видеозаписи.
- 4 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

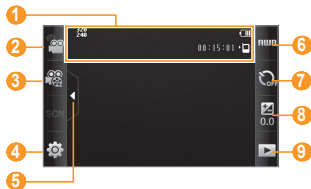

| Номер | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Проверка состояния и настроек камеры. <ul style="list-style-type: none"><li>• : разрешение</li><li>• : хранилище по умолчанию</li><li>• : оставшаяся длительность видеозаписи (зависит от объема свободного места)</li></ul> |
| 2     | Переключение в режим фотосъемки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3     | Изменение режима видеозаписи (для вложения в MMS-сообщение или обычного сохранения).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4     | Изменение настроек камеры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5     | Отображение или скрытие значков управления на видеоискателе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6     | Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7     | Установка временной задержки перед съемкой видеозаписи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Номер | Назначение                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8     | Регулировка яркости: коснитесь значка «+», чтобы увеличить уровень, или значка «-», чтобы уменьшить. |
| 9     | Просмотр только что сделанной фотографии или видеозаписи.                                            |

5 Нажмите клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.

6 Чтобы начать запись, нажмите клавишу камеры.

7 Чтобы остановить запись, выберите значка  или нажмите клавишу камеры.

Видеозапись будет сохранена автоматически.



Могут возникать сбои при записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи.

Чтобы просмотреть видео после съемки, выберите значка .

- Чтобы просмотреть видеозаписи, перелистывайте их влево или вправо или наклоняйте телефон.
- Чтобы воспроизвести видеозапись, выберите значка  в центре экрана.
- Чтобы запустить слайд-шоу из фотографий или видеозаписей, выберите значка . Коснитесь экрана, чтобы остановить слайд-шоу.
- Чтобы просмотреть сведения о видеозаписях, выберите значка .
- Чтобы удалить видеозапись, выберите пункт **Удалить** → **Да**.
- Чтобы выполнить дополнительные действия с видеозаписью, выберите значка  и выберите один из следующих параметров.
  - **Отправить по:** отправка видеозаписи другим пользователям в виде MMS-сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
  - **Загрузка:** загрузка видеозаписей на веб-узел или в блог.

## › Настройка параметров видеозаписи

Перед съемкой видеозаписи выберите значка  →  для доступа к следующим параметрам.

| Параметр       | Назначение                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разрешение     | Изменение разрешения.                                                                           |
| Эффекты        | Применение специальных эффектов, например сепии, негативного изображения или черно-белых тонов. |
| Качество видео | Настройка уровня качества видеозаписей.                                                         |

Перед съемкой видеозаписи выберите значка  →  для доступа к следующим настройкам.

| Настройка    | Назначение                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Сетка        | Вывод сетки на экран просмотра.                       |
| Запись звука | Включение или выключение звука.                       |
| Память       | Выбор области памяти для хранения новых видеозаписей. |

| Настройка      | Назначение                      |
|----------------|---------------------------------|
| Сброс настроек | Сброс параметров меню и съемки. |

## Видеоплеер

В этом разделе описывается использование видеоплеера для просмотра видеозаписей. Видеоплеер поддерживает следующие форматы файлов: mp4, 3gp.

## › Воспроизведение видео

- 1 В режиме меню выберите пункт **Видеоплеер**.
- 2 Выберите видеозапись для просмотра.



3 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.



| Номер | Назначение                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 1     | Включение 5.1-канальной звуковой системы при подключенной гарнитуре. |
| 2     | Переход к определенному месту в файле путем перетаскивания ползунка. |
| 3     | Переход назад в пределах файла.                                      |

| Номер | Назначение                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | Изменение соотношения сторон экрана.                                               |
| 5     | Регулировка громкости.                                                             |
| 6     | Приостановка воспроизведения; выберите значка ►, чтобы продолжить воспроизведение. |
| 7     | Переход вперед в пределах файла.                                                   |

## › Настройка видеоплеера

Во время просмотра видеозаписи выберите значка для доступа к следующим параметрам.

| Параметр            | Назначение                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Яркость             | Регулировка яркости видеозаписи.                                                            |
| Поиск по фрагментам | Разбиение видеоролика на фрагменты, к каждому из которых применяются собственные параметры. |

| Параметр             | Назначение                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отправить по         | Отправка видеозаписи другим пользователям в виде MMS-сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth. |
| Отправить в Интернет | Загрузка видеозаписи на веб-узел или в блог.                                                                     |
| Сведения             | Просмотр сведений о видеозаписи.                                                                                 |

## Музыка

В этом разделе описаны возможности прослушивания музыки. Музыкальный проигрыватель поддерживает следующие форматы файлов: mp3, aac, wma, 3gp и m4a.



- При отсутствии необходимого ПО некоторые форматы файлов не поддерживаются.
- Если размер файла превышает доступный объем памяти, при открытии файлов может произойти ошибка.

## ➤ Загрузка музыкальных файлов на телефон

Сначала необходимо перенести файлы в память телефона или на карту памяти одним из следующих способов.

- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения ► с. 72.
- Загрузка с ПК с помощью дополнительной программы Samsung Kies ► с. 86.
- Получение через Bluetooth ► с. 81.
- Копирование на карту памяти ► с. 87.
- Синхронизация с проигрывателем Windows Media 11 ► с. 87.



Компания Samsung не несет ответственности за использование стандартных музыкальных файлов, поставляемых с телефоном.

## ➤ Воспроизведение музыки

После завершения передачи музыкальных файлов в память телефона или на карту памяти выполните следующие действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
- 2 Перейдите вправо или влево для выбора музыкальной категории.
- 3 Выберите музыкальный файл.
- 4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.



| Номер          | Назначение                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>1</sup> | Включение 5.1-канальной звуковой системы при подключенной гарнитуре.                   |
| 2 <sup>1</sup> | Просмотр сведений о музыкальном файле.                                                 |
| 3 <sup>1</sup> | Переход к определенному месту в файле путем перетаскивания ползунка.                   |
| 4              | Переход к предыдущему файлу; переход назад в пределах файла (коснитесь и удерживайте). |
| 5 <sup>1</sup> | Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке.                           |
| 6 <sup>1</sup> | Изменение режима повтора (повтор выключен, повтор файла, повтор всех файлов).          |
| 7              | Регулировка громкости.                                                                 |
| 8              | Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (коснитесь и удерживайте). |

| Номер | Назначение                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 9     | Приостановка воспроизведения; выберите значок ►, чтобы продолжить воспроизведение. |

1. Значки появляются при касании экрана проигрывателя.



- При воспроизведении многоканального содержимого, например DVD-фильмов, наушники SRS CS™ обеспечивают 5.1-канальное объемное звучание по сравнению с обычными наушниками или наушниками типа «капли».
- Технология WOW HD™ значительно повышает качество звучания, обеспечивая динамичный трехмерный звук благодаря глубоким насыщенным басам и чистому воспроизведению высоких частот.

## › Создание списка воспроизведения

- 1 В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите пункт **Списки воспроизведения** →  → **Создать**.
- 3 Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **Готово**.
- 4 Выберите созданный список воспроизведения.
- 5 Выберите пункт **Добавить**.
- 6 Выберите файлы, которые необходимо добавить в список, затем — пункт **Добавить**.

## › Добавление песен в список быстрого доступа

- 1 Во время воспроизведения выберите пункт **В быстрый список**, чтобы добавить избранные песни в список быстрого доступа.
- 2 Чтобы просмотреть список, выберите пункт **Быстрый список**.

## › Настройка музыкального проигрывателя

- 1 В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите пункт  → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры музыкального проигрывателя.

| Параметр         | Назначение                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эквалайзер       | Выбор типа эквалайзера по умолчанию.                                                      |
| Эффект           | Выбор звукового эффекта.                                                                  |
| Музыкальное меню | Выбор музыкальных категорий, которые будут отображаться на экране музыкальной библиотеки. |
| Визуализация     | Выбор анимационных образов, выводимых на экран во время воспроизведения.                  |

## › Поиск сведений о музыке

В этом разделе описано, как получить сведения о песнях с музыкального сервера.



- Данная услуга не поддерживается некоторыми операторами мобильной связи.
- Кроме того, в базах данных могут отсутствовать сведения о некоторых песнях.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Музыка** →  → **Распознавание музыки**.
- 2 Выберите значка , чтобы записать фрагмент песни. Запись автоматически остановится через 10 секунд.
- 3 Следуйте инструкциям на экране, чтобы получить сведения о песнях с музыкального сервера.

## ➤ Добавление сведений о песнях в список желаний

- 1 В списке результатов распознавания музыки или похожих музыкальных файлов выберите пункт **Добавить в список желаний** для сохранения музыкальных файлов в списке желаний.
- 2 Чтобы просмотреть другие песни в списке желаний, выберите пункт **Музыка** → **...** → **Список желаний**.

## FM-радио

В этом разделе описано, как прослушивать на телефоне музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Прежде всего необходимо подключить к телефону прилагаемую гарнитуру, которая выполняет функцию антенны радиоприемника.

## ➤ Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
- 2 В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.


- 3 Чтобы запустить автоматический поиск радиостанций, выберите пункт **Да**.

После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом запуске FM-радио вам будет предложено выполнить автоматический поиск радиостанций.

- 4 Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши.

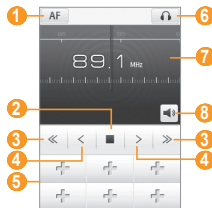

| Номер | Назначение                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Настройка FM-радио на выполнение нового автоматического поиска радиостанций при низком уровне сигнала.                                        |
| 2     | Выключение FM-радио; коснитесь значка  , чтобы включить его. |
| 3     | Выбор доступной радиостанции.                                                                                                                 |
| 4     | Изменение частоты с шагом 0,1 МГц.                                                                                                            |
| 5     | Добавление текущей радиостанции в список избранных.                                                                                           |
| 6     | Смена устройства вывода звука (наушники или динамик телефона).                                                                                |
| 7     | Изменение частоты прокруткой влево или вправо по шкале.                                                                                       |
| 8     | Регулировка громкости.                                                                                                                        |

## ➤ Запись композиций, транслируемых по FM-радио

- 1 Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
- 2 В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите значка , чтобы включить FM-радио.
- 4 Перейдите к нужной радиостанции.
- 5 Чтобы начать запись, выберите пункт  → **Запись**.
- 6 По окончании записи выберите пункт **Сохранить**.  
Записанный файл будет сохранен в папке **Звуки** (для доступа к папке в режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Звуки**).  
Чтобы прослушать записанный файл, выберите пункт  → **Перейти к папке Звуки** и укажите файл.

## ➤ Автоматическое сохранение радиостанций

- 1 Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
- 2 В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите пункт  → **Поиск**.

- 4 При необходимости выберите пункт **Да** для подтверждения.  
После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

## ➤ Добавление радиостанции в список избранных

- 1 Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
- 2 В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите значка ►, чтобы включить FM-радио.
- 4 Перейдите к нужной радиостанции.
- 5 Выберите значка , чтобы добавить ее в список избранных.



Чтобы переместить или переименовать избранную радиостанцию, коснитесь и удерживайте ее.

## ➤ Настройка параметров FM-радио

- 1 В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
- 2 Выберите пункт  → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры FM-радио.

| Параметр                 | Назначение                                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Альтернативная частота   | Настройка FM-радио на выполнение повторного поиска радиостанции при низком уровне текущего сигнала. |
| Автовыключение FM-радио  | Настройка на автоматическое выключение FM-радио по истечении определенного периода времени.         |
| Расположение записи      | Выбор области памяти для хранения FM-радиоклипов.                                                   |
| Имя записей по умолчанию | Задание стандартного префикса для радиозаписей.                                                     |



## Игры и приложения

В этом разделе описано, как использовать игры и приложения на основе технологии Java.



Возможность загрузки Java-игр или приложений не поддерживается некоторыми версиями программного обеспечения телефона.

### Загрузка игр и приложений

- 1 В режиме меню выберите пункт **Игры** → **Загрузить игры** (при необходимости).

Телефон установит связь с веб-сайтом, определенным оператором мобильной связи.

- 2 Найдите игру или приложение и загрузите его на телефон.

### Запуск игр и приложений

- 1 В режиме меню выберите пункт **Игры**.
- 2 Выберите в списке игру или приложение и следуйте указаниям на экране.



- Список доступных игр и приложений может отличаться от приведенного в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Элементы управления и параметры игр и приложений также могут различаться.
- Чтобы защитить игры и приложения от случайного удаления, выберите пункт **Защита**.

# Личные данные

## Контакты

В этом разделе описано создание и управление личными и рабочими контактами, хранящимися в памяти телефона и на SIM-карте. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, их мобильные и домашние номера, электронные адреса, даты рождения и многое другое.

### › Создание контакта

- 1 В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Создать**.
- 2 Введите сведения о контакте.
- 3 Выберите пункт **Готово**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Также контакт можно сохранить с экрана набора номера.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Клавиатура** и введите номер телефона.

- 2 Выберите пункт **Добавить в Контакты** → **Создать контакт**.
- 3 Введите сведения о контакте.
- 4 Выберите пункт **Готово**, чтобы сохранить контакт в памяти.

### › Поиск контакта

- 1 В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите пункт **Поиск** и введите несколько начальных букв имени, которое требуется найти.
- 3 Выберите имя контакта в списке результатов поиска.

После выбора контакта можно выполнить следующие действия.

- отправить SMS- или MMS-сообщение, коснувшись значка 
- вызвать абонента, нажав клавишу [
- изменить сведения о контакте, выбрав пункт **Измен.**



Чтобы использовать дополнительные параметры контакта, коснитесь и удерживайте его в списке.

## › Создание списка избранных номеров

- 1 В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Избранное** → **Добавить**.
- 2 Установите флажок рядом с нужным контактом и выберите пункт **Добавить**.  
Указанный контакт будет сохранен в списке избранных номеров.  
Чтобы добавить номер в список избранных, выберите контакт в меню **Контакты** и коснитесь значка ★ рядом с его именем.



Избранные номера будут занесены в список друзей (👤) на панели виджетов.

## › Создание визитки

- 1 В режиме меню выберите пункт **Контакты** → → **Моя визитка**.
- 2 Введите свои личные данные.
- 3 Выберите пункт **Готово**.



Визитку можно переслать в SMS-сообщении, по электронной почте или с помощью беспроводной связи Bluetooth.

## › Получение контактов из учетной записи в соцсети

Можно выбрать контакт из списка учетных записей в соцсетях и добавить его в телефонную книгу.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Контакты** → → **Найти друзей**.

На экране появится список добавленных учетных записей.

- 2 Выберите учетную запись.

## › Создание группы контактов

Создав группы контактов, можно управлять несколькими контактами одновременно или отправлять SMS- и электронные сообщения всем членам группы. Сначала нужно создать группу.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Группы** → **Создать**.

- 2 Выберите область памяти для сохранения группы.
- 3 Введите имя группы и выберите мелодию вызова для нее (при необходимости).
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

## › Копирование контактов

- 1 В режиме меню выберите пункт **Контакты** →  → **Копировать контакты**.
- 2 Выберите параметр копирования (из памяти телефона на SIM-карту или наоборот).
- 3 Выберите контакты для копирования.
- 4 По окончании выберите пункт **Копир**.

## Календарь

В этом разделе описано, как создавать ежедневные и ежемесячные события и устанавливать сигналы для напоминания о них.

## › Создание события

- 1 В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите пункт **Созд**.
- 3 Укажите необходимые сведения о событии.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

## › Просмотр событий

Чтобы изменить вид календаря, выполните следующие действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите режим просмотра в верхней части календаря.
- 3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Чтобы просмотреть события, намеченные на указанную дату, выполните следующие действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Календарь**.

## 2 Выберите дату в календаре.

Если установлено отображение по месяцам, даты с запланированными событиями будут помечены небольшим треугольником.

Чтобы ввести определенную дату для перехода к ней, выберите пункт **Перейти**, введите дату и снова выберите пункт **Перейти**.

## 3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.



- Чтобы отправить событие другим пользователям, выберите пункт  → **Отправить по** → и укажите параметр.
- Чтобы распечатать сведения о событии через Bluetooth, выберите пункт  → **Печать через Bluetooth**.
- После настройки параметров синхронизации можно синхронизировать события календаря с сервером Exchange ► с. 46.

## › Отключение сигнала события

Если для напоминания о событии задан звуковой сигнал, он будет воспроизведен в указанное время. Коснитесь и удерживайте пункт **Стоп**, чтобы отключить сигнал.

## Задачи

В этом разделе описано, как создавать виртуальный список задач, устанавливать сигналы напоминаний о важных задачах и задавать приоритетность.

## › Создание задачи

- 1 В режиме меню выберите пункт **Задачи**.
- 2 Выберите пункт **Создать**.
- 3 Введите описание задачи.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

## » Просмотр задач

- 1 В режиме меню выберите пункт **Задачи**.
- 2 Выберите пункт  → **Сортировка по** и выберите категорию, чтобы отсортировать задачи.
- 3 Выберите задачу для просмотра сведений.  
Чтобы установить состояние «Завершено» для выполненных задач с истекшим сроком, выберите такую задачу и установите флажок вверху экрана.



- Чтобы отправить задачу другим пользователям, выберите пункт  → **Отправить по** → и укажите параметр.
- Чтобы распечатать сведения о задаче через Bluetooth, выберите пункт  → **Печать через Bluetooth**.
- После настройки параметров синхронизации можно синхронизировать задачи с сервером Exchange ► с. 46.

## Заметки

В этом разделе описан способ ввода важной информации для сохранения и последующего просмотра.

### » Создание заметки

- 1 В режиме меню выберите пункт **Заметки**.
- 2 Выберите пункт **Создать**.
- 3 Введите текст заметки и выберите пункт **Назад**.
- 4 Выберите фоновый цвет.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**.

### » Просмотр заметок

- 1 В режиме меню выберите пункт **Заметки**.
- 2 Выберите заметку для просмотра сведений.  
Чтобы просмотреть сведения обо всех заметках в списке, выберите пункт **Развернуть**.



Чтобы отправить задачу другим пользователям, выберите пункт  → **Отправить по** → и укажите параметр.

## Диктофон

В данном разделе описано использование диктофона. Голосовые заметки можно устанавливать в качестве мелодий вызова или сигналов будильника.

### Запись голосовых заметок

- 1 В режиме меню выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Выберите значка ●, чтобы начать запись.
- 3 Говорите в микрофон телефона.
- 4 По окончании выберите значка ■ или выберите пункт **Сохранить**.  
Заметка будет сохранена автоматически.
- 5 Чтобы записать еще одну заметку, повторите шаги 2–4.

### Воспроизведение голосовых заметок

- 1 В режиме меню выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Выберите нужную заметку из списка воспроизведения.
- 3 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.



| Номер | Назначение                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Переход к определенному месту в файле путем перетаскивания ползунка.               |
| 2     | Приостановка воспроизведения; выберите значка ►, чтобы продолжить воспроизведение. |
| 3     | Регулировка громкости.                                                             |



Чтобы отправить заметку другим пользователям, коснитесь и удерживайте ее, затем выберите параметр отправки.

# Интернет

## Интернет

В данном разделе описаны функции доступа в Интернет и процедура сохранения закладок для избранных веб-страниц.



- За доступ в Интернет и загрузку данных может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- В зависимости от оператора мобильной связи меню веб-обозревателя может быть обозначено по-другому.
- Доступные значки могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

## › Настройка профиля доступа в Интернет

Чтобы подключиться к сети и получить доступ к Интернету, необходимо настроить профиль подключения. К предустановленным оператором мобильной связи профилям подключения можно добавить свой.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Сеть** → **Подключения** → **Да**.
- 2 Выберите пункт **Создать**.
- 3 Настройте параметры сети  
► «Настройка профиля MMS» (с. 39).
- 4 В режиме меню выберите пункт **Интернет** →  → **Интернет-настройки** → **Профили Интернет**.
- 5 Выберите профиль подключения → пункт **Применить**.

## › Просмотр веб-страниц

- 1 В режиме меню выберите пункт **Интернет**, чтобы открыть домашнюю страницу оператора мобильной связи.  
Чтобы перейти на определенную веб-страницу, выберите поле ввода URL-адреса, введите его и выберите пункт **Перейти**.



2 Для просмотра веб-страниц используются следующие клавиши.



 Изображение может отличаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

| Номер          | Назначение                                  |
|----------------|---------------------------------------------|
| 1 <sup>1</sup> | Создание закладки для текущей веб-страницы. |

| Номер          | Назначение                                                                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2              | Изменение режима просмотра.                                                                                     |
| 3              | Перемещение вперед или назад по страницам, сохраненным в журнале.                                               |
| 4              | Доступ к параметрам веб-браузера.                                                                               |
| 5              | Обновление текущей веб-страницы.                                                                                |
| 6 <sup>1</sup> | Завершение сеанса подключения.                                                                                  |
| 7              | Вызов веб-страницы в новом окне или переключение между открытыми окнами.                                        |
| 8              | Доступ к списку сохраненных закладок, часто посещаемым страницам и RSS-каналам, а также к журналу обозревателя. |

1. Значки появляются при касании экрана обозревателя.

При просмотре веб-страниц воспользуйтесь следующими возможностями.

- Коснитесь экрана двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).
- Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, дважды коснитесь экрана.
- Чтобы перевести слово, коснитесь и выберите его, затем выберите пункт **Перевести**.

## ➤ Создание закладок для избранных веб-страниц

Часто посещаемые страницы можно поместить в закладки для быстрого доступа к ним. При перемещении в Интернете коснитесь значка  для добавления текущей страницы в список закладок.

Если адрес веб-страницы известен, можно вручную добавить ее в закладки. Для этого выполните следующие действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Интернет** → .
- 2 Выберите пункт **Добавить**.
- 3 Введите заголовок страницы и URL-адрес.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

## ➤ Настройка параметров обозревателя

- 1 В режиме меню выберите пункт **Интернет** →  → **Интернет-настройки**.
- 2 Измените следующие параметры веб-обозревателя.

| Параметр          | Назначение                                   |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Домашняя страница | Ввод URL-адреса домашней веб-страницы.       |
| Режим просмотра   | Выбор между обычным и полноэкранным режимом. |

| Параметр              | Назначение                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автосохранение пароля | Автоматическое сохранение пароля для входа в систему.                                                                                                                               |
| Профили Интернет      | Выбор профиля подключения для доступа в Интернет.                                                                                                                                   |
| Настройки Cookie      | Настройка сохранения файлов cookie.                                                                                                                                                 |
| Обновление RSS        | Настройка на автоматическое обновление RSS-каналов с заданной периодичностью<br>Включение этой функции увеличивает объем загружаемых данных и может повлечь дополнительные расходы. |
| Сертификаты сервера   | Просмотр сведений о сертификатах.                                                                                                                                                   |
| Параметры             | Настройка параметров звука и изображения для веб-обозревателя.                                                                                                                      |

| Параметр                     | Назначение                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения о браузере          | Отображение информации об авторских правах и версии веб-обозревателя.                                                                                                                                          |
| Автоудаление данных браузера | Показывает, нужно ли автоматически сохранять имя пользователя и пароль, и нужно ли удалять данные, сохраненные во время работы с браузером (такие как журнал, кэш, файлы cookie, имена пользователя и пароли). |
| Очистить кэш                 | Очистка кэш-памяти. Кэш — это временная память, в которой хранятся последние открытые веб-страницы.                                                                                                            |

| Параметр             | Назначение                                                                                                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удалить Cookies      | Удаление файлов cookie, хранящихся в памяти телефона. Файлы cookie — это небольшие файлы с данными пользователя, отправляемые на веб-сервер при обращении к веб-страницам. |
| Удалить логин/пароль | Удаление всех сохраненных паролей.                                                                                                                                         |
| Удалить базы данных  | Удаление всех сохраненных веб-баз данных.                                                                                                                                  |

## » Чтение RSS-новостей

В этом разделе описано, как работать со средством чтения RSS-новостей, которое позволяет получать последние новости и сведения с часто посещаемых страниц в сети Интернет.

### Добавление адреса RSS-канала

- 1 В режиме меню выберите пункт **Интернет** →  → **RSS-новости**.
- 2 Выберите пункт **Добавить**.
- 3 Введите название и адрес RSS-канала и выберите пункт **Сохранить**.

### Обновление и чтение RSS-новостей

- 1 В режиме меню выберите пункт **Интернет** →  → **RSS-новости**.
- 2 Выберите пункт **Обновить** → укажите каналы → **Обновить** → **Да**.
- 3 Выберите обновленный RSS-канал.

## Samsung Apps

В магазине Samsung Apps можно найти и загрузить множество полезных приложений для телефона. Он предоставляет доступ к таким приложениям, как игры, новости, справочные материалы, социальные сети, виджеты, приложения для заботы о здоровье, а также многим другим.

Благодаря магазину Samsung Apps телефон можно оптимизировать для любых задач. Узнайте больше о возможностях своего телефона!

- 1 В режиме меню выберите пункт **Samsung Apps** .
- 2 Выполните поиск нужных приложений и виджетов и загрузите их на телефон.



- Чтобы воспользоваться магазином Samsung Apps, необходимо подключение к Интернету посредством сотовой связи или сети Wi-Fi.
- За доступ в Интернет и загрузку приложений может взиматься дополнительная плата.
- Если на панели виджетов нет свободного места, виджет автоматически не добавляется. Необходимо удалить несколько виджетов с панели и добавить новые виджеты вручную.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) или в буклете магазина Samsung Apps.
- Доступность данной услуги зависит от региона и оператора мобильной связи.

## Синхронизация

В этом разделе описано, как выполняется синхронизация контактов, событий календаря, задач и заметок с заданным веб-сервером.

### › Настройка профиля синхронизации

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Создать** и настройте следующие параметры профиля.

| Параметр    | Назначение                                     |
|-------------|------------------------------------------------|
| Имя профиля | Ввод имени профиля.                            |
| Категория   | Выбор типов данных для синхронизации.          |
| Тип         | Настройка синхронизации устройства с сервером. |

| Параметр             | Назначение                                   |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Сервер синхронизации | Ввод веб-адреса сервера для синхронизации.   |
| Профили сети         | Выбор профиля подключения для синхронизации. |

- По окончании выберите пункт **Сохранить**.

## » Начало синхронизации

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Синхронизация**.
- Выберите профиль синхронизации.
- Чтобы начать синхронизацию с заданным веб-сервером, выберите пункт **Старт**.

## Веб-сайты сообществ

С помощью этого устройства вы можете пользоваться сайтами Facebook и Twitter.

- В режиме меню выберите пункт **Facebook** или **Twitter**.
- Введите имя пользователя и пароль для входа в систему.
- Обменивайтесь фотографиями, видеозаписями и сообщениями с родными и близкими.

## YouTube

YouTube — это бесплатная служба потокового видео. В этом разделе содержатся сведения о том, как просматривать видео на YouTube.



Наличие данной функции зависит от региона или оператора мобильной связи.

- В режиме меню выберите пункт **YouTube**.
- Выберите видео из списка доступных.
- Для управления воспроизведением используйте значки на экране. ► с. 57

# Возможности передачи данных

## Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния (до 10 м) без физического подключения устройств.

При использовании Bluetooth не требуется располагать устройства друг напротив друга. Если устройства находятся в зоне действия друг друга, можно обмениваться данными между ними, даже если они находятся в разных помещениях.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или использование во вред данных, отправленных или полученных с помощью связи Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, особенно не испытанные и не одобренные Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с телефоном.

## › Включение беспроводной связи Bluetooth

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Bluetooth**.

Также можно открыть панель ссылок и выбрать пункт **Bluetooth**.

- 2 Выберите точку в правом верхнем углу экрана, чтобы включить беспроводную связь Bluetooth.
- 3 Выберите пункт  → **Настройки** → **Видимость телефона** → **Всегда вкл.** → **Сохранить**, чтобы другие устройства могли обнаружить телефон.  
Если выбран пункт **Другое**, установите длительность периода видимости телефона и выберите пункт **Готово**.

После включения связи Bluetooth выберите значка  и воспользуйтесь следующими возможностями.

- Чтобы изменить имя телефона, выберите пункт **Настройки** → **Имя телефона**.
- Чтобы установить ограничение доступа других устройств к файлам на вашем телефоне, выберите пункт **Настройки** → **Защищенный режим**.
- Чтобы получить список доступных Bluetooth-услуг для вашего телефона и просмотреть сведения о них, выберите пункт **Сервисы Bluetooth**.

## » Обнаружение Bluetooth-устройств и соединение с ними

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Bluetooth** → **Поиск**.
- 2 Выберите устройство.
- 3 Введите PIN-код функции Bluetooth или другого устройства (при необходимости) и выберите пункт **Готово**. Вместо этого можно выбрать пункт **Да**, чтобы задать одинаковый PIN-код для телефона и устройства.  
Процесс установки соединения завершится, когда на другом устройстве будет введен тот же код или разрешено соединение. После успешного соединения устройство выполнит автоматический поиск доступных услуг.



У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. В таком случае необходимо ввести этот код.



Выберите нужное устройство и воспользуйтесь следующими функциями.

- Чтобы просмотреть файлы на сопряженном устройстве, выберите пункт **Просмотреть файлы**.
- Чтобы просмотреть список услуг сопряженного устройства, выберите пункт **Список услуг**.
- Чтобы изменить имя сопряженного устройства, выберите пункт **Переименовать**.
- Чтобы предоставить доступ сопряженному устройству к файлам на вашем телефоне, выберите пункт **Авторизовать устройство**.
- Чтобы отправить файлы с вашего телефона на сопряженное устройство, выберите пункт **Отправить файлы**.
- Чтобы завершить соединение и удалить сопряженное устройство, выберите пункт **Удалить**.

## ➤ Отправка данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

- 1 Выберите нужный файл или элемент, например контакт, событие календаря, заметку, задачу или файл мультимедиа из соответствующего приложения или папки **Мои файлы**.
- 2 Коснитесь значка  и выберите параметр отправки по Bluetooth.
- 3 Поиск устройств, поддерживающих Bluetooth, и подключение к ним.

## ➤ Прием данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

- 1 Введите PIN-код функции Bluetooth и выберите пункт **Готово** (при необходимости).
- 2 Выберите пункт **Да**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

Принятые данные будут сохранены в приложении или папке в соответствии с их типом. Так, музыкальный или звуковой файл будет сохранен в папке со звуками, а контакт — в телефонной книге.

## ▶ Печать данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

- 1 Выберите нужный файл или элемент, например сообщение, событие календаря, задачу или изображение из соответствующего приложения или папки **Мои файлы**.
- 2 Выберите пункт  → **Печать через** → **Bluetooth** или пункт  → **Печать через Bluetooth**.
- 3 Выполните поиск принтера Bluetooth и установите соединение с ним.
- 4 По завершении настройте параметры печати и распечатайте нужные данные.

## ▶ Режим удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM-карте можно выполнять вызовы и отвечать на звонки, поступающие на SIM-карту, только с помощью беспроводной Bluetooth-гарнитуры. Чтобы включить режим удаленного доступа к SIM-карте, выполните указанные ниже действия.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Bluetooth**.

2 Выберите пункт  → **Настройки** → **Удаленный доступ к SIM**.

Чтобы использовать режим удаленного доступа к SIM-карте, установите беспроводное соединение с помощью устройства громкой связи Bluetooth.



Устройство громкой связи Bluetooth должно быть авторизовано.

## Wi-Fi

В этом разделе описывается функция беспроводной сети, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11 b/g/n.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.



Телефон использует негармонизированную частоту и может нормально работать во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении без ограничений разрешено во всех странах Европейского Союза. Использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено во Франции.

## ➤ Включение функции WLAN

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Wi-Fi**. Также можно открыть панель ссылок и выбрать пункт **Wi-Fi**.



Если адаптер сети WLAN включен, он потребляет энергию даже в фоновом режиме. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию WLAN, когда она не используется.

## ➤ Поиск сети WLAN и подключение к ней

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Wi-Fi**.

Телефон автоматически выполнит поиск доступных сетей WLAN.

- 2 Установите флажок около нужной сети.
- 3 Введите пароль для доступа к сети и выберите пункт **ОК** (при необходимости).

## ➤ Настройка профиля соединения

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Wi-Fi**.
- 2 Выберите обнаруженную точку доступа к сети WLAN. Появится текущий профиль подключения к сети.
- 3 Настройте следующие параметры подключения к выбранной сети WLAN.

| Параметр      | Назначение                                      |
|---------------|-------------------------------------------------|
| Имя           | Просмотр имени профиля подключения.             |
| Тип защиты    | Просмотр типа защиты точки доступа к сети WLAN. |
| IP-адрес      | Просмотр IP-адреса точки доступа к сети WLAN.   |
| Тип IP-адреса | Настройка адресов IP и DNS.                     |

| Параметр                    | Назначение                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Адрес и порт прокси-сервера | Ввод адреса и номера порта прокси-сервера.     |
| MAC-адрес точки доступа     | Просмотр MAC-адреса точки доступа к сети WLAN. |

4 По окончании выберите пункт **Назад**.



Чтобы удалить все настройки профиля подключения, выберите пункт **Забить**.

## ➤ Подключение к сети WLAN с помощью точки доступа WPS (Wi-Fi Protected Setup — защищенный доступ к Wi-Fi)

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Wi-Fi**.

2 В зависимости от типа точки доступа выберите пункт **WPS PBC** или **PIN-код WPS**.

3 В течение двух минут после этого нажмите кнопку WPS на точке доступа.

Вместо этого можно ввести PIN-код на точке доступа и в течение двух минут после этого выбрать пункт **Запуск**.

## GPS

Телефон оснащен приемником глобальной системы позиционирования (Global Positioning System — GPS). В этом разделе содержатся сведения об активации функции GPS и о настройке параметров GPS.



Некоторые функции могут отсутствовать на вашей модели устройства.

Чтобы получать более качественный сигнал GPS, не используйте устройство в следующих ситуациях.

- между зданиями, в туннелях и подземных переходах или внутри зданий
- при плохой погоде
- в областях высокого напряжения или электромагнитного излучения

## » Активация функции GPS

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Местоположение**.
- 2 Коснитесь точки рядом с пунктом **Включить услугу определения местоположения**.
- 3 Выберите пункт **ОК** для подтверждения.



При использовании функций GPS не прикасайтесь к области внешней антенны рукой и не закрывайте ее другими предметами.

## » Расширение функциональности GPS

В данном разделе описано, как можно расширять функциональность GPS с помощью файлов данных GPS. Загружая такие файлы, можно повысить скорость и точность определения своего местоположения.



За загрузку данных может взиматься дополнительная плата.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Местоположение**.

- 2 Коснитесь точки рядом с пунктом **Включить Advanced GPS**.
- 3 Ознакомьтесь с отказом от ответственности и выберите пункт **Прин.**

## » Использование сотовых сетей для службы определения местоположения

В этом разделе содержатся сведения о получении информации о местоположении по сотовым сетям. Это позволит устройству показывать нужную информацию при отсутствии сигнала GPS или слабом сигнале.



Для подключения к сотовой сети может потребоваться дополнительная плата.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Местоположение**.
- 2 Коснитесь точки рядом с пунктом **Определение положения по сети**.
- 3 Выберите пункт **Да** для подтверждения.
- 4 Выберите пункт **Профиль** → профиль подключения → **Применить**.

## » Поиск расположения

В этом разделе описывается, как можно определять свои координаты (широту и долготу, а также высоту над уровнем моря) с помощью GPS.

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Местоположение** → **Мое положение**.

## Подключение к ПК

В этом разделе описываются различные способы подключения телефона к ПК с помощью прилагаемого кабеля для передачи данных. Подключив телефон к ПК, вы сможете синхронизировать файлы с проигрывателем Windows Media, напрямую обмениваться данными с ПК, использовать программу Samsung Kies и превратить телефон в беспроводной модем для ПК.



Чтобы найти и устранить неисправности для предотвращения последующих ошибок, в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **USB** → **Отладка USB**.

## » Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на вашем ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **USB** → **Samsung Kies** → **Применить**.
- 2 Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [**⏏**].
- 3 Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
- 4 Запустите программу Samsung Kies и установите беспроводное соединение или скопируйте файлы. Дополнительные сведения можно найти в справке программы Samsung Kies.

## » Синхронизация с проигрывателем Windows Media

Убедитесь, что на вашем ПК установлен проигрыватель Windows Media.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **USB** → **Медиа DRM** → **Применить**.
- 2 Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [↵].
- 3 Подключите телефон к компьютеру, на котором установлен проигрыватель Windows Media, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК. Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
- 4 Откройте проигрыватель Windows Media для синхронизации музыкальных файлов.
- 5 Введите или измените имя телефона во всплывающем окне (при необходимости).
- 6 Выберите и перетащите нужные файлы в список синхронизации.
- 7 Запустите синхронизацию.

## » Подключение в качестве съемного диска

Можно подключить телефон к ПК в качестве съемного диска и получить доступ к его файловой системе. Если в телефон вставлена карта памяти, вы также получите доступ и к ее файловой системе, используя телефон как устройство для чтения карт памяти.

- 1 Если необходимо обменяться файлами с картой памяти, вставьте ее.
- 2 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **USB** → **Съемный диск** → **Применить**.
- 3 Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [↵].
- 4 Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК. Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
- 5 Откройте папку для просмотра файлов.
- 6 Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.



Чтобы отключить телефон от ПК, щелкните значок USB-устройства на панели задач Windows и выберите безопасное извлечение устройства. Затем отсоедините кабель для обмена данными с ПК. В противном случае можно потерять все данные, хранящиеся на карте памяти, или повредить саму карту.

## › Использование телефона в качестве модема для подключения к беспроводной сети

Чтобы получить доступ в Интернет через мобильный телефон, его можно подключить к ПК в качестве сетевого модема.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **USB** → **Общий доступ к Интернет** → **Применить**.
- 2 Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.

- 3 Создайте профиль модемного подключения на ПК. Способ создания подключения зависит от используемой операционной системы.
- 4 Выберите созданный профиль модемного подключения и введите идентификатор и пароль, предоставленный оператором мобильной связи.



# Инструменты

## Часы

Приложение «Часы» позволяет настраивать сигналы и мировое время. Также можно воспользоваться секундомером и таймером обратного отсчета.

### › Установка сигнала

- 1 В режиме меню выберите пункт **Часы** → .
- 2 Выберите пункт **Создать**.
- 3 Настройте параметры сигнала.
- 4 По окончании выберите пункт **Сохранить**.

 Выберите пункт  → **Настройка автовключения**, чтобы активировать функцию автоматического включения. Функция автоматического включения позволяет включать сигнал в указанное время, даже если телефон выключен.

### › Остановка сигнала

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Коснитесь и удерживайте пункт **Стоп**, чтобы отключить сигнал.
- Коснитесь и удерживайте пункт **Повтор**, чтобы отключить сигнал на время до следующего повтора.

### › Удаление сигнала

- 1 В режиме меню выберите пункт **Часы** → .
- 2 Выберите пункт  → **Удалить**.
- 3 Выберите сигнал, который требуется удалить, затем выберите пункт **Удалить**.

### › Установка мирового времени

- 1 В режиме меню выберите пункт **Часы** → .
- 2 Выберите пункт **Добавить**.
- 3 Введите первые буквы названия города.  
Чтобы выбрать город в режиме просмотра карты мира, выберите пункт **Вид карты**.

- 4 Выберите нужный город.
- 5 Для установки других мировых часов повторите шаги 2–4.

## › Секундомер

- 1 В режиме меню выберите пункт **Часы** → .
- 2 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.
- 3 Чтобы записать отрезок времени, выберите пункт **Интервал**.
- 4 По окончании выберите пункт **Стоп**.
- 5 Чтобы удалить сохраненные значения, выберите пункт **Сброс**.

## › Таймер обратного отсчета времени

- 1 В режиме меню выберите пункт **Часы** → .
- 2 Задайте начальное время для обратного отсчета.
- 3 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.  
При этом можно пользоваться другими функциями телефона, поскольку таймер работает в фоновом режиме. Нажмите клавишу меню, чтобы открыть другое приложение.

- 4 По истечении времени отсчета коснитесь и удерживайте пункт **Стоп**, чтобы выключить сигнал.

## Калькулятор

В этом разделе описывается использование калькулятора, схожего по функциям с ручным или настольным калькулятором.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Калькулятор**.
- 2 Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.
- 3 Поверните телефон, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться техническим калькулятором.

## Учетные записи

В этом разделе описано управление учетными записями для синхронизации данных в Интернете и доступа к сообществам. Можно создать новую учетную запись и настроить интервал для автоматической синхронизации.

### Создание учетной записи

- 1 В режиме меню выберите пункт **Уч. записи**.
- 2 Выберите пункт **Доб. уч. запись** (при необходимости).
- 3 Выберите предустановленную учетную запись.
- 4 Введите описание учетной записи и выберите пункт **Далее**.
- 5 Введите сведения об учетной записи  
▶ «Настройка учетной записи электронной почты» (с. 44).
- 6 По окончании выберите пункт **Применить**.

Если создано более двух учетных записей, их порядок в списке можно изменить. Выберите пункт **Приоритет**.

### Удаление и редактирование учетных записей

- 1 В режиме меню выберите пункт **Уч. записи**.
- 2 Выберите учетную запись, которую требуется удалить или отредактировать.  
Чтобы отредактировать учетную запись, выберите ее, измените сведения о ней и выберите пункт **Сохранить**.  
Чтобы удалить учетную запись, выберите пункт **Удалить** → **Да**.

### Изменение расписания автоматической синхронизации

- 1 В режиме меню выберите пункт **Уч. записи**.
- 2 Выберите значка .
- 3 Укажите интервал синхронизации данных с вашими учетными записями и выберите пункт **Применить**.



Учетная запись Samsung — это пользовательская учетная запись, предоставляющая доступ к таким услугам Samsung, как Samsung Apps и Samsung Dive. Настроить учетную запись Samsung можно в меню «Уч. записи».

## Мои файлы

В этом разделе описан способ быстрого доступа к изображениям, видеозаписям, музыкальным, звуковым и прочим файлам, хранящимся в памяти телефона или на карте памяти.

### Поддерживаемые форматы файлов

Телефон поддерживает следующие форматы файлов.

| Тип         | Поддерживаемый формат                             |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Изображения | bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp                     |
| Видео       | mp4, 3gp                                          |
| Звук        | wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma |

| Тип    | Поддерживаемый формат                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Темы   | smt                                                                                          |
| Прочие | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der |



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от ПО телефона.
- Если открыть файл, размер которого превышает объем доступной памяти, может произойти ошибка.

### Просмотр файлов

- В режиме меню выберите **Мои файлы** → тип файла. Папки и файлы на карте памяти помечены соответствующим значком.
- Выберите папку и укажите файл.
  - В папке **Картинки** хранятся отснятые фотографии и изображения, загруженные из Интернета или полученные из других источников.

- В папке **Видео** хранятся отснятые видеозаписи и видеоролики, загруженные из Интернета или полученные из других источников.
- В папке **Звуки** содержатся записанные мелодии звонков, музыкальные и звуковые файлы, а также голосовые заметки и FM-радиоклипы.
- В папке **Темы** содержатся фотографии и мелодии звонков для дисплея.
- В папке **Прочее** содержатся документы и файлы данных, включая файлы в неподдерживаемых форматах.

Находясь в папке, выберите значка  для доступа к следующим возможностям.

- Чтобы найти файлы, сохраненные на вашем устройстве, выберите пункт **Поиск**.
- Чтобы скопировать или переместить файлы в другую папку, выберите пункт **Копировать** или **Переместить**.
- Чтобы удалить файл, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы переименовать файл, выберите пункт **Переименовать**.

- Чтобы просмотреть эскизы файлов, выберите пункт **Эскизы**.
- Чтобы отсортировать файлы, выберите пункт **Сортировка по**.
- Чтобы отправить файл через Bluetooth, выберите пункт **Отправить по Bluetooth**.
- Чтобы включить видимость Bluetooth для файлов, выберите пункт **Видимость для Bluetooth**.
- Чтобы защитить файлы от случайного удаления, выберите пункт **Защита**.
- Чтобы восстановить сохраненное сообщение в соответствующей папке, выберите пункт **Восстановить**.

## ➤ Печать изображений

В этом разделе содержатся сведения о печати изображений в формате JPG с помощью подключения USB или беспроводной связи Bluetooth. Изображение также можно отправить в виде SMS или электронного сообщения, либо через Bluetooth.

## Чтобы распечатать изображение через подключение USB, выполните следующие действия

- 1 С помощью кабеля для обмена данными с ПК подключите устройство к принтеру, поддерживающему технологию PictBridge.
- 2 В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → изображение.
- 3 Выберите пункт  → **Печать через** → **USB**.
- 4 Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

## Чтобы распечатать изображение с помощью беспроводной связи Bluetooth, выполните следующие действия

- 1 В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → изображение.
- 2 Выберите пункт  → **Печать через** → **Bluetooth**.

- 3 Выберите принтер, поддерживающий функцию Bluetooth, и настройте соединение между принтером и телефоном ► с. 82.
- 4 Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

## Установка изображения в качестве обоев

Фотографию или изображение можно установить в качестве фона на экран в режиме ожидания.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → изображение.
- 2 Выберите пункт  → **Установить как** → **Обои**.

## Назначение звукозаписи в качестве мелодии звонка

Можно настроить любые музыкальные или звуковые файлы из папки со звуковыми файлами в качестве мелодий вызова для входящих вызовов, сообщений или предупредительных сигналов.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Звуки** → звуковой файл.

- 2 Во время воспроизведения файла выберите пункт  → **Установить как** → укажите параметр.

## ➤ Редактирование изображения

Редактирование изображений и добавление привлекательных эффектов.

### Настройка изображения

- 1 В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → изображение.
- 2 Выберите пункт  → **Изменить**.
- 3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.  
 Данная функция доступна только в альбомной ориентации.
- 4 Выберите пункт **Настроить** → параметр настройки (яркость/контрастность, цвет).  
Для автоматической настройки параметров изображения выберите **Автоуровень**.
- 5 Отредактируйте изображение и выберите пункт **Прим.**

- 6 По окончании выберите пункт **Сохранить**.
- 7 При необходимости выберите область памяти.
- 8 Введите имя нового файла изображения и выберите пункт **Готово**.

### Применение эффектов к изображениям

- 1 Откройте изображение, которое нужно отредактировать.
- 2 Выберите пункт **Эффекты** → эффект (фильтр, стиль, деформация или частичная размытость).
- 3 Выберите необходимый эффект и выберите пункт **Прим.**  
Для применения эффекта размытости к области изображения выберите пункт **Частичная размытость**, переместите прямоугольник или измените его размер, затем выберите пункт **Прим.**
- 4 Сохраните отредактированное изображение под новым именем.

## Преобразование изображения

- 1 Откройте изображение, которое нужно отредактировать.
- 2 Выберите пункт **Трансформация** и укажите параметр преобразования.
- 3 Преобразуйте изображение одним из следующих способов.
  - Чтобы изменить размер изображения, переместите ползунок и выберите пункт **Сохранить**.
  - Чтобы повернуть изображение, выберите ориентацию, затем пункт **Прим.**
  - Чтобы обрезать изображение, переместите прямоугольник или измените его размер для обрезки и выберите пункт **Прим.**
- 4 Сохраните отредактированное изображение под новым именем.

## Вставка визуальных объектов

- 1 Откройте изображение, которое нужно отредактировать.
- 2 Выберите пункт **Вставить** → укажите объект (текст или коллекция картинок).

- 3 Введите текст и выберите пункт **Готово** или визуальный объект.
- 4 Переместите объект или измените его размер и выберите пункт **Прим.**
- 5 Сохраните отредактированное изображение под новым именем.

## Поиск

В этом разделе описывается способ поиска информации в телефоне.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Поиск**.
- 2 Введите ключевое слово и выберите пункт **Поиск**.
- 3 Выберите данные, которое требуется открыть.



# Настройки

## Доступ к меню настроек

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки**.
- 2 Перейдите к необходимой категории и выберите один из параметров.
- 3 Настройте параметр и выберите пункт **Назад** или **Применить**.

## Автономный режим

Отключение всех беспроводных функций телефона. Можно использовать только несетевые функции телефона.

## Подключение

- **Bluetooth:** включение поддержки Bluetooth для обмена информацией с удаленными устройствами. ► с. 79.
- **Wi-Fi:** активация функции WLAN для подключения к Интернету или какому-либо сетевому устройству ► с. 83.

- **Синхронизация:** настройка профиля синхронизации ► с. 77.
- **Местоположение:** настройка параметров подключений GPS ► с. 85.
  - **Включить услугу определения местоположения:** включение функции определения местоположения с помощью GPS.
  - **Включить Advanced GPS:** улучшение сигнала GPS.
  - **Определение положения по сети:** определение местоположения с помощью находящихся рядом устройств ТД.
  - **Мое положение:** определение ваших координат (широты, долготы и высоты над уровнем моря).
  - **Профили:** выбор профиля подключения для GPS.
- **Сеть:** изменение следующих параметров выбора и подключения к сети.
  - **Выбор сети:** установка ручного или автоматического выбора сети.
  - **Режим сети:** выбор диапазона сети.
  - **Подключения:** настройка профилей подключения для использования сетевых функций телефона.

- **Сертификаты:** просмотр сертификатов для использования сетевых служб.
- **Передача данных в роуминге:** настройка на использование услуг по передаче данных в роуминге.
- **Предлагать сеть оператора:** разрешение на использование сетей с коммутацией пакетов данных для сетевых услуг.
- **Счетчик пакетных данных:** просмотр количества отправленных или полученных данных.
- **USB:** активация режима USB при подключении телефона к ПК ► с. 88.

## Профили звука

Выбор звукового профиля или настройка параметров звука.

Чтобы настроить профиль звука, выберите его и измените следующие параметры.

- **Вызов**
  - **Тип сигнала:** выбор сигнала для оповещения о входящих вызовах.

- **Мелодия звонка:** выбор мелодии звонка, если телефон настроен на воспроизведение мелодии при входящем вызове.
- Громкость мелодии звонка можно отрегулировать с помощью ползунка внизу экрана.
- **Сообщения и электронная почта**
  - **Тип сигнала сообщения:** выбор сигнала для оповещения о входящих сообщениях.
  - **Мелодия сообщения:** выбор мелодии сообщения, если телефон настроен на воспроизведение мелодии при входящем сообщении.
  - **Тип сигнала E-mail:** выбор сигнала для оповещения о входящих E-mail сообщениях.
  - **Мелодия E-mail:** выбор мелодии E-mail сообщения, если телефон настроен на воспроизведение мелодии при входящем E-mail сообщении.
  - Громкость мелодии сообщения можно отрегулировать с помощью ползунка внизу экрана.
- **Система:** выбор уровня громкости системных звуков.

## Дисплей и подсветка

Изменение следующих параметров управления дисплеем и подсветкой телефона.

- **Обои:** выбор фонового изображения для экрана в режиме ожидания.
- **Тема:** выбор загруженного файла для экрана в режиме ожидания.
- **Тип шрифта:** выбор начертания шрифта.
- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Подсветка дисплея:** установка времени ожидания перед выключением подсветки дисплея.

## Общие

Изменение следующих параметров для управления основными настройками телефона.

- **Язык:** выбор языка отображаемого текста.
- **Язык клавиатуры:** выбор языка вводимого текста.

- **Уведомления о событиях:** включение или выключение сигнала для входящих электронных писем, SMS-, MMS- и голосовых сообщений, а также для передаваемых файлов. Также телефон может отображать содержимое входящего сообщения.
- **Жесты:** изменение следующих параметров для управления настройками распознавания движения телефона.
  - **Двойное нажатие (Горячие клавиши):** запуск приложения двойным касанием к экрану телефона в режиме ожидания.
  - **Ориентация:** настройка функций поворота и наклона телефона.  
**Автоповорот экрана:** настройка телефона на автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте.  
**Пролистывание при наклоне:** настройка прокрутки элементов наклоном телефона в определенном направлении.
  - **Перевернуть (Мобильный этикет):** отключение звука. Для этого необходимо перевернуть телефон задней крышкой вверх.

- **Лицензия:** настройка таких параметров лицензионных ключей, как отслеживание, оповещение об истечении срока действия или загрузка данных из сетей за пределами домашней зоны.

## Дата и время

Изменение следующих параметров управления форматом времени и даты.

- **Часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **Дата и время:** ручная настройка текущего времени и даты.
- **Формат времени:** выбор формата времени.
- **Формат даты:** выбор формата даты.
- **Автообновление времени:** автоматическое обновление времени в процессе перемещения по часовым поясам.

## Меню и виджеты

- **Автоизменение порядка меню:** автоматическая сортировка приложений по частоте использования (первыми идут приложения, которые использовались недавно).

### • Виджеты

- **Профили виджетов:** выбор профиля подключения для виджетов.
- **Загруженные виджеты:** просмотр списка загруженных виджетов.
- **Отказ от ответственности:** просмотр отказа от ответственности за использование виджетов.

## Приложения

Изменение следующих параметров для управления приложениями телефона.

### › Вызов

Настройка следующих параметров вызовов.

### • Все вызовы

- **Показывать мой номер:** показывать ваш номер другим абонентам (функция работает только с SIM-картой).
- **Черный список:** создание списка абонентов, вызовы от которых требуется отклонять.
- **Набор префикса:** настройка набора префикса номера.

- **Отклонить вызов и отправить сообщение:** настройка на отправку сообщения абоненту после отклонения его вызова.
- **Режим ответа:** выбор способа ответа на вызов — либо нажатием клавиши [  ] или любой другой, либо настройка телефона на автоматический ответ по истечении определенного периода времени (доступно только при подключенной гарнитуре).
- **Сигналы состояния:** включение или выключение сигнала при соединении или отсоединении вызова, а также минутного сигнала.
- **Сигналы при вызове:** включение или выключение сигналов во время вызовов.
- **Голосовой вызов**
  - **Переадресация вызова:** переадресация входящих вызовов на другой номер.
  - **Запрет вызова:** ограничение исходящих или входящих вызовов.
  - **Ожидание вызова:** настройка параметров обработки входящих вызовов, если вы уже разговариваете по телефону.

- **Автодозвон:** настройка на автоматический набор номера, соединение с которым оборвалось.
- **Ложный вызов:** настройка параметров ложных вызовов  
▶ с. 35.

## » Сообщения

Настройка параметров сообщений.

- **Общие настройки:**
  - **Сохранять копию:** настройка на сохранение копий отправленных сообщений.
  - **Очистить папки:** выбор папки с сообщениями для удаления.
  - **Автоудаление:** настройка на автоматическое удаление сообщений.
  - **Черный список:** блокировка сообщений от определенных адресатов или с определенными темами.
  - **Сигнал предупреждения:** выбор частоты подачи сигнала о новых сообщениях.

- **SMS**

- **Кодировка символов:** выбор кодировки символов. Использование кодировки Юникод почти в два раза уменьшает максимально допустимое число символов в сообщении.
- **Оплата ответа:** получателю разрешается ответить на сообщение через SMS-сервер отправителя.
- **Отчет о доставке:** включение функции извещения отправителя о доставке сообщений.
- **SMS-центр:** ввод адреса центра для SMS-сообщений.
- **Сохранить в:** выбор места сохранения новых SMS-сообщений.

- **MMS**

- **Параметры отправки:**
  - Приоритет:** выбор уровня приоритета сообщений.
  - Срок действия:** определение срока, в течение которого сообщения хранятся на сервере MMS.
  - Время доставки:** задание длительности задержки перед отправкой сообщений.

**Отчет о доставке:** отправка запроса на отчет о доставке вместе с сообщением, чтобы удостовериться, что оно доставлено.

**Отчет о прочтении:** отправка запроса на отчет о прочтении вместе с сообщением, чтобы удостовериться, что оно прочитано.

**Добавить мою визитку:** добавление визитки к исходящим сообщениям.

- **Параметры приема:**

**Тип загрузки:** выбор способа загрузки новых MMS-сообщений.

**Отправить отчет о доставке:** включение функции извещения отправителя о доставке сообщений.

**Отправлять отчет о прочтении:** включение функции извещения отправителя о прочтении сообщений.

**Разрешить анонимные:** настройка на получение сообщений от анонимных отправителей.

**Разрешить рекламу:** настройка на получение рекламных сообщений.

- **Профили MMS:** выбор профиля подключения для приема и отправки сообщений.

- **Размер сообщения:** установка максимально разрешенного размера для сообщений. Допустимый размер сообщения зависит от региона.
- **Автоизменение размера:** настройка на автоматическое изменение размера изображения для вложения в MMS-сообщение.
- **Режим создания:** выбор режима создания MMS-сообщений. Можно создавать MMS-сообщения с любым содержимым и любого размера, а можно получать оповещения о типе содержимого и его размере.
- **Стиль по умолчанию:** настройка стандартных атрибутов сообщения: начертание, размер и цвет шрифта, а также цвет фона.
- **Push-сообщения:**
  - **Параметры приема:** настройка на прием Push-сообщений с веб-сервера.
  - **Загрузка услуг:** настройка на переход по ссылкам на веб-сайты при открытии Push-сообщения.
- **Сообщения сети:**
  - **Активация:** включение и отключение функции сообщений сети.
  - **Список каналов:** настройка на прием сообщений со всех или определенных каналов.
  - **Мои каналы:** выбор избранных каналов.
  - **Язык:** выбор языка сообщений сети.
- **Голосовая почта:** ввод имени и адреса центра голосовой почты.
- **SOS сообщения:** настройка отправки сообщений с просьбой о помощи в экстренных ситуациях ► с. 43.

## ➤ E-mail

- **Учетные записи:** просмотр, настройка и удаление учетных записей электронной почты.
- **Параметры отправки**
  - **Уч. зап. по умолч.:** выбор учетной записи электронной почты по умолчанию. Параметр доступен только при наличии двух и более учетных записей.
  - **Учетные записи в Интернете:** настройка параметров учетной записи. Если имеется две или несколько учетных записей, сначала выберите нужную учетную запись.
- От:** ввод вашего электронного адреса в качестве адреса отправителя.

**Приоритет:** выбор уровня приоритета сообщений.

**Сохранять копию:** настройка на сохранение копий отправленных сообщений на сервере.

**Текст сообщения при ответе:** включение текста исходного сообщения при ответе на него.

**Пересылать с файлами:** включение вложений при пересылке сообщений.

**Отчет о прочтении:** отправка запроса на отчет о прочтении вместе с сообщением, чтобы удостовериться, что оно прочитано.

**Отчет о доставке:** отправка запроса на отчет о доставке вместе с сообщением, чтобы удостовериться, что оно доставлено.

**Добавить мою визитку:** добавление визитки к исходящим сообщениям.

**Всегда отправлять себе копию:** добавление вашего электронного адреса к исходящим сообщениям.

**Добавлять подпись:** добавление подписи к исходящим сообщениям.

**Подпись:** ввод текста подписи.

- Настройка других параметров учетной записи.

#### • **Параметры приема:**

- **Размер сообщения E-mail:** установка максимально разрешенного размера для сообщений.
- **Отправлять отчет о прочтении:** включение функции извещения отправителя о прочтении сообщений.
- **Загрузить удаленные изображения:** настройка на загрузку изображений, содержащихся в теле электронного сообщения.

• **Параметры удаления:** настройка на удаление сообщений только из памяти телефона или памяти телефона и сервера.

• **Блокировка E-mail сообщений:** блокировка электронных сообщений от определенных адресатов или с определенными темами.

• **Профили E-mail:** выбор профиля подключения для приема и отправки сообщений.

#### » **Контакты**

• **Память по умолчанию:** выбор области памяти для сохранения и отображения контактов.

• **Сортировка контактов:** выбор способа отображения имен контактов.



- **Мой номер:** сохранение и управление своими номерами.
- **Каталог сервисов:** обратитесь к своему оператору мобильной связи, чтобы получить нужную информацию.

## › Календарь

Настройка параметров календаря.

- **Календари:** выбор календаря по умолчанию.
- **Синхронизация календаря:** синхронизация веб-календаря с календарем на вашем телефоне ► с. 77.
- **Вид:** выбор вида календаря по умолчанию (по месяцам или дням).
- **Начало недели:** выбор дня, с которого начинается неделя (воскресенье или понедельник).

## › Интернет

Выбор профиля подключения для доступа в Интернет  
► с. 74.

## › Медиаплеер

Настройка параметров музыкального и видеопроигрывателя.

- **Медиаплеер:** настройка параметров музыкального проигрывателя ► с. 61.
- **Настройки потокового видео:** выбор профиля подключения к сети для просмотра видео по запросу (Video-On-Demand — VOD).

## › Samsung Apps

- **Уведомление об обновлении:** выбор подключения к сети (Wi-Fi или сеть с коммутацией пакетов данных) для получения уведомлений об обновлениях приложений из Samsung Apps.
- **Профили сети:** выбор определенного оператором мобильной связи профиля подключения к сети для загрузки приложений из магазина Samsung Apps. Если такой профиль не определен, обратитесь к оператору мобильной связи.

## › Загрузка фотографий

- **Списки блогов:** обновление списка веб-сайтов или блогов.
- **Сведения о загрузке:** просмотр сведений о последней загрузке.
- **Профили загрузки фотографий:** выбор профиля подключения для загрузки фотографий.
- **Отказ от ответственности:** просмотр общего отказа от ответственности.

## › Профили социальных сетей

Выбор профиля подключения для доступа к веб-сайтам сообществ.

## › Параметры установки

Выбор области памяти по умолчанию для установки новых приложений.

## Безопасность

Изменение следующих параметров для обеспечения безопасности телефона и данных.

- **Блокировка телефона:** включение или выключение запроса пароля при включении телефона.
- **Защита личных данных:** включение режима секретности для различных типов данных; чтобы получить к ним доступ, потребуется ввести пароль.
- **Оповещение о смене SIM:** включение и выключение функции оповещения о смене SIM-карты для отслеживания украденного или потерянного телефона ► с. 28.
- **Изменить пароль:** изменение пароля телефона.
- **Блокировка SIM:** включение или выключение запроса пароля при смене SIM-карты.
- **Проверка PIN:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении телефона.
- **Изменить PIN-код:** изменение PIN-кода для доступа к данным на SIM-карте.
- **Режим FDN:** включение или выключение режима FDN для ограничения исходящих вызовов списком FDN.
- **Изменить PIN2-код:** изменение PIN2-кода, предназначенного для защиты основного PIN-кода.

## Память

Изменение следующих параметров для управления использованием памяти телефона.

- **Свойства карты памяти:** просмотр сведений о карте памяти, если она вставлена в телефон. Также можно отформатировать карту памяти или изменить ее имя.



После форматирования данные будут удалены без возможности восстановления.

- **Память по умолчанию:** выбор типа памяти по умолчанию для сохранения файлов.
- **Состояние памяти:** просмотр использованной и доступной памяти для различных типов файлов.
- **Очистить память телефона:** удаление выбранных данных из памяти телефона.

## Сброс

Сброс различных настроек до заводских значений. Выберите настройки для сброса. Введите пароль телефона и выполните сброс настроек.

## Сведения о телефоне

- **Системная информация:** проверка уровня заряда аккумулятора, загрузки ЦП и количества доступной памяти. Здесь также можно просмотреть номер модели телефона и MAC-адреса Bluetooth и Wi-Fi модулей.
- **Лицензии Open Source:** просмотр лицензии на свободное программное обеспечение загруженных приложений.

## Обновление ПО

Поиск обновлений встроенных программ и загрузка новых на ваше устройство. Для использования этого меню необходимо иметь учетную запись Samsung.



В некоторых регионах эта функция недоступна.

## SIM-приложения

Дополнительные услуги оператора мобильной связи. Доступность и маркировка данного пункта меню зависят от вашей SIM-карты.

# Устранение неполадок

При включении телефона или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

| Код     | Возможное решение проблемы                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пароль  | Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль телефона.                                                                                                                           |
| PIN-код | Если телефон включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню <b>Проверка PIN</b> . |

| Код      | Возможное решение проблемы                                                                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUK      | Как правило, SIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.               |
| PIN2-код | При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи. |

На дисплее отображаются сообщения «Услуга недоступна» или «Ошибка сети»

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

## Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите телефон, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на телефоне установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

## Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

## Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

## Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании телефонной гарнитуры проверьте правильность соединения.

## Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

## Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.

- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

## Телефон издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться телефоном.

## Аккумулятор не заряжается полностью или телефон выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

## Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, телефон может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе телефона и не сокращает срок его службы.

## При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти телефона Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.
- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите телефон. Если это не устранил проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которым оснащен телефон Samsung, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если это не поможет устранить проблему, попробуйте подключиться к нужной радиостанции с помощью другого радиоприемника. Если он успешно примет радиосигнал, возможно, телефон нуждается в ремонте. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

## При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Телефон Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что телефон поддерживает тип данного файла.

### Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

### Не удается подключить телефон к ПК

- Убедитесь, что используемый кабель для обмена данными с ПК совместим с телефоном.
- Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.

### Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если устройство работает, но приложение не отвечает, закройте приложение с помощью диспетчера задач. Если устройство не работает и приложение не отвечает, нажмите и удерживайте клавишу [ⓘ] пока устройство не перезагрузится автоматически.



# Меры предосторожности

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего телефона.

## Предупреждение. Предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

**Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки**

**Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур**

**Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура**

**Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его влажными руками**

**Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания**

**Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него**

**Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем**

**Не используйте устройство во время гроз**

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

**Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы**

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

**Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации**

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.

- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

### **Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений**

- Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям телефона, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

## **Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании телефона в тех местах, где это запрещено**

### **Выключайте телефон, если запрещается его использовать**

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.

### **Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами**

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.

### **По этой же причине запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором**

- Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор, прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

### **Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах**

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

### **Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телефоном**

Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

### **Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде**

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить телефон, не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами, и взрывоопасными предметами.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

### **Выключайте телефон на борту самолета**

Использование телефона на борту самолета строгойше запрещено. Телефон может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

### **Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств передвижения**

Также из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

## **Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем**

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь устройством громкой связи.

- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.
- Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера.
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.
- Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи.

## Правильный уход за телефоном и его использование

### Избегайте попадания влаги на телефон

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы телефона.
- При намокании телефона извлеките из него аккумулятор, не включая телефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь телефона индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

### Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбою в работе телефона.

### Не кладите телефон на наклонные поверхности

При падении телефон может повредиться.

### Не храните телефон при повышенной или пониженной температуре. Используйте телефон при температуре от – 20 °C до 50 °C

- Оставленный в салоне автомобиля телефон способен взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80 °C.
- Нельзя подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C.

### Избегайте соприкосновения телефона с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе телефона.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

### Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

### **Не храните телефон рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагреваемым кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением**

- Аккумулятор может дать течь.
- Телефон может перегреться и вызвать возгорание.

### **Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него**

- Дисплей телефона может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус телефона может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

### **Не используйте вспышку слишком близко от глаз людей и животных**

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

### **Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства**

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

### **Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и компоненты**

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы телефона и привести к сбоям в его работе.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют принадлежности и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

### **Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор**

- Это может привести к повреждению или взрыву телефона
- Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они делают это правильно.

### **Во время разговора по телефону соблюдайте следующие инструкции.**

- Держите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона.
- Говорите прямо в микрофон телефона.
- Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикосновение к антенне может снизить уровень сигнала или вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.
- Не сжимайте телефон в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для уменьшения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или упрощенный набор текста), регулярно делайте перерывы.

## Берегите слух



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.

## Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону при ходьбе или в движении

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

## Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на телефон может привести к травме или повреждению устройства.

## Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

## Не перекрашивайте телефон

Краска может нарушить нормальную работу подвижных компонентов. При возникновении аллергической реакции на краску или металлические части телефона обратитесь к врачу.

## При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции.

- Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

## Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта.

## Используйте телефон только по прямому назначению

## Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона в общественных местах

## Не позволяйте детям пользоваться телефоном

Телефон — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные вызовы.

### **Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование**

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.

### **Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам**

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

### **Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти**

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

### **Доступ к службам экстренной помощи**

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

### **Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)**

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0.688 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.



Декларация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE)). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-сайт Samsung.

## Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя

утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

## Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими

бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

## Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности.

Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщиком услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ

ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве. Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

# Алфавитный указатель

автоматическое отклонение  
вызовов 34

аккумулятор  
зарядка 11  
установка 9

блокировка PIN-кода 27

блокировка телефона 27

ввод текста 29

веб-обозреватель  
добавление закладок 74  
настройка профилей 72  
просмотр веб-страниц 72

видео  
воспроизведение 56  
съемка 54

видеоплеер 56

виджеты  
доступ 24  
управление веб-виджетами 25

возможности передачи данных  
Bluetooth 79  
GPS 84  
ПК 86  
сеть WLAN 82

вызовы  
выполнение 32  
выполнение ложных вызовов 35  
гарнитура 33  
международные вызовы 33  
многосторонний вызов 34  
ожидание 37  
ответ 32  
отклонение 32  
переадресация 36

просмотр пропущенных 34  
функции, доступные во время  
разговора 33

голосовая почта 42

голосовые заметки  
воспроизведение 71  
запись 71

дата и время, установка 25

диктофон 71

диспетчер задач 23

диспетчер файлов 92

журнал 37

журнал сообщений 37

загрузки  
Java-игры 65

## задачи

- просмотр 70
- создание 69

## заметки

- просмотр 70
- создание 70

## запрет вызовов 37

## звук клавиш

- громкость 26
- тип 98

## интеллектуальный поиск 96

## Интернет

- см. «веб-обозреватель»

## календарь

- добавление событий 68
- просмотр событий 68

## калькулятор 90

## камера

- видеосъемка 54
- настройка камеры 53
- настройка параметров видеозаписи 56
- фотосъемка 48

## карта памяти

- извлечение 14
- установка 13
- форматирование 14

## коды доступа 108

## комплект поставки 9

## контакты

- копирование или перемещение 68
- поиск 66
- получение контактов 67
- создание 66
- создание визитки 67
- создание групп 67

- создание списка избранных номеров 67

## ложные вызовы 35

## мелодия

- вызов 98
- сообщения 98

## мировое время 89

## многозадачность 23

## мобильный этикет 99

## музыка

- воспроизведение 58
- поиск 61
- распознавание 61

## музыкальный проигрыватель

- воспроизведение музыки 58
- загрузка файлов 58
- создание списков воспроизведения 60

## настройки

- автономный режим 16, 97
- безопасность 106
- время и дата 100
- движение 99
- дисплей и подсветка 99
- звуки 98
- меню и виджеты 100
- общие 99
- память 107
- приложения 100
- профили звука 98
- сброс 107
- связь 97
- сеть 97

обои 26

ожидание вызова 37

оповещение о смене SIM 28

переадресация вызовов 36

## печать

- данных через Bluetooth 82
- изображение через Bluetooth 94
- изображение через USB 94

## подключение к ПК

- Samsung Kies 86
- проигрыватель Windows Media 87
- съёмный диск 87

продолжительность вызовов 38

проигрыватель Windows Media 87

профили звука 26

профиль «Без звука» 26

режим FDN 36

секундомер 90

## сенсорный экран

- блокировка 22
- использование 20

## сеть WLAN

- включение 83
- поиск сетей и подключение к ним 83
- точка доступа WPS 84

## сигнал

- остановка 89
- создание 89
- удаление 89

## синхронизация

- с веб-сервером 77
- с проигрывателем Windows Media 87
- с сервером Exchange 46

## сообщения

- доступ к голосовой почте 42
- настройка профилей MMS 39
- настройка профиля электронной почты 45
- настройка учетной записи 44

- отправка MMS 40
- отправка SMS 39
- отправка сообщений
- электронной почты 45
- отправка экстренного сообщения 43
- просмотр MMS 41
- просмотр SMS 41
- просмотр сообщений
- электронной почты 46
- управление 43
- шаблоны 42
- таймер** 90
- текстовые заметки** 70
- телефон**
  - блокировка 27
  - включение и выключение 16
  - внешний вид 17
  - значки состояния 19
  - клавиши 18
  - настройка 25
  - настройки 97
  - панель ссылок 20
  - экран в режиме ожидания 18
- фиксированный набор номера** 36
- фотографии**
  - панорамная съемка 51
  - печать 93
  - серийная съемка 51
  - съемка 48
  - съемка с помощью режимов 50
  - установка обоев 94
  - фотосъемка в режиме коллажей 52
  - фотосъемка в режиме распознавания улыбки 51
  - фотосъемка с декоративными рамками 52
- фоторедактор**
  - вставка объектов 96
  - настройка 95
  - преобразование 96
  - применение эффектов 95
- экран меню**
  - добавление 23
  - доступ 22
  - расположение 22
- экстренные сообщения** 43
- эл. почта**
  - настройка профилей 45
  - настройка учетной записи 44
  - отправка 45
  - просмотр 46
- язык** 99
- яркость, дисплей** 27

## Bluetooth

- включение 79
- обнаружение устройств и  
соединение с ними 80
- отправка данных 81
- печать данных 82
- прием данных 81
- удаленный доступ к SIM-  
карте 82

## FM-радио

- запись 63
- прослушивание 62
- сохранение радиостанций 63

## GPS

- viewing location 85
- обновление файлов 85

## Java-игры

- загрузка 65
- запуск 65

## MMS-сообщения

- настройка профилей 39
- отправка 40
- просмотр 41

## RSS-новости 76

## Samsung Kies 86

## SIM-карта

- блокировка 27
- установка 9

## SMS-сообщения

- отправка 39
- просмотр 41

# ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон)

**Samsung GT-S5250**

предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**

109.5x55x11.7 мм

**Вес:**

100 г.

**1 Аккумулятор\*:**

Стандартный, Li-Ion, 1200 mAh

до 800 часов в режиме ожидания

до 14 часов в режиме разговора

Срок службы товара: 3 года

**Краткие характеристики:**

Рабочие диапазоны GSM 850/900/1800/1900

GPRS/EDGE(Rx)

Сенсорный TFT-дисплей 262 тыс. цветов, диагональ 3.2" (240x400 пикселей)

Мобильная платформа Samsung bada

3.2 Мпикс камера с возможностью записи видеороликов

FM-радио с RDS

Память телефона 80 Мб

Поддержка карт памяти microSD до 16 Гб

Музыкальный плеер, видеоплеер

SMS, MMS, E-mail сообщения

USB 2.0, Bluetooth 2.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

GT-S5250 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.

**соответствует**

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации: 2010-08-20

Декларация действительна до: 2013-08-20

**Федеральное агентство связи РФ**

Регистрационный номер: № Д-МТ-3596 от 01.09.2010

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

GT-S5250 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.

сертифицирована органом по сертификации

**"НИИ-ТЕСТ"**

Сертификат соответствия: РОСС КR.AE95.H01191

Сертификат соответствия выдан: 2008-07-27

Сертификат соответствия действителен до: 2011-07-27

Абонентские радиостанции: ГОСТ Р 51318.22-99

GT-S5250: ГОСТ Р 51318.24-99

соответствуют требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 51317.3.2-99

ГОСТ Р 51317.3.3-99

Система сертификации ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



Импортер:

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»

125009 Россия, Москва, Бол. Гнездиковский пер., д.1, стр. 2

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.

Самсунг Электроникс Ко.Лтд.

Адрес изготовителя:

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu

Siwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea

Samsung Main Building 250, 2-Ka,

Taeryung-Ro Chung-Ku, 100-742, Seoul,

Korea

416, Маэтан-3-Донг, Енгтонг-Гу,

Сувон, Гyeonggi-До, Республика Корея

Самсунг Мэйн Билдинг, 250, 2-Га, Тэпeнг-Ро,

Чунг-Ку, 100-742, Сеул, Республика Корея

Адреса заводов:

\*Самсунг Электроникс Ко., Лтд\*, 94-1, Имсо-Донг, 1-уми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350

\*Тяньжин Самсунг Телеком Технологджи Ко., Лтд\*, Вейвуй Родд, Микроэлектроникс Индустриал Парк ТЕДА, Ксикивин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай

\*Самсунг Электроникс Хуикжоу Ко., Лтд\*, Ченкианг таун, Хуикжоу, провинция Гуандонг, Китай

\*Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд\*, Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комхон, округ Йенпхонг, провинция Бэкинг, Вьетнам



## Декларация соответствия (R&TTE)

**Компания, Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

**мобильный телефон GSM Wi-Fi : GT-S5250**

к которому относится настоящая декларация, соответствует  
указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность EN 60950-1 : 2006 +A11:2009

EN 50332-1 : 2000

EN 50332-2 : 2003

SAR EN 50360 : 2001

EN 62209-1 : 2006

ЭМС EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)

EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)

EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)

Сеть EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные  
радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие  
соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10  
и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ EC,  
проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Идентификационный знак: 0168

**CE 0168**!

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.  
(Представитель в EC)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2010.09.01



Joong-Hoon Choi/ Менеджер

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера  
телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или  
обращайтесь по месту приобретения продукта.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

### **Установка ПО Kies (Синхронизация с ПК) Kies**

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Kies с веб-сайта компании Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) и установите его на ваш компьютер.
  2. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **USB** → **Samsung Kies** → **Применить**.
  3. Используя кабель для обмена данными с ПК, подключите телефон к компьютеру.
- Для дополнительной информации обратитесь к разделу Помощь ПО Kies.