

SAMSUNG

YP-G11

Руководство пользователя





www.sar-tick.com

Данное изделие удовлетворяет государственным ограничениям значения SAR в 2,0 Вт/кг. Отдельные максимальные значения SAR доступны в разделе руководства пользователя, посвященном удельному коэффициенту поглощения (SAR). Чтобы обеспечить соответствие нормативным требованиям в отношении радиочастотного излучения, следует использовать одобренные аксессуары (такие как чехол) или выдерживать расстояние в 1,5 см от тела во время использования или ношения устройства. Устройство может излучать радиоволны, даже если вы не выполняете вызов.

О данном руководстве

Благодарим вас за покупку устройства Samsung. Настоящее устройство предоставляет широкие возможности для развлечений, основанные на исключительной технологии и высоких стандартах компании Samsung.

Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках устройства.

Сначала прочтите следующую информацию

- Внимательное прочтение всех инструкций по безопасности и данного руководства пользователя гарантирует правильную и безопасную работу с устройством.
- Описания, приведенные в этом руководстве, основаны на параметрах устройства по умолчанию.

- Изображения и снимки экрана, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.
- Содержание данного руководства зависит от модели устройства и программного обеспечения, поставляемого поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя см. на веб-сайте Samsung www.samsung.com.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства или программного.
- Данное руководство создано для пользователей платформы Android. При использовании других ОС некоторые приведенные инструкции могут быть неточными.
- Приложения и их функции зависят от страны, региона и характеристик устройства. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек в реестре или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- Обновления ПО для устройства можно найти на веб-сайте www.samsung.com.
- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на устройство, лицензированы для ограниченного использования компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, используемыми в данном руководстве.



Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



Внимание! — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения



См. — отсылка к страницам с соответствующей информацией. Например, «▶ стр. 12» означает «смотрите страницу 12»



Следующий шаг — последовательность выбора параметров или пунктов меню для выполнения определенного действия. Например, «В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Об устройстве**» означает, что надо выбрать пункт **Настройки**, а затем — пункт **Об устройстве**



Квадратные скобки — такими скобками оформляются названия клавиш устройства, например: [F1] (означает клавишу меню)

Авторские права

© Samsung Electronics, 2012.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google Serach™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ являются товарными знаками Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Oracle и Java являются зарегистрированными товарными знаками компании Oracle и/или ее дочерних компаний. Другие наименования могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.
- Проигрыватель Windows Media® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.

- DivX[®], DivX Certified[®] и связанные логотипы являются товарными знаками корпорации Rovi или ее филиалов и используются по лицензии.

The logo for DivX HD, featuring the word "DivX" in a large, bold, sans-serif font with a trademark symbol, and "HD" in a smaller, bold, sans-serif font directly below it.

- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.



ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX

DivX[®] — это цифровой формат видео, разработанный компанией DivX, LLC, дочерним подразделением корпорации Rovi. Данное устройство официально сертифицировано корпорацией DivX (носит логотип DivX Certified[®]) и может воспроизводить видео в формате DivX. Дополнительные сведения, а также приложения для конвертации файлов в формат DivX вы можете найти на веб-сайте www.divx.com.

Данное устройство сертифицировано для воспроизведения видео DivX[®] в разрешении до 640 x 480, включая высококачественное содержимое

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX

Чтобы данное устройство, сертифицированное компанией DivX[®], могло воспроизводить фильмы в формате DivX Video-on-Demand (VOD — видео по запросу), его следует зарегистрировать. Чтобы получить код регистрации, перейдите в раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Дополнительные сведения о регистрации см. на сайте vod.divx.com.

Содержание

Сборка устройства	11
Комплект поставки	11
Установка аккумулятора	12
Зарядка аккумулятора	13
Установка карты памяти (дополнительно)	15
Прикрепление наручного ремешка (дополнительно)	17
Начало работы	18
Включение и выключение устройства	18
Общие сведения об устройстве	19
Сенсорный экран	22
Блокировка и снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш	24
Знакомство с экраном режима ожидания	24
Работа с приложениями	26
Индивидуальная настройка устройства	29
Ввод текста	32
Загрузка приложений из Android Market	34
Загрузка файлов из Интернета	35
Синхронизация данных	35
Связь	37
Google Mail	37
Электронная почта	39
Google Talk	41
ChatON	42
Чат	42

Google+	43
Social Hub	43
Развлечения	44
Музыка	44
Видео	47
Камера	48
Галерея	57
FM-радио	59
Личные данные	62
Контакты	62
Календарь	65
Заметки	66
Диктофон	67
Интернет	68
Интернет	68
Карты	71
Локатор	74
Адреса	74
Навигация	75
YouTube	76
Samsung Apps	77
Маркет	78
Новости и погода	79
Подключение	80
Bluetooth	80
Wi-Fi	83
AllShare	85

Подключение к ТВ	87
Подключение к ПК	88
VPN-соединения	90
Инструменты	93
Часы	93
Калькулятор	95
Загрузки	95
Поиск Google	96
Kies Air	96
Мои файлы	97
Quickoffice	98
Диспетчер задач	99
Голосовой поиск	100
Настройки	101
Работа с меню настроек	101
Беспроводные сети	101
Звук	102
Дисплей	102
GPS и безопасность	103
Приложения	104
Учетные записи и синхронизация	105
Конфиденциальность	106
Память	106
Язык и клавиатура	106
Голосовой ввод и вывод	107
Специальные возможности	108
Дата и Время	109
Об устройстве	109

Устранение неполадок	110
Меры предосторожности	114
Алфавитный указатель	127

Сборка устройства

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- устройство;
- аккумулятор;
- краткое руководство.




Используйте только приложения, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.



- Комплект поставки устройства и доступные аксессуары могут варьироваться в зависимости от региона.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местного дилера компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с устройством аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.


Установка аккумулятора

- 1 Если устройства включен, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], затем выберите пункт **Выключение** → **ОК**, чтобы выключить его.
- 2 Снимите крышку аккумулятора.

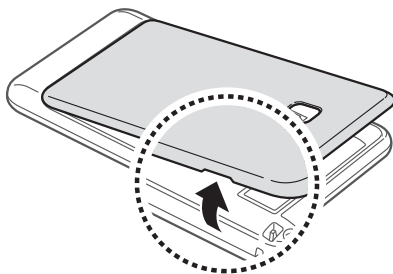


! Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки.

- 3 Установите аккумулятор.

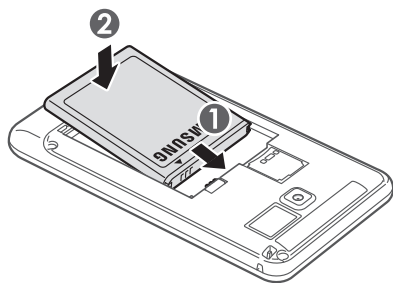

! Внутренняя антенна расположена в верхней части задней панели устройства. Не снимайте защитную пленку с антенны, это может привести к ее повреждению.

4 Закройте крышку аккумулятора.

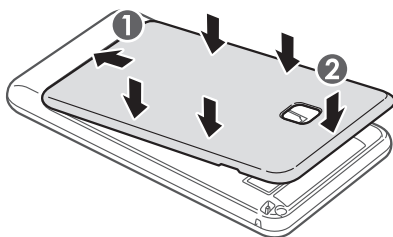

Зарядка аккумулятора


Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор.

Устройство можно заряжать как с помощью зарядного устройства, так и подключив его к ПК посредством USB-кабеля.




Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести ко взрыву аккумулятора или повреждению устройства.



- При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке. Значок аккумулятора  принимает вид пустого аккумулятора. Если уровень заряда слишком низкий, устройство выключается автоматически. Чтобы включить устройство, необходимо зарядить аккумулятор.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство невозможно, даже если поставить его на зарядку. Следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.

» Зарядка с помощью зарядного устройства

- 1 Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.

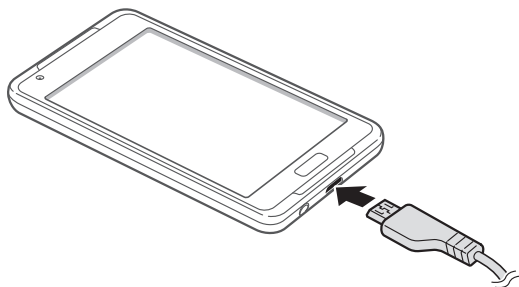

- !** Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению устройства. Гарантия не распространяется ни на какие повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

- 2 Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но процесс зарядки при этом замедляется.
- Во время зарядки устройства сенсорный экран может не реагировать на касания. Это происходит из-за нестабильного источника питания. В этом случае отключите зарядное устройство от устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или работоспособности устройства.
- При нарушении нормальной работы устройства или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

- 3 Когда аккумулятор полностью зарядится, сначала отсоедините зарядное устройство от устройства, а затем от розетки.



- Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае устройство может быть повреждено.



В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

➤ Зарядка с помощью USB-кабеля

Перед зарядкой устройства убедитесь, что ПК включен.

- 1 Подключите один конец (микро-USB) USB-кабеля к многофункциональному разъему.
- 2 Подключите второй конец USB-кабеля к порту USB на ПК.



В зависимости от типа используемого USB-кабеля зарядка устройства может начаться не сразу, а через некоторое время.

- 3 Когда аккумулятор полностью зарядится, сначала отсоедините кабель USB от устройства, а затем от ПК.

Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в устройство карту памяти. Устройство поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ с максимальной емкостью 32 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).




Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти; тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.



- Устройство поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с отличной от FAT файловой системой, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- При установке карты памяти файлы, содержащиеся на ней, будут находиться в папке external_sd.

- 1 Откройте крышку аккумулятора и извлеките аккумулятор.
- 2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

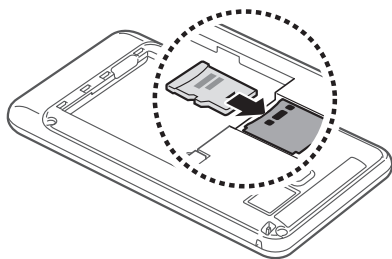

- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Вставьте аккумулятор и закройте крышку.

» Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти** → **ОК**.
- 2 Откройте крышку аккумулятора и извлеките аккумулятор.
- 3 Осторожно нажмите на карту до ее высвобождения.
- 4 Извлеките карту памяти.
- 5 Вставьте аккумулятор и закройте крышку.

» Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карта памяти может некорректно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.


В режиме ожидания выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти** → **ОК** → **Форматировать карту памяти** → **Форматировать карту памяти** → **Удалить все**.



Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную действиями пользователя.

Прикрепление наручного ремешка (дополнительно)

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Проденьте ремешок в специальное отверстие и зацепите за небольшой выступ.

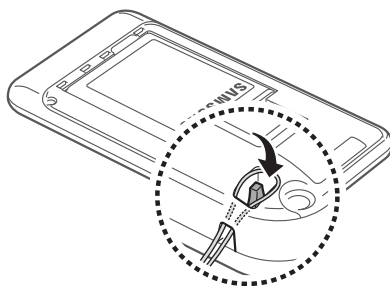

- 3 Закройте крышку аккумулятора.

Начало работы

Включение и выключение устройства

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте клавишу [ⓘ]. При первом включении следуйте инструкциям на экране, чтобы подготовить устройство к использованию.

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте клавишу [ⓘ], а затем выберите пункт **Выключение** → **ОК**.



- Соблюдайте все требования предупреждающих табличек и указания персонала, находясь в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или больнице.
- Чтобы использовать только несетевые функции устройства, переключитесь в автономный режим. Нажмите и удерживайте клавишу [ⓘ], затем выберите пункт **Автономный режим**.






Общие сведения об устройстве

› Внешний вид устройства



1. Во время использования функций GPS не трогайте внутреннюю антенну и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами.

» Клавиши

Клавиша	Функция
 Питание/ Перезагрузка ¹ / Блокировка	Включение устройства (нажмите и удерживайте); вызов меню быстрого доступа (нажмите и удерживайте); сброс параметров устройства (нажмите и удерживайте в течение 8–10 секунд, затем отпустите); блокировка сенсорного экрана.
 Меню	Вывод списка параметров, доступных на данном экране; запуск поиска в Google в режиме ожидания (нажмите и удерживайте); вывод окна поиска в некоторых приложениях (нажмите и удерживайте).
 Главный экран	Возврат на экран режима ожидания; вывод списка недавно использованных приложений (нажмите и удерживайте).
 Назад	Возврат на предыдущий экран.
 Громкость	Регулировка громкости устройства.






1. При зависании устройства или появлении критических ошибок необходимо произвести сброс настроек, чтобы восстановить функциональность.

› Значки состояния




Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны.

Значок	Описание
	Доступна открытая точка доступа Wi-Fi
	Установлено соединение с точкой доступа Wi-Fi
	Запущена функция AllShare
	Запущена программа Kies Air
	Включена связь Bluetooth
	Установлено подключение к устройству Bluetooth или стереогарнитуре
	Включена функция GPS
	Синхронизация с веб-сервером
	Выполняется отправка данных
	Выполняется загрузка данных
	Подключение к ПК
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение почты Google
	Включен сигнал будильника
	Уведомление о событии
	Включен профиль «Без звука»
	Включен автономный режим
	Включен режим вибрации

Значок	Описание
	Выполняется воспроизведение музыки
	Воспроизведение музыки приостановлено
	FM-радио работает в фоновом режиме
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора
10:00 AM	Текущее время

Сенсорный экран

Сенсорный экран устройства позволяет с легкостью выбирать элементы и выполнять различные действия. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.

-  Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном: на его поверхности могут появиться царапины.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.



- Для удобства работы с сенсорным экраном удалите с него защитную пленку.
- На сенсорный экран устройства нанесено покрытие, чувствительное к слабым электрическим зарядам, которые исходят от тела человека, поэтому лучше всего работать с сенсорным экраном непосредственно с помощью пальцев рук. Сенсорный экран не реагирует на прикосновения острых предметов, таких как стилус и ручка.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами.


- Касание: одним прикосновением выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
- Касание и удерживание: выберите и удерживайте элемент в течение двух секунд, чтобы вызвать всплывающее меню.
- Прокрутка: прикоснитесь к экрану и проведите пальцем вверх, вниз, вправо или влево, чтобы выбрать элементы в списке.
- Перетаскивание: прикоснитесь к экрану и удерживайте выбранный элемент, а затем перетащите его по экрану.
- Двойное касание: быстрое двойное прикосновение к экрану позволяет изменить масштаб при просмотре снимков или веб-страниц.
- Сдвигание: прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе.



- Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите клавишу [⏪] или клавишу возврата на главный экран.
- Время подсветки сенсорного экрана можно настроить. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Тайм-аут экрана**.

Блокировка и снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш

Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайное нажатие клавиш.

Для этого нажмите клавишу [⏻]. Для разблокировки включите экран, нажав клавишу [⏻] или клавишу возврата на главный экран, коснитесь экрана в любом месте и перетащите значок  за пределы большого круга.



Функцию блокировки сенсорного экрана можно использовать для предотвращения доступа посторонних лиц к вашим личным данным ► стр. 31.

Знакомство с экраном режима ожидания

Этот экран появляется, если устройство находится в режиме ожидания. На экране режима ожидания можно просматривать значки состояния, виджеты, ссылки на приложения и другие элементы.

На экране режима ожидания расположено несколько панелей. Чтобы выбрать нужную панель на экране режима ожидания, перейдите влево или вправо. Можно также выбрать точку в нижней части экрана, чтобы напрямую перейти к соответствующей панели на экране режима ожидания.

› Добавление элементов на экран режима ожидания

Можно настроить экран режима ожидания в соответствии со своими предпочтениями, добавив на него ссылки на приложения или элементы приложений, а также виджеты или папки. Для этого выполните следующие действия.

- 1 Нажмите клавишу [≡] → **Добавить** или нажмите и удерживайте пустую область на экране режима ожидания.

- 2 Выберите категорию элемента → элемент.
 - **Виджеты:** добавление виджетов. Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на экран режима ожидания.
 - **Горячие клавиши:** добавление ссылок на такие элементы, как приложения, закладки и контакты.
 - **Папки:** создание новой папки или добавление папки для контактов.
 - **Обои:** выбор фонового изображения.

➤ Перемещение элементов на экран режима ожидания

- 1 Выберите и удерживайте элемент, который требуется переместить, пока он не станет серым.
- 2 Перетащите элемент в нужное место.

➤ Удаление элементов с экрана режима ожидания

- 1 Выберите и удерживайте элемент.
В нижней части экрана появится значок корзины.
- 2 Перетащите элемент в корзину.
- 3 Когда элемент станет красным, отпустите его.

➤ Панель уведомлений

В режиме ожидания или во время использования приложения коснитесь области значков состояния и переместите палец вниз, чтобы открыть панель уведомлений. Можно включить или отключить функции беспроводной связи и открыть список уведомлений (например, новые сообщения электронной почты, события или состояние обработки). Чтобы скрыть панель, перетащите ее нижнюю часть вверх.

На панели уведомлений можно использовать следующие функции.

- **Wi-Fi:** включение или выключение функции Wi-Fi ► стр. 83.
- **Bluetooth:** включение и выключение беспроводной связи Bluetooth ► стр. 80.

- **GPS:** включение или выключение функции GPS.
- **Звук/Вибрация:** включение и выключение режима вибрации.
- **Автоповорот:** включение и выключение функции автоповорота.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона.

› Добавление и удаление панелей

Чтобы упорядочить виджеты в соответствии с вашими предпочтениями, можно добавлять панели на экран режима ожидания и удалять их.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу [≡] → **Изменить**.
Чтобы перейти в режим изменения, коснитесь двумя пальцами экрана и сведите пальцы вместе.
- 2 Добавьте или удалите панели следующим образом.
 - Чтобы удалить панель, коснитесь и удерживайте эскиз панели, затем перетащите его в корзину внизу экрана.
 - Чтобы добавить панель, коснитесь значка **+**.
 - Чтобы изменить порядок размещения панелей, коснитесь и удерживайте эскиз панели, затем перетащите его в нужное место.
- 3 По окончании нажмите клавишу [↵].

Работа с приложениями

Чтобы получить доступ к приложениям устройства, выполните следующие действия.

- 1 Для доступа к списку приложений из режима ожидания выберите пункт **Прилож.**
- 2 Перейдите влево или вправо к нужному экрану приложений. Можно также коснуться точки в нижней части экрана, чтобы сразу перейти к нужному экрану.

3 Выберите приложение.



- Для использования приложений Google необходимо иметь учетную запись. Если у вас нет учетной записи Google, ее необходимо создать.
- Чтобы добавить ссылку на приложение, коснитесь и удерживайте значок приложения в списке приложений. Можно переместить значок в нужное место на экране режима ожидания.

4 Нажмите клавишу [↶], чтобы вернуться к предыдущему экрану; нажмите клавишу возврата на главный экран, чтобы вернуться на экран режима ожидания.



- Перед использованием служб определения местонахождения, таких как приложения карт и навигации, а также веб-служб, убедитесь, что установлено беспроводное подключение к Интернету.
- Устройство оснащено встроенным датчиком движения, позволяющим определить его положение в пространстве. Если повернуть устройство во время использования какой-либо функции, экран автоматически сменит режим отображения на альбомный. Чтобы отключить эту функцию, выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Автоповорот экрана**.

Упорядочение приложений

Можно упорядочить приложения в списке, изменив порядок их расположения или сгруппировав по категориям.

1 В списке приложений нажмите клавишу [≡] → **Изменить**.

2 Коснитесь и удерживайте значок приложения.

3 Перетащите приложение в нужное место. Значок приложения можно переместить на другой экран режима меню.

4 Нажмите клавишу [≡] → **Сохранить**.

Изменение порядка экранов главного меню.

- 1 Коснитесь экрана списка приложений двумя пальцами и сведите их вместе.
- 2 Коснитесь и удерживайте эскиз экрана, затем перетащите его в нужное место.

› **Переход к недавно использованным приложениям**

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу возврата на главный экран, чтобы открыть список недавно использованных приложений.
- 2 Выберите нужное приложение.

› **Диспетчер задач**

На устройстве установлена многозадачная операционная система, позволяющая выполнять несколько приложений одновременно. Однако одновременная работа нескольких приложений может стать причиной зависания устройства, остановки работы, неполадок с памятью или повышенного энергопотребления. Чтобы избежать этих проблем, завершайте работу ненужных программ с помощью диспетчера задач.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диспетчер задач** → **Активные**.
Появится список выполняющихся приложений.
- 2 Чтобы закрыть приложение, выберите пункт **Выход**.
Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Закрыть все**.

Индивидуальная настройка устройства

Настроив устройство в соответствии со своими предпочтениями, вы сможете использовать все его возможности.

› Установка текущего времени и даты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дата и Время**.
- 2 Задайте дату и время, при необходимости измените другие параметры.

› Включение и выключение звуков при нажатии

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Звук при нажатии**.

› Регулировка громкости звуков устройства

Чтобы отрегулировать громкость мультимедиа, нажимайте клавишу увеличения или уменьшения громкости.





Чтобы отрегулировать уровень громкости различных звуков устройства, в режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Громкость**.

› Переключение в профиль «Без звука»

Чтобы выключить или включить звук устройства, выполните одно из следующих действий.

- Откройте панель уведомлений вверху экрана и выберите пункт **Звук**.
- Нажмите и удерживайте клавишу [0], а затем выберите пункт **Профиль "Без звука"**.



В профиле «Без звука» можно настроить оповещения об определенных событиях. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Вибрация** → **Всегда** или **Только в режиме без звука**. При переходе в профиль «Без звука» вместо значка  появится значок .

› Включение анимации для переключения между приложениями

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Анимация** → **Часть анимации** или **Вся анимация**.

› Установка обоев для экрана режима ожидания

1 В режиме ожидания нажмите клавишу [ГЛАВНОМУ] → **Обои** → параметр.

2 Выберите изображение.

3 Если выбрано изображение из галереи, выберите пункт **Сохранить**.

Если выбраны «живые» обои, выберите пункт **Установить обои**.

Если выбраны обычные обои, выберите пункт **Установить обои** → **Сохранить**.



Компания Samsung не несет ответственности за использование изображений и обоев, поставляемых вместе с устройством.

› Регулировка яркости дисплея

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Яркость**.

2 Для настройки уровня яркости перетащите ползунок.

3 Выберите пункт **ОК**.



Уровень яркости дисплея влияет на количество потребляемого устройством заряда аккумулятора.

› Блокировка экрана

Можно защитить устройство от нежелательного использования, заблокировав экран с помощью рисунка разблокировки или пароля.



- После настройки блокировки экрана устройство будет запрашивать рисунок или пароль при каждом включении или разблокировке.
- Если вы забыли рисунок или пароль, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы сбросить их.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

Создание рисунка разблокировки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **Рисунок**.
- 2 Ознакомьтесь с инструкциями и образцами рисунков на экране, а затем выберите пункт **Далее**.
- 3 Создайте рисунок, соединив пальцем минимум четыре точки.
- 4 Выберите пункт **Продолжить**.
- 5 Повторите рисунок для подтверждения.
- 6 Выберите пункт **Подтвердить**.

Создание PIN-кода разблокировки экрана


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **PIN**.
- 2 Введите цифровой PIN-код и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите PIN-код еще раз и выберите пункт **ОК**.

Создание пароля разблокировки экрана


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **Пароль**.
- 2 Введите алфавитно-цифровой пароль и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите пароль еще раз и выберите пункт **ОК**.

Ввод текста


Ввод текста осуществляется либо с помощью символов на клавиатуре, либо от руки на сенсорном экране.


-  Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Чтобы ввести текст, необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков ► стр. 106.

▶ Ввод текста с помощью клавиатуры Samsung

- 1 Коснитесь значка  → **Типы клавиатуры в книжной ориентации** и выберите способ ввода текста. Можно выбрать один из типов клавиатуры (QWERTY или 3x4) либо рукописный ввод.
- 2 Введите текст, нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши или рисуя символы на экране.

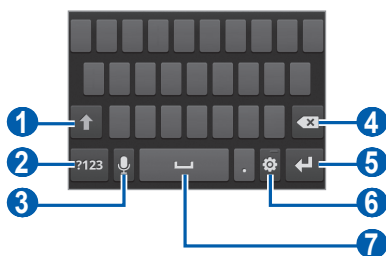


Также можно использовать следующие клавиши.




Номер	Функция
1	Изменение регистра.
2	Переключение между режимами ввода цифр и символов и режимом ABC.
3	<p>Голосовой ввод текста. Соответствующий значок появляется только после включения функции голосового ввода текста на клавиатуре Samsung.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Данная функция доступна только при активном беспроводном подключении. • Данная функция может не поддерживаться некоторыми языками ввода.
4	Удаление введенного текста.
5	Переход на новую строку.
6	Переход к параметрам клавиатуры; изменение типа клавиатуры (нажмите и удерживайте).
7	Ввод пробела.

› Копирование и вставка текста

Чтобы использовать текст в других приложениях, можно использовать функцию копирования и вставки.

- 1 Поместите курсор в текст, который требуется скопировать.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите пункт **Выберите слово** или **Выбрать все**.
- 4 Чтобы выбрать нужный фрагмент текста, перетащите значок  или .
- 5 Выберите пункт **Копировать** для копирования или пункт **Вырезать**, чтобы вырезать текст в буфер обмена.

- 6 В другом приложении переместите курсор в место, куда нужно вставить текст.
- 7 Коснитесь значка  → **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

Загрузка приложений из Android Market

Поскольку ОС устройства основана на платформе Android, его функциональность можно расширить за счет загружаемых приложений. С помощью Android Market можно легко и быстро подключиться к магазину загружаемых игр и приложений.




- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.
- Пользовательские файлы загруженных приложений будут сохранены во встроенную память.

› Установка приложений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Play Маркет**.
- 2 Когда появится экран соглашения, выберите пункт **Принять**, чтобы принять условия.
- 3 Найдите нужный файл или приложение и загрузите его.

› Удаление приложений

- 1 На главном экране Android Market нажмите клавишу [] → **Мои приложения**.
- 2 Выберите приложение, подлежащее удалению.
- 3 Выберите пункт **Удалить** → **ОК**.

Загрузка файлов из Интернета



В файлах, загружаемых из Интернета, могут содержаться вирусы, способные повредить устройство. Чтобы снизить риск заражения вирусами, используйте надежные источники для загрузки файлов.



Некоторые медиафайлы в целях соблюдения авторских прав защищены системой управления цифровыми правами (DRM). Эта защита не позволяет загружать, копировать, изменять или передавать некоторые файлы.

Чтобы загрузить файлы из Интернета, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт **Интернет**.
- 2 Найдите нужный файл или приложение и загрузите его.

Чтобы устанавливать приложения, загруженные из источника, отличного от Android Market, необходимо выбрать пункт **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестные источники** → **ОК**.

Синхронизация данных

Можно синхронизировать данные с различными веб-серверами, а также создавать резервные копии данных и восстанавливать их.

По завершении синхронизации устройство остается подключенным к сети. Если данные на веб-сервере будут изменены, обновленная информация появится на устройстве и начнется автоматическая синхронизация, и наоборот.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.

› Настройка учетной записи на сервере

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Добавить аккаунт** → тип учетной записи.
- 3 Завершите создание учетной записи, следуя указаниям на экране.

› Автоматическая синхронизация

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Автосинхронизация**.
- 3 Выберите учетную запись.
- 4 Выберите приложения, которые требуется синхронизировать.

Чтобы отменить автоматическую синхронизацию для некоторых приложений, снимите флажки рядом с ними.

› Ручная синхронизация данных

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите учетную запись.
- 3 Нажмите клавишу [≡] → **Синхронизировать сейчас**. Начнется синхронизация выбранных данных.

СВЯЗЬ


Google Mail

Можно загружать новые электронные сообщения из Google Mail™ в папку «Входящие» на устройстве. При переходе к Google Mail появляется папка «Входящие». На панели заголовка отображается число непрочитанных сообщений. Они выделены полужирным шрифтом.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.
- Элементы меню Google Mail могут называться по-другому.







➤ Отправка сообщений по электронной почте

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Mail**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **ОК**.
- 3 Нажмите клавишу [≡] → **Новое сообщение**.
- 4 Введите имя или адрес в поле получателя.
- 5 Введите тему и текст сообщения.
- 6 Чтобы вложить в письмо файл изображения, нажмите клавишу [≡] → **Прикрепить файл** → файл.
- 7 Для отправки сообщения коснитесь значка .

➤ Просмотр сообщений электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Mail**.
- 2 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы ответить на сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, коснитесь значка  → **Отв. всем.**
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, коснитесь значка  → **Переслать.**
- Чтобы отметить сообщение звездочкой, коснитесь значка .
- Чтобы просмотреть вложение, выберите пункт **Просмотр.** Чтобы сохранить его в памяти устройства, выберите пункт **Загрузить.**
- Чтобы заархивировать сообщение, выберите пункт **В архив.**
- Чтобы удалить сообщение, выберите пункт **Удалить.**
- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, коснитесь значка  или .


› Упорядочение сообщений электронной почты по меткам

Можно упорядочить сообщения электронной почты, пометив их или добавив звездочки, чтобы подчеркнуть их важность. Отсортировать сообщения можно по фильтру меток.

Добавление метки к сообщению

- 1 На экране папки «Входящие» нажмите и удерживайте сообщение.
- 2 Выберите пункт **Изменить ярлыки.**
- 3 Выберите метку, а затем — пункт **ОК.**

Фильтр сообщений

- 1 На экране папки «Входящие» нажмите клавишу [] → **Ярлыки.**
- 2 Выберите метку сообщений, которые необходимо просмотреть.

Электронная почта

В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью личной или рабочей учетной записи.


➤ Настройка учетной записи электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **E-mail**.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль.
- 3 Выберите пункт **Далее** (для настройки обычных учетных записей электронной почты) или **Ручная настройка** (если используются другие службы электронной почты).
- 4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения настройки учетной записи начнется загрузка сообщений электронной почты на устройство. Если создано более двух учетных записей электронной почты, можно переключаться между ними. Для этого нажмите клавишу [≡] → **Уч. записи** и выберите ту учетную запись, из которой нужно получить сообщения.

➤ Отправка сообщений по электронной почте

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **E-mail** → учетную запись.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Создать**.
- 3 Добавьте получателей сообщения.
 - Введите адреса электронной почты вручную, разделяя их запятой или точкой с запятой.
 - Можно выбрать адреса электронной почты из списков, выбирая нужные параметры в поле ввода получателей.
- 4 Выберите поле Копия/скрытая копия, чтобы добавить получателей.
- 5 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.

- 6 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.
 - 7 Выберите пункт **Вложить** и вложите файл.
Можно выбрать вложение из списка существующих файлов либо сделать новый снимок, видеозапись или звуковой файл.
 - 8 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.
-  Если ваше устройство работает в автономном режиме, сообщение будет оставаться в списке сообщений до подключения к Интернету.


➤ Просмотр сообщений электронной почты

При открытии учетной записи электронной почты в автономном режиме на экране отобразятся ранее полученные сообщения электронной почты. Для просмотра новых сообщений необходимо подключиться к почтовому серверу. После загрузки сообщений с сервера их можно просматривать в автономном режиме.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **E-mail** → учетную запись.
- 2 Нажмите клавишу [F3] → **Обновить**, чтобы обновить список сообщений.
- 3 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы ответить на сообщение, нажмите клавишу [F3] → **Ответить**.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, нажмите клавишу [F3] → **Переслать**.
- Чтобы удалить сообщение, нажмите клавишу [F3] → **Удалить**.
- Чтобы переместить сообщение в другую папку, нажмите клавишу [F3] → **Переместить в папку**.
- Чтобы загрузить изображения из сообщения, нажмите клавишу [F3] → **Вывод рисунков**.
- Чтобы изменить размер шрифта, нажмите клавишу [F3] → **Ещё** → **Размер шрифта**.
- Чтобы добавить адрес электронной почты в телефонную книгу, нажмите клавишу [F3] → **Ещё** → **Добавить в Контакты**.

- Чтобы сохранить сообщение в список событий, нажмите клавишу [☰] → **Ещё** → **Сохранить в Календарь**.
- Чтобы просмотреть вложение, перейдите вниз и выберите его. Чтобы сохранить его в памяти устройства, коснитесь значка .

Google Talk

В данном разделе описывается, как общаться с друзьями с помощью приложения Google Talk™.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.

› Добавление друзей в список

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Talk**.
В списке друзей можно быстро просмотреть собеседников.
- 2 Нажмите клавишу [☰] → **Добавить друга**.
- 3 Введите адрес электронной почты друга и выберите пункт **Отправить приглашение**.

Когда ваш друг примет это приглашение, он будет добавлен в список друзей.

› Начало разговора

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Talk**.
- 2 Выберите друга из списка. Откроется экран чата.
- 3 Введите текст сообщения и выберите пункт **Отправить**.
Чтобы добавить смайлик, нажмите клавишу [☰] → **Ещё** → **Вставить смайлик**.
- 4 Чтобы переключиться между активными окнами разговора, нажмите клавишу [☰] → **Открыть другой чат**.
- 5 Чтобы завершить разговор, нажмите клавишу [☰] → **Заккрыть чат**.


ChatON

В этом разделе объясняется, как можно общаться с родными и близкими с помощью службы ChatON. Это клиент для обмена мгновенными сообщениями, работающий с номерами мобильных телефонов, независимо от их модели или операционной системы. Во время общения с контактом можно обмениваться различными мультимедийными файлами и данными, включая снимки, видеозаписи, номера контактов и анимированные сообщения.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **ChatON**.
- 2 При первом запуске приложения укажите свой регион и выберите пункт → **Далее**. Затем прочитайте условия и положения соглашения и выберите пункт **Принять**.
- 3 Завершите создание учетной записи, следуя указаниям на экране.
- 4 Начинайте чат с родственниками или друзьями.

Чат

В данном разделе описан способ общения с друзьями с помощью приложения для обмена мгновенными сообщениями Google+.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Чат**.
-  При первом запуске данного приложения следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить учетную запись.
- 2 Теперь можно вводить и отправлять сообщения.

Google+

В этом разделе описан доступ в социальную сеть Google. С ее помощью можно создавать группы для обмена интересными ссылками и мыслями либо мгновенными сообщениями, а также загружать снимки.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google+**.



При первом запуске данного приложения следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить учетную запись.

- 2 Выберите функцию в социальной сети.

Social Hub

В этом разделе описывается универсальный сервис Social Hub™, обеспечивающий быстрый доступ к социальным сетям, электронной почте, чатам, контактам и событиям календаря. Дополнительные сведения см. на веб-сайте socialhub.samsungapps.com.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Social Hub**.
- 2 Ознакомьтесь с сервисом Social Hub и приступайте к его использованию.

Развлечения

Музыка

В этом разделе описаны возможности прослушивания музыки. Музыкальный проигрыватель поддерживает следующие форматы файлов: mp3, ogg, aac, wma, flac.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает емкость свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

➤ Загрузка музыкальных файлов на устройство

Для начала скопируйте файлы в память устройства или на карту памяти одним из следующих способов.










- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения ► стр. 68.
- Загрузка с ПК с помощью программы Samsung Kies ► стр. 88.
- Прием файлов по Bluetooth ► стр. 82.
- Копирование на карту памяти ► стр. 89.
- Синхронизация с проигрывателем Windows Media 11 ► стр. 89.


➤ Воспроизведение музыки

После передачи музыкальных файлов в память устройства или на карту памяти выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.

3 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

Значок	Функция
	Выбор звукового эффекта.
	Регулировка громкости звука.
	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке.
	Выбор фрагмента для повтора.
	Изменение режима повтора (повтор выключен, повтор одного файла, повтор всех файлов).
	Повторное воспроизведение файла; переход к предыдущему файлу (двойное касание); переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте).
	Приостановка воспроизведения; коснитесь значка  , чтобы продолжить воспроизведение.
	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте).

 С помощью гарнитуры можно управлять воспроизведением файлов. Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры. Чтобы приостановить или возобновить воспроизведение, нажмите кнопку гарнитуры.

Во время прослушивания музыки доступны следующие функции.

- Чтобы добавить музыкальный файл в список быстрого доступа, нажмите клавишу [≡] → **В быстрый список**.
- Чтобы воспроизвести музыку через Bluetooth-гарнитуру, нажмите клавишу [≡] → **Bluetooth**. При подключении гарнитуры к устройству воспользоваться данной функцией нельзя.
- Чтобы отправить музыкальный файл другим пользователям, нажмите клавишу [≡] → **Отправить музыку по**.

- Чтобы установить музыкальный файл в качестве сигнала будильника, нажмите клавишу [F11] → **Установить в качестве мелодии.**
- Чтобы добавить музыкальный файл в список воспроизведения, нажмите клавишу [F11] → **Добавить в список.**

› Создание списка воспроизведения

- 1 В режиме ожидания выберите пункт **Музыка** → **Списки воспроизведения.**
- 2 Нажмите клавишу [F11] → **Создать.**
- 3 Введите название нового списка воспроизведения и выберите пункт **Сохранить.**
- 4 Выберите пункт **Добавить музыку.**
- 5 Выберите нужные файлы, а затем — пункт **Добавить.**

› Добавление песен в список быстрого доступа

Можно добавлять песни в список быстрого доступа и сохранять их в качестве списка воспроизведения. Во время воспроизведения нажмите клавишу [F11] → **В быстрый список,** чтобы добавить текущую песню в список быстрого доступа.

Чтобы перейти к списку быстрого доступа, выберите на главном экране проигрывателя пункт **Списки воспроизведения** → **Быстрый список.** Чтобы сохранить список быстрого доступа в качестве списка воспроизведения, нажмите клавишу [F11] → **Как список восп.**

› Изменение настроек музыкального проигрывателя

- 1 В режиме ожидания выберите пункт **Музыка.**
- 2 Нажмите клавишу [F11] → **Настройки.**
- 3 Можно изменять следующие настройки музыкального проигрывателя.

Параметр	Функция
SoundAlive	Выбор звукового эффекта.

Параметр	Функция
Скорость воспр.	Выбор скорости воспроизведения музыкального файла.
Музыкальное меню	Выбор музыкальных категорий, которые будут отображаться на экране музыкальной библиотеки.
Экран воспроизведения	Выбор визуального эффекта для отображения во время воспроизведения.

Видео

В этом разделе описано, как использовать видеоплеер для просмотра видеозаписей. Видеоплеер поддерживает следующие форматы файлов: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (кодэк: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®).



- Избегайте блокировки экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand (VOD — видео по запросу). При каждой такой блокировке уменьшается количество доступных платных просмотров.
- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает емкость свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.
- Если проигрыватель Adobe Flash Player не обновлен, некоторые файлы могут не открыться. Загрузите обновленную версию проигрывателя из магазина Market.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт **Видео**.
- 2 Выберите видеозапись для просмотра.
- 3 Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения.

4 Управляйте воспроизведением с помощью следующих значков.

Значок	Функция
	Изменение соотношения сторон экрана.
	Регулировка яркости дисплея.
	Переход к предыдущему файлу; переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте).
	Приостановка воспроизведения; коснитесь значка  , чтобы продолжить воспроизведение.
	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте).
	Регулировка громкости звука.
	Остановка воспроизведения и возврат к списку воспроизведения.

Камера


В этом разделе описаны фото- и видеосъемка. С помощью камеры можно делать снимки с разрешением до 1600 x 1200 пикселей (2 Мпикс) и видеозаписи с разрешением до 640 x 480 пикселей.



- Коснитесь экрана, чтобы отобразить или скрыть значки управления на видеоискателе.
- Если устройство не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Вместимость памяти устройства зависит от режима и условий съемки.


> Фотосъемка


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

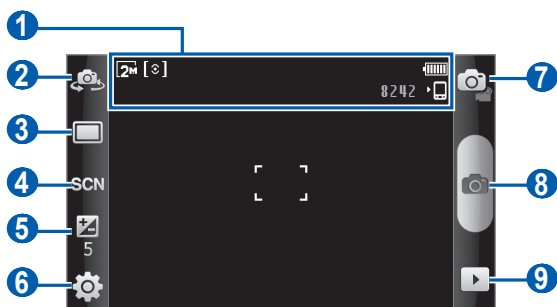



Номер	Функция
1	Проверка состояния и настроек камеры. <ul style="list-style-type: none">• 2M : разрешение• [☉] : тип экспомера• 8242 : количество снимков, которые можно сохранить (в зависимости от свободного объема памяти)• [📱] : хранилище по умолчанию
2	Переключение между основной и передней камерами.
3	Изменение режима съемки.
4	Изменение сюжета.
5	Настройка яркости.
6	Изменение настроек фотосъемки.
7	Переключение в режим видеозаписи

Номер	Функция
8	Выполнение снимка.
9	Просмотр только что сделанного снимка.

4 Для выполнения снимка коснитесь значка .
Снимок будет сохранен автоматически.



После завершения съемки коснитесь значка , чтобы просмотреть снимки.

- Перейдите влево или вправо, чтобы просмотреть другие снимки.
- Для увеличения масштаба прикоснитесь двумя пальцами к экрану и разведите их в стороны. Для уменьшения масштаба сдвиньте пальцы вместе. Также можно коснуться значка  или , либо дважды прикоснуться к экрану.
- Чтобы отправить снимок другим пользователям, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы установить снимок в качестве обоев или фотоопределителя, выберите пункт **Установить как**.
- Чтобы удалить снимок, выберите пункт **Удалить**.

► Фотосъемка с помощью параметров для разных сюжетов



У камеры есть несколько предварительно заданных настроек для разных сюжетов. Можно просто выбрать нужный режим в соответствии с условиями и объектами съемки.

Например, если вы снимаете ночью, выберите ночной режим съемки с увеличенной экспозицией.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Коснитесь значка **SCN** → выберите сюжет → .
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Для выполнения снимка коснитесь значка .



› Серийная съемка

С помощью камеры устройства можно делать серию снимков движущегося объекта. Эта функция особенно полезна при съемке играющих детей или спортивных состязаний.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Коснитесь значка  → **Непрерывный**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Коснитесь и удерживайте значок . Камера будет делать снимки до тех пор, пока он нажат.



› Панорамная съемка

В режиме панорамной съемки можно делать широкоформатные снимки. Этот режим лучше всего подходит для съемки пейзажей.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Коснитесь значка  → **Панорама**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Чтобы сделать первый снимок, коснитесь значка .
- 6 Медленно перемещайте устройство в выбранном направлении, чтобы край зеленой рамки соединился с видеоискателем.
Когда зеленая рамка и видеоискатель соединятся, камера автоматически сделает следующий снимок.
- 7 Для добавления еще одного снимка к панораме повторите шаг 6.



» Фотосъемка в режиме распознавания улыбки

Камера способна распознавать лица людей в кадре и автоматически делать снимок, когда они улыбаются.



- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Распознавание улыбки**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Наведите объектив камеры на объект и коснитесь значка . Устройство обнаружит лица в кадре и распознает их улыбки. Когда человек улыбнется, устройство автоматически сделает снимок.

» Фотосъемка в режиме автопортрета



С помощью переднего объектива камеры можно делать снимки собственного лица.


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Коснитесь значка .
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Для выполнения снимка коснитесь значка .

› Настройка параметров фотосъемки

Перед началом съемки коснитесь значка  →  для перехода к следующим параметрам.


Параметр	Функция
Таймер	Установка временной задержки перед съемкой.
Разрешение	Изменение разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
Эффекты	Применение специальных эффектов.
Экспомер	Выбор типа экспомера.
Качество изображения	Настройка уровня качества снимков.


Перед началом съемки коснитесь значка  →  для перехода к следующим настройкам.




Настройка	Функция
Сетка	Отображение сетки на экране предварительного просмотра.
GPS	<p>Добавление к снимкам сведений о координатах.</p>  <ul style="list-style-type: none">• При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, неровности), качество связи может снижаться.• При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите теги GPS.

Настройка	Функция
Просмотр	Просмотр только что сделанного снимка.
Звук затвора	Выбор звука, сопровождающего фотосъемку.
Память	Выбор области памяти для хранения новых снимков.
Сброс	Сброс параметров меню и съемки.


› Видеосъемка

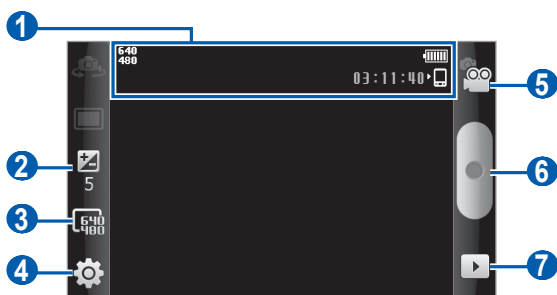- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Коснитесь значка , чтобы перейти в режим видеозаписи.
- 4 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.




Номер	Функция
1	Проверка состояния и настроек видеокамеры. <ul style="list-style-type: none"> •  : разрешение •  : длительность видеозаписи (в зависимости от свободного объема памяти) •  : хранилище по умолчанию
2	Настройка яркости.
3	Изменение разрешения.
4	Изменение настроек видеосъемки.
5	Переключение в режим фотосъемки.
6	Запись видео.
7	Просмотр сделанных видеозаписей.

5 Чтобы начать запись, коснитесь значка .

6 Чтобы остановить запись, коснитесь значка .
Видеозапись будет сохранена автоматически.





Могут возникать сбои при записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи.



Чтобы просмотреть видеозапись после съемки, коснитесь значка .

- Перейдите влево или вправо, чтобы просмотреть другие видеозаписи.
- Чтобы отправить видеозапись другим пользователям, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы воспроизвести видеозапись, выберите пункт **Воспроизвести**.
- Чтобы удалить видеозапись, выберите пункт **Удалить**.

› Настройка параметров видеосъемки

Перед началом съемки коснитесь значка  →  для перехода к следующим параметрам.

Параметр	Функция
Таймер	Установка временной задержки перед видеосъемкой.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
Эффекты	Применение специальных эффектов.
Качество видео	Настройка уровня качества видеозаписей

Перед началом съемки коснитесь значка  →  для перехода к следующим настройкам.

Настройка	Функция
Сетка	Отображение сетки на экране предварительного просмотра.
Запись звука	Включение или выключение звука.
Просмотр	Воспроизведение только что сделанной видеозаписи.
Память	Выбор области памяти для хранения новых видеозаписей.
Сброс	Сброс параметров меню и видеозаписи.

Галерея

В этом разделе описано, как просматривать снимки и видеозаписи, хранящиеся в памяти устройства.



› Поддерживаемые форматы файлов

Тип	Формат
Изображения	Расширение: bmp, gif, jpg, png
Видеозаписи	<ul style="list-style-type: none">• Расширение: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv• Кодек: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®




- Избегайте блокировки экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand (VOD — видео по запросу). При каждой такой блокировке уменьшается количество доступных платных просмотров.
- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает емкость свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.


› Просмотр снимков

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку.
- 3 Чтобы изменить режим просмотра, коснитесь значка  или  в правом верхнем углу экрана.
- 4 Выберите снимок для просмотра (без значка).

При просмотре снимка доступны следующие функции.

- Перейдите влево или вправо, чтобы просмотреть другие снимки.
- Для увеличения масштаба прикоснитесь двумя пальцами к экрану и разведите их в стороны. Для уменьшения масштаба сдвиньте пальцы вместе. Также можно коснуться значка  или , либо дважды прикоснуться к экрану.
- Чтобы запустить слайд-шоу в текущей папке, выберите пункт **Слайд-шоу**. Коснитесь экрана, чтобы остановить слайд-шоу.
- Чтобы отправить снимок другим пользователям, выберите пункт **Меню** → **Отправить** → параметр.
- Чтобы удалить снимок, выберите пункт **Меню** → **Удалить** → **Подтвердите удаление**.
- Чтобы выполнить дополнительные действия, выберите пункт **Меню** → **Опции**, а затем — один из следующих параметров.
 - **Сведения**: просмотр сведений о снимке.
 - **Установить как**: установка снимка в качестве обоев или фотоопределителя.
 - **Обрезать**: обрезка фрагмента снимка.
 - **Повернуть влево**: поворот снимка против часовой стрелки.
 - **Повернуть вправо**: поворот снимка по часовой стрелке.

» Воспроизведение видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку.
- 3 Выберите видеозапись для просмотра (со значком ).
- 4 Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 5 Управляйте воспроизведением с помощью виртуальных клавиш ► стр. 48.

› Обмен изображениями и видеозаписями

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку.
- 3 Нажмите клавишу [≡] и выберите изображения или видеозаписи.
- 4 Выберите пункт **Отправить** → параметр.

FM-радио

В этом разделе описано, как прослушивать на устройстве музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Для этого следует подключить к устройству гарнитуру, которая будет выполнять функцию антенны радиоприемника.

› Прослушивание FM-радио


- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом включении FM-радио вам будет предложено выполнить автоматическую настройку.

- 3 Выберите нужную радиостанцию из списка доступных и нажмите клавишу [↶], чтобы вернуться на экран FM-радио.

- 4 Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши.

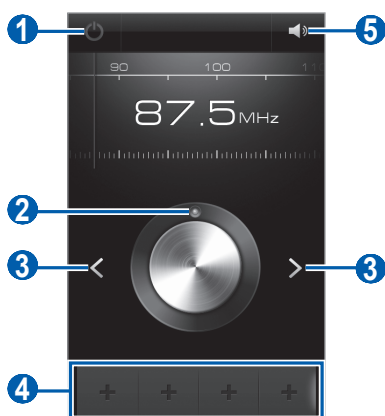

Номер	Функция
1	Включение или выключение FM-радио.
2	Тонкая настройка частоты.
3	Поиск доступной радиостанции.
4	Добавление текущей радиостанции в список избранных.
5	Регулировка громкости звука.

› Автоматическое сохранение радиостанции

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Нажмите клавишу [≡] → **Поиск** → параметр поиска. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.
- 4 Выберите нужную радиостанцию из списка доступных и нажмите клавишу [↶], чтобы вернуться на экран FM-радио.

➤ Добавление радиостанции в список избранных

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Перейдите к нужной радиостанции.
- 4 Коснитесь значка +, чтобы добавить станцию в список избранных.

➤ Настройка параметров FM-радио

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры FM-радио.





Параметр	Функция
РЕГИОН	Выбор своего региона.
Фоновое воспроизведение	Работа FM-радио в фоновом режиме во время использования других приложений. Когда эта функция включена, можно управлять FM-радио с панели уведомлений.
Название радиостанций	Просмотр названия радиостанции на экране FM-радио; доступно не для всех радиостанций.
Автоподстройка	Повторный поиск радиостанции при слабом сигнале.
Автоотключение FM-радио	Автоматическое выключение FM-радио через определенное время

Личные данные

Контакты

В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты и управлять ими. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, их мобильные и домашние номера, электронные адреса, даты рождения и многое другое.


› Создание контакта

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите область памяти.
Если у вас несколько учетных записей, выберите ту, в которой будет сохранен контакт.
- 4 Введите сведения о контакте.
 Чтобы добавить новый элемент, коснитесь значка . Чтобы удалить элемент, коснитесь значка .
- 5 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

› Поиск контакта

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Прокрутите список контактов вверх или вниз.
- 3 Выберите контакт.

После выбора контакта можно выполнить следующие действия:

- отправить сообщение электронной почты, выбрав электронный адрес.
- изменить сведения о контакте, нажав клавишу  → **Изменить**.

› Создание визитки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Мой профиль**.
- 3 Введите свои данные.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.



Можно отправить визитку как вложение в электронное сообщение или передать ее с помощью беспроводной связи Bluetooth.

› Копирование контактов из учетной записи в соцсети

Можно выбрать контакт из списка друзей в соцсетях и добавить его в телефонную книгу.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Найти друзей**.
- 3 Выберите учетную запись.

› Создание группы контактов

После создания групп можно управлять несколькими контактами одновременно, а также отправлять сообщения всем членам группы. Сначала нужно создать группу.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты** → **Группы**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Создать**.
- 3 Введите название группы и выберите пункт **Сохранить**.

› Импорт и экспорт контактов

Чтобы импортировать контакты в формате VCF с карты памяти в память устройства, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Импорт/экспорт** → **Импорт с карты памяти SD**.
- 3 Выберите область памяти.
Если у вас несколько учетных записей, выберите ту, в которой будет сохранен контакт.
- 4 Выберите между копированием одного, нескольких или всех контактов, а затем выберите пункт **ОК**.
- 5 Выберите контакты для импорта, а затем — пункт **ОК**.

Чтобы экспортировать контакты из памяти устройства на карту памяти, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на карту памяти SD**.
- 3 Для подтверждения выберите пункт **Да**.

› Просмотр действий в социальных сетях

Можно просмотреть последние действия контактов в социальных сетях, таких как Facebook, MySpace и Twitter.

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты** → **История**.

Календарь

В этом разделе описано, как создавать ежедневные, еженедельные и ежемесячные события и устанавливать сигналы для напоминания о них.

› Добавление событий

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Создать**.
- 3 При появлении предупреждения о синхронизации календаря выберите пункт **ОК**.
- 4 Укажите необходимые сведения о событии.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**.

› Просмотр событий

Чтобы изменить вид календаря, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите режим просмотра в верхней части календаря.

Для просмотра событий, назначенных на определенную дату, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите дату в календаре.
 - Чтобы ввести определенную дату для перехода к ней, нажмите клавишу [≡] → **Перейти**, выберите дату с помощью значков «+» или «-» и выберите пункт **Установить**.
 - Чтобы перейти к текущей дате, нажмите клавишу [≡] → **Сегодня**.
- 3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

› Выключение сигнала о событии при срабатывании

Если для напоминания о событии задан сигнал, в указанное время на экране появится значок сигнала.

- 1 Откройте панель уведомлений вверху экрана.
- 2 Выберите напоминание, чтобы просмотреть сведения о событии.
- 3 Чтобы отложить или выключить напоминание, выберите пункт **Приостановить все** или **Отклонить все**.



Заметки

В этом разделе описано, как вводить важную информацию и сохранять ее для последующего просмотра.

› Создание заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Заметки**.
- 2 Выберите пункт **Заметка** или нажмите клавишу [≡] → **Создать**.
- 3 Введите текст заметки.
- 4 Чтобы скрыть клавиатуру, нажмите клавишу [↵].
- 5 Выберите фоновый цвет.
- 6 Выберите пункт **Сохранить**.

› Просмотр заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Заметки**.
- 2 Выберите заметку для просмотра сведений о ней.
 - Чтобы отредактировать заметку, коснитесь значка .
 - Чтобы удалить заметку, коснитесь значка  → **ОК**.



Чтобы отправить заметку другим пользователям, коснитесь и удерживайте заметку, затем выберите пункт **Отправить по** → параметр.

Диктофон

В данном разделе описано использование диктофона.

› Запись голосовых заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Чтобы начать запись, выберите пункт **Запись**.
- 3 Говорите в микрофон устройства.
- 4 После завершения записи выберите пункт **Стоп**.
Заметка будет сохранена автоматически.
- 5 Чтобы записать еще одну голосовую заметку, выберите пункт **Запись** внизу экрана.

› Воспроизведение голосовых заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Выберите пункт **Список**.
- 3 Выберите голосовую заметку для воспроизведения.



Чтобы отправить голосовую заметку другим пользователям, нажмите клавишу [≡] → **Отправить** → параметр.

Интернет

Для веб-служб требуется подключение передачи данных.

Интернет


В этом разделе описано, как подключаться к Интернету и сохранять закладки для избранных веб-страниц.



- В некоторых регионах элементы меню веб-браузера могут называться по-другому.
- Наличие тех или иных значков зависит от региона.

› Просмотр веб-страниц

1 В режиме ожидания выберите пункт **Интернет**, чтобы открыть домашнюю страницу.

Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода и коснитесь значка .

2 Для просмотра веб-страниц используются следующие значки.



Номер	Функция
1	Ввод адреса веб-страницы для перехода на нее.
2	Просмотр списка сохраненных закладок, часто посещаемых страниц, а также журнала веб-браузера.

При просмотре веб-страниц воспользуйтесь следующими возможностями.


- Для увеличения масштаба прикоснитесь двумя пальцами к экрану и разведите их в стороны. Для уменьшения масштаба сдвиньте пальцы вместе или дважды прикоснитесь к экрану.
- Чтобы открыть новое окно, нажмите клавишу [Г≡] → **Новое окно**.
- Чтобы просмотреть открытые окна, нажмите клавишу [Г≡] → **Окна**. Можно открыть несколько веб-страниц и переключаться между ними.
- Чтобы обновить текущую веб-страницу, нажмите клавишу [Г≡] → **Обновить**.
- Чтобы перейти к следующей странице в журнале веб-браузера, нажмите клавишу [Г≡] → **Вперед**.
- Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, нажмите клавишу [Г≡] → **Добавить закладку**.
- Чтобы добавить ярлык текущей веб-страницы на экран режима ожидания, нажмите клавишу [Г≡] → **Ещё** → **Добавить на рабочий стол**.
- Чтобы выполнить поиск текста на веб-странице, нажмите клавишу [Г≡] → **Ещё** → **Найти на странице**.
- Чтобы просмотреть сведения о веб-странице, нажмите клавишу [Г≡] → **Ещё** → **Свойства страницы**.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, нажмите клавишу [Г≡] → **Ещё** → **Отправить страницу**.
- Чтобы просмотреть журнал загрузки, нажмите клавишу [Г≡] → **Ещё** → **Загрузки**.
- Чтобы изменить параметры веб-браузера, нажмите клавишу [Г≡] → **Ещё** → **Настройки**.

› Голосовой поиск информации




Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.

1 В режиме ожидания выберите пункт **Интернет**.

- 2 Перейдите в поле ввода веб-адреса.
- 3 Коснитесь значка  и произнесите ключевое слово в микрофон устройства.
Устройство выполнит поиск данных и веб-страниц, содержащих это ключевое слово.

» Добавление закладок для веб-страниц


Если адрес веб-страницы известен, можно добавить ее в закладки вручную. Для этого выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания выберите пункт **Интернет**.
- 2 Коснитесь значка  → **Закладки**.
- 3 Выберите пункт **Добавить** или пункт [≡] → **Создать закладку для последней страницы**.
- 4 Введите заголовок страницы и ее адрес.
- 5 Выберите пункт **ОК**.

В списке закладок нажмите и удерживайте закладку для доступа к следующим функциям.

- Чтобы открыть веб-страницу в текущем окне, выберите пункт **Открыть**.
- Чтобы открыть веб-страницу в новом окне, выберите пункт **Открыть в новом окне**.
- Чтобы изменить сведения о закладке, выберите пункт **Редактировать закладку**.
- Чтобы добавить ссылку закладки на экран режима ожидания, выберите пункт **Добавить на рабочий стол**.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, выберите пункт **Отправить ссылку**.
- Чтобы скопировать URL-адрес веб-страницы, выберите пункт **Копировать URL ссылки**.
- Чтобы удалить закладку, выберите пункт **Удалить закладку**.
- Чтобы использовать веб-страницу в качестве стартовой страницы в веб-браузере, выберите пункт **Сделать домашней страницей**.

› Доступ к часто посещаемым страницам и журналу веб-браузера

- 1 В режиме ожидания выберите пункт **Интернет**.
- 2 Коснитесь значка  → **Самые посещаемые** или **Журнал**.
- 3 Выберите нужную веб-страницу.



Можно добавить веб-страницу в список закладок, нажав значок звездочки справа.

Карты

Приложение Google Maps™ позволяет найти карты улиц, городов и стран, а также получить маршруты проезда.

Для приема наилучшего сигнала GPS не используйте устройство в следующих условиях:

- между зданиями, в туннелях и подземных переходах или внутри зданий;
- при плохой погоде;
- в областях высокого напряжения или электромагнитного излучения;
- в автомобилях, стекла которых оклеены солнцезащитной пленкой.



Во время использования функций GPS не трогайте внутреннюю антенну и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.
- Перед использованием служб определения местонахождения включите беспроводное соединение.




› Включение служб определения местонахождения для использования с Google Maps






Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить соответствующие службы.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и безопасность**.
- 2 Для включения служб определения местонахождения измените следующие параметры.


Параметр	Функция
Беспроводные сети	Включение функции определения вашего местонахождения с помощью Wi-Fi.
Использовать GPS	Включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.

› Поиск определенного места





- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **OK** для подтверждения.
Ваше текущее местонахождение будет показано на карте.
- 3 Нажмите клавишу [☰] → **Поиск** или выберите пункт **Поиск на карте**.
- 4 Введите ключевое слово местонахождения и коснитесь значка .
 - Чтобы выполнить голосовой поиск местонахождения, коснитесь значка .
 - Чтобы просмотреть список всех результатов поиска, коснитесь значка .

- Для изменения масштаба коснитесь значка  или .
- Чтобы добавить слои на карту, коснитесь значка .
- Чтобы просмотреть текущее местонахождение, коснитесь значка .
- Чтобы переключиться в режим отображения карты в виде компаса, изменяющего ориентацию при повороте устройства, коснитесь значка .



Чтобы отметить какое-либо место звездочкой, выберите выноску с названием места → .

› Получение маршрутов проезда к заданному пункту назначения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 Нажмите клавишу [Маршруты.
- 3 Введите адреса начального и конечного пунктов назначения. Чтобы ввести адрес из списка контактов или указать расположение на карте, коснитесь значка  → **Контакты**, **Точка на карте** или **Мои места**.
- 4 Выберите способ передвижения (на автомобиле, общественном транспорте или пешком), а затем — пункт **Найти маршрут**.
Маршрут будет показан на карте. В зависимости от выбранного способа передвижения могут появиться несколько маршрутов. Выберите маршрут, чтобы просмотреть сведения о нем, и коснитесь значка , чтобы просмотреть его на карте. Чтобы просмотреть только одну часть маршрута, коснитесь значка  или .
- 5 По окончании нажмите клавишу [Очистить карту.

Локатор

В этом разделе описано, как с помощью приложения Google Latitude™ вы можете узнавать о местонахождении друзей, а они — о вашем.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.
- Перед использованием служб определения местонахождения включите беспроводное соединение.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Локатор**.
Устройство автоматически подключится к функции Google Latitude.
- 2 Коснитесь значка  → **Выбрать из контактов** или **Добавить по адресу электронной почты**.
- 3 Выберите друга, которого нужно добавить, или введите адрес электронной почты и выберите пункт **Добавить друзей**.
- 4 Выберите пункт **Да**.
Когда друг примет приглашение, можно будет отправить ему информацию о вашем местонахождении.
- 5 Нажмите клавишу [Г=] → **Карта**.
Местонахождение ваших друзей отмечается их снимками на карте.

Адреса

В этом разделе описан поиск интересных мест вокруг.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.
- Перед использованием служб определения местонахождения включите беспроводное соединение.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Адреса**.
- 2 Выберите категорию.
Устройство выполнит поиск мест в районе вашего местонахождения, относящихся к выбранной категории.

- 3 Выберите название места для просмотра сведений о нем.
- 4 При просмотре данных доступны следующие функции.
Чтобы просмотреть место на карте, выберите пункт **Карта**.
Чтобы просмотреть маршрут движения к указанному месту, выберите пункт **Маршрут**.
Чтобы просмотреть номер телефона объекта, выберите пункт **Позвонить**.

Навигация

В этом разделе описывается использование системы навигации GPS для поиска и отображения пункта назначения с помощью голосовых указаний.



- Навигационные карты, ваше текущее местонахождение и прочие навигационные данные могут отличаться от реальной ситуации. Настоятельно рекомендуем учитывать реальную ситуацию на дорогах и прочие факторы, влияющие на ваше движение по маршруту, а также следовать всем предупреждающим и регулирующим знакам в процессе вождения автомобиля.
- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.
- Перед использованием служб определения местонахождения включите беспроводное соединение.


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Навигация**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Принимаю**.
- 3 Введите пункт назначения одним из следующих способов.
 - **Произнести адрес:** произнесите название конечного пункта, например «Navigate to destination» («Перейти к [название пункта назначения]»).
 - **Ввести место назначения:** ввод пункта назначения с помощью виртуальной клавиатуры.

- **Контакты:** выберите пункт назначения из адресов, сохраненных в контактах.
- **Отмеченные места:** выберите пункт назначения из списка отмеченных мест.

4 Следуя указаниям на экране, воспользуйтесь услугой навигации.

YouTube

В этом разделе рассказывается, как просматривать и отправлять видео на YouTube.

 Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.




› Просмотр видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 Выберите видеозапись из списка.
- 3 Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.



Номер	Функция
1	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка.
2	Изменение разрешения дисплея.

› Отправка видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Добавить** и укажите видеозапись. Перейдите к шагу 8.
Если вы хотите отправить еще одну видеозапись, коснитесь значка , чтобы включить камеру.
- 3 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- 5 Чтобы начать запись, коснитесь значка .
- 6 Чтобы остановить запись, коснитесь значка .
- 7 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы отправить только что сделанную видеозапись.
- 8 Выберите учетную запись Google, если она связана с веб-сайтом YouTube. Можно также выбрать пункт **Добавить аккаунт** и связать учетную запись с веб-сайтом YouTube.
- 9 Выберите пункт **Загрузить** и укажите видеозапись.

Samsung Apps

Магазин Samsung Apps предлагает множество полезных мобильных приложений. Среди них вы найдете игры, новости, справочные материалы, социальные сети, карты, приложения для заботы о здоровье и многое другое.

Благодаря магазину Samsung Apps функциональность устройства можно расширить, приспособив его для выполнения самых разных задач. Узнайте больше о возможностях своего устройства!



- Наличие данной функции зависит от региона.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.samsungapps.com.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Samsung Apps**.
- 2 При первом запуске приложения укажите свой регион → выберите пункт **OK**. Ознакомьтесь с условиями соглашения и выберите пункт **Принять**.
- 3 Выполните поиск нужных приложений и загрузите их на устройство.

Маркет

Из магазина Android Market можно загружать игры и приложения.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Play Маркет**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Принять**.
- 3 Найдите нужный файл и загрузите его на устройство ► стр. 34.

Новости и погода

В этом разделе описан способ просмотра прогноза погоды, последних новостей и газетных статей.

➤ Просмотр прогноза погоды

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Новости и погода**.
- 2 Выберите пункт **Погода** вверху экрана. Устройство определит ваше текущее местонахождение и отобразит прогноз погоды.



Можно изменить местонахождение, чтобы просмотреть погоду в другом регионе. Нажмите клавишу [☰] → **Настройки** → **Настройки погоды** и снимите флажок с пункта **Мое местоположение**. Затем выберите местонахождение в меню **Настроить местоположение**.

➤ Чтение новостей

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Новости и погода**.
- 2 Перейдите влево к категории новостей вверху экрана.
- 3 Выберите статью, чтобы открыть ее.



Чтобы добавить новостную категорию, нажмите клавишу [☰] → **Настройки** → **Настройки новостей** → **Выбор тем новостей**.

Подключение

Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния (до 10 м) без необходимости физического подключения устройств друг к другу.

При использовании Bluetooth не требуется располагать устройства друг напротив друга. Если устройства находятся в зоне общего действия, можно передавать данные с одного на другое, даже если они расположены в разных помещениях.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью связи Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, особенно не испытанные и не одобренные компанией Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

› Включение беспроводной связи Bluetooth

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры Bluetooth**.
- 2 Выберите пункт **Bluetooth**, чтобы включить беспроводную связь Bluetooth.

› Поиск и подключение к устройствам, поддерживающим Bluetooth

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры Bluetooth** → **Поиск устройств**.

2 Выберите устройство.

3 Введите PIN-код функции Bluetooth устройства (при необходимости) и выберите пункт **ОК**. Либо выберите пункт **Принять**, чтобы создать один и тот же PIN-код для связи устройств.

Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, подключение будет завершено. После успешного подключения устройство выполнит автоматический поиск доступных услуг.



У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. В таком случае необходимо ввести этот код.

› Передача данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

1 Выберите нужный файл или элемент, например контакт, заметку или медиафайл, из соответствующего приложения или папки «Мои файлы».

2 Выберите параметр передачи данных через Bluetooth.



Способ выбора параметра зависит от типа данных.

3 Выполните поиск устройства, поддерживающего Bluetooth, и подключитесь к нему.

➤ Прием данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры Bluetooth** → **Видимость**.
Устройство станет видимым для других Bluetooth-устройств на 120 секунд.
- 2 Когда появится запрос, введите PIN-код беспроводной связи Bluetooth и выберите пункт **ОК**. Либо выберите пункт **Принять**, чтобы создать один и тот же PIN-код для связи устройств.
- 3 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Принять**, чтобы разрешить прием данных от другого устройства (при необходимости).

Принятые данные сохраняются в папке Bluetooth. Полученный контакт автоматически сохраняется в телефонной книге.

➤ Выполнение вызовов через подключенный телефон

Если подключить устройство к телефону с интерфейсом Bluetooth, то можно выполнять вызовы непосредственно с помощью устройства.



Чтобы воспользоваться этой функцией, сначала необходимо создать контакт.

- 1 Включите интерфейс Bluetooth на телефоне, найдите свое устройство и установите подключение с ним.
- 2 Найдите нужный контакт и выполните вызов с помощью устройства.

Во время набора номера во всплывающем окне можно выбрать устройство, с которого нужно выполнить вызов.

Wi-Fi

В этом разделе описывается функция беспроводной сети, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11 b/g/n.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.



Устройство использует негармонизированную частоту и может нормально работать во всех европейских странах. Использование Wi-Fi в помещении без ограничений разрешено во всех странах Европейского союза. Использование Wi-Fi вне помещения запрещено во Франции.

› Включение функции Wi-Fi

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Когда функция Wi-Fi работает в фоновом режиме, ресурс аккумулятора расходуется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, когда она не используется.

› Поиск точки доступа Wi-Fi и подключение к ней

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi**.

Устройство автоматически выполнит поиск доступных точек доступа Wi-Fi.

2 Выберите сеть в меню **Сети Wi-Fi**.

3 Введите пароль для доступа к сети (при необходимости).

4 Выберите пункт **Подключиться**.

› Добавление точки доступа Wi-Fi вручную

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi** → **Добавить сеть Wi-Fi**.
- 2 Введите идентификатор SSID для сети и выберите тип защиты.
- 3 Установите настройки безопасности в зависимости от выбранного типа защиты.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

› Подключение к точке доступа Wi-Fi с помощью технологии WPS (защищенный доступ к Wi-Fi)

С помощью точки доступа WPS можно подключиться к защищенной сети. Для подключения к точке доступа Wi-Fi с помощью кнопки WPS выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi**.
- 2 Выберите пункт **Подключение кнопки WPS**.
- 3 В течение двух минут после этого нажмите кнопку WPS на точке доступа.

Для подключения к точке доступа Wi-Fi с помощью PIN-кода WPS выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi**.
- 2 Выберите сеть, обозначенную значком WPS, а затем — пункт **PIN-код WPS**.
- 3 Введите PIN-код на точке доступа и нажмите клавишу «Запуск».

AllShare

В данном разделе описана услуга DLNA (Digital Living Network Alliance — альянс цифровых сетей для дома), позволяющая обмениваться медиафайлами с устройствами, поддерживающими эту услугу, по сети Wi-Fi.

Для начала потребуется включить функцию Wi-Fi и создать профиль Wi-Fi ► стр. 83.



- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

› Настройка параметров DLNA для обмена медиафайлами

Чтобы другие DLNA-устройства могли получить доступ к файлам на устройстве, необходимо включить функцию обмена медиафайлами.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Настройки**.
- 3 Настройте следующие параметры DLNA.

Параметр	Функция
Имя устройства	Ввод имени вашего устройства, выступающего в роли медиасервера.
Видео	Включение функции обмена видеозаписями с устройствами DLNA.
Общий доступ	Включение функции обмена изображениями с устройствами DLNA.
Обмен аудиофайлами	Включение функции обмена аудиофайлами с устройствами DLNA.
Загрузка с других устройств	Разрешение или запрет загрузки файлов с других устройств.

Параметр	Функция
Память по умолчанию	Выбор области памяти по умолчанию для сохранения загружаемых медиафайлов.

➤ Воспроизведение файлов на другом DLNA-устройстве

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Мое устройство**.
- 3 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 4 Выберите проигрыватель для воспроизведения файлов. На этом проигрывателе начнется воспроизведение.
- 5 Управляйте воспроизведением с помощью значков устройства.



В зависимости от сервера и параметров подключения к сети файл может быть скопирован в буфер перед проигрыванием.

➤ Воспроизведение файлов с одного устройства на другом

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Удал. устр.**
Устройство автоматически выполнит поиск DLNA-устройств.
- 3 Выберите устройство-медиа сервер, которое содержит медиафайлы.
- 4 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 5 Выберите проигрыватель для воспроизведения файлов.
На этом проигрывателе начнется воспроизведение.
- 6 Управляйте воспроизведением с помощью значков устройства.

Подключение к ТВ

В этом разделе описано, как подключить устройство к телевизору Samsung через сеть Wi-Fi и использовать его в качестве пульта дистанционного управления. После подключения к телевизору на устройстве также можно просматривать каналы в режиме двойного дисплея.



Данная функция доступна только при использовании телевизоров, поддерживающих возможность беспроводного управления.

- 1 Подключите устройство и телевизор Samsung к одной точке доступа Wi-Fi.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Samsung Smart View**.
- 3 Выберите нужный телевизор из списка. Если телевизора нет в списке, выберите пункт **Refresh**, чтобы обновить список.
- 4 В окне уведомления выберите пункт **OK**.
- 5 Выберите пункт **Настройки**, чтобы настроить параметры пульта дистанционного управления.

Параметр	Функция
Чувствительность касания влево/вправо	Настройка чувствительности прокрутки сенсорного экрана влево или вправо.
Чувствительность касания вверх/вниз	Настройка чувствительности прокрутки сенсорного экрана вверх или вниз.
Область для модели ТВ/BD	Выбор соответствующего региона для телевизионной системы и системы Blu-ray Disc (BD).

- 6 Выберите пункт **TV Remote** для управления просмотром телепрограмм или пункт **Game Remote** для управления видеоиграми.

Подключение к ПК

В этом разделе описаны способы подключения устройства к ПК с помощью USB-кабеля. Подключив устройство к ПК, вы сможете синхронизировать файлы с помощью проигрывателя Windows Media, напрямую обмениваться данными с ПК и использовать программу Samsung Kies.

► Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу возврата на главный экран.
- 3 Подключите устройство к ПК через многофункциональный разъем с помощью USB-кабеля.
- 4 Дважды щелкните значок Samsung Kies на компьютере, чтобы запустить программу.
- 5 Передавайте или синхронизируйте мобильные данные, такие как контакты, события календаря, музыка или снимки, между ПК с программой Samsung Kies и вашим устройством.
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

› Синхронизация с проигрывателем Windows Media

Убедитесь, что на вашем ПК установлен проигрыватель Windows Media.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки USB** → **Медиаплеер**.
- 2 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу возврата на главный экран.
- 3 Подключите многофункциональный разъем устройства к ПК, на котором установлен проигрыватель Windows Media, с помощью USB-кабеля.
Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
- 4 Запустите проигрыватель Windows Media, чтобы синхронизировать музыкальные файлы.
- 5 Введите или измените имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
- 6 Выберите и перетащите нужные файлы в список синхронизации.
- 7 Начните синхронизацию.


› Подключение в режиме съемного диска

Можно подключить устройство к ПК как съемный диск и получить доступ к его файловой системе. Если в устройство вставлена карта памяти, вы также можете получить доступ и к ее файловой системе, используя мобильное устройство как устройство для чтения карт памяти.




Файловая система карты памяти будет отображаться как съемный диск, независимый от встроенной памяти устройства.

- 1 Если необходимо обменяться файлами с картой памяти, вставьте ее в устройство.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки USB** → **Съемный диск**.

- 3 Подключите устройство к ПК через многофункциональный разъем с помощью USB-кабеля.
 - 4 При подключении выберите пункт **Включить USB-накопитель**.
 - 5 Откройте папку для просмотра файлов.
 - 6 Скопируйте файлы с ПК в память устройства или на карту памяти.
 - 7 По окончании выберите пункт **Отключить USB-накопитель**.
-  Чтобы отключить устройство от ПК, щелкните значок USB-устройства на панели задач Windows и выберите безопасное извлечение устройства. Затем отсоедините USB-кабель. В противном случае можно потерять все данные, хранящиеся на карте памяти, или повредить саму карту.

VPN-соединения

Можно создать соединение виртуальной частной сети (VPN) и безопасно подключиться к частной сети через открытую сеть, например через Интернет.

 Устройство уже должно быть настроено для доступа в Интернет. При возникновении проблем с доступом в Интернет необходимо изменить настройки. Если вы не уверены в правильности вводимых данных, обратитесь к поставщику услуг связи.

➤ Настройка VPN-соединений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры VPN** → **Добавить VPN**.
- 2 Выберите тип VPN-соединения.

3 Настройте профиль соединения.



Доступные параметры зависят от типа VPN-соединения.

Параметр	Функция
Имя VPN	Имя сервера VPN.
Настроить сервер VPN	Ввод IP-адреса сервера VPN.
Включить Шифрование	Включение шифрования данных на сервере VPN.
Задать общий ключ IPsec	Ввод предварительно установленного ключа.
Включить Ключ L2TP	Включение запроса пароля L2TP.
Настроить ключ L2TP	Ввод пароля L2TP.
Задать сертификат пользователя	Выбор пользовательского сертификата, используемого сервером VPN для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с сервера VPN или загрузить из Интернета.
Задать сертификат из хранилища сертификатов	Выбор центра сертификации (CA), используемого сервером VPN для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с сервера VPN или загрузить из Интернета.
Домены поиска DNS	Ввод адреса DNS-сервера.

4 По окончании выберите пункт [☰] → **Сохранить**.

» Подключение к частной сети

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры VPN**.
- 2 Выберите частную сеть.
- 3 Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Перейти**.

Инструменты

Часы



В этом разделе описано, как настраивать сигналы будильника и мировое время, а также управлять ими. Можно также воспользоваться секундомером и таймером обратного отсчета.

› Установка нового будильника

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Будильник**.
- 2 Выберите пункт **Добавить** или нажмите клавишу [≡] → **Созд.**
- 3 Настройте параметры сигнала.
- 4 Установите флажок рядом с элементом **Предварительный сигнал**, чтобы включить имитацию природных звуков на экране предупреждения перед основным сигналом будильника.
- 5 По окончании выберите пункт **Сохранить**.

› Выключение сигнала


При срабатывании сигнала выполните следующие действия.


- Чтобы выключить звучащий сигнал будильника, перетащите значок  за пределы большого круга.
- Чтобы сигнал был повторен через определенное время, перетащите значок  за пределы большого круга.

› Отключение сигнала будильника

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Будильник**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Удалить**.
- 3 Выберите сигналы для отключения.
- 4 Выберите пункт **Удалить**.

› Настройка мирового времени

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Миров.время**.
- 2 Выберите пункт **Добавить город** или нажмите клавишу [≡] → **Добавить**.
- 3 Введите название города или выберите его в списке. Чтобы выбрать город в режиме просмотра карты мира, коснитесь значка .
- 4 Для установки других мировых часов повторите шаги 2–3.

 Чтобы перевести часы на летнее время, коснитесь и удерживайте часы, а затем выберите пункт **Параметры DST**.

› Секундомер

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Секундомер**.
- 2 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.
- 3 Чтобы сохранить промежуточный результат, выберите пункт **Круг**.
- 4 По окончании выберите пункт **Стоп**.
- 5 Чтобы удалить сохраненные значения, выберите пункт **Сброс**.

› Таймер обратного отсчета времени

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → **Таймер**.
- 2 Задайте начальное время для обратного отсчета.
- 3 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.
Во время отсчета можно пользоваться другими функциями устройства, так как таймер работает в фоновом режиме. Нажмите клавишу возврата на главный экран или клавишу [↵], чтобы открыть другое приложение.
- 4 По истечении времени перетащите значок  за пределы большого круга.

Калькулятор

В этом разделе описано, как использовать калькулятор, схожий по функциям с карманным или настольным калькулятором.


› Выполнение вычислений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Калькулятор**.
- 2 Для основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.



Чтобы воспользоваться инженерным калькулятором, установите альбомный режим отображения, повернув устройство против часовой стрелки. Если функция автоматического изменения ориентации выключена, нажмите клавишу [≡] → **Инженерный калькулятор**.

› Просмотр журнала вычислений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Калькулятор**.
- 2 Выполните вычисления.
- 3 Коснитесь значка , чтобы закрыть клавиатуру калькулятора.
Появится журнал ваших вычислений.
- 4 Чтобы очистить журнал, нажмите клавишу [≡] → **Очистить журнал**.

Загрузки

В этом разделе рассказывается, как управлять журналами файлов, загруженных из Интернета.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Загрузки**.
- 2 Выберите папку загрузки.
- 3 Выберите журнал, чтобы открыть загруженный файл.
Чтобы удалить журнал, установите флажок напротив него и выберите пункт **Удалить**.

Поиск Google

Можно выполнять поиск приложений и файлов в памяти устройства или определенных данных в Интернете.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Поиск Google**.
- 2 При первом запуске приложения укажите, просматривать или нет историю поиска вашей учетной записи Google.
- 3 Введите букву или слово для поиска данных.
- 4 Выберите название элемента, который нужно открыть.

Kies Air

Программа Kies air позволяет подключить устройство к другому устройству по сети Wi-Fi. После этого можно работать с медиафайлами, контактами, сообщениями и другими данными на устройстве через браузер.

› Настройка программы Kies Air

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Kies air**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры.

Параметр	Функция
Имя устройства	Просмотр и редактирование имени устройства.
Запрос на доступ	Настройка на прием запросов авторизации от других устройств во время использования программы Kies air.
Включить видимость	Устройство становится видимым для других устройств.

Параметр	Функция
Тайм-аут	Установка времени, по истечении которого соединение будет разорвано.
Блокировка содержимого	Выбор типов данных, которые не должны отображаться на других устройствах.
Сброс настроек	Сброс настроек на заводские значения по умолчанию.

► Подключение устройства к другим устройствам по сети Wi-Fi

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Kies air** → **Запуск**.
- 2 Введите веб-адрес, отображаемый в программе Kies Air, в адресную строку обозревателя ПК.
- 3 Выберите пункт **Разрешить** (при необходимости).
При подключении данные устройства будут показаны на экране другого устройства.
- 4 Чтобы закрыть соединение, выберите пункт **Стоп**.

Мои файлы

В этом разделе описан быстрый и простой способ доступа к изображениям, видеозаписям, музыкальным, звуковым и прочим файлам, хранящимся в памяти устройства и на карте памяти.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Мои файлы**.
- 2 Выберите папку.
 - Чтобы подняться на один уровень в структуре папок, выберите пункт **Вверх**.
 - Чтобы вернуться в корневой каталог, выберите пункт **Домой**.

3 Выберите файл.

Находясь в папке, нажмите клавишу [≡] для доступа к следующим возможностям.

- Чтобы отправить файл другим пользователям, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы создать новую папку, выберите пункт **Создать папку**.
- Чтобы удалить файл или папку, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт **Просм. по**.
- Чтобы отсортировать файлы или папки, выберите пункт **Сорт**.
- Чтобы выполнить дополнительные действия с файлом, такие как перемещение, копирование или переименование, выберите пункт **Ещё**.

Quickoffice

В этом разделе описано, как просматривать документы Word, Excel, PowerPoint и PDF, хранящиеся во внутренней памяти и на карте памяти.

› Открытие документа Quickoffice

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Quickoffice**.
- 2 При первом запуске приложения пройдите интерактивную регистрацию или пропустите ее.
- 3 Выберите программу Quickoffice.
- 4 Выберите пункт **SD-карта** → документ.



Чтобы создавать и редактировать документы Word, Excel и PowerPoint, необходимо создать учетную запись Quickoffice и приобрести лицензию.

› Обновление Quickoffice

Можно загружать обновления, новые продукты Quickoffice и специальные предложения.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Quickoffice**.
- 2 Выберите пункт **ОБНОВЛ.**

› Управление документами в интерактивном режиме

Можно загружать обновления, новые продукты Quickoffice и специальные предложения.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Quickoffice**.
- 2 Выберите пункт **Уч. записи** → службу.
- 3 Выберите пункт **Продолжить** (при необходимости).
- 4 Введите электронный адрес и пароль для доступа к учетной записи и выберите пункт **ОК**.
- 5 Просмотрите и отредактируйте документ на сервере в соответствии со своими предпочтениями.

Диспетчер задач

С помощью диспетчера задач можно просматривать работающие приложения, их размер, сведения об используемой памяти и объем оперативной памяти.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диспетчер задач**.
- 2 Для настройки воспользуйтесь следующими параметрами.
 - **Активные:** просмотр списка работающих приложений.

- **Загружено:** просмотр общего объема памяти, используемой установленными на устройство приложениями.
- **ОЗУ:** проверка состояния оперативной памяти и управление ею.
- **Память:** просмотр сведений об используемой и доступной памяти на устройстве и карте памяти.
- **Справка:** просмотр справочной информации по продлению срока службы аккумулятора и использованию диспетчера памяти ОЗУ.

Голосовой поиск

В этом разделе описаны возможности голосового поиска мест и данных.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Голосовой поиск**.
- 2 Выберите пункт **Говорите** (при необходимости).
- 3 Произнесите команду в микрофон устройства.
- 4 Выберите название элемента, который нужно открыть (при необходимости).

Настройки

Работа с меню настроек

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки**.
- 2 Перейдите к нужной категории и выберите один из параметров.

Беспроводные сети

В этом разделе описано, как изменять настройки подключения к беспроводной сети.

› Автономный режим

Отключение всех беспроводных функций устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

› Настройки Wi-Fi

- **Wi-Fi:** включение или выключение функции Wi-Fi ► стр. 83.
- **Уведомление о сетях:** уведомление о доступной открытой сети.
- **Подключение кнопки WPS:** подключение к точке доступа Wi-Fi с помощью кнопки WPS (защищенный доступ к Wi-Fi).
- **Добавить сеть Wi-Fi:** добавление точки доступа Wi-Fi вручную.

› Параметры Bluetooth

- **Bluetooth:** включение и выключение беспроводной связи Bluetooth ► стр. 80.
- **Имя устройства:** выбор имени устройства.
- **Видимость:** разрешение обнаружения вашего устройства другими Bluetooth-устройствами.
- **Поиск устройств:** поиск доступных Bluetooth-устройств.

› Настройки USB

Выбор режима USB, который будет активироваться при подключении устройства к ПК ► стр. 88.

› Параметры VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и подключение к ним ► стр. 90.

Звук

Изменение настроек звуков устройства.

- **Профиль "Без звука"**: отключение всех звуков устройства, кроме звуков мультимедиа и сигналов будильника.
- **Вибрация**: вибрация при возникновении различных событий.
- **Громкость**: регулировка громкости воспроизведения медиафайлов, сигналов и уведомлений, а также системных звуков устройства.
- **Мелодия уведомления**: выбор мелодии для уведомлений, например о входящих сообщениях и событиях календаря.
- **Звук при нажатии**: включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра.
- **Блокировка экрана**: включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.

Дисплей

Изменение параметров дисплея.

- **Обои**:
 - **Главный экран**:
Обои: выбор фоновое изображение для экрана режима ожидания.
 - **Экран блокировки**:
Обои: выбор изображения для заблокированного экрана.

Расположение часов: выбор позиции часов на заблокированном экране. Данная функция недоступна при включенной функции блокировки экрана.

- **Стиль шрифта:** изменение типа шрифта для отображаемого текста. Дополнительные шрифты можно загрузить из магазина Android Market, выбрав пункт **Загрузить шрифты**.
- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение режима отображения (книжного или альбомного) при повороте устройства.
- **Анимация:** включение анимации при переключении между приложениями.
- **Тайм-аут экрана:** установка интервала времени, по истечении которого подсветка дисплея будет выключаться.
- **Калибровка гироскопа:** калибровка датчика для улучшенного определения положения устройства в пространстве.



- Для калибровки поместите устройство на твердую ровную поверхность. Если устройство завибрирует или сдвинется во время калибровки, может возникнуть ошибка.
- Калибровка датчика требуется, если в функциях наклона и панорамирования или играх, где применяется датчик, наблюдается смещение или другие ошибки.

GPS и безопасность

Изменение настроек безопасности устройства и функции GPS.

- **Беспроводные сети:** включение функции определения вашего местонахождения с помощью Wi-Fi.
- **Использовать GPS:** включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.

- **Задать блокировку экрана:** настройка кода разблокировки устройства. После настройки кода разблокировки параметр меняется на **Изменить блокир. экрана**.
 - **Нет:** снятие блокировки экрана.
 - **Рисунок:** задание рисунка разблокировки для снятия блокировки экрана.
 - **PIN:** установка цифрового PIN-кода для разблокировки экрана.
 - **Пароль:** установка буквенно-цифрового пароля для разблокировки экрана.
- **Видимые пароли:** настройка отображения пароля по мере ввода.
- **Выбор администраторов:** просмотр установленных на устройстве административных приложений. Приложения администрирования можно включать для применения новых политик к поведению устройства.
- **Безопасное хранение:** использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установка с карты SD:** установка зашифрованных сертификатов с карты памяти.
- **Задать пароль:** создание и подтверждение пароля для доступа к удостоверениям.
- **Очистить хранилище:** удаление содержимого удостоверений с устройства и сброс пароля.

Приложения

Изменение настроек управления установленными приложениями.

- **Неизвестные источники:** разрешение загрузки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из Android Market.
- **Управление приложениями:** доступ к списку установленных на устройство приложений и просмотр сведений о них.

- **Запущенные службы:** просмотр используемых служб и переход к ним.
- **Использование памяти:** просмотр сведений об используемой и доступной памяти на устройстве.
- **Использование батареи:** просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.
- **Разработка**
 - **Отладка USB:** подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля. Это необходимо для отладки приложений.
 - **Активный режим:** включение подсветки дисплея на время зарядки аккумулятора.
 - **Эмуляция расположения:** отправка тестовых данных о местонахождении и служебной информации в службу местонахождения для проверки. Это необходимо для отладки приложений.
- **Samsung Apps:** настройка на получение уведомлений об обновлениях приложений из Samsung Apps.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.

Учетные записи и синхронизация

Изменение параметров автосинхронизации и управление учетными записями синхронизации.

- **Фоновый режим:** включение функции автоматической синхронизации. Автоматическая синхронизация данных будет проходить в фоновом режиме, не требуя открытия приложений.
- **Автосинхронизация:** настройка автоматической синхронизации контактов, событий календаря и электронной почты.

Конфиденциальность

Изменение настроек для управления настройками и данными.

- **Архивация данных:** создание резервной копии настроек устройства на веб-сервере Google.
- **Автовосстановление:** восстановление данных приложения при его повторной установке.
- **Сброс данных:** сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных.

Память

Просмотр сведений о карте памяти и памяти устройства, очистка памяти устройства и форматирование карты памяти.



После форматирования данные будут удалены без возможности восстановления.

Язык и клавиатура

Изменение настроек ввода текста.

› Выберите язык

Выбор языка отображения для всех меню и приложений.

› Выбор метод ввода

Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.

› Клавиатура Samsung

- **Типы клавиатуры в книжной ориентации:** выбор одного из типов клавиатуры (QWERTY или обычная) либо рукописного ввода.

- **Языки ввода:** выбор языка ввода текста.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Чтобы ввести текст, необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

- **ХТ9:** включение режима ХТ9 для упрощенного набора текста.
- **Настройки ХТ9:** включение дополнительных возможностей режима ХТ9, таких как автозаполнение, автокоррекция и автозамена слова, а также создание собственного списка слов.
- **Сдвиг пальцем:** включение или выключение переключения режимов ввода проведением пальца по клавиатуре. Чтобы изменить режим ввода текста, проведите пальцем по клавиатуре влево или вправо.
- **Заглавные буквы:** автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка и вопросительный или восклицательный знак.
- **Рукописный ввод:** настройка времени распознавания для рукописного ввода.
- **Голосовой ввод:** включение функции голосового ввода текста на клавиатуре Samsung.
- **Автовставка точки:** вставка точки двойным прикосновением к клавише пробела.
- **Справка:** помощь по вводу слов на клавиатуре Samsung.

Голосовой ввод и вывод

Изменение настроек функций распознавания голоса и преобразования текста в речь.

› Распознавание голоса

- **Язык:** выбор языка для функции распознавания голоса Google.
- **Безопасный поиск:** настройка фильтрации табуированной лексики или изображений в результатах голосового поиска.

- **Фильтр нецензур. слов:** удаление оскорбительных слов, распознанных устройством, из результатов голосового поиска.

» Преобразование текста в речь

- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- **Всегда использовать мои параметры:** замена параметров языка и скорости речи, сохраненных в приложениях, пользовательскими параметрами.
- **Модуль по умолчанию:** выбор голосового модуля для произнесения текста.
- **Установить голосовые данные:** загрузка и установка голосовых данных для преобразования текста в речь.
- **Скорость речи:** выбор скорости чтения текста при преобразовании текста в речь.
- **Язык:** выбор языка для функции преобразования текста в речь.
- **Модули:** просмотр модулей преобразования текста в речь, установленных на устройстве.

Специальные возможности

Настройки специальных возможностей.

- **Специальные возможности:** включение приложений для специальных возможностей, например Talkback или Kickback, которые позволяют получать обратную связь от устройства в виде голосовых комментариев, мелодий или вибрации.
- **Службы специальных возможностей:** выбор приложения для специальных возможностей.
- **Монофония:** включение монозвука при прослушивании аудио через один наушник.
- **Ярлык спец. возможностей:** добавление в меню быстрого доступа, появляющееся при нажатии и удержании клавиши [ⓘ], ссылки на настройки специальных возможностей.

Дата и Время

Изменение параметров формата времени и даты.



При полной разрядке аккумулятора или извлечении его из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

Об устройстве

Просмотр сведений об устройстве, проверка его состояния, а также обновление системы.

Устранение неполадок

На дисплее отображаются уведомления об ошибках сети или отдельных служб

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг связи.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если устройство не работает и приложение не отвечает, нажмите кнопку [ⓘ] и удерживайте ее в течение 8–10 секунд. Устройство автоматически перезагрузится.

Если неполадка не устранена, выполните сброс данных. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Конфиденциальность** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**.

Устройство издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора становится пустым

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться устройством.

Аккумулятор не заряжается полностью или устройство выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе устройства и не сокращает срок его службы.

При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти мобильного устройства Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которым оснащен мобильное устройство Samsung, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если это не поможет устранить проблему, попробуйте подключиться к нужной радиостанции с помощью другого радиоприемника. Если он успешно примет радиосигнал, возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Мобильное устройство Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что планшет и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить устройство к ПК

- Убедитесь, что используемый USB-кабель совместим с устройством.
- Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.

Меры предосторожности

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего устройства.

Внимание: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочные закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать устройство, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать устройство во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания

Не роняйте устройство или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него

Запрещается заряжать устройство с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего устройства.
- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или устройство в целях утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не помещайте аккумуляторы или устройство на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

Берегите устройство, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям устройства, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании устройства в тех местах, где это запрещено

Выключайте устройство, если запрещается его использование

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование устройства в определенных местах.

Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе.

Запрещается использовать устройство рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие устройства на кардиостимулятор, прикладывайте устройство к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать устройство в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с устройством

Включенное устройство может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

Выключайте устройство в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить устройство, не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не используйте устройство на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или принадлежностями.

Выключайте устройство на борту самолета

Использование устройства на борту самолета строго запрещено. Устройство может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Из-за излучаемых радиосигналов устройство может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств передвижения

Радиосигналы, излучаемые устройством, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных устройств во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по устройству во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь устройством громкой связи.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.

Правильный уход за устройством и его использование

Избегайте попадания влаги на устройство

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы устройства.
- Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его и сразу извлеките аккумулятор (если не удастся выключить устройство или извлечь аккумулятор, не прилагайте чрезмерных усилий). Протрите устройство полотенцем и отнесите в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь устройства индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбоям в работе устройства.

Не кладите устройство на наклонные поверхности

При падении устройство может повредиться.

Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре. Используйте устройство при температуре от -20°C до 50°C

- Оставленное в салоне автомобиля устройство может взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80°C .
- Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от 0°C до 40°C .

Избегайте соприкосновения устройства с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе устройства.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите устройство от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Устройство может перегреться и вызвать возгорание.

Не роняйте устройство и избегайте силового воздействия на него

- Дисплей устройства может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус устройства может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

В случае перегрева устройства сделайте перерыв в его использовании

При длительном соприкосновении с перегретым устройством на коже может появиться покраснение или пигментация.

Если устройство оснащено вспышкой или фонариком, не используйте их слишком близко к глазам людей и животных

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Берегите зрение при работе с устройством

- Не держите устройство слишком близко к глазам. При использовании его в помещении всегда оставляйте включенным хотя бы один источник света.
- Продолжительный просмотр видеозаписей и использование Flash-игр может вызвать нарушения зрения, а при наличии заболеваний — обострение их симптомов. Если вы испытываете малейшие признаки дискомфорта, немедленно прекратите использование устройства.

Помните о риске получения травм при использовании устройства

При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, начертание пальцем символов на сенсорном экране и управление играми, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. Если дискомфорт не проходит долгое время, прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и компоненты

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы устройства и привести к сбоям в его работе.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют аксессуары и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте и не лижите устройство или аккумулятор

- Это может привести к повреждению или взрыву устройства.
- Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

Не вставляйте устройство или прилагаемые аксессуары в глаза, уши или рот

Это может привести к удушью или серьезным травмам.

Рекомендации по использованию устройства

- Говорите прямо в микрофон устройства.
- Не прикасайтесь к внутренней антенне устройства. Это может привести к снижению качества связи или повышению уровня излучения радиочастотной (РЧ) энергии.

Берегите слух при использовании гарнитуры



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.
- В условиях низкой влажности воздуха в гарнитуре может накапливаться статическое электричество. При низкой влажности воздуха не используйте гарнитуру или каждый раз перед ее подключением к устройству прикасайтесь к металлическому предмету, чтобы разрядить накопившееся статическое электричество.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по устройству при ходьбе или в движении

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите устройство в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на устройство может привести к травме или повреждению устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки

Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зуд, экзема или припухлость, следует немедленно прекратить использование устройства и обратиться к врачу.

При очистке устройства соблюдайте следующие инструкции

- Протирайте устройство и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте устройство, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите устройство в сервисный центр Samsung для ремонта.

Используйте устройство только по прямому назначению

Соблюдайте нормы этикета при использовании устройства в общественных местах

Не позволяйте детям пользоваться устройством

Устройство — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить само устройство или нечаянно выполнить нежелательные вызовы.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте устройство и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Обращайтесь с картами памяти осторожно

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Безопасность личной информации и важных данных

- При использовании устройства не забывайте регулярно создавать резервные копии своих данных. Компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.
- Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс параметров, чтобы ваша личная информация не попала к посторонним лицам.
- При загрузке приложений внимательно читайте информацию по правам доступа. Особенно обращайте внимание на приложения, которые имеют доступ ко многим функциям устройства или к Вашим личным сведениям.
- Регулярно проверяйте учетные записи на тему несанкционированного или подозрительного использования. При обнаружении каких-либо признаков подозрительной активности обратитесь к поставщику услуг связи для удаления или изменения сведений о Вашей учетной записи.
- В случае утери или кражи вашего устройства измените пароли ваших учетных записей для защиты личных данных.
- Избегайте использования приложений из неизвестных источников и всегда блокируйте устройство с помощью рисунка, пароля или PIN-кода.

Запрет на распространение материала, защищенного авторскими правами

Распространение записей, которые содержат материал, защищенный авторскими правами, без разрешения соответствующих владельцев запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах. Производитель не несет ответственности за любое незаконное использование материала, защищенного авторскими правами.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ИЗГОТОВЛЕНО С УЧЕТОМ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ РАДИОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМИ НОРМАМИ

Мобильное устройство является приемником и передатчиком радиосигналов. Оно изготовлено с учетом предельно допустимых уровней радиоволнового излучения (радиочастотных электромагнитных полей), рекомендованных международными нормами. Нормы основаны на стандартах безопасности, разработанных независимой научной организацией ICNIRP. Они ограничивают уровень излучения со значительным запасом, гарантирующим безопасность для всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня излучения используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Установленное предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг.

Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении устройства в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Предельные значения SAR по нормам ICNIRP для данной модели устройства составляют:

Максимальное значение SAR для данной модели устройства и условий, в которых эти значения были записаны

Значение SAR для головы	0,084 Вт/кг
Значения SAR при ношении на теле	0,04 Вт/кг

При обычном использовании устройства значение SAR гораздо меньше. Это связано с тем, что в целях повышения эффективности системы и снижения помех в сети рабочая мощность мобильного устройства автоматически снижается, когда вы не общаетесь по телефону. Чем меньше выход мощности мобильного устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение значения SAR при ношении данного устройства на теле выполнялось с использованием одобренных аксессуаров или на расстоянии 1,5 см от тела. Чтобы обеспечить соответствие нормативным требованиям в отношении радиочастотного излучения, устройство следует использовать с одобренными аксессуарами или на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При использовании неодобренных аксессуаров убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и обеспечивают расстояние не менее 1,5 см между устройством и телом.

По заявлению ВОЗ и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, потребители могут снизить влияние радиочастотного излучения, используя гарнитуру, чтобы держать беспроводное устройство подальше от головы и тела во время использования, либо снизив время использования устройства.

Для получения дополнительных сведений перейдите по адресу www.samsung.com/sar и выполните поиск своего устройства по номеру модели.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во

избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности.

Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщиком услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщиком услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ

ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве. Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

Алфавитный указатель

- автономный режим 18
- аккумулятор
 - зарядка 13
 - установка 12
- ввод текста 32
- веб-браузер
 - добавление закладок 70
 - просмотр веб-страниц 68
- видео
 - воспроизведение 47, 58
 - съемка 54
- видеоплеер 47, 58
- галерея
 - воспроизведение видео 58
 - просмотр снимков 57
 - форматы файлов 57
- дата и время, установка 29
- диктофон
 - воспроизведение 67
 - запись 67
- диспетчер задач 99
- диспетчер файлов 97
- загрузки
 - приложения 34
 - управление 95
 - файлы 35
- заметки
 - настройка 66
 - просмотр 66
- интернет
 - см. «веб-браузер»
- календарь
 - добавление событий 65
 - просмотр событий 65
- калькулятор 95
- камера
 - видеосъемка 54
 - настройка камеры 53
 - настройка параметров видеосъемки 56
 - фотосъемка 49
- карта
 - использование навигации 75
 - поиск мест 72
 - получение маршрутов 73
- карта памяти
 - извлечение 16
 - установка 15
 - форматирование 17
- комплект поставки 11
- контакты
 - импорт 64
 - настройка 62
 - поиск 62
- мировое время 94
- музыкальный проигрыватель
 - воспроизведение музыки 44
 - загрузка файлов 44

- создание списков воспроизведения 46
- настройки**
 - GPS и безопасность 103
 - беспроводные сети 101
 - голосовой ввод и вывод 107
 - дата и время 109
 - дисплей 102
 - звук 102
 - конфиденциальность 106
 - об устройстве 109
 - память 106
 - приложения 104
 - специальные возможности 108
 - учетные записи и синхронизация 105
 - язык и клавиатура 106
- новости и погода** 79
- подключение к ПК**
 - Samsung Kies 88
 - проигрыватель Windows Media 89
 - съемный диск 89
- подключения**
 - Bluetooth 80
 - DLNA 85
 - ПК 88
 - сеть WLAN 83
 - TB 87
- Поиск в Google** 96
- проигрыватель Windows Media** 89
- профиль «Без звука»** 29
- секундомер** 94
- сенсорный экран**
 - блокировка 24
 - использование 22
- сигнал**
 - выключение 93
 - настройка 93
 - отключение сигнала 93
- синхронизация**
 - с проигрывателем Windows Media 89
 - с учетными записями 35
- СНИМКИ**
 - автопортрет 52
 - панорамная съемка 51
 - просмотр 57
 - серийная съемка 51
 - съемка 49
 - съемка в режиме распознавания улыбки 52
- сообщения**
 - настройка учетных записей электронной почты 39
 - отправка сообщений электронной почты 39
- таймер** 94
- текстовые заметки** 66
- телефонная книга**
 - поиск контактов 62
 - создание визитки 63
 - создание групп 63
 - создание контактов 62
- устройство**
 - включение или

- выключение 18
- внешний вид 19
- значки состояния 21
- клавиши 20
- настройка 29
- настройки 101
- панель уведомлений 25
- экран меню**
 - доступ 26
 - упорядочение приложений 27
- экран режима ожидания**
 - добавление панелей 26
 - добавление элементов 24
- эл. почта**
 - настройка учетных записей 39
 - отправка 39
 - просмотр 40
- яркость, дисплей 30**
- AllShare 85**
- Bluetooth**
 - включение 80
 - выполнение вызовов 82
 - передача данных 81
 - поиск устройств и подключение к ним 81
 - прием данных 82
- DLNA**
 - см. AllShare
- FM-радио**
 - прослушивание 59
 - сохранение радиостанций 60
- Google Maps 71**
- Google Talk 41**
- Kies Air 96**
- Quickoffice 98**
- Samsung Apps 77**
- Samsung Kies 88**
- Smart View 87**
- Social Hub 43**
- VPN-соединения**
 - настройка 90
 - подключение 92
- Wi-Fi**
 - включение 83
 - поиск сетей и подключение к ним 83
- YouTube**
 - отправка видео 77
 - просмотр видео 76

Декларация о соответствии

Сведения о продукте

Изделие

Продукт: Карманный персональный компьютер (Personal Digital Assistant, PDA)

Модель(и): YP-G11

Изготовлено:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.

Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China

(наименования и адреса производственных предприятий)

Декларация и применимые стандарты

Настоящим компания Samsung Electronics заявляет о соответствии данного продукта основным требованиям Директивы 1995/5/EC о радиотехническом оборудовании и терминалах связи, Директивы по устройствам низкого напряжения 2006/95/EC и Директивы по электромагнитной совместимости 2004/108/EC с применением следующих стандартов:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009

ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN

ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT

EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EN 55022:2006/A1:2007

EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003

EN 60950-1:2006+A1:2010

ETSI EN 300 440-1 V1.5.1

ETSI EN 300 440-2 V1.3.1



Дата первой маркировки CE: 2012

(Представитель в ЕС)

(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park

Saxony Way, Yateley, Hampshire

GU46 6GG, UK

8 февраля 2012 г.

Joong-Hoon Choi / Менеджер

(место и дата выпуска)

(имя, фамилия и подпись уполномоченного лица)



* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего поставщика услуг связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Установка ПО Kies (Синхронизация с ПК) Kies

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Kies с веб-сайта компании Samsung (www.samsung.com/kies) и установите его на ваш компьютер.
2. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
3. Дважды щелкните значок Samsung Kies на компьютере, чтобы запустить программу.
Для дополнительной информации обратитесь к разделу Помощь по Kies.



АГ17