

YP-P2

# MP3-плеер

## Руководство пользователя

### представьте ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим Вас за приобретение этого продукта компании Samsung.

Для получения более полного обслуживания продукта зарегистрируйте его на сайте

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# основные особенности вашего нового MP3-плеера

Привлекательный внешний вид. Надежность. Много интересных функций. Эта передовая технология обеспечивает богатое звуковое воспроизведение и реалистичный просмотр изображений. Вам очень понравится новый MP3-плеер независимо от того, воспроизводите ли вы музыку, загружаете свои любимые мелодии, просматриваете видео или даже прослушиваете FM-радио. Воспользовавшись плеером один раз, вы больше просто не сможете жить без него.

## **ДОБАВЛЕНИЕ "МУЛЬТИ" В МУЛЬТИМЕДИА**

Мы называем его просто MP3-плеером, хотя он намного более функционален. Он позволяет просматривать изображения, текст, видео и прослушивать FM-радио. Встроенная беспроводная технология Bluetooth позволяет вам при помощи MP3-плеера создавать собственную сеть.

## **УПРАВЛЕНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЕМ!**

Вы можете переходить из одного меню в другое, просто нажимая на сенсорный экран.

## **ЦВЕТНОЙ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ**

На широком жидкокристаллическом дисплее отображаются яркие цвета и изображения.

## **ТАМ, ГДЕ ФОРМА СОЧЕТАЕТСЯ С ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ**

Убедитесь в том, что он гладкий и красивый. Но его также легко удерживать в руке и использовать.

## **УДОБНЫЙ ПОИСК!**

Выполнять поиск файлов, а также переходить из одного меню в другое во время прослушивания музыки можно при помощи удобного для использования "Просмотра файлов".

## **ВРЕМЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ УВЕЛИЧИЛОСЬ, А ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ УМЕНЬШИЛОСЬ!**











Полностью заряженная батарея позволяет воспроизводить до 35 часов музыки и 5 часов видео. Время загрузки уменьшилось. Благодаря возможностям интерфейса USB 2.0 обмен данными на данном плеере происходит гораздо быстрее, чем у моделей с интерфейсом USB 1.1.

## **АКУСТИЧЕСКОЕ ЧУДО**

Ваш новый MP3-плеер оснащен технологией DNSe™ (Digital Natural Sound engine) – уникальной патентованной технологией корпорации Samsung, обеспечивающей более качественное звучание и незабываемые впечатления от прослушанного.

# информация по безопасной эксплуатации

## Значки и обозначения, используемые в данном руководстве.

 <b>ОПАСНО</b>	Угроза смертельного исхода или получения серьезной травмы.
 <b>ВНИМАНИЕ</b>	Потенциальная угроза получения серьезной травмы или причинения материального ущерба.
 <b>ВНИМАНИЕ</b>	Во избежание возгорания, взрыва, поражения электрическим током, получения травмы при использовании МПЗ-плеера следуйте следующим рекомендациям по соблюдению мер безопасности:
 <b>ПОДСКАЗКА</b>	Подсказка или справочная информация о работе с плеером.
	Не делать этого!
	Не разбирать!
	Не трогать!
	Точно следовать указаниям!
	Отсоединить сетевой шнур от сетевой розетки!
	Связаться с центром обслуживания!

Данные предупреждающие знаки и сообщения предназначены для предотвращения получения вами или другими лицами травмы. Следуйте им в точности. После прочтения данного раздела сохраните данное Руководство на будущее.

# информация по безопасной эксплуатации

В данном Руководстве описывается работа с вашим новым MP3-плеером. Внимательно прочтите его во избежание повреждения плеера и получения вами травм.

С особым вниманием отнеситесь к следующим предупреждениям.

## О ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить какие-либо изменения в данное изделие.



ВНИМАНИЕ

- Не допускайте попадания влаги на изделие, не роняйте его в воду. При попадании влаги на изделие не включайте питание во избежание поражения электрическим током. Для решения проблемы свяжитесь с ближайшим центром обслуживания Samsung.
- Не используйте устройство во время грозы. В противном случае это может привести к возникновению неисправности или поражению электрическим током.



ВНИМАНИЕ

- Не пользуйтесь наушниками при управлении автомобилем или во время поездки на мотоцикле или велосипеде. Это не только может привести к серьезному дорожнотранспортному происшествию, но и запрещено законом в некоторых странах. Использование наушников во время пробежки по дороге, в особенности на пешеходном переходе, может привести к несчастному случаю.
- В целях безопасности следите, чтобы во время занятий спортом или прогулки шнур от наушников не наматался на руку и не зацепился за окружающие предметы.



ОПАСНО

- Не оставляйте изделие в сырых, запыленных либо загрязненных копытью местах, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



АЯ46

Настоящий продукт маркирован знаком соответствия на основании сертификата соответствия, выданного органом по сертификации - Ростест - Москва

# О ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

---



- Использование наушников на протяжении длительного периода времени может серьезно повредить ваш слух. Прослушивание музыки в течение продолжительного времени при уровне громкости 85 дБ может привести к ухудшению слуха. Чем больше уровень громкости, тем сильнее может быть поврежден ваш слух (уровень громкости при обычном разговоре составляет 50-60 дБ, уровень громкости дорожного шума – около 80 дБ). Мы настоятельно рекомендуем выбирать средний уровень громкости (порядка 2/3 максимального или менее).
- Если вы слышите звон в ушах, уменьшите звук или снимите наушники.

## БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА С МРЗ-ПЛЕЕРОМ

---



- Не подвергайте плеер воздействию температур выше 35°C (95°F), например, в сауне или в припаркованном автомобиле.
- Не роняйте плеер.
- Не кладите тяжелые предметы на корпус плеера.
- Не допускайте попадания пыли или более крупных посторонних частиц внутрь изделия.
- Не подвергайте изделие воздействию магнитного поля.



- Не забудьте создать резервные копии всех важных данных. Корпорация Samsung не несет ответственности за утрату данных.
- Используйте только дополнительные принадлежности, поставляемые корпорацией Samsung, или изделия, на использование которых имеется ее согласие.



- Не допускайте попадания брызг воды на изделие. Не используйте для чистки изделия такие химические вещества, как бензол или другие растворители, так как это может стать причиной возгорания, поражения электрическим током или порчи корпуса изделия.



- Невыполнение данных инструкций может привести к травме или выходу плеера из строя.



- Распечатайте данное Руководство пользователя на цветном принтере, выбрав настройку печати "По размеру страницы".

# содержание

---

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

10

- 10 Комплект поставки
- 11 Ваш MP3-Плеер
- 13 Информация на дисплее
- 17 Использование сенсорного экрана
- 21 Зарядка аккумуляторной батареи
- 22 Уход за батареей питания
- 22 Включение/выключение питания
- 23 Воспроизведение видеофайла
- 23 Регулировка звука
- 24 Блокировка кнопок
- 25 Поиск файлов при помощи функции “Просмотр файлов”
- 25 Удаление файлов с помощью “Просмотр файлов”
- 26 Настройки и предпочтения
- 26 Настройки стиля меню
- 29 Настройки звука
- 30 Настройки дисплея
- 31 Настройки обновления библиотеки
- 32 Настройки языка
- 34 Настройки времени
- 35 Настройки системы
- 39 **Перезагрузка системы**

## EMODIO

40

- 40 Системные требования
- 41 Установка EmoDio
- 42 Передача файлов на проигрыватель с помощью EmoDio
- 45 Использование в качестве съемного диска
- 46 Отключение от ПК

# содержание

---

## ПРОСМОТР ВИДЕО

47

- 47 Пауза
- 48 Переход к определенному кадру
- 49 Воспроизведение предыдущего видеофайла
- 49 Воспроизведение следующего видеофайла
- 50 Использование меню видео

## ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ

57

- 57 Прослушивание по категории
- 59 Пауза
- 59 Воспроизведение с начала текущей дорожки
- 59 Воспроизведение предыдущего трека
- 60 Воспроизведение следующего трека
- 60 Поиск внутри дорожки
- 61 Повтор раздела
- 62 Одновременный просмотр обложки альбома и информации о нем
- 63 Создание плейлиста с помощью EmoDio
- 63 Создание плейлиста
- 64 Добавление музыкальных файлов в созданный плейлист
- 65 Передача плейлиста на проигрыватель с помощью EmoDio
- 66 Создание плейлиста на mp3-плеере
- 67 Воспроизведение списка
- 68 Удаление файла из плейлиста
- 68 Удаление всех файлов из плейлиста
- 69 Использование меню музыка

# содержание

---

## **ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ**

79

- 79 Просмотр изображений
- 80 Использование меню изображения

## **ПРОСЛУШИВАНИЕ FM- РАДИОСТАНЦИЙ**

85

- 85 Использование временного выключения звука
- 86 Поиск fm-радиостанций
- 87 Использование меню fm-радио

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТОКОВ ДАННЫХ**

93

- 93 Регистрация канала
- 94 Создание новой группы каналов
- 94 Передача потока данных с <EtoDio>
- 95 Просмотр потоков данных

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧШЕГО ПАКЕТА**

96

- 96 Чтение текста
- 97 Использование меню текст
- 101 Развлечение видеоиграми
- 105 Установка будильника
- 108 Просмотр календаря
- 109 Просмотр адресной книги
- 110 Просмотр мирового времени
- 111 Использование калькулятора
- 112 Запись звука
- 114 Просмотр карт метро по всему миру

# содержание

---

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLUETOOTH**

115

- 115 Что такое Bluetooth
- 117 Использование стереонаушников bluetooth
- 120 Использование мобильного телефона с функцией Bluetooth
- 126 Передача файлов на/с устройства с функцией Bluetooth
- 131 Использование меню Bluetooth
- 132 Настройки Bluetooth

## **ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ**

133

- 134 Основные неисправности и их устранение

## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

137

- 137 Дерево меню
- 138 Технические характеристики
- 140 Лицензия

# общие сведения

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки MP3-плеера входят следующие дополнительные принадлежности. В случае отсутствия какого-либо приспособления обращайтесь в центр обслуживания Samsung.




Плеер



Вставные  
наушники



КАБЕЛЬ  
USB



Установочный  
компакт-диск



Держатель




Защитная  
пленка для  
ЖКД

Дополнительные приспособления из комплекта поставки могут отличаться от показанных на рисунке.

### Использование держателя

Установите проигрыватель на держателе на ровную поверхность. Это позволит смотреть видео, не держа в руках проигрыватель.

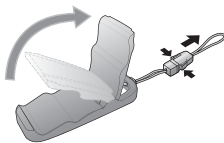

ПОДСКАЗКА

Этот держатель не является неподвижным, поэтому будьте осторожны и не трясите его.

# ВАШ МР3-ПЛЕЕР



## ВАШ МР3-ПЛЕЕР (продолжение)



# ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

## Видео файлы



1 Индикатор Bluetooth/  
замка/будильника

7 Индикатор начала/  
приостановки  
воспроизведения, поиска

2 Состояние батареи

8 Индикатор режима  
представления  
видеоизображений

3 Текущее время

9 Панель состояния  
воспроизведения

4 Текущее/общее время  
воспроизведения

10 Значок возврата

5 Имя файла

11 Значок меню

6 Значок начала/приостановки  
воспроизведения, поиска




ПОДСКАЗКА

- Показанная на рисунках информация на дисплее приводится только для справки. В действительности она может отличаться от показанной.
- Информация и значки, относящиеся к текущему режиму представления видеоизображений, в скором времени исчезнут. Нажмите на экран для повторного отображения информации и значков, относящихся к режиму представления видеоизображений.

# ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ (продолжение)


## Музыка

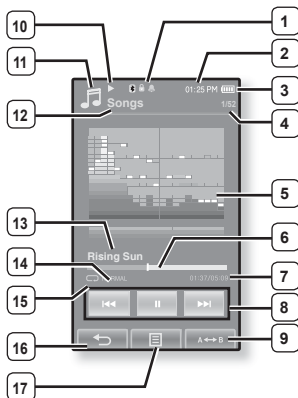

- 1 Индикатор Bluetooth/замка/будильника
- 2 Текущее время
- 3 Состояние батареи
- 4 Текущий воспроизводимый трек/индикатор общего количества треков
- 5 Экран воспроизведения музыки
- 6 Индикатор хода воспроизведения
- 7 Текущее/общее время воспроизведения
- 8 Значок начала/приостановки воспроизведения, поиска
- 9 Значок повтора A-B
- 10 Индикатор начала/приостановки воспроизведения, поиска
- 11 Индикатор режима воспроизведения музыки
- 12 Индикатор основного меню
- 13 Название трека
- 14 Индикатор режима DNSe
- 15 Индикатор режима воспроизведения
- 16 Значок возврата
- 17 Значок меню

# ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ (продолжение)

## Изображение

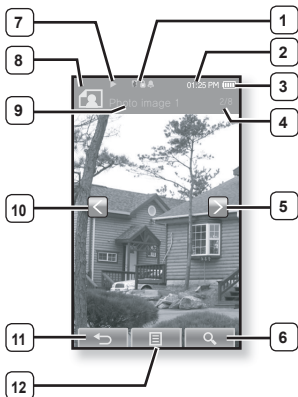

[Экран просмотра изображений]

1	Индикатор Bluetooth/ замка/будильника
2	Текущее время
3	Состояние батареи
4	Текущий файл/ индикатор общего количества файлов
5	Значок следующего изображения
6	Значок увеличения
7	Состояние воспроизведения музыки
8	Индикатор режима отображения изображений
9	Имя файла
10	Значок предыдущего изображения
11	Значок возврата
12	Значок меню




ПОДСКАЗКА

■ Информация и значки, относящиеся к текущему отображаемому изображению, в скором времени исчезнут. Нажмите на экран для повторного отображения информации и значков, относящихся к изображению.

# ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ (продолжение)


## FM-вещание

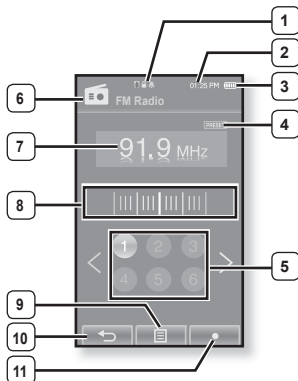

- |    |   |
|----|---|
| 1  | Индикатор Bluetooth/замка/будильника              |
| 2  | Текущее время                                     |
| 3  | Состояние батареи                                 |
| 4  | Поиск ручной/по предустановленным станциям        |
| 5  | Значок предварительного номера                    |
| 6  | Индикатор режима радио                            |
| 7  | Текущая частота (МГц)                             |
| 8  | Индикатор положения радиостанции на полосе частот |
| 9  | Значок меню                                       |
| 10 | Значок возврата                                   |
| 11 | Значок записи                                     |

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Нажимайте кнопки сенсорной панели подушечкой пальца.

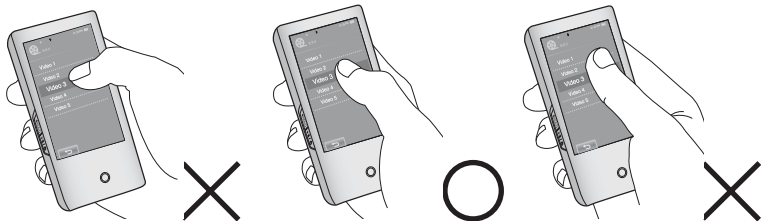

ПОДСКАЗКА

- Не сильно нажимайте на экран, чтобы не повредить его.
- Чтобы не повредить сенсорный экран, не используйте других предметов, кроме пальцев, для управления ним.
- Не нажимайте на сенсорную панель грязными пальцами.
- Не работайте с сенсорной панелью в перчатках.
- Сенсорный экран может не работать при нажатии ногтем или другим инструментом, например, шариковой ручкой.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА (продолжение)

---

Вы можете нажимать на экран в четырех направлениях – вверх, вниз, влево и вправо согласно выбранной функции.

Пример. Панель состояния воспроизведения для музыки

## Как... 1

Нажмите и удерживайте панель статуса воспроизведения на экране, перемещая палец до необходимой точки перед тем, как отпустить ее.

- Плеер продолжает воспроизведение с указанной точки.



## Как... 2

Нажмите необходимую точку на панели состояния воспроизведения.




# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА (продолжение)

Пример. Увеличенное изображение

## Как... 3

Нажмите и удерживайте экран, перемещая палец в необходимом направлении перед тем, как его отпустить, как показано на рисунке внизу.

- В режиме увеличения перемещайте палец в необходимом направлении. Изображение перемещается и отображается в этом направлении.

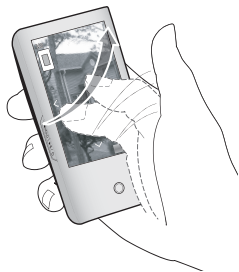

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА (продолжение)



---

Пример. Воспроизведение предыдущего/следующего видеофайла

## Как...4

Перемещайте палец влево или вправо.

- Влево : перемещает к следующему файлу (в зависимости от настроек горизонтального перемещения. См. стр. 55).
- Вправо: перемещает к предыдущему файлу (в зависимости от настроек горизонтального перемещения. См. стр. 55).

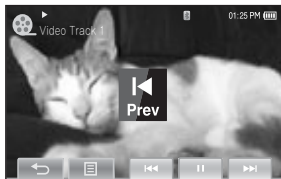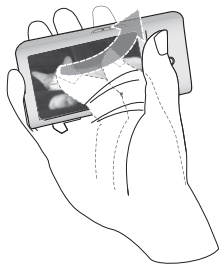

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Зарядите батарею перед первым использованием плеера, а также если не пользовались им долгое время.

Батарея Вашего mp3-плеера полностью зарядится за 4 с половиной часа, хотя общее время зарядки может меняться в зависимости от среды персонального компьютера.



1. Подсоедините USB-кабель большим концом к USB-порту в нижней части проигрывателя.
2. Подключите кабель USB к порту USB (•↔) вашего ПК.
  - Индикатор питания горит красным во время зарядки батареи. Он становится зеленым, когда батарея заряжена.

## УХОД ЗА БАТАРЕЕЙ ПИТАНИЯ

---

Срок службы батареи увеличится, если вы будете следовать рекомендациям по ее уходу и хранению.

- Перезаряжайте батарею и храните ее при температурах 5°C~35°C.
- Не заряжайте батарею слишком долго (более 12 часов). Слишком сильная зарядка или разрядка батареи может привести к уменьшению срока ее службы.
- Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы и ее емкость постепенно уменьшается.




подсказка

- Если зарядка плеера производится с помощью переносного компьютера, убедитесь, что батарея компьютера полностью заряжена/ он подключен к внешнему источнику питания.
- Батарея не заряжается, когда персональный компьютер работает в режиме ожидания, или тогда, когда устройство безопасно извлечено.

## ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ


---

### Включение плеера

Нажмите и одновременно удерживайте нажатой кнопку .

- Плеер включается.

### Выключение плеера


Нажмите и одновременно удерживайте нажатой кнопку .

- Плеер выключается.



подсказка

- MP3-плеер выключается автоматически, если в режиме паузы в течение заданного времени не была нажата ни одна кнопка плеера. Заводская настройка для **<Auto Power Off>** (Автовыключение) – 1 минута, хотя ее можно изменить. Дополнительные сведения см. на стр. 35.
- Информацию про использование функции **<Cosmos>** (Космос) в основном меню см. на стр. 27.

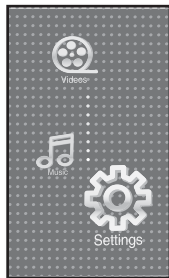

# ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕОФАЙЛА


Загрузка видеофайлов на новый mp3-проигрыватель с помощью EmoDio. Подробнее об EmoDio см. на стр. 42.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.

- Появится список видео.

2. Выберите видеофайл для воспроизведения и нажмите его.

- Выбранный видеофайл воспроизводится горизонтально.

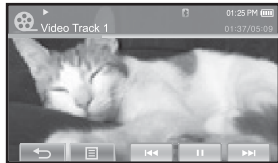

ПОДСКАЗКА

- Нажмите **значок** [↔], чтобы перейти к предыдущему окну. Нажмите и недолго удерживайте **значок** [↔], чтобы перейти к окну основного меню.

## РЕГУЛИРОВКА ЗВУКА



Вы можете настроить уровень громкости во время воспроизведения файла или тогда, когда оно остановлено.


### Как... 1

Нажимайте **кнопки**  ,  .

- Появится панель регулирования громкости звука.

Установить громкость звука можно на уровне от 0 до 30.

- Нажимайте **кнопку**  для увеличения громкости и **кнопку**  для ее уменьшения.

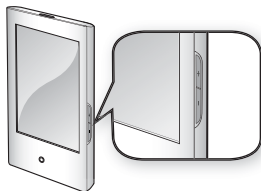

### Как... 2


Перемещайте палец вверх или вниз посередине справа на экране.


- Появится панель регулирования громкости звука.
- Перемещение пальца вверх увеличит громкость, а перемещение вниз уменьшит ее.




## БЛОКИРОВКА КНОПОК




Функция блокировки выключает все остальные кнопки и значки на трЗ-плеере, поэтому, если вы случайно нажмете какую-нибудь из них, например, во время прогулки, воспроизведение музыки не будет прервано.

1. Сдвиньте **переключатель**  в направлении стрелки.

2. Сдвиньте **переключатель**  в противоположном направлении, чтобы снять блокировку.

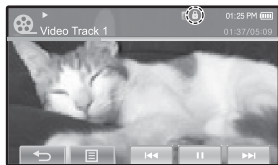


ПОДСКАЗКА

- Если параметр <Touch Screen Only> (Только сенсорный экран) выбран в меню <Settings> (Настройки) → <System> (Система) → <Hold Option> (Параметр блокировки), то блокируется только сенсорный экран, кнопки же ,  и  продолжают функционировать. См. стр. 36.

# ПОИСК ФАЙЛОВ ПРИ ПОМОЩИ ФУНКЦИИ “Просмотр файлов”

Вы легко можете осуществлять поиск файлов с использованием функции **“File Browser”** (Браузер файлов).

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.

- Появится список папок <File Browser> (Просмотр папок), содержащий следующие элементы: “Video (Видео)”, “Music (Музыка)”, “Playlists (Плейлисты)”, “Pictures (Изображения)”, “Datacasts (Потоки данных)”, “Texts (Тексты)”, “Games (Игры)”, “Received Files (Полученные файлы)”, “My Pack (Мое собрание)” и “Recorded Files (Записанные файлы)”.

2. Выберите необходимую папку.

3. Нажмите выбранную папку, чтобы отобразить список файлов.

- Нажмите значок [↩], чтобы перейти к предыдущему окну.

4. Выберите необходимый файл.

5. Нажмите выбранный файл.



- В папке <My Pack> (Мое собрание) из списка <File Browser> (Просмотр папок) хранятся файлы myDNSe или UCI, переданные с помощью <EmoDio>. Дальнейшие сведения о файлах myDNSe и UCI см. в <EmoDio>.

## УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ С ПОМОЩЬЮ “ПРОСМОТР ФАЙЛОВ”

Выполните пункты 1-4, описанные выше.

5. Нажмите **значок** [🗑].

- Появится окно подтверждения удаления.

6. Нажмите **<Yes>** (Да).

- Выбранный файл удален.




- Выбранный файл не может быть удален во время воспроизведения.



- Удаленные файлы невозможно восстановить.

ВНИМАНИЕ

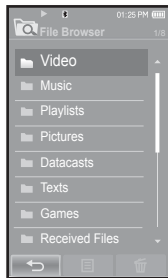

# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Предварительные настройки MP3-плеера делаются на заводе-изготовителе, но их можно изменить в соответствии с вашими предпочтениями.




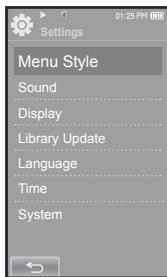
ПОДСКАЗКА

- Нажмите **значок** [↩], чтобы перейти к предыдущему окну. Нажмите и недолго удерживайте **значок** [↩], чтобы перейти к окну основного меню.

## Настройки стиля меню

Вы можете менять вид и шрифт меню, а также удалять фоновое изображение основного меню.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
  - Появится меню <Settings>(Настройки).
2. Выберите пункт **<Menu Style>**(Стиль меню) и нажмите его.
  - Появится меню <Menu Style>(Стиль меню).
3. Выберите необходимое меню.
4. Установите необходимые параметры и нажмите **<OK>**.



## Настройка параметров стиля меню

- **Menu Design** (Вид меню) : Вы можете изменять стиль окна основного меню. Выберите <Cosmos> (Космос), <Matrix> (Матрица), <My Skin> (Обложка), <Dandy\_Cosmos>, <Dandy\_Matrix>, <Dandy\_MySkin>, <Sammy\_Matrix>, <Toy\_Cosmos>, <Toy\_Matrix>, <Toy\_MySkin>, <Woody\_Cosmos>, <Woody\_Matrix> или <Woody\_MySkin> См. стр. 27~28
- **Font** (Шрифт) : Вы можете изменять тип шрифта языка меню. Выберите один из 3 типов шрифтов. На некоторых языках меню параметр <Font> (Шрифт) может не отображаться.
- **Reset My Skin** (Сброс обложки) : Восстановите фоновое изображение по умолчанию сенсорного экрана.



ПОДСКАЗКА

- Если меню <Settings>(Настройки) открыто, и вы на протяжении 1 минуты не нажали ни одной кнопки, несохраненные настройки будут потеряны, а плеер восстановит прежние параметры.
- Файлы UCI, переданные с помощью <EtoDio>, находятся в папке <Menu Design> (Вид меню). Дальнейшие сведения о файлах UCI см. в <EtoDio>.



# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

## Использование меню "Космос"

### Как... 1

Коснитесь пальцем сенсорного экрана, после чего выполните перемещение вверх или вниз.



Нажмите значок необходимого вида основного меню.

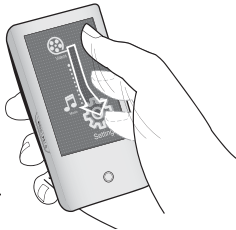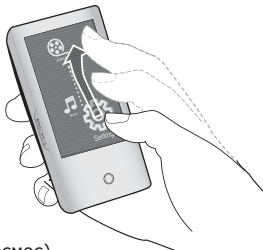

Меню <Cosmos>(Космос)

### Как... 2

Коснитесь пальцем пустого места на сенсорном экране и мягко сделайте круг. ажмите значок необходимого вида основного меню.

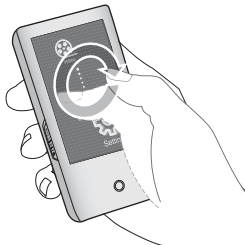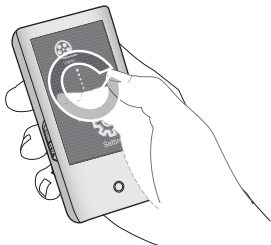



## НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

---

### **Использование меню "Матр."**

---

Нажмите значок необходимого вида основного меню.

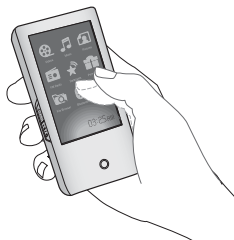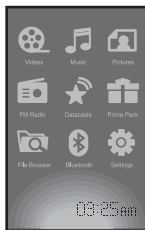


Меню <Matrix>(Матрица)

### **Использование меню "Обложка"**

---

Коснитесь пальцем сенсорного экрана и отпустите его, прокручивая влево или вправо. Нажмите значок необходимого вида основного меню.

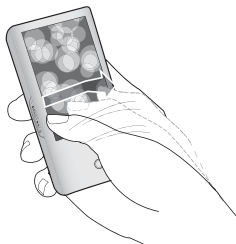


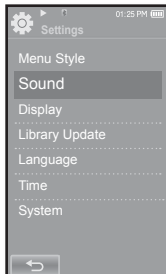
Меню <My Skin>(Обложка)

# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)





## Настройки звука

Вы можете настраивать главный эквалайзер, звуковые сигналы, ограничение громкости.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
  - Появится меню <Settings>(Настройки).
2. Выберите пункт **<Sound>**(Аудио) и нажмите его.
  - Появится меню <Sound>(Аудио).
3. Выберите необходимое меню.
4. Установите необходимые параметры и нажмите **<OK>**.



## Установка параметров звука

- **Master EQ** (Главный эквалайзер) : Вы можете оптимизировать настройки звука. Нажмите значок [  ,  ], чтобы выбрать необходимую частоту. Вы можете настроить частоту <60Hz>(60Гц), <150Hz>(150Гц), <400Hz>(400Гц), <1.1KHz>(1,1кГц), <3.5KHz>(3,5кГц), <8KHz>(8кГц) и <14KHz>(14кГц). Нажмите значок [  ,  ], чтобы выбрать необходимый уровень частоты, а потом нажмите <OK>.
- **Beep Sound** (Звук. сигнал) : Включите или выключите звуковые сигналы для действий, выполняемых на сенсорном экране. Нажмите <On>(Вкл.) или <Off>(Выкл.).
- **Volume Limit** (Ограничение громкости) : Вы можете избежать повреждения вашего слуха, установив ограничение звука во время использования наушников. Нажатие значка <On>(Вкл.) ограничит максимальный уровень звука до значения 15. Когда ограничение звука установлено на <Off>(Выкл.), максимальный уровень звука достигает значения 30. Даже когда вы выберете значение <Off>(Выкл.), уровень звука уменьшится до 15 во избежание повреждения слуха во время повторного включения плеера.



ПОДСКАЗКА

- Вы не можете настраивать <Master EQ>(Главный эквалайзер) в то время, как плеер подключен к стереогарнитуре Bluetooth.


# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)


---

## Настройки дисплея

---

Измените время выключения дисплея и яркость подсветки.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
  - Появится меню <Settings>(Настройки).
2. Выберите пункт **<Display>**(Экран) и нажмите его.
  - Появится меню <Display>(Экран).
3. Выберите необходимое меню.
4. Установите необходимые параметры и нажмите **<OK>**.

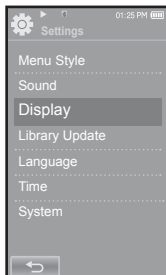

## Установка параметров дисплея

---

- **Display Off** (Диспл. выкл.) : Если за время, указанное ниже, не нажимаются никакие кнопки или значки, сенсорный экран автоматически выключится. Выберите из <15sec>(15сек), <30sec>(30сек), <1min>(1мин), <3min>(3мин), <5min>(5мин) и <Always On> (Всегда включен). Чтобы включить дисплей, нажмите любую кнопку.
  - **Brightness** (Яркость) : Вы можете настроить яркость дисплея. Выберите уровень <0-10>(от 0 до 10), где 10 – самый высокий уровень яркости.
-


# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)


---

## Настройки обновления библиотеки

---

Убедитесь, что вы обновили библиотеку после передачи файла на съемный диск.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
  - Появится меню <Settings>(Настройки).
2. Выберите пункт **<Library Update>** (Обновление библиотеки [БД]) и нажмите его.
  - Появится меню <Library Update> (Обновление библиотеки [БД]).
3. Выберите необходимое меню.
4. Установите необходимые параметры и нажмите **<OK>**.

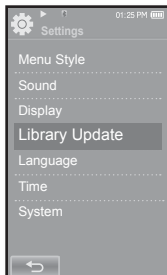

## Настройка параметров обновления библиотеки


---

- **Manual Update** (Обновл. вручн.) : Если для параметра автоматического обновления установлено значение <Off> (Выкл), то музыкальный файл с данными тега ID3 необходимо обновить вручную, прежде чем он отобразится в меню музыки, включая данные об исполнителе, альбоме и жанре.
  - **Auto Update** (Автообновление) : Если перед передачей файла на съемный диск было заранее установлено <Auto Update> (Автообновление), файл может быть автоматически обновлен на плеере. Если выбрано значение <On>(Вкл.), библиотека автоматически обновится после отсоединения USB-кабеля.
-

# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

## Настройки языка

Меню вашего нового mp3-плеера может отображаться на одном из многих языков. Вы можете легко изменить язык на свое усмотрение.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
  - Появится меню <Settings>(Настройки).
2. Выберите пункт **<Language>**(Язык) и нажмите его.
  - Появится меню <Language>(Язык).
3. Выберите необходимое меню.
4. Установите необходимые параметры и нажмите **<OK>**.



# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

---

## Настройка параметров языка

---

- **Menu** (Меню) : Устанавливает язык для экранных меню. нажмите значок [ ▲, ▼ ], чтобы перейти к предыдущей/следующей странице. Выберите один из следующих языков <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Ceština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> или <Slovenský>.
  - **Contents** (Содержание) : Установите язык, на котором будут отображаться информация о треке и текст. Нажмите значок [ ▲, ▼ ], чтобы перейти к предыдущей/следующей странице. Выберите один из следующих языков <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Traditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> или <Vietnamese>.
- 




ПОДСКАЗКА


- Поддерживаемые языки могут изменяться или добавляться.

# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

## Настройки времени


Настройка времени позволяет устанавливать дату/время, тип даты и даже часовой пояс.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
  - Появится меню <Settings>(Настройки).
2. Выберите пункт **<Time>**(Время) и нажмите его.
  - Появится меню <Time>(Время).
3. Выберите необходимое меню.
4. Установите необходимые параметры и нажмите **<OK>**.

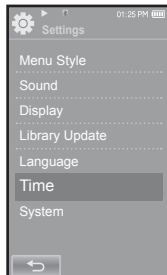

## Настройка параметров времени

- **Date/Time Set** (Установить Дату/Время) : установите текущие дату и время. Установите значение параметров <Year> (Год), <Month> (Месяц), <Day> (День), <Hour> (Часы), <Min> (Минуты) и <AM/PM> (До полудня/после полудня), пролистывая вверх или вниз.
- **Date Type** (Тип даты) : вы можете настраивать тип отображения для мирового времени. Выберите <YY-MM-DD> (ГГ-ММ-ДД), <MM-DD-YY> (ММ-ДД-ГГ) или <DD-MM-YY> (ДД-ММ-ГГ).
- **Time Zone** (Часовой пояс): вы можете изменять текущее время, выбрав определенный часовой пояс для конкретного города. Вы должны настроить часовой пояс перед тем, как отобразить информацию о мировом времени. См. стр. 110.

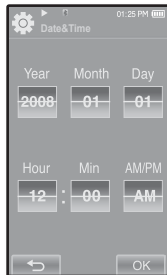


# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)


---

## Настройки системы

---

В этом меню доступны следующие настройки системы: "Спящий режим", "Начальный режим", "Автовыключение/выключение", "Пароль", "Параметр блокировки", "По умолчанию", "Форматирование" и "О системе".

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
  - Появится меню <Settings>(Настройки).
2. Выберите пункт **<System>**(Система) и нажмите его.
  - Появится меню <System>(Система).
3. Выберите необходимое меню.
4. Установите необходимые параметры и нажмите **<OK>**.

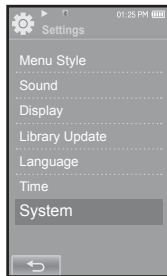

## Настройка параметров системы

---

- **Sleep** (Таймер выключения): Автоматически выключает плеер по истечении установленного времени. Выберите один из следующих вариантов - <Off>(Выкл.), <15min>(15мин), <30min>(30мин), <60min>(60мин), <90min>(90мин) или <120min>(120мин).
- **Start Mode** (Начальный режим) : вы можете настроить начальный вид дисплея, который отображается при включении плеера. Выберите <Home>(Домашний) или <Last State>(Последнее состояние). Выберите <Home>(Домашний), чтобы запустить систему с окна основного меню в то время, как <Last State>(Последнее состояние) запустит последнее окно, которое использовалось.
- **Auto Power Off** (Автовыключение) : Автоматически выключает плеер, если в течение заданного времени не была нажата ни одна кнопка в режиме паузы. Выберите один из следующих вариантов - <15sec>(15сек), <30sec>(30сек), <1min>(1мин), <3min>(3мин), <5min>(5мин) или <Always On>(Всегда включен).

# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

---

## Настройка параметров системы (продолжение)

---

- **Lock** (Блокировка.): Блокировка проигрывателя с помощью пароля для предотвращения несанкционированного доступа. Чтобы заблокировать проигрыватель, установите значение <On> (Вкл.) и укажите пароль. См.стр. 37. Чтобы снять блокировку, выберите значение <Off> (Выкл.).
- **Change Password** (Изменение пароля.): Можно сменить пароль функции блокировки.
- **Hold Option** (Параметр блокировки.): Выбрав соответствующее значение параметра блокировки, можно заблокировать все кнопки и сенсорный экран или только сенсорный экран. Возможные значения: <All> (Все) и <Touch Screen Only> (Только сенсорный экран). См.стр. 24.
- **Default Set** (Установки по умолчанию) : возврат к настройкам по умолчанию. Выберите по своему усмотрению <Yes>(Да) или <No>(Нет). При выборе <Yes>(Да) происходит возврат к настройкам по умолчанию. При выборе <No> возврата к настройкам по умолчанию не происходит.
- **Format** (Формат) : форматирование встроенной памяти. Выберите по своему усмотрению <Yes>(Да) или <No>(Нет). При выборе <Yes>(Да) происходит форматирование встроенной памяти, в результате чего будут удалены все файлы. При выборе <No>(Нет) форматирования встроенной памяти не происходит. Проверьте перед форматированием.
- **About** (О системе) : проверяет версию ПО и объем памяти.
  - **Firmware**(Встроенное ПО) - Показывает текущую версию встроенного программного обеспечения.
  - **Memory**(Память) - Показывает объем незаполненной памяти. Значение <Used>(Использовано) показывает объем заполненной памяти, <Remaining>(Осталось) отображает количество оставшейся памяти, а <Total>(Всего) указывает общий объем памяти.



ПОДСКАЗКА

### О встроенной памяти

1 Гб = 1,000,000,000 байт: фактический объем памяти будет несколько меньшим, поскольку часть памяти используется встроенным программным обеспечением.

# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

## Настройка функции блокировки



Блокировка проигрывателя с помощью пароля для предотвращения несанкционированного доступа.

1. В меню настройки найдите пункт **<System>** (Система) и нажмите его.
  - Появится меню **<System>** (Система).
2. Выберите пункт **<Lock>** (Блок) и нажмите его.
  - Отобразится экран блокировки.
3. Выберите значение **<On>** (Вкл.) и нажмите **<OK>**.
  - Отобразится экран ввода нового пароля.
4. Укажите 4-значный пароль и нажмите **<OK>**.
  - Отобразится экран подтверждения пароля.
5. Введите тот же пароль, что и в пункте 4, и нажмите **<OK>**.
  - Настройка блокировки завершена.
  - При включении проигрывателя блокировка активируется.



ПОДСКАЗКА

- Если в меню **<Settings>** (Настройки) → **<System>** (Система) выбран параметр **<Default Set>** (По умолчанию), то для функции блокировки устанавливается значение **<Off>** (Выкл.).

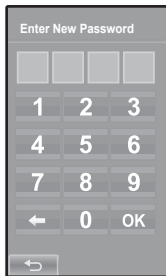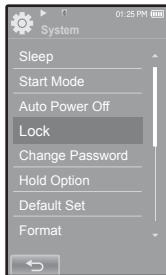

# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

## Отмена функции блокировки

В случае активации функции блокировки при включении проигрывателя отображается экран ввода пароля. Введите 4-значный пароль и нажмите <OK>.

- Функция <Lock> (Блок) отключена.




ВНИМАНИЕ

- Функция <Lock> (Блок) защищает только от несанкционированного доступа и не гарантирует безопасности данных. Например, при подсоединении заблокированного проигрывателя к компьютеру с помощью кабеля USB открывается доступ ко всем данным, хранящимся на проигрывателе.




ПОДСКАЗКА

- При потере пароля блокировки подсоедините проигрыватель к компьютеру, запустите программу EmoDio и выполните сброс пароля в <myEmoDio>. Дальнейшие сведения см. в справке <EmoDio>.

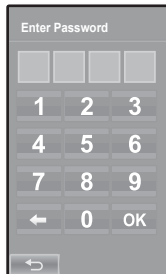

## Смена пароля


1. В меню настройки найдите пункт **<System>** (Система) и нажмите его.
  - Появится меню <System> (Система).
2. Выберите пункт **<Change Password>** (Изменить пароль) и нажмите его.
  - Отобразится экран ввода пароля.
3. Введите пароль и нажмите **<OK>**.
  - Отобразится экран ввода измененного пароля.
4. Введите 4-значный пароль и нажмите **<OK>**.
  - Отобразится экран подтверждения пароля.
5. Введите тот же пароль, что и в пункте 4, и нажмите **<OK>**.
  - Пароль будет изменен.

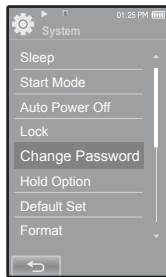

## ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ

---

Если MP3-плеер не включается, не воспроизводит музыку или не распознается компьютером при подключении, попробуйте сделать перезагрузку системы.

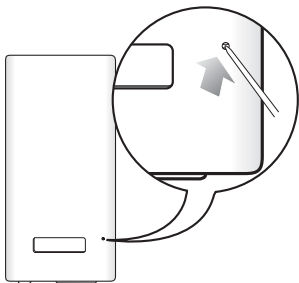

Нажмите в отверстие Reset на нижней поверхности плеера предметом с тонким концом, например, скрепкой.

- Система будет установлена в исходное состояние.
- Это не повлияет на сделанные вами настройки и на файлы.

# EmoDio

---

EmoDio - это простое в использовании программное обеспечение, помогающее упорядочить файлы на компьютере. Если файлы сохранены и систематизированы с помощью EmoDio, то их можно быстро передать на mp3-проигрыватель и не тратить время на поиски нужного файла на жестком диске.

## **СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

---

Для установки и запуска программы EmoDio компьютер должен отвечать следующим минимальным требованиям.

- Pentium 500МГц или выше
- Порт USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 или более поздний
- 100 Мбайт свободного места на жестком диске
- Привод CD-ROM (2X или выше)
- Проигрыватель медиафайлов Windows Media Player 9.0 или более поздней версии
- Разрешение 1024 X 768 или выше
- Браузер Internet Explorer 6.0 или более поздней версии
- 512 МБ RAM или выше

# УСТАНОВКА EMODIO



ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что программа установки <EmoDio> запущена на компьютере с учетной записи администратора. В противном случае программа <EmoDio> установлена не будет. О том, как найти учетную запись администратора см. руководство пользователя компьютера.

1. Вставьте установочный компакт-диск, прилагаемый к проигрывателю, в дисковод CD-ROM на компьютере.





2. Щелкните по кнопке **<Install now>** (Установить сейчас).

- Чтобы начать установку, выполните следующие действия.
- Начнется установка программы <EmoDio>, по ее завершении на рабочем столе будет создан значок

# ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ НА ПРОИГРЫВАТЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ EMODIO

С помощью <EmoDio> можно выбрать и упорядочить файлы и папки перед тем, как передать их на проигрыватель. Это позволит ускорить и упростить поиск файлов на mp3-проигрывателе. Передача файлов с помощью программы <EmoDio> является самым легким способом переместить файлы с компьютера на mp3-проигрыватель.

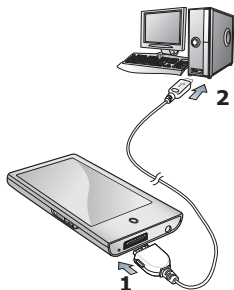

1. Подсоедините USB-кабель большим концом к USB-порту в нижней части проигрывателя.
2. Подключите кабель USB к порту USB (•⚡) вашего ПК.
  - На сенсорном экране плеера появляется сообщение <USB connected>(USB подключен).
  - При подключении проигрывателя к компьютеру программа <EmoDio> запускается автоматически.
  - Если этого не происходит, дважды нажмите значок <EmoDio>  на рабочем столе.






ПОДСКАЗКА

- Технология распознавания музыкальных файлов и относящаяся к ней информация предоставлены компанией Gracenote и службой Gracenote CDDB® Music Recognition Service<sup>SM</sup>.
- CDDB является зарегистрированным товарным знаком компании Gracenote. Логотип Gracenote и логотип Gracenote CDDB, а также логотип TPowered by Gracenote CDDBY являются товарными знаками компании Gracenote. Music Recognition Service и MRS являются сервисными знаками компании Gracenote.

# ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ НА ПРОИГРЫВАТЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ EMODIO (продолжение)

3. Нажмите значок типа файла, предназначенного для передачи.

- Нажмите , чтобы отобразить список музыка.
- Нажмите , чтобы отобразить список видео.
- Нажмите , чтобы отобразить список изображений.

4. Нажмите **<Add File>** (Добавить файл) в нижней части экрана программы **<EmoDio>**.

- Появится окно **<Open>** (Открыть).



5. Выберите файлы, которые вы хотите добавить, и щелкните **<Open>** (Открыть).

- Файлы, добавленные в список, отображаются в левой части экрана **<EmoDio>**.

6. Выберите файл для передачи в списке слева.

7. Щелкните **значок** .

- Выбранный файл передан в плеер.

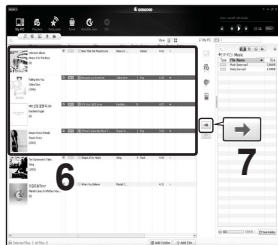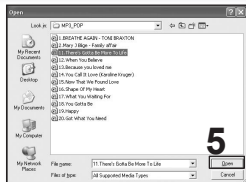

# ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ НА ПРОИГРЫВАТЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ EMODIO (продолжение)

---



ВНИМАНИЕ

- Не отключайте USB-кабель во время передачи файлов. Отключение во время передачи может стать причиной повреждения прибора или ПК.
- Во избежание получения ненадежного соединения подключайте плеер к компьютеру непосредственно, а не через USB-разветвитель.



ПОДСКАЗКА

- При передаче на проигрыватель видеофайлов с помощью <EmoDio>, они автоматически, до передачи, преобразовываются в формат SVI. Размер файла также автоматически изменяется.
- При передаче на проигрыватель изображений с помощью <EmoDio>, они автоматически, до передачи, преобразовываются в формат JPG. Размер файла также настраивается автоматически.
- При передаче на проигрыватель изображений без помощи <EmoDio> их отображение на экране может отличаться от оригинала.
- При подключения к ПК все функции плеера отключаются.
- Если USB-кабель подключен к ПК, когда батарея разряжена, перед началом соединения с ПК плеер будет несколько минут заряжаться.
- Программа EmoDio снабжена подробной справкой. Если возникнут вопросы об EmoDio, нажмите **<MENU>** (МЕНЮ) → **<Help>** (Справка) → **<Help>** (Справка) в верхней части экрана программы <EmoDio>.
- **Что такое SVI?**  
Samsung Audio Video interleaving (SVI) является новым видеоформатом, разработанным и управляемым компанией Samsung.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ СЪЕМНОГО ДИСКА

Вы можете использовать плеер в качестве съемного диска.


★ ▪ **Перед началом** - Подключите плеер к ПК.

1. Откройте файлы/папки, которые вы хотите передать с вашего ПК.

2. Откройте на рабочем столе <My Computer> (Мой компьютер) → <P2>.

3. Выберите файлы/папки, которые вы хотите передать с вашего ПК, и перетащите их мышью в выбранную вами папку на съемном диске <P2>.

▪ Выбранные папки или файлы передаются в плеер.

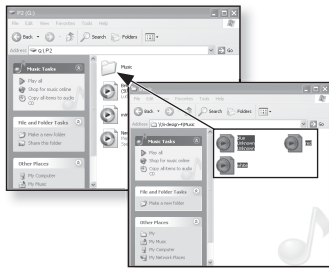

ВНИМАНИЕ

▪ Во время загрузки или выгрузки файлов появляется сообщение о передаче файлов.

Отключение USB-кабеля во время отображения сообщения может привести к неисправной работе плеера.

▪ Порядок отображения музыкальных файлов на вашем ПК может отличаться от порядка их воспроизведения на плеере.

▪ Если вы переместите на съемный диск файл с DRM защитой (файл, за который требуется платить), такой файл не будет воспроизводиться.



ПОДСКАЗКА

▪ Перед тем, как передавать желаемый файл, проверьте поддерживает ли плеер работу с файлами этого типа.


▪ Видеофайлы следует передавать на проигрыватель с помощью программы <EmoDio>.


## ▪ **Что такое DRM?**

DRM (Digital Rights Management) представляет собой технологию и сервис, предназначенные для предотвращения незаконного использования цифрового контента и для защиты прибылей и прав владельцев авторского права. Файлы с DRM защитой – это платные музыкальные файлы, снабженные защитой от незаконного копирования законно купленных файлов MP3.


# ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПК

Чтобы предотвратить повреждение плеера и данных во время отсоединения плеера от ПК, выполните приведенные ниже операции.

1. Расположите курсор мыши на значке  в правом нижнем углу рабочего стола на панели задач и щелкните левой кнопкой мыши.

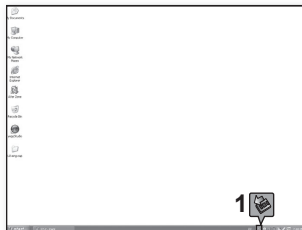

2. Щелкните кнопкой мыши на сообщении **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (Безопасное извлечение Запоминающее устройство для USB - диск).

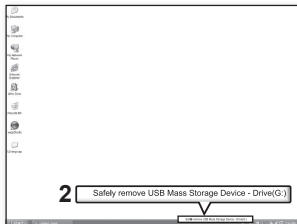

3. Отсоедините плеер от ПК.



ВНИМАНИЕ

- Не отсоединяйте плеер от ПК во время передачи файлов. Это может привести к повреждению данных и плеера.
- Вы не можете выполнить безопасное извлечение устройства в то время, когда хранящиеся в памяти плеера файлы воспроизводятся на вашем ПК. Повторите попытку после окончания воспроизведения.
- Если после отключения плеера от ПК необходимо снова его подключить, убедитесь в том, что плеер выключен, перед началом этой операции.

# просмотр видео



- **Перед началом** - Передача видеофайлов на проигрыватель с помощью <EmoDio>. См. стр. 42.

Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.



ПОДСКАЗКА


- Нажмите **значок** [↔], чтобы перейти к предыдущему окну.
- Нажмите и недолго удерживайте **значок** [↔], чтобы перейти к окну основного меню.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.

- Появится список видео.

2. Выберите видеофайл для воспроизведения и нажмите его.

- Выбранный видеофайл воспроизводится горизонтально.

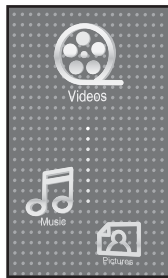

## ПАУЗА

1. Во время воспроизведения нажмите **значок** [||].

- Воспроизведение видео будет приостановлено.

2. Нажмите значок [▶], чтобы продолжить воспроизведение.

- Начнется воспроизведение видео с момента, на котором оно было приостановлено.



ПОДСКАЗКА


- Информация и значки, относящиеся к текущему режиму представления видеоизображений, в скором времени исчезнут. Нажмите на экран для повторного отображения информации и значков, относящихся к режиму представления видеоизображений.
- При передаче на проигрыватель видеофайлов с помощью <EmoDio>, они автоматически, до передачи, преобразовываются в формат SVI. Размер файла также автоматически изменяется.

# ПЕРЕХОД К ОПРЕДЕЛЕННОМУ КАДРУ

---

## Как... 1

1. Во время горизонтального просмотра нажмите и недолго удерживайте **значок** [⏮, ⏭].
  - Это позволит перемещаться назад или вперед в пределах текущего видеофайла.
2. Отпустите значок, когда достигнете необходимого момента.
  - Видео файл начинает воспроизводиться с этого места.

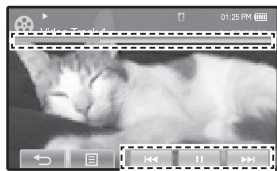

## Как... 2

Нажмите на панели состояния воспроизведения точку, с которой необходимо начать воспроизведение.

- Воспроизведение видео начнется с выбранной точки.



ПОДСКАЗКА

- Передвигая палец влево/вправо, можно проматывать воспроизведение вперед или назад в зависимости от настроек горизонтального перемещения. См. стр. 55.


# ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ВИДЕОФАЙЛА

---

## Как... 1

Нажмите **значок** [⏮] в пределах 3 секунд с момента начала воспроизведения текущего видео.

Дважды нажмите **значок** [⏮] в пределах 3 секунд с момента начала воспроизведения текущего видео.

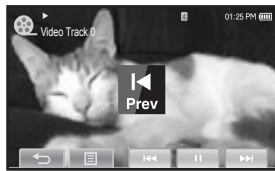

## Как... 2

Перемещайте палец вправо.

- Начнется воспроизведение предыдущего видео.

# ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ВИДЕОФАЙЛА

---


## Как... 1

Нажмите **значок** [⏭].

## Как... 2

Перемещайте палец влево.

- Начнется воспроизведение следующего видео.

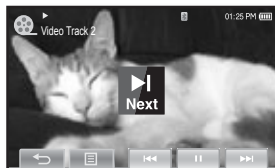

## Как... 2


# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ВИДЕО

---

## Чтобы установить закладку

---

Если добавить в закладки определенный кадр, который необходимо просмотреть снова, можно наслаждаться его просмотром в любое время.

1. Во время воспроизведения видео нажмите **значок** [  ] на необходимом кадре.

- Появится меню <Video>(Видео).

2. Нажмите **<Bookmark>** (Закладка).


- Появится меню <Bookmark> (Закладка).


3. Нажмите **<Add>**(Добавить).

- В текущей точке файла в режиме воспроизведение/пауза устанавливается "закладка".
- На панели состояния воспроизведения появится символ [ | ].



ПОДСКАЗКА

- Если закладка была установлена прежде, появится запрос "Заменить закладку?". Если выбрать <Yes>(Да), предыдущая закладка будет удалена, потом будет добавлена новая закладка.
- На каждый видеофайл может быть установлена одна закладка. Всего можно установить максимум 100 закладок.
- Точка закладки может несколько отличаться от фактической точки.
- Нажмите значок [  ], чтобы покинуть меню.

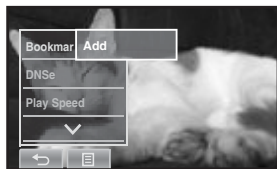

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ВИДЕО (продолжение)


## Переход к (воспроизведение)/удаление закладки


1. Нажмите **значок** [  ] на экране воспроизведения видео.
  - Появится меню <Video>(Видео).
2. Нажмите **<Bookmark>**(Закладка).
  - Появится меню <Bookmark>(Закладка).
3. Нажмите **<Go to>**(Перейти к) или **<Delete>**(Удалить).
  - Если выбрать значение <Go to> (Перейти к), плеер перейдет к этой закладке и начнет воспроизведение с нее.
  - Нажатие <Delete>(Удалить) удалит выбранную закладку из видеофайла.



## Настройка инструмента Digital Natural Sound (DNSe)

Выберите правильное звучание для каждого видеожанра.

1. Нажмите **значок** [  ] на экране воспроизведения видео.
  - Появится меню <Video>(Видео).
2. Нажмите **<DNSe>**.
  - Появится меню <DNSe>.
3. Нажмите необходимый DNSe.
  - Выберите <Normal>(Обычное), <Drama>(Драма) или <Action>(Боевик).

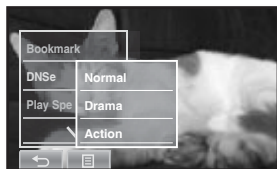

подсказка

### ▪ Что такое DNSe?

DNSe – это звуковой эффект, разработанный в корпорации Samsung для MP3-плееров. Это установит разные настройки звука для улучшения прослушивания конкретного типа музыки.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ВИДЕО (продолжение)

## Установка скорости воспроизведения


С помощью регуляции скорости можно замедлить или ускорить воспроизведение избранного видеофайла.



1. Нажмите **значок** [  ] на экране воспроизведения видео.

- Появится меню <Video>(Видео).

2. Нажмите **<Play Speed>**  
(Скорость воспроизведения).

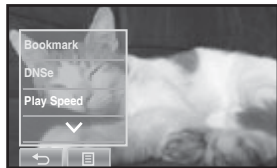- Отобразится экран настройки скорости воспроизведения.



3. Нажмите **значок** [  ,  ], чтобы выбрать нужную скорость воспроизведения, и нажмите **<Yes>** (Да).

- Можно выбрать одну из следующих скоростей: <X0,5>, <X0,6>, <X0,7>, <X0,8>, <X0,9>, <X 1,0(Обычная)>, <X1,1>, <X1,2>, <X1,3>, <X1,4> и <X1,5>.

- Чем больше введенное значение, тем выше скорость воспроизведения.



ПОДСКАЗКА


- В зависимости от типа файла настроенная скорость воспроизведения может отличаться от фактической скорости.
- Для файлов .wmv скорость воспроизведения может отображаться не до X1,5.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ВИДЕО (продолжение)


## Выбор размера экрана

Вы можете выбрать размер окна воспроизведения видео.

1. Нажмите **значок** [  ] на экране воспроизведения видео.
  - Появится меню <Video>(Видео).
2. Нажмите **<Display>** (Дисплей).
  - Появится меню <Display> (Дисплей).
3. Нажмите **<Screen Size>**(Размер экрана).
  - Появится меню <Screen Size>(Размер экрана).
4. Выберите необходимый размер экрана.
  - Выберите <Actual>(Истинный), <Standard>(Стандартный), <Full>(Полный) или <Zoom>(Увеличенный).

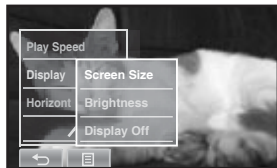

## Меню размера экрана



<Standard>(Стандартный) <Full>(Полный) <Zoom>(Увеличенный)




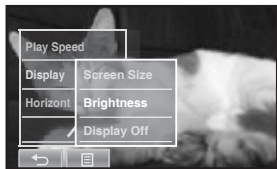
▪ Для некоторых видеофайлов меню Screen Size <Размер экрана> или другие могут не отображаться.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ВИДЕО (продолжение)

## Настройка яркости

Можно настроить яркость видеозащита.

1. Нажмите **значок** [  ] на экране воспроизведения видео.
  - Появится меню <Video> (Видео).
2. Нажмите **<Display>** (Дисплей).
  - Появится меню <Display> (Дисплей).
3. Нажмите **<Brightness>** (Яркость).
  - Отобразится экран настройки яркости.
4. Выберите нужный уровень яркости и нажмите **<Yes>** (Да).
  - Возможные уровни: <0-10>.



подсказка


- Настроить яркость можно только для видеозащита.

## Выключение дисплея

В целях экономии энергии можно отключить сенсорный экран и оставить только звук.

**Выполните пункты 1-2, описанные выше.**

3. Нажмите **<Display Off>** (Диспл. выкл.).
  - Сенсорный экран отключается.
  - Чтобы вернуть изображение, включите сенсорный экран

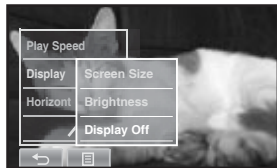

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ВИДЕО (продолжение)

## Настройка горизонтального перемещения

Вы можете перематывать файл на различные промежутки, касаясь экрана в левом или правом направлениях. Пропускайте сразу целый файл или несколько секунд.

1. Нажмите **значок** [  ] на экране воспроизведения видео.

- Появится меню <Video>(Видео).

2. Нажмите **<Horizontal Stroke>** (Листать).

- Появится меню <Horizontal Stroke> (Листать).


3. Выберите необходимое горизонтальное перемещение.

- Выберите <1 File>(1 файл), <Seek>(Поиск), <10sec Skip>(Через 10 сек), <30sec Skip>(Через 30 сек) или <1min Skip>(Перех. 1 мин).
- Влево : перемещает вперед в зависимости от настроек интервала горизонтального перемещения.
- Вправо: перемещает назад в зависимости от настроек интервала горизонтального перемещения.
- 1 File (1 файл) : если <Horizontal Stroke>(Листать) настроено на <1 File>(1 файл), будет выбран предыдущий или следующий файл.
- Если установлена функция <Seek>(Поиск), перемещение пальца влево/вправо постепенно увеличивает скорость воспроизведения до <x2> → <x4> → <x8>.



ПОДСКАЗКА

- В зависимости от файла интервал горизонтального перемещения может несколько отличаться от фактического интервала пропуска.

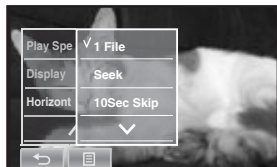




## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ВИДЕО (продолжение)

- ★ **Перед началом** - Используйте только сертифицированные стереонаушники Bluetooth. Убедитесь, что стереонаушники Bluetooth зарегистрированы. Если наушники зарегистрированы, появляется сообщение <Connect to Headset> (Подкл. гарнитуру). Дополнительные сведения см. в разделе <Использование стереонаушников Bluetooth>. См. стр 117.


### Подключение стереонаушников Bluetooth

Вы можете подключить зарегистрированные наушники Bluetooth прямо во время воспроизведения видео.

1. Нажмите **значок** [  ] на экране воспроизведения видео.
  - Появится меню <Video>(Видео).
2. Нажмите **<Connect to Headset>** (Подкл. гарнитуру).
  - Если <Bluetooth Mode>(Режим Bluetooth) настроен на <Off>(Выкл.), то это значение изменится на <On>(Вкл.).
  - Если подключение завершено успешно, на экране появится значок [  ].
  - Вы можете наслаждаться прослушиванием аудио- и видеофайлов при помощи наушников Bluetooth.

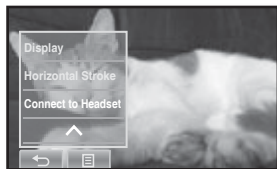


### Отключение стереонаушников Bluetooth

1. Нажмите **значок** [  ] на экране воспроизведения видео.
  - Появится меню <Video>(Видео).
2. Нажмите **<Disconnect Headset>** (Отключить гарнитуру).
  - Наушники Bluetooth отключены.



- Когда проигрыватель подключен к стереонаушникам Bluetooth в видеорежиме, параметры <DNSe> (Функция DNSe) и <Play Speed> (Скорость воспроизведения) активировать невозможно.

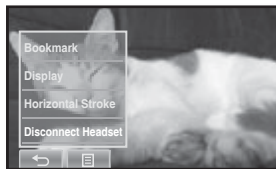

# прослушивание музыки





▪ **Перед началом** - Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.




подсказка

▪ Нажмите **значок** [↔], чтобы перейти к предыдущему окну.  
Нажмите и недолго удерживайте **значок** [↔], чтобы перейти к окну основного меню.

## ПРОСЛУШИВАНИЕ ПО КАТЕГОРИИ

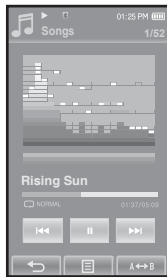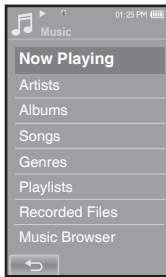

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
  - Появится список музыкальных композиций <Music>.
2. Выберите необходимый элемент в списке и нажмите его.
  - Появится музыкальный файл.
3. Выберите музыкальный файл для воспроизведения и нажмите его.
  - Начнется воспроизведение музыкального файла.

# ПРОСЛУШИВАНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (продолжение)

---

## Список музыкальных файлов

---

Информация о файле, включая имя исполнителя, название альбома, название трека и его жанр, отобразится согласно информации тегов ID3 соответствующего музыкального файла. Файл, не содержащий ID3-тега с музыкальной информацией, отображается как [Unknown] (Неизвестно).

- **Now Playing** : воспроизводит последний файл или выполняет перемещение к экрану воспроизведения текущего файла.
  - **Artists** (Исполнители) : для воспроизведения по исполнителям.
  - **Albums** (Альбомы) : для воспроизведения по альбомам.  
Отобразится изображение обложки альбома.
  - **Songs** (Песни) : для воспроизведения в порядке номеров файлов или в алфавитном порядке имен файлов.
  - **Genres** (Жанры) : для воспроизведения по жанрам
  - **Playlists** (Плейлисты) : для воспроизведения по спискам воспроизведения.
  - **Recorded Files** (Записанные файлы) : Отображаются все записанные файлы.
  - **Music Browser** (Браузер музыки) : отображает все музыкальные файлы, сохраненные в папке Музыка.
- 





ПОДСКАЗКА

- Музыкальные файлы в формате MP3, WMA, Ogg и AAC совместимы с проигрывателем.
- Файлы форматов MP1 или MP2, которым присвоено расширение .MP3, воспроизвести на плеере не удастся.
- **Что такое тег ID3?**  
Это приложенная к файлу MP3 информация, такая, как его название, исполнитель, название альбома, год выпуска, музыкальный жанр и комментарии.

## ПАУЗА

---

1. Нажмите **значок [ || ]** или **кнопку**  во время воспроизведения музыки.
  - Воспроизведение музыки приостанавливается.
2. Нажмите **значок [ || ]** или **кнопку**  снова.
  - Воспроизведение музыки продолжится с той точки, в которой оно было остановлено.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С НАЧАЛА ТЕКУЩЕЙ ДОРОЖКИ

---

1. Нажмите **значок [ <<< ]** после 3 секунд воспроизведения.
  - Воспроизведение текущего трека начнется заново.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ТРЕКА

---

### Как... 1

Нажмите **значок [ <<< ]** в пределах 3 секунд воспроизведения.

Нажмите **значок [ <<< ]** дважды после 3 секунд воспроизведения.

### Как... 2

Перемещайте палец вправо.

- Начинает воспроизводиться предыдущая песня.



### Как... 2



- В случае воспроизведения файлов VBR (с переменным потоком данных), воспроизведение предыдущего файла может оказаться невозможным даже после нажатия **значка [ <<< ]** в течение 3 секунд.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ТРЕКА

### Как... 1

Нажмите **значок** [▶▶].

### Как... 2

Перемещайте палец влево.

- Начинает воспроизводиться следующая песня.



### Как... 2

## ПОИСК ВНУТРИ ДОРОЖКИ

### Как... 1

1. Нажмите и недолго удерживайте **значок** [◀◀] или [▶▶] во время воспроизведения выбранного трека.


- Поиск выполняется в направлении к началу или концу песни.

2. Отпустите значок в том месте, с которого необходимо начать.

- Воспроизведение начнется с выбранного места.

### Как... 2

Нажмите необходимую точку на панели состояния воспроизведения.

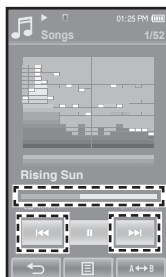

ПОДСКАЗКА

- Передвигая палец влево/вправо, можно проматывать воспроизведение вперед или назад в зависимости от настроек горизонтального перемещения. См. стр. 77

## ПОВТОР РАЗДЕЛА

---

Эта функция позволяет несколько раз прослушать нужную часть дорожки.


Что очень полезно, например, для изучения иностранного языка.

1. Нажмите **значок** [ A ↔ B ] в начале раздела, который необходимо повторить.

- Устанавливается начальная точка и отображается значок <A→>.

2. Снова нажмите **значок** [ A ↔ B ] , чтобы установить окончание раздела, который необходимо повторить.

- Отобразится значок <AB> и начинается повторное воспроизведение указанного раздела.

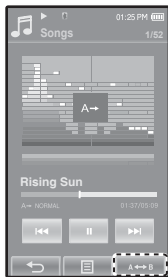

## Отмена повтора

---

Во время повторного воспроизведения снова нажмите **значок** [ A ↔ B ] .

- Повтор раздела будет отменен.



ПОДСКАЗКА

- Установить начальную и конечную точки повтора можно только для одного файла за раз.



## ОДНОВРЕМЕННЫЙ ПРОСМОТР ОБЛОЖКИ АЛЬБОМА И ИНФОРМАЦИИ О НЕМ

---

На увеличенном экране можно просмотреть обложку альбома и информацию о нем.

На экране воспроизведения музыки дважды нажмите сенсорный экран.

- Обложку альбома и информацию о нем можно просматривать одновременно.
- Чтобы вернуться на предыдущий экран, снова дважды нажмите на сенсорный экран.

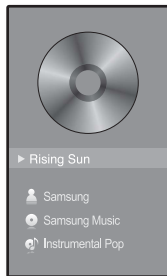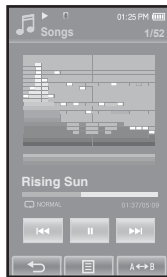


# СОЗДАНИЕ ПЛЕЙЛИСТА С ПОМОЩЬЮ EMODIO

С помощью <EmoDio> можно создать собственную коллекцию (плейлист) аудиофайлов.



- **Перед началом** - Подключите плеер к ПК.  
Необходимо, чтобы программа EmoDio была установлена на компьютере.


## Создание плейлиста

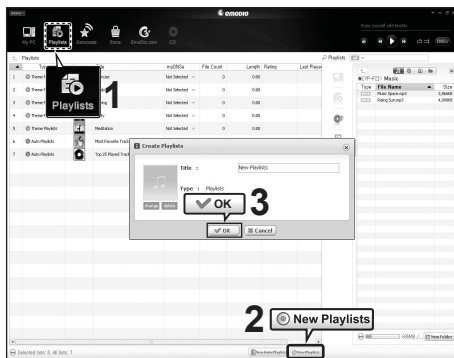


1. Выберите пункт **<Playlists>** (Плейлисты) в верхней части экрана программы **<EmoDio>**.
  - Появится меню **<Playlists>** (Плейлисты).
2. Выберите **<New Playlists>** (Новые плейлисты) в нижней части окна.
  - Появится меню **<Create Playlists>** (Создание плейлистов).
3. Введите название плейлиста и нажмите **[OK]**.
  - Новый плейлист будет озаглавлен и сохранен в разделе **<Playlists>** (Плейлисты) программы **<EmoDio>**.

# СОЗДАНИЕ ПЛЕЙЛИСТА С ПОМОЩЬЮ EMODIO (продолжение)

## Добавление музыкальных файлов в созданный плейлист

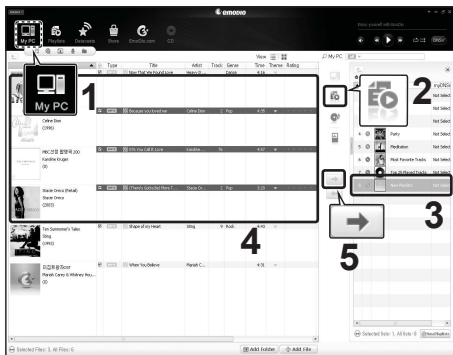


1. Выберите пункт **<My PC>** (Мой компьютер) в верхней части экрана программы **<EmoDio>**.
  - Появится окно **<My PC>**(Мой ПК).
2. В правом углу окна выберите **<Playlists>** (Плейлисты).
  - Появится меню **<Playlists>** (Плейлисты).
3. Дважды щелкните значок альбома в правом окне.
4. Выберите файлы, которые вы хотите переслать, в окне **<My PC>**(Мой ПК).
5. Щелкните .
  - Выбранные файлы будут добавлены в плейлист.

# СОЗДАНИЕ ПЛЕЙЛИСТА С ПОМОЩЬЮ EMODIO (продолжение)

## Передача плейлиста на проигрыватель с помощью EmoDio



1. Выберите пункт **<Playlists>** (Плейлисты) в верхней части экрана программы **<EmoDio>**.
  - Появится меню **<Playlists>** (Плейлисты).
2. В разделе **<Playlists>** (Плейлисты) выберите плейлист.
3. Щелкните .
  - Выбранный плейлист будет передан в папку проигрывателя с помощью папки в **<File Browser>** (Просмотр файлов) → **<Playlists>** (Плейлист).
  - Плеер может воспроизводить до 400 плейлистов и 400 музыкальных файлов в каждом плейлисте.
  - Дальнейшие сведения о плейлистах DNSe см. в справке **<EmoDio>**.





ПОДСКАЗКА

# СОЗДАНИЕ ПЛЕЙЛИСТА НА МР3-ПЛЕЕРЕ


Если файлы уже загружены на mp3-проигрыватель, то создать плейлист "Избранное" можно без помощи EmoDio или компьютера.

- 1.Нажмите **значок**  на экране основного меню.
  - 2.Выберите пункт **<Music>**(Музыка) и нажмите его.
    - Появится список музыкальных файлов.
  - 3.Выберите файл, чтобы добавить его в плейлист, и нажмите **значок** [  ].
    - Появится меню Плейлист.
  - 4.Нажмите **<Add to Playlist>**(Доб. в в плейлист).
    - Появятся подпункты от <Playlist 1>(Плейлист 1) до <Playlist 5>(Плейлист 5).
  - 5.Нажмите номер плейлиста, к которому необходимо добавить выбранный файл.
    - Выбранный файл включается в плейлист.
    - Просмотреть плейлист можно при помощи разделов <Music>(Музыка) → <Playlists>(Плейлисты) → <Playlist 1>(Плейлист 1) до <Playlist 5>(Плейлист 5) основного меню.
-  **подсказка** ▪ К каждому плейлисту (<Playlist 1>(Плейлист 1) до <Playlist 5>(Плейлист 5)) можно добавить до 200 музыкальных файлов.

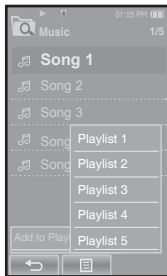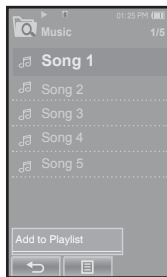




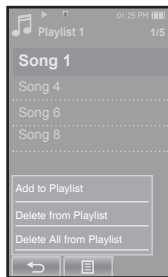
# ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СПИСКА

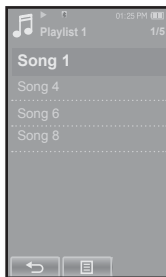1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
    - Появится список музыки.
  2. Выберите пункт **<Playlists>** (Плейлисты) и нажмите его.
    - Появятся один или несколько плейлистов.
  3. Выберите необходимый плейлист и нажмите его.
    - Появятся музыкальные файлы, сохраненные в выбранном списке воспроизведения.
    - Если списки воспроизведения не найдены, на экране появляется сообщение **<No file>** (Нет файлов).
  4. Выберите музыкальный файл для воспроизведения и нажмите его.
    - Начнется воспроизведение музыкального файла.
-  **ПОДСКАЗКА** ▪ Сведения о передаче плейлиста с помощью **<EmoDio>** см. на стр. 63, 65.




# УДАЛЕНИЕ ФАЙЛА ИЗ ПЛЕЙЛИСТА

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
    - Появится список музыки.
  2. Выберите пункт **<Playlists>** (Плейлисты) и нажмите его.
    - Появятся один или несколько плейлистов.
  3. Выберите необходимый плейлист и нажмите его.
    - Появятся музыкальные файлы, сохраненные в выбранном списке воспроизведения.
  4. Выберите файл, чтобы удалить его из плейлиста, и нажмите **значок** .
    - Появится меню Плейлист.
  5. Нажмите **<Delete from Playlist>** (Удал. из плейлиста).
    - Появится окно подтверждения удаления.
  6. Нажмите **<Yes>** (Да).
    - Выбранный файл удаляется из плейлиста.
-  **подсказка** ▪ Выбранный файл не может быть удален из плейлиста во время его воспроизведения.



# УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ФАЙЛОВ ИЗ ПЛЕЙЛИСТА

Выполните действия 1–3, описанные выше.


4. Нажмите **значок** .
    - Появится меню Плейлист.
  5. Нажмите **<Delete All from Playlist>** (Удалить весь список).
    - Появится окно подтверждения удаления.
  6. Нажмите **<Yes>** (Да).
    - Все файлы удаляются из плейлиста.
- 68 \_ прослушивание музыки


# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА

Меню “Музыка” позволяет управлять всеми аспектами прослушивания – от повторного воспроизведения треков и альбомов до выбора фона экрана во время прослушивания.

## Настройка звуковых эффектов

Можно наслаждаться более чистым звуком.

1. Нажмите **значок** [  ] на экране воспроизведения музыки.
  - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите **<Sound Effect>**(Звуковой эффект).
  - Появится меню <Sound Effect>(Звуковой эффект).
3. Выберите необходимый звуковой эффект.
  - Выберите <Street Mode>(Режим Улица) или <Playlist DNSe> (Плейлист DNSe).

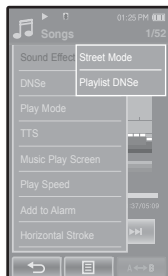


## Параметры звуковых эффектов

- **Street Mode** (Режим Улица) : позволяет четко слышать музыку на улице, отфильтровывая некоторые уличные шумы. Нажмите <On>(Вкл.) или <Off>(Выкл.).
- **Playlist DNSe** (Плейлист DNSe) : Если плейлист был передан на проигрыватель с помощью программы <EmoDio>, включая пользовательские настройки DNSe, то для плейлиста DNSe будет установлено значение <On> (Вкл.), то <Playlist DNSe> (Плейлист DNSe) отобразится в меню <DNSe> (Функция DNSe) и можно будет выбрать нужный звуковой эффект. При выборе значения <Off> (Выкл.), звуковой эффект будет изменен на предыдущий.




ПОДСКАЗКА


- Если плейлист был передан на проигрыватель с помощью программы <EmoDio>, включая пользовательские настройки DNSe, и если для параметра <Playlist DNSe> (Плейлист DNSe) установлено значение <On> (Вкл.), то <Playlist DNSe> (Плейлист DNSe) отобразится в меню <DNSe> (Функция DNSe) и можно будет выбрать нужный звуковой эффект. Дальнейшие сведения о плейлистах DNSe см. в справке <EmoDio>.
- Нажмите **значок** [  ], чтобы покинуть меню.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (Продолжение)

## Настройка инструмента Digital Natural Sound (DNSe)

выберите подходящую звуковую среду, соответствующую жанру музыки.

1. Нажмите **значок** [  ] на экране воспроизведения музыки.
  - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите **<DNSe>**.
  - Появится меню <DNSe>.
3. Нажмите один из параметров DNSe.
  - Выберите <Normal>(Обычное), <Studio>(Студия), <Rock>(Рок), <Classical>(Классика), <Jazz>(Джаз), <Ballad>(Баллада), <Club>(Клуб), <Rhythm & Blues>(Ритм & Блюз), <Dance>(Танц.), <Concert Hall>(Концерт. зал) или <myDNSe> (Мои настройки DNSe).
  - При выборе пункта <myDNSe> (Мои настройки DNSe) можно задать пользовательские настройки DNSe. См.стр. 71.

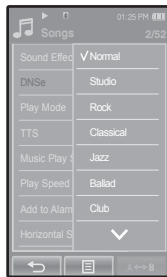

ПОДСКАЗКА



### ▪ **Что такое DNSe?**


DNSe – это звуковой эффект, разработанный в корпорации Samsung для MP3-плееров. Это установит разные настройки звука для улучшения прослушивания конкретного типа музыки.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (Продолжение)

## Выбор пользовательских настроек DNSe

Пользовательские настройки DNSe можно установить на проигрыватель или передать из программы <EmoDio>.

1. Нажмите **значок** [  ] на экране воспроизведения музыки.
    - Появится меню <Music>(Музыка).
  2. Нажмите **<DNSe>**.
    - Появится меню <DNSe>.
  3. Нажмите **<myDNSe>** (Мои настройки DNSe).
    - Появится меню <myDNSe> (Мои настройки DNSe).
  4. Найдите нужные пользовательские настройки DNSe и выберите их.
    - Выбранные пользовательские настройки DNSe установлены.
    - В меню <myDNSe> (Мои настройки DNSe) можно установить следующие настройки: <EQ> (Эквалайзер), <3D&Bass> (3D и БАСС) и <Clarity> (Четкость). См.стр. 72-73.
-  **ПОДСКАЗКА**
- Дальнейшие сведения об установке пользовательских настроек DNSe с помощью <EmoDio> см. в справке <EmoDio>.
  - На проигрыватель можно передать до 97 пользовательских настроек DNSe: с <User 1> (Пользовательск.1) до <User 3> (Пользовательск.3).

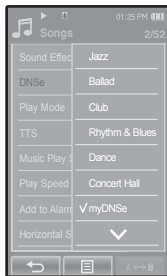






# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (Продолжение)


## Выбор пользовательских настроек DNSe (продолжение)

<EQ>(Эквалайзер)

Отрегулируйте частотные характеристики воспроизведения по своему вкусу.



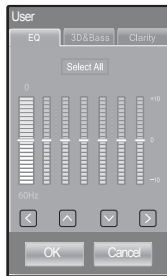

### Пошаговая настройка частоты :


1. Укажите нужные пользовательские настройки DNSe в меню "Мои настройки DNSe" и нажмите **значок** [  ].
  - Появится экран <User>(Пользов.).
2. Нажмите **<EQ>**(Эквалайзер).
  - Появится экран настроек <EQ>(Эквалайзер).
3. Нажмите **значок** [  ,  ], чтобы указать частоту, которую нужно настроить, а затем нажмите **значок** [  ,  ], чтобы настроить уровень выбранной частоты.
  - Можно выбрать значение  $-10 \sim +10$  для выбранного уровня частоты.
4. Нажмите **<OK>**.
  - Настройка завершена.



### Настройка всех частот :

Выполните пункты 1-2, описанные выше.

3. Нажмите **значок** [  ].
  - При нажатии на значок [  ] происходит переключение значений <Select One> (Выбрать одну)/<Select All> (Выбрать все).
4. Нажмите **значок** [  ,  ], чтобы настроить уровень выбранной частоты.
  - Все частоты будут изменены.
5. Нажмите **<OK>**.
  - Настройка завершена.

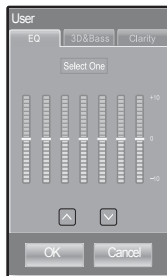




# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (Продолжение)

## Выбор пользовательских настроек DNSe (продолжение)

### <3D&Bass>(3D и Бас)


Вы можете на свое усмотрение настроить отдельные звуковые частоты.


1. Укажите нужные пользовательские настройки DNSe в меню "Мои настройки DNSe" и нажмите **значок** [  ].
  - Появится экран <User>(Пользов.).
2. Нажмите значок **<3D&Bass>**(3D и Бас).
  - Появится экран настроек <3D&Bass>(3D и Бас).
3. Выберите **<3D>** или **<Bass>**(Бас) и нажмите **значок** [ ,  ] для установки необходимого параметра.
  - Можно установить уровень <от 0 до 4> для параметров <3D> и <Bass>(Бас).
4. Нажмите **<OK>**.
  - Настройка завершена.



### <Clarity> (Четкость)

вы можете наслаждаться более четким звуком с улучшенным качеством.


1. Укажите нужные пользовательские настройки DNSe в меню "Мои настройки DNSe" и нажмите **значок** [  ].
  - Появится экран <User>(Пользов.).
2. Нажмите **<Clarity>** (Четкость).
  - Отобразится экран настройки четкости <Clarity>.
3. Выберите нужный уровень.
  - Возможные варианты: <0-2>.
4. Нажмите **<OK>**.
  - Настройка завершена.

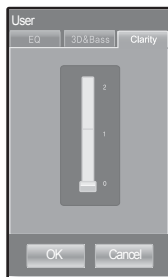


# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (продолжение)

## Установка режима воспроизведения

Выберите режим воспроизведения, например, повтора настроек.

1. Нажмите **значок** [  ] на экране воспроизведения музыки.
  - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите **<Play Mode>**(Режим воспр.).
  - Появится меню <Play Mode>(Режим воспр.).
3. Нажмите необходимый режим воспроизведения.
  - Выберите <Normal>(Обычное), <Repeat>(Повторить). <Repeat One>(Повтор одной) или <Shuffle>(Вперемешку).

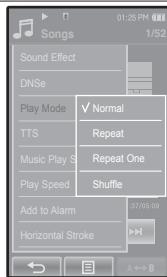


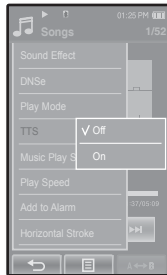
## Параметры режима воспроизведения

- **Normal** (Обычное) : Воспроизведение всех файлов по порядку один раз.
- **Repeat** (Повторить) : Повторение всех файлов из текущей папки.
- **Repeat One** (Повтор одной) : Повтор одного файла.
- **Shuffle** (Вперемешку) : Воспроизведение файлов в случайном порядке.

## Прослушивание текста (преобразование текста в речь)

С помощью функции преобразования текста в речь программы <EmoDio> можно конвертировать текстовый файл в файл MP3 и затем прослушать его.

1. Нажмите **значок** [  ] на экране воспроизведения музыки.
  - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите **<TTS>** (Текст в речь).
  - Появится меню <TTS> (Текст в речь).
3. Нажмите **<On>** (Вкл.).
  - Конвертированный файл можно прослушать.



ПОДСКАЗКА

▪ Дальнейшие сведения о функции преобразования текста в речь программы <EmoDio> см. в справке <EmoDio>.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (продолжение)

## Выбор экрана воспроизведения музыки

Выберите фоновое изображение, которое отображается во время прослушивания музыки, из тех, которые предоставляются плеером, или из собственных.

1. Нажмите **значок** [  ] на экране воспроизведения музыки.
  - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите **<Music Play Screen>** (Экран воспр. муз).
  - Появится меню <Music Play Screen>(Экран воспр. муз).
3. Нажмите **значок** [ ,  ], чтобы выбрать необходимый экран воспроизведения музыки и нажмите **<OK>**.
  - Выберите <Type 1>(Тип 1), <Type 2>(Тип 2), <Type 3>(Тип 3), <Type 4>(Тип 4), <Album Info.>(Об альбоме) или <Album Art>(Обложка).



## Параметры экрана воспроизведения музыки

- **Тип 1 ~ Тип 4** (Тип 1 ~ Тип 4) : позволяет выбрать необходимый экран воспроизведения музыки.
- **Album Info.** (Об альбоме) : информация об имени исполнителя, альбоме, жанре отображается в том случае, если она сохранена в теге ID3 музыкального файла.
- **Album Art** (Обложка) : изображение обложки альбома отображается в том случае, если оно сохранено в теге ID3 музыкального файла. Поддерживается отображение изображений обложек альбома размером меньше 200 пикселей (по горизонтали) x 200 пикселей (по вертикали).



ПОДСКАЗКА

### ▪ Что такое тег ID3?


Это приложенная к файлу MP3 информация, такая, как его название, исполнитель, название альбома, год выпуска, музыкальный жанр и комментарии.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (продолжение)

## Установка скорости воспроизведения

Благодаря функции настройки скорости воспроизведения вы можете увеличить или уменьшить скорость воспроизведения своих любимых музыкальных файлов.

1. Нажмите **значок** [  ] на экране воспроизведения музыки.
  - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите **<Play Speed>** (Скорость воспроизведения).
  - Появится меню <Play Speed> (Скорость воспроизведения).
3. Нажмите **значок** [  ,  ] , чтобы выбрать нужную скорость воспроизведения.
  - Выберите <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Обычное)>, <X 1.1>, <X 1.2> или <X 1.3>.
  - Чем больше введенное значение, тем выше скорость воспроизведения.

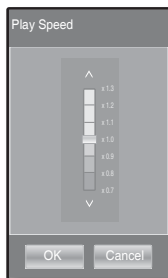


- В зависимости от типа файла настроенная скорость воспроизведения может отличаться от фактической скорости.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (продолжение)

## Добавление сигналов будильника

Можно добавить любимый музыкальный файл в список сигналов будильника, и он зазвучит во время следующей активации будильника. Сведения об установке будильника см. на стр. 105.


1. Выберите музыкальный файл, чтобы добавить его в список сигналов будильника, и нажмите **значок** [  ].
  - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите **<Add to Alarm>**(Доб. в сигнал).
  - Появится окно <Save>(Сохранить).
3. Нажмите **<OK>**.
  - Выбранная музыка добавится в список сигналов будильника.
  - К сигналам будильника может добавляться один файл.



## Настройка горизонтального перемещения

Можно настроить интервал проматывания воспроизведения музыкального файла, перемещая палец влево или вправо.

1. Нажмите **значок** [  ] на экране воспроизведения музыки.
  - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите **<Horizontal Stroke>**(Листать).
  - Появится меню <Horizontal Stroke>(Листать).
3. Выберите необходимое горизонтальное перемещение.
  - Выберите <1 File>(1 файл), <5sec Skip>(Через 5 сек), <10sec Skip>(Через 10 сек), <30sec Skip>(Через 30 сек) или <1min Skip>(Перех. 1 мин).
  - Если файл создан с переменным потоком данных (VBR), или это файл Ogg, реальная длина горизонтального перемещения может не соответствовать выбранной.

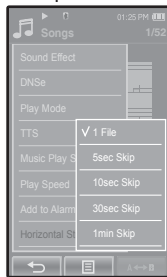




## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (продолжение)

- ★ ▪ **Перед началом** - Используйте только сертифицированные стереонаушники Bluetooth. Убедитесь, что стереонаушники Bluetooth зарегистрированы. Если наушники зарегистрированы, появляется сообщение <Connect to Headset>(Подкл. гарнитуру). Дополнительные сведения см. в разделе <Использование стереонаушников Bluetooth>. См. стр. 117.


### Подключение стереонаушников Bluetooth

Вы можете подключить зарегистрированные наушники Bluetooth прямо во время воспроизведения музыки.

1. Нажмите **значок** [  ] на экране воспроизведения музыки.
  - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите **<Connect to Headset>**(Подкл. гарнитуру).
  - Если <Bluetooth Mode>(Режим Bluetooth) настроен на <Off>(Выкл.), то это значение изменится на <On>(Вкл.).
  - После успешной установки соединения на дисплее появится значок [  ].
  - Можно прослушивать музыку при помощи наушников Bluetooth.

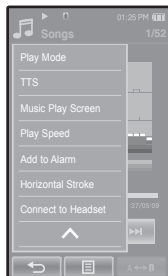

### Отключение стереонаушников Bluetooth

1. Нажмите **значок** [  ] на экране воспроизведения музыки.
  - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите **<Disconnect Headset>**(Отключить гарнитуру).
  - Наушники Bluetooth отключены.



ПОДСКАЗКА

- Когда проигрыватель подключен к стереонаушникам Bluetooth в режиме воспроизведения музыки, параметры <Play Speed> (Скорость воспроизведения), <DNSe> (Функция DNSe) и <Sound Effect> (Звуковой эффект) активировать невозможно.

# просмотр изображений




▪ **Перед началом** - Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.



ПОДСКАЗКА

▪ Нажмите **значок** [↵], чтобы перейти к предыдущему окну.  
Нажмите и недолго удерживайте **значок** [↵], чтобы перейти к окну основного меню.

**1.** Нажмите **значок**  на экране основного меню.

▪ Появляется окно предварительного просмотра изображений.

**2.** Выберите изображение для просмотра и нажмите его.

▪ Отображается выбранное изображение.  
▪ Нажмите значок [↵], чтобы перейти к окну предварительного просмотра.



## Переход к предыдущему/следующему изображению

Нажмите **значок** [◀], [▶] на экране просмотра изображений.

▪ Отобразится предыдущее/следующее изображение.



ПОДСКАЗКА

▪ Информация и значки, относящиеся к просматриваемому в данный момент изображению, в скором времени исчезнут. Нажмите на экран для повторного отображения информации и значков, относящихся к изображению.

▪ Файлы JPG без краткой информации или с неправильными краткими данными отображаются как [👤].

▪ Некоторые изображения могут отображаться медленно.

▪ При передаче на проигрыватель изображений с помощью <EmoDio>, они автоматически, до передачи, преобразовываются в формат JPG. Размер файла также настраивается автоматически.

▪ Для поиска изображений можно использовать <File Browser>(Просмотр файлов). См. стр. 25.


▪ Можно продолжать прослушивать музыку, даже войдя в раздел <Pictures> (Изображения).

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ

## Просмотр изображений в режиме слайд-шоу

### Как... 1

Нажмите **значок** [  ] на экране предварительного просмотра.

- На экране появится значок [  ], и начнется слайд-шоу.

### Как... 2

1. Нажмите **значок** [  ] на экране просмотра изображений.

- Появится меню <Pictures>(Изображения).

2. Нажмите **<Start Slideshow>**(Начать слайдшоу).

- На экране появится значок [  ], и начнется слайд-шоу.



## Установка скорости режима слайд-шоу

1. Нажмите **значок** [  ] на экране просмотра изображений.

- Появится меню <Pictures>(Изображения).

2. Нажмите **<Slideshow Speed>**(Скорость слайдшоу).

- Появится меню <Slideshow Speed>(Скорость слайдшоу).

3. Нажмите необходимую скорость.

- Выберите <Fast>(Быстро), <Normal>(Обычное) или <Slow>(Медленно).

- Нажмите **значок** [  ], чтобы покинуть меню.



ПОДСКАЗКА

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ (продолжение)

---

## Чтобы прекратить слайд-шоу

---


Нажмите экран в режиме слайд-шоу.


- После этого показ слайд-шоу прекратится.

## Выбор изображения для фона

---

Вы можете установить необходимое изображение как фон для экрана.

1. Выберите изображение, которое необходимо сделать фоновым, и нажмите значок [  ].
  - Появится меню <Pictures>(Изображения).
2. Нажмите **<Select as My Skin>**(Выбрать обложку).
  - Появится окно Save <Сохранить>.
3. Нажмите **<Yes>**(Да).
  - Выбранный рисунок устанавливается как фоновый.

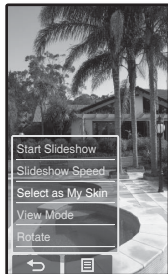


# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ (продолжение)

---

## Выбор режима просмотра изображений

---

1. Нажмите **значок** [  ] на экране просмотра изображений.
  - Появится меню <Pictures>(Изображения).
2. Нажмите **<View Mode>**(Режим просмотра).
  - Появится меню <View Mode>(Режим просмотра).
3. Нажмите необходимый режим.
  - Выберите <Auto>(Авто) или <Horizontal>(Горизонтал.).
  - Если выбран параметр <Horizontal>(Горизонтал.), изображение отображается горизонтально.




# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ (продолжение)

## Повёртывание изображения

Для удобства вы можете вращать изображение.

### Как... 1

1. Нажмите **значок** [  ] на экране просмотра изображений.
  - Появится меню <Pictures>(Изображения).
2. Нажмите **<Rotate>** (Повернуть).
  - Появится меню <Rotate> (Повернуть).
3. Выберите нужный угол поворота.
  - Выберите <Left 90°> (Влево 90°), <Right 90°> (Вправо 90°) или <180°>.



### Как... 2

- На сенсорном экране пальцем проведите дугу в нужном направлении.
- Фотография будет повернута.



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ (продолжение)

## Увеличение изображения

Можно увеличить изображение.

### Как... 1

Нажмите **значок** [ 🔍 ] на экране просмотра изображений.

- Изображение увеличено.
- Каждый раз при нажатии значка [ 🔍 ] размер изображения увеличивается в последовательности <x2> → <x3> → <x4>.
- Чтобы отменить увеличение изображения, нажмите значок [ ↶ ].

### Как... 2

Дважды нажмите на экран просмотра изображения.

- При каждом двойном нажатии размер картинки будет увеличиваться следующим образом: <x2> → <x3> → <x4>.



## Просмотр увеличенной фотографии

### Как... 1

Пальцем перемещайте увеличенную фотографию в нужном направлении.

- Изображение будет передвигаться вслед за пальцем в указанном направлении.

### Как... 2

1. Слегка нажмите на ту часть сенсорного экрана, где не отображаются значки или информация об изображении.

- Появится значок [ ^, v, <, > ].

2. Нажмите **значок** [ ^, v, <, > ], чтобы переместить изображение в нужном направлении.



# прослушивание FM-радиостанций




▪ **Перед началом** - Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.



ПОДСКАЗКА

▪ Нажмите **значок** [↔], чтобы перейти к предыдущему окну.  
Нажмите и недолго удерживайте **значок** [↔], чтобы перейти к окну основного меню.

Нажмите **значок**  на экране основного меню.

- Начинается прием радиопередач в диапазоне FM.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА

Нажмите **кнопку**  во время прослушивания FM-радио.

- Звук выключается.
- Нажмите **кнопку**  снова, чтобы продолжить прослушивание.



ПОДСКАЗКА

- Всегда подсоединяйте наушники к плееру во время поиска или запоминания частот радиостанций. Провода наушников используются в качестве антенн для приема передач FM-радиостанций.
- В местах со слабым приемом радиосигнала плеер может не обнаружить FM-радиостанции.
- Функцию Bluetooth нельзя использовать для прослушивания FM-радио.



# ПОИСК FM-РАДИОСТАНЦИЙ



1. В ручном режиме нажмите и недолго удерживайте **значок** [**<**,**>**].

- На экране появляется сообщение <Searching>(Поиск...).
- Поиск закончится на ближайшей станции сразу, как только будет отпущена нажатая кнопка.

**или**

1. В ручном режиме нажмите **значок** [**<**,**>**], чтобы проходить через частоты одна за одной.

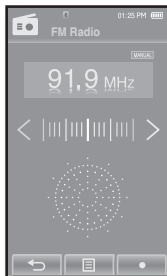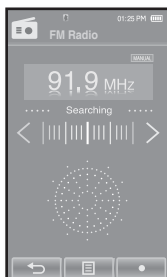

- Перемещает к частотам при каждом нажатии значка.



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО

## Переключение в режим предустановок


Выберите этот режим, если вы хотите искать нужную радиостанцию, переходя от одной ранее сохраненной вами частоты FM-радиостанций к другой.


1. Нажмите **значок** [  ] в ручном режиме.
    - Появится меню <FM Radio>(FM-радио).
  2. Нажмите **<Go to Preset Mode>**(В режим предуст.).
    - Начинается прием радиопередач в диапазоне FM.
    - Вы увидите на экране окно <PRESET>.
-  **ПОДСКАЗКА**
- Если частоты не установлены заранее, появится сообщение <Preset list does not exist>(Список станций отсутствует), и плеер не перейдет к режиму предустановок.
  - Если в меню <Settings>(Настройки)→<System>(Система) выбрать значение <Default Set>(По умолчанию), сохраненные списки предустановок будут удалены.
  - Предустановленные частоты сохраняются в цифровом порядке.



## Переключение в режим ручной настройки на радиостанции

Выберите этот режим, если вы хотите вручную искать радиостанции в диапазон FM по одной радиостанции за раз.

1. Нажмите **значок** [  ] в режиме предустановок.
  - Появится меню <FM Radio>(FM-радио).
2. Нажмите **<Go to Manual Mode>**(Ручная настройка).
  - Вы увидите на экране окно <MANUAL>.

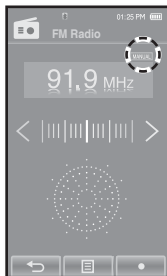


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (продолжение)

### Запоминание радиостанций в качестве предустановленных

В памяти MP3-плеера можно сохранить до 30 радиостанций, к которым можно возвращаться нажатием всего одной цифры. Выберите при помощи MP3-плеера только необходимые радиостанции в ручном режиме или найдите и сохраните все местные станции автоматически.


#### Ручной – выбор только необходимых для сохранения радиостанций

1. Нажмите **значок** [ <, > ], чтобы в ручном режиме выбрать частоту для предустановки, и нажмите **значок** [  ].
2. Нажмите **<Add to Preset>** (Запомн. частоту).
  - Выбранная станция будет занесена в память под этим номером.



ПОДСКАЗКА

- Если эта частота уже выбрана, появится сообщение <This preset already exists> (Эта предустановка уже есть), а настройка будет отменена.

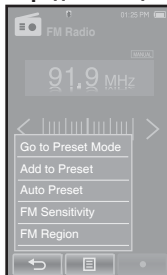

### Прослушивание предустановленных радиостанций


Нажмите необходимый номер предустановки в режиме предустановок.

- Выбрав номер предустановки, можно прослушивать радиочастоту, сохраненную под этим номером.
- Нажмите **значок** [ <, > ], чтобы перейти к предыдущему или следующему списку номеров.



ПОДСКАЗКА


- Нажмите **значок** [  ], чтобы покинуть меню.

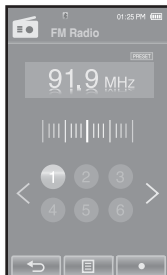

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (продолжение)

### Запоминание радиостанций в качестве предустановленных (продолжение)

**Автоматический** – автоматически сохраняет все принятые плеером станции

1. Нажмите значок [  ] на экране FM-радио.
  - Появится меню <FM Radio>(FM-радио).
2. Нажмите <Auto Preset>(Автонастройка).
  - Появится меню <Auto Preset>(Автонастройка).
3. Нажмите <Yes> (Да).
  - Автоматически настраиваются до 30 частот.



### Отмена поиска предустановленных станций

Чтобы отменить поиск предустановленных станций, нажмите любую кнопку плеера в ходе поиска.

- Поиск предустановленных станций будет прекращен, и в памяти останутся только станции, внесенные до его отмены.




ПОДСКАЗКА


- Чтобы слушать на MP3-плеере радиостанции в другом городе, вам может понадобиться повторить настройку предустановленных станций. Чтобы удалить предустановленные станции и записать в память плеера новые, повторите описанную процедуру.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (продолжение)

## Удаление предустановленных радиостанций

Для удаления запомненных частот радиостанций во время прослушивания FM-радиопередач выполните указанные ниже операции.

1. Нажмите **значок** [  ] в режиме предустановок.
  - Появится меню <FM Radio>(FM-радио).
2. Нажмите **<Delete from Preset>**(Удал. из сп. станц.).
  - Появится список предустановленных частот.
3. Выберите частоту, которую необходимо удалить, и нажмите ее.
  - Появится окно подтверждения.
4. Нажмите **<Yes>**(Да).
  - Предустановленная частота под выбранным номером удаляется.
  - Если вы не хотите удалять предустановку под этим номером, выберите поле <NO> (Нет).

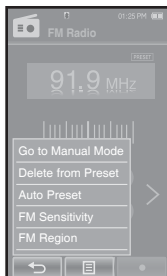

ПОДСКАЗКА


- Если удаляется предустановленная частота, номера следующих предустановок перемещаются вверх на один уровень.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (продолжение)

## Установка чувствительности FM-радиоприемника

Полученное количество FM-радиостанций зависит от выбранной чувствительности.

1. Нажмите **значок** [  ] на экране FM-радио.
  - Появится меню <FM Radio>(FM-радио).
2. Нажмите **<FM Sensitivity>**(FM чувств-ть).
  - Появится меню <FM Sensitivity>(FM чувств-ть).
3. Выберите необходимую чувствительность приема.
  - Выберите <High>(Высокая), <Middle>(Средняя) или <Low>(Низкая).
  - При выборе <High>(Высокая) вы сможете слушать максимальное число радиостанций.

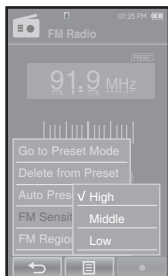

## Установка региона FM

Можно изменить настройки региона FM во время приготовления к путешествию за границу.


1. Нажмите **значок** [  ] на экране FM-радио.
  - Появится меню <FM Radio>(FM-радио).
2. Нажмите **<FM Region>**(FM-регион).
  - Появится меню <FM Region>(FM-регион).
3. Нажмите необходимый регион FM.
  - Выберите <Korea/US>(Корея/США), <Japan>(Япония) или <Other Countries>(Другие страны).
  - Диапазоны частот по регионам
    - Korea/US (Корея/США): Поиск радиостанций в диапазоне FM 87,5~108,0 МГц с шагом 100 кГц.
    - Japan (Япония): Поиск радиостанций в диапазоне FM 76,0 МГц ~ 108,0 МГц с шагом 100 кГц.
    - Other Countries (Другие страны): Поиск радиостанций в диапазоне FM 87,50~108,00 МГц с шагом 50 кГц.
  - Регионы FM могут быть удалены или изменены, в зависимости от того, для продажи в каком регионе предназначен плеер.
  - Предустановленные радиочастоты будут удалены, если с помощью настройки <FM Region> выбрать другой регион вещания.




# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (продолжение)


## Запись трансляций FM-радио

В любое время вы можете записать трансляцию FM-радио во время прослушивания радио.

1. Выберите радиочастоту, которую необходимо записать, и нажмите **значок** [  ].
  - Появится меню <FM Recording> (Запись FM).
2. Нажмите **<Yes>** (Да).
  - Появится имя, автоматически присвоенное файлу, и начинается запись.

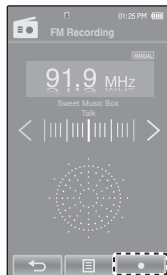


## Остановка записи

1. Во время записи нажмите **значок** [  ].
  - Записанный файл сохранен в <File Browser> (Файлы) → <Recorded Files> (Записанные файлы).



подсказка

- Можно записать приблизительно до 18 часов звучания (со скоростью 128 Кбит/с, 1 Гб)
- Можно сохранить не более 999 файлов по дате записи FM-радио.
- Имя записываемому файлу будет присвоено автоматически, например, "FM\_ГГММДД\_ХХХ.mp3". "FM" означает запись FM-радио, "ГГММДД" указывает на дату записи и "ХХХ" - на номер записываемого файла.

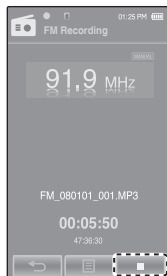

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТОКОВ ДАННЫХ

С помощью <ЕmoDio> на проигрыватель можно передать информацию о блоге и файлы, зарегистрированные на RSS, для дальнейшего использования.



## ▪ Что такое RSS?

RSS означает Rich Site Summary (исчерпывающая сводка сайта) или Really Simple Syndication (действительно простая синдикация). Это система передачи данных на основе технологии xml, которая используется для доставки пользователям информации с часто обновляемых веб-сайтов, например, новостей или блогов, более удобным и простым способом.

## ▪ Что такое "потоки данных"?

Можно автоматически принимать обновленную информацию, не посещая каждый раз сайты новостей, блоги или UCC.



▪ **Перед началом** - Необходимо, чтобы программа EmoDio была установлена на компьютере. См. стр. 41.

## РЕГИСТРАЦИЯ КАНАЛА

Можно создать новый канал при помощи регистрации веб-сайтов или веб-страниц, поддерживающих стандарт RSS.

### 1. Выберите пункт <Subscribe>


(Подключиться) в нижней части раздела <Datacasts> (Потоки данных) экрана программы <ЕmoDio>.

### 2. Введите адрес в окне <URL>(URL-адрес) и нажмите <Next>(Далее).

▪ После копирования веб-адреса и нажатия <Subscribe>(Подписаться) скопированный адрес автоматически отобразится в окне <URL>(URL-адрес).


▪ Если веб-адрес поддерживает стандарт RSS, то появится окно подтверждения настроек.

### 3. Нажмите <OK>.

▪ Необходимый канал зарегистрирован.  
▪ Значок  отобразится в разделе <Datacasts> (Потоки данных) для зарегистрированного канала.



▪ Дополнительные инструкции см. в меню <Datacasts> (Потоки данных) программы <ЕmoDio>.

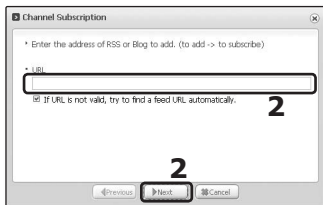

## СОЗДАНИЕ НОВОЙ ГРУППЫ КАНАЛОВ



Можно создать новую группу для распределения каналов по категориям.

1. Выберите пункт **<New Group>** (Новая группа) в нижней части раздела **<Datacasts>** (Потоки данных) экрана программы **<EmoDio>**.
2. Введите название группы и ее описание, а потом нажмите **<OK>**.



## ПЕРЕДАЧА ПОТОКА ДАННЫХ С <EMODIO>

**★** ▪ **Перед началом** - подключите плеер к ПК. Необходимо, чтобы программа EmoDio была установлена на компьютере. См. стр. 41.


1. При подключении проигрывателя к компьютеру программа **<EmoDio>** запускается автоматически.
  - Если этого не происходит, дважды нажмите значок **<EmoDio>**  на рабочем столе.
2. Выберите пункт **<Datacasts>** (Потоки данных) в верхней части экрана программы **<EmoDio>**.
  - Отобразится список каналов групповых потоков данных.
3. Нажмите необходимую группу каналов.
4. Нажмите необходимый канал.
5. Выберите сообщение для передачи.
6. Нажмите **значок** .



▪ Сообщение выбранного канала будет передано на плеер в меню **<File Browser>** (Просмотр файлов) → **<Datacasts>** (Потоки данных).




ПОДСКАЗКА


- Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите на значок  в верхней части экрана программы **<EmoDio>**
- Если сообщение содержит вложение, его можно загрузить на проигрыватель в разделе **<Datacasts>** (Потоки данных) экрана программы **<EmoDio>**. Однако вкладки могут и не загрузиться в зависимости от политики соответствующего веб-сайта.

# ПРОСМОТР ПОТОКОВ ДАННЫХ

Можно просмотреть сообщения каналов, добавленные в раздел <Datacasts> (Потоки данных).

 ▪ **Перед началом** - Передача нужного почтового канала на проигрыватель с помощью <EmoDio>. См. стр. 94.

 ▪ Нажмите **значок** [↔], чтобы перейти к предыдущему окну.  
подсказка Нажмите и недолго удерживайте **значок** [↔], чтобы перейти к окну основного меню.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.





▪ Появится список потоков данных.

2. Выберите имя необходимого канала и нажмите его.

▪ Название совпадает с именем канала, добавленного в раздел <Datacasts> (Потоки данных) на экране программы <EmoDio>.


3. Выберите имя необходимого сообщения и нажмите его.

▪ Появится список файлов.

- значок  : основной текст переданного сообщения
- значок  : файл изображения
- значок  : музыкальный файл
- значок  : видеофайл

4. Выберите файл и нажмите его.

▪ Начнется воспроизведение выбранного файла.

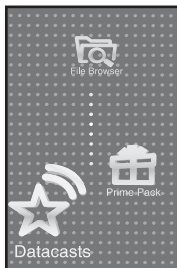

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧШЕГО ПАКЕТА

Лучший пакет позволяет использовать различные функции, такие как чтение текста, установка будильника, просмотр календаря или отображение мирового времени.

## ЧТЕНИЕ ТЕКСТА

Независимо от того, роман ли это, рукопись нового произведения или научный документ, mp3-плеер позволяет прочитать все эти тексты... во время прослушивания музыки!




- **Перед началом** - Включите плеер и проверьте уровень заряда батареи. Передача текстовых файлов на проигрыватель с помощью <EmoDio>. См. стр. 42. Установите необходимый язык текста в меню <Settings>(Настройки) → <Language>(Язык) → <Contents>(Содержание). См. стр. 32



ПОДСКАЗКА

- Нажмите **значок** [↩], чтобы перейти к предыдущему окну. Нажмите и недолго удерживайте **значок** [↩], чтобы перейти к окну основного меню.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.

- Появится список <Prime Pack>(Лучший пакет).

2. Выберите пункт <Texts>(Тексты) и нажмите его.

- Появится список текстовых файлов.



3. Выберите текстовый файл и нажмите его.

- Вы увидите текст на экране.
- Нажмите и недолго удерживайте сенсорный экран для отображения в полноэкранном режиме. Чтобы вернуться к предыдущему экрану, снова нажмите и недолго удерживайте сенсорный экран.



ПОДСКАЗКА

- Для поиска текстовых файлов вы также можете использовать <File Browser>(Просмотр файлов).
- Ваш mp3-плеер поддерживает формат файла TXT в текстовом режиме.
- Можно продолжать прослушивать музыку, даже выбрав текстовый файл.

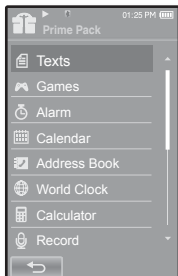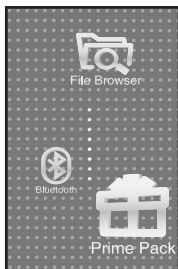

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ТЕКСТ

## Переход к предыдущей/следующей странице

### Как... 1

Нажмите **значок** [◀, ▶] внизу сенсорного экрана.

### Как... 2

Перемещайте палец влево или вправо.

- Перемещение пальца влево отобразит следующую страницу, а перемещение вправо – предыдущую.



## Чтобы установить закладку


Установите закладку, чтобы в любой момент вернуться к этой части текста.

1. Нажмите **значок** [📌] на странице, которую необходимо отобразить на экране просмотра текста.
  - Появится меню <Bookmark> (Закладка).
2. Нажмите **<Add Bookmark>** (Доб. закладку).
  - Текущий текстовый экран добавляется в закладки, и в верхнем левом углу появляется символ [📌].



ПОДСКАЗКА


- Если закладка была установлена ранее, появится запрос "Заменить закладку?". Если выбрать **<Yes>** (Да), предыдущая закладка будет удалена, потом будет добавлена новая закладка.
- На каждый текстовый файл может быть установлена одна закладка. Всего можно установить максимум 100 закладок.

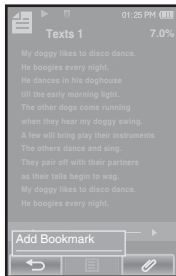

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ТЕКСТ (продолжение)




## Чтобы перейти к закладке/удалить закладку

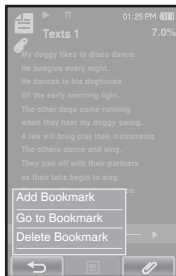
1. Нажмите **значок** [  ] на экране просмотра текста.
  - Появится меню <Bookmark>(Закладка).
2. Нажмите **<Go to Bookmark>**(Закладки) или **<Delete Bookmark>**(Удалить закладку).
  - При выборе пункта <Go to Bookmark>(Закладки) происходит переход к выбранной закладке, а при выборе пункта <Delete Bookmark>(Уд. закладку) выбранная закладка удаляется из текстового файла.



## Чтобы установить цвет экрана для просмотра текста

Выберите необходимый цвет отображения текста.

1. Нажмите **значок** [  ] на экране просмотра текста.
  - Появится меню <Text>(Текст).
2. Нажмите **<Text Viewer Color>**(Цвет текста).
  - Появится меню <Text Viewer Color>(Цвет текста).
3. Нажмите **значок** [  ,  ], чтобы выбрать цвет для просмотра текста.
  - Выберите в диапазоне от <Type 1>(Тип 1) до <Type 7>(Тип 7).
4. Нажмите **<OK>**.
  - Отображается выбранный цвет просмотра текста.

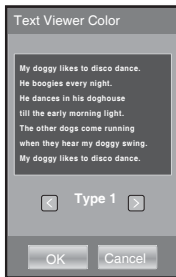


# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ТЕКСТ (продолжение)

## Изменение размера шрифта

Вы можете изменять размер шрифта текста.

1. Нажмите **значок** [ ✎ ] на экране просмотра текста.
  - Появится меню <Text>(Текст).
2. Нажмите **<Font Size>**(Размер шрифта).
  - Появится меню <Font Size>(Размер шрифта).
3. Нажмите **значок** [ ◀ , ▶ ], чтобы выбрать необходимый размер шрифта.
  - Выберите <Small>(Мелкий), <Medium>(Средний) или <Large>(Крупный).
4. Нажмите **<OK>**.
  - Размер шрифта изменен.

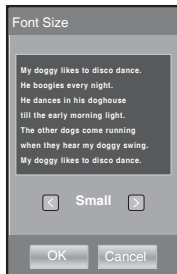


# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ТЕКСТ (продолжение)

## Установка режима просмотра текста

Текст можно просматривать по горизонтали или по вертикали.

### Как... 1


1. Нажмите **значок** [🔗] на экране просмотра текста.
  - Появится меню <Text>(Текст).
2. Нажмите **<View Mode>** (Режим просмотра).
  - Появится меню <View Mode> (Режим просмотра).
3. Нажмите **<Horizontal>** (Горизонтал.).
  - Текстовый экран будет повернут для горизонтального просмотра.
  - При выборе пункта <Vertical> (Вертикально) текстовый экран будет повернут для вертикального просмотра.

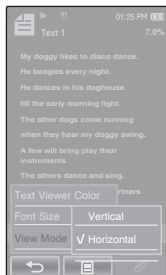

### Как... 2

На сенсорном экране пальцем проведите дугу в нужном направлении.


- Текстовый экран будет повернут для вертикального или горизонтального просмотра.

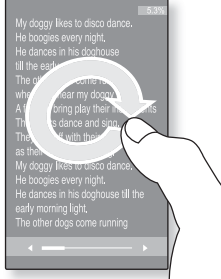

# РАЗВЛЕЧЕНИЕ ВИДЕОИГРАМИ

Ваш mp3-плеер выпускается с уже установленными увлекательными играми!

- ★ **Перед началом** - Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.

- Появится список <Prime Pack>(Лучший пакет).

2. Выберите <**Games**> (Игры) и нажмите его.

- Появится список игр.


3. Найдите нужную игру и выберите ее.



ПОДСКАЗКА

- Нажмите кнопку [, чтобы настроить звуковые эффекты игры и установить текущую композицию в качестве фона.

Если для воспроизведения был выбран музыкальный файл, то навигация в игре может быть замедлена в зависимости от того, используется ли файл или устройство Bluetooth.

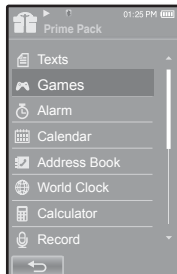


## Bubble Smile

Необходимо набрать как можно больше очков, изменяя порядок цветных пузырей так, чтобы 3 пузырька одного цвета оказались на одной линии по вертикали или диагонали.

Соседние пузырьки нужно поворачивать по очереди по часовой стрелке или против нее. Пузырьки поворачиваются в выбранном направлении.

Очки начисляются, если не менее трех пузырьков одного цвета выстроены в линию.

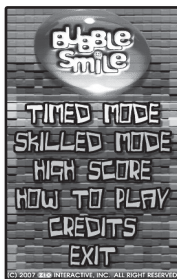

# РАЗВЛЕЧЕНИЕ ВИДЕОИГРАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

## World Car Puzzle

Необходимо собрать из кусочков мозаики изображения всемирно известных автомобилей.

Игра требует горизонтальной ориентации экрана.

Выберите марку машины, количество частей мозаики, количество подсказок, форму и временные рамки.

Нажмите на частичку мозаики и перетащите ее в нужное место картинки.

Частичка мозаики останется там, где ее отпустить.



## ALGGAGI

Чтобы выиграть, необходимо с помощью собственных фигур удалить с шахматной доски все фигуры противника.

Игра требует горизонтальной ориентации экрана.

Фигуры противника пропадают при перетаскивании на их место собственных.

Если не воспользоваться своим ходом, то по истечении отпущенного срока очередь переходит к противнику.



ПОДСКАЗКА

▪ Чтобы прервать игру, нажмите левый нижний угол сенсорного экрана.

# РАЗВЛЕЧЕНИЕ ВИДЕОИГРАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

## Омок2

В этой стратегической игре необходимо составить непрерывный ряд из пяти камней по горизонтали, вертикали или диагонали раньше соперника.

Игра требует горизонтальной ориентации экрана.

Нажмите область, куда нужно поместить камень, чтобы увеличить ее.

В увеличенной области укажите точное расположение камня.

Выбранная ячейка будет заполнена.

Если не воспользоваться своим ходом, то по истечении отпущенного срока очередь переходит к противнику.



Чтобы прервать игру, нажмите левый нижний угол сенсорного экрана.



## Pow Wow

Стрельба по движущимся мишеням. Очки начисляются при точном попадании.

Нажимайте на движущиеся мишени.

Если необходимо пополнить запас патронов, нажмите <Reload> (Перезарядить) на экране.



# РАЗВЛЕЧЕНИЕ ВИДЕОИГРАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

## Игра вдвоем в режиме Bluetooth

- ★ **Перед началом** - Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи. Если проигрыватель подключен к стереонаушникам, мобильному телефону или другому внешнему устройству Bluetooth, сначала необходимо прервать соединение. Для параметра <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) установите значение <On> (Вкл.). Установите значение <Discoverable> (Поддающийся обнаружению) для параметра <Bluetooth> → <Bluetooth Settings> (Настройки Bluetooth) → <Discover Option> (Режим обнаружения).

1. Запустите одну и ту же игру (<Omok2> или <AIGGAGI>) на двух проигрывателях YP-P2 и установите режим <Double> (Двойной).

- Отобразится экран Bluetooth: <Connect> (Подключение) и <Wait> (Ожидание).

2. На одном проигрывателе выберите <Wait> (Ожидание), а на другом <Connect> (Подключение).

- На экране проигрывателя YP-P2, для которого установлено значение <Connect> (Подключение), отобразится значок YP-P2.

3. На экране проигрывателя YP-P2, для которого установлено значение <Connect> (Подключение), нажмите <YP-P2>.

- Соединение Bluetooth установлено, можно начинать парную игру.



ПОДСКАЗКА

- Если проигрыватель подключен к стереонаушникам Bluetooth, парная игра Bluetooth недоступна.



Например, игра Alggagi - экран выбора режима





Например, экран подключения и ожидания Bluetooth

# УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Плеер имеет встроенный будильник, который активируется в установленное время.

★ ▪ **Перед началом** - Сначала настройте часы на текущее время. См. стр. 34

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
  - Появится список <Prime Pack>(Лучший пакет).
2. Выберите пункт <**Alarm**>(Будильник) и нажмите его.
3. Нажмите <**New Alarm**>(Новый будильник).
  - Появляется экран установки будильника.
4. Несколько раз нажмите первый элемент, чтобы выбрать частоту повторения сигнала будильника.
  - Выберите <Once>(Один раз), <Everyday>(Ежеднев.), <Mon~Sat>(Пон~Пят), <Mon~Sat>(Пон~Суб), <Sat~Sun>(Суб~Вос) или <Off>(Выкл.).
5. Нажмите второй элемент.
  - Появляется экран установки времени будильника.

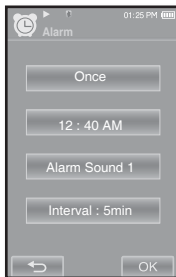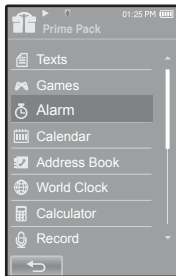

## УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА (продолжение)

6. Выберите значение параметров времени: часы, минуты, до или после полудня, пролистывая их вверх или вниз.
7. Нажмите **<OK>**.
8. Несколько раз нажмите третий элемент, чтобы выбрать сигнал будильника.
  - Можно выбрать в диапазоне от <Alarm Sound 1>(Сигнал 1) до <Alarm Sound 3>(Сигнал 3) или музыкальные файлы, добавленные как сигналы будильника. См. стр. 77
9. Несколько раз нажмите четвертый элемент, чтобы выбрать интервал повторения сигнала будильника.
  - После установки интервала сигнал будильника повторяется через определенный промежуток времени. Выберите <Interval : 3min>(Интервал: 3мин), <Interval: 5min>(Интервал: 5мин) или <Interval: 10min>(Интервал: 10мин).
10. Нажмите **<OK>**.
  - Появится окно подтверждения сохранения.
11. Нажмите **<Yes>** (Да).
  - Настройки будильника добавятся в список сигналов.




подсказка

- Можно настроить до 7 сигналов.



# УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА (продолжение)


## Редактирование настроек будильника

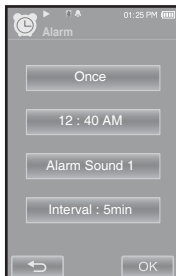1. На экране будильника выберите настройки, которые необходимо изменить, и нажмите их.
  - Появляется экран установки будильника.
2. Для редактирования настроек выполните те же действия, что и для установки новых настроек, описанные выше. См. стр. 105.



## Удаление настроек будильника

1. Нажмите настройки будильника, которые необходимо удалить, на экране будильника.
2. Нажмите значок [  ].
  - Нажмите значок [  ], чтобы удалить все настройки будильника.
  - Появится окно подтверждения удаления.
3. Нажмите <Yes> (Да).
  - Выбранные настройки будильника удаляются.

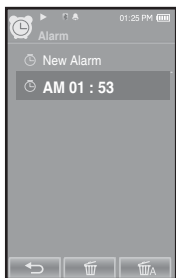

ПОДСКАЗКА

- Когда наступит указанное время, раздастся звуковой сигнал будильника. Чтобы отключить его, нажмите <Alarm Off> (Будил. выкл.). Чтобы задать повторное воспроизведение звукового сигнала, укажите временной интервал.




ВНИМАНИЕ


- Если к плееру подключен USB-кабель, функция будильника не работает.

# ПРОСМОТР КАЛЕНДАРЯ

Можно пользоваться календарем.




★ ▪ **Перед началом** - Сначала настройте часы на текущее время. См. стр. 34.

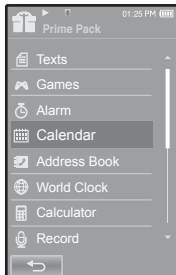
1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
  - Появится список <Prime Pack>(Лучший пакет).
2. Выберите пункт **<Calendar>**(Календарь) и нажмите его.
  - Появится экран <Calendar>(Календарь).
3. Нажмите **значок** [**<**, **>**], чтобы выбрать необходимый месяц.



## Установка типа календаря

Можно просматривать календарь, изменяя порядок дней недели.


1. Нажмите **значок** [] на экране просмотра календаря.
  - Появится меню <Calendar>(Календарь).
2. Нажмите **<View Type>**(Тип просмотра).
  - Появится экран <View Type>(Тип просмотра).
3. Нажмите **значок** [, ], чтобы выбрать необходимый режим просмотра, а потом нажмите **<OK>**.
  - Выберите <Type 1>(Тип 1) или <Type 2>(Тип 2).
  - <Type 1>(Тип 1) отображает воскресенье через субботу, в то время как <Type 2>(Тип 2) отображает понедельник через воскресенье.

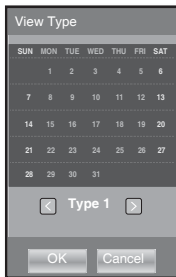


# ПРОСМОТР АДРЕСНОЙ КНИГИ


Можно загрузить адресную книгу, используя функцию Bluetooth, чтобы узнать на проигрывателе номер телефона и напрямую позвонить другому абоненту.

- ★ **Перед началом** - сначала воспользуйтесь функцией передачи файлов на основе Bluetooth для загрузки адресной книги с внешнего устройства.. Для получения дополнительных сведений см. раздел <Как передать файл с внешнего устройства на плеер>. См. стр. 130. Прежде чем выполнять вызов в окне адресной книги, необходимо предварительно выполнить подключение мобильного телефона к проигрывателю. Для получения дополнительных сведений см. раздел <Использование мобильного телефона с функцией Bluetooth>. См. стр. 120.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
  - Появится список <Prime Pack>(Лучший пакет).
2. Выберите пункт **<Address Book>** (Справочник) и нажмите на него.
  - Появится окно адресной книги.
3. Выберите имя для проверки в окне адресной книги и нажмите на него.
  - Появятся данные выбранного адреса.

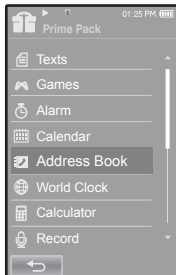

## Выполнение вызова по адресной книге

1. Выберите в окне адресной книги имя абонента, которого необходимо вызвать, и нажмите на него.
  - Появятся данные выбранного адреса.
2. Выберите необходимый номер телефона и нажмите на **значок** .
  - Теперь выполняется вызов другого абонента.



ПОДСКАЗКА


- Адресная книга отобразится в алфавитном порядке.
- Файлы адресной книги, передаваемые на проигрыватель, сохраняются в папке <File Browser> (Просмотр файлов) → <Received Files> (Полученные файлы).
- Для адресной книги поддерживается только формат файлов vCard.


## ПРОСМОТР МИРОВОГО ВРЕМЕНИ

---

Можно определить местоположение и дату/время самых важных городов мира, основываясь на данных о соответствующих часовых поясах.

- ★ ▪ **Перед началом** - Сначала настройте часы на текущее время. См. стр. 34  
Установите необходимый часовой пояс в меню **<Settings>** (Настройки) → **<Time>** (Время) → **<Time Zone>** (Час. пояс).

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
  - Появится список **<Prime Pack>** (Лучший пакет).
2. Выберите пункт **<World Clock>** (Мировое время) и нажмите его.
  - Появится экран **<World Clock>** (Мировое время).
3. Нажмите **значок** [**<**, **>**], чтобы выбрать необходимый часовой пояс.
  - Можно просмотреть дату/время выбранного города.

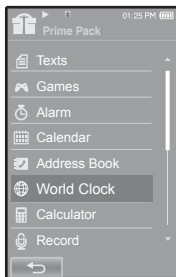

---

Можно определить местное время этого часового пояса.  
(\* / обозначает стандартный часовой пояс этого региона)


Cape Verde, London/Lisbon, Rome/Paris, Athens/Helsinki, Moscow/Riyadh, Abu Dhabi/Muskat, Tashkent/Ashgabat, Alma Ata/Kathmandu, Bangkok/Jakarta, Hongkong/Beijing, Seoul/Tokyo, Guam/Sydney, Okhotsk, Wellingtons/Oakland, Samoa/Midway, Honolulu/Hawaii, Alyeska, Los Angeles/Seattle, Denver/Phoenix, Chicago/Mexico City, New York/Miami, Caracas/Santiago, Buenos Aires/Brasilia, The middle Atlantic


---

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЬКУЛЯТОРА

Калькулятор выполняет четыре основных арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление).

★ ▪ **Перед началом** - Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
  - Появится список <Prime Pack>(Лучший пакет).
2. Выберите пункт **<Calculator>** (Калькулятор) и нажмите его.
  - Отобразится экран калькулятора.
3. Вводите числа и указывайте действия с помощью сенсорного экрана.

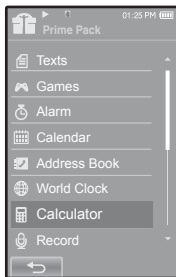




# ЗАПИСЬ ЗВУКА


можно начинать запись звука.

- ★ **Перед началом** - Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.

## Выполнение записей голоса


1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
  - Появится список <Prime Pack>(Лучший пакет).
2. Выберите пункт **<Record>** (Запись) и нажмите его.
  - Появится экран "Запись голоса".
3. Нажмите **значок** [  ].
  - Появится окно подтверждения записи.
4. Нажмите **<Yes>** (Да).
  - Начнется запись, и экран автоматически отключится для обеспечения лучшего качества записи.

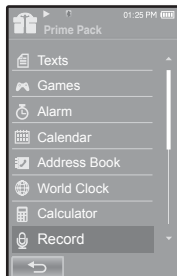


-  **подсказка**
  - Не размещайте микрофон слишком близко или далеко от рта, так как это может стать причиной плохого качества записи.
  - Запись голоса не выполняется должным образом при низком уровне заряда батареи.

# Запись звука (продолжение)

## Остановка записи голоса

1. Нажмите кнопку [  ] во время записи.
  - Экран снова включится, и записанные файлы будут восстановлены.

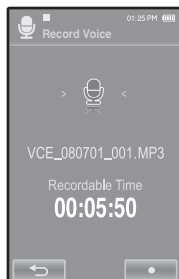







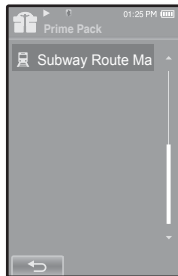
ПОДСКАЗКА

- Записанный файл сохранен в <File Browser> (Просмотр файлов) → <Recorded Files>(Записанные файлы).
- Можно записать приблизительно до 18 часов звучания (со скоростью 128 Кбит/с, 1 Гб)
- Можно сохранить не более 999 файлов по дате записи голоса.
- Каждый файл записи голоса по времени может длиться 5 часов.
- Имя записываемого файла будет задано автоматически, например "VCE\_ГГММДД\_XXX.mp3". "VCE" означает запись голоса, "ГГММДД" означает дату записи, а "XXX" - номер записываемого файла.

# ПРОСМОТР КАРТ МЕТРО ПО ВСЕМУ МИРУ

Можно просматривать карты метро по всему миру и знакомиться с достопримечательностями, расположенными рядом со станциями.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
    - Появится список <Prime Pack>(Лучший пакет).
  2. Выберите пункт **<Subway Route Map>** (Маршрутная карта метро) и нажмите его.
    - Отобразится экран выбора региона.
  3. укажите нужный регион.
    - Возможные варианты <AMERICA> (АМЕРИКА), <EUROPE> (ЕВРОПА), <ASIA/OCEANIA> (АЗИЯ/ОКЕАНИЯ).
    - Появится список городов выбранного региона, для которых имеются карты метро.
  4. Выберите город, чтобы отобразилась соответствующая карта.
    - Карта метро появится на экране.
  5. Чтобы увеличить карту, нажмите на нужную область.
    - Еще раз нажмите на увеличенную карту, чтобы появился **значок** , позволяющий просмотреть эту область.
    - Если для станции метро, изображенной на увеличенной карте, указаны расположенные рядом достопримечательности, нажмите значок, чтобы просмотреть соответствующую информацию.
-  ▪ Чтобы вернуться на экран выбора региона, нажмите значок .
- ПОДСКАЗКА** ▪ При нажатии значка  отображается предыдущий экран, при длительном нажатии значка  - главное меню.
- Они могут отличаться от реальных карт метро.



# Использование Bluetooth

При помощи беспроводной технологии Bluetooth можно подключить плеер к другим устройствам Bluetooth для обмена данными, общения, оставляющего руки свободными, или прослушивания музыки при помощи стереонаушников Bluetooth.



подсказка

- Нажмите **значок** [↔], чтобы перейти к предыдущему окну.
- Нажмите и недолго удерживайте **значок** [↔], чтобы перейти к окну основного меню.

## ЧТО ТАКОЕ BLUETOOTH?

Bluetooth - это техническая спецификация для беспроводных персональных сетей (PAN). Технология Bluetooth позволяет устанавливать соединение и обмениваться данными с такими устройствами, как мобильные телефоны, портативные и настольные компьютеры, принтеры, цифровые фотокамеры, видеоигровые приставки с помощью надежного и не требующего лицензирования радиоканала небольшого радиуса действия.

- **В зависимости от условий использования устройство Bluetooth может стать причиной помех или неправильного функционирования других устройств:**
  - Наложение физических сигналов, например, во время удерживания плеера в руке и использования стереонаушников.
  - Когда часть тела контактирует с системой приема/передачи плеера или стереонаушниками.
  - Из-за вариаций качества соединения вследствие ослабления сигнала несущими стенами, стенками, разделяющими помещения, в углах помещения.
  - Вследствие электромагнитных помех от оборудования, работающего в том же диапазоне частот - медицинского оборудования, микроволновых печей или беспроводных локальных сетей.
- **Во время установления соединения Bluetooth с плеером расстояние должно быть минимальным.**
- **Чем больше расстояние между плеером и стереонаушниками, тем хуже качество звука. Если расстояние превышает предельно допустимое, соединение прерывается.**
- **Не рекомендуется использовать режим просмотра текста и изображений во время прослушивания музыки при помощи стереонаушников, так как это может привести к ухудшению как работы плеера, так и качества соединения Bluetooth.**
- **В зависимости от модели стереонаушников файлы с частотой меньше 32 кГц не воспроизводятся.**
- **В областях плохого приема сигнала, таких как лифт или тоннель метро, соединение Bluetooth может работать недостаточно эффективно.**

## ЧТО ТАКОЕ BLUETOOTH (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

---

- Максимальное расстояние, на котором работает радиосвязь между плеером и устройством Bluetooth, составляет 10 м. Связь разорвется автоматически, если это расстояние будет превышено. Даже на таком расстоянии качество звука может ухудшаться из-за таких преград как стены или двери.



ПОДСКАЗКА

- Если Bluetooth не используется, выключите данную функцию, выбрав для <Bluetooth Mode> (режим Bluetooth) настройку <Off> (выкл). Если для <Bluetooth Mode> выбрана настройка <On> (вкл), батарея разряжается быстрее.
- Эффективность функций Bluetooth максимально оптимизирована в продуктах корпорации Samsung. При использовании продуктов третьих сторон функции Bluetooth могут не работать надлежащим образом.



ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать функцию Bluetooth в незаконных целях (для пиратского копирования, незаконного перехвата беспроводной связи и т.д. в коммерческих целях). Компания Samsung не несет ответственности за подобное незаконное использование и последующие результаты.





# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕРЕОНАУШНИКОВ BLUETOOTH



Стереонаушники Bluetooth позволяют наслаждаться музыкой с высококачественным стереозвуком без проводов!

- ★ **Перед началом** - Если плеер уже подключен к мобильному телефону или внешнему устройству по протоколу Bluetooth, сначала разорвите это соединение. Убедитесь, что подключаемое устройство Bluetooth готово для создания пары. (См. документацию устройства)

## Регистрация стереонаушников Bluetooth

(регистировать наушники необходимо всего один раз)

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
  - Появится окно настроек Bluetooth.
2. Нажмите **<Yes>**(Да).
  - <Bluetooth Mode>(Режим Bluetooth) настраивается на <On>(Вкл.).
  - Высвечивается значок .
3. Подготовьте гарнитуру для создания пары.
  - Информацию о приготовлении наушников к работе в режиме соединения см. в руководстве пользователя наушников.
4. Нажмите **<Stereo Headset>**(Стереонаушники).
5. Нажмите **значок** [  ].
  - Плеер начинает поиск любого устройства Bluetooth, даже если не нажимать значок [  ].
  - Наушники появятся в списке регистрации.

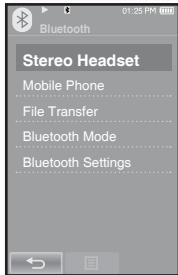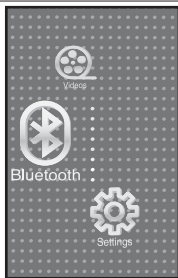

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕРЕОНАУШНИКОВ BLUETOOTH (продолжение)

---

## Регистрация стереонаушников Bluetooth (продолжение)

---


6. Нажмите название наушников, которые необходимо зарегистрировать.
- Появится окно введения пароля, если паролем для наушников не является значение 0000. Пароль для наушников см. в руководстве пользователя.
  - Регистрация гарнитуры завершена.



- Функцию Bluetooth можно использовать только при воспроизведении музыки, видео или игр. При прослушивании FM-радио она недоступна.
- Значок Bluetooth
  - 🔴 : Режим Bluetooth выключен
  - 🟢 : Режим Bluetooth включен
  - 📶 : Подключена гарнитура
  - 📱 : Подключен мобильный телефон
- Чтобы выключить функцию Bluetooth, настройте режим в меню <Bluetooth> → <Bluetooth Mode>(Режим Bluetooth) → <Off>(Выкл.).
- Используйте только стереофоническую гарнитуру, сертифицированную на соответствие стандарту Bluetooth. Монофоническая гарнитура не поддерживается.
- Если Bluetooth не используется, выключите данную функцию, выбрав для <Bluetooth Mode>(режим Bluetooth) настройку <Off>(Выкл.). Если для <Bluetooth Mode> выбрана настройка <On>(Вкл.), батарея разряжается быстрее.
- К подключению Bluetooth можно добавить до 20 устройств.
- Некоторые стереонаушники Bluetooth устанавливают плохое соединение с плеером в зависимости от модели.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕРЕОНАУШНИКОВ BLUETOOTH (продолжение)


## Подключение зарегистрированных стереонаушников Bluetooth

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
2. Нажмите **<Stereo Headset>** (Стереонаушники).
3. Нажмите имя стереонаушников, которые необходимо подключить.
  - После успешной установки соединения на дисплее появится значок .
  - Можно подключить не более 2 пар наушников.
4. Включите воспроизведение желаемого файла.
  - Вы можете слушать музыку с использованием стереофонической гарнитуры.



ПОДСКАЗКА

- Если вы не можете найти желаемую гарнитуру для соединения, сначала зарегистрируйте ее. См. стр. 117.
- Если вы выключите и через секунду вновь включите плеер или гарнитуру, связь через Bluetooth прерывается. Если вы хотите продолжить прослушивание музыки с использованием стереофонической гарнитуры, повторите приведенные выше инструкции.
- Когда подключены две пары наушников, только первые могут выполнять функциональные операции, такие как начало/остановка воспроизведения или управления звуком. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя наушников.
- Bluetooth-совместимые стереонаушники

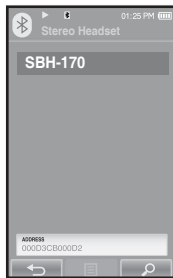

Компания	Модель	Компания	Модель
Plantronics	PULSAR 590	LUBIX	NC1
wiREVO	S300	SAMSUNG	SBH-170
Sony Ericsson	HBH-DS970	Jabra	BT-620S
SONY	DR-BT30Q	Motorola	HT-820
Fusion NFC	BT-55D		



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH


Можно делать и принимать звонки при помощи плеера, подключив его к Bluetooth мобильного телефона. Плеер будет выполнять функцию гарнитуры.

- ★ **Перед началом** - Выключите соединение Bluetooth, если плеер Убедитесь, что мобильный телефон, поддерживающий функцию Bluetooth, с которым необходимо установить соединение, готов к подключению. (см. руководство пользователя мобильного телефона). Установите значение <Discoverable> (Поддающийся обнаружению) в меню <Bluetooth Settings> (Настройки Bluetooth) → <Discover option> (Режим обнаружения). См. с. 132.

## Регистрация мобильного телефона с функцией Bluetooth

(регистрировать наушники необходимо всего один раз)

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
  - Появится окно настроек Bluetooth.
2. Нажмите **<Yes>** (Да).
  - <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) настраивается на <On> (Вкл.).
  - Высвечивается значок .
3. Найдите имя YP-P2 в меню мобильного телефона.
  - Если плеер YP-P2 был переименован, найдите его новое имя.
4. После того как на экране мобильного телефона откроется окно ввода пароля, введите пароль.
5. Если отобразится сообщение **<Connect?>** (Соединить?), нажмите **<Yes>** (Да).
  - Откроется окно ввода PIN-кода (пароля).

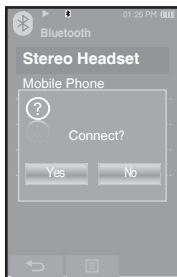

ПОДСКАЗКА

- Символы пароля могут быть другими в зависимости от мобильного телефона. (См. документацию мобильного телефона).

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH (Продолжение)

## Регистрация мобильного телефона с функцией Bluetooth (Продолжение)

- Введите пароль для мобильного телефона, который необходимо добавить в проигрыватель.
  - Убедитесь, что пароль соответствует тому, который был введен во время шага 4, указанного выше.
- Нажмите **<OK>**.
  - Регистрация мобильного телефона завершена.



ПОДСКАЗКА


- В некоторых мобильных телефонах устройство поиска и функции беседы (осуществления/принятия звонков) могут не работать надлежащим образом.
- После нажатия кнопки на мобильном телефоне, а также принятия или отклонения звонка во время подключения плеера к мобильному телефону при помощи Bluetooth, можно услышать шум, исходящий из плеера.
- Рекомендуется использовать английский язык для создания имени устройства для мобильного телефона.
- Мобильные телефоны, поддерживающие подключение при помощи Bluetooth

Компания	Модель
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH (Продолжение)

## Подключение к зарегистрированному мобильному телефону с функцией Bluetooth

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
2. На экране Bluetooth выберите пункт **<Mobile Phone>** (Мобильный телефон) и нажмите на него.
3. Выберите пункт **<Mobile Phone>** (Мобильный телефон) и нажмите на него.
4. Выберите мобильный телефон, к которому необходимо выполнить подключение, и нажмите на него.
  - Если подсоединение выполнено успешно, на экране появится значок .

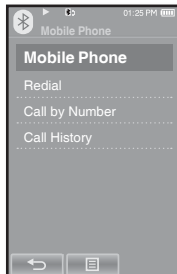


- Если подключаемое устройство найти не удастся, сначала зарегистрируйте его в плеере. См. с. 120.
- Если выключить и снова включить плеер, соединение с мобильным телефоном может быть разорвано. В случае разрыва соединения восстановите его, выполнив действия, описанные выше.


# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH (Продолжение)

## Набор последнего использовавшегося номера

1. На экране Bluetooth выберите пункт **<Mobile Phone>** (Мобильный телефон) и нажмите на него.
2. Выберите пункт **<Redial>** (Перезвонить) и нажмите на него.
  - Наличие журнала последних вызовов зависит от мобильного телефона. Выберите последний номер телефона в журнале вызовов, чтобы выполнить вызов.

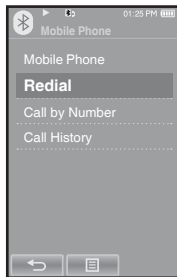


## Телефонный звонок с помощью плеера

1. На экране Bluetooth выберите пункт **<Mobile Phone>** (Мобильный телефон) и нажмите на него.
2. Выберите пункт **<Call by Number>** (Набрать номер) и нажмите на него.
  - Откроется окно ввода телефонного номера.
3. Введите номер телефона абонента.
4. Нажмите **значок** [  ].
  - Вы звоните по выбранному номеру.



ПОДСКАЗКА

- Если на подключенном мобильном телефоне настроены номера быстрого набора, можно напрямую выполнять вызов на проигрывателе путем нажатия и удерживания последней цифры номера быстрого набора.

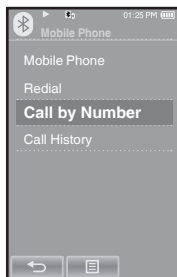

## Прекращение телефонного разгора


Нажмите **<Disconnect>** (Отключить) во время разговора.

- Разговор будет закончен.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH (Продолжение)

## Телефонный звонок по номеру из списка

1. На экране Bluetooth выберите пункт **<Mobile Phone>** (Мобильный телефон) и нажмите на него.
2. Выберите пункт **<Call History>** (Журнал вызовов) и нажмите на него.
  - Появится список телефонных номеров.
3. Выберите необходимый номер телефона и нажмите на **значок** [↔].
  - Вы звоните по выбранному номеру.

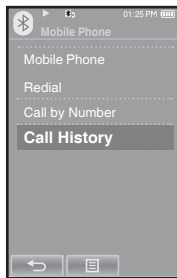

## Удаление телефонного номера из списка

1. В окне **<Call History>** (Журнал вызовов) выберите номер телефона, который необходимо удалить, и нажмите **значок** [☰].
2. Нажмите **<Delete>** (Удалить).
  - Если необходимо удалить все номера из списка телефонных номеров, выберите **<Delete All>** (удалить все).
  - Откроется окно подтверждения выбора.
3. Нажмите **<Yes>** (Да).
  - Выбранный номер будет удален.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH (Продолжение)

---

## Ответ на телефонный звонок

---

1. При поступлении входящего звонка появляется запрос **<Connect?>** (Соединиться?).
2. Нажмите **<Yes>** (Да).
  - После этого можно начать разговор.

## Переключение на мобильный телефон во время беседы при помощи плеера (YP-P2)

---

Во время разговора с использованием проигрывателя нажмите **<Voice to Phone>** (Голос на Телефон).

- Теперь можно продолжить разговор уже с мобильного телефона.

## Переключение на плеер во время беседы при помощи мобильного телефона (YP-P2)

---

Во время разговора по мобильному телефону нажмите **<Voice to Hands-free>** <Голос на Hands-free>.

- Теперь можно продолжить разговор уже с помощью устройства hands-free.

## Регулировка громкости

---

Во время разговора с использованием гарнитуры нажмите кнопку **[ +, - ]** для настройки громкости.

- Можно установить уровень громкости в диапазоне от 0 до 30.





# ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ НА/С УСТРОЙСТВА С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH


Можно передавать музыкальные, графические и видеофайлы с устройства, поддерживающего функцию Bluetooth, (например, MP3-плеера, мобильного телефона, и т.д.) на плеер и наоборот.

- ★ **Перед началом** - Если плеер уже подключен к гарнитуре или мобильному телефону по протоколу Bluetooth, сначала разорвите это соединение. Убедитесь, что устройство, поддерживающее функцию Bluetooth, с которым необходимо установить соединение, готово к подключению. (См. документацию устройства) Проверьте, поддерживает ли устройство Bluetooth передачу файлов. (См. документацию устройства)

## Регистрация внешнего устройства на проигрывателе

(регистрировать наушники необходимо всего один раз)

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
  - Появится окно настроек Bluetooth.
2. Нажмите **<Yes>**(Да).
  - <Bluetooth Mode>(Режим Bluetooth) настраивается на <On>(Вкл.).
  - Высвечивается значок .
3. Приготовьте внешнее устройство к началу подключения.
  - Дополнительные сведения о подготовке внешнего устройства к подключению см. в руководстве пользователя устройства.
4. Выберите пункт **<File Transfer>**(Передача файла) и нажмите на него.
5. Нажмите **значок** .
  - Плеер начинает поиск любого устройства Bluetooth, даже если не нажимать значок .
  - Устройство, которое необходимо зарегистрировать, появится в списке.

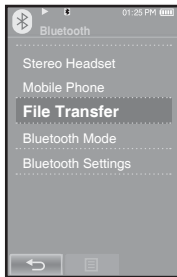

# ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ НА/С УСТРОЙСТВА С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH (Продолжение)


## Регистрация внешнего устройства на проигрывателе (продолжение)

6. Нажмите на имя устройства, которое необходимо зарегистрировать.

- Если для внешнего устройства настроен пароль, отличный от 0000, появится окно ввода пароля.. Пароль можно узнать в руководстве для внешнего устройства.

7. Когда на внешнем устройстве появится окно ввода пароля, введите пароль.

- Необходимо ввести тот же пароль, что и в шаге 6 ранее.
- После завершения сопряжения отобразится экран передачи файла.
- Сведения о передаче файлов с проигрывателя на внешнее устройство см. в шаге 3 на стр. 128.

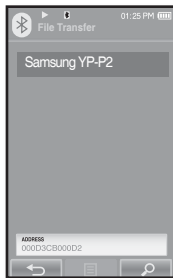

ПОДСКАЗКА


- Цифры пароля могут отличаться в зависимости от внешнего устройства. (см. руководство пользователя устройства)
- Некоторые функции могут не работать надлежащим образом, если для передачи файлов используется какое-либо другое устройство с функцией Bluetooth ,кроме YP-P2.

# ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ НА/С УСТРОЙСТВА С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH (Продолжение)

## Как передать файл с плеера на внешнее устройство.

★ **Перед началом** - Если плеер уже подключен к гарнитуре или мобильному телефону по протоколу Bluetooth, сначала разорвите это соединение. См. стр. 126. Убедитесь, что устройство, поддерживающее функцию Bluetooth, с которым необходимо установить соединение, готово к подключению. (См. документацию устройства)

1. На экране Bluetooth выберите пункт **<File Transfer>** (Передача файла) и нажмите на него.
2. Выберите внешнее устройство, к которому необходимо подключиться, и нажмите на него.
  - После завершения подключения отобразится экран передачи файла.
3. Выберите необходимую папку и нажмите **<OK>**
4. Выберите файл для передачи и нажмите **<OK>**.
  - О введении пароля см. документацию устройства.

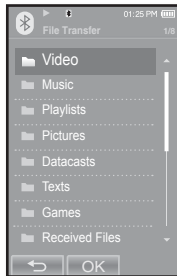

Пример. Экран **<File Transfer>** (Передача файла) на проигрывателе



ПОДСКАЗКА

- После завершения передачи файлов нажмите значок [ ↶ ] для выхода из режима передачи файлов. См. стр. 129.
- Файлы, защищенные DRM (цифровым управлением правами), которые приобретаются за плату, на данном плеере воспроизводить невозможно.
- Подключение может быть прервано после выключения и повторного включения плеера или внешнего устройства. Если подключение прервано, следуйте вышеуказанным шагам для его восстановления.

# ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ НА/С УСТРОЙСТВА С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH (Продолжение)

---

## Как отменить передачу файла

---

Нажмите **<Cancel>** (Отмена) во время передачи.

- Передача файла будет прекращена.

## Как выйти из режима передачи файлов

---



1. Нажмите и удерживайте **значок** [↔] в окне списка файлов.
  - При каждом нажатии значка [↔] проигрыватель возвращается в предыдущий экран, затем отобразится окно завершения передачи файлов.
2. Нажмите **<Yes>** (Да).
  - Произошел выход из режима передачи файлов.

# ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ НА/С УСТРОЙСТВА С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH (Продолжение)

## Как передать файл с внешнего устройства на плеер



Если необходимо передать внешний файл на проигрыватель, сначала необходимо подготовить последний для сопряжения.


- ★ **Перед началом** - Если проигрыватель подключен к внешним наушникам или мобильному телефону Bluetooth, сначала прервите соединение.  
Убедитесь, что устройство, поддерживающее функцию Bluetooth, с которым необходимо установить соединение, готово к подключению. (См. документацию устройства)  
Проверьте, поддерживает ли устройство Bluetooth функцию передачи файлов. (см. руководство пользователя устройства)  
Установите значение <Discoverable> (Поддающийся обнаружению) в меню <Bluetooth Settings> (Настройки Bluetooth) → <Discover option> (Режим обнаружения). См. с. 132.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
  - Появится окно настроек Bluetooth.
2. Нажмите **<Yes>**(Да).
  - <Bluetooth Mode>(Режим Bluetooth) настраивается на <On>(Вкл.).
  - Высвечивается значок .
  - Можно выполнить передачу файла на проигрыватель с внешнего устройства.
  - Для сопряжения с внешним устройством и передачи файла на проигрыватель см. руководство пользователя устройства.
  - Файлы, передаваемые на проигрыватель, сохраняются в папке <File Browser> (Просмотр файлов) → <Received Files> (Полученные файлы).



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ BLUETOOTH


## Отключение устройства Bluetooth

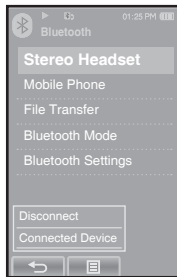1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
2. Нажмите **значок** .
  - Появится меню <Bluetooth>.
3. Нажмите **<Disconnect>** (Отключить).
  - Появится окно подтверждения отключения.
4. Нажмите **<Yes>** (Да).
  - Подсоединенное в данный момент устройство будет отсоединено.



## Проверка соединения устройства Bluetooth

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
2. Нажмите **значок** .
  - Появится меню <Bluetooth>.
3. Нажмите **<Connected Device>** (Подкл. устройство).
  - Вы можете просмотреть информацию о подключенном устройстве.

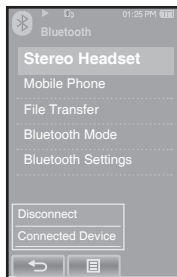


ПОДСКАЗКА


- Отключение или проверка подключенного устройства возможны только при подключении стереонаушников или мобильного телефона Bluetooth.

# НАСТРОЙКИ BLUETOOTH

---


- ★ ▪ **Перед началом** - В меню <Bluetooth Mode>(Режим Bluetooth) выберите пункт <On>(Вкл.).

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
2. Выберите пункт **<Bluetooth Settings>**(Настройки Bluetooth) и нажмите его.
  - Появится меню <Bluetooth Settings>(Настройки Bluetooth).
3. Установите необходимые параметры и нажмите **<OK>**.

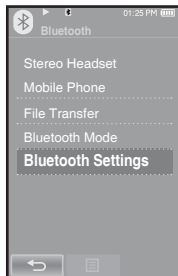

## Настройка параметров Bluetooth


---

- **Discover Option** (Режим обнаружения): Можно настроить устройство с функцией Bluetooth для обнаружения этого плеера. Значение <Discoverable> (Поддающийся обнаружению) настраивает его на режим обнаружения, а <Non-Discoverable> (Неподдающийся обнаружению) выключает функцию обнаружения.
- **Search Timeout** (Время ожидания поиска) : выберите время (в секундах), в течение которого будет осуществляться поиск новых устройств. После установки времени, поиск нового устройства проводится на протяжении установленного периода времени. Доступны следующие варианты: <10sec>(10сек), <20sec>(20сек), <30sec>(30сек), <45sec>(45сек) **и** <60sec>(60сек).
- **Delete Device** (Удалить устройство) : для удаления зарегистрированного в плеере устройства. Нажмите значок [  ], чтобы удалить все зарегистрированные устройства. См. стр. 133.
- **My Device Info.** (Информация о моем устройстве) : для проверки имени и адреса вашего плеера.

# НАСТРОЙКИ BLUETOOTH (продолжение)

## Удаление устройства Bluetooth

1. Выберите пункт **<Delete Device>** (Удалить устройство) и нажмите его.
  - Появится список зарегистрированных устройств.
2. Выберите устройство, которое необходимо удалить, и нажмите **значок [ 🗑 ]**.
  - Нажмите значок [ 🗑 ], чтобы удалить все зарегистрированные устройства.
3. Нажмите **<Yes>** (Да).
  - Выбранное устройство будет удалено.

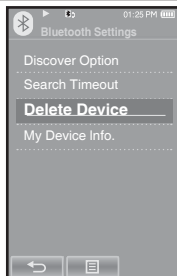


## Переименование устройства Bluetooth

1. Выберите пункт **<My Device Info.>** (Информация о моем устройстве) и нажмите его.
  - Появится экран "Информация о моем устройстве".
2. Нажмите **значок [ ✎ ]**.
  - Появляется окно Edit Device Name.
3. Переименуйте устройство, нажимая **значки** цифр или букв.
  - **[ 1Aa ]** : Режим ввода переключается с цифр на набор заглавными или строчными буквами на английском языке.
  - **[ ← ]** : удаление одного символа за раз.
  - **[ - ]** : добавление пробелов между символами. Можно вставить " -".
  - **[ OK ]** : Подтвердите сделанные вами изменения.
  - Например, чтобы ввести "YPS5"
    - Перейдите к соответствующему значку символа и нажмите его.
    - 1Aa (один раз) → WXY (3 раза) → PRS (один раз) → PRS (3 раза) → 1Aa (дважды) → 5 (один раз)



# ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

В случае возникновения проблем с MP3-плеером ознакомьтесь с информацией, изложенной в данном списке. Если это не помогло, обратитесь в ближайший центр обслуживания корпорации Samsung.

Проблема	УСТРАНЕНИЕ
Плеер не включается.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Плеер не будет включаться, если батарея питания полностью разряжена. Зарядите батарею и снова включите питание.</li><li>● Нажмите в отверстие Reset(Сброс).</li></ul>
Кнопки плеера не работают.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Проверьте, не сдвинут ли переключатель  (Блокировка) в направлении, указанном стрелкой.</li><li>● Убедитесь в том, что вы нажимаете необходимую кнопку или значок.</li><li>● Нажмите в отверстие Reset(Сброс).</li></ul>
На экране дисплея не видна информация.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Информация на экране может быть не видна, если на него падает прямой солнечный свет.</li><li>● Если в меню <b>&lt;Settings&gt;</b>(Настройки) → <b>&lt;Display&gt;</b>(Экран) выбрать значение <b>&lt;Display Off&gt;</b>(Диспл. выкл.), сенсорный экран выключится. Нажмите любую кнопку или значок на экране, чтобы проверить, включится ли он.</li></ul>
Плеер все время выключается.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Проверьте состояние батареи.</li><li>● Плеер автоматически выключается, когда батарея питания полностью разряжена. Зарядите батарею питания.</li><li>● Если в меню <b>&lt;Settings&gt;</b>(Настройки) → <b>&lt;System&gt;</b>(Система) выбрать значение <b>&lt;Auto Power Off&gt;</b>(Автовывключение), питание отключится, когда плеер перейдет к режиму паузы. Включите плеер.</li></ul>


Проблема	УСТРАНЕНИЕ
<b>Ресурс аккумулятора батареи отличается от указанного в инструкции.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ресурс батареи определяется выбранным режимом прослушивания и настройками дисплея.</li> <li>● Ресурс батареи уменьшается, если плеер в течение длительного времени находился при слишком низких или слишком высоких температурах.</li> </ul>
<b>Неисправности программы EmoDio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Убедитесь, что ваш ПК соответствует системным требованиям.</li> </ul>
<b>Плеер не подключается к ПК.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверьте правильность подключения кабеля USB и попробуйте еще раз.</li> <li>● Щелкните по кнопке <b>&lt;Start&gt;</b>(Пуск) на рабочем столе для выполнения обновления Windows. После выбора важных обновлений и пакетов обновлений Service Pack выполните обновление. Перезагрузите ПК и попробуйте подключить плеер еще раз.</li> </ul>
<b>Очень низкая скорость передачи файлов.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Если Вы отформатировали плеер под Windows 2000 передача файлов может быть низкой. Отформатируйте плеер при помощи компьютера под руководством Windows XP или Vista.</li> <li>● Если, кроме &lt;EmoDio&gt;, на компьютере одновременно запущено еще несколько программ, скорость передачи файлов снизится. Закройте ненужные программы и повторите передачу файлов.</li> </ul>
<b>Воспроизведение не начинается после выбора файла.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверьте, записаны ли файлы поддерживаемого формата в память.</li> <li>● Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл.</li> <li>● Проверьте, достаточно ли оставшегося заряда аккумулятора батареи.</li> </ul>
<b>Не удастся передать файл.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверьте прочность подключения кабеля USB. При необходимости подключите заново.</li> <li>● Проверьте, не заполнена ли память плеера.</li> <li>● Нажмите в отверстие Reset(Сброс).</li> </ul>

Проблема	УСТРАНЕНИЕ
<b>Пропали файлы или данные.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверьте, возможно, во время передачи файла или данных кабель USB был отключен. В этом случае может произойти серьезное повреждение не только файлов/данных, но также и самого плеера. Вы должны быть очень осторожны, так как компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.</li> </ul>
<b>В режиме воспроизведения неправильно показывается время воспроизведения.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Вы прослушиваете файл с переменным битрейтом (VBR).</li> </ul>
<b>Название файла отображается неправильно.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Перейдите к &lt;Settings&gt;(Настройки) → &lt;Language&gt; (Язык) → &lt;Contents&gt; (Содержание) на экране главного меню, установите необходимый язык и обновите библиотеку вручную. См. стр. 32</li> </ul>
<b>Плеер горячий.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Во время перезарядки аккумуляторной батареи может выделяться тепло. Это не влияет на срок службы плеера или его функции.</li> </ul>
<b>Во время просмотра видео появляется сообщение.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Попробуйте еще раз выполнить загрузку видеоклипа EmoDio.</li> </ul>
<b>Не удастся установить соединение Bluetooth</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверьте, поддерживает ли гарнитура протокол Bluetooth. Монофоническая гарнитура hands-free не поддерживается.</li> <li>● Подключение Bluetooth может прекратиться, если выключить и включить плеер или стереонаушники. В этом случае попробуйте подключиться заново.</li> <li>● Если вы хотите поговорить по мобильному телефону, проверьте, было ли разорвано соединение Bluetooth между плеером и гарнитурой.</li> <li>● Если вы хотите говорить при помощи мобильного телефона, убедитесь, что плеер настроен на режим <b>&lt;Discoverable&gt;</b> (Поддающийся обнаружению) в меню <b>&lt;Bluetooth Settings&gt;</b> (Настройки Bluetooth) → <b>&lt;Discover Option&gt;</b> (Режим обнаружения). Если выбран пункт <b>&lt;Non-Discoverable&gt;</b> (Неподдающийся обнаружению), будет невозможно найти плеер в мобильном телефоне.</li> </ul>

# приложение

## ДЕРЕВО МЕНЮ

На диаграмме представлена общая структура меню и функций MP3-плеера.

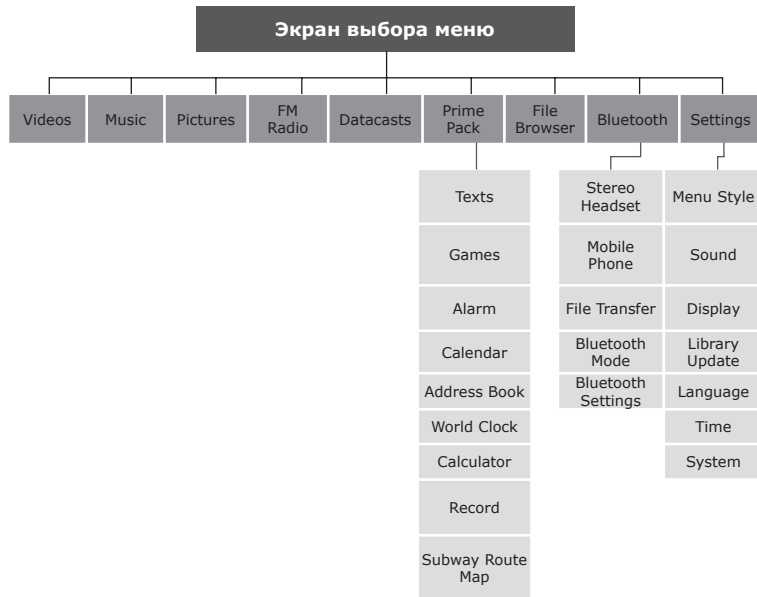

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Модель</b>	УР-Р2
<b>Номинальная мощность</b>	Постоянный ток 5,0 В/500 мА
<b>Емкость встроенной аккумуляторной батареи</b>	830 мА/ч/постоянный ток 3,7 В
<b>Файлы Совместимость</b>	<b>АУДИО</b> : MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), Ogg(Q-1~Q10), AAC-LC (16 Кбит/с ~ 256 Кбит/с, 8 кГц ~ 48 кГц) AAC-Plus (16 Кбит/с ~ 256 Кбит/с, 16 кГц ~ 44,1 кГц) Расширенный AAC-Plus: (16 Кбит/с ~ 56 Кбит/с, 32 кГц ~ 44,1 кГц) <b>ВИДЕО</b> : SVI (Видео: MPEG4, аудио: MP3 (CBR 44,1 кГц 16bit Stereo, 128kbp s), Разрешение: 480x272, частота кадров: 30fps) WMV9 (видео: WMV9 Simple Profile, Аудио:WMA9 (макс. 860kbps), Разрешение: 320x240 or 480x272, частота кадров: 30fps) <b>ИЗОБРАЖЕНИЕ</b> : JPG (только)
<b>Выходная мощность на наушники</b>	20 мВт (на нагрузке 16 Ом)
<b>Диапазон воспроизводимых частот</b>	20 Гц ~ 20 кГц
<b>Соотношение сигнал/ шум</b>	89 дБ с 20 кГц ФНЧ (основанный на 1 кГц, 0 дБ)
<b>Время воспроизведения</b>	Максимум 35 часов воспроизведения музыки (основа: MP3 128 кбит/с, уровень звука 20, обычный режим звука), максимум 5 часов воспроизведения видео
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-5~35°C (23~95°F)
<b>Корпус</b>	полиметилметакрилат, нержавеющий

<b>Масса</b>	86 г
<b>Габаритные размеры (ШхВхГ)</b>	52 X 100 X 9,95 мм

<b>FM - радио</b>	<b>Диапазон частот FM-приемника</b>	87.5~108.0 МГц	<b>Полный коэффициент гармоник FM-приемника</b>	0.8%
	<b>Отношение сигнал/шум FM-приемника</b>	59 дБ	<b>Полезная чувствительность FM-приемника</b>	5 дБм

## Беспроводная система

<b>Класс излучения</b>	F1D
<b>Выходная мощность передатчика</b>	2.4 мВт
<b>Частота передачи</b>	2402МГц ~ 2480МГц
<b>Частота приема</b>	2402МГц ~ 2480МГц
<b>Количество каналов</b>	79 ch
<b>Температура</b>	-10°C ~ +50°C (14 ~ 122°F)
<b>Система модуляции</b>	GFSK
<b>Режим связи</b>	полудуплексный
<b>Влажность</b>	0~95%
<b>Поддерживаемая версия спецификации</b>	2.0
<b>Модуль</b>	BCM2048

Содержание данной Инструкции для пользователя может изменяться без предварительного уведомления для дальнейшего улучшения.

## ЛИЦЕНЗИЯ

---

На изделие, к которому прилагается данная Инструкция для пользователя, предоставлена лицензия определенными третьими сторонами, обладающими определенными правами на интеллектуальную собственность. Эта лицензия ограничена правом на частное некоммерческое использование лицензированного содержимого конечными пользователями. Не предоставляется никаких прав на коммерческое использование. Лицензия не распространяется ни на какое другое изделие кроме данного изделия и, кроме того, она не распространяется на любое не лицензированное изделие или процесс, соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3, используемые или продаваемые в сочетании с этим изделием. Лицензия распространяется только на использование этого изделия для кодирования и/или декодирования аудио файлов, соответствующих стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Эта лицензия не дает никаких прав на возможности и функции изделия, не соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

## ЕВРОПА ТОЛЬКО

---

Данная маркировка, имеющаяся на изделии или указанная в руководстве, указывает на то, что по истечении срока службы устройство не следует выбрасывать с другим бытовым мусором. Чтобы предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду или здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, отделите его от другого вида отходов для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья. Пользователю следует обратиться к продавцу в место приобретения изделия или в местные органы управления для уточнения места и способа безопасной для окружающей среды утилизации. Корпоративным пользователям следует обратиться к поставщику и уточнить условия договора о покупке. Данное изделие не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



<http://www.mp3.samsung.ru>



Подлежит использованию по назначению  
в нормальных условиях  
Срок службы: 7 лет

Если у вас есть предложения или вопросы по  
продуктам Samsung, связывайтесь с  
информационным центром Samsung.

8-800-555-55-55  
[www.samsung.ru](http://www.samsung.ru)