

MP3-плеер

Руководство пользователя

представьте ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим Вас за приобретение этого
продукта компании Samsung.

Для получения более полного
обслуживания продукта зарегистрируйте
его на сайте

www.samsung.com/global/register



основные особенности вашего нового MP3-плеера

Привлекательный внешний вид. Надежность. Много интересных функций. Благодаря компактным размерам он занимает очень мало места в кармане, а современные технологии обеспечивают высококачественный звук. Вам очень понравится новый MP3-плеер независимо от того, воспроизводите ли вы музыку, загружаете свои любимые мелодии, просматриваете видео или даже прослушиваете FM-радио. Воспользовавшись плеером один раз, вы больше просто не сможете жить без него.

ДОБАВЛЕНИЕ "МУЛЬТИ" В МУЛЬТИМЕДИА

Мы называем его просто MP3-плеером, хотя он намного более функционален. Он позволяет просматривать изображения, текст, видео и прослушивать FM-радио. Встроенная беспроводная технология Bluetooth позволяет вам при помощи MP3-плеера создавать собственную сеть.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЕМ!

Вы можете переходить из одного меню в другое, Просто нажимая на сенсорную панель.

ТАМ, ГДЕ ФОРМА СОЧЕТАЕТСЯ С ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ

Убедитесь в том, что он гладкий и красивый. Но его также легко удерживать в руке и использовать.

ВРЕМЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ УВЕЛИЧИЛОСЬ, А ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ УМЕНЬШИЛОСЬ!











Полностью заряженная батарея позволяет воспроизводить до 30 часов музыки и 4 часов видео. Время загрузки уменьшилось. Благодаря возможностям интерфейса USB 2.0 обмен данными на данном плеере происходит гораздо быстрее, чем у моделей с интерфейсом USB 1.1.

АКУСТИЧЕСКОЕ ЧУДО

Ваш новый MP3-плеер оснащен технологией DNSe™ (Digital Natural Sound engine) – уникальной патентованной технологией корпорации Samsung, обеспечивающей более качественное звучание и незабываемые впечатления от прослушанного.

информация по безопасной эксплуатации

Значки и обозначения, используемые в данном руководстве.

 ОПАСНО	Угроза смертельного исхода или получения серьезной травмы.
 ВНИМАНИЕ	Потенциальная угроза получения серьезной травмы или причинения материального ущерба.
 ВНИМАНИЕ	Во избежание возгорания, взрыва, поражения электрическим током, получения травмы при использовании МПЗ-плеера следуйте следующим рекомендациям по соблюдению мер безопасности:
 ПОДСКАЗКА	Подсказка или справочная информация о работе с плеером.
	Не делать этого!
	Не разбирать!
	Не трогать!
	Точно следовать указаниям!
	Отсоединить сетевой шнур от сетевой розетки!
	Связаться с центром обслуживания!

Данные предупреждающие знаки и сообщения предназначены для предотвращения получения вами или другими лицами травмы. Следуйте им в точности. После прочтения данного раздела сохраните данное Руководство на будущее.

информация по безопасной эксплуатации

В данном Руководстве описывается работа с вашим новым MP3-плеером. Внимательно прочтите его во избежание повреждения плеера и получения вами травм.

С особым вниманием отнеситесь к следующим предупреждениям.

О ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить какие-либо изменения в данное изделие.



ВНИМАНИЕ

- Не допускайте попадания влаги на изделие, не роняйте его в воду. При попадании влаги на изделие не включайте питание во избежание поражения электрическим током. Для решения проблемы свяжитесь с ближайшим центром обслуживания Samsung.
- Не используйте устройство во время грозы. В противном случае это может привести к возникновению неисправности или поражению электрическим током.



ВНИМАНИЕ

- Не пользуйтесь наушниками при управлении автомобилем или во время поездки на мотоцикле или велосипеде. Это не только может привести к серьезному дорожнотранспортному происшествию, но и запрещено законом в некоторых странах. Использование наушников во время пробежки по дороге, в особенности на пешеходном переходе, может привести к несчастному случаю.
- В целях безопасности следите, чтобы во время занятий спортом или прогулки шнур от наушников не намотался на руку и не зацепился за окружающие предметы.



ОПАСНО

- Не оставляйте изделие в сырых, запыленных либо загрязненных копотью местах, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



АЯ46

Настоящий продукт маркирован знаком соответствия на основании сертификата соответствия, выданного органом по сертификации-Ростест-Москва

О ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



- Использование наушников на протяжении длительного периода времени может серьезно повредить ваш слух. Прослушивание музыки в течение продолжительного времени при уровне громкости 85 дБ может привести к ухудшению слуха. Чем больше уровень громкости, тем сильнее может быть поврежден ваш слух (уровень громкости при обычном разговоре составляет 50-60 дБ, уровень громкости дорожного шума – около 80 дБ). Мы настоятельно рекомендуем выбирать средний уровень громкости (порядка 2/3 максимального или менее).
- Если вы слышите звон в ушах, уменьшите звук или снимите наушники.

БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА С МРЗ-ПЛЕЕРОМ



- Не подвергайте плеер воздействию температур выше 35°C (95°F), например, в сауне или в припаркованном автомобиле.
- Не роняйте плеер.
- Не кладите тяжелые предметы на корпус плеера.
- Не допускайте попадания пыли или более крупных посторонних частиц внутрь изделия.
- Не подвергайте изделие воздействию магнитного поля.



- Не забудьте создать резервные копии всех важных данных. Корпорация Samsung не несет ответственности за утрату данных.
- Используйте только дополнительные принадлежности, поставляемые корпорацией Samsung, или изделия, на использование которых имеется ее согласие.



ВНИМАНИЕ

- Не допускайте попадания брызг воды на изделие. Не используйте для чистки изделия такие химические вещества, как бензол или другие растворители, так как это может стать причиной возгорания, поражения электрическим током или порчи корпуса изделия.



ВНИМАНИЕ

- Невыполнение данных инструкций может привести к травме или выходу плеера из строя.



ПОДСКАЗКА

- Распечатайте данное Руководство пользователя на цветном принтере, выбрав настройку печати "По размеру страницы".

содержание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

10

- 10 Комплект поставки
- 11 Ваш mp3-плеер
- 14 Информация на дисплее
- 17 Сенсорные кнопки
- 18 Зарядка аккумулятора
батареи
- 19 Уход за батареей питания
- 19 Включение/выключение
питания
- 20 Воспроизведение
- 20 Регулировка звука
- 21 Блокировка кнопок
- 21 Поиск файлов при помощи
функции "Просмотр Файлов"
- 22 **Настройки и предпочтения**
 - 22 Настройки стиля меню
 - 23 Настройки звука
 - 24 Настройки дисплея
 - 25 Настройки обновления
библиотеки
 - 26 Настройки языка
 - 28 Настройка времени и даты
 - 29 Настройки системы
- 32 **ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ**

SAMSUNG MEDIA STUDIO

33

- 33 Системные требования
- 34 Установка Samsung Media Studio
- 35 Передача файлов в плеер с
помощью Samsung Media Studio
- 38 Использование в качестве
съёмного диска
- 39 Отключение от ПК

содержание

ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ

40

- 40** Прослушивание по категории
- 41** Пауза
- 41** Поиск внутри дорожки
- 41** Воспроизведение с начала текущей дорожки
- 41** Воспроизведение предыдущего трека
- 41** Воспроизведение следующего трека
- 42** Создание плейлиста с помощью **Samsung Media Studio**
- 42** Создание альбома (плейлиста)
- 43** Добавление музыкальных файлов к созданному альбому (плейлисту)
- 44** Передача альбома (плейлиста) на плеер при помощи Media Studio
- 45** **Создание плейлиста на mp3-плеере**
- 46** Воспроизведение списка
- 47** Удаление файла из плейлиста
- 47** Удаление всех файлов из плейлиста
- 48** Использование меню музыка

ПРОСМОТР ВИДЕО

55

- 55** Приостановка воспроизведения
- 56** Переход к определенному кадру
- 56** Воспроизведение предыдущего видеофайла
- 56** Воспроизведение следующего видеофайла
- 57** Использование меню видео

содержание

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ

59

- 59 Просмотр изображений
- 60 Использование меню изображения

ПРОСЛУШИВАНИЕ FM-РАДИОСТАНЦИЙ

64

- 64 Использование временного выключения звука
- 65 Поиск FM-радиостанций
- 66 Использование меню fm-радио

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТОКОВ ДАННЫХ

73

- 73 Регистрация канала
- 74 Создание новой группы каналов
- 74 Передача потоков данных с Media Studio <Media Studio>
- 75 Просмотр потоков данных

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧШЕГО ПАКЕТА

76

- 76 Чтение текста
- 77 Использование меню текст
- 81 Запись звука

содержание

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLUETOOTH

83

- 83 Что такое Bluetooth
- 85 Использование стереонаушников bluetooth
- 88 Передача файлов на/с устройства с функцией bluetooth
- 93 Использование меню bluetooth
- 94 Настройки bluetooth

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

96

- 96 основные неисправности и их устранение

ПРИЛОЖЕНИЕ

99

- 99 Дерево меню
- 100 Технические характеристики
- 102 Лицензия

общие сведения

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


В комплект поставки MP3-плеера входят следующие дополнительные принадлежности. В случае отсутствия какого-либо приспособления обращайтесь в центр обслуживания Samsung.




Плеер



Вставные наушники

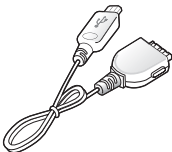

Кабель USB



Установочный компакт-диск



ПОДСКАЗКА

- Следует иметь в виду, что наклейка на поверхности может стираться в ходе эксплуатации.
- Дополнительные приспособления из комплекта поставки могут отличаться от показанных на рисунке.

ВАШ МРЗ-ПЛЕЕР




Дисплей для отображения информации

Переключатель включения/выключения и блокировки



Для того, чтобы включить/выключить питание, переместите и удерживайте палец в направлении, противоположном стрелке. Чтобы заблокировать функции кнопок, переместитесь по направлению стрелки.

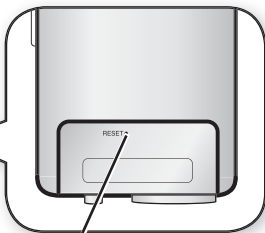

Отверстие "Сброс"

В случае возникновения неисправности нажмите отверстие для перезагрузки остроконечным предметом, чтобы восстановить систему.

ВАШ МР3-ПЛЕЕР (продолжение)

Эти кнопки являются сенсорными.

☰ Кнопка меню

Нажмите для отображения экрана меню.

^ Кнопка увеличения громкости

Нажмите для увеличения громкости или перемещения к верхнему пункту/меню.

↶ Кнопка Назад

Нажмите, чтобы перейти к предыдущему экрану. Нажмите и недолго удерживайте, чтобы перейти к экрану основного меню.

< Кнопка поиска файлов/ перехода назад

Нажмите, чтобы перейти к предыдущему треку/меню или воспроизвести текущий трек с начала. Нажмите и недолго удерживайте, чтобы быстро просмотреть список треков.

● Кнопка "Воспроизведение/пауза", выбор


Нажмите для воспроизведения/приостановки воспроизведения, выбора функции, а также, чтобы перейти к следующему экрану.

∨ Кнопка уменьшения громкости


Нажмите для снижения громкости или перемещения к нижнему пункту/меню.

> Кнопка поиска файлов/перехода вперед

Нажмите, чтобы перейти к следующему треку/меню. Нажмите и недолго удерживайте, чтобы быстро просмотреть список треков.

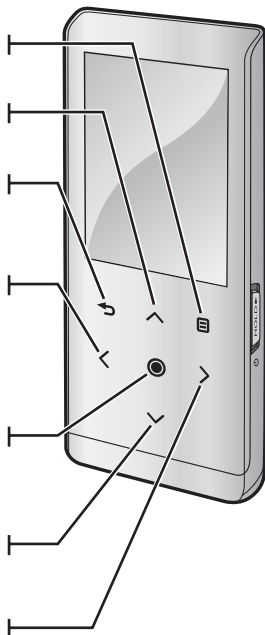


ВАШ МРЗ-ПЛЕЕР (продолжение)

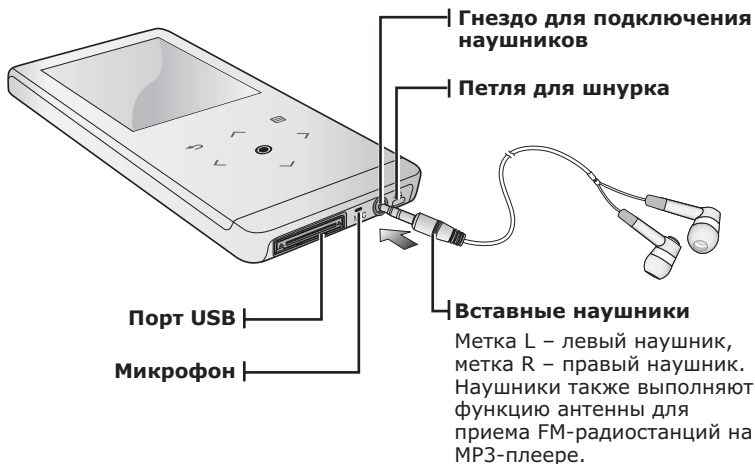

ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

Музыка

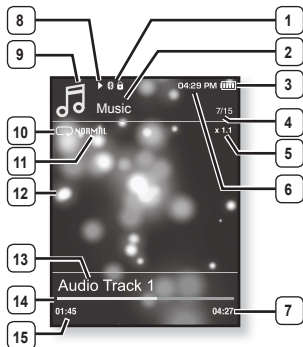

- 1 Индикатор Bluetooth/блокирования
- 2 Индикатор основного меню
- 3 Состояние батареи
- 4 Текущий воспроизводимый трек/индикатор общего количества треков
- 5 Индикатор скорости воспроизведения
- 6 Текущее время
- 7 Общее время воспроизведения
- 8 Индикатор начала/приостановки воспроизведения, поиска
- 9 Индикатор режима воспроизведения музыки
- 10 Индикатор режима воспроизведения
- 11 Индикатор режима DNSe
- 12 Экран воспроизведения музыки
- 13 Название трека
- 14 Индикатор хода воспроизведения
- 15 Текущее время воспроизведения




ПОДСКАЗКА

Показанная на рисунках информация на дисплее приводится только для справки. В действительности она может отличаться от показанной.

ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ (продолжение)


Видео файлы

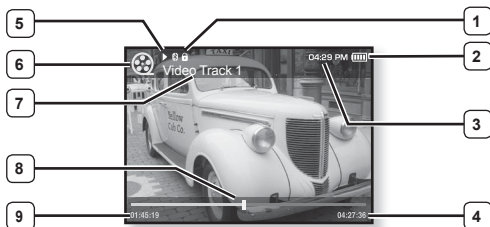

1	Индикатор Bluetooth/ блокирования	6	Индикатор режима представления видеоизображений
2	Состояние батареи	7	Имя файла
3	Текущее время	8	Панель состояния воспроизведения
4	Общее время воспроизведения	9	Текущее время воспроизведения
5	Индикатор начала/ приостановки воспроизведения, поиска		

ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ (продолжение)


Изображение

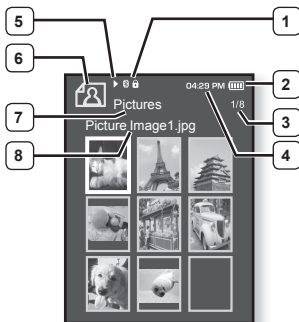

[Экран предварительного просмотра]

- | | |
|---|---|
| 1 | Индикатор Bluetooth/блокирования |
| 2 | Состояние батареи |
| 3 | Текущий файл/индикатор общего количества файлов |
| 4 | Текущее время |
| 5 | Состояние воспроизведения музыки |
| 6 | Индикатор режима отображения изображений |
| 7 | Индикатор основного меню |
| 8 | Имя файла |

FM-вещание

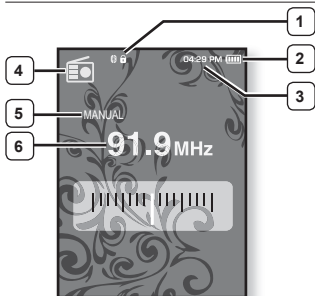

- | | |
|---|--|
| 1 | Индикатор Bluetooth/блокирования |
| 2 | Состояние батареи |
| 3 | Текущее время |
| 4 | Индикатор режима радио |
| 5 | Поиск ручной/по предустановленным станциям |
| 6 | Текущая частота (МГц) |

СЕНСОРНЫЕ КНОПКИ

Нажимайте кнопки сенсорной панели подушечкой пальца.



подсказка

- Чтобы не повредить сенсорный экран, не используйте других предметов, кроме пальцев, для управления ним.
- Не нажимайте на сенсорную панель грязными пальцами.
- Не работайте с сенсорной панелью в перчатках.
- Сенсорный экран может не работать при нажатии ногтем или другим инструментом, например, шариковой ручкой.


ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Зарядите батарею перед первым использованием плеера, а также если не пользовались им долгое время.

Батарея вашего mp3-плеера полностью заряжается за 3 часа, хотя полное время зарядки может отличаться в соответствии с конфигурацией вашего ПК.



▪ **Перед началом** - Перед подключением USB-кабеля отсоедините наушники.

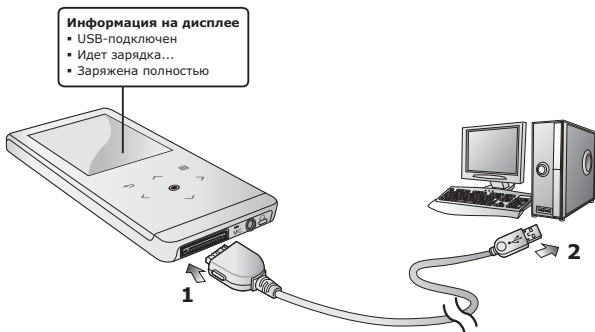

1. Подсоедините USB-кабель другим (большим) концом к USB-порту внизу плеера.
2. Подключите кабель USB к порту USB (•↔) вашего ПК.

УХОД ЗА БАТАРЕЕЙ ПИТАНИЯ

Срок службы батареи увеличится, если вы будете следовать рекомендациям по ее уходу и хранению.

- Перезаряжайте батарею и храните ее при температурах 5°C~35°C.
- Не заряжайте батарею слишком долго (более 12 часов). Слишком сильная зарядка или разрядка батареи может привести к уменьшению срока ее службы.
- Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы и ее емкость постепенно уменьшается.




подсказка

- Если зарядка плеера производится с помощью переносного компьютера, убедитесь, что батарея компьютера полностью заряжена/ он подключен к внешнему источнику питания.


ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Включение плеера


Переместите и удерживайте **переключатель**  в направлении, противоположном указанному стрелкой.

- Плеер включается.

Выключение плеера

Снова переместите и удерживайте **переключатель**  в направлении, противоположном указанному стрелкой.

- Плеер выключается.

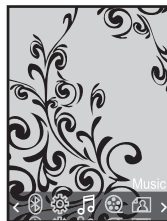

подсказка

- MP3-плеер выключается автоматически, если в режиме паузы в течение заданного времени не была нажата ни одна кнопка плеера. Заводская настройка для **<Auto Power Off>**(Автовыключение) – 1 минута, хотя ее можно изменить. Дополнительные сведения см. на стр. 30.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Музыкальные файлы можно загрузить на MP3-плеер с помощью программы Samsung Media Studio.

Дополнительная информация о программе Media Studio приведена на стр. 35.


1. Нажмите и недолго удерживайте [↔], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [< >], чтобы выбрать <Music>(Музыка), и нажмите [⊙].
3. Используйте [^∨] и [⊙], чтобы выбрать необходимый музыкальный файл.
4. Нажмите [⊙].

- Начнется воспроизведение музыкального файла.



ПОДСКАЗКА


- Нажмите [↔], чтобы перейти к предыдущему экрану.
- Нажмите и недолго удерживайте [↔], чтобы перейти к экрану основного меню.

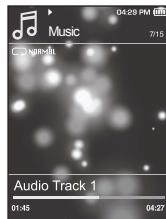

РЕГУЛИРОВКА ЗВУКА



Нажмите [^∨].

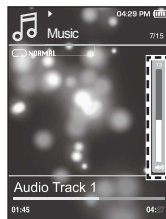
- Появляется значок регулятора громкости.
- Установить громкость звука можно на уровне от 0 до 30.
- Чтобы увеличить громкость нажмите [^], а чтобы уменьшить ее уровень - [∨].



БЛОКИРОВКА КНОПОК

С помощью функции блокировки можно отключить рабочие кнопки МРЗ-плеера, чтобы воспроизведение не прерывалось при их случайном нажатии.

1. Переместите **переключатель**  в направлении, указанном стрелкой.
2. Чтобы выключить функцию блокирования кнопок, переместите **переключатель**  в направлении, противоположном указанному стрелкой.

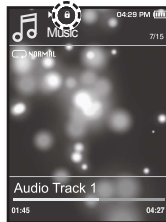

ПОИСК ФАЙЛОВ ПРИ ПОМОЩИ ФУНКЦИИ "Просмотр файлов"

Вы легко можете осуществлять поиск файлов с использованием функции "File Browser" (Браузер файлов).

1. Нажмите и недолго удерживайте [**↔**], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [**< >**], чтобы выбрать **<File Browser>**(Просмотр файлов), и нажмите [**⊙**].
 - Появляется список папок <File Browser>(Просмотр файлов), который содержит элементы "Music (Музыка), Playlists(Плейлисты), Video(Видео), Pictures (Изображения), Datacasts(Потоки данных), Texts(Тексты) , Recorded Files(Записанные файлы) и Received Files (Полученные файлы)".
3. Для выбора необходимой папки нажмите [**^ v**].
4. Чтобы отобразить список файлов в выбранной папке, нажмите [**⊙**].
 - Нажмите [**↔**], чтобы перейти к предыдущему экрану.
5. Чтобы выбрать необходимый файл, нажмите [**^ v**].
6. Нажмите [**⊙**].
 - Начнется воспроизведение файла.



НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Предварительные настройки MP3-плеера делаются на заводе-изготовителе, но их можно изменить в соответствии с вашими предпочтениями.




- Нажмите [**←**], чтобы перейти к предыдущему экрану.
- Нажмите и недолго удерживайте [**↵**], чтобы перейти к экрану основного меню.

Настройки стиля меню

Вы можете менять вид и шрифт меню, а также удалять фоновое изображение основного меню.

1. Нажмите и недолго удерживайте [**↵**], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [**< >**], чтобы выбрать **<Settings>** (Настройки), и нажмите [**⊙**].
 - Появится окно **<Settings>** (Настройки).
3. Нажмите [**^ v**], чтобы выбрать **<Menu Style>** (Стиль меню), и нажмите [**⊙**].
 - Появится окно **<Menu Style>** (Стиль меню).
4. Для настройки параметров используйте [**^ v**] и [**⊙**].
 - Нажмите [**⊙**], чтобы перейти к следующему пункту/выбрать меню.
 - Нажмите [**^ v**], чтобы переместиться вверх или вниз по текущему меню.

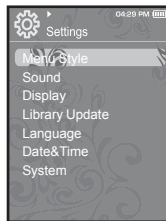

Настройка параметров стиля меню


- **Menu Design** (Вид меню) : Вы можете изменять стиль окна основного меню. Выберите **<LaFleur>**, **<My Skin>** (Обложка), **<Pendant>** (Пульт) или **<Sammy>**.
- **Color Tone** (Оттенок) : Вы можете изменить цвет фона меню и экрана. Если в **<Menu Design>** (Вид меню) установлено **<LaFleur>** или **<Sammy>**, **<Color Tone>** (Оттенок) будет отключено.
- **Font** (Шрифт) : Вы можете изменять тип шрифта языка меню. Выберите один из 3 типов шрифтов. На некоторых языках меню параметр **** (Шрифт) может не отображаться.
- **Reset My Skin** (Сброс обложки) : Восстановите фоновое изображение по умолчанию сенсорного экрана. При активированном параметре **<LaFleur>**, **<Sammy>** или **<Pendant>** (Пульт) в **<Menu Design>** (Вид меню), **<Reset My Skin>** (Сброс обложки) будет отключено.

НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

Настройки звука

Вы можете настраивать главный эквалайзер, звуковые сигналы, ограничение громкости.

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [< >], чтобы выбрать <Settings> (Настройки), и нажмите [⊙].
 - Появится окно <Settings> (Настройки).
3. Нажмите [^ v], чтобы выбрать <Sound> (Аудио), и нажмите [⊙].
 - Появится окно <Sound> (Аудио).
4. Для настройки параметров используйте [^ v] и [⊙].

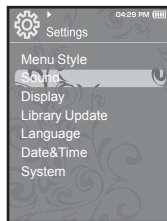

Установка параметров звука


- **Master EQ** (Главный эквалайзер) : Вы можете оптимизировать настройки звука.
Нажмите [< >], чтобы выбрать частоту, которую необходимо настроить. Нажмите [^ v], чтобы настроить уровень выбранной частоты, а после этого нажмите [⊙].
- **Beep Sound** (Звуковой сигнал) : Включение/выключение звукового сигнала, сопровождающего нажатие кнопок. Выберите по своему усмотрению <On> (Вкл) или <Off> (Выкл). Во время воспроизведения музыки звуковой сигнал будет отключен, даже если он установлен на <On> (Вкл).
- **Volume Limit** (Ограничение громкости) : Вы можете избежать повреждения вашего слуха, установив ограничение звука во время использования наушников. Нажатие значка <On> (Вкл) ограничит максимальный уровень звука до значения 15. Когда ограничение звука установлено на <Off> (Выкл), максимальный уровень звука достигает значения 30. Даже когда вы выберете значение <Off> (Выкл), уровень звука уменьшится до 15 во избежание повреждения слуха во время повторного включения плеера.

НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

Настройки дисплея

Измените время выключения дисплея и яркость подсветки.

1. Нажмите и недолго удерживайте [**↶**], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [**< >**], чтобы выбрать **<Settings>**(Настройки), и нажмите [**⊙**].
 - Появится окно **<Settings>**(Настройки).
3. Нажмите [**^ ∨**], чтобы выбрать **<Display>**(Экран), и нажмите [**⊙**].
 - Появится окно **<Display>**(Экран).
4. Для настройки параметров используйте [**^ ∨**] и [**⊙**].

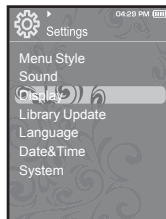

Установка параметров дисплея


- **Display Off** (Выключение дисплея) : Если вы не стукнете по значку ни одной из кнопок в течение установленного ниже времени, дисплей автоматически выключится. выберите **<15 sec>**(15 сек.), **<30 sec>** (30 сек.), **<1 min>**(1 мин.), **<3 min>**(3 мин.), **<5 min>**(5 мин.) или **<Always On>**(Всегда включен). Чтобы включить дисплей, нажмите любую кнопку.
 - **Brightness** (Яркость) : Вы можете настроить яркость экрана. Выберите уровень **<0-10>**(от 0 до 10), где 10 – самый высокий уровень яркости.
-

НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

Настройки обновления библиотеки

Убедитесь, что вы обновили библиотеку после передачи файла на съемный диск.

1. Нажмите и недолго удерживайте [**↵**], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [**< >**], чтобы выбрать **<Settings>**(Настройки), и нажмите [**⊙**].
 - Появится окно **<Settings>**(Настройки).
3. Нажмите [**^ v**], чтобы выбрать **<Library Update>** (Обновление библиотеки [БД]), и нажмите [**⊙**].
 - Появится окно **<Library Update>**(Обновление библиотеки [БД]).
4. Для настройки параметров используйте [**^ v**] и [**⊙**].

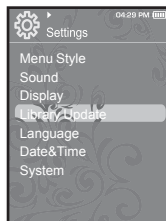

Настройка параметров обновления библиотеки


- **Manual Update** (Обновл. вручн.) : Если для параметра автоматического обновления установлено значение **<Off>** (Выкл), то музыкальный файл с данными тега ID3 необходимо обновить вручную, прежде чем он отобразится в меню музыки, включая данные об исполнителе, альбоме и жанре.
 - **Auto Update** (Автообновл.) : Ли перед передачей файла на съемный диск было заранее установлено **<Auto Update>**(Автообновл.), файл может быть автоматически обновлен на плеере. Если выбрано значение **<On>**(Вкл), библиотека автоматически обновится после отсоединения USB-кабеля.
-

НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

Настройки языка

Меню вашего нового mp3-плеера может отображаться на одном из многих языков. Вы можете легко изменить язык на свое усмотрение.

1. Нажмите и недолго удерживайте [**↶**], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [**< >**], чтобы выбрать **<Settings>**(Настройки), и нажмите [**⦿**].
 - Появится окно <Settings>(Настройки).
3. Нажмите [**^ v**], чтобы выбрать **<Language>**(Язык), и нажмите [**⦿**].
 - Появится окно <Language>(Язык).
4. Для настройки параметров используйте [**^ v**] и [**⦿**].

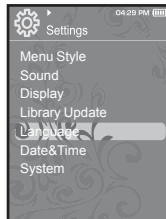

НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

Настройка параметров языка

- **Menu** (Меню) : Устанавливает язык для экранных меню. Выберите один из следующих языков <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> или <Slovenský>.
 - **ID3 Tag** (ID3 тег) : Установите язык, на котором будут отображаться информация о треке и текст. Выберите один из следующих языков <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak> <Slovene>, <Turkish> или <Vietnamese>.
-



ПОДСКАЗКА

▪ Поддерживаемые языки могут изменяться или добавляться.

Что такое тег ID3?


Это приложенная к файлу MP3 информация, такая, как его название, исполнитель, название альбома, год выпуска, музыкальный жанр и комментарии.

НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

Настройка времени и даты

Вы можете настроить текущее время и дату.

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [< >], чтобы выбрать **<Settings>**(Настройки), и нажмите [⊙].
 - Появится окно <Settings>(Настройки).
3. Нажмите [^ v] чтобы выбрать **<Date&Time>**(Дата и время), и нажмите [⊙].
 - Появится окно <Date&Time>(Дата и время).
4. Нажмите [< >], чтобы перейти к **<Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM>**(Год, Месяц, День, Час, Мин., AM/PM), и нажмите [^ v], чтобы установить каждый пункт.
5. Нажмите [⊙].
6. Нажмите [< >], чтобы выбрать **<Yes>**(Да), и нажмите [⊙].
 - Настройка времени завершена.

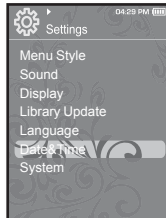


НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

Настройки системы

Установите таймер выключения, начальный режим, автовыключение, настройки по умолчанию, которые подходят именно вам.

1. Нажмите и недолго удерживайте [**↶**], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [**< >**], чтобы выбрать **<Settings>**(Настройки), и нажмите [**⦿**].
 - Появится окно <Settings>(Настройки).
3. Нажмите [**^ v**], чтобы выбрать **<System>**(Система), и нажмите [**⦿**].
 - Появится окно <System>(Система).
4. Для настройки параметров используйте [**^ v**] и [**⦿**].

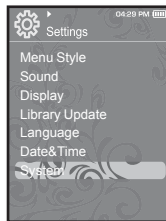

НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

Настройка параметров системы

- **My Profile** (Мой профиль) : Можно указать свое имя и дату рождения. См. стр. 31.
- **Sleep** (Сон) : Автоматически выключает плеер по истечении установленного времени. Выберите один из следующих вариантов - <Off>(Выкл), <15min>(15мин), <30min>(30мин), <60min>(60мин), <90min>(90мин) или <120min>(120мин).
- **Start Mode** (Начальный режим) : Вы можете настроить начальный вид дисплея, который отображается при включении плеера. Выберите <Main Menu>(Основное меню) или <Last State>(Последнее состояние). Выберите <Main Menu> (Основное меню), чтобы запустить систему с окна основного меню в то время, как <Last State>(Последнее состояние) запустит последнее окно, которое использовалось.
- **Auto Power Off** (Автовывключение) : Автоматически выключает плеер, если в течение заданного времени не была нажата ни одна кнопка в режиме паузы. Выберите один из следующих вариантов - <15sec>(15сек), <30sec>(30сек), <1min>(1мин), <3min>(3мин), <5min>(5мин) или <Always On>(Всегда включен).
- **Default Set** (По умолчанию) : Возврат к настройкам по умолчанию. Выберите по своему усмотрению <Yes>(Да) или <No>(Нет). При выборе <Yes>(Да) происходит возврат к настройкам по умолчанию. При выборе <No> возврата к настройкам по умолчанию не происходит.
- **Format** (Форматировать) : Форматирование встроенной памяти. Выберите по своему усмотрению <Yes>(Да) или <No>(Нет). При выборе <Yes>(Да) происходит форматирование встроенной памяти, в результате чего будут удалены все файлы. При выборе <No>(Нет) форматирования встроенной памяти не происходит. Проверьте перед форматированием.
- **About** (Информация) : Нажмите [< >], чтобы узнать версию микропрограммы, емкость памяти и число файлов.
<Firmware Version>(Версия встроенного ПО) отображает текущую версию программного обеспечения.
<Memory> (Память) - <Used>(Использовано) указывает объем использованной памяти, <Available>(Доступно) указывает количество оставшейся памяти, а <Total>(Всего) указывает общий объем памяти.
<Files> (Файлы) - Можно узнать количество файлов музыки, видео, изображений, текстовых файлов и общее число файлов.



ПОДСКАЗКА

О встроенной памяти

1 Гб = 1,000,000,000 байт: фактический объем памяти будет несколько меньшим, поскольку часть памяти используется встроенным программным обеспечением.

НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

Параметры имени

1. Нажмите [^ v] чтобы выбрать <My Profile> (Мой профиль), и нажмите [Ⓞ].
2. Нажмите [^ v] чтобы выбрать <My Name> (Мое имя), и нажмите [Ⓞ].
 - Отобразится окно изменения имени.
3. Для изменения имени устройства используйте [^ v < >] и [Ⓞ].
 - [Ⓞ] : Режим ввода переключается с заглавных английских букв на строчные английские буквы, а затем на цифры.
 - [←] : Удаление одного символа за раз.
 - [OK] : Подтвердите сделанные вами изменения.
 - После завершения настройки имени оно будет отображаться при включении и выключении проигрывателя.



Параметры дня рождения


- ★ • **Перед началом** - сначала необходимо установить текущее время на часах. См. стр. 28.

1. Нажмите [^ v] чтобы выбрать <My Profile> (Мой профиль), и нажмите [Ⓞ].
2. Нажмите [^ v] чтобы выбрать <My Birthday> (День рождения), и нажмите [Ⓞ).
 - Появится окно изменения даты рождения.
3. Нажмите [< >], чтобы перейти к пункту <Year, Month, Date> (Год, месяц, день) и нажмите [^ v] для установки каждого элемента.
4. Нажмите [Ⓞ].
 - После завершения настройки даты рождения при включении проигрывателя будет отображаться напоминание о вашем дне рождения.



ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ

Если MP3-плеер не включается, не воспроизводит музыку или не распознается компьютером при подключении, попробуйте сделать перезагрузку системы.

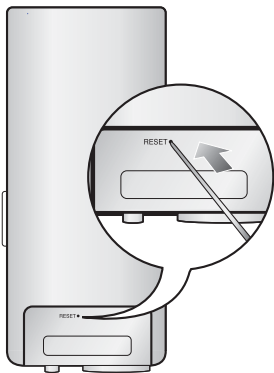

Нажмите в отверстие Reset на нижней поверхности плеера предметом с тонким концом, например, скрепкой.

- Система будет установлена в исходное состояние.
- Это не повлияет на сделанные вами настройки и на файлы.

samsung media studio

Программа Samsung Media Studio удобна в работе, она предназначена для упорядочения файлов на ПК. Чтобы не искать музыкальные файлы по всему жесткому диску, отсортируйте и упорядочьте их с помощью программы Media Studio, после чего их можно быстро перенести на MP3-плеер.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Чтобы установка Media Studio прошла успешно, ваша система должна иметь следующую конфигурацию:

- Pentium 500МГц или выше
- Порт USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 или более поздний
- 100 Мбайт свободного места на жестком диске
- Привод CD-ROM (2X или выше)
- Проигрыватель медиафайлов Windows Media Player 9.0 или более поздней версии
- Разрешение 1024 X 768 или выше
- Браузер Internet Explorer 6.0 или более поздней версии
- 512 МБ RAM или выше

УСТАНОВКА SAMSUNG MEDIA STUDIO




- Программу <Media Studio> можно установить на ПК, только имея права администратора. Иначе приложение <Media Studio> установить не удастся. О том, как найти учетную запись администратора, см. Руководство пользователя ПК.

1. Загрузите прилагаемый к плееру установочный компакт-диск в привод CD-ROM.

2. Щелкните по кнопке **<Install now>** (Установить сейчас).

3. Щелкните по кнопке **<Next>** (Дальше).


- Начнется установка <Media Studio>, по завершении которой на Рабочем столе появится значок .




ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ В ПЛЕЕР С ПОМОЩЬЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO

Приложение <Media Studio> позволяет выбирать и упорядочивать файлы и папки перед их переносом на плеер. Это удобно для последующего поиска файлов на MP3-плеере. Передача файлов при помощи <Media Studio> является наиболее простым способом перемещения файлов с вашего ПК на mp3-плеер.

-  **Перед началом** - Перед подключением USB-кабеля отсоедините наушники.

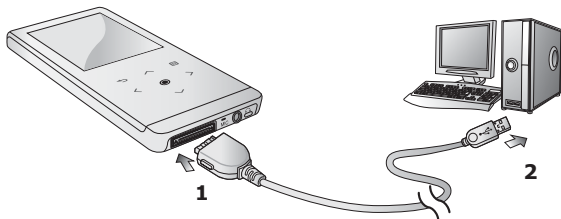





1. Подсоедините USB-кабель другим (большим) концом к USB-порту внизу плеера.
2. Подключите кабель USB к порту USB (⚡) вашего ПК.
 - На сенсорном экране плеера появляется сообщение <USB connected> (USB подключен).
 - Приложение <Media Studio> автоматически запускается при подключении плеера к ПК.
 - Если программа не запускается автоматически, дважды щелкните значок <Media Studio>  на Рабочем столе.



- Технология распознавания музыкальных файлов и относящаяся к ней информация предоставлены компанией Gracenote и службой Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB является зарегистрированным товарным знаком компании Gracenote. Логотип Gracenote и логотип Gracenote CDDB, а также логотип TPowered by Gracenote CDDBU являются товарными знаками компании Gracenote. Music Recognition Service и MRS являются сервисными знаками компании Gracenote.

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ В ПЛЕЕР С ПОМОЩЬЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO (продолжение)

3. Нажмите значок типа файла, предназначенного для передачи.

- Нажмите , чтобы отобразить список музыка.
- Нажмите , чтобы отобразить список видео.
- Нажмите , чтобы отобразить список изображений.
- Нажмите  чтобы отобразить список ETC. Список ETC содержит типы файлов (например, TXT и т. д.), которые не являются файлами музыки, изображений или видео.

4. Щелкните кнопку **<Add File>** (Добавить файл) в нижней части окна программы **<Media Studio>**.

- Появится окно **<Open>** (Открыть).




5. Выберите файлы, которые вы хотите добавить, и щелкните **<Open>** (Открыть).

- Файлы будут добавлены в список слева на экране **<Media Studio>**.

6. Выберите файл для передачи в списке слева.

7. Щелкните **значок**  .

- Выбранный файл передан в плеер.

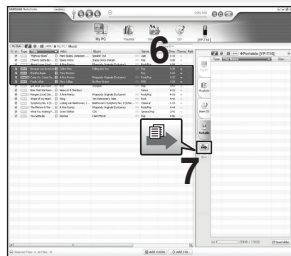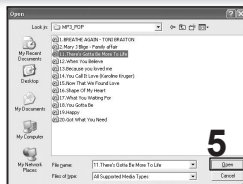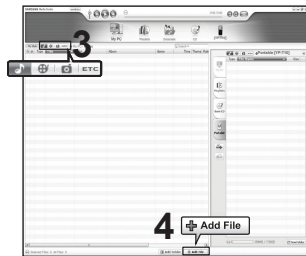

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ В ПЛЕЕР С ПОМОЩЬЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO (продолжение)



ВНИМАНИЕ

- Не отключайте USB-кабель во время передачи файлов. Отключение во время передачи может стать причиной повреждения прибора или ПК.
- Во избежание получения ненадежного соединения подключайте плеер к компьютеру непосредственно, а не через USB-разветвитель.



ПОДСКАЗКА

- При пересылке видео файла в плеер с использованием программы <Media Studio>, перед пересылкой он автоматически конвертируется в формат SVI. Размер файла также автоматически изменяется.
- Во время передачи изображения на плеер при помощи <Media Studio> файл автоматически преобразовывается в формат JPG перед началом передачи. Размер файла также устанавливается автоматически.
- Вид на экране изображения, переданного на плеер без использования Media Studio <Media Studio>, может отличаться от оригинального.
- При подключения к ПК все функции плеера отключаются.
- Если USB-кабель подключен к ПК, когда батарея разряжена, перед началом соединения с ПК плеер будет несколько минут заряжаться.
- У приложения Samsung Media Studio имеется обширная Справка. Если вы не можете найти ответ, касающийся приложения Media Studio, щелкните **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** в верхней части окна программы <Media Studio>.
- **Что такое SVI?**
Samsung Audio Video interleaving (SVI) является новым видеоформатом, разработанным и управляемым компанией Samsung.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ СЪЕМНОГО ДИСКА

Вы можете использовать плеер в качестве съемного диска.


★ ▪ **Перед началом** - Подключите плеер к ПК.

1. Откройте файлы/папки, которые вы хотите передать с вашего ПК.

2. Откройте на рабочем столе <My Computer> (Мой компьютер) → <T10>.

3. Выберите файлы/папки, которые вы хотите передать с вашего ПК, и перетащите их мышью в выбранную вами папку на съемном диске <T10>.

- Выбранные папки или файлы передаются в плеер.

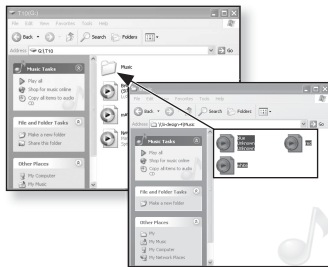

ВНИМАНИЕ

- Во время загрузки или выгрузки файлов появляется сообщение о передаче файлов. Отключение USB-кабеля во время отображения сообщения может привести к неисправной работе плеера.

- Порядок отображения музыкальных файлов на вашем ПК может отличаться от порядка их воспроизведения на плеере.

- Если вы переместите на съемный диск файл с DRM защитой (файл, за который требуется платить), такой файл не будет воспроизводиться.



ПОДСКАЗКА


- Видео файлы должны передаваться в плеер с использованием программы <Media Studio>.


▪ **Что такое DRM?**

DRM (Digital Rights Management) представляет собой технологию и сервис, предназначенные для предотвращения незаконного использования цифрового контента и для защиты прибылей и прав владельцев авторского права. Файлы с DRM защитой – это платные музыкальные файлы, снабженные защитой от незаконного копирования законно купленных файлов MP3.


ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПК

Чтобы предотвратить повреждение плеера и данных во время отсоединения плеера от ПК, выполните приведенные ниже операции.

1. Расположите курсор мыши на значке  в правом нижнем углу рабочего стола на панели задач и щелкните левой кнопкой мыши.

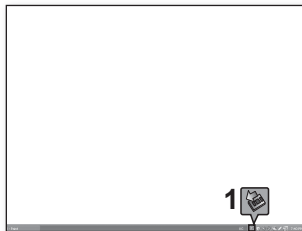

2. Щелкните кнопкой мыши на сообщении <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> (Безопасное извлечение Запоминающее устройство для USB - диск).

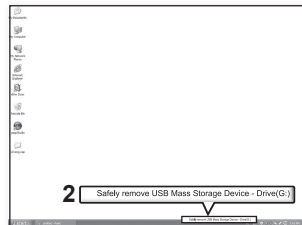

3. Отсоедините плеер от ПК.



ВНИМАНИЕ

- Не отсоединяйте плеер от ПК во время передачи файлов. Это может привести к повреждению данных и плеера.
- Вы не можете выполнить безопасное извлечение устройства в то время, когда хранящиеся в памяти плеера файлы воспроизводятся на вашем ПК. Повторите попытку после окончания воспроизведения.
- Если после отключения плеера от ПК необходимо снова его подключить, убедитесь в том, что плеер выключен, перед началом этой операции.

прослушивание музыки



▪ **Перед началом** - Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.



подсказка

▪ Нажмите [↵], чтобы перейти к предыдущему экрану.

▪ Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.

ПРОСЛУШИВАНИЕ ПО КАТЕГОРИИ

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.

2. Нажмите [< >], чтобы выбрать <Music> (Музыка), и нажмите [⊙].


▪ Появится список музыкальных композиций <Music> (Музыка).

3. Нажмите [^ v], чтобы выбрать необходимый список, и нажмите [⊙].

▪ Отобразится музыкальный файл.

4. Нажмите [^ v], чтобы выбрать файл, который необходимо воспроизвести, и нажмите [⊙].

▪ Начнется воспроизведение музыкального файла.

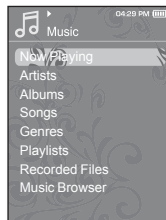

Список музыкальных файлов

Информация о файле, включая имя исполнителя, название альбома, название трека и его жанр, отображается согласно информации тегов ID3 соответствующего музыкального файла. Файл, не содержащий ID3-тега с музыкальной информацией, отображается как [Unkown] (Неизвестно).

Now Playing (Текущее воспроизведение) : Воспроизводит последний файл или выполняет перемещение к экрану воспроизведения текущего файла.

Artists (Исполнители) : Для воспроизведения по исполнителям.

Albums (Альбомы) : Для воспроизведения по альбомам.

Songs (Композиции) : Для воспроизведения в порядке номеров файлов или в алфавитном порядке имен файлов.

Genres (Жанры) : Для воспроизведения по жанрам

Playlists (Плейлисты) : Для воспроизведения по спискам воспроизведения.

Recorded Files (Записанные файлы) : Отображаются все записанные файлы.

Music Browser (Браузер музыки) : Отображает все музыкальные файлы, сохраненные в папке Музыка.



подсказка

▪ Поддерживаемые плеером форматы файлов – MP3, WMA и Ogg.

▪ Файлы форматов MP1 или MP2, которым присвоено расширение .MP3, воспроизвести на плеере не удастся.

▪ **Что такое тег ID3?**

Это приложенная к файлу MP3 информация, такая, как его название, исполнитель, название альбома, год выпуска, музыкальный жанр и комментарии.

ПАУЗА

1. Нажмите [⏸] во время воспроизведения музыки.
 - Воспроизведение музыки приостанавливается.
2. Снова нажмите [⏸].
 - Воспроизведение музыки продолжится с той точки, в которой оно было остановлено.

ПОИСК ВНУТРИ ДОРОЖКИ

1. Нажмите и недолго удерживайте [⏮] во время воспроизведения выбранного файла.
 - Поиск выполняется в направлении к началу или концу песни.
2. Отпустите кнопку в точке, с которой вы хотите начать воспроизведение.
 - Воспроизведение начинается с точки, в которой вы отпустили кнопку.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С НАЧАЛА ТЕКУЩЕЙ ДОРОЖКИ

1. Нажмите [⏮] после 3 секунд воспроизведения.
 - Воспроизведение текущего трека начнется заново.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ТРЕКА

Нажмите [⏮] в течение 3 секунд воспроизведения.

Нажмите [⏮] два раза после 3 секунд воспроизведения.

- Начинает воспроизводиться предыдущая песня.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ТРЕКА

Нажмите [⏭].

- Начинает воспроизводиться следующая песня.



- Во время воспроизведения VBR-файла предыдущий музыкальный файл невозможно воспроизвести даже при нажатии [⏮] в течении 3 секунд после начала воспроизведения.

СОЗДАНИЕ ПЛЕЙЛИСТА С ПОМОЩЬЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO


С помощью <Media Studio> можно создать собственную коллекцию или плейлист аудиофайлов.



▪ **Перед началом** - Подключите плеер к ПК.

На ПК должна быть установлена программа Media Studio.


Создание плейлиста

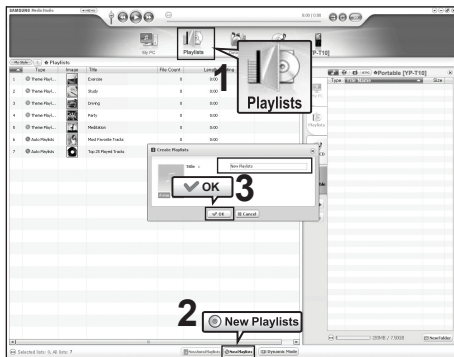


1. Выберите **<Playlists>** (Плейлисты) в верхней части экрана программы **<Media Studio>**.
 - Отобразится окно **<Playlists>** (Плейлисты).
2. Выберите **<New Playlists>** (Новые плейлисты) в нижней части окна.
 - Отобразится окно **<Create Playlists>** (Создание плейлистов).
3. Введите название плейлиста и нажмите **[OK]**.
 - Новый плейлист будет назван и сохранен в разделе **<Playlists>** (Плейлисты) экрана программы **<Media Studio>**.

СОЗДАНИЕ ПЛЕЙЛИСТА С ПОМОЩЬЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO (продолжение)


Добавление музыкальных файлов в созданный плейлист

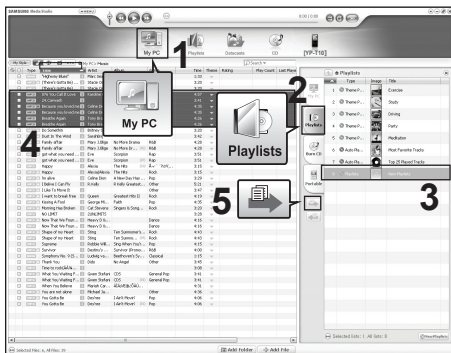


1. Щелкните по значку **<My PC>** (Мой ПК) в верхней части окна программы **<Media Studio>**.
 - Появится окно **<My PC>** (Мой ПК).
2. В правом углу окна выберите **<Playlists>** (Плейлисты).
 - Отобразится окно **<Playlists>** (Плейлисты).
3. Дважды щелкните значок альбома в правом окне.
4. Выберите файлы, которые вы хотите переслать, в окне **<My PC>** (Мой ПК).
5. Щелкните .
 - Выбранные файлы будут добавлены в плейлист.

СОЗДАНИЕ ПЛЕЙЛИСТА С ПОМОЩЬЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO (продолжение)

Передача плейлиста на проигрыватель с помощью Media Studio

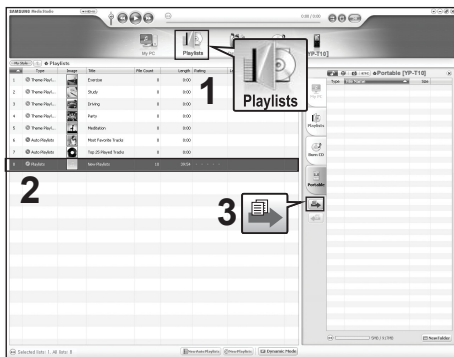

1. Выберите **<Playlists>** (Плейлисты) в верхней части экрана программы **<Media Studio>**.
 - Отобразится окно **<Playlists>** (Плейлисты).
2. В разделе **<Playlists>** (Плейлисты) выберите плейлист.
3. Щелкните .
 - Выбранный плейлист будет передан в папку проигрывателя с помощью папки в **<File Browser>** (Просмотр файлов) → **<Playlists>** (Плейлист).





ПОДСКАЗКА

- Плеер может воспроизводить до 400 плейлистов и 400 музыкальных файлов в каждом плейлисте.

СОЗДАНИЕ ПЛЕЙЛИСТА НА МРЗ-ПЛЕЕРЕ

Если файлы уже загружены на mp3-плеер, можно создавать плейлист "Избранные" без использования Media Studio на ПК.

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [⏪], чтобы выбрать <File Browser>(Просмотр файлов), и нажмите [⊙].
3. Нажмите [^∨], чтобы выбрать <Music>(Музыка), и нажмите [⊙].
 - Отобразится список музыкальных файлов.
4. Нажмите [^∨], чтобы выбрать файл, который необходимо добавить в список избранного, и нажмите [⊖].
 - Появится меню Плейлист.
5. Нажмите [^∨], чтобы выбрать <Add to Playlist>(Добавить в плейлист), и нажмите [⊙].
 - Появятся подпункты от <Playlist 1>(Плейлист 1) до <Playlist 5>(Плейлист 5).
6. Нажмите [^∨], чтобы выбрать номер списка воспроизведения, в который необходимо добавить файл, и нажмите [⊙].
 - Выбранный файл будет добавлен в список воспроизведения.
 - Просмотреть плейлист можно при помощи разделов <Music>(Музыка) → <Playlists>(Плейлисты) → <Playlist 1>(Плейлист 1) до <Playlist 5>(Плейлист 5) основного меню.

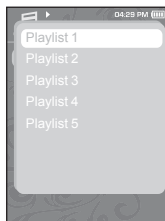
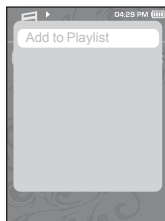


ПОДСКАЗКА

- К каждому плейлисту (<Playlist 1>(Плейлист 1) до <Playlist 5>(Плейлист 5)) можно добавить до 200 музыкальных файлов.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СПИСКА


1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [< >], чтобы выбрать <Music>(Музыка), и нажмите [⊙].
 - Появится список музыки.
3. Нажмите [^ v], чтобы выбрать <Playlists>(Плейлисты), и нажмите [⊙].
 - Появятся один или несколько плейлистов.
4. Нажмите [^ v], чтобы выбрать необходимый список воспроизведения, и нажмите [⊙].
 - Будут отображены музыкальные файлы, сохраненные в выбранном списке воспроизведения.
 - Если списки воспроизведения не найдены, на экране появляется сообщение <No file>(Нет файлов).
5. Нажмите [^ v], чтобы выбрать музыкальный файл для воспроизведения, после этого нажмите [⊙].
 - Начнется воспроизведение музыкального файла.

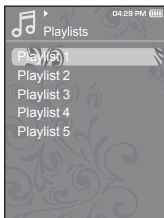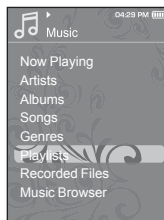


- См. стр. 42 и 44 для получения сведений о передаче плейлиста при помощи инструмента <Media Studio>.

УДАЛЕНИЕ ФАЙЛА ИЗ ПЛЕЙЛИСТА

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [< >], чтобы выбрать <Music>(Музыка), и нажмите [⊙].
 - Появится список музыки.
3. Нажмите [^ v], чтобы выбрать <Playlists> (Плейлисты), и нажмите [⊙].
 - Появятся один или несколько плейлистов.
4. Нажмите [^ v], чтобы выбрать необходимый список воспроизведения, и нажмите [⊙].
 - Будут отображены музыкальные файлы, сохраненные в выбранном списке воспроизведения.
5. Нажмите [^ v], чтобы выбрать файл, который необходимо удалить из списка воспроизведения, и нажмите [⊗].
 - Появится меню Плейлист.
6. Нажмите [^ v], чтобы выбрать <Delete from Playlist> (Удал. из плейлиста), и нажмите [⊙].
 - Выбранный файл удаляется из плейлиста.

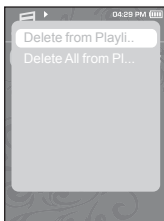


-  **подсказка** ▪ Выбранный файл не может быть удален из плейлиста во время его воспроизведения.

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ФАЙЛОВ ИЗ ПЛЕЙЛИСТА

Выполните действия 1–4, описанные выше.

5. Нажмите [⊗].
 - Появится меню Плейлист.
6. Нажмите [^ v], чтобы выбрать <Delete All from Playlist> (Удалить весь список), и нажмите [⊙].
 - Все файлы удаляются из плейлиста.

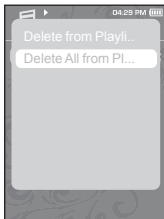


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА

Меню “Музыка” позволяет управлять всеми аспектами прослушивания – от повторного воспроизведения треков и альбомов до выбора фона экрана во время прослушивания.

Настройка звуковых эффектов

Можно наслаждаться более чистым звуком.

1. Нажмите [⊖] во время прослушивания музыки.
 - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите [^∨], чтобы выбрать <Sound Effect>(Звуковой эффект), и нажмите [⊙].
 - Появится меню <Sound Effect>(Звуковой эффект).
3. Нажмите [^∨], чтобы выбрать необходимый звуковой эффект, и нажмите [⊙].

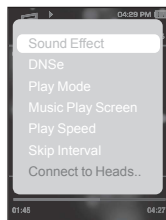

Параметры звуковых эффектов

- **Street Mode** (Режим Улица) : Позволяет четко слышать музыку на улице, отфильтровывая некоторые уличные шумы. Нажмите <On>(Вкл) или <Off>(Выкл).
- **Clarity** (Четкость) : Вы можете наслаждаться более четким звуком с улучшенным качеством. Сделайте выбор в диапазоне от 0 до 2.








ПОДСКАЗКА


- Чтобы выйти из меню, нажмите [⊖].

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (продолжение)

Настройка инструмента Digital Natural Sound (DNSe)

выберите подходящую звуковую среду, соответствующую жанру музыки.

1. Нажмите [] во время прослушивания музыки.
 - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите [], чтобы выбрать <DNSe>, и нажмите [].
 - Появится меню <DNSe>.
3. Нажмите [], чтобы выбрать необходимый DNSe, и нажмите [].
 - Выберите <Normal>(Обычное), <Studio>(Студия), <Rock>(Рок), <Classical>(Классика), <Jazz>(Джаз), <Ballad>(Баллада), <Club>(Клуб), <Rhythm & Blues>(Ритм-н-блюз), <Dance>(Танц.), <Concert Hall>(Концертный зал) или <User>(Пользовательский).
 - Выбрав значение User <Пользовательский>, можно настроить <EQ>(Эквалайзер) и <3D&BASS>(3D и Бас).

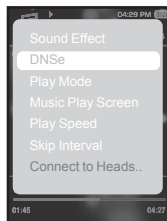

ПОДСКАЗКА

▪ Что такое DNSe?

DNSe – это звуковой эффект, разработанный в корпорации Samsung для MP3-плееров. Это установит разные настройки звука для улучшения прослушивания конкретного типа музыки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (продолжение)

Настройка инструмента Digital Natural Sound (DNSe) (продолжение)

<EQ> (Эквалайзер)


Вы можете на свое усмотрение настроить отдельные звуковые частоты.

1. Нажмите [**^** **∨**] в меню DNSe, чтобы выбрать **<User>**(Пользовательский), и нажмите [**]**].
2. Нажмите [**^** **∨**], чтобы выбрать **<EQ>**(Эквалайзер), и нажмите [**⊙**].
 - Появится экран настроек <EQ>(Эквалайзер).
3. Нажмите [**<** **>**], чтобы выбрать частоту, которую необходимо настроить, и нажмите [**^** **∨**], чтобы настроить уровень выбранной частоты.
 - Для <EQ>(Эквалайзер) вы можете устанавливать значения от -10 до +10.
4. Нажмите [**⊙**].
 - Настройка завершена.

<3D&BASS> (3D и бас)

Вы можете установить трехмерный эффект окружающего звука и настроить уровень усиления басов.

1. Нажмите [**^** **∨**] в меню DNSe, чтобы выбрать **<User>**(Пользовательский), и нажмите [**]**].
2. Нажмите [**^** **∨**], чтобы выбрать **<3D & BASS>**(3D и бас), и нажмите [**⊙**].
 - Появится экран настроек <3D&BASS>(3D и бас).
3. Нажмите [**<** **>**], чтобы выбрать **<3D>** или **<BASS>**(бас), и нажмите [**^** **∨**].
 - Вы можете выбрать уровень от 0 до 4 для параметра <3D> и от 0 до 4 для параметра <BASS>(бас).
4. Нажмите [**⊙**].
 - Настройка завершена.

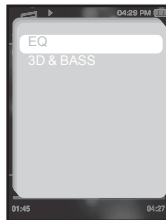


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (продолжение)

Установка режима воспроизведения

Выберите режим воспроизведения, например, повтора настроек.

1. Нажмите [**⊞**] во время прослушивания музыки.
 - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите [**^ v**], чтобы выбрать <**Play Mode**>(Режим воспроизведения), и нажмите [**⊙**].
 - Появится меню <Play Mode>(Режим воспроизведения).
3. Нажмите [**^ v**], чтобы выбрать необходимый режим, и нажмите [**⊙**].
 - Выберите <Normal>(Обычное), <Repeat> (Повторить), Repeat One (Повтор одной) или <Shuffle>(Вперемешку).

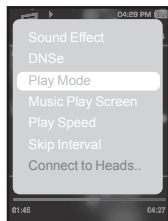

Параметры режима воспроизведения


- **Normal** (Обычное) : Воспроизведение всех файлов по порядку один раз.
- **Repeat** (Повторить) : Повторение всех файлов из текущей папки.
- **Repeat One** (Повтор одной) : Повтор одного файла.
- **Shuffle** (Вперемешку) : Воспроизведение файлов в случайном порядке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (продолжение)

Выбор экрана воспроизведения музыки

Выберите фоновое изображение, которое отображается во время прослушивания музыки, из тех, которые предоставляются плеером, или из собственных.

1. Нажмите [⊞] во время прослушивания музыки.
 - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите [^ ∨], чтобы выбрать <**Music Play Screen**>(Экран воспроизведения музыки), и нажмите [⊙].
 - Появится меню <Music Play Screen>(Экран воспроизведения музыки).
3. Нажмите [< >], чтобы выбрать необходимый экран воспроизведения музыки, и нажмите [⊙].
 - Выберите <Type 1>(Тип 1), <Type 2>(Тип 2), <Type 3>(Тип 3), <Type 4>(Тип 4), <Album Art>(Обложка) или <Album Info.>(Инфо альб.).

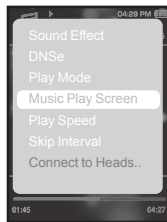

Параметры экрана воспроизведения музыки

- **Тип 1 ~ Тип 4** (Тип 1 ~ Тип 4) : Позволяет выбрать необходимый экран воспроизведения музыки.
- **Album Art** (Обложка) : Изображение обложки альбома отображается в том случае, если оно сохранено в теге ID3 музыкального файла. Поддерживается отображение изображений обложек альбома размером меньше 200 пикселей (по горизонтали) x 200 пикселей (по вертикали).
- **Album Info.** (Инфо альб.): Информация об имени исполнителя, альбоме, жанре отображается в том случае, если она сохранена в теге ID3 музыкального файла.



ПОДСКАЗКА

- Если в <Menu Design>(Вид меню) установлено <Sammy>, <Album Art>(Обложка) отобразить невозможно.

Что такое тег ID3?


Это информация, которая прилагается к MP3-файлу, например, данные о названии трека, его исполнителя, альбоме, годе выпуска, жанре и поле для комментариев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (продолжение)

Установка скорости воспроизведения

Благодаря функции настройки скорости воспроизведения вы можете увеличить или уменьшить скорость воспроизведения своих любимых музыкальных файлов.

1. Нажмите [⊞] во время прослушивания музыки.
 - Появится меню <Music>(Музыка).
 2. Нажмите [^v], чтобы выбрать <Play Speed>(Скорость воспроизведения), и нажмите [⊙].
 - Появится меню <Play Speed>(Скорость воспроизведения).
 3. Нажмите [^v], чтобы выбрать необходимую скорость воспроизведения, и нажмите [⊙].
 - Выберите <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Обычное)>, <X 1.1>, <X 1.2> или <X 1.3>.
 - Чем больше введенное значение, тем выше скорость воспроизведения.
-  **ПОДСКАЗКА** ▪ В зависимости от типа файла настроенная скорость воспроизведения может отличаться от фактической скорости.

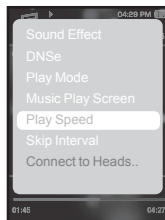


Установка интервала пропуска

Вы можете перемещаться по файлу с различными интервалами. Пропускайте сразу целый файл или несколько секунд.

1. Нажмите [⊞] во время прослушивания музыки.
 - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите [^v], чтобы выбрать <Skip Interval> (Пропустить интервал), и нажмите [⊙].
 - Появится меню <Skip interval>(Пропустить интервал).
3. Нажмите [^v], чтобы выбрать необходимый интервал пропуска, и нажмите [⊙].
 - Выберите <1 Song>(1 песня), <5sec>(5сек), <10sec>(10сек), <30sec>(30сек) или <1min>(1мин).



▪ Если файл создан с переменным потоком данных или Ogg, реальная длина интервала пропуска может не соответствовать прослушиванию музыки _ 53

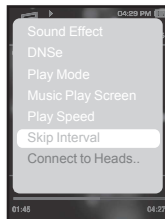


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (продолжение)

- ★ **Перед началом** - Используйте только сертифицированные стереонаушники Bluetooth. Убедитесь, что стереонаушники Bluetooth зарегистрированы. Если наушники зарегистрированы, появляется сообщение <Connect to Headset>(Подключение к гарнитуре).
Дополнительные сведения см. в разделе <Использование стереонаушников Bluetooth>. См. стр. 85.


Подключение стереонаушников Bluetooth


Вы можете подключить зарегистрированные наушники Bluetooth прямо во время воспроизведения музыки.

1. Нажмите [**⊞**] во время прослушивания музыки.
 - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите [**^ v**], чтобы выбрать **<Connect to Headset>**(Подключение к гарнитуре), и нажмите [**⊙**].
 - Если Bluetooth Mode <Режим Bluetooth> настроен на <Off>(Выкл), то это значение изменится на <On>(Вкл).
 - После успешной установки соединения на дисплее появится значок [**⊞**].
 - Можно прослушивать музыку при помощи наушников Bluetooth.

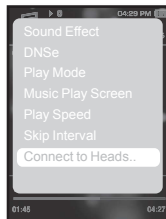

Отключение стереонаушников Bluetooth

1. Нажмите [**⊞**] во время прослушивания музыки.
 - Появится меню <Music>(Музыка).
 2. Нажмите [**^ v**], чтобы выбрать **<Disconnect Headset>** (Отключить гарнитуру), и нажмите [**⊙**].
 - Наушники Bluetooth отключены.
-  **подсказка** Во время подключения плеера к стереонаушникам Bluetooth выполнить выбор некоторых меню невозможно.

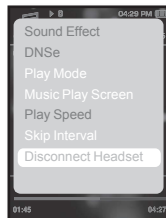

просмотр видео



- **Перед началом** - Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи. Передайте видеофайл на плеер. См. стр. 35~37.



ПОДСКАЗКА

- Нажмите [↵], чтобы перейти к предыдущему экрану.
Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [< >], чтобы выбрать <Videos>(Видео), и нажмите [●].
 - Появится список видео.
3. Нажмите [^ v], чтобы выбрать видеофайл для воспроизведения, и нажмите [●].
 - Выбранный видеофайл воспроизводится горизонтально.



ПРИОСТАНОВКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. Нажмите [●] во время воспроизведения видеофайла.
 - Воспроизведение на плеере будет остановлено.
2. Снова нажмите [●].
 - Плеер продолжает воспроизведение с последнего места, на котором воспроизведение было приостановлено.



ПОДСКАЗКА

- При пересылке видео файла в плеер с использованием программы <Media Studio>, перед пересылкой он автоматически конвертируется в формат SVI. Размер файла также автоматически изменяется.

ПЕРЕХОД К ОПРЕДЕЛЕННОМУ КАДРУ

1. Во время текущего просмотра нажмите и недолго удерживайте [< >].
 - Это позволит перемещаться назад или вперед в пределах текущего видеофайла.
2. Достигнув необходимого момента, отпустите кнопку.
 - Видео файл начинает воспроизводиться с этого места.



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ВИДЕОФАЙЛА

1. Нажмите [<] в течение 3 секунд после начала воспроизведения текущего файла. Дважды нажмите [<] в пределах 3 секунд с момента начала воспроизведения текущего файла.
 - Начнется воспроизведение предыдущего видео.



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ВИДЕОФАЙЛА

1. Нажмите [>].
 - Начнется воспроизведение следующего видео.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ВИДЕО



- Чтобы выйти из меню, нажмите [⊞].

Настройка яркости

Вы можете настроить яркость дисплея.

1. Нажмите [⊞] во время воспроизведения видеофайла.
 - Появится меню <Video>(Видео).
2. Нажмите [^ ∨], чтобы выбрать <Brightness> (Яркость), и нажмите [⊙].
 - Появится меню <Brightness>(Яркость).
3. Нажмите [^ ∨], чтобы выбрать необходимый уровень яркости, и нажмите [⊙].
 - Выберите <0~10>.



Настройка инструмента Digital Natural Sound (DNSe)

Выберите правильное звучание для каждого видеожанра.

1. Нажмите [⊞] во время воспроизведения видеофайла.
 - Появится меню <Video>(Видео).
2. Выберите <DNSe> и нажмите [⊙].
 - Появится меню <DNSe>.
3. Нажмите [^ ∨], чтобы выбрать необходимый DNSe, и нажмите [⊙].
 - Выберите <Normal>(Обычное), <Drama>(Драма) или <Action>(Действие).



ПОДСКАЗКА

▪ Что такое DNSe?

DNSe – это звуковой эффект, разработанный в корпорации Samsung для MP3-плееров. Это установит разные настройки звука для улучшения прослушивания конкретного типа музыки.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ВИДЕО (продолжение)

- ★ **Перед началом** - Используйте только сертифицированные стереонаушники Bluetooth. Убедитесь, что стереонаушники Bluetooth зарегистрированы. Если наушники зарегистрированы, появляется сообщение <Connect to Headset> (Подключение к гарнитуре). Дополнительные сведения см. в разделе <Использование стереонаушников Bluetooth>. См. стр 85.

Подключение стереонаушников Bluetooth

Вы можете подключить зарегистрированные наушники Bluetooth прямо во время воспроизведения видео.

1. Нажмите [⊗] во время воспроизведения видеофайла.
 - Появится меню <Video>(Видео).
2. Выберите **<Connect to Headset>** (Подключение к гарнитуре) и нажмите [⊙].
 - Если Bluetooth Mode <Режим Bluetooth> настроен на Off<Выкл>, то это значение изменится на On<Вкл>.
 - Если подключение завершено успешно, на экране появится значок [⊗].
 - Вы можете наслаждаться прослушиванием аудиодорожки видеофайла через стереонаушники.

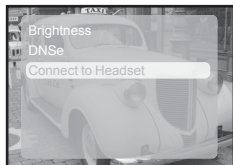

Отключение стереонаушников Bluetooth

1. Нажмите [⊗] во время воспроизведения видеофайла.
 - Появится меню <Video>(Видео).
2. Выберите **<Disconnect Headset>** (Отключить гарнитуру) и нажмите [⊙].
 - Наушники Bluetooth отключены.



ПОДСКАЗКА

- Во время подключения плеера к стереонаушникам Bluetooth выполнить выбор некоторых меню невозможно.



просмотр изображений



▪ **Перед началом** - Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.



подсказка

▪ Нажмите [↵], чтобы перейти к предыдущему экрану.
Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.

2. Нажмите [< >], чтобы выбрать <Pictures> (Изображения), и нажмите [●].

▪ Появляется окно предварительного просмотра изображений.

3. Нажмите [^ ∨ < >], чтобы выбрать изображение, которое хотите просмотреть, и нажмите [●].

▪ Отображается выбранное изображение.
▪ Нажмите [↵], чтобы перейти к окну предварительного просмотра.




Переход к предыдущему/следующему изображению

1. Во время текущего просмотра нажмите [< >].

▪ Отобразится предыдущее/следующее изображение.



подсказка

- JPG-файлы, которые содержат неправильные данные про эскиз, отображаются как .
- Некоторые изображения могут отображаться медленно.
- Во время передачи изображения на плеер при помощи Media Studio <Media Studio> файл автоматически преобразовывается в формат JPG перед началом передачи. Размер файла также устанавливается автоматически.
- Для поиска изображений можно использовать <File Browser>(Просмотр файлов). 21.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ




- Чтобы выйти из меню, нажмите [⊞].

Прслушивание музыки во время просмотра изображений


Во время просмотра изображений вы можете слушать песню, которая воспроизводилась последней.

1. Нажмите [⊞] во время просмотра изображения.
 - Появится окно <Pictures>(Изображения).
2. Нажмите [^v], чтобы выбрать <Music> (Музыка), и нажмите [⊙].
 - Появится окно <Music>(Музыка).
3. Нажмите [< >], чтобы выбрать <Off>(Выкл) или <On>(Вкл), и нажмите [⊙].
 - <Off>(Выкл) : Во время просмотра изображения фоновая музыка не воспроизводится.
 - <On> (Вкл) : Во время просмотра изображений вы можете слушать песню, которая воспроизводилась последней.

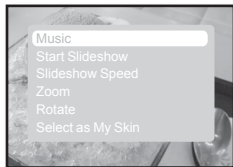


Просмотр изображений в режиме слайд-шоу

Как... 1

1. Нажмите [⊙] во время просмотра изображения.
 - На экране появится , после чего плеер начнет слайд-шоу.

Как... 2

1. В режиме предварительного просмотра изображения нажмите [⊞].
 - Появится окно "Начать слайд-шоу".
2. Нажмите [⊙].
 - На экране появится , после чего плеер начнет слайд-шоу.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ (продолжение)


Чтобы прекратить слайд-шоу

Как... 1

1. В режиме слайд-шоу нажмите [⊙].
 - Слайд-шоу будет остановлено.


Как... 2

1. В режиме слайд-шоу нажмите [⊞].
 - Появится окно <Pictures>(Изображения).
2. Нажмите [^ v], чтобы выбрать **<Stop Slideshow>** (Остановить слайд-шоу), и нажмите [⊙].
 - Слайд-шоу будет остановлено.

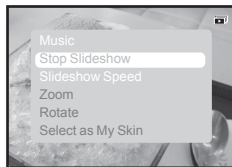

Установка скорости режима слайд-шоу

1. Нажмите [⊞] во время просмотра изображения.
 - Появится окно <Pictures>(Изображения).
2. Нажмите [^ v], чтобы выбрать **<Slideshow Speed>** (Скорость показа слайдов), и нажмите [⊙].
 - Появится окно <Slideshow Speed> (Скорость показа слайдов).
3. Нажмите [^ v], чтобы выбрать необходимую скорость, и нажмите [⊙].
 - Выберите <Fast>(Быстро), <Normal>(Обычное) или <Slow>(Медленно).

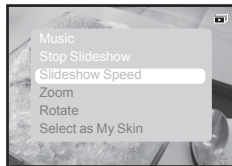


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ (продолжение)

Увеличение изображения

Можно увеличить изображение.

1. Нажмите [**⊞**] во время просмотра изображения.
 - Появится окно <Pictures>(Изображения).
2. Нажмите [**^ v**], чтобы выбрать **<Zoom>** (Увеличение), и нажмите [**⊙**].
 - Появится окно <Zoom>(Увеличение).
3. Нажмите [**^ v**], чтобы выбрать необходимый масштаб, и нажмите [**⊙**].
 - Выберите <100%>, <200%> или <400%>.
4. Нажмите [**^ v <**], чтобы перейти к той части изображения, которую необходимо увеличить.

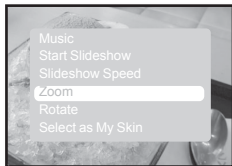


Отмена масштабирования

Как... 1

1. Нажмите [**⊙**] в режиме просмотра увеличенного изображения.
 - Будет выполнен обратный переход к начальному размеру.

Как... 2

1. Нажмите [**⊞**] в режиме просмотра увеличенного изображения.
 - Появится окно <Pictures>(Изображения).
2. Нажмите [**^ v**], чтобы выбрать **<Zoom>** (Увеличение), и нажмите [**⊙**].
 - Появится окно <Zoom>(Увеличение).
3. Нажмите [**^ v**], чтобы выбрать **<100%>**, и нажмите [**⊙**].
 - Будет выполнен обратный переход к начальному размеру.

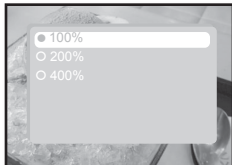

ПОДСКАЗКА


▪ Увеличение большого изображения может занять некоторое время.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ (продолжение)

Для поворота изображения

Для удобства вы можете вращать изображение.


1. Нажмите [**⊞**] во время просмотра изображения.
 - Появится окно <Pictures>(Изображения).
2. Нажмите [**^ v**], чтобы выбрать **<Rotate>**(Повернуть), и нажмите [**⊙**].
 - Появится окно <Rotate> (Повернуть).
3. Нажмите [**^ v**], чтобы выбрать необходимый угол, и нажмите [**⊙**].
 - Выберите <Left 90>(Влево 90°), <Right 90>(Вправо 90°) или <180>.

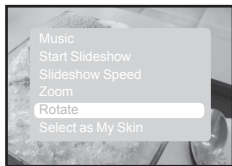

Выбор изображения для фона

Вы можете установить необходимое изображение как фон для экрана.

1. Выберите файл изображения, который необходимо установить как фоновое изображение.
 - Появится окно <Pictures>(Изображения).
2. Нажмите [**^ v**], чтобы выбрать **<Select as My Skin>**(Выбрать обложку), и нажмите [**⊙**].
 - Появится окно подтверждения сохранения.
3. Нажмите [**< >**], чтобы выбрать **<Yes>**(Да), и нажмите [**⊙**].
 - Выбранный рисунок устанавливается как фоновый.
 - Установленное изображение будет отображено при выборе <My Skin>(Обложка) из <Settings>(Настройки) → <Menu Style>(Стиль меню) → <Menu Design>(Вид меню).

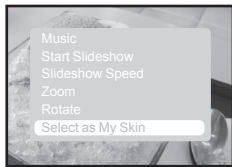

прослушивание FM-радиостанций



▪ **Перед началом** - Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.



подсказка

▪ Нажмите [**↶**], чтобы перейти к предыдущему экрану.

▪ Нажмите и недолго удерживайте [**↶**], чтобы перейти к экрану основного меню.

1. Нажмите и недолго удерживайте [**↶**], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [**< >**], чтобы выбрать **<FM Radio>** (FM-радио), и нажмите [**⦿**].
 - Начинается прием радиопередач в диапазоне FM.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА

Нажмите [**⦿**] во время прослушивания FM-радио.

- Звук выключается.

Еще раз нажмите [**⦿**], чтобы продолжить прослушивание.




подсказка

- Всегда подсоединяйте наушники к плееру во время поиска или запоминания частот радиостанций. Провода наушников используются в качестве антенн для приема передач FM-радиостанций.
- В местах со слабым приемом радиосигнала плеер может не обнаружить FM-радиостанции.
- Функцию Bluetooth нельзя использовать для прослушивания FM-радио.

ПОИСК FM-РАДИОСТАНЦИЙ

1. В ручном режиме нажмите, недолго удерживайте и отпустите [< >].


- На дисплее появится <Auto Searching....> (Автонастройка...). Поиск закончится на ближайшей станции сразу, как только будет отпущена нажатая кнопка.

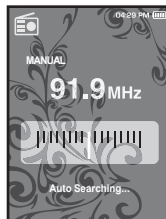

ИЛИ

1. В ручном режиме нажмите [< >], чтобы проходить через частоты одна за одной.

- Перемещает к частотам при каждом нажатии значка.

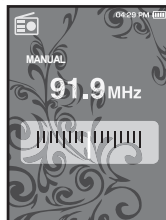

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО

Переключение в режим предустановок

Выберите этот режим, если вы хотите искать нужную радиостанцию, переходя от одной ранее сохраненной вами частоты FM-радиостанций к другой.

1. В ручном режиме нажмите [⊞].
 - Появится меню <FM Radio>(FM-радио).
2. Нажмите [^ ∨], чтобы выбрать **<Go to Preset Mode>** (В режим предуст.), и нажмите [⊙].



ПОДСКАЗКА

- Вы увидите на экране окно <PRESET>.
- Если ранее частоты не были установлены, на дисплее отобразится <Preset list does not exist>(Список предуст отсутствует), а плеер не перейдет в режим <Preset Mode>(Режим предуст).
- При выборе <Default Set>(По умолчанию) в меню <Settings> (Настройки) → <System>(Система) все ранее установленные частоты будут удалены.



Переключение в режим ручной настройки на радиостанции

Выберите этот режим, если вы хотите вручную искать радиостанции в диапазон FM по одной радиостанции за раз.

1. В режиме предустановок нажмите [⊞].
 - Появится меню <FM Radio>(FM-радио).
2. Нажмите [^ ∨], чтобы выбрать **<Go to Manual Mode>** (В режим ручной настройки), и нажмите [⊙].
 - Вы увидите на экране окно <MANUAL>.




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (продолжение)

Запоминание радиостанций в качестве предустановленных

В памяти MP3-плеера можно сохранить до 30 радиостанций, к которым можно возвращаться нажатием всего одной цифры. Выберите при помощи MP3-плеера только необходимые радиостанции в ручном режиме или найдите и сохраните все местные станции автоматически.

Ручной – выбор только необходимых для сохранения радиостанций

1. В ручном режиме нажмите [< >], чтобы выбрать необходимую частоту.
 - Появится меню <FM Radio>(FM-радио).
2. Нажмите [Ⓜ].
3. Нажмите [^ v], чтобы выбрать **<Add to Preset>** (Добавить в предустановки), и нажмите [●].
 - Выбранная частота будет добавлена к существующему списку с символом [.] на панели выбранных частот.
4. Чтобы выполнить предустановку других частот, выполните вышеуказанные действия 1-3.

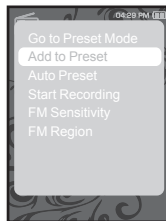

ПОДСКАЗКА

- Если эта частота уже выбрана, появится сообщение <This preset already exists>(Эта предустановка уже существует), а настройка будет отменена.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (продолжение)

Запоминание радиостанций в качестве предустановленных (продолжение)

Автоматический – автоматически сохраняет все принятые плеером станции

1. В режиме FM-радио нажмите [⊞].
 - Появится меню FM-радио.
2. Нажмите [^v], чтобы выбрать **<Auto Preset>** (Автонастройка), и нажмите [⊙].
 - Появится окно подтверждения.
3. Нажмите [< >], чтобы выбрать **<Yes>** (Да), и нажмите [⊙].
 - Автоматически настраиваются до 30 частот..



Отмена поиска предустановленных станций

Если необходимо отменить автонастройку, во время выполнения процесса нажмите [⊙].

- Поиск предустановленных станций будет прекращен, и в памяти останутся только станции, внесенные до его отмены.



ПОДСКАЗКА

- Чтобы слушать на MP3-плере радиостанции в другом городе, вам может понадобиться повторить настройку предустановленных станций. Чтобы удалить предустановленные станции и записать в память плеера новые, повторите описанную процедуру.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (продолжение)

Прослушивание предустановленных радиостанций

В режиме предустановок нажмите [< >], чтобы просмотреть предустановленные станции.


- Вы можете прослушать сохраненную радиочастоту.



Удаление предустановленных радиостанций

Для удаления запомненных частот радиостанций во время прослушивания FM-радиопередач выполните указанные ниже операции.

1. В режиме предустановок нажмите [< >], чтобы найти ранее установленную частоту, которую необходимо удалить, и нажмите [⏏].
 - Появится меню <FM Radio>(FM-радио).
2. Нажмите [^ v], чтобы выбрать **<Delete from Preset>** (Удалить из списка станций), и нажмите [⏏].
 - Выбранные частоты будут удалены.
3. Чтобы выполнить предустановку других частот, выполните вышеуказанные действия 1-2.

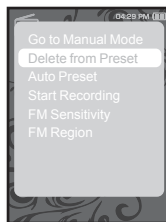


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (продолжение)

Запись трансляций FM-радио

В любое время вы можете записать трансляцию FM-радио во время прослушивания радио.

1. В режиме FM-радио нажмите [< >], чтобы выбрать частоту, трансляцию которой необходимо записать, и нажмите [Ⓜ].
 - Появится меню <FM Radio>(FM-радио).
2. Нажмите [^ v], чтобы выбрать <Start Recording>(Начните запись), и нажмите [Ⓞ].
 - Отобразится название файла и начнется запись на плеер.

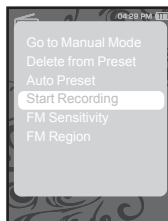

Остановка записи радиотрансляции

1. Нажмите [Ⓞ] во время записи.
 - Отобразится сообщение с вопросом, желаете ли вы прослушать записанный файл.
2. Нажмите [< >], чтобы выбрать <Yes> (Да) или <No> (Нет), и нажмите [Ⓞ].
 - При выборе <Yes> (Да) будет воспроизведен последний записанный файл.
 - При выборе <No> (Нет) записанный файл не будет воспроизведен.
 - Записанный файл сохранен в <File Browser> (Просмотр файлов) → <Recorded Files> (Записанные файлы).



- Вы можете сохранить максимум 999 файлов записи трансляций FM-радио.
- Вы можете записать приблизительно до 23 часов (96Кбайт/сек, 1Гбайт)
- Название записанного файла будет автоматически указано, как <FM_000.mp3>. <FM> указывает на то, что файл содержит запись радиотрансляции, а <000> является номером записанного файла.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (продолжение)

Установка чувствительности FM-радиоприемника

полученное количество FM-радиостанций зависит от выбранной чувствительности.

1. В режиме FM-радио нажмите [⊗].
 - Появится меню <FM Radio>(FM-радио).
2. Нажмите [^∨], чтобы выбрать **<FM Sensitivity>** (FM чувств.), и нажмите [⊙].
 - Появится меню <FM Sensitivity>(FM чувств.).
3. Нажмите [^∨], чтобы выбрать уровень поиска, и нажмите [⊙].
 - Выберите <High>(Высокая), <Middle>(Средняя) или <Low>(Низкая).
 - При выборе <High>(Высокая) будет выполнен поиск наибольшего количества частот.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (продолжение)

Установка региона FM

Можно изменить настройки региона FM во время приготовления к путешествию за границу.

1. В режиме FM-радио нажмите [⊞].
 - Появится меню <FM Radio>(FM-радио).
2. Нажмите [^∨], чтобы выбрать **<FM Region>** (FM-регион), и нажмите [⊙].
 - Появится меню <FM Region>(FM-регион).
3. Нажмите [^∨], чтобы выбрать свой регион для FM-радио, и нажмите [⊙].
 - Выберите <Korea/US>(Корея/США), <Japan>(Япония) или <Other Countries>(Друг. страны).



ПОДСКАЗКА

- Диапазоны частот по регионам
 - Korea/US (Корея/США): Поиск радиостанций в диапазоне FM 87,5~108,0 МГц с шагом 100 кГц.
 - Japan (Япония): Поиск радиостанций в диапазоне FM 76,0 МГц ~ 108,0 МГц с шагом 100 кГц.
 - Other Countries (Друг. страны): Поиск радиостанций в диапазоне FM 87,50~108,00 МГц с шагом 50 кГц.
- Регионы FM могут быть удалены или изменены, в зависимости от того, для продажи в каком регионе предназначен плеер.
- Предустановленные радиочастоты будут удалены, если с помощью настройки <FM Region>(FM-регион) выбрать другой регион вещания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТОКОВ ДАННЫХ

При помощи Media Studio <Media Studio> можно для развлечения передавать на плеер блог-информацию и файлы, зарегистрированные на сайте RSS.



▪ Что такое RSS?

RSS означает Rich Site Summary (исчерпывающая сводка сайта) или Really Simple Syndication (действительно простая синдикация). Это система передачи данных на основе технологии xml, которая используется для доставки пользователям информации с часто обновляемых веб-сайтов, например, новостей или блогов, более удобным и простым способом.

▪ Что такое "потоки данных"?

Можно автоматически принимать обновленную информацию, не посещая каждый раз сайты новостей и блоги или UCC.



▪ **Перед началом** - необходимо установить инструмент Media Studio на ваш ПК. См. стр. 34.

РЕГИСТРАЦИЯ КАНАЛА

Можно создать новый канал при помощи регистрации веб-сайтов или веб-страниц, поддерживающих стандарт RSS.

1. Выберите <Subscribe>

(Подключиться) в нижней части раздела <Datacasts> (Потоки данных) экрана программы <Media Studio>.


2. Введите адрес в окне <URL>(URL-адрес) и нажмите <Next>(Далее).


▪ После копирования веб-адреса и нажатия <Subscribe>(Подписаться) скопированный адрес автоматически отобразится в окне <URL>(URL-адрес).

▪ Если веб-адрес поддерживает стандарт RSS, то появится окно подтверждения настроек.

3. Нажмите <OK>.

▪ Необходимый канал зарегистрирован.


▪ Значок  отобразится в разделе Datacasts (Потоки данных) для зарегистрированного канала.

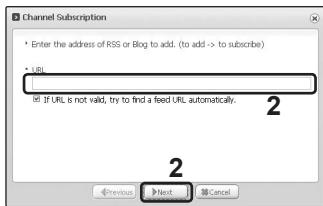

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ГРУППЫ КАНАЛОВ

Вы можете создать новую группу для управления собственными каналами.


1. Выберите **<New Group>** (Новая группа) в нижней части раздела **<Datacasts>** (Потоки данных) экрана программы **<Media Studio>**.
2. Введите название группы и ее описание, а потом нажмите **<OK>**.

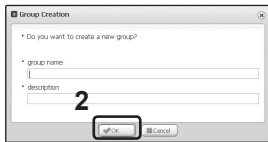


ПЕРЕДАЧА ПОТОКОВ ДАННЫХ С MEDIA STUDIO <MEDIA STUDIO>

★ **Перед началом** - подключите плеер к ПК. На вашем ПК необходимо установить Media Studio. См. стр. 34.

1. **<Media Studio>** запускается автоматически при подключении плеера к ПК.
 - Если программа не запускается автоматически, дважды нажмите ярлык **<Media Studio>** на рабочем столе.
2. Выберите **<Datacasts>** (Потоки данных) в верхней части экрана программы **<Media Studio>**.
 - Отобразится список каналов групповых потоков данных.
3. Нажмите необходимую группу каналов.
4. Нажмите необходимый канал.
5. Выберите сообщение для передачи.
6. Нажмите **значок** .

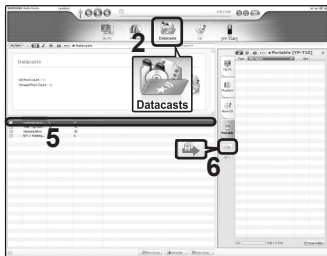

ПОДСКАЗКА

- Нажмите  в верхней части окна **<Media Studio>** для перехода к предыдущему экрану.
- В разделе **<Datacasts>** (Потоки данных) экрана программы **<Media Studio>**, если сообщение содержит вложение, его можно загрузить для проигрывателя. Однако вкладки могут и не загрузиться в зависимости от политики соответствующего веб-сайта.

ПРОСМОТР ПОТОКОВ ДАННЫХ

Можно просмотреть сообщения каналов, добавленные в раздел <Datacasts> (Потоки данных).

- ★ Перед началом - Передавайте сообщения необходимого канала на плеер с помощью Media Studio <Media Studio>. См. стр. 74.
- ✍️ Нажмите [↔], чтобы перейти к предыдущему экрану. Нажмите и недолго удерживайте [↔], чтобы перейти к экрану основного меню.

подсказка

1. Нажмите и недолго удерживайте [↔], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [< >], чтобы выбрать <Datacasts> (Потоки данных), и нажмите [●].
 - Появится список потоков данных.
3. Нажмите [^ v], чтобы выбрать необходимую группу каналов, и нажмите [●].
 - Название используется такое же, как и для канала, добавленного в раздел <Datacasts> (Потоки данных) на экране программ <Media Studio>.
4. Нажмите [^ v], чтобы выбрать необходимый канал, и нажмите [●].
 - Появится список файлов.

-
- значок 📄 : Основной текст переданного сообщения
 - значок 🖼️ : Файл изображения
 - значок 🎵 : Музыкальный файл
 - значок 📺 : Видеофайл
-

5. Нажмите [^ v], чтобы выбрать необходимое сообщение, и нажмите [●].
 - Выбранное сообщение будет воспроизведено.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧШЕГО ПАКЕТА

Лучший пакет позволяет вам воспользоваться преимуществами разных функций, например чтением текста или записью голоса.

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА

Независимо от того, роман ли это, рукопись нового произведения или научный документ, mp3-плеер позволяет прочитать все эти тексты... во время прослушивания музыки!




- **Перед началом** - Включите плеер и проверьте уровень заряда батареи. Передача текстовых файлов на плеер при помощи <Media Studio>. См. стр. 35.



подсказка

- Нажмите [↵], чтобы перейти к предыдущему экрану.
Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [< >], чтобы выбрать <Prime Pack> (Лучший пакет), и нажмите [⊙].
 - Появится список <Prime Pack>(Лучший пакет).
3. Нажмите [^ v], чтобы выбрать <Text> (Текст), и нажмите [⊙].
 - Появится список текстовых файлов.
4. Нажмите [^ v], чтобы выбрать необходимый текстовый файл, и нажмите [⊙].
 - Вы увидите текст на экране.

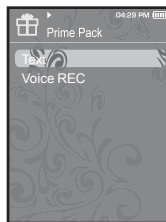

Переход к предыдущей/следующей странице

Нажмите [< >].

- Нажмите и недолго удерживайте [< >], чтобы перейти к предыдущей/следующей странице.



подсказка

- Ваш mp3-плеер поддерживает формат файла TXT в текстовом режиме. Для поиска текстовых файлов вы также можете использовать <File Browser>(Просмотр файлов).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ТЕКСТ




ПОДСКАЗКА

- Чтобы выйти из меню, нажмите [⊞].

Прслушивание музыки во время просмотра текста

Во время просмотра текста вы можете слушать песню, которая воспроизводилась последней.


1. Нажмите [⊞] во время просмотра текста.
 - Появится меню <Text>(Текст).
2. Нажмите [^v], чтобы выбрать <Music> (Музыка), и нажмите [⊙].
 - Появится меню <Music>(Музыка).
3. Нажмите [^v], чтобы выбрать необходимый режим, и нажмите [⊙].
 - <Off> (Выкл) : во время просмотра текста фоновая музыка не воспроизводится.
 - <On> (Вкл) : во время просмотра текста вы можете слушать песню, которая воспроизводилась последней.

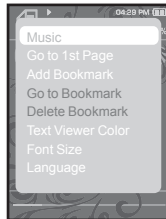

Переход к первой странице

Используйте эту функцию, если вам необходимо просмотреть текст с первой страницы.

1. Нажмите [⊞] во время просмотра текста.
 - Появится меню <Text> (Текст).
2. Нажмите [^v], чтобы выбрать <Go to 1st Page>(Перейти к стр. 1), и нажмите [⊙].
 - Отобразится окно подтверждения перемещения к первой странице.
3. Нажмите [< >], чтобы выбрать <Yes> (Да), и нажмите [⊙].
 - Выполнится перемещение к первой странице.

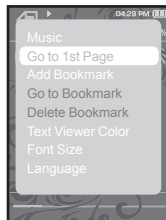

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ТЕКСТ (продолжение)



ПОДСКАЗКА

- Чтобы выйти из меню, нажмите [⌘].

Чтобы установить закладку

Установите закладку, чтобы в любой момент вернуться к этой части текста.

1. Нажмите [⌘] во время просмотра текста.

- Появится меню <Text>(Текст).


2. Нажмите [^ ∨], чтобы выбрать <Add Bookmark> (Добавить закладку), и нажмите [⊙].

- Текущий текстовый экран добавляется в закладки, и в верхнем левом углу появляется символ [⌘].



ПОДСКАЗКА

- Если закладка была установлена ранее, появится запрос "Заменить закладку?". Если выбрать <Yes>(Да), предыдущая закладка будет удалена, потом будет добавлена новая закладка.
- На каждый текстовый файл может быть установлена одна закладка. Всего можно установить максимум 100 закладок.

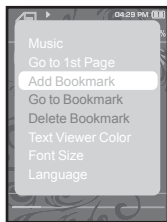


Чтобы перейти к закладке/удалить закладку

1. Нажмите [⌘] во время просмотра текста.

- Появится меню <Text>(Текст).

2. Нажмите [^ ∨], чтобы выбрать <Go to Bookmark> (Перейти к закладке) или <Delete Bookmark> (Удалить закладку), и нажмите [⊙].

- При выборе пункта <Go to Bookmark>(Перейти к закладке) происходит переход к выбранной закладке, а при выборе пункта <Delete Bookmark>(Удалить закладку) выбранная закладка удаляется из текстового файла.

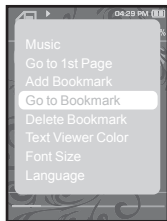


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ТЕКСТ (продолжение)

Чтобы установить цвет экрана для просмотра текста

Выберите необходимый цвет отображения текста.


1. Нажмите [⊕] во время просмотра текста.
 - Появится меню <Text>(Текст).
2. Нажмите [^v], чтобы выбрать <Text Viewer Color> (Цвет текста), и нажмите [⊙].
 - Появится окно меню <Text Viewer Color> (Цвет текста).
3. Нажмите [< >], чтобы выбрать необходимый цвет просмотра текста, и нажмите [⊙].
 - Выберите в диапазоне от <Type 1>(Тип 1) до <Type 6>(Тип 6).

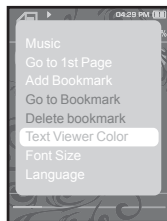

Изменение размера шрифта

Вы можете изменять размер шрифта текста.

1. Нажмите [⊕] во время просмотра текста.
 - Появится меню <Text>(Текст).
2. Нажмите [^v], чтобы выбрать (Размер шрифта), и нажмите [⊙].
 - Появится меню (Размер шрифта).
3. Нажмите [< >], чтобы выбрать необходимый размер шрифта, и нажмите. [⊙].
 - Выберите <Small>(Маленький), <Medium>(Средний) или <Large>(Большой).

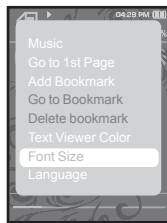

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ТЕКСТ (продолжение)

Установка языка текста

Вы можете выбрать язык для просмотра текста.

1. Нажмите [⊞] во время просмотра текста.

- Появится меню <Text> (Текст).

2. Нажмите [^v], чтобы выбрать **<Language>** (Язык), и нажмите [⊙].

- Появится список <Language> (Язык).
- <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.


3. Нажмите [^v], чтобы выбрать необходимый язык, и нажмите [⊙].

- Текст отображается на выбранном вами языке.



ПОДСКАЗКА

- Список поддерживаемых языков можно изменять или дополнять.

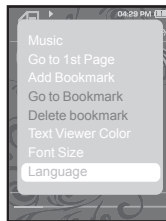


ЗАПИСЬ ЗВУКА

можно начинать запись звука.

Выполнение записей голоса

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [← >], чтобы выбрать **<Prime Pack>** (Лучший пакет), и нажмите [⊙].
 - Появится список <Prime Pack>(Лучший пакет).
3. Нажмите [^ ∨], чтобы выбрать **<Voice REC>** (Запись голоса), и нажмите [⊙].
4. Нажмите [⊙].
 - Начнется запись на плеер.

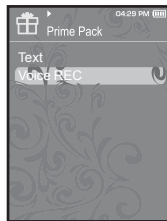


ПОДСКАЗКА


- Вы можете записать приблизительно до 23 часов (96Кбайт/сек, 1Гбайт)
- Вы можете сохранить максимум 999 файлов записей голоса.

ЗАПИСЬ ЗВУКА (продолжение)

Остановка записи голоса

1. Нажмите [●] во время записи.
 - Отобразится сообщение с вопросом, желаете ли вы прослушать записанный файл.
2. Нажмите [< >], чтобы выбрать <Yes> (Да) или <No> (Нет), и нажмите [●].
 - При выборе <Yes> (Да) будет воспроизведен последний записанный файл.
 - При выборе <No> (Нет) записанный файл не будет воспроизведен.
 - Записанный файл сохранен в <File Browser> (Просмотр файлов) → <Recorded Files>(Записанные файлы).

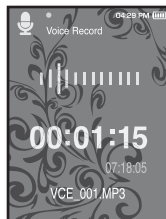

-  подсказка
- Не размещайте микрофон слишком близко или далеко от рта, так как это может стать причиной плохого качества записи.
 - Запись голоса не выполняется должным образом при низком уровне заряда батареи.
 - Название записанного файла будет автоматически указано, как <VCE_000.mp3>. <VCE> указывает на то, что файл содержит запись голоса, а <000> является номером записанного файла.

Использование Bluetooth



подсказка

- Нажмите [↶], чтобы перейти к предыдущему экрану.
- Нажмите и недолго удерживайте [↶], чтобы перейти к экрану основного меню.

ЧТО ТАКОЕ BLUETOOTH

Bluetooth - это техническая спецификация для беспроводных персональных сетей (PAN). Технология Bluetooth позволяет устанавливать соединение и обмениваться данными с такими устройствами, как мобильные телефоны, портативные и настольные компьютеры, принтеры, цифровые фотокамеры, видеоигровые приставки с помощью надежного и не требующего лицензирования радиоканала небольшого радиуса действия.

В зависимости от условий использования устройство Bluetooth может стать причиной помех или неправильного функционирования других устройств:

- Наложение физических сигналов, например, во время удерживания плеера в руке и использования стереонаушников.
- Когда часть тела контактирует с системой приема/передачи плеера или стереонаушниками.
- Из-за вариаций качества соединения вследствие ослабления сигнала несущими стенами, стенками, разделяющими помещения, в углах помещения.
- Вследствие электромагнитных помех от оборудования, работающего в том же диапазоне частот - медицинского оборудования, микроволновых печей или беспроводных локальных сетей.
- **Во время установления соединения Bluetooth с плеером расстояние должно быть минимальным.**
- **Чем больше расстояние между плеером и стереонаушниками, тем хуже качество звука. Если расстояние превышает предельно допустимое, соединение прерывается.**
- **Не рекомендуется использовать режим просмотра текста и изображений во время прослушивания музыки при помощи стереонаушников, так как это может привести к ухудшению как работы плеера, так и качества соединения Bluetooth.**
- **В зависимости от модели стереонаушников файлы с частотой меньше 32 кГц не воспроизводятся.**

ЧТО ТАКОЕ BLUETOOTH (продолжение)

- В областях плохого приема сигнала, таких как лифт или тоннель метро, соединение Bluetooth может работать недостаточно эффективно.
- Максимальное расстояние, на котором работает радиосвязь между плеером и устройством Bluetooth, составляет 10 м. Связь разорвется автоматически, если это расстояние будет превышено. Даже на таком расстоянии качество звука может ухудшаться из-за таких преград как стены или двери.



ПОДСКАЗКА

- Если Bluetooth не используется, выключите данную функцию, выбрав для <Bluetooth Mode> (режим Bluetooth) настройку <Off> (выкл). Если для <Bluetooth Mode> выбрана настройка <On> (вкл), батарея разряжается быстрее.
- Эффективность функций Bluetooth максимально оптимизирована в продуктах корпорации Samsung. При использовании продуктов третьих сторон функции Bluetooth могут не работать надлежащим образом.



ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать функцию Bluetooth в незаконных целях (для пиратского копирования, незаконного перехвата беспроводной связи и т.д. в коммерческих целях). Компания Samsung не несет ответственности за подобное незаконное использование и последующие результаты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕРЕОНАУШНИКОВ BLUETOOTH

Стереонаушники Bluetooth позволяют наслаждаться музыкой с высококачественным стереозвучием без проводов!

- ★ **Перед началом** - Если проигрыватель подключен к внешнему устройству Bluetooth, сначала прервите соединение. Убедитесь, что подключаемое устройство Bluetooth готово для создания пары. (См. документацию устройства)

Регистрация стереонаушников Bluetooth

(регистрировать наушники необходимо всего один раз)

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [←], чтобы выбрать **<Bluetooth>**, и нажмите [⊙].
 - <Bluetooth Mode>(Режим Bluetooth) настраивается на <On>(Вкл).
 - Высвечивается значок 📶.
3. Подготовьте гарнитуру для создания пары.
 - Информацию о приговлении наушников к работе в режиме соединения см. в руководстве пользователя наушников.
4. Нажмите [^∨], чтобы выбрать **<Stereo Headset>** (Стереонаушники), и нажмите [⊙].
 - Во время подсоединения к плееру какого-либо устройства, которое ранее уже подсоединялось, на экране отобразится <Search New Device>(Поиск нового устройства). Выберите <Search New Device>(Поиск нового устройства) для того, чтобы выполнить поиск нового устройства для подсоединения.
 - Наушники появятся в списке регистрации.
5. Нажмите [^∨], чтобы выбрать название наушников, которые необходимо добавить, и нажмите [⊙].
 - Появится окно введения пароля, если паролем для наушников не является значение 0000. Пароль для наушников см. в руководстве пользователя.
 - Регистрация гарнитуры завершена.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕРЕОНАУШНИКОВ BLUETOOTH (продолжение)

Регистрация стереонаушников Bluetooth (Продолжение)



ПОДСКАЗКА

- Использовать функцию Bluetooth можно только во время воспроизведения музыкальных и видеофайлов. Эта функция не поддерживается во время прослушивания FM-радио.
- Значок Bluetooth
 - : Режим Bluetooth включен
 - : Подключена гарнитура
- Чтобы выключить функцию Bluetooth, настройте режим в меню <Bluetooth> → <Bluetooth Mode>(Режим Bluetooth) → <Off>(Выкл).
- Наушники, совместимые с Bluetooth

Компания	Модель	Компания	Модель
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		


- Используйте только стереофоническую гарнитуру, сертифицированную на соответствие стандарту Bluetooth. Монофоническая гарнитура не поддерживается.
- Если Bluetooth не используется, выключите данную функцию, выбрав для <Bluetooth Mode> (режим Bluetooth) настройку <Off> (выкл). Если для <Bluetooth Mode> выбрана настройка <On> (вкл), батарея разряжается быстрее.
- К подключению Bluetooth можно добавить до 20 устройств.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕРЕОНАУШНИКОВ BLUETOOTH (продолжение)

Подключение зарегистрированных стереонаушников Bluetooth

1. Нажмите [^v] в экране Bluetooth и выберите **<Stereo Headset>** (Стереонаушники), нажмите [⊙].

2. Нажмите [^v], чтобы выбрать стереонаушники, которые необходимо подсоединить, и нажмите [⊙].

- Если подсоединение выполнено успешно, на экране появится значок .
- Можно подключить не более 2 пар наушников.


3. Воспроизведите музыку.

- Вы можете слушать музыку с использованием стереофонической гарнитуры.



ПОДСКАЗКА

- Если вы не можете найти желаемую гарнитуру для соединения, сначала зарегистрируйте ее.
- Если вы выключите и через секунду вновь включите плеер или гарнитуру, связь через Bluetooth прерывается. Если вы хотите продолжить прослушивание музыки с использованием стереофонической гарнитуры, повторите приведенные выше инструкции.
- Когда подключены две пары наушников, только первые могут выполнять функциональные операции, такие как начало/остановка воспроизведения или управления звуком. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя наушников.

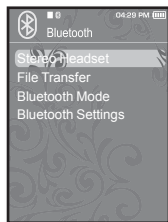


ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ НА/С УСТРОЙСТВА С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH


Можно передавать музыкальные, графические и видеофайлы с устройства, поддерживающего функцию Bluetooth, (например, MP3-плеера, мобильного телефона, и т.д.) на плеер и наоборот.

- ★ **Перед началом** - Если проигрыватель подключен к внешним наушникам Bluetooth, сначала прервите соединение. Убедитесь, что устройство, поддерживающее функцию Bluetooth, с которым необходимо установить соединение, готово к подключению. (См. документацию устройства). Проверьте, поддерживает ли устройство Bluetooth передачу файлов. (См. документацию устройства)

Регистрация внешнего устройства на проигрывателе

(регистировать наушники необходимо всего один раз)


1. Нажмите и недолго удерживайте [**↔**], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [**< >**], чтобы выбрать **<Bluetooth>**, и нажмите [**⊙**].
 - <Bluetooth Mode>(Режим Bluetooth) настраивается на <On>(Вкл).
 - Высвечивается значок .
3. Приготовьте внешнее устройство к началу подключения.
 - Дополнительные сведения о подготовке внешнего устройства к подключению см. в руководстве пользователя устройства.
4. Нажмите [**^ v**], чтобы выбрать **<File Transfer>** (Передача файла), и нажмите [**⊙**].
 - Устройство, которое необходимо зарегистрировать, появится в списке.
 - Во время подсоединения к плееру какого-либо устройства, которое ранее уже подсоединялось, на экране отобразится <Search New Device>(Поиск нового устройства). Выберите <Search New Device>(Поиск нового устройства) для того, чтобы выполнить поиск нового устройства для подсоединения.

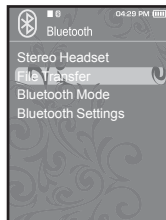

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ НА/С УСТРОЙСТВА С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH (продолжение)

Регистрация внешнего устройства на проигрывателе (продолжение)

5. Нажмите [**^** **v**], чтобы выбрать устройство, которое необходимо зарегистрировать, а затем нажмите [**o**].
 - Если для внешнего устройства настроен пароль, отличный от 0000, появится окно ввода пароля.. Пароль можно узнать в руководстве для внешнего устройства..
6. Когда на внешнем устройстве отобразится сообщение **<Connect?>** (Соединить?), нажмите [**<** **>**], чтобы выбрать пункт **<Yes>** (Да), а затем нажмите [**o**].
7. После того как на экране внешнего устройства откроется окно ввода пароля, введите пароль.
 - Убедитесь, что пароль соответствует тому, который был введен во время шага 5, указанного выше.
 - После завершения сопряжения отобразится экран передачи файла..
 - Сведения о передаче файлов с проигрывателя на внешнее устройство см. в шаге 3 на стр. 90.

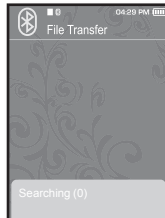

ПОДСКАЗКА


- Цифры пароля могут отличаться в зависимости от внешнего устройства. (см. руководство пользователя устройства)
- Некоторые функции могут не работать надлежащим образом, если для передачи файлов используется какое-либо другое устройство с функцией Bluetooth ,кроме YP-T10.

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ НА/С УСТРОЙСТВА С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH (продолжение)

Как передать файл с плеера на внешнее устройство.

★ • **Перед началом** - Если плеер уже подключен к гарнитуре или мобильному телефону по протоколу Bluetooth, сначала разорвите это соединение. См. стр. 88. Убедитесь, что устройство, поддерживающее функцию Bluetooth, с которым необходимо установить соединение, готово к подключению. (См. документацию устройства)

1. На экране Bluetooth нажмите [^v] для выбора пункта **<File Transfer>** (Передача файлов) и нажмите [●].
2. Нажмите [^v] для выбора внешнего устройства, к которому необходимо подключиться, а затем нажмите [●].
 - После завершения подключения отобразится экран передачи файла..
3. Нажмите [^v], чтобы выбрать необходимую папку, затем нажмите [●].
4. Нажмите [^v], чтобы выбрать необходимый файл, затем нажмите [●].
 - О введении пароля см. документацию устройства.

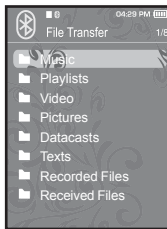

Пример. Экран <File Transfer> (Передача файла) на проигрывателе



ПОДСКАЗКА

- После завершения передачи файлов нажмите [↩] для выхода из режима передачи файлов. См. стр. 91.
- Файлы, защищенные DRM (цифровым управлением правами), которые приобретаются за плату, на данном плеере воспроизводить невозможно.
- Подключение может быть прервано после выключения и повторного включения плеера или внешнего устройства. Если подключение прервано, следуйте вышеуказанным шагам для его восстановления.

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ НА/С УСТРОЙСТВА С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH (продолжение)

Как отменить передачу файла

Нажмите [●] во время передачи.

- Передача файла будет прекращена.

Как выйти из режима передачи файлов


1. Нажмите и ненадолго удерживайте [↶] на экране со списком файлов.
 - При каждом нажатии [↶] проигрыватель возвращается в предыдущий экран, затем отобразится окно завершения передачи файлов.
2. Нажмите [< >], чтобы выбрать пункт <Yes> (Да), затем нажмите [●].
 - Произошел выход из режима передачи файлов.

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ НА/С УСТРОЙСТВА С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH (продолжение)

Как передать файл с внешнего устройства на плеер

Если необходимо передать внешний файл на проигрыватель, сначала необходимо подготовить последний для сопряжения..

- ★ **Перед началом** - Если проигрыватель подключен к внешним наушникам Bluetooth, сначала прервите соединение. Убедитесь, что устройство, поддерживающее функцию Bluetooth, с которым необходимо установить соединение, готово к подключению. (См. документацию устройства) Проверьте, поддерживает ли устройство Bluetooth функцию передачи файлов. (см. руководство пользователя устройства) Установите значение <Discoverable> (Поддающийся обнаружению) в меню <Bluetooth Settings> (Настройки Bluetooth) → <Discover Option> (Режим обнаружения). См. с. 94.

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [< >], чтобы выбрать **<Bluetooth>** , и нажмите [●].
 - <Bluetooth Mode>(Режим Bluetooth) настраивается на <On>(Вкл).
 - Высвечивается значок  .
 - Можно выполнить передачу файла на проигрыватель с внешнего устройства..
 - Для сопряжения с внешним устройством и передачи файла на проигрыватель см. руководство пользователя устройства.
 - Файлы, передаваемые на проигрыватель, сохраняются в папке <File Browser> (Просмотр файлов) → <Received Files> (Полученные файлы).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ BLUETOOTH

Отключение устройства Bluetooth

1. Нажмите [**⊞**] в экране Bluetooth.
2. Нажмите [**^ v**], чтобы выбрать **<Disconnect>** (Отключить), и нажмите [**⊙**].
 - Появится окно подтверждения отключения.
3. Нажмите [**< >**], чтобы выбрать **<Yes>** (Да), и нажмите [**⊙**].
 - Подсоединенное в данный момент устройство будет отсоединено.



Проверка соединения устройства Bluetooth

1. Нажмите [**⊞**] в экране Bluetooth.
2. Нажмите [**^ v**], чтобы выбрать **<Connected Device>** (Подкл. уст-во), и нажмите [**⊙**].
 - Вы можете просмотреть информацию о подключенном устройстве.




ПОДСКАЗКА

▪ Отключение или проверка подключенного устройства возможны только при подключении стереонаушников Bluetooth.

НАСТРОЙКИ BLUETOOTH

- ★ ▪ **Перед началом** - В меню <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) выберите пункт <On> (Вкл).

1. Нажмите и недолго удерживайте [↶], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите [< >], чтобы выбрать <Bluetooth>, и нажмите [⊙].
3. Нажмите [^ ∨], чтобы выбрать <Bluetooth Settings> (Настройки Bluetooth), и нажмите [⊙].
 - Появится окно <Bluetooth Settings>(Настройки Bluetooth).
4. Для настройки параметров используйте [^ ∨] и [⊙].

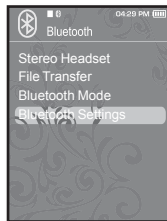

Настройка параметров Bluetooth

Discover Option (Режим обнаружения): Можно настроить устройство с функцией Bluetooth для обнаружения этого плеера. Значение <Discoverable> (Поддающийся обнаружению) настраивает его на режим обнаружения, а <Non-Discoverable> (Неподдающийся обнаружению) выключает функцию обнаружения.

Search Timeout (Время ожидания поиска) : Выберите время (в секундах), в течение которого будет осуществляться поиск новых устройств. После установки времени, поиск нового устройства проводится на протяжении установленного периода времени. Доступны следующие варианты: <10sec>(10сек), <20sec>(20сек), <30sec> (30сек), <45sec>(45сек) и <60sec>(60сек).


Delete Device (Удалить устройство) : Для удаления зарегистрированного в плеере устройства. См. стр. 95.
Выберите <Delete All> (Удалить все), чтобы удалить все зарегистрированные устройства.

My Device Info (Информация о моем устройстве) : Для проверки имени и адреса вашего плеера.

НАСТРОЙКИ BLUETOOTH (продолжение)

Удаление устройства Bluetooth

1. Нажмите [^ v], чтобы выбрать **<Delete Device>** (Удалить устройство), и нажмите [Ⓞ].
 - Появится список зарегистрированных устройств.
2. Нажмите [^ v], чтобы выбрать устройство, которое необходимо удалить, и нажмите [Ⓞ).
 - Если необходимо удалить все зарегистрированные устройства, выберите **<Delete All>** (Удалить все).
3. Нажмите [< >], чтобы выбрать **<Yes>** (Да), и нажмите [Ⓞ).
 - Выбранное устройство будет удалено.

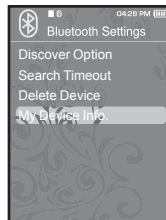


Переименование устройства Bluetooth

1. Нажмите [^ v], чтобы выбрать **<My Device Info>** (Информация о моем устройстве), и нажмите [Ⓞ).
2. Нажмите [Ⓞ].
 - Появится экран "Информация о моем устройстве".
3. Нажмите [^ v], чтобы выбрать **<Edit Device Name>** (Изменить имя устройства), и нажмите [Ⓞ).
 - Появляется окно Edit Device Name.
4. Используйте [^ v < >] и [Ⓞ], чтобы переименовать устройство.
 - [Ⓞ] : Режим ввода переключается с цифр на набор заглавными или строчными буквами на английском языке.
 - [←] : Удаление одного символа за раз.
 - [OK] : Подтвердите сделанные вами изменения.
 - Например, чтобы ввести "YPS5"
 - Перейдите к соответствующему значку символа и нажмите его.
 - Ⓞ (один раз) → WXY (3 раза) → PRS (один раз) → PRS (3 раза) → Ⓞ (дважды) → 5 (один раз)



основные неисправности и их устранение

В случае возникновения проблем с MP3-плеером ознакомьтесь с информацией, изложенной в данном списке. Если это не помогло, обратитесь в ближайший центр обслуживания корпорации Samsung.

Проблема	УСТРАНЕНИЕ
Плеер не включается.	<ul style="list-style-type: none">● Плеер не будет включаться, если батарея питания полностью разряжена. Зарядите батарею и снова включите питание.● Нажмите в отверстие Reset(Сброс).
Кнопки плеера не работают.	<ul style="list-style-type: none">● Проверьте, не сдвинут ли переключатель  (Блокировка) в направлении, указанном стрелкой.● Проверьте правильную ли кнопку вы нажали, затем нажмите кнопку опять.● Нажмите в отверстие Reset(Сброс).
На экране дисплея не видна информация.	<ul style="list-style-type: none">● Информация на экране может быть не видна, если на него падает прямой солнечный свет.● Если в меню <Settings>(Настройки) → <Display>(Экран) выбрана настройка <Display Off>(Выключение дисплея), дисплей будет отключаться. Нажмите любую кнопку для того, чтобы проверить, что он включен.


Проблема	УСТРАНЕНИЕ
Плеер все время выключается.	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте состояние батареи. ● Плеер автоматически выключается, когда батарея питания полностью разряжена. Зарядите батарею питания. ● Если в меню <Settings>(Настройки) → <System>(Система) выбрать значение <Auto Power Off>(Автовключение), питание отключится, когда плеер перейдет к режиму паузы. Включите плеер.
Ресурс аккумуляторной батареи отличается от указанного в инструкции.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ресурс батареи определяется выбранным режимом прослушивания и настройками дисплея. ● Ресурс батареи уменьшается, если плеер в течение длительного времени находился при слишком низких или слишком высоких температурах.
Сбои в работе программы Media Studio	<ul style="list-style-type: none"> ● Убедитесь, что ваш ПК соответствует системным требованиям.
Плеер не подключается к ПК.	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте правильность подключения кабеля USB и попробуйте еще раз. ● Щелкните по кнопке <Start>(Пуск) на рабочем столе для выполнения обновления Windows. После выбора важных обновлений и пакетов обновлений Service Pack выполните обновление. Перезагрузите ПК и попробуйте подключить плеер еще раз.
Очень низкая скорость передачи файлов.	<ul style="list-style-type: none"> ● Если Вы отформатировали плеер под Windows 2000 передача файлов может быть низкой. Отформатируйте плеер при помощи компьютера под руководством Windows XP или Vista. ● Когда на ПК запущено несколько программ, включая <Media Studio>, скорость передачи файлов может уменьшиться. Закройте ненужные программы и повторите передачу файлов.

Проблема	УСТРАНЕНИЕ
Воспроизведение не начинается после выбора файла.	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте, записаны ли файлы поддерживаемого формата в память. ● Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл. ● Проверьте, достаточно ли оставшегося заряда аккумуляторной батареи.
Не удается передать файл.	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте прочность подключения кабеля USB. При необходимости подключите заново. ● Проверьте, не заполнена ли память плеера. ● Нажмите в отверстие Reset(Сброс).
Пропали файлы или данные.	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте, возможно, во время передачи файла или данных кабель USB был отключен. В этом случае может произойти серьезное повреждение не только файлов/данных, но также и самого плеера. Вы должны быть очень осторожны, так как компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.
В режиме воспроизведения неправильно показывается время воспроизведения.	<ul style="list-style-type: none"> ● Вы прослушиваете файл с переменным битрейтом (VBR).
Название файла отображается неправильно.	<ul style="list-style-type: none"> ● Перейдите к <Settings>(Настройки) → <Language>(Язык) → <ID3 Tag>(ID3 tag) на экране главного меню, установите необходимый язык и обновите библиотеку вручную. См. стр. 26.
Плеер горячий.	<ul style="list-style-type: none"> ● Во время перезарядки аккумуляторной батареи может выделяться тепло. Это не влияет на срок службы плеера или его функции.
Во время просмотра видео появляется сообщение.	<ul style="list-style-type: none"> ● Попробуйте заново загрузить видеоклип при помощи Media Studio.
Не удается установить соединение Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте, поддерживает ли гарнитура протокол Bluetooth. Монофоническая гарнитура hands-free не поддерживается. ● Подключение Bluetooth может прекратиться, если выключить и включить плеер или стереонаушники. В этом случае попробуйте подключиться заново.

приложение

ДЕРЕВО МЕНЮ

На диаграмме представлена общая структура меню и функций MP3-плеера.

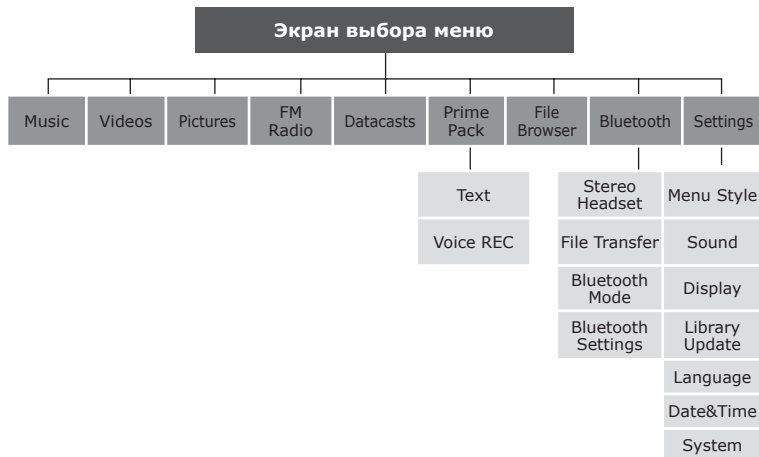

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	YP-T10
Номинальная мощность	Постоянный ток 5,0 В/500 мА
Емкость встроенной аккумуляторной батареи	550 мА/ч/постоянный ток 3,7 В
Файлы Совместимость	АУДИО : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q10) ВИДЕО : SVI (Видео: MPEG4, аудио: MP3 (44.1kHz, 128kbps), WMV(Видео : WMV9 Simple Profile, Аудио : WMA Spec (макс. 860kbps), Разрешение : 320X240, частота кадров : 30fps) ИЗОБРАЖЕНИЕ : JPEG(ISO/IEC 10918-1/Приложение F - Последовательный режим работы на основе дискретного косинусного преобразования)
Выходная мощность на наушники	20 мВт/кан. (на основе 16Ω)
Диапазон воспроизводимых частот	20 Гц ~ 20 кГц
Соотношение сигнал/шум	90 дБ с 20 кГц ФНЧ (основанный на 1 кГц, 0 дБ)
Время воспроизведения	Максимум 30 часов воспроизведения музыки (основа: MP3 128 кбит/с, уровень звука 15, обычный режим звука), максимум 4 часов воспроизведения видео

Диапазон рабочих температур	-5~35°C (23~95°F)
Корпус	Пластмасса, Алюминий
Масса	43 г
Габаритные размеры (ШхВхГ)	41.5 X 96 X 7.9 mm

FM - радио	Диапазон частот FM-приемника	87.5~108.0 МГц	Полный коэффициент гармоник FM-приемника	1%
	Отношение сигнал/шум FM-приемника	50 дБ	Полезная чувствительность FM-приемника	30 дБм

Беспроводная система

Класс излучения	F1D
Выходная мощность передатчика	1.8 мВт
Частота передачи	2402МГц ~ 2480МГц
Частота приема	2402МГц ~ 2480МГц
Количество каналов	79 ch
Температура	-10 °С~ +50°С(14 ~ 122°F)
Система модуляции	GFSK
Режим связи	полудуплексный
Влажность	95%
Поддерживаемая версия спецификации	2.0
Модуль	BTEM48B2SA

Содержание данной Инструкции для пользователя может изменяться без предварительного уведомления для дальнейшего улучшения.

ЛИЦЕНЗИЯ

На изделие, к которому прилагается данная Инструкция для пользователя, предоставлена лицензия определенными третьими сторонами, обладающими определенными правами на интеллектуальную собственность. Эта лицензия ограничена правом на частное некоммерческое использование лицензированного содержимого конечными пользователями. Не предоставляется никаких прав на коммерческое использование. Лицензия не распространяется ни на какое другое изделие кроме данного изделия и, кроме того, она не распространяется на любое не лицензированное изделие или процесс, соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3, используемые или продаваемые в сочетании с этим изделием. Лицензия распространяется только на использование этого изделия для кодирования и/или декодирования аудио файлов, соответствующих стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Эта лицензия не дает никаких прав на возможности и функции изделия, не соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

ЕВРОПА ТОЛЬКО

Данная маркировка, имеющаяся на изделии или указанная в руководстве, указывает на то, что по истечении срока службы устройство не следует выбрасывать с другим бытовым мусором. Чтобы предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду или здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, отделите его от другого вида отходов для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья. Пользователю следует обратиться к продавцу в место приобретения изделия или в местные органы управления для уточнения места и способа безопасной для окружающей среды утилизации. Корпоративным пользователям следует обратиться к поставщику и уточнить условия договора о покупке. Данное изделие не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



<http://www.mp3.samsung.ru>



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы: 7 лет

Если у вас есть предложения или вопросы по
продуктам Samsung, связывайтесь с
информационным центром Samsung.

8-800-555-55-55
www.samsung.ru

REV.0.0