

SENCOR®




SCD 120

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**СВЕТОДИОДНЫЕ ЧАСЫ С ДВОЙНЫМ
БУДИЛЬНИКОМ И ИЗОГНУТЫМ ДИСПЛЕЕМ**

RU

ФУНКЦИИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

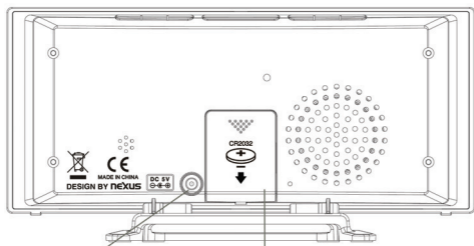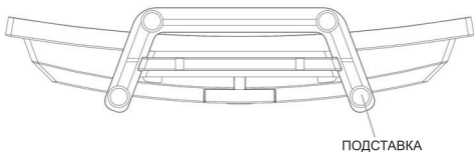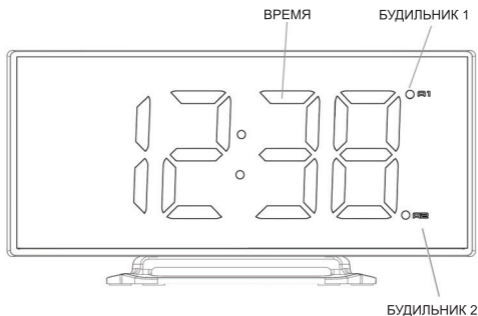

ГНЕЗДО ПОСТОЯННОГО ТОКА
БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМ./ПОСТ. ТОКА

КРЫШКА БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКА
ВСТАВЬТЕ 1 x CR2032
БАТАРЕЮ В
БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК

ВСТАВЬТЕ РАЗЪЕМ БЛОКА ПИТАНИЯ ПЕРЕМ./ПОСТ. ТОКА

УСТАНОВКА

Подключите блок питания переменного/постоянного тока к настенной розетке переменного тока, затем подключите разъем постоянного тока к задней панели устройства. Часы готовы к работе.

УСТАНОВКА БАТАРЕИ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ

Для обеспечения резервного питания часов в случае временного перебоя питания требуется одна литиевая батарея CR2032 (не входит в комплект).

1. Положите устройство передней панелью вниз на плоскую поверхность.
2. Сдвиньте и снимите крышку батарейного отсека в нижней части устройства.
3. Вставьте одну литиевую батарею CR2032 в батарейный отсек, чтобы сторона с обозначением «+» находилась сверху, как показано.
4. Установите крышку батарейного отсека на место.

В случае перебоя питания переменного тока светодиодный дисплей отключится и будильник не будет работать. Батарея резервного питания сохранит настройку времени и остальные настройки устройства. Обязательно используйте новую литиевую батарею CR2032. Новая батарея CR2032 способна обеспечивать непрерывное резервное питание в течение приблизительно 3 дней.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И ИНТЕРВАЛА ПОВТОРНОГО СИГНАЛА

1. Нажмите кнопку **SET** (установка) один раз, начнут мигать цифры часов. Нажмите ▲ или ▼, чтобы задать текущее время в часах (удерживайте для непрерывного изменения значения).
2. Нажмите кнопку **SET** (установка) еще раз, начнут мигать цифры минут. Нажмите ▲ или ▼, чтобы задать минуты (удерживайте для непрерывного изменения значения).
3. Нажмите кнопку **SET** (установка) еще раз, начнет мигать значение «05». Нажмите ▲ или ▼, чтобы задать интервал повторного сигнала в диапазоне от 5 до 60 мин.
4. Нажмите **SET** (установка) еще раз или не используйте кнопки в течение приблизительно 10 с, чтобы выйти из режима настройки.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКОВ

1. Нажмите кнопку **AL 1.2** (будильник 1, 2) один раз, начнут мигать светодиод **A1** и цифры часов. Нажмите **▲** или **▼**, чтобы задать время будильника 1 в часах (удерживайте для непрерывного изменения значения).
2. Нажмите кнопку **AL 1.2** (будильник 1, 2) еще раз, чтобы изменить минуты. Нажмите **▲** или **▼**, чтобы задать время будильника 1 в минутах (удерживайте для непрерывного изменения значения).
3. Нажмите кнопку **AL 1.2** (будильник 1, 2) еще раз, на дисплее появится значение «**OFF**» (будильник выключен). Для включения будильника нажмите **▲** или **▼**, чтобы задать «**ON**» (будильник включен).
4. Нажмите кнопку **AL 1.2** (будильник 1, 2) еще раз, на дисплее появится значение «**HI**» (громкий звук будильника). Для выбора тихого уровня звука нажмите **▲** или **▼**, чтобы задать «**LO**» (тихий звук будильника).
5. Нажмите кнопку **AL 1.2** (будильник 1, 2) еще раз, начнут мигать светодиод **A2** и цифры часов. Нажмите **▲** или **▼**, чтобы задать время будильника 2 в часах. Повторите шаги 2) – 4), чтобы установить будильник 2.
6. Нажмите **AL1.2** (будильник 1, 2) еще раз или не используйте кнопки в течение приблизительно 10 с, чтобы выйти из режима настройки будильников. Когда соответствующий будильник включен, в правой части дисплея будет гореть светодиод **A1** и/или **A2**.

ОСТАНОВКА И ПЕРЕНОС БУДИЛЬНИКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

Когда звучит будильник 1 или 2, мигает соответствующий светодиод **A1** или **A2**. Нажмите кнопку **AL 1.2** (будильник 1, 2). один раз, чтобы остановить будильник и перенести срабатывание на следующий день. После этого на дисплее останется значок **A1** или **A2**.


ПОВТОРНЫЙ СИГНАЛ (по умолчанию интервал повторного сигнала составляет 5 мин)

Когда срабатывает будильник, нажмите **Zz • ☀** один раз, звук будильника будет отключен. Но будильник сработает повторно по истечении интервала повторного сигнала.

Примечание.

Если второй будильник срабатывает, когда звучит первый или когда первый находится в режиме повторного сигнала, второй будильник заменит первый (срабатывание первого будильника будет перенесено на следующий день).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА ПОДСВЕТКИ В РЕЖИМАХ HI (ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ)/LO (НИЗКАЯ ЯРКОСТЬ)/OFF (ОТКЛЮЧЕНА)

Нажмите **Zz** • , чтобы изменить яркость подсветки (**HI (высокая)/LO (низкая)/OFF (отключена)**) светодиодного дисплея. Это можно сделать, только если не звучит сигнал будильника и устройство не находится в режиме повторного сигнала.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если часы отображают неправильное время или не работают надлежащим образом, что может быть вызвано электростатическим разрядом или прочими помехами, отсоедините разъем постоянного тока, чтобы отключить питание (и извлеките батарею резервного питания). Будут восстановлены настройки устройства по умолчанию, и нужно настроить часы заново.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Установите часы на устойчивую поверхность вдали от источников прямых солнечных лучей, чрезмерного тепла или влаги.
2. Поместите ткань или защитный материал между устройством и мебелью, если нужно установить его на поверхность из натурального дерева или лакированную поверхность.
3. Очищайте устройство мягкой тканью, смоченной только в мягком мыльном растворе. Сильнодействующие средства, такие как бензол, разбавители и прочие материалы, могут повредить поверхность устройства. Обязательно отключайте устройство от источника питания перед очисткой.
4. Если не планируется использовать устройство в течение продолжительного времени (месяц или более), извлеките батареи во избежание возможной коррозии. При наличии следов коррозии или грязи в батарейном отсеке тщательно очистите его и замените батареи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длительность сигнала будильника	2 мин
Интервал повторного сигнала	5 – 60 мин
Формат времени	24 ч
Настройки по умолчанию:	
Время	0:00
Будильник 1 и 2	6:00
Интервал повторного сигнала	05 (5 мин)
Питание:	блок питания постоянного тока – 5 В, 300 мА (входит в комплект) батарея резервного питания – 1 x 3 В, тип CR 2032 (не входит в комплект)
Потребляемая мощность:	1 Вт.
Размеры:	171 x 87 x 40 мм
Масса:	140 г

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКИ

Утилизируйте упаковочные материалы в месте, предусмотренном для утилизации отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данный символ на продуктах или оригинальной документации означает, что отработавшее электрическое или электронное оборудование нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Такие устройства следует доставлять на специализированные сборные пункты для утилизации, восстановления или переработки. Кроме того, в некоторых странах ЕС и других государствах Европы предлагается вернуть отработавшие изделия продавцу при покупке нового аналогичного устройства. Надлежащая утилизация этого изделия помогает сэкономить ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба окружающей среде. Для получения дополнительной информации обратитесь в местные органы самоуправления или в пункт сбора вторсырья. В соответствии с законодательством каждой страны, неправильная утилизация таких отходов может облагаться штрафными санкциями.

Для юридических лиц в странах ЕС

При необходимости утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору или продавцу.

Утилизация в странах, не входящих в состав ЕС

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. При необходимости утилизировать данное изделие запросите у местных органов самоуправления или поставщика предоставление необходимой информации.



Данное изделие соответствует всем основным и применимым к нему стандартам ЕС.

Текст, дизайн и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления, и мы оставляем за собой право вносить эти изменения.

SENCOR®

RU Гарантийные условия

Гарантийный талон не входит в упаковку устройства.

Срок действия гарантии на данное изделие составляет 24 месяца со дня покупки конечным пользователем. Действие гарантии распространяется на следующее: Гарантия распространяется только на потребительские товары, которые используются для обычного домашнего потребления. Заявку на техническое обслуживание можно оставить либо в магазине дилера, где было приобретено изделие, либо в нижеуказанных авторизованных ремонтных мастерских. Конечный потребитель обязуется предъявить претензию сразу же по выявлении дефектов на протяжении гарантийного периода. Конечный потребитель обязуется подтвердить наличие заявленных дефектов. Принимаются только укомплектованные и чистые изделия (согласно гигиеническим нормам). В случае обоснованной претензии на гарантийное обслуживание гарантийный период продлевается на период с даты подачи претензии до даты приема изделия конечным пользователем или даты, когда конечный пользователь обязуется провести его прием. Для получения гарантийного обслуживания конечный потребитель обязуется подтвердить претензию следующими должным образом оформленными документами: чек, гарантийное свидетельство, свидетельство об использовании запасных деталей для ремонт.

Гарантия недействительна в следующих случаях:

- Если изделие было приобретено с дефектом.
- В случае износа или повреждения устройства при обычном использовании.
- Если изделие было повреждено вследствие непрофессиональной или неправильной установки, несоответствия инструкции по установке, использования, противоречащего действующему законодательству и обычному использованию или использования не по назначению.
- Если изделие повреждено вследствие небрежного или недостаточного технического обслуживания.
- Если изделие повреждено вследствие попадания грязи, действия форс-мажорных обстоятельств (природных катаклизмов, пожара и наводнения).
- Если дефекты возникли при работе из-за плохого качества сигнала, электромагнитных помех и т. д.
- В случае механического повреждения изделия (напр., поломка кнопки, падение).
- В случае повреждения вследствие использования несовместимых средств, средств для заправки, расходных материалов (батарей) или при неблагоприятных условий работы (напр., действие высоких температур, повышенная влажность, землетрясения).
- В случае ремонта, изменения или других неправомерных действий неквалифицированных лиц.
- Если конечный потребитель не предоставил подтверждение права подать претензию в достаточном объеме (время и место покупки).
- Если дата, указанная в предъявленных документах, отличается от даты, указанной на продукции.
- Если заявляемое изделие невозможно идентифицировать согласно предъявленным документам (напр., в случае повреждения серийного номера или гарантийной печати).

Уполномоченные сервисные центры

Посетите www.sencor.eu для получения подробной информации об уполномоченных сервисных центрах.