

Электрический фен для волос

Инструкция по эксплуатации

RU



SENCOR®

SHD 6504W / SHD 6505VT

Перед первым применением этого прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по эксплуатации, а то и в случае, если Вы ознакомлены с применением электроприбора подобного типа. Прибором пользуйтесь только в соответствии с описанием этой инструкции по эксплуатации. Инструкцию по эксплуатации следует сохранить.

Минимально на время срока гарантии рекомендуем сохранить оригинальный транспортный картон, упаковочный материал, кассовый ордер и гарантийный талон. В случае перевозки упакуйте изделие снова в оригинальную коробку от производителя..

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	3
ОЧИСТКА И УХОД	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ	4
ПРАВИЛА И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ.....	5

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Этот электроприбор не предназначен для лиц (включая детей) с пониженным физическим, чувственным или умственным восприятием, у которых ограниченный опыт и знания не позволяют безопасное использование прибора, если они не находятся под специальным надзором или им были даны инструкции включающие использование этого электроприбора лицом ответственным за его безопасность
- Если пользуетесь прибором в близости детей, соблюдайте повышенную осторожность и место для установки выберите так, чтобы оно находилось вне предела их досягаемости. Следите за тем, чтобы с электроприбором не играли дети
- Перед подключением фена к сетевой розетке убедитесь в том, что напряжение указанное на щитке прибора соответствует напряжению Вашей электрической сети.
- Никогда не пользуйтесь феном в непосредственной близости ванны, душа или бассейна.
- Никогда не пользуйтесь принадлежностями, неподходящими и непредназначенными для этого типа фена.
- Убедитесь в том, что сетевой провод и вилка сетевого провода не могут во время пользования попасть в контакт с водой или с влажностью.
- На фен не брызгайте водой или другой жидкостью. Не погружайте фен или его части в воду или другие жидкости.
- Этот фен предназначен исключительно для бытовых нужд. Феном не пользуйтесь в промышленной среде или вне помещения!
- В близости фена не пользуйтесь аэрозольным баллоном.
- Если пользуетесь прибором в близости детей, соблюдайте повышенную осторожность.
- Если феном не будете пользоваться, обязательно отсоедините прибор от розетки электрической сети. Перед очисткой или перемещением поступайте тем же способом.
- Фен никогда не ставьте на электрическую или газовую плиту, или непосредственно в их близости. Фен не помещайте в близости открытого огня, приборов или оснащений, являющимися источниками тепла.
- Не пользуйтесь поврежденным феном, феном с поврежденным сетевым проводом, или поврежденной вилкой сетевого провода.
- Ни в коем случае не проводите ремонт фена сами. Не проводите на фене какие либо изменения, так как это может привести к получению травмы от удара электрическим током! Все ремонтные работы и настройку этого фена доверьте специализированной фирме/сервисному центру. Любое вмешательство в конструкцию прибора во время действия срока гарантии может привести к риску потери потребителем права на гарантийный ремонт.
- В случае повреждения сетевого провода, его замену поручите специализированной фирме/сервисному центру. Электроприбором с поврежденным сетевым проводом/вилкой сетевого провода запрещено пользоваться.
- Не ложите сетевой провод фена в близости горячих поверхностей или возле острых предметов. На сетевой провод не ложите тяжелые предметы. Провод положите так, чтобы на него невозможно было наступить или зацепиться ногой. Следите за тем, чтобы сетевой провод не висел через край стола.
- Не отсоединяйте прибор от сетевой розетки выдергиванием за сетевой провод, так как это может привести к повреждению сетевого провода/провода/сетевой розетки. Провод от розетки следует отсоединять осторожно за вилку сетевого провода.
- Не пользуйтесь феном для целей, для которых он не предназначен.
- Следите за тем, чтобы после включения прибора не произошло закрытие отверстий для входа или выхода воздуха. При закрытии некоторого из отверстий, фен автоматически выключится. Отсоедините его от сетевой розетки и оставьте в течение несколько минут остывать. После охлаждения через несколько минут фен автоматически включится.
- При использовании фена в ванной комнате, его после использования необходимо отсоединить от сети, путем извлечения вилки питающего провода из розетки электрического тока. Несмотря на то, что фен выключен, в близости воды он представляет опасность.
- Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется устанавливать в электрическую схему питания ванной комнаты предохранитель тока (RCD) с номинальным током отключения не превышающим 30 мА. Посоветуйтесь с электриком.


Электрический фен для волос

SHD 6504W / SHD 6505VT



Не используйте устройство около ванны, душа, мойки или других сосудов с водой.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

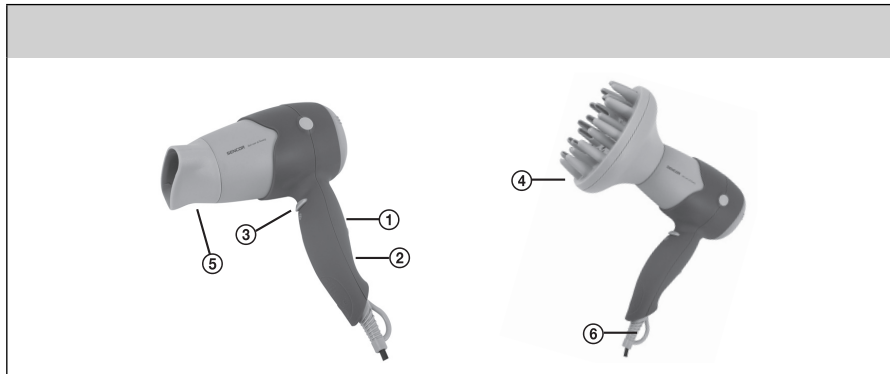

- ① Переключатель (0, 1, 2)
0 = выключено
1 = gentle drying
2 = быстрая сушка
- ② Рукоятка
- ③ Кнопка для активирования холодного воздуха
- ④ Диффузор для объемной прически
- ⑤ Концентратор
- ⑥ Петелька для подвешивания фена

Применение насадок

- Выберите насадку (концентратор или диффузор) и прикрепите ее к корпусу фена для волос

Концентратор

- Предназначен для быстрого высушивания волос

Диффузор для объемной прически

- С помощью диффузора дадите прическе, поднятием волос от корней, объем.
- Для того, чтобы прическа хорошо держала форму, рекомендуем использовать специальные средства для волос (напр., пену, гель для волос и т. п.).
- Во время сушки волос с помощью диффузора следите за тем, чтобы его «пальцы» направлялись перпендикулярно к Вашей голове.
- Слегка передвигайте диффузором в направлении вперед и назад по волосам, пока они не высохнут.

Холодный воздух

- Для фиксации прически на короткое время включите кнопку холодного воздуха.

ОЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед очисткой прибор обязательно выключите и отсоедините от розетки электрической сети.
Для очистки съемных насадок можно использовать тряпку увлажненную в слабом растворе нейтрального моющего средства. Перед присоединением к рукоятке необходимо оставить съемные насадки полностью высохнуть.
Для очистки корпуса прибора у щипцов рекомендуем использовать сухую тряпку. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду и не брызгайте на него водой.
Для очистки никогда не применяйте абразивные или агрессивные моющие средства, спирт, бензин или тому подобные вещества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

230 - 240 V ~ 50 Hz, 1400 W

Гарантированный уровень шума: 72 дБ(А)

Заявленный уровень шума для данного устройства 72 дБ(А), что соответствует уровню А акустической мощности, применительно к стандартной акустической мощности в 1 пВт.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового продукта. Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную информационную службу или в центр сбора и утилизации отходов. В соответствии с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой наложение штрафа.

Для предприятий стран ЕС

Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную службу или по месту его приобретения. Данное изделие соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.



Данный продукт соответствует всем соответствующим основным стандартам ЕС.

Мы оставляем за собой право изменять текст руководства, конструкцию или технические характеристики изделий без предварительного уведомления.