



SENCOR®

SHH 760BK

Перед тем, как использовать этот прибор, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных приборов. Используйте электроприбор только так, как это описано в данном руководстве. Сохраните руководство для дальнейшего использования.

Как минимум в течение срока действия гарантии рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и гарантийный талон. В случае перевозки снова упакуйте прибор в оригинальную коробку.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 3 |
| ОПИСАНИЕ ТЕРРАСНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ | 7 |
| СБОРКА ТЕРРАСНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ | 8 |
| УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРАСНЫМ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ | 9 |
| РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ | 9 |
| УХОД И ЧИСТКА | 10 |
| ХРАНЕНИЕ | 10 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 10 |
| УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ | 11 |
| УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ | 11 |

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данным электроприбором могут пользоваться дети старше 8 лет, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей, либо обладающие недостаточным опытом и знаниями при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность. Чистку и техническое обслуживание не могут выполнять дети, которым не исполнилось 8 лет, без надзора.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут включать и выключать этот электроприбор только при том условии, что он собран и установлен в предусмотренном стандартном рабочем положении, и находясь под присмотром, либо будучи проинструктированными об использовании

прибора безопасным способом и осознают возможные опасности. Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны подключать вилку сетевого шнура в розетку, чистить прибор или выполнять уход, доступный пользователю.

- Доступ к электроприбору детям младше 3 лет должен быть предотвращен, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Дети не должны играть с электроприбором.



Предупреждение:

Некоторые части этого электроприбора могут сильно нагреваться и вызывать ожог. Особое внимание следует уделить присутствию детей и людей с физическими ограничениями.

**Предупреждение:**

Этот электроприбор не оснащен устройствами, контролирующими температуру в помещении. Не используйте его в маленьких помещениях, если в них находятся люди, не способные покинуть помещение собственными силами, если не обеспечен непрерывный надзор за ними.

- Не накрывайте электроприбор, иначе он может перегреться.

**ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**


- Не направляйте на людей или животных поток теплого или холодного воздуха в течение длительного времени. Это может неблагоприятно сказаться на их здоровье.
- Перед подключением прибора к электрической розетке убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в сети.
- Не подключайте электроприбор к удлинителю или тройнику.

**Предупреждение:**

Не используйте электроприбор вместе с программным модулем, таймером, системой дистанционного управления или с другими устройствами, автоматически отключающими электроприбор, поскольку при этом возникает опасность пожара, если электроприбор закрыт чем-либо или расположен в ненадлежащем месте.

- Прибор рассчитан на использование внутри помещений и снаружи в бытовых условиях, офисах, на верандах, террасах и других подобных помещениях.
- Не используйте прибор в помещениях, где образуется большое количество пыли, хранятся химические вещества, в промышленной среде или подобных помещениях.
- Не подвергайте обогреватель прямому воздействию дождя, солнечного излучения или сильного ветра.
- Не используйте прибор в непосредственной близости ванны, душа или плавательного бассейна.
- Прибор не рассчитан на прикрепления на стену.
- Не располагайте прибор вплотную под электрической розеткой.
- Не ставьте прибор на неустойчивую поверхность – например, на ковер с густым длинным ворсом. Прибор всегда должен располагаться на ровной, сухой и устойчивой поверхности.
- Не используйте электроприбор вблизи мебели, штор, портьер и других воспламеняемых материалов.
- Расположите электроприбор в таком месте, чтобы во время его работы соблюдалось расстояние 1,5 м от стены или от предметов из горючих материалов.
- Во время работы не прикасайтесь к защитным сеткам обогревателя, чтобы не обжечь кожу.
- Чтобы предотвратить случайное поражение электрическим током, не погружайте прибор или какую-либо его часть в воду или в другие жидкости и не касайтесь его мокрыми или влажными руками.
- Если вы перестали использовать прибор, а также перед чисткой обязательно выключите его и отсоедините от электрической розетки.
- Не оставляйте прибор включенным, если собираетесь спать.
- Перед чисткой сначала выключите прибор и отсоедините его от электрической розетки. Во время чистки не погружайте прибор в воду.
- Не сгибайте чрезмерно и не перекручивайте кабель питания, чтобы не повредить его.
- Будьте внимательны, чтобы сетевой шнур не пришел в соприкосновение с горячими поверхностями или острыми предметами.
- Не тяните за кабель питания, чтобы отсоединить его от электросети. Это может повредить кабель питания или сетевую розетку. Чтобы отсоединить кабель питания от розетки, возьмитесь за саму вилку и аккуратно потяните.
- Если кабель питания поврежден, во избежание опасной ситуации он должен быть заменен в профессиональной мастерской, либо это должен сделать квалифицированный специалист.
- Не пользуйтесь электроприбором, если он работает неправильно, если он был поврежден или погружался в воду. Во избежание риска поражения электрическим током не ремонтируйте и не модифицируйте прибор самостоятельно. Любой ремонт или настройку прибора выполняйте в профессиональной мастерской. Вмешательство в конструкцию электроприбора в течение гарантийного срока может привести к аннулированию гарантии.
- Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, вызванный ненадлежащим использованием данного электроприбора.


ОПИСАНИЕ ТЕРРАСНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ

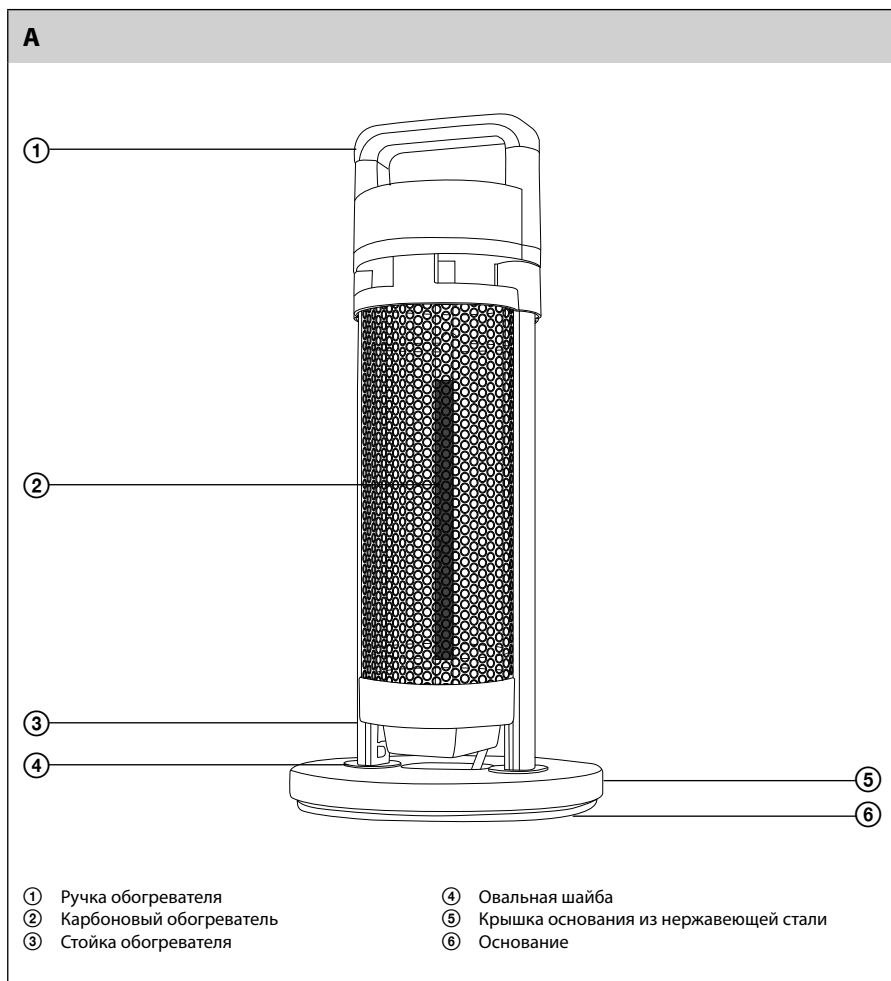

Принадлежности: комплектация

| | |
|------------------------|-------|
| 1. Винт M6 × 20 | 2 шт. |
| 2. Шайба | 2 шт. |
| 3. Шестигранный ключ | 1 шт. |
| 4. Винт M4 × 28 | 2 шт. |
| 5. Крепёжная пластинка | 1 шт. |

СБОРКА ТЕРРАСНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ

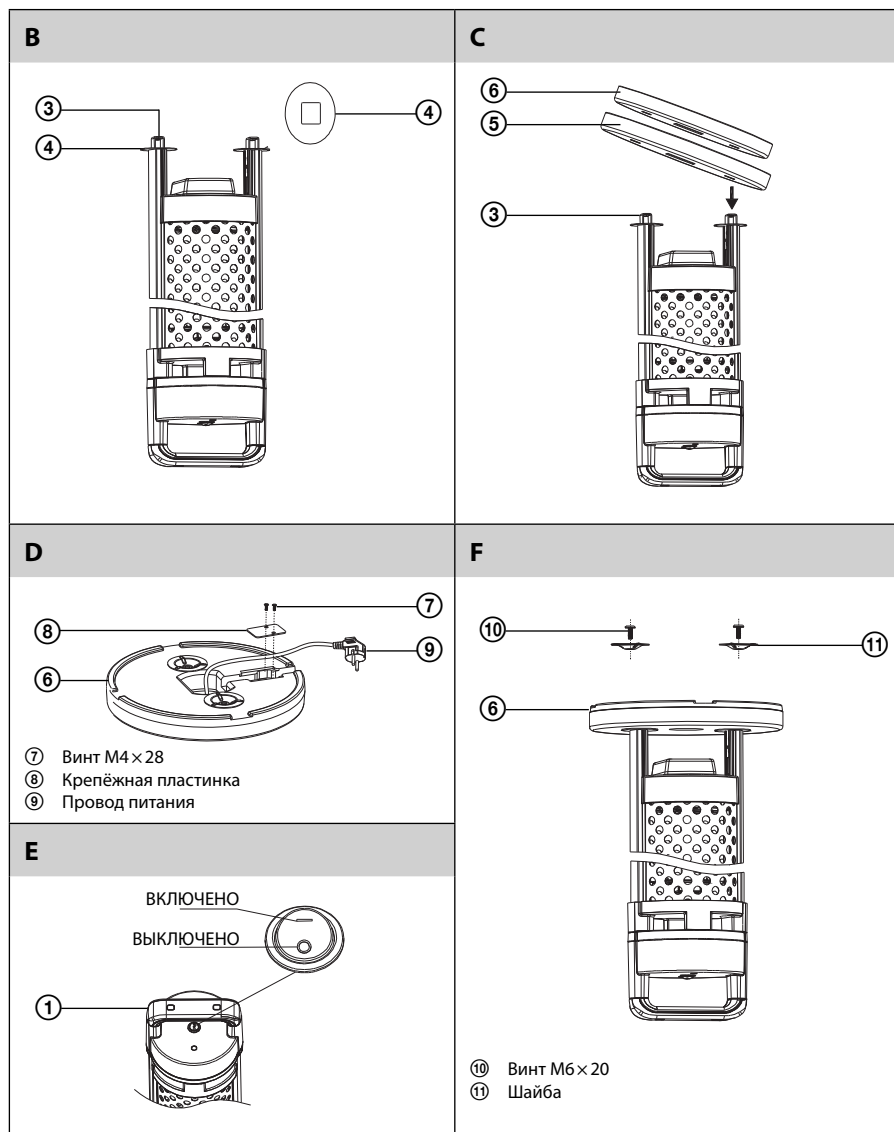



Предупреждение:

Ни в коем случае не подключайте террасный обогреватель к электрической розетке до сборки или в процессе сборки!

Перед началом сборки проверьте, чтобы террасный обогреватель не был поврежден – напр., во время перевозки!

- 1) Извлеките электроприбор и его принадлежности из упаковки.
- 2) Переверните прибор вверх ногами, ручкой ① к земле. На обе опоры обогревателя ③ наденьте овальные шайбы ④ (см. рис. B).
- 3) Теперь наденьте на основание ⑥ металлическую крышку ⑤. Далее установите обе соединенные части на стойки обогревателя ③. Одновременно с этим проденьте сквозь центральное отверстие в основании провод питания ⑨ (см. рис. C и D).
- 4) Теперь закрепите кабель питания ⑨ с помощью крепёжной пластинки ⑧ и двух болтов ⑦ к основанию ⑥ (см рис. D).
- 5) Далее используйте шайбы ⑪ и винты ⑩, чтобы прикрепить основание ⑥ к стойкам обогревателя ③. Надежно затяните винты (см рис. F).
- 6) Переверните обогреватель ручкой ① вверх, затем поставьте его на основание ⑥ и убедитесь, что террасный обогреватель устойчив.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРАСНЫМ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ



Предупреждение:

Если прибор включается впервые или длительное время не был использован, то может появиться слабый запах или дымок. В этом случае запах или дымок – нормальны и вскоре они прекратятся.

- 1) Установите прибор на устойчивом полу без препятствий, на расстоянии минимум 1,5 метра от стены и предметов из горючих материалов.
- 2) Подключите обогреватель к электрической розетке, выключатель должен находиться в позиции «0» – выключено.



Внимание!

Перед подключением прибора к электрической розетке убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в вашей сети.

- 3) Установите выключатель в позицию «I» – включено, тем самым включив обогреватель (см. рис. E).
- 4) Чтобы закончить использование обогревателя, установите переключатель обратно в позицию «0» и отсоедините прибор от электрической розетки.

Предохранительная функция автоматического выключения при опрокидывании прибора

Прибор оснащен предохранительным устройством, служащим для автоматического выключения прибора, когда он наклоняется. Если в процессе работы прибор наклоняется приблизительно на 40°, то активируется предохранительная функция, и прибор отключается. Если прибор опрокидывается, то эта функция защищает от возникновения опасной ситуации.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если прибор перестал работать:

- 1) Убедитесь, что он подключен к электрической сети, и розетка исправна.
- 2) Если прибор все же не работает, обратитесь в профессиональную ремонтную мастерскую.

УХОД И ЧИСТКА

- Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен и отсоединен от сети, и дайте ему остыть.
- Протрите поверхность прибора мягкой сухой тряпкой. В случае значительного загрязнения используйте слегка увлажненную тряпку. Ни в коем случае не используйте для чистки абразивные чистящие средства, бензин, растворитель, царапающие губки и пр. Это может привести к повреждению поверхности прибора.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Если прибор не будет использоваться в течение продолжительного времени, храните его в сухом, чистом, не доступном для детей месте. • Перед тем, как поместить прибор на хранение, дайте ему остыть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|------------|
| Номинальное напряжение | 220–240 В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 600–700 Вт |
| Класс защиты от вредного воздействия воды | IP24 |
| Размер (высота) | 60 см |

Пояснение технических терминов

Класс защиты от вредного воздействия воды:
IP24 – прибор защищен от водяных брызг.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал отправьте на свалку бытового мусора.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что используемые электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти продукты в установленные пункты сбора мусора. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои продукты местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия. Правильная утилизация данного продукта поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или обратитесь в ближайший пункт сбора. Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Если вы собираетесь утилизировать электрическое и электронное оборудование, запросите необходимую информацию у своего дилера или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые к нему относятся.