

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС

Руководство пользователя

RU



SENCOR®

SHI 650WD

Перед выключением устройства прочтите руководство пользователя, даже если вы уже пользовались раньше подобными устройствами. Используйте данный продукт только в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве. Храните руководство пользователя в надежном месте, чтобы к нему всегда можно было обратиться при необходимости.

RU-1

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	2
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	4
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	4
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.....	6
ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	6

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Рекомендуется сохранять оригинальную картонную упаковку, упаковочные материалы, чек и гарантийный талон в течение всего срока действия гарантии. При необходимости транспортировки, используйте для упаковки продукта только оригинальные материалы.
- 2) Данный продукт не предназначен для применения лицами (включая детей) с ограниченными умственными или физическими возможностями или неопытными пользователями, до того, как они будут обучены или должным образом проинструктированы о безопасном использовании данного продукта или при отсутствии наблюдения со стороны ответственного лица.
- 3) Следите за тем, чтобы дети не играли с продуктом.
- 4) Перед подключением устройства к розетке убедитесь в том, что напряжение, указанное на паспортной табличке продукта, соответствует параметрам напряжения сети.
- 5) Никогда не используйте никакие дополнительные принадлежности, кроме тех, которые входят в комплект поставки или были разработаны специально для данного продукта.
- 6) Не размещайте шнур питания поблизости от источников тепла или острых предметов. Не ставьте на шнур тяжелые предметы. Расположите шнур таким образом, чтобы на него невозможно было наступить или споткнуться. Проследите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей.
- 7) Если шнур питания поврежден, передайте его для ремонта в официальный сервисный центр, во избежание несчастного случая. Запрещается использовать продукт при наличии повреждений шнура питания или штепсельной вилки.
- 8) При отключении шнура питания от розетки не тяните за провод.
- 9) Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт данного устройства или модифицировать его конструкцию - это может привести к поражению электрическим током! Для выполнения ремонта и регулировки обратитесь в специализированный сервисный центр. Несоблюдение этого требования может привести к аннулированию гарантии.
- 10) Никогда не пользуйтесь продуктом, если у вас мокрые ноги или руки.
- 11) Во время хранения и использования данного продукта следите за тем, чтобы поблизости отсутствовали легковоспламеняющиеся или быстро испаряющиеся вещества.
- 12) Данное изделие предназначено для использования только внутри помещения.
- 13) Не используйте данный продукт для каких-либо целей, помимо тех, для которых он предназначен.
- 14) Не распыляйте на данный продукт воду или какую-либо иную жидкость. Избегайте проливания на него воды или какой-либо иной жидкости. Не погружайте данный продукт в воду или какую-либо иную жидкость.
- 15) Избегайте контакта изделия с водой. Никогда не используйте данный продукт рядом с ванной, раковинной или любой другой емкостью, наполненной водой.
- 16) Если вы не собираетесь использовать продукт в течение длительного времени, выключите его и отключите штепсельную вилку от розетки. Кроме того, эти действия необходимо выполнять перед очисткой.
- 17) Никогда не оставляйте включенный продукт без присмотра.


ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС

SHI 650WD

RU

- 18) Перед тем, как поставить продукт на хранение, дайте ему полностью остыть.
- 19) Не кладите включенный или неостывший выпрямитель на мягкую поверхность (например, ковры, постельное белье, полотенца и т.д.) и никогда не накрывайте его.
- 20) Не используйте данный продукт в условиях повышенной запыленности.
- 21) Соблюдайте особую осторожность при использовании в тех случаях, когда поблизости находятся дети. Всегда храните данный продукт в местах, недоступных для детей.
- 22) Избегайте контакта выпрямителя с кожей.
- 23) Никогда не используйте выпрямитель для обработки синтетических волос или натурального меха.
- 24) Тщательно вытрите пыль, следы жира и средств для ухода за волосами (например, гель, мусс, распылитель и т.д.) с распрямляющих пластин после каждого использования – загрязнения снижают эффективность и уменьшают срок службы выпрямителя.
- 25) В целях безопасности, рекомендуется использовать устройство защиты от остаточного напряжения с уровнем чувствительности до 30 мА (проконсультируйтесь по вопросам установки с квалифицированным электриком).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

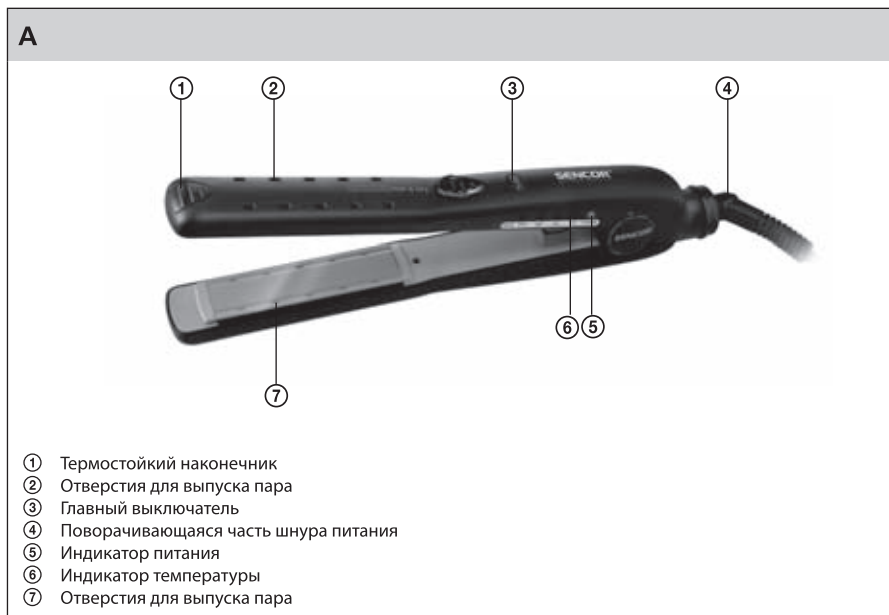

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подключение и настройка выпрямителя

- 1) Подключите выпрямитель к розетке.
- 2) Автоматически загорится красный индикатор питания (выпрямляющие пластины остаются холодными).
- 3) Теперь с помощью главного выключателя установите нужную температуру (140° C / 160° C / 180° C / 200° C). Соответствующий световой индикатор будет показывать выбранную температуру.
- 4) Выпрямитель будет готов для использования при температуре 140° C через 40 секунд.

Выключение выпрямителя

Чтобы выключить выпрямитель, последовательно нажимайте главный выключатель, переключая все значения температуры до тех пор, пока не будет гореть только красный индикатор. Выпрямитель остынет, и останется гореть только индикатор подключения к сети питания.

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС

SHI 650WD

RU

Последовательность действий при выпрямлении волос

Данный выпрямитель оборудован специальными отверстиями для выпуска пара, что позволяет использовать его для выпрямления слегка влажных волос. При этом необходимо понимать, что выпрямитель не заменяет фен, и поэтому его следует использовать только для слегка влажных, но не мокрых волос. Выпрямление влажных волос позволяет придавать им форму. Создаваемый пар отводится через отверстия в выпрямителе.

- 1) Тщательно вымойте волосы, высушите их частично или полностью и расчешите, чтобы они были гладкими и без узлов.
- 2) Разделите волосы на равные пряди шириной около 5 см.
- 3) Начинайте разглаживать нижние пряди волос с задней части головы – захватите прядь волос между пластин и слегка надавите на рукоятку выпрямителя. Скользящим движением потяните выпрямитель, проведя его от корней до кончиков волос.
- 4) Повторяйте эти действия до тех пор, пока не получите нужный результат.
- 5) Продолжайте выполнять эти действия для всех остальных прядей (сначала спереди, а затем по бокам).
- 6) Пере окончательным расчесыванием дождитесь, пока волосы полностью остынут.



Примечание:

- Не задерживайте выпрямитель для волос на одном месте в течение 2 секунд, так как это может повредить волосы.
- Используйте выпрямитель только для здоровых волос.
- Не используйте выпрямитель для жирных, слипшихся или потных волос.
- Не используйте выпрямитель часто для окрашенных волос или волос с химической завивкой.



Совет:

- Регулируйте скорость перемещения выпрямителя в соответствии с типом волос (тонкие волосы более чувствительны к воздействию горячей поверхности, и для их выпрямления требуется больше времени по сравнению с более жесткими и плотными волосами).
- Чтобы создать локоны, нажмите рукоятку большим и указательным пальцами другой руки в области специальных резиновых наконечников, чтобы предотвратить соскальзывание пальцев и защитить их соприкосновения с горячей поверхностью.

Настройки температуры для различных типов волос:

- 1) Для выпрямления жестких, кудрявых или непослушных волос:
 - установите более высокую температуру (180° C - 200° C)
- 2) Для тонких, слегка вьющихся волос:
 - установите более низкую температуру (140° C - 160° C)
- 3) Для смешанных или окрашенных волос:
 - начинайте с низкой температуры, постепенно увеличивая ее

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки наружных частей и разглаживающих пластин воспользуйтесь мягкой тряпкой, смоченной в теплой воде. Не используйте для очистки агрессивные чистящие средства, растворители и разбавители. Использование этих средств может повредить поверхность устройства. Керамические разглаживающие пластины имеют турмалиновое покрытие и не нуждаются в очистке.



Примечание:

Очищайте турмалиновые пластины только после того, как они полностью остынут!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	110 - 240 В (переменный ток)
Максимальная мощность	32 Вт
Класс безопасности (в отношении защиты от поражения электрическим током)	II
Время нагревания до рабочей температуры	40 секунд
Температурный контроль	140° С - 200° С
Соединение шнура питания	360°

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Наличие данного символа на продукте, дополнительных принадлежностях или упаковке указывает на то, что его нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Необходимо утилизировать данный продукт путем передачи в соответствующий пункт повторной переработки отходов электрического и электронного оборудования. В странах ЕС, а также в других странах Европы имеются специальные системы раздельного сбора и утилизации отработавшего электрического и электронного оборудования. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы предотвращаете вредное воздействие на окружающую среду и здоровье людей, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отработавшими изделиями. Повторная переработка материалов помогает сохранить природные ресурсы. Не выбрасывайте электрическое и электронное оборудование вместе с бытовыми отходами. Для получения более подробной информации о повторной переработке данного продукта обратитесь в местные регулирующие органы, в центр переработки вторсырья или по месту приобретения продукта.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ УПАКОВОЧНЫХ

МАТЕРИАЛОВ Выбрасывайте упаковочные материалы только в специально отведенных для этого местах.



Данный продукт соответствует всем основным стандартам ЕС, которые применимы к нему.