

Аппарат для попкорна

Руководство по эксплуатации

RU



SENCOR®

SPM 8023

Перед тем, как использовать этот прибор, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных устройств. Используйте электроприбор только так, как это описано в данном руководстве по эксплуатации. Сохраните руководство на случай дальнейшей необходимости.

Как минимум в течение действия гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

RU-1

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА.....	6
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	7
УКАЗАНИЯ ПО ДОЗИРОВКИ КУКУРУЗНЫХ ЗЕРЕН.....	7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА.....	7
УХОД И ЧИСТКА.....	8
ХРАНЕНИЕ.....	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	9
УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ.....	9
УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ.....	9

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность. Чистку и уход, осуществляемый пользователем, не могут выполнять дети младше 8 лет без надзора. Храните прибор и его сетевой кабель в месте, недоступном для детей младше 8 лет. Дети не должны играть с электроприбором
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и аналогичных помещениях, таких как:
 - кухонные уголки для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - номера в гостиницах и мотелях, а также другие жилые помещения;
 - предприятия, предоставляющие услуги ночлега и завтрака.
- Не используйте электроприбор в промышленной среде или на открытом воздухе, а также для иных целей кроме тех, для которых он предназначен.
- Подключайте электроприбор только к правильно заземленной сетевой розетке.
- Перед подключением прибора к электрической розетке убедитесь, что напряжение, указанное на его заводской табличке, соответствует напряжению в сети. Следите за тем, чтобы кабель питания не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей.



Предупреждение:

Данный электроприбор не рассчитан на управление при помощи программного модуля, внешнего таймера или пульта дистанционного управления.

- Не ставьте электроприбор на электрическую или газовую плиту или вблизи нее, на край стола или на неустойчивую поверхность. Разместите его на ровной, сухой и устойчивой поверхности.
- Электроприбор должен быть размещен как минимум в 20 см от штор, стен или других чувствительных к теплу материалов.
- Используйте только те принадлежности, которые были поставлены вместе с электроприбором.
- Перед введением прибора в эксплуатацию обязательно убедитесь, что интегрированная ложка снята с крышки.



В чаше для приготовления попкорна готовьте только те кукурузные зерна, которые предназначены для производства попкорна. Ни в коем случае не добавляйте в чашу масло, маргарин или другие жиры, соль и приправы. Если вы во время приготовления попкорна добавите в чашу жир, это может вызвать ожог или порчу электроприбора.

- Не наполняйте чашу для попкорна сверх линии MAX, обозначенной на внутренней стенке чаши.
- В процессе использования должно быть обеспечено достаточное пространство для циркуляции воздуха над прибором и около него.




Прибор нагревается во время работы. Будьте осторожны, не прикасайтесь к нагретой поверхности крышки.

- Перед каждым действием подождите не менее 5 минут, пока прибор остынет. Для повышенной защиты кожи рук рекомендуем надевать кухонные рукавицы.
- В процессе работы аппарата не трогайте крышку и помещенную на крышке мерную миску для масла / кукурузных зерен.
- Если в процессе работы аппарата откроется крышка, предохранитель автоматически выключит электроприбор.
- Не позволяйте прибору непрерывно работать дольше 5 минут. Если вы хотите приготовить большее количество попкорна, перед следующим включением дайте аппарату остыть 10 минут.

- Если вы оставляете прибор без присмотра либо перестаете им пользоваться, а также перед переноской и чисткой всегда отсоединяйте его от электрической розетки.
- Перед переноской и чисткой дайте прибору полностью остыть.
- После каждого использования чистите прибор согласно инструкции, приведенной в разделе «Уход и чистка».
- Во избежание случайного поражения электрическим током не погружайте электроприбор и его сетевой кабель в воду или другие жидкости.
- Не тяните за кабель питания, чтобы отсоединить его от розетки. Это может повредить кабель питания или сетевую розетку. Чтобы отсоединить кабель питания от розетки, возьмитесь за саму вилку и аккуратно потяните.
- Запрещено эксплуатировать электроприбор с поврежденным сетевым кабелем. Если кабель питания поврежден, замените его в профессиональной мастерской.
- Не используйте электроприбор, если он поврежден, неправильно работает, если он падал на пол или погружался в воду. Во избежание опасных ситуаций не ремонтируйте электроприбор самостоятельно и не вносите в него какие-либо изменения. Любой ремонт проводите в профессиональной мастерской. Самостоятельное вмешательство в устройство может привести к аннулированию гарантийных обязательств.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

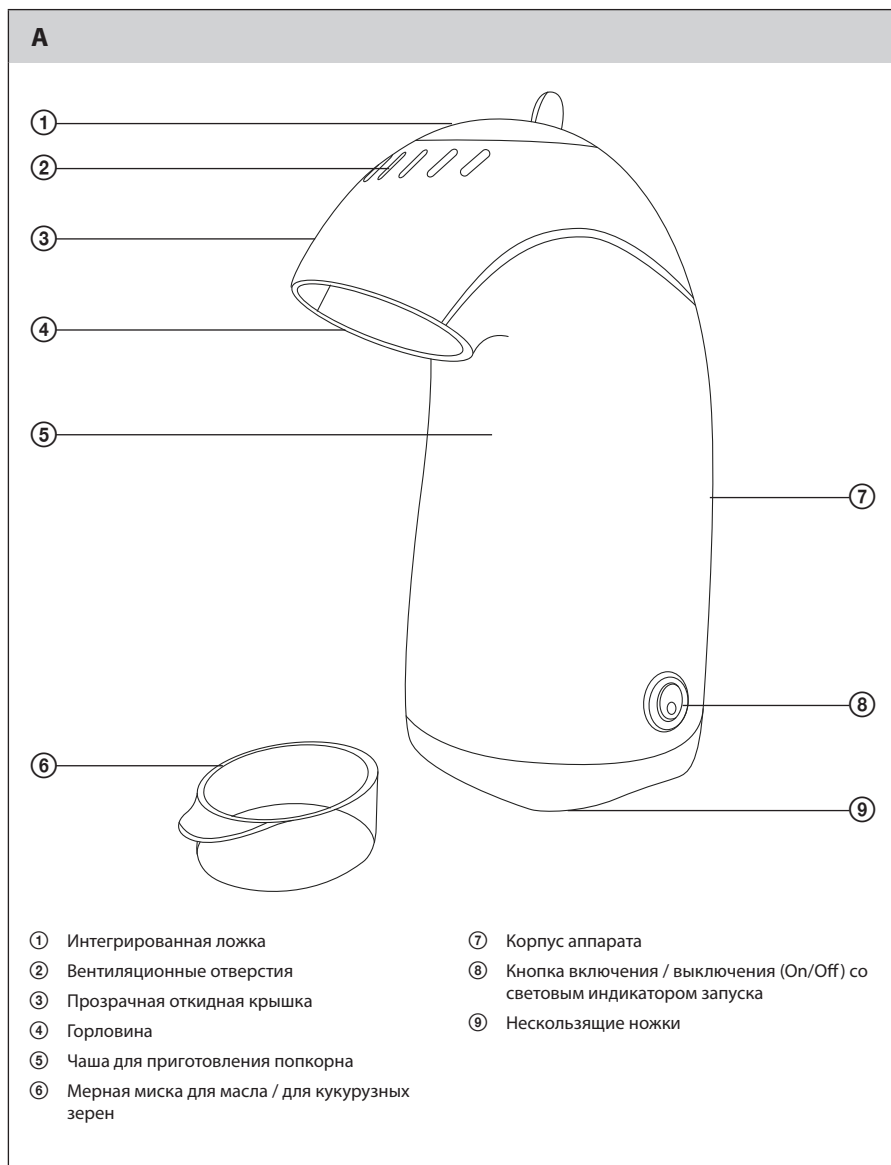

Аппарат для попкорна

SPM 8023

RU

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед первым использованием извлеките прибор и его принадлежности из упаковочного материала.
- Убедитесь, что аппарат выключен и отсоединен от электрической розетки.
- Откройте крышку A③ назад и протрите ее влажной тряпкой, а затем тщательно просушите.
- Интегрированную ложку A①, предварительно снятую с крышки A③, и мерную миску для масла / кукурузных зерен A⑥ вымойте в теплой воде с использованием нейтрального моющего средства. Затем сполосните эти части под струей чистой проточной воды и тщательно высушите.
- Протрите чашу для приготовления попкорна A⑤ слегка влажной тряпкой, затем вытрите ее досуха.



Предупреждение:

Все детали аппарата для попкорна не рассчитаны на мытье в посудомоечной машине. Не погружайте аппарат для попкорна и сетевой кабель в воду или иную жидкость.

УКАЗАНИЯ ПО ДОЗИРОВКИ КУКУРУЗНЫХ ЗЕРЕН

Дозировка кукурузных зерен	Количество поджаренного попкорна
70 г / 1 мерная миска A⑥	7 чашек (cups)



Примечание:

Чашка либо «cup» – мерная единица, используемая в Великобритании.

- Наполните аппарат меньшим количеством кукурузных зерен, чем это указано выше, в противном случае электроприбор будет плохо работать либо сломается.
- Не наполняйте аппарат большим количеством кукурузных зерен, чем это указано выше, в противном случае электроприбор будет плохо работать либо сломается.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

- Поставьте аппарат для попкорна на сухую, ровную и устойчивую поверхность.
- Снимите ложку A① и положите ее в сторону. Откиньте крышку A③ назад в вертикальное положение.
- Насыпьте положенное количество кукурузных зерен согласно указаниям, приведенным в предыдущей главе. Используйте только те зерна, которые предназначены для жарки (приготовления попкорна).
- Насыпьте кукурузные зерна в чашу для приготовления попкорна A⑤. Количество кукурузных зерен не должно превышать линию MAX, указанную на внутренней стенке чаши A⑤.
- Никогда не добавляйте в чашу A⑤ сливочное масло, растительное масло или другие жиры, соль и приправы.
- Закройте крышку A③ назад в исходное положение, чтобы она закрыла чашу для приготовления попкорна A⑤.
- Поместите под горловину A④ аппарата достаточно большую посуду из теплоустойчивого материала. В посуду будет падать свежеприготовленный попкорн. Убедитесь, что в горловине A④ либо под ней нет никаких препятствий, и что попкорн будет свободно падать в посуду.
- Подключите сетевой кабель к эл. розетке и, чтобы включить аппарат для попкорна, переведите переключатель в положение ON (включено). Загорится световой индикатор включения. Внутри чаши A⑤ начнет циркулировать горячий воздух, жареный попкорн посыпется в приготовленную посуду. Во время жарки не стойте прямо перед горловиной A④, поскольку из нее может выпасть нерасклевшееся зерно, нагретое до высокой температуры. Не открывайте крышку во время жарки A③.



Предупреждение:

Если в процессе работы аппарата откроется крышка A③, предохранитель автоматически выключит электроприбор.

Аппарат для попкорна

SPM 8023

- Время приготовления одной порции длится примерно 3 минуты. Когда закончится потрескивание кукурузных зерен, что означает конец жарки, выключите аппарат, переведя выключатель в положение OFF (выключено). Световой индикатор включения погаснет. После выключения аппарата на дне чаши A⑥ может остаться около 10-20 нерасклевшихся кукурузных зерен.



Предупреждение:

Кукурузные зерна еще могут некоторое время взрваться, поэтому не открывайте крышку A③ сразу после выключения электроприбора.

В процессе жарки крышка A③ сильно нагревается и остается горячей несколько минут после выключения аппарата. Будьте осторожны, не прикасайтесь к нагретой поверхности. Для повышенной защиты кожи рук рекомендуем надевать кухонные рукавицы.

- Если вы хотите сделать попкорн со сливочным маслом, положите в миску A⑥ 2 полные столовые ложки масла, предварительно размягченного при комнатной температуре. Перед запуском аппарата, положите миску A⑥ с маслом в углубление на опущенной крышке A③, где раньше размещалась ложка A①. Масло нагреется во время жарки попкорна. Оставьте миску A⑥ на крышке A③ еще примерно 3 минуты после выключения аппарата, чтобы масло окончательно растаяло. Затем снимите миску и полейте расплавленным маслом свежеприготовленный попкорн, находящийся в теплоустойчивой посуде. Можете помешать политый маслом попкорн ложкой A①.



Предупреждение:

Во время работы электроприбора не снимайте миску A⑥ с крышки A③,

- Перед следующей жаркой дайте аппарату остыть примерно 10 минут и удалите из чаши A⑤ остатки кукурузных зерен или попкорн, как это описывается ниже.
- Убедитесь, что аппарат для попкорна выключен и достаточно охлажден. Удалите все остатки кукурузных зерен либо попкорна из чаши A⑤, перевернув электроприбор вверх ногами. При этом одной рукой прижимайте прозрачную крышку A③ к горловине A④. Не просовывайте руки в чашу A⑤, поскольку она еще может быть горячей. Выбросите нерасклевшиеся кукурузные зерна. Не пытайтесь их повторно пожарить.
- После окончания работы установите аппарат для попкорна в положение OFF (выключено) и отключите сетевую кабель от электрической розетки. Оставьте электроприбор до полного охлаждения и затем вычистите его согласно инструкциям, приведенным в главе «Уход и чистка».

УХОД И ЧИСТКА

- Выключите прибор перед чисткой, отсоедините от электрической розетки и оставьте до полного охлаждения.
- Чистите аппарат для попкорна после каждого использования.
- Удалите все остатки попкорна или кукурузных зерен из чаши для приготовления попкорна A⑤, перевернув электроприбор вверх ногами. Во избежание повреждений прозрачной крышки A③ одной рукой прижимайте ее к горловине A④, Потом переверните аппарат крышкой A③ вверх, откиньте крышку A③ и протрите чашу A⑤ слегка смоченной в воде тряпкой, затем насухо вытрите.
- Протрите крышку A③ слегка влажной тряпкой, а затем тщательно ее просушите.
- Интегрированную ложку A①, предварительно снятую с крышки A③, и мерную миску A⑥ вымойте в теплой воде с использованием нейтрального моющего средства. Затем сполосните эти части под струей чистой проточной воды и высушите.
- Корпус аппарата для попкорна A⑦ протрите слегка влажной тряпкой, затем вытрите его досуха.



Предупреждение:

Все детали этого электроприбора не рассчитаны на мытье в посудомоечной машине.

- Не погружайте аппарат для попкорна и сетевую кабель в воду или иную жидкость. Не используйте для чистки металлическую губку, абразивные чистящие средства, бензин или растворители. Во избежание случайного поражения электрическим током не погружайте электроприбор и его сетевую кабель в воду или другие жидкости.

Аппарат для попкорна

SPM 8023

RU

ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь, что крышка А③ опущена на горловину А④, и поставьте электроприбор в сухое и чистое место вне досягаемости детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальный диапазон напряжения..... 230–240 В

Номинальная частота..... 50/60 Гц

Номинальная мощность 1050–1150 Вт

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал отправьте на свалку бытового мусора.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что используемые электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти продукты в установленные пункты сбора мусора. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои продукты местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия.

Правильная утилизация данного продукта поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или обратитесь в ближайший пункт сбора.

Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Если вы собираетесь утилизировать электрическое и электронное оборудование, запросите необходимую информацию у своего дилера или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые к нему относятся.

