

Ручной пылесос

Руководство по эксплуатации

RU



SENCOR®

SVC 191WH

Перед тем, как начать пользоваться изделием, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных продуктов. Используйте изделие только так, как это описано в данном руководстве по эксплуатации. Сохраните руководство на случай дальнейшей необходимости.

Мы рекомендуем как минимум в течение гарантийного срока хранить оригинальную упаковку, включая внутренний упаковочный материал, кассовый чек и гарантийный паспорт. В случае транспортировки упакуйте устройство обратно в оригинальную коробку производителя – тем самым будет обеспечена максимальная защита изделия при перевозке (напр., при переезде или для отправки в центр сервисного обслуживания).

RU-1


СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.....	3
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	4
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ.....	5
РАБОТА С ПРИБОРОМ.....	5
ВСАСЫВАНИЕ ЖИДКОЙ ГРЯЗИ И ВОДЫ	5
УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ, ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	5
УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	7

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- 1) Аккуратно распакуйте изделие и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть упаковки, прежде чем найдете все части изделия.
- 2) Этот продукт не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем лица, ответственного за их безопасность, или не были им проинструктированы относительно использования прибора.
- 3) Ни в коем случае не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного изделия или не предназначенные для него.
- 4) Ни в коем случае не ремонтируйте изделие самостоятельно и не вносите в его конструкцию никаких изменений – это грозит поражением электрическим током! Любой ремонт и наладку данного изделия поручайте профессиональной фирме или сервису. Вмешательство в конструкцию изделия в течение гарантийного срока может привести к аннулированию гарантии.
- 5) Используйте и храните изделие вдали от легковоспламеняющихся и летучих веществ.
- 6) Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур, прямых солнечных лучей и чрезмерной влажности.
- 7) Не располагайте изделие вблизи батарей отопления, открытого огня и других бытовых приборов или оборудования, являющихся источниками тепла.
- 8) Изделие предназначено для использования в бытовых условиях. Не используйте его в промышленных условиях или на открытом воздухе!
- 9) Не используйте изделие для иных целей, кроме как по назначению.
- 10) Перед подключением изделия к электрической розетке убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в вашей сети.
- 11) Не кладите сетевой кабель адаптера вблизи горячих поверхностей или на острые предметы. Не кладите на сетевой кабель адаптера тяжелые предметы, расположите его так, чтобы не наступать и не спотыкаться об него. Следите, чтобы сетевой кабель адаптера не касался горячих поверхностей.
- 12) Если сетевой кабель адаптера поврежден, поручите его замену профессиональному сервису или лицу с профессиональной квалификацией, чтобы предотвратить опасные ситуации. Изделие с поврежденным сетевым кабелем адаптера или вилкой сетевого шнура использовать запрещено.
- 13) Не вытаскивайте вилку из розетки, потянув за шнур питания.
- 14) Не брызгайте на изделие водой или другой жидкостью. Не лейте на изделие воду или другие жидкости. Не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
- 15) Ни в коем случае не используйте изделие вблизи ванны, умывальника или других емкостей, наполненных водой.
- 16) Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без надзора.
- 17) Если прибор используется вблизи детей, соблюдайте повышенную осторожность. Всегда кладите прибор вне пределов их досягаемости. Дети должны находиться под присмотром, чтобы быть уверенным, что они не станут играть с прибором.
- 18) Когда прибор работает, не перекрывайте его отверстия для входа или выхода воздуха, иначе может произойти нарушение циркуляции, вследствие чего мотор повредится от перегрева.
- 19) Всаживание нижеперечисленных предметов может вызвать повреждение прибора или нанесение травмы:
 - любые острые предметы (напр., стекло, осколки, иглы, булавки и т. п.)
 - горящие сигареты и тлеющие вещества, спички, любые легковоспламеняющиеся или летучие жидкости (напр., бензин, растворитель и т. п.)
 - мука, цемент, гипс (соот., всасывание сора из отверстий в стенах при сверлении)
- 20) Если с усилием таскать прибор за сетевой кабель, это может вызвать его повреждение.
- 21) Не всасывайте крупные куски бумаги или пластиковые пакеты. Они могут легко засорить контейнер для сбора пыли. Если изделие засорилось каким-либо образом, незамедлительно выключите его, отсоединив от розетки, и очистите контейнер для пыли.
- 22) Никогда не используйте пылесос без установленного фильтра или контейнера для пыли.
- 23) Не прикладывайте всасывающее отверстие к глазам или ушам.
- 24) При всасывании пыли с некоторых видов поверхностей может произойти образование электростатического заряда, опасного для пользователя.
- 25) Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией прибора и его принадлежностей (травмы, ожоги, ожоги от пара, пожар, порча продуктов, и тд.).

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

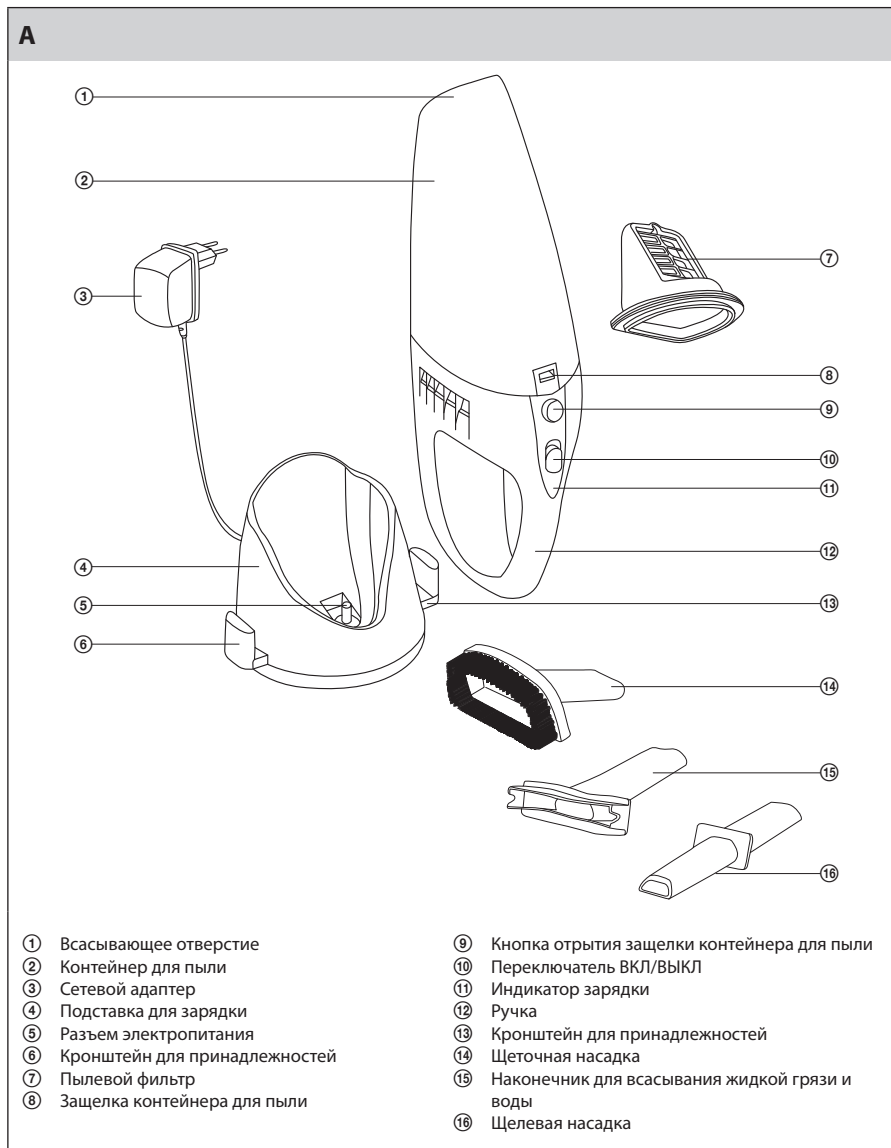

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

Перед первым использованием поставьте прибор заряжаться на 12 часов; после долгого простоя аккумуляторы могут самостоятельно разрядиться, перед каждым использованием дополнительно заряжайте прибор. Для зарядки прибора установите его в зарядную подставку и вставьте адаптер в электрическую розетку.



Предупреждение:

Индикатор продолжает светиться даже после того, как прибор полностью зарядится.

РАБОТА С ПРИБОРОМ

- Передвиньте основной выключатель в позицию "1".
- Наконечники из комплекта принадлежностей можно использовать для уборки труднодоступных мест или всасывания жидкой грязи и воды.

ВСАСЫВАНИЕ ЖИДКОЙ ГРЯЗИ И ВОДЫ

Этот пылесос можно также использовать для уборки жидкой грязи и воды. В этом случае следует особенно следить, чтобы угол наклона прибора был приблизительно 45°, чтобы влага не просочилась через фильтр.

При всасывании воды следует неукоснительно соблюдать максимально допустимый уровень наполнения контейнера (он отмечен черточкой на пылесборном контейнере).



Предупреждение:

Чтобы вылить воду из пылесборного контейнера, держите пылесос по возможности вертикально, всасывающим наконечником вниз, иначе вода может просочиться в мотор, что приведет к его неисправимому повреждению.

УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ, ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед чисткой выключите прибор и отсоедините его от электрической сети. Нажмите кнопку защелки контейнера для сбора пыли, чтобы открыть ее. Отделите пылесборный контейнер от корпуса прибора и извлеките из него фильтр. Удалите с крышки всю грязь.

Очистка фильтра: удалите пыль и грязь из фильтра или вытряхните его над мусорной корзиной, стараясь не ронять грязь мимо нее.

Если необходимо, промойте фильтр, для этого можно использовать слабый мыльный раствор и теплую воду. Оставьте фильтр просохнуть.



Предупреждение:

Перед тем, как вставить фильтр в прибор, он должен быть полностью сухим.

Рекомендуем чистить фильтр после каждого использования.

Не используйте для чистки прибора абразивные моющие средства, бензин или растворитель; рекомендуем использовать для чистки тряпку, намоченную в слабом растворе нейтрального моющего средства.

Перед тем, как положить прибор на место хранения, тщательно вычистите его, а затем положите в сухое место.

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Прибор не работает	прибор не был заряжен перед использованием	подключите прибор к источнику электропитания (зарядите аккумуляторы)
	зарядные аккумуляторы неправильно установлены	обратитесь в центр сервисного обслуживания
	прибор требует наладки	обратитесь в центр сервисного обслуживания
Прибор не всасывает, либо его мощность слишком низкая	крышка грязевого фильтра переполнена	очистите крышку фильтра и фильтр от сора
	разрядились аккумуляторы	подключите прибор к источнику электропитания (зарядите аккумуляторы)
Грязь просачивается из прибора	Крышка грязевого фильтра переполнена	очистите крышку фильтра и фильтр от сора

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

В комплект этого прибора входят аккумуляторы. Использованные аккумуляторы не относятся к бытовым отходам. Сдайте их в пункт сбора использованных аккумуляторов.

Ручной пылесос

SVC 191WH

RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Переменный ток 100–240 В ~ 50/60 Гц.....	постоянный ток 6 В / 200 мА
Класс.....	II
Уровень шума	72 Дб(А)
Аккумуляторы	NiMH (4x 1200 мАч, 4,8 В)
Рекомендуемое время зарядки перед первым использованием	мин. 12 ч.
Приблизительное время полной зарядки	6 ч.
Время всасывания	около 13 мин.

Заявленный уровень шума данного прибора составляет 72 дБ(А), что соответствует уровню акустической мощности А по сравнению с эталонной акустической мощностью 1 пВт.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал отправьте на свалку бытового мусора.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что используемые электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти продукты в установленные пункты сбора мусора. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои продукты местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия. Правильная утилизация данного продукта поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или обратитесь в ближайший пункт сбора. Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Если вы собираетесь утилизировать электрическое и электронное оборудование, запросите необходимую информацию у своего дилера или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые к нему относятся.