

Содержание

Безопасность и меры предосторожности.....	3
Использование батареи.....	4
Дополнительная информация по безопасности	6
Описание телефона	9
Начало работы.....	12
Основные функции.....	17
Специальные функции.....	18

О данном руководстве

Содержание этого документа представлено на условиях «как есть». Производитель (поставщик) оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Безопасность и меры предосторожности

Ознакомьтесь и следуйте изложенным ниже инструкциям в целях соблюдения правил безопасности и действующего законодательства.

- Соблюдайте правила пользования сотовыми телефонами вблизи химических производств, бензоколонок и других взрывоопасных объектов.
- Храните телефон и аксессуары в недоступном для детей и животных месте.
- При управлении транспортным средством для обеспечения безопасности используйте телефонную гарнитуру типа handsfree, позволяющую пользоваться телефоном без помощи рук (приобретается отдельно), или остановите автомобиль на обочине дороги на время разговора.
- Выключайте телефон при посадке в самолёт и не включайте его во время полета.
- Соблюдайте правила пользования сотовыми телефонами в лечебных учреждениях. Соблюдайте осторожность при использовании мобильного телефона вблизи таких устройств, как кардиостимуляторы, слуховые аппараты и другое медицинское электрооборудование, на работу которого мобильный телефон может оказывать воздействие.
- Завод-изготовитель мобильного телефона не предоставляет никаких гарантий на аксессуары и детали, которые не входят в комплектацию телефона.
- Никогда не пытайтесь разобрать телефон. При возникновении любых проблем обращайтесь к продавцу.
- Не пытайтесь перезаряжать телефон без батареи.
- Заряжайте телефон в хорошо проветриваемом месте и вдали от легко воспламеняющихся и взрывчатых веществ и объектов.

Использование батареи

Данный телефон рассчитан на работу от аккумуляторной батареи. Полная производительность новой батареи обеспечивается только после двух или трёх полных циклов разрядки и зарядки. Аккумулятор является перезаряжаемым и допускает многократную зарядку и разрядку, при этом он постепенно изнашивается. Когда продолжительность работы в режиме разговора и в режиме ожидания становится заметно меньше обычной, замените батарею. Используйте только рекомендованные производителем батареи и зарядные устройства, предназначенные для телефона данной модели.

Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети питания и от телефона. Не оставляйте телефон с полностью заряженной батареей подсоединенным к зарядному устройству, т.к. избыточная зарядка может сократить срок службы батареи. Если полностью заряженную батарею не использовать, то со временем она разряжается.

Используйте батарею строго по назначению. Никогда не используйте неисправное зарядное устройство или батарею.

Не допускайте короткого замыкания батареи. Случайное короткое замыкание может произойти при прямом контакте положительной (+) и отрицательной (-) клемм батареи с металлическими предметами. Это может произойти тогда, когда, например, у вас в кармане или бумажнике лежит запасная батарея. Короткое замыкание клемм приводит к повреждению батареи или подсоединённого к ней устройства.

В условиях повышенных или пониженных температур ёмкость батареи снижается, а срок её службы сокращается. Старайтесь хранить батарею при температуре от 15°C до 25°C. Телефон с нагретой или холодной батареей может временно не работать, даже если батарея полностью заряжена. Производительность батареи особенно снижается при температуре ниже нуля. Запрещается бросать батарею в огонь.

Утилизация батарей осуществляется в соответствии с местными экологическими нормами и законами. При возможности следует сдавать использованные батареи на переработку. Запрещается выбрасывать батареи в контейнеры для бытового мусора.

Рекомендации

- В целях безопасности не заменяйте части и детали батареи самостоятельно и не вынимайте её из корпуса.
- Во избежание любых повреждений телефона рекомендуется использовать только оригинальную батарею, поставляемую в комплекте с телефоном.
- Производите зарядку телефона при температуре от 0°C до 40°C. Не заряжайте батарею при очень высоких или очень низких температурах.
- Не производите зарядку в течение чрезмерно длительного времени. Отсоединяйте зарядное устройство сразу же после того, как батарея полностью зарядится. Храните зарядное устройство отдельно от телефона.

Дополнительная информация по безопасности

Телефон и аксессуары могут состоять из мелких деталей. Храните их в местах, не доступных детям.

Условия эксплуатации

Необходимо соблюдать все установленные правила в любом месте и всегда отключать телефон, если его использование запрещено, иначе он может создавать помехи для другого оборудования и, таким образом, представлять опасность. Используйте оборудование только в нормальных условиях эксплуатации.

Телефон отвечает требованиям радиационной безопасности, как при его использовании в нормальном положении, поднесенным к уху, так и при нахождении на расстоянии не менее 2,2 см от тела. При ношении в чехле, пояском или ином футляре, подобные аксессуары не должны иметь металлических деталей, а телефон должен находиться на расстоянии от тела, указанном выше. Прежде чем брать телефон с собой, убедитесь в том, что обеспечивается установленное инструкциями расстояние.

Воздействие на медицинское оборудование

Работа мобильных телефонов может оказывать влияние на некоторые медицинские приборы. Если в медицинском учреждении имеются предупредительные таблички с требованием отключать мобильные телефоны, необходимо соблюдать данное правило. В больницах и иных медицинских учреждениях иногда используется оборудование, которое может реагировать на внешние радиосигналы.

Кардиостимуляторы

Производители медицинского оборудования рекомендуют не приближать мобильный телефон к электронным приборам для стимуляции

работы сердца на расстояние менее 15 см во избежание возможного влияния радиосигналов на кардиостимулятор. Эти рекомендации основаны на результатах независимых исследований и выводах программы исследований беспроводных технологий Wireless Technology Research (США). Люди с кардиостимуляторами не должны:

- держать телефон на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора;
- носить телефон в нагрудном кармане.

Для снижения риска влияния радиосигналов поднесите мобильный телефон к уху с противоположной стороны от кардиостимулятора.

При возникновении подозрений на наличие радиопомех выключите телефон и отодвиньте его ещё дальше.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные устройства могут влиять на работу слуховых аппаратов. При возникновении помех обратитесь к производителю оборудования.

Транспортные средства

Радиосигналы могут оказывать воздействие на автомобильные электронные системы (например, систему электронного впрыска топлива, систему ABS, круиз-контроль, системы подушек безопасности), которые были неправильно установлены или ненадлежащим образом защищены. Для получения дополнительной информации о любом дополнительном автомобильном оборудовании обратитесь к производителю автомобиля или его представителю.

Не храните и не перевозите огнеопасные сжиженные газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном или его аксессуарами. Водители автомобилей, оснащённых подушками безопасности, должны помнить, что подушки безопасности заполняются воздухом под давлением.

Не помещайте предметы, включая стационарное или переносное радиооборудование, над подушкой безопасности и в зоне срабатывания

подушек безопасности. В случае срабатывания подушки безопасности, неправильная установка мобильного телефона может привести к серьезным травмам.

Если перевозчиком не заявляется иное, запрещается использовать мобильный телефон на борту самолёта. Отключайте телефон до посадки. Использование беспроводных устройств дальней связи в полёте может создавать помехи для радиооборудования воздушного судна.

Взрывоопасные зоны

Всегда выключайте мобильный телефон в местах, где существует опасность взрыва, и соблюдайте все указания и инструкции. Взрывоопасными считаются такие места, в которых обычно требуется выключать двигатель автомобиля. В этих зонах искрение может привести к взрыву или пожару с возможным последующим травматизмом или смертельным исходом.

Выключайте мобильный телефон на бензозаправочных станциях, вблизи бензонасосов и гаражей.

Соблюдайте действующие ограничения, налагаемые на использование радиооборудования вблизи мест хранения и продажи топлива, химических предприятий и мест проведения взрывных работ.

Взрывоопасные зоны зачастую четко обозначаются. Это относится также и к нижним палубам на кораблях, средствам транспортировки или местам хранения химикатов, транспортным средствам на жидком топливе (таком как пропан или бутан), к местам с содержанием в воздухе химических реагентов или частиц, таких как мелкий песок, пыль или металлический порошок.

Экстренные телефонные звонки

ВНИМАНИЕ!

В экстренных случаях, таких как вызов скорой медицинской помощи, никогда не полагайтесь только на мобильный телефон.


Описание телефона

Ваш мобильный телефон SENSEIT P4 имеет степень защиты от попадания воды и пыли IP67. Это, в частности, означает, что телефон в собранном состоянии, сохраняет работоспособность при погружении под воду на глубину не более 1 метра и на время не более 30 минут. Данные свойства сохраняются при правильной эксплуатации устройства. В случае нарушения герметичности корпуса устройства избегайте контактов с водой — это может привести к его повреждению и потере гарантии.



В вашем мобильном телефоне может быть установлено одновременно две SIM-карты. Телефон позволяет настроить использование установленных SIM-карт для осуществления вызовов, приёма/передачи сообщений и доступа в Интернет для обеспечения вашего удобства использования телефона.

Внешний вид устройства

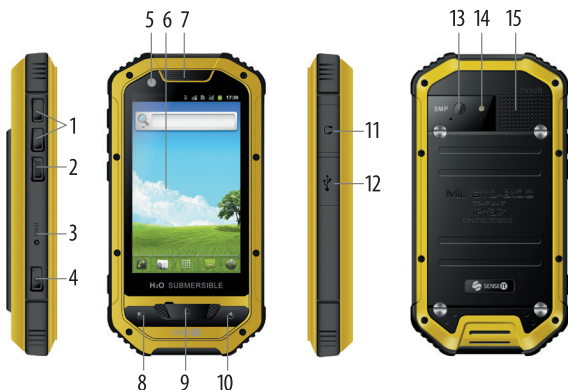

Клавиши и компоненты

Клавиша/компонент	Предназначение/описание
1 Клавиши регулировки громкости	Регулировка громкости мультимедиа и разговора
2 Клавиша «Камера»/«Фонарик»	Короткое нажатие запускает приложение «Камера», долгое (более секунды) – фонарик
3 Кнопка сброса	Используется для перезагрузки телефона
4 Клавиша включения/выключения	Длительное нажатие на эту клавишу позволят включать и выключать телефон
5 Фронтальная камера	Используется для съемки объектов с фронтальной стороны телефона
6 Дисплей	Дисплей телефона с сенсорной панелью
7 Динамик фронтальный	Используется для воспроизведения голоса собеседника во время телефонного разговора
8 Клавиша «Меню»	Позволяет вызывать меню телефона и приложений
9 Клавиша «Домой»	При нажатии этой клавиши на экране отображается основной экран телефона
10 Клавиша «Назад»	Осуществляет переход в предыдущее меню. Долгое нажатие клавиши активирует приложение SOS оповещения
11 Разъём 3,5 audio jack	Используется для подключения наушников
12 Разъём microUSB	Используется для заряда телефона
13 Задняя камера	Используется для съёмки объектов с тыльной стороны телефона
14 Вспышка	Срабатывает во время съёмки задней камерой. Также используется функцией «Фонарик»
15 Динамик	Используется для проигрывания мультимедиа и для мелодий уведомлений (входящий вызов, SMS, будильник и пр.)

Общие характеристики смартфона

Размеры	125x65x21 мм
Вес	208 г
Центральный процессор	Qualqom 7227T 800 МГц
ОЗУ	512 Мб
Операционная система	Android 2.3.6
Стандарты связи	GSM 850/900/1800/1900 МГц 3G+HSPA 900/1900/2100 МГц
Аудио	mini Jack 3.5 мм
Дисплей	TFT, диагональ 3,5", разрешение 800x480 пикс.
Интерфейсы	microUSB слот microSD Card (до 16 Гб) Wi-Fi 802.11 b/g Bluetooth V2.1
Камера фронтальная	0,3 Мп
Камера основная	5 Мп, с автофокусом
Дополнительные возможности	MP3-плеер; FM-радио; GPS; MPEG4; интернет-браузер; e-mail; MMS; SMS
Аккумуляторная батарея	2000 мАч

Начало работы

Включение: нажмите и удерживайте в течение трёх секунд клавишу включения.

Выключение: нажмите и удерживайте в течение трёх секунд клавишу включения, выберите в меню опцию «Выключить».


Установка SIM-карты и карты памяти

1. Снятие крышки: открутите четыре винта на задней крышке телефона против часовой стрелки, как показано на рисунке.



Извлеките крышку, потянув её вверх.


2. Извлечение батареи: извлеките батарею, потянув её вверх за нижний край:

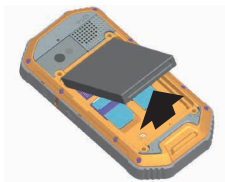

3. Установка Sim-карт: вставьте SIM-карты в слот в соответствии с рисунком.




4. Установка карты памяти: откройте держатель для карты памяти, сдвинув его крышку влево.

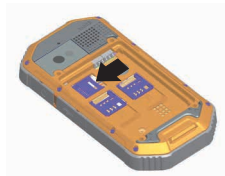

Поместите карту памяти в слот, затем закройте держатель для карты памяти, сдвинув крышку вправо.

5. Установка батареи: установите батарею так, чтобы выступы и контакты в верхней части батареи совпадали с соответствующими пазами и контактами корпуса мобильного телефона. Нажмите на батарею, чтобы она встала на место, как показано на рисунке.

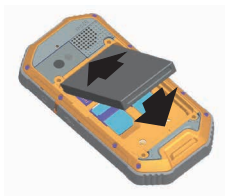


6. Установка задней крышки: установите заднюю крышку мобильного телефона и плотно закрутите четыре винта по часовой стрелке, как показано на рисунке.



ВНИМАНИЕ! Перед установкой или извлечением SIM-карт и карты памяти, пожалуйста, отключите телефон.

Рабочий стол


Вы можете пользоваться всеми функциями телефона с помощью сенсорного экрана. Для открытия приложений нажмите на иконку нужного приложения. В телефоне представлены 5 рабочих столов, для их смены, проведите пальцем влево или вправо по рабочему экрану. Для создания ярлыков и виджетов нажмите и удерживайте свободное место на рабочем столе. Для возврата на рабочий стол нажмите клавишу «Домой».

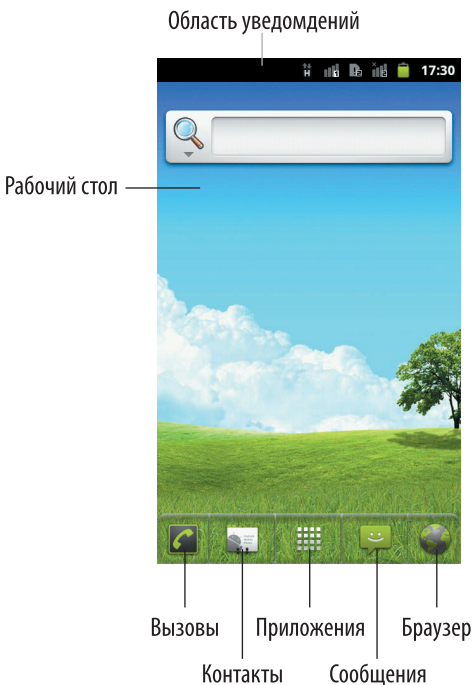

Блокировка экрана


Во избежание случайного нажатия кнопок и в целях экономии расхода заряда батареи, коротким нажатием кнопки питания заблокируйте телефон. Если телефон в течение некоторого времени не используется, он автоматически блокируется.


Разблокировка экрана

Для разблокировки экрана, нажмите клавишу включения, «Меню», «Домой» или «Возврат», и перетащите значок блокировки  слева направо для разблокировки экрана. Также, можно нажать клавишу «Меню» для разблокировки.



Беззвучный режим


В заблокированном режиме телефона, перетащите значок  справа налево для переключения телефона в беззвучный режим.

В беззвучном режиме перетащите значок  справа налево, чтобы активировать звук.




Панель уведомлений

На любом экране перетащите строку *Панели Уведомлений* вниз, чтобы открыть непрочитанные уведомления.

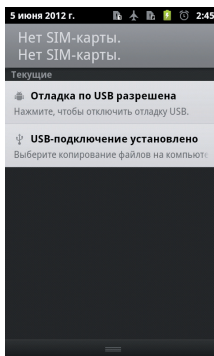

Недавно использованные приложения

Нажмите и удерживайте клавишу «Домой», на экране появится окно с недавно использованными приложениями. Коснитесь иконки, чтобы открыть необходимое приложение.

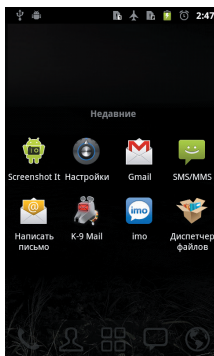


Основные функции

Вызов абонента

Для вызова абонента нажмите на иконку «Вызовы» на главном экране телефона, наберите на экранной клавиатуре номер вызываемого абонента, а затем нажмите экранную клавишу вызова SIM-карты, с которой необходимо совершить звонок.

Ответ на входящий вызов

При поступлении входящего вызова на телефон, на экране появится ползунок, аналогичный экрану блокировки. Для ответа на вызов, сдвиньте ползунок вправо или нажмите клавишу «Меню». Для отклонения вызова, сдвиньте ползунок влево или нажмите клавишу «Назад»

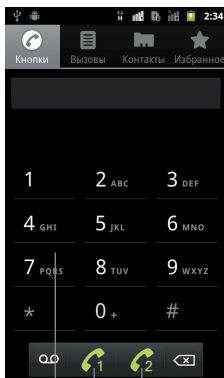

Клавиши вызова

Экранная клавиатура

Контакты

Для просмотра списка контактов, выберите иконку «Контакты» на рабочем столе. Для создания нового контакта, нажмите клавишу «Меню», а затем в открывшемся списке выберите пункт «Новый контакт».

Текстовые и мультимедиа сообщения

Для доступа к SMS и MMS сообщениям, нажмите иконку «Сообщения» на рабочем столе. Для создания нового сообщения, выберите пункт «Новое сообщение».

Специальные функции

В телефоне SENSEIT P4, помимо стандартных приложений Android, есть специализированные приложения.

SOS

Данное приложение предназначено для экстренного оповещения заранее установленных контактов об экстренной ситуации с помощью SMS. Для его использования, заранее укажите в меню «Список номеров» телефонные номера контактов, которые должны получать экстренные уведомления. Вы также можете установить предустановленное сообщение, которое будет отправлено. В случае экстренной ситуации, выберите пункт «Старт» в меню приложения или удерживайте клавишу «Назад» более 2 секунд, после чего приложение отправит всем установленным контактам сообщение о помощи, содержащее также информацию о вашем местоположении.

Высотомер

Это приложение позволяет измерять высоту между двумя точками, например, в альпинизме. Для его использования запустите приложение, а затем, в начальной точке пути, нажмите «Старт». По прибытии в конечную точку, нажмите «Стоп», будет вычислен перепад высоты между двумя точками и данные отображены на экране. Помните, этот метод измерения не всегда может быть абсолютно точен.

Компас и барометр

Данная функция позволяет отображать данные о текущем атмосферном давлении и о положении телефона относительно сторон света. В ряде случаев, телефон может запросить калибровку компаса. Для этого выберите соответствующую опцию меню и вращайте телефон по траектории цифры «8».

Шагомер

Это приложение позволяет примерно подсчитать пройденное расстояние. Перед началом использования, укажите ваши данные, нажав кнопку «Создать». Затем нажмите кнопку «Старт» и начинайте движение. Шагомер реагирует на встряску от каждого шага, поэтому подберите наиболее удобное место, где будет находиться телефон, для корректных данных. После завершения движения, нажмите кнопку «Пауза» для просмотра результатов. Для начала нового измерения, нажмите клавишу «Сброс».

Соответствие стандартам РФ

Абонентская радиостанция SENSEIT P4 соответствует «Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800» утвержденным приказом Мининформсвязи России от 19.02.2008 №21 (зарегистрирован в Минюсте России 5.03.2008, регистрационный номер №11279) и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

Декларация о соответствии № МТ-4419 от 13.01. 2012 г., действительна до 28.12.2014 г.

Абонентский терминал сертифицирован органом по сертификации продукции РОСС RU.0001.10АЯ46 «РОСТЕСТ-МОСКВА», сертификат соответствия РОСС CN.АЯ46.В04541, срок действия с 08.02.2012 г. по 07.02.2015 г.

Производитель: Текфейф Уаилэс Коммьюникейшн Текнолоджи (Бейджинг) Лимитед. Адрес: 100176 Китай, г. Пекин, район Чаоян, ул. Дзюсянтяо ноф роуд, Ай Ти парк А10, сектор Д, здание 2.

Уполномоченная организация: ООО «Сэнсит.ру»
Телефон: +7 (495) 644-30-94
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцневский вал, д.16, стр.4
www.senseit.ru

