

***Уважаемый Покупатель,
благодарим Вас за приобретение мобильного
телефона с GPS SENSEIT S7 (далее «Устройство»).***

Просим Вас ознакомиться с ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.

В данном руководстве приводится описание работы «Устройства», а также перечислены некоторые особенности его функций и эксплуатации. «Устройство» используется совместно с системой мониторинга MobiTrack (далее «Система»).

Совершение покупки означает согласие Покупателя с настоящим руководством пользователя.

Производитель/Продавец ни при каких условиях не несёт ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи ущерба, потери прибылей, потери деловой информации, либо каких-либо материальных потерь), связанные с использованием или невозможностью использования данного «Устройства» или «Системы».

Производитель/Продавец не ручается за то, что «Устройство» или «Систему» невозможно скомпрометировать или «обмануть»; что с помощью «Устройства» или «Системы» можно предотвратить любые убытки или утрату собственности, или что «Устройство» или «Система» во всех случаях обеспечит достаточное предупреждение или защиту. Покупатель понимает, что правильно установленные и обслуживаемые покупателем «Устройство» или «Система» могут только уменьшить риск событий, которые могут произойти, но не могут в полной мере гарантировать, что такие события не произойдут, или не повлекут за собой личную угрозу или потерю собственности. Поэтому Производитель/Продавец не несёт ответственности за любое причинение вреда или порчу имущества или другие убытки на основании заявления, что «Устройство» или

«Система» не выдали оповещение. Если же, тем не менее, Производитель/Продавец считается ответственным, прямо или косвенно, за возникновение потерь или причинение вреда, попадающих под эту гарантию или в других случаях, независимо от причины или источника происхождения, максимальная ответственность Производителя/Продавца в любом случае не превышает возмещения стоимости «Устройства».

Производитель/Продавец оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения и улучшения в «Устройство» или «Систему», описанные в данном руководстве. Используйте «Систему» или «Устройство» только для разрешённых законом целей. Не применяйте «Устройство» или «Систему» для незаконной установки и вмешательства в частную жизнь других людей. Производителем/Продавцом не внесены конструктивные изменения в «Устройство» или «Систему», ограничивающие такие незаконные применения.

Производитель/Продавец не гарантирует полного соответствия представленного в руководстве описания функционалу конкретного оборудования, за исключением гарантий, вытекающих из требований закона, ограниченных гарантиями продажи и удобства использования для подходящей области применения.

Производитель/Продавец оставляет за собой право внесения изменений в содержание данного руководства без предварительного уведомления. При подготовке были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности и достоверности).

Содержание

Безопасность и меры предосторожности.....	4
Дополнительная информация	6
Правила эксплуатации	9
Внешний вид телефона.....	10
Важная информация.....	12
Основная информация	18
Функции	20
Контакты.....	22
Все вызовы	23
Сообщения.....	24
Настройки.....	29
Приложения	32
Радио.....	33
Специальные функции.....	34
Сервис MobiTrack	36
Удельный коэффициент поглощения.....	39
Соответствие стандартам РФ.....	40

Безопасность и меры предосторожности

Ознакомьтесь и следуйте изложенным ниже инструкциям в целях соблюдения правил безопасности и действующего законодательства.

- Соблюдайте правила пользования сотовыми телефонами вблизи химических производств, бензоколонок и других взрывоопасных объектов.
- Храните телефон и аксессуары в недоступном для детей и животных месте.
- При управлении транспортным средством для обеспечения безопасности используйте телефонную гарнитуру типа handsfree, позволяющую пользоваться телефоном без помощи рук, или остановите автомобиль на обочине дороги на время разговора.
- Выключайте телефон при посадке в самолёт и не включайте его во время полёта.
- Соблюдайте правила пользования сотовыми телефонами в лечебных учреждениях. Соблюдайте осторожность при использовании мобильного телефона вблизи таких устройств, как кардиостимуляторы, слуховые аппараты и другое медицинское электрооборудование, на работу которого мобильный телефон может оказывать воздействие.
- Завод-изготовитель мобильного телефона не предоставляет никаких гарантий на аксессуары и детали, которые не входят в комплектацию телефона.
- Никогда не пытайтесь разобрать телефон. При возникновении любых проблем обращайтесь к Продавцу.
- Не пытайтесь перезаряжать телефон без батареи.
- Заряжайте телефон в хорошо проветриваемом месте и вдали от легко воспламеняющихся и взрывчатых веществ и объектов.
- Не держите кредитные карты или другие магнитные носители

рядом с аппаратом, так как записанная на них информация может быть уничтожена.

- Не используйте не одобренные производителем аксессуары, батареи и зарядные устройства. Их использование может привести к повреждению или выходу устройства из строя.
- В случае потери телефона обратитесь к оператору связи, чтобы заблокировать SIM-карту.
- Чтобы снизить вероятность несанкционированного использования SIM-карты, рекомендуется активировать запрос PIN-кода при включении.

Дополнительная информация

Телефон и аксессуары могут состоять из мелких деталей. Храните их в местах, не доступных детям и животным.

Условия эксплуатации

Необходимо соблюдать все установленные правила в любом месте и всегда отключать телефон, если его использование запрещено, иначе он может создавать помехи для другого оборудования и, таким образом, представлять опасность. Используйте оборудование только в нормальных условиях эксплуатации.

Телефон отвечает требованиям радиационной безопасности, как при его использовании в нормальном положении, поднесённым к уху, так и при нахождении на расстоянии не менее 2,2 см от тела. При ношении в чехле, пояском или ином футляре, подобные аксессуары не должны иметь металлических деталей, а телефон должен находиться на расстоянии от тела, указанном выше. Прежде чем брать телефон с собой, убедитесь в том, что обеспечивается установленное инструкциями расстояние.

Воздействие на медицинское оборудование

Работа мобильных телефонов может оказывать влияние на некоторые медицинские приборы. Если в медицинском учреждении имеются предупредительные таблички с требованием отключать мобильные телефоны, необходимо соблюдать данное правило. В больницах и иных медицинских учреждениях иногда используется оборудование, которое может реагировать на внешние радиосигналы.

Кардиостимуляторы

Производители медицинского оборудования рекомендуют не приближать мобильный телефон к электронным приборам для стимуляции работы сердца на расстояние менее 15 см во избежание возможного

влияния радиосигналов на кардиостимулятор. Эти рекомендации основаны на результатах независимых исследований и выводах программы исследований беспроводных технологий Wireless Technology Research (США). Люди с кардиостимуляторами не должны:

- держать телефон на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора;
- носить телефон в нагрудном кармане.

Для снижения риска влияния радиосигналов поднесите мобильный телефон к уху с противоположной стороны от кардиостимулятора.

При возникновении подозрений на наличие радиопомех выключите телефон и отодвиньте его ещё дальше.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные устройства могут влиять на работу слуховых аппаратов. При возникновении помех обратитесь к производителю оборудования.

Транспортные средства

Радиосигналы могут оказывать воздействие на автомобильные электронные системы (например, систему электронного впрыска топлива, систему ABS, круиз-контроль, системы подушек безопасности), которые были неправильно установлены или ненадлежащим образом защищены. Для получения дополнительной информации о любом дополнительном автомобильном оборудовании обратитесь к производителю автомобиля или его представителю.

Не храните и не перевозите огнеопасные сжиженные газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном или его аксессуарами. Водители автомобилей, оснащенных подушками безопасности, должны помнить, что подушки безопасности заполняются воздухом под давлением.

Не помещайте предметы, включая стационарное или переносное радиооборудование, над подушкой безопасности и в зоне сраба-

тывания подушек безопасности. В случае срабатывания подушки безопасности неправильная установка мобильного телефона может привести к серьезным травмам.

Если перевозчиком не заявляется иное, запрещается использовать мобильный телефон на борту самолёта. Отключайте телефон до посадки. Использование беспроводных устройств дальней связи в полёте может создавать помехи для радиоборудования воздушного судна.

Взрывоопасные зоны

Всегда выключайте мобильный телефон в местах, где существует опасность взрыва, и соблюдайте все указания и инструкции. Взрывоопасными считаются такие места, в которых обычно требуется выключать двигатель автомобиля. В этих зонах искрение может привести к взрыву или пожару с возможным последующим травматизмом или смертельным исходом. Выключайте мобильный телефон на бензозаправочных станциях, вблизи бензонасосов и гаражей.

Соблюдайте действующие ограничения, налагаемые на использование радиоборудования вблизи мест хранения и продажи топлива, химических предприятий и мест проведения взрывных работ.

Взрывоопасные зоны зачастую чётко обозначаются. Это относится также и к нижним палубам на кораблях, средствам транспортировки или местам хранения химикатов, транспортным средствам на жидком топливе (таком, как пропан или бутан), к местам с содержанием в воздухе химических реагентов или частиц (таких, как мелкий песок, пыль или металлический порошок).

Экстренные телефонные звонки

ВНИМАНИЕ!

В экстренных случаях, таких как вызов скорой медицинской помощи, никогда не полагайтесь только на мобильный телефон.

Правила эксплуатации

Не допускайте попадания жидкости в телефон.

Не эксплуатируйте телефон при очень низких и очень высоких температурах.

Не помещайте телефон в микроволновую печь.

Не эксплуатируйте телефон в запылённых местах. Мелкие частицы, такие как песок, пыль, крошки еды могут попасть внутрь устройства и повредить его.


Не используйте моющие средства для очистки телефона. Протирайте его сухой, мягкой тканью.

Не бросайте и не роняйте телефон, это может привести к его повреждению и выходу из строя.



Внешний вид телефона



Вид спереди

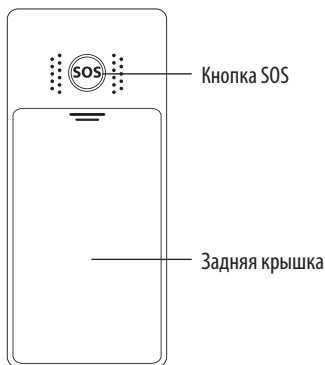

Вид сзади

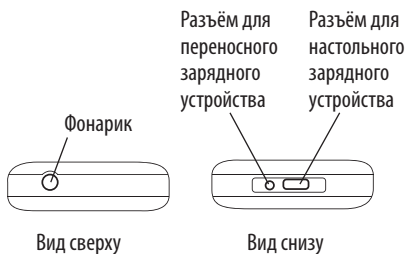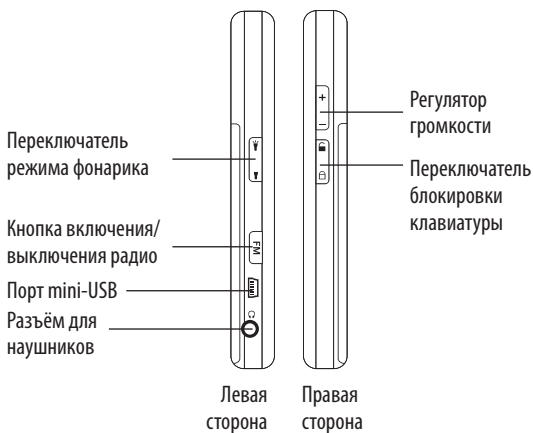

Важная информация

Телефон SENSEIT S7

GSM 850/900/1800/1900

GPRS: Class 12


GPS: Ublox UBX-G6010, холодный старт — 30 сек,
горячий старт — 3 сек; чувствительность — 160 дБм, 50 каналов.

Установка SIM-карты


Храните SIM-карту в местах, недоступных для детей.

Примечание. Отключите мобильный телефон и отсоедините от него зарядное и любое другое подсоединённое устройство, прежде чем открыть крышку телефона.

1. Снимите заднюю крышку телефона. Для этого сдвиньте её в направлении, показанном на рисунке ниже.

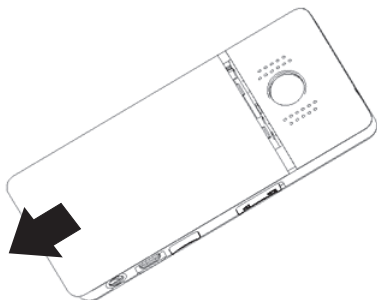


2. Установите SIM-карту в соответствующий слот так, как показано на рисунке ниже.

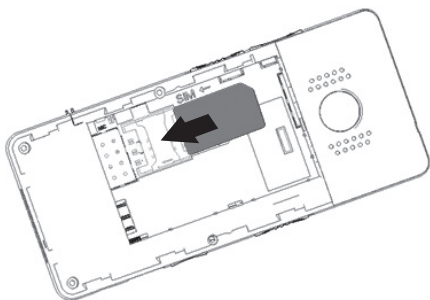

Установка и использование батареи

Установка батареи

1. Снимите заднюю крышку телефона.
2. Установите батарею таким образом, чтобы металлические контакты батареи совпали с металлическими контактами телефона, как показано на рисунке ниже.

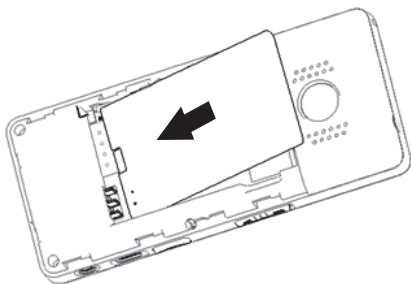

Зарядка батареи

Данный телефон рассчитан на работу от аккумуляторной батареи. Полная производительность новой батареи обеспечивается только после двух или трёх полных циклов разрядки и зарядки. Аккумулятор является перезаряжаемым и допускает многократную зарядку и разрядку, при этом он постепенно изнашивается. Когда продолжительность работы в режиме разговора и в режиме ожидания становится заметно меньше обычной, замените батарею.

Используйте только рекомендованные производителем батареи и зарядные устройства, предназначенные для телефона данной модели. Гарантия не распространяется в случае, если неисправность устройства возникла при использовании несовместимых аксессуаров.

Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети питания и от телефона. Не оставляйте телефон с полностью заряженной батареей подсоединённым к зарядному устройству, т.к. избыточная зарядка может сократить срок службы батареи. Если полностью заряженную батарею не использовать, то со временем она разряжается. Используйте батарею строго по назначению. Никогда не используйте неисправное зарядное устройство или батарею. Не допускайте короткого замыкания батареи. Случайное короткое замыкание может произойти при прямом контакте положительной (+) и отрицательной (-) клемм батареи с металлическими предметами. Это может произойти тогда, когда, например, у Вас в кармане или бумажнике лежит запасная батарея. Короткое замыкание клемм приводит к повреждению батареи или подсоединённого к ней устройства.

В условиях повышенных или пониженных температур ёмкость батареи снижается, а срок её службы сокращается.

Старайтесь хранить батарею при температуре от 15°C до 25°C. Телефон с нагретой или холодной батареей может временно не

работать, даже если батарея полностью заряжена. Производительность батареи особенно снижается при температуре ниже нуля. Запрещается бросать батарею в огонь. Фактическое время работы и срок службы батареи зависит от условий эксплуатации, таких как используемая сеть, мощность сигнала, температура, а также от применяемых аксессуаров.

Утилизация батарей осуществляется в соответствии с местными экологическими нормами и законами. При возможности следует сдавать использованные батареи на переработку. Запрещается выбрасывать батареи в контейнеры для бытового мусора.

Рекомендации

- В целях безопасности не заменяйте части и детали батареи самостоятельно и не вынимайте её из корпуса.
- Во избежание любых повреждений телефона рекомендуется использовать только оригинальную батарею, поставляемую в комплекте с телефоном.
- Производите зарядку телефона при температуре от 0°C до 40°C. Не заряжайте батарею при очень высоких или очень низких температурах.
- Не пользуйтесь мобильным телефоном во время зарядки.
- Не производите зарядку в течение чрезмерно длительного времени. Отсоединяйте зарядное устройство сразу же после того, как батарея полностью зарядится.
- Храните зарядное устройство отдельно от телефона.

Батарея заряжается с помощью настольного зарядного устройства или переносного зарядного устройства.

Для зарядки с помощью настольного зарядного устройства, подсоедините его к сети и установите на него телефон таким образом, чтобы металлические контакты телефона и зарядного устройства совпали.

Для зарядки с помощью переносного зарядного устройства, вставьте штекер зарядного устройства в соответствующий разъём телефона, затем подсоедините зарядное устройство к сети. Для полной зарядки батареи может потребоваться несколько часов. Если батарея сильно разряжена, может потребоваться время, прежде чем на экране начнет отображаться процесс зарядки.

Примечание. Новые батареи заряжены не полностью.

Включение/Выключение телефона

Внимание! При включении телефон может запросить ввод PIN-кода для разблокировки SIM-карты. Если Ваш телефон запрашивает PUK-код, это означает, что SIM-карта заблокирована. PIN-код и PUK-код предоставляются вместе с SIM-картой. Если по какой-то причине они отсутствуют, обратитесь к оператору связи.

Для включения телефона нажмите и удерживайте клавишу включения/выключения/завершения вызова. При необходимости введите PIN-код и/или код разблокировки. Если Вы не вставили SIM-карту, на дисплее отобразится надпись «Установите SIM-карту». В этом случае Вы не сможете воспользоваться функцией вызова, за исключением вызовов экстренных служб.

Для выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу включения/выключения/завершения вызова.

Совершение вызова

Чтобы совершить вызов, в режиме ожидания введите номер телефона и нажмите клавишу вызова. Чтобы прервать или завершить вызов нажмите клавишу включения/выключения/завершения вызова.

Приём и отклонение вызова

При поступлении входящего вызова появится звуковой сигнал и/или вибрация, а на экране телефона отобразится номер вызываю-

щего абонента или соответствующее ему имя контакта. Нажмите клавишу вызова, чтобы ответить на входящий вызов. Для отклонения вызова нажмите клавишу включения/выключения/завершения вызова.

При использовании наушников или гарнитуры возможно принимать вызовы нажатием кнопки, расположенной на подключаемом устройстве.

Операции во время разговора

Нажмите «Опции» для совершения следующих операций во время вызова:

- Удерживать вызов* — удержание текущего вызова;
- Вывод звука в: — включение или отключение громкой связи;
- Набрать номер* — совершить новый вызов;
- Контакты — открыть телефонную книгу;
- Сообщения — отправить сообщение;
- Отключение звука — включение или отключение микрофона;
- Тональный набор* — активация/деактивация функции DTMF.

Введение кода выхода на международную линию

Для совершения международного вызова быстро нажмите два раза клавишу [*] до появления на экране символа «+», затем введите код страны, номер телефона и нажмите клавишу вызова.

Вызов добавочных номеров

Добавочный номер может быть указан сразу при наборе. Для этого после введения основного номера нажмите три раза клавишу [*], чтобы появился символ «P» (Пауза), после чего укажите добавочный номер. Если требуется дождаться окончания автоинформатора для набора добавочного номера, укажите символ «W» (Ожидание), для этого нажмите четыре раза клавишу [*].











* Опция должна поддерживаться сетью.

За более подробной информацией обратитесь к оператору связи.

Основная информация

Дисплей

При включенном телефоне, в режиме ожидания, на экране телефона могут отображаться следующие иконки и значки:

	Уровень сигнала Вертикальные полосы показывают уровень приёма сигнала сети.
	Новые сообщения Пришло одно или несколько сообщений, которые еще не были прочитаны, либо превышен лимит сообщений.
	Наушники Наушники подключены.
   	Тип сигнала Звонок Вибрация Вибрация и звонок Вибрация, затем звонок
	Пропущенные вызовы Пропущен входящий вызов.
	Переадресация Активирована функция переадресации.
	Блокировка клавиатуры Блокировка клавиатуры включена.

	Будильник Установлен будильник.
	Bluetooth Включён Bluetooth.
	GPS Активна служба GPS
	GPRS Включена пакетная передача данных
	Ёмкость батареи Уровень заряда батареи.

Код телефона

По умолчанию код телефона — 0000. Вы можете в любое время изменить его, включить или отключить запрос этого кода при включении.

Вы также можете изменить PIN-код SIM-карты, активировать или деактивировать его запрос при включении. Для получения более подробной информации обратитесь к оператору связи.

Функции

Структура меню телефона представлена ниже.

- 1 Контакты
 - 1-1 Список
 - 1-2 Поиск
 - 1-3 Добавить
 - 1-4 Копировать все
 - 1-5 Удалить
 - 1-6 Память
 - 1-7 Быстрый набор
- 2 Все вызовы
 - 2-1 Пропущенные
 - 2-2 Набранные
 - 2-3 Входящие
 - 2-4 Очистить журнал
 - 2-5 Длительность
- 3 Сообщения
 - 3-1 Входящие
 - 3-2 Создать
 - 3-3 Отправленные
 - 3-4 Черновики
 - 3-5 Шаблоны
 - 3-6 Настройки
 - 3-7 Голосовая почта
 - 3-8 Сообщения сети
 - 3-8-1 Получение
 - 3-8-2 Просмотр
 - 3-8-3 Язык
 - 3-8-4 Каналы
- 4 Настройки
 - 4-1 Сигналы вызова
 - 4-1-1 Звуки
 - 4-1-2 Громкость
 - 4-1-3 Режим сигнала
 - 4-1-4 Тип сигнала
 - 4-2 Телефон
 - 4-2-1 Дата и время
 - 4-2-2 Язык меню
 - 4-2-3 Метод ввода
 - 4-2-4 Главный экран
 - 4-2-5 Подсветка
 - 4-3 Bluetooth
 - 4-3-1 Состояние
 - 4-3-2 Поиск устройств
 - 4-3-3 Мои устройства
 - 4-3-4 Подключенные устройства
 - 4-3-5 Настройки
 - 4-3-6 Информация
 - 4-4 Опции вызова
 - 4-4-1 Анти-АОН
 - 4-4-2 Ожидание вызова
 - 4-4-3 Переадресация
 - 4-4-4 Запрет вызова
 - 4-4-5 Фиксированный набор
 - 4-4-6 Черный список
 - 4-5 Сеть
 - 4-5-1 Выбор сети
 - 4-5-2 Известные сети

4-6 Безопасность

- 4-6-1 Запрос PIN-кода
- 4-6-2 Код на включение
- 4-6-3 Сменить коды

4-7 Настройки SOS

- 4-7-1 Вызов SOS
- 4-7-2 Номера SOS

4-8 Заводские установки

6 Радио

- Опции
- 6-1 Список каналов
- 6-2 Задать частоту
- 6-3 Автопоиск
- 6-4 Настройки
- 6-5 Назад

5 Приложения

- 5-1 Будильник
- 5-2 Задачи
- 5-3 Календарь
- 5-4 Калькулятор
- 5-5 SIM меню (Зависит от установленной SIM-карты)

Контакты

Данное подменю позволяет осуществить доступ к телефонной книге, которая состоит из записей в телефоне и на SIM-карте, а также к следующим действиям над контактами:

- Список — отображение на экране телефона списка контактов;
 - Поиск — позволяет найти в телефонной книге конкретную запись путём ввода первых букв имени нужного контакта. Чтобы получить доступ к дополнительным функциям найденного контакта, нажмите Опции:
 - Набор — совершить вызов на номер телефона выбранного контакта;
 - Отправить SMS — отправить SMS-сообщение выбранному контакту;
 - Просмотр — получить информацию о контакте;
 - Измен. — отредактировать запись;
 - Удалить — удалить запись;
 - Копировать — скопировать контакт из памяти телефона/SIM-карты в память SIM-карты/телефона;
 - Переместить — перенести контакт из памяти телефона/SIM-карты в память SIM-карты/телефона;
 - Дублировать — дублировать контакт;
 - Добавить — позволяет добавить новую запись в телефонную книгу, выбрав место хранения (память SIM-карты или телефона);
 - Копировать все — позволяет скопировать все контакты с SIM-карты в телефон или с телефона на SIM-карту;
- Примечание:** при копировании контактов с телефона на SIM-карту, по умолчанию сохраняются только имена и номера телефонов, поэтому часть данных может быть утеряна.
- Удалить — позволяет удалить конкретные контакты по одному,

а также все контакты, выбрав место хранения (память SIM-карты или телефона);

- **Память** — позволяет просмотреть статус памяти;
- **Быстрый набор** — позволяет включить или отключить функцию быстрого набора, а также управлять списком номеров. Список может содержать до 8 контактов.

Все вызовы

В Вашем телефоне сохраняется информация о входящих, пропущенных и набранных вызовах, а также фиксируется их длительность.

В данном подменю Вы можете просматривать списки набранных, пропущенных и входящих вызовов; по нажатию *Опций* можно получить доступ к различным опциям вызовов.

Также Вы можете удалить все записи каждого из списков в отдельности, а также удалить все записи сразу.

Сообщения

Телефон SENSEIT S7 позволяет отправлять и получать SMS-сообщения, пользоваться услугой Голосовая почта, а также получать сообщения сети. Для получения более подробной информации обратитесь к оператору связи.

Входящие сообщения

В данном пункте меню сохраняются полученные SMS-сообщения. В зависимости от выбранного режима телефон издает звуковой сигнал или вибрирует при получении сообщения. В режиме ожидания в строке состояния появляется значок, который пропадет, когда Вы прочтаете сообщение.

Войдя в *Опции*, Вы можете выполнять следующие действия:

- Ответ. — отправить ответное сообщение;
- Удалить — удалить это сообщение;
- Измен. — редактировать сообщение;
- Переслать — позволяет переслать это сообщение;
- Копировать телефон/на SIM-карту* — скопировать сообщение с SIM-карты в память телефона или наоборот;
- Переместить телефон/на SIM-карту* — переместить сообщение с SIM-карты в память телефона или наоборот;
- Удалить все — позволяет удалить все входящие сообщения;
- Копировать все — скопировать все сообщения с SIM-карты на телефон или с телефона на SIM-карту;
- Переместить все — переместить все сообщения с SIM-карты на телефон или с телефона на SIM-карту;
- Извлечь номер — позволяет использовать номер телефона из сообщения для совершения вызова, его сохранения в записную книгу, а также для отправки SMS-сообщения.

* Опция отображается в соответствии с местом сохранения SMS-сообщений

Примечание. Если значок нового сообщения мигает в режиме ожидания, это означает, что недостаточно памяти для получения сообщения. Для получения новых сообщений необходимо удалить сообщения, поступившие ранее.

Создать

Вы можете написать SMS-сообщение и отправить его другим абонентам. Выбрав *Опции*, Вы сможете осуществлять следующие действия:

- Отправить — позволяет настроить опции отправки;
- Шаблоны — позволяет добавить в текст сообщения шаблон;
- Добавить номер — позволяет вставить в сообщение номер телефона из списка контактов;
- Добавить имя — позволяет вставить в сообщение имя контакта из списка контактов;
- Метод ввода — позволяет выбрать метод ввода.

Отправленные

В данном пункте меню можно просматривать отправленные SMS-сообщения. Открыв сообщение и зайдя в *Опции*, Вы сможете осуществлять следующие действия:

- Отправить — позволяет настроить опции отправки;
- Измен. — позволяет редактировать текст сообщения;
- Удалить — позволяет удалить это сообщение;
- Копировать на телефон/на SIM-карту* — позволяет скопировать сообщение с SIM-карты на телефон или наоборот;
- Переместить в телефон/на SIM-карту* — позволяет переместить сообщение с SIM-карты на телефон без сохранения SMS сообщения на SIM-карте или наоборот;
- Удалить все — позволяет удалить все исходящие сообщения;

- Копировать все — позволяет скопировать все исходящие сообщения с SIM-карты на телефон или с телефона на SIM-карту;
- Переместить все — позволяет переместить все исходящие сообщения с SIM-карты на телефон или с телефона на SIM-карту;
- Извлечь номер — позволяет извлечь номер телефона из сообщения и позвонить, сохранить или отправить SMS-сообщение на этот номер;

Черновики

В данном подменю находятся сохраненные черновые сообщения. Открыв сообщение и зайдя в *Опции*, Вы сможете осуществлять следующие действия:

- Отправить — позволяет отправить SMS-сообщение одному или нескольким адресатам;
- Измен. — позволяет отредактировать SMS-сообщение;
- Удалить — позволяет удалить SMS-сообщение;
- Копировать в телефон/на SIM-карту* — позволяет скопировать SMS-сообщение с SIM-карты на телефон с сохранением SMS-сообщения на SIM-карте;
- Переместить в телефон или наоборот* — позволяет переместить SMS-сообщение с SIM-карты на телефон без сохранения SMS сообщения на SIM-карте или наоборот;
- Удалить все — позволяет удалить все черновые SMS-сообщения;
- Копировать все — позволяет скопировать все SMS-сообщения с SIM-карты на телефон или с телефона на SIM-карту;
- Переместить все — позволяет переместить все SMS-сообщения с SIM-карты на телефон или с телефона на SIM-карту;
- Извлечь номер — позволяет извлечь номер телефона из сообщения и позвонить, сохранить или отправить SMS-сообщение на этот номер.

* Опция отображается в соответствии с местом сохранения SMS-сообщений

Шаблоны

В данном подменю доступны десять наиболее часто употребляемых фраз, которые удобно использовать для быстрого написания SMS-сообщений. Любой из шаблонов можно удалить или изменить.

Настройки

В данном подменю доступны различные настройки SMS-сообщений:

- Профили — позволяет настраивать профили SMS-сообщений;
- Общие настройки — позволяет управлять стандартными настройками сообщений;
- Статус памяти — позволяет посмотреть состояние памяти телефона и SIM-карты;
- Выбор памяти — позволяет выбрать место хранения сообщения по умолчанию;

Примечание. Для получения отчета о доставке необходима поддержка данной услуги Вашим оператором связи.

Голосовая почта

В данном подменю, войдя в *Опции*, задайте номер голосовой почты для прослушивания сообщений. Для изменения имени и номера голосовой почты выберите *Измен.* Для получения доступа к Вашему почтовому ящику, выберите *Прослушать.*

Примечание. Данная функция требует поддержки сети. За более подробной информацией обращайтесь к оператору связи.

Сообщения сети

Сообщения сети — это информационные сообщения, которые передаёт оператор связи. В данном пункте меню доступны следующие действия:

- **Получение** — позволяет включить или отключить получение информационных сообщений;
- **Просмотр** — позволяет читать информационные сообщения;
- **Язык** — позволяет выбрать язык информационных сообщений;
- **Каналы** — позволяет настроить информационный канал.

Примечание. Данная функция требует поддержки сети. За более подробной информацией обращайтесь к Вашему оператору связи.

Настройки

Сигналы вызова

В данном пункте меню доступны различные настройки сигналов вызова:

- Звуки — позволяет выбрать звуковое оповещение для входящего вызова, будильника, SMS-сообщений и нажатия клавиш;
- Громкость — позволяет установить громкость мелодии входящего вызова и сигнала нажатия клавиш;
- Режим сигнала — позволяет выбрать режим сигнала звонка;
- Тип сигнала — позволяет выбрать тип сигнала.

Телефон

В данном пункте меню доступны следующие действия:

- Дата и время — позволяет выбрать часовой пояс, установить формат, время и дату;
- Язык меню — позволяет выбрать язык интерфейса телефона;
- Метод ввода — позволяет выбрать метод ввода при написании текста;
- Главный экран — позволяет включить или выключить отображение на главном экране времени, даты и имени оператора;
- Подсветка — позволяет настроить время работы подсветки.

Bluetooth

В данном подменю доступны следующие действия:

- Состояние — позволяет включить или отключить Bluetooth;
- Поиск устройств — активирует поиск беспроводных устройств связи;
- Мои устройства — активирует поиск устройств Bluetooth. Найденные устройства отображаются в виде списка. При подключении к

устройству, нажав *Опции*, Вы получите доступ к дополнительным настройкам для данного устройства.

- Подключенные устройства — отображает подключённые к Вашему телефону устройства Bluetooth;
- Настройки — позволяет получить доступ к настройкам Видимости, Идентификации, Аудио-канала и позволяет задать Имя устройства;
- Информация — позволяет посмотреть информацию об устройстве.

Опции вызова

В данном пункте меню доступны следующие действия:

- Анти-АОН — позволяет осуществить настройки отображения номера абонента;
- Ожидание вызова — позволяет осуществить настройки функции ожидания вызова;
- Переадресация — позволяет осуществить настройки функции переадресации;
- Запрет вызова — позволяет осуществить настройки функции запрета вызова;
- Фиксированный набор — позволяет осуществить настройки функции фиксированного набора;
- Черный список — позволяет включить или отключить режим чёрного списка и осуществить настройки этого списка.

Сеть

В данном пункте меню доступны следующие действия:

- Выбор сети — настройки выбора сети оператора связи;
- Известные сети — просмотр списка известных сетей и различные операции с ними.

Безопасность

В данном подменю доступны следующие действия:

- Запрос PIN-кода — позволяет включить или отключить запрос PIN-кода при включении. Для этого Вам потребуется ввести PIN-код;
- Код на включение — позволяет активировать/деактивировать запрос пароля при включении. В случае активации данной функции нужно будет каждый раз при включении телефона вводить этот пароль. По умолчанию код телефона — 0000;
- Сменить коды — позволяет изменить PIN-код, PIN2-код и код телефона;

Примечание. Если вы не знаете Ваш PIN- и/или PIN2-код — обратитесь к оператору связи.

Настройки SOS

В данном пункте меню возможно активировать/деактивировать вызов при нажатии кнопки SOS, а также настроить список номеров для использования данного функционала.

С более подробной информацией об использовании и настройке экстренного оповещения Вы можете на странице 38 данного руководства.

Заводские установки

С помощью данной функции можно установить заводские настройки телефона. Для этого потребуется ввести код телефона. По умолчанию код телефона — 0000.

Приложения

Будильник

В телефоне SENSEIT S7 возможно установить до пяти будильников. Для настройки выберите один из пяти будильников и нажмите *Изменить*, чтобы активировать/деактивировать будильник, установить нужное время, режим повтора, выбрать мелодию, интервал и тип сигнала.

Задачи

В данном пункте меню можно управлять различными напоминаниями.

Календарь

В данном подменю можно посмотреть интересующую дату или месяц в целом.

Калькулятор

В данном пункте меню возможно осуществлять различные арифметические действия.

SIM меню

В данном пункте меню доступны сервисы SIM-карты (зависит от типа используемой SIM-карты). Для более подробной информации обратитесь к оператору связи.

Радио

После включения радио путём нажатия *OK*, выбрав *Опции*, Вы сможете управлять следующими опциями:

- Список каналов — переход к списку каналов, в котором возможно сохранить до 20 радиостанций;
- Задать частоту — позволяет вручную указать частоту радиостанции;
- Автопоиск — активирует режим автоматического поиска радиостанций и создает список каналов;
- Настройки — позволяет включить или отключить *Фоновый режим* и *Динамик*;
- Назад — осуществляет выключение радио и выход в главное меню.

Специальные функции

Переключатель режима фонарика

Ваш телефон оснащен переключателем режима фонарика. Чтобы включить фонарик, установите переключатель в верхнее положение. Чтобы выключить фонарик, установите переключатель в нижнее положение.

Кнопка включения/выключения радио

Кроме управления радио в соответствующем меню, для включения и выключения радио Вы можете использовать специальную кнопку. Для этого нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку включения/выключения радио.

Телефон SENSEIT S7 поддерживает фоновое воспроизведение радио. Для отключения радио, играющего в фоновом режиме, нажмите и удерживайте кнопку радио.

Примечание. Во время прослушивания радио возможно осуществление и приём вызовов. Радио автоматически будет деактивировано на время вызова. Если при подключённых наушниках звук идёт из телефона, проверьте *Настройки* и отключите *Динамик*.

Регулятор громкости

Кнопки регулятора громкости позволяют настроить необходимый уровень громкости.

Переключатель блокировки клавиатуры

Переключатель блокировки клавиатуры позволяет заблокировать или разблокировать клавиатуру. При перемещении переключателя блокировки клавиатуры вниз клавиатура блокируется, а на экране появляется пиктограмма замка. При установке

переключателя в верхнее положение блокировка клавиатуры снимается, а на экране появляется надпись «Блокировка снята!».

Экстренное оповещение (Кнопка SOS)

1. Для настройки данного режима телефона выберите пункт *Меню/Настройки/Настройки SOS*.
2. Активируйте вызов SOS и введите номера, на которые будет совершаться Вызов.
Максимальное количество номеров: 3.
Рекомендуется указывать номер телефона в международном формате.*
После ввода номеров SOS при нажатии на кнопку экстренного вызова будет поступать SMS-уведомление на указанные в настройках номера вне зависимости от того активирован вызов SOS или нет.
3. Для совершения экстренного вызова нажмите на кнопку SOS до появления вибрации.

Телефон будет поочерёдно совершать вызовы на указанные в настройках номера.

Если номер SOS в настройках отсутствует, то вызов не будет совершён.

По умолчанию голосовой вызов SOS деактивирован.

Информация о нажатии кнопки SOS всегда передаётся на сервис MobiTrack (при условии корректных настроек в телефоне и доступности GPS, а также GPRS). Подробнее о сервисе — на странице 36 данного руководства.

* Ознакомьтесь с рекомендациями по совершению международного вызова на странице 17 данного руководства.

Сервис MobiTrack

Данный сервис позволяет видеть местонахождение телефона, полученное с помощью системы GPS.

Если телефон находится вне зоны действия системы GPS (например, в здании) получение информации о местоположении невозможно!

Также для использования сервиса MobiTrack обязательным условием является наличие сети GSM/GPRS и доступности пакетной передачи данных.

Особенности работы:

- точность и скорость определения местоположения зависят от условий приёма сигнала GPS;
- успешный вызов и отправка SMS-сообщения на номера SOS зависят от сигнала сети, состояния окружающей среды, региона и правильного указания номера телефона;
- отправка данных на сервис, а также отправка SMS-сообщений, совершение вызовов SOS и других услуг сети тарифицируется согласно тарифному плану оператора связи на номере, который используется в устройстве.

Регистрация в сервисе

1. Откройте в браузере вашего компьютера страницу:
<http://senseit.mobitrack.ru>
2. В соответствующие поля введите логин (№ карты) и пароль, указанные на карте доступа, поставляемой в комплекте, и нажмите «Войти».
3. Во всплывающем окне выберите тип используемого устройства, введите IMEI, указанный на стикере, расположенном под аккумуляторной батареей, абонентский номер, используемый

в устройстве, произвольное имя телефона и адрес электронной почты, ознакомьтесь с договором оферты и подтвердите, что согласны с ним, затем нажмите «Готово».

Страница начальной настройки

Добро пожаловать на страницу сервиса.
Пожалуйста, следуйте инструкциям.

Выберите тип трекера:
SENSEIT S7

Введите IMEI трекера:

Введите номер телефона трекера:

Введите имя трекера:

Введите e-mail:

Я согласен с договором оферты...
[договор оферты](#)

Готово

4. Появится информация, что регистрация успешно завершена, и для начала использования нажмите «Начать работу». Подробное описание системы MobiTrack находится на сайте сервиса.

Настройки телефона

Откройте специальное меню для управления сервисом. Для этого введите команду *#477#.

Структура GPS меню.

1. Адрес.

Порт и адрес сервера, на который отправляются данные.

2. GPRS.

Настройки для доступа в Интернет:

APN — имя точки доступа, используемое в сети оператора связи.

Логин — имя пользователя, используемое в сети оператора связи.

Пароль — пароль, используемый в сети оператора связи.

Тип аутентификации — используемая аутентификация в сети оператора связи.

Прежде чем настраивать доступ в интернет убедитесь, что на используемой SIM-карте данная услуга предоставляется и состояние лицевого счёта позволяет её использовать. Более подробную ин-

формацию о настройках и доступности услуги необходимо уточнять у оператора связи.

3. GPS.

Режим использования GPS.

По требованию (установлено по умолчанию) или *Всегда включён*.

4. Интервал.

Интервал отправки данных на сервис в режиме трекинга может составлять 5, 30 (установлено по умолчанию) или 60 минут.

5. GPS Тест.

Проверка работы GPS.

6. Смена GPS кода.

Данное меню недоступно для пользователя.

7. Сообщение SOS.

Изменение текста сообщения, отправляемого при нажатии кнопки SOS.

Слежение за телефоном

Для получения текущего местоположения телефона необходимо отправить SMS-сообщение с одного из номеров SOS на номер, используемый в устройстве, с текстом: #WHERE#

Местоположение устройства отобразится на сервисе MobiTrack в течение нескольких минут.

Для постоянного отслеживания устройства необходимо отправить SMS-сообщение с одного из номеров SOS на номер, используемый в устройстве, с текстом: #STARTTRACK#

Интервал отправки данных на сервис задаётся в GPS меню.

При постоянном режиме слежения за устройством, автономное время работы отслеживаемого устройства существенно сокращается. Чем меньше интервал отправки, тем быстрее разряжается аккумуляторная батарея устройства, за которым ведётся мониторинг!

Для остановки постоянного отслеживания устройства необходимо отправить SMS-сообщение с одного из номеров SOS на номер, используемый в устройстве, с текстом: #STOPTRACK#

Удельный коэффициент поглощения

Данный телефон соответствует международным стандартам воздействия радиоволн.

Телефон SENSEIT S7 является радиопередающим и радиоприёмным устройством. Он соответствует международным нормам предельно допустимого воздействия радиоволн. Эти нормы были разработаны независимой научной организацией ICNIRP с целью выявления коэффициента безопасности для обеспечения защиты каждого человека вне зависимости от возраста и состояния здоровья.

В этих нормах используется мера измерения, известная как Удельный коэффициент поглощения или SAR. Предельный CNIRP SAR для повсеместно используемых мобильных устройств составляет 2 Вт/кг.

SAR измеряется при максимальной мощности передачи, и фактический SAR устройства во время работы обычно ниже. Это происходит благодаря тому, что устройство автоматически выбирает минимально необходимую мощность для доступа к сети.

Максимальный показатель SAR при тестировании SENSEIT S7 составил 0,85 Вт/кг.

Всемирная Организация Здравоохранения вынесла положение, что при использовании мобильных устройств с данными SAR не требуется дополнительных мер предосторожности. Для уменьшения воздействия радиоволн, необходимо сократить время разговора или использовать гарнитуру. Показатель SAR может меняться в зависимости от вносимых изменений в телефон, но в любом случае не должен превышать максимально допустимое значение, определяемое международными стандартами.

Соответствие стандартам РФ

Декларация о соответствии правилам применения абонентских радиостанций

Регистрационный № Д-МТ-4422

Срок действия: с 28 декабря 2011 г. до 28 декабря 2014 г.

Испытания проведены: ЗАО «Инфо ЦЭС»

Сертификат соответствия продукции в системе сертификации

ГОСТ-Р №: РОСС CN.АЯ46.В04494

Срок действия с 06.02.2012 г. по 05.02.2015 г.

Орган по сертификации: РОСС RU.0001.10АЯ46 «РОСТЕСТ-МОСКВА»



АЯ46

Производитель Авит (Уси), Лтд:

Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, г. Уси, зона экономического развития Хуишан, ул. 5-я Гарден, Дигитал Билдинг оф Коммодити энд Тестинг Бюро, к. 506

Уполномоченная организация ООО «Сэнсит.ру»

127018, г. Москва, ул. Суцневский вал, д.16, стр.4

+7 (495) 644-30-94

www.senseit.ru