

SHARP®

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР

**14A2-S 14AG2-S
20A2-S 20AG2-S
21A2-S 21AG2-S**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




(21A2-S)

TINS-6826PEN1
T2290-A
9P09-MSP


Уважаемый покупатель продукции фирмы SHARP

Поздравляем Вас с покупкой цветного телевизора SHARP! Чтобы обеспечить правильное использование данного телевизора, сначала внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. После прочтения сохраните инструкцию для дальнейшего использования в случае необходимости.


Меры безопасности

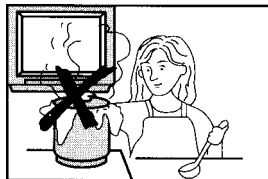


Чтобы предотвратить возникновение огня или получение удара электрическим током, не пользуйтесь телевизором в местах с повышенной влажностью.

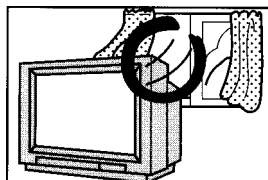


Не блокируйте вентиляционные отверстия на задней панели телевизора, т.к. это может привести к возникновению огня и прочим серьезным неисправностям. Для вентиляции корпуса оставляйте позади телевизора достаточное открытое пространство. Не устанавливайте данный телевизор в ограниченном пространстве.

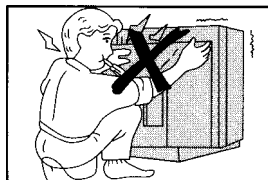


Никогда не снимайте заднюю панель телевизора, т.к. вы можете получить опасный удар электрическим током.

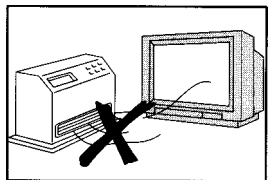

Располагайте телевизор в местах вдали от источников тепла и попадания прямого солнечного света, т.к. высокая температура может повредить кинескоп и прочие электронные компоненты.

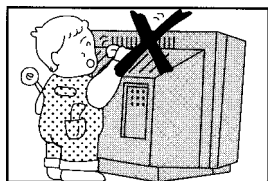


Никогда не допускайте попадания через вентиляционные отверстия внутрь телевизора металлических или воспламеняющихся объектов, т.к. это может привести к возникновению огня или удару электрическим током. Не ставьте на телевизор вазы с водой, т.к. попадание воды на телевизор может привести к серьезным проблемам.

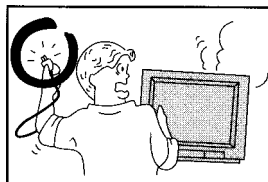

Если телевизор начнет издавать странные звуки или возникнет дым или неприятный запах, немедленно отключите сетевой шнур от сети и обратитесь к дилеру фирмы SHARP.


Меры безопасности (продолжение)

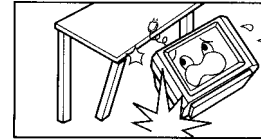

Не располагайте телевизор на неустойчивую стойку, тумбу или стол. Телевизор может упасть и вызвать получение серьезной травмы у детей или взрослых. Кроме этого вследствие падения телевизор может быть серьезно поврежден. Используйте только стойку или тумбу, рекомендованные фирмой-производителем или приобретаемые вместе с телевизором.



Когда телевизор установлен на какую-либо мебель, транспортируйте эту мебель аккуратно. Резкие остановки, избыточное усилие и даже неровные поверхности могут вызвать падение телевизора и тумбы.

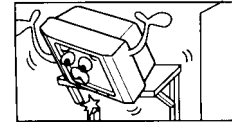

Крепление к стене или на полке должно выполняться в соответствии с требованиями фирмы-производителя и с использованием принадлежностей, рекомендованных производителем.

Принадлежности


После распаковки проверьте наличие следующих принадлежностей:




Подключение антенны

- Для того, чтобы добиться качественного изображения, мы рекомендуем вам использовать внешнюю антенну. Ниже приведено краткое описание способов подключения при помощи коаксиального кабеля:

(1) Если ваша внешняя антенна использует 75-омный коаксиальный кабель, замените его на кабель со штекером DIN45325 (показан справа) и подключите к антенному входу на задней панели телевизора.



75-омный коаксиальный кабель (круглый)




300-омный двоянный плоский фидер

Подключение антенны (продолжение)

(2) Если ваша антенна использует 300-омный плоский сдвоенный фидер, подключите его к преобразователю 300/75 Ом и вставьте преобразователь в антенный вход на задней панели телевизора.

- Подключение телескопической антенны

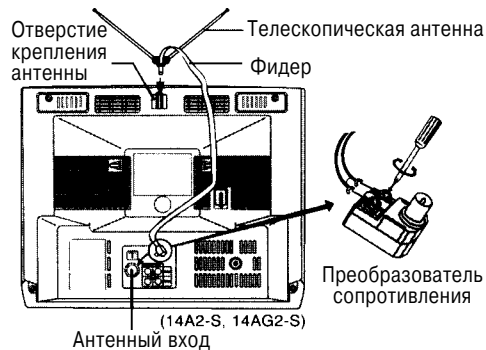

* Телескопическая антенна и преобразователь сопротивления поставляются в комплекте только с телевизорами 14A2-S и 14AG2-S.

(1) Вставьте основание телескопической антенны в отверстие крепления антенны до щелчка.

(2) Подключите фидер к преобразователю сопротивления.


(3) Подключите преобразователь сопротивления к антенному входу на задней панели телевизора.

ЗАМЕЧАНИЕ

Перед подключением антенны к гнезду на задней панели отключите сетевой шнур от электрической сети.

Органы управления

Пульт дистанционного управления

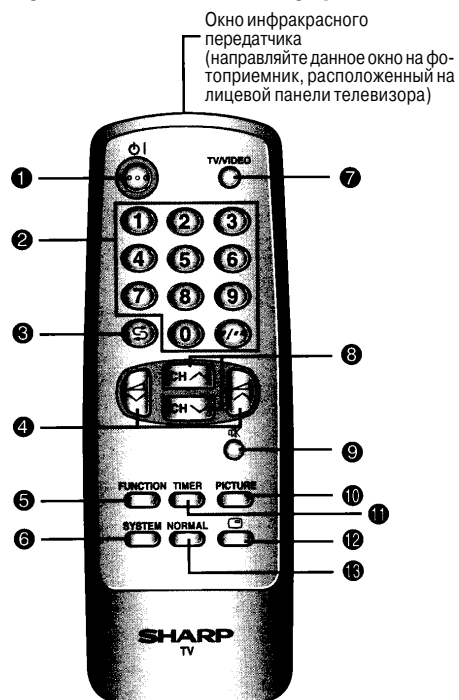

(1) Кнопка включения/дежурного режима **STANDBY/ON**

(2) Кнопки выбора каналов **CHANNEL SELECT (1-9, 0 и +/-)**

(3) Кнопка **FLASHBACK**

- Используется для возврата к каналу, который Вы просматривали до переключения на текущий канал.

(4) Кнопки громкости **VOLUME**

- Используются для регулировки громкости.

- Эти кнопки также используются для установки параметров источников, таймера, изображения, выбора системы кодирования цвета и звучания).

(5) Кнопка **FUNCTION**

- Используется для точной настройки, пропуска каналов, включения синего фона, выбора языка и температуры белого цвета)

(6) Кнопка **SYSTEM**

- Используется для выбора системы кодирования цвета и системы звучания.

(7) Кнопка **TV/VIDEO**

(8) Кнопки перебора каналов **CH**

- Используются для выбора каналов, а также изменения языка отображения экраных сообщений.



Технические характеристики

МОДЕЛЬ	14A2-S/14AG2-S	20A2-S/20AG2-S	21A2-S/21AG2-S
Принимаемые системы	мультисистемный телевизор, 18 систем		
Прием телепрограмм/ Воспроизведение с VM	PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM-D/K - K1		
Воспроизведение с VM	NTSC 4.43/5,5 МГц/60 Гц NTSC 4.43/6,0 МГц/60 Гц NTSC 4.43/6,5 МГц/60 Гц NTSC 4.43/5,5 МГц/50 Гц NTSC 4.43/6,0 МГц/50 Гц NTSC 4.43/6,5 МГц/50 Гц SECAM-I (6,0 МГц)		
Воспроизведение с VM (через видеовход)	SECAM-L (французский SECAM) PAL 60 Гц NTSC 3.58 МГц		
Воспроизведение лазерного диска	PAL 5,5 МГц/60 Гц PAL 6,0 МГц/60 Гц PAL 6,5 МГц/60 Гц		
Диапазон настройки	48,25 МГц - 863,25 МГц		
Настройка каналов	электронный тюнер, до 100 каналов с системой полной автоматической настройки		
Размер экрана	14 дюймов	20 дюймов	21 дюймов
Гнезда	аудио/видеовход x 2 (на лицевой и задней панелях) аудиовидеовыход x 1 (на задней панели)		
Выходная мощность звука	2,5 Вт (RMS) x 2		
Источник питания	AC 110-240 В, 50/60 Гц		
Потребляемая мощность	68 Вт	87 Вт	88 Вт
Размеры	446x333x365 мм	594x465x484 мм	594x465x484 мм
Вес	9,4 кг	18,5 кг	20,5 кг



Подключение видеоборудования

Подключив к данному телевизору видеомагнитофон или проигрыватель видеодисков, Вы можете просматривать изображение с этих источников на экране телевизора.


ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

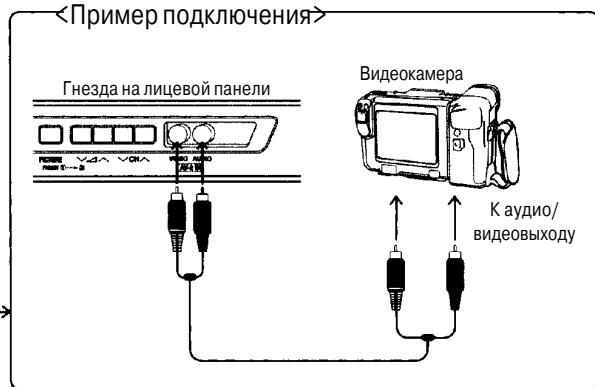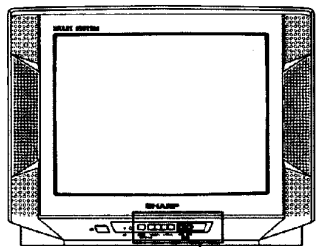

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

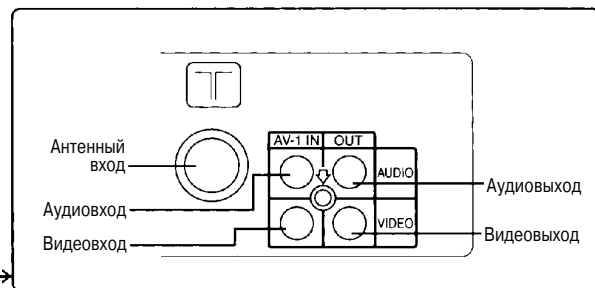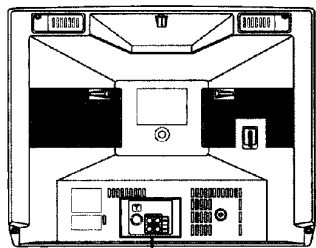

- Если видеомагнитофон подключен через высокочастотный вход, настройте телевизор на канал 0.

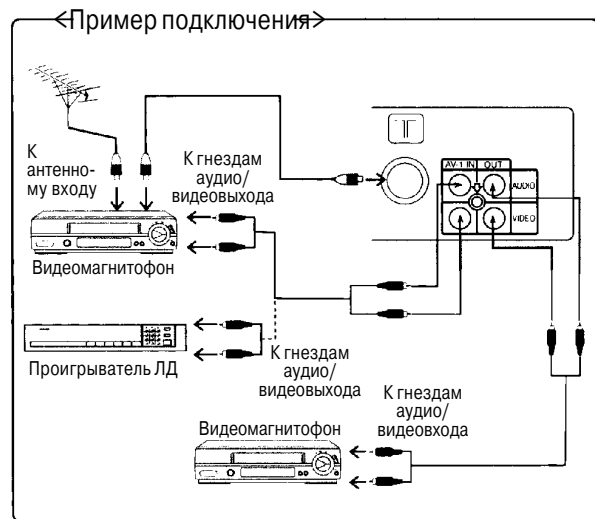

Органы управления (продолжение)

(9) Кнопка отключения звука SOUND MUTE

(10) Кнопка PICTURE

- Для настройки параметров изображения.

(11) Кнопка TIMER

- Для настройки функции напоминания, таймеров включения и выключения.

(12) Кнопка CALL

- Используется для отображения на экране текущих параметров.

(13) Кнопка нормализации NORMAL

- Установка батарей питания в пульт дистанционного управления

Перед первым использованием телевизора установите поставляемые в комплекте батареи питания в пульт.




1. Вставив ноготь большого пальца нажмите на паз в направлении стрелки, чтобы снять заднюю крышку.
2. Установите две батареи питания (размера AA) в соответствии с полярностью установки, приведенной внутри батарейного отсека.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

ЗАМЕЧАНИЕ


- Если вы не пользуетесь пультом дистанционного управления в течение длительного времени, извлекайте батареи питания.
- Не смешивайте старые и новые батареи.
- Неправильная установка батарей питания может привести к повреждению ПДУ.

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ТЕЛЕВИЗОРА

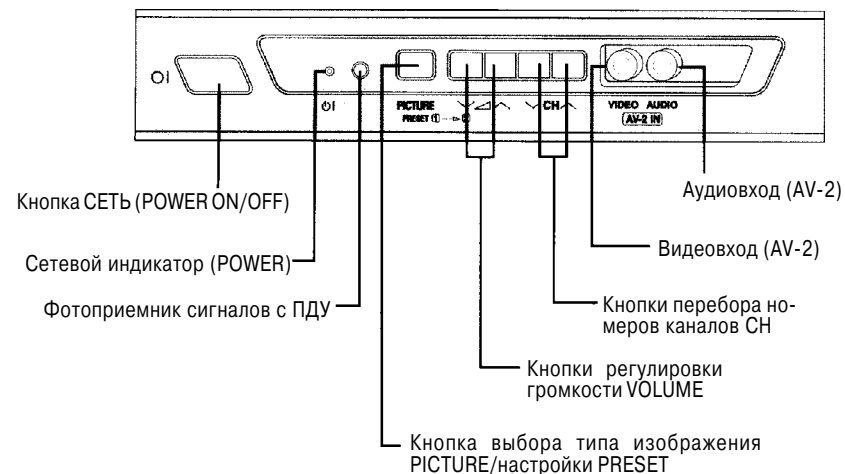


Данная инструкция по эксплуатации описывает телевизоры серий 14A2-S, 20A2-S, 21A2-S, 14AG-2S, 20AG2-S, 21AG2-S. На иллюстрациях приведена модель 21A2-S.

Основные операции

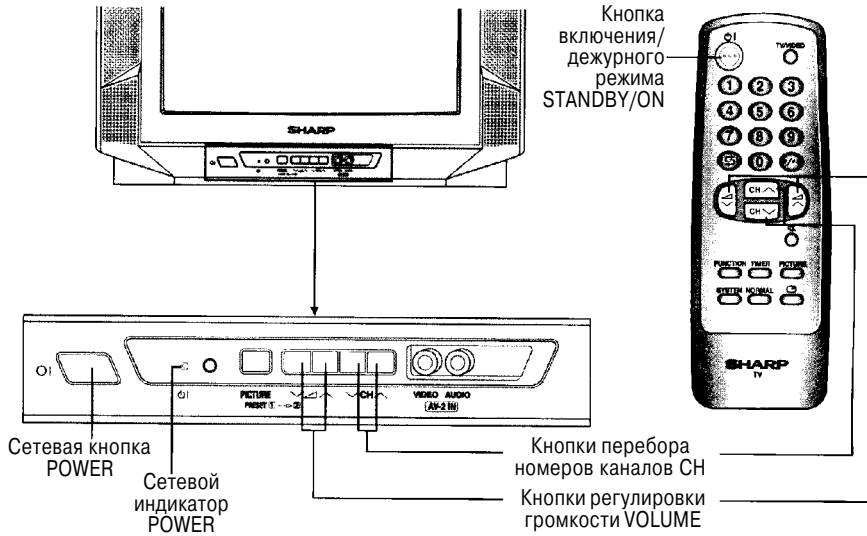


(1) ВКЛЮЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ

(Телевизор)



Сетевой индикатор


Зеленый: Изображение
Красный: Дежурный режим

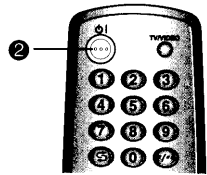

1 Чтобы включить телевизор, нажмите кнопку POWER на телевизоре.

Сетевой индикатор начнет светиться красным цветом.
2 Нажмите кнопку STANDBY/ON или любую из кнопок перебора номеров программ CH на телевизоре. Сетевой индикатор начнет светиться зеленым цветом и на экране появится изображение.

(Экранный дисплей)

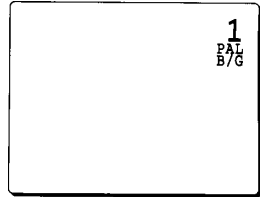


ЗАМЕЧАНИЕ

- Кнопка STANDBY/ON на пульте дистанционного управления позволяет вам включать телевизор и переключать его в дежурный режим, если включен основной сетевой выключатель.
- На заводе устанавливается такой режим, что после нажатия на кнопку POWER телевизор будет включен.
- Если Вы уезжаете в путешествие или будете отсутствовать дома в течение некоторого времени, в качестве меры безопасности отсоединяйте сетевой шнур от сетевой розетки.

Отображение параметров (Call)

CALL: Отображение на экране номера текущего канала, параметров таймера и прочих параметров

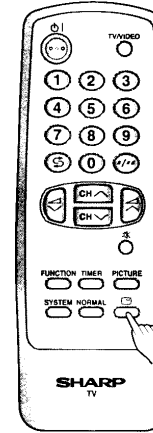

(1) Нажмите кнопку CALL. На экране появится оставшееся время до отключения, время срабатывания таймера включения и таймера напоминания.


ЗАМЕЧАНИЕ

- Если таймер не установлен, на экране появятся номер канала, индикаторы системы кодирования цвета и звучания. Повторным нажатием на кнопку CALL Вы можете отключить эти индикаторы.

(2) Нажмите кнопку CALL еще раз. На экране появятся номер канала и система кодирования цвета.


(3) Нажмите кнопку CALL еще раз. Дисплей номера канала погаснет и экран телевизора переключится в нормальный режим.

- Если также установлен режим отключения звука, указанный выше дисплей исчезнет через 3 секунды и отобразится символ отключения звука.

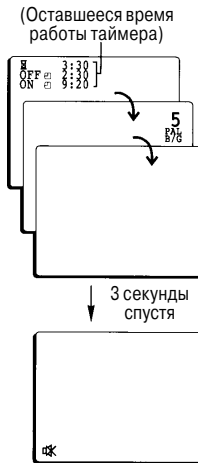


TV/VIDEO

Переключение между приемом телепрограмм и входом AV

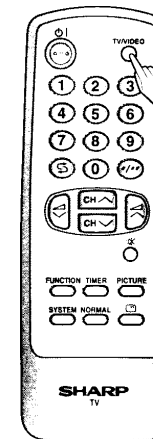


- Каждое нажатие на кнопку TV/VIDEO приводит к переключению между входами AV1, AV2 и антенным входом.

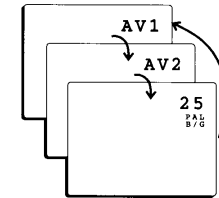


ТЕМПЕРАТУРА БЕЛОГО ЦВЕТА:

Эта функция позволяет придать белому цвету фона красновато- или синевато-белый оттенок.

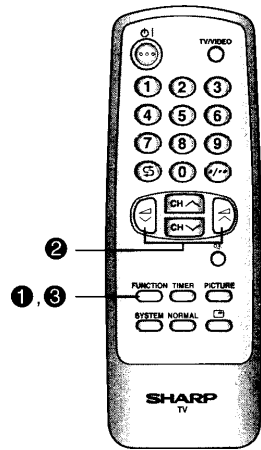

(1) Три раза нажмите кнопку FUNCTION.

(2) Нажимайте кнопку увеличения или уменьшения громкости. Каждое нажатие на кнопку приводит к изменению температуры белого цвета в порядке, указанном справа.

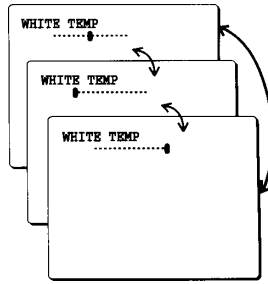

-----|-----
Нормальный белый цвет (индикатор «1» белого цвета)

-----|-----
Красноватый оттенок (индикатор «2» красного цвета)


-----|-----
Синеватый оттенок (индикатор «3» синего цвета)

(3) Нажмите кнопку FUNCTION три раза. Экранный дисплей погаснет.

ЗАМЕЧАНИЕ

- Если после нажатия на кнопку пройдет более 6 секунд, установленный режим будет автоматически отключен и телевизор вернется в нормальный режим.


Отключение звука

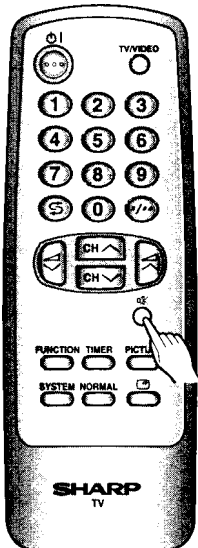


ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА: Позволяет временно отключить звук.

(1) Нажмите кнопку SOUND MUTE. На экране появится символ отключения звука и звук будет отключен.

(2) Нажмите кнопку SOUND MUTE еще раз и громкость будет восстановлена на предыдущем уровне.

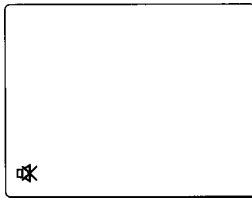


Нажатие на кнопку SOUND MUTE.

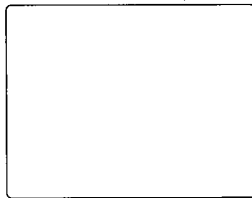

(2) ВЫБОР КАНАЛОВ

Выбор каналов при помощи цифровых кнопок на пульте дистанционного управления



- Данный телевизор позволяет вам выбрать до 99 каналов. Для выбора номеров каналов могут использоваться методы однозначного или двузначного выбора. Выполните приведенную ниже процедуру, чтобы выбрать нужный канал.

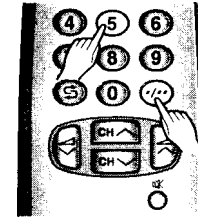

Чтобы выбрать однозначный номер канала (например, 5):

(1) Нажмите кнопку 5.

(2) Если появится индикатор «5-» и изображение не будет изменяться, нажмите кнопку -/-, чтобы переключиться в режим выбора однозначного номера и вновь нажмите кнопку 5.

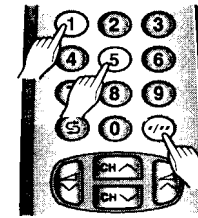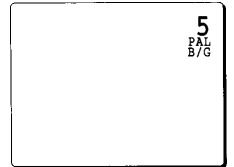


Чтобы выбрать двузначный номер канала (например, 15):

(1) Нажмите кнопку -/-, чтобы выбрать режим ввода двузначного номера.

(2) Нажмите кнопку 1.

(3) Нажмите кнопку 5.

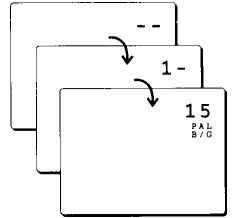

ЗАМЕЧАНИЕ

- Заканчивайте выбор номера в течение 6 секунд, в противном случае режим выбора номера программы будет отключен.

Выбор каналов с помощью кнопок перебора номеров CH на пульте дистанционного управления

Нажатие на кнопку CH со стрелкой вверх приводит к изменению номеров каналов в следующем порядке:

1 - 2 - 3 - ... - 98 - 99 - AV1 - AV2 - 0 - 1 - 2 - 3 ...

Нажатие на кнопку CH со стрелкой вниз приводит к изменению номеров каналов в следующем порядке:

3 - 2 - 1 - 0 - AV2 - AV1 - 99 - 98 - ... - 3 - 2 - 1

ЗАМЕЧАНИЯ

- Пропущенные (SKIP) каналы не могут быть выбраны.


- При выборе каналов с помощью кнопок CH на лицевой панели телевизора изменение каналов осуществляется в следующем порядке:

CH со стрелкой вверх: 1 - 2 - 3 - ... - 98 - 99 - AV1 - AV2 - 0 - 1 - 2 - 3 ...


CH со стрелкой вниз: 3 - 2 - 1 - 0 - AV2 - AV1 - 99 - 98 - ... - 3 - 2 - 1 ...

Основные операции (продолжение)

(3) РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

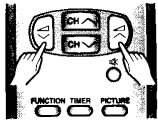


Для регулировки громкости звучания нажимайте кнопки VOLUME. В процессе регулировки громкости метка «I» будет перемещаться по горизонтали. Приблизительно через 3 секунды после регулировки дисплей автоматически отключится.

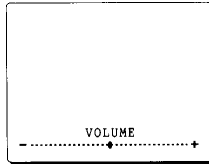


Выбор языка вывода сообщений на экран

Переключение всех экранных сообщений на определенный язык

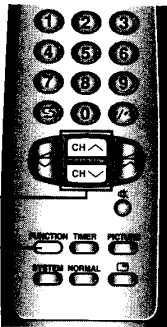

(1) Нажмите кнопку FUNCTION пять раз.
(2) Нажатием на кнопки CH переместите курсор (>) в строку с нужным вам языком вывода сообщения.
(3) Нажмите кнопку FUNCTION еще раз. Экранный дисплей отключится.

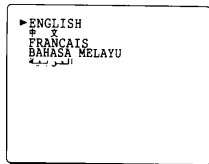


ЗАМЕЧАНИЕ

- Если Вы не нажмете кнопку в течение 6 секунд, режим выбора языка экранных сообщений будет отключен и телевизор переключится в нормальный режим работы.



Настройка каналов

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ (AUTO)

Автоматически настраивает и сохраняет все доступные каналы в памяти телевизора.

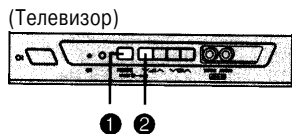

(1) На 3 секунды нажмите кнопку PICTURE (PRESET-1) на телевизоре, чтобы включить режим полной автоматической настройки каналов.
(2) Нажмите кнопку уменьшения громкости на телевизоре. Все телевизионные станции, вещание которых осуществляется в вашем регионе, будут автоматически настроены и сохранены под номерами каналов с 1 по 99.
(3) Когда полная автоматическая настройка будет закончена, на экране появится изображение первого канала.

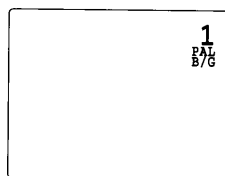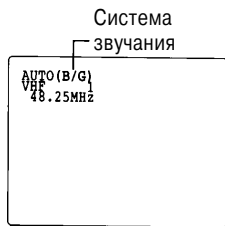


ЗАМЕЧАНИЕ

- Неиспользуемые каналы пропускаются автоматически.

Настройка функций

СИНИЙ ФОН:



Эта функция автоматически включает синий фон экрана через 5 секунд после пропадания сигнала. Через 15 минут после окончания вещания телевизор автоматически переключается в дежурный режим.

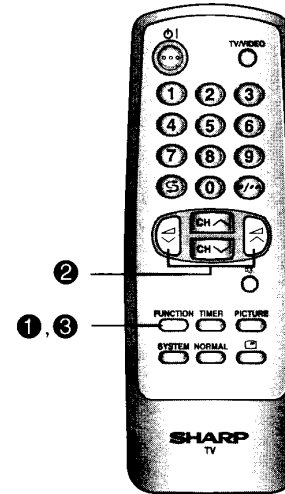


(1) Четыре раза нажмите кнопку FUNCTION.

(2) Нажатием на кнопки регулировки громкости выберите режим ON (ВКЛЮЧЕНО) или OFF (ВЫКЛЮЧЕНО).

(3) Дважды нажмите кнопку FUNCTION. Экранный дисплей исчезнет с экрана.

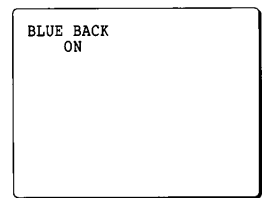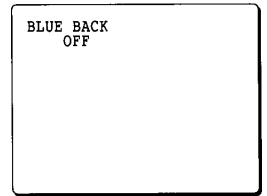

Если функция BLUE BACK включена (ON)

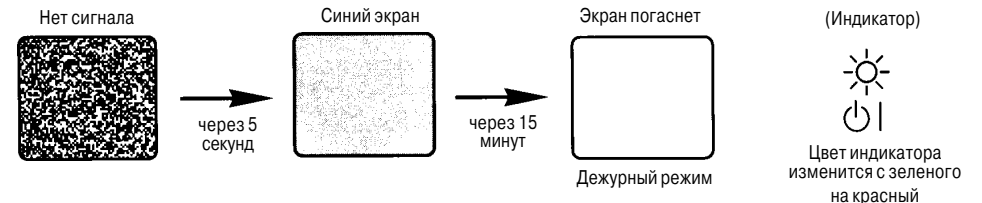


ЗАМЕЧАНИЕ

- Неуверенный прием сигналов или сильный уровень помех может активизировать функцию синего фона, независимо от наличия вещательного сигнала. Для того, чтобы избежать этого включения функции, выключите ее.
- Данная функция не работает, если установлен режим таймера напоминания или таймера отключения.
- Если после нажатия на кнопку пройдет более 6 секунд, установленный режим будет автоматически отключен и телевизор вернется в нормальный режим.

Переключение систем:


Для нормального приема телепрограмм установите систему кодирования цвета **COLOUR SYSTEM** в положение **AUTO**. В режиме **AUTO** автоматически определяется система принимаемого сигнала и изменяется система приема телевизора. Если звук или изображение нестабильны, правильный выбор системы улучшает качество изображения или звука.

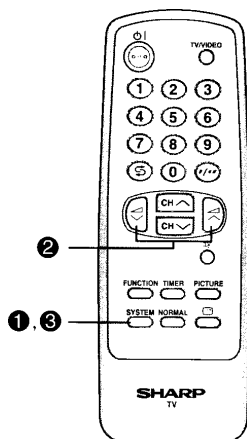

(1) Один раз нажмите кнопку **SYSTEM**.

(2) Нажатием на кнопки регулировки громкости **VOLUME** выберите нужную систему кодирования цвета. Каждое нажатие на кнопку **VOLUME** приводит к изменению системы кодирования цвета в порядке, приведенном справа.

(3) Дважды нажмите кнопку **SYSTEM**. Экранный дисплей потухнет.

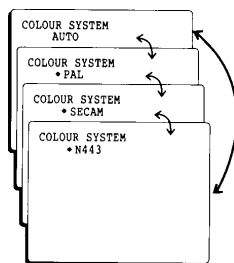


ЗАМЕЧАНИЕ

- Если нажатию на кнопку **TV/VIDEO** Вы выберете видеовход **AV1** или **AV2**, система кодирования цвета будет изменяться в следующем порядке: ... - **AUTO** - **PAL** - **SECAM** - **N443** - **N358** - ...

(1) Дважды нажмите кнопку **SYSTEM**.

(2) Нажатием на кнопки регулировки громкости **VOLUME** выберите нужную систему звучания в порядке, указанном справа.

(3) Вновь нажмите кнопку **SYSTEM**. Экранный дисплей потухнет.

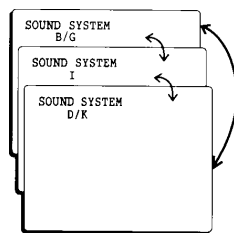

ЗАМЕЧАНИЕ

Индикатор системы во время приема программ.

<Если выбран режим AUTO>

5 PAL B/G ← Система кодирования цвета будет автоматически определена и установлена. Название выбранной системы будет отображено на экране.

<Если выбрана определенная система>

5 PAL B/G ← Метка означает, что система кодирования цвета установлена вручную.



5 PAL B/G ← Звуковая система, установленная вручную.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если после нажатия на кнопку пройдет более 6 секунд, установленный режим будет автоматически отключен и телевизор вернется в нормальный режим.

НАСТРОЙКА КАНАЛОВ ВРУЧНУЮ (MANUAL)

Настройте программу на нужную телевизионную станцию.

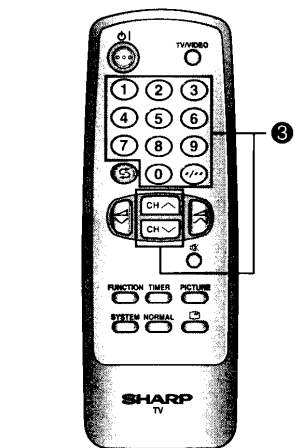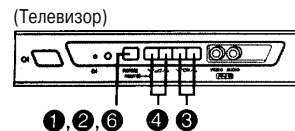

(1) На 3 секунды нажмите кнопку **PICTURE (PRESET-1)** на телевизоре. Появится экран автоматической настройки.



(2) Нажмите кнопку **PICTURE (PRESET-1)** еще раз, чтобы переключиться в режим ручной настройки.

(3) Нажатием на кнопки **CH** на пульте дистанционного управления или на телевизоре выберите номер нужной программы. (На иллюстрации слева приведен пример выбора 5 канала).

(4) Нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы начать настройку нужной вам радиостанции. Будет активизирован режим ручной настройки и когда будет принят телевизионный сигнал, настройка будет остановлена.

(5) Повторите шаги 3-4, чтобы настроить все нужные вам вещательные каналы, каналы кабельного телевидения и т.д.

(6) После выполнения описанной выше операции еще раз нажмите кнопку **PICTURE (PRESET-1)** на телевизоре. Телевизор переключится в нормальный режим работы и в верхнем правом углу экрана появится номер последнего настроенного канала.

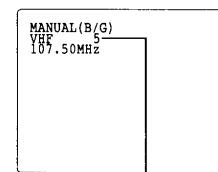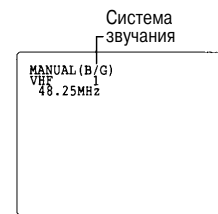

Система звучания


Номер программы

ЗАМЕЧАНИЕ

- Если звук зашумлен или отсутствует, это может быть связано с неправильной установкой системы звучания. В этом случае при помощи кнопки **SYSTEM** выберите правильную систему звучания.


ЗАМЕЧАНИЕ

- Если вы используете режим ручной настройки в области неуверенного приема, может возникнуть ситуация, когда вы не сможете настроить нужный канал. Если это произойдет, когда на экране появится изображение, нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы остановить ручную настройку, а затем добейтесь качественного изображения, воспользовавшись режимом точной настройки **FINE TUNING**.

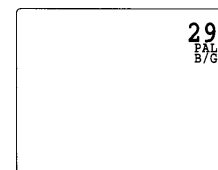


Точная настройка

Эта функция позволяет вам точно подстраивать изображение для улучшения приема и качества изображения

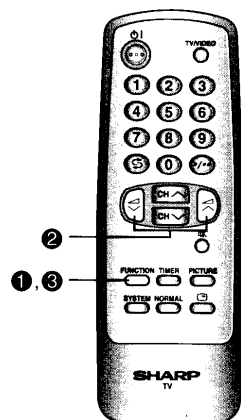

- (1) Один раз нажмите кнопку FUNCTION.
- (2) Нажмите кнопку увеличения громкости. Это нажатие приводит к точной настройке в направлении увеличения частоты настройки.
- (3) Нажмите кнопку уменьшения громкости. Это нажатие приводит к точной настройке в направлении уменьшения частоты настройки. Используйте комбинацию данных кнопок для достижения оптимального качества изображения.
- (3) Пять раз нажмите кнопку FUNCTION. Экранный дисплей исчезнет с экрана.

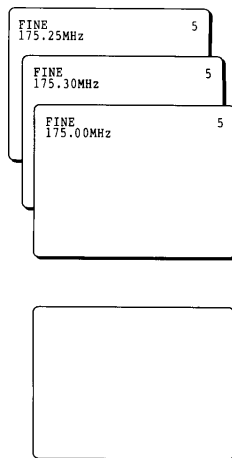


ЗАМЕЧАНИЕ

- После выполнения точной настройки цвет номера канала изменится с зеленого на желтый.
- Для возврата канала в исходное состояние повторите процедуру ручной настройки.
- Если Вы не нажмете кнопку в течение 6 секунд, режим точной настройки будет отключен и телевизор переключится в нормальный режим работы.


Кнопка FLASHBACK

FLASHBACK: Используется для переключения на канал, который просматривали в последний раз

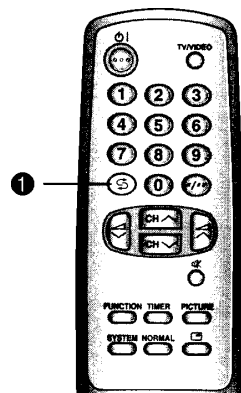

- (1) Нажмите кнопку FLASHBACK. На экране появится канал, который вы просматривали перед текущим каналом.


Пример:
Если после переключения с канала 5 на канал 7 вы нажмете кнопку FLASHBACK, телевизор вновь переключится на 5 канал. Нажмите кнопку FLASHBACK еще раз, чтобы вернуться на канал 7.

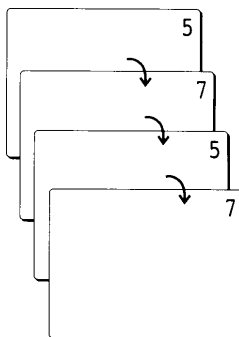

Таймеры (продолжение)

ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ:

Автоматически включает телевизор в установленное время.




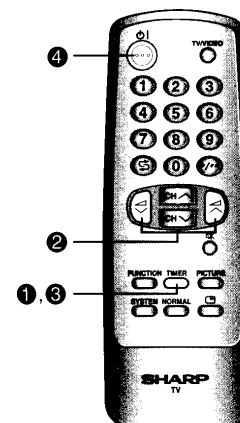


- Установка таймера включения

- (1) Трижды нажмите кнопку TIMER и на экране появится индикатор ON с символом часов.
- (2) Нажатием на кнопки регулировки громкости установите время. (Максимальное время, которое вы можете установить, составляет 12 часов 50 минут). В этом состоянии таймер начнет отсчет времени.
- (3) Когда вы закончите установку времени, нажмите кнопку TIMER. Экранный дисплей потухнет и функция таймера будет включена.
- (4) Нажмите кнопку STANDBY/ON, чтобы переключить телевизор в дежурный режим. (Индикатор таймера включения начнет светиться оранжевым цветом).



Когда установленное время включения (в данном примере, 9 часов 20 минут) истечет, телевизор включится и на экране появится изображение.

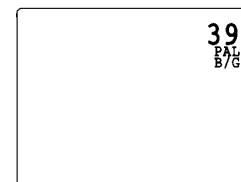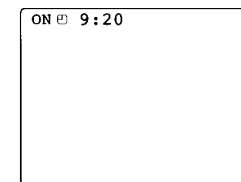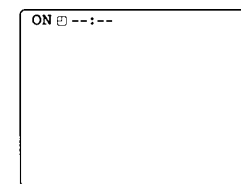


ЗАМЕЧАНИЕ

- Чтобы отменить работу таймера включения, в режиме таймера включения нажмите кнопку NORMAL.
- Время устанавливается с шагом в 10 минут.
- Всегда используйте кнопку STANDBY/ON, чтобы выключить телевизор. Работа таймера включения будет отменена, если вы нажмете кнопку POWER, чтобы выключить телевизор.
- Если после включения телевизора по таймеру вы не нажмете ни одной кнопки, телевизор будет автоматически выключен через 2 часа.
- Если после нажатия на кнопку пройдет более 6 секунд, установленный режим будет автоматически отключен и телевизор вернется в нормальный режим.

Таймеры (продолжение)

ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ:

Автоматически выключает телевизор после истечения установленного времени.



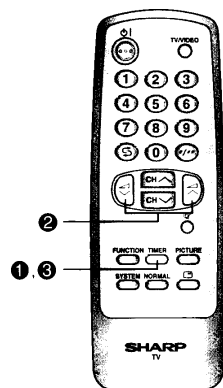


- Установка таймера отключения

(1) Дважды нажмите кнопку TIMER и на экране появится индикатор OFF с символом часов.

(2) Нажатием на кнопки регулировки громкости установите время. (Максимальное время, которое вы можете установить, составляет 12 часов 50 минут). После этого таймер начнет отсчет времени.

(3) Когда вы закончите установку времени, дважды нажмите кнопку TIMER. Экранный дисплей потухнет.

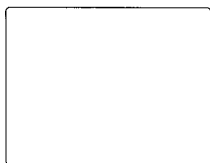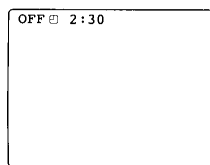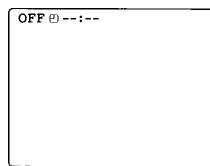

- Действие таймера отключения


За 5 минут до истечения установленного времени на экране на 3 секунды появится оставшееся время. Оставшееся время будет появляться в начале каждой оставшейся минуты.

Мигающий дисплей оставшегося времени появится на экране в последние 5 секунд до срабатывания таймера отключения.

Когда установленное время отключения (в данном примере, 2 часа 30 минут) истечет, телевизор переключится в дежурный режим.



(Напряжение питания будет выключено)

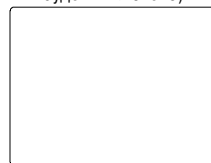

ЗАМЕЧАНИЕ

- Чтобы отменить работу таймера отключения, в режиме таймера отключения нажмите кнопку NORMAL.



- Время устанавливается с шагом в 10 минут.

- Работа таймера отключения отменяется, если вы нажмете кнопку POWER на телевизоре или кнопку STANDBY/ON на пульте дистанционного управления или выключите напряжение питания телевизора любым способом.

- Если после нажатия на кнопку пройдет более 6 секунд, установленный режим будет автоматически отключен и телевизор вернется в нормальный режим.

Пропуск каналов

Эта функция позволяет вам пропустить ненастроенные или ненужные каналы при выборе каналов с помощью кнопок CH.

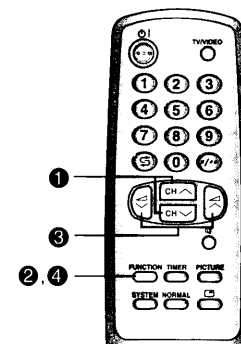

- УСТАНОВКА РЕЖИМА ПРОПУСКА

(1) Используя кнопки CH на пульте дистанционного управления или на телевизоре, выберите канал, который вы хотите пропустить.



(2) Дважды нажмите кнопку FUNCTION.

(3) Нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости. Режим пропуска будет активизирован и слева от номера канала появится метка режима пропуска канала.

(4) Четыре раза нажмите кнопку FUNCTION. Экранный дисплей погаснет.

Пример: Пропущен 25 канал. Нажатие на кнопки CH приводит к изменению каналов в следующем порядке:


... 23 - 24 - 26 - ...
... 27 - 26 - 24 - ...

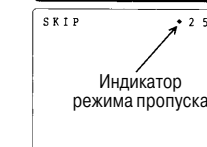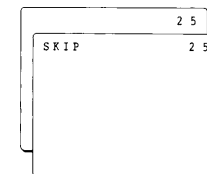

ЗАМЕЧАНИЯ

- Если Вы выберете пропущенный канал с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления, рядом с номером канала будет отображена метка режима пропуска.

- Если Вы не нажмете кнопку в течение 6 секунд, установка режима пропуска каналов будет отключена и телевизор переключится в нормальный режим работы.

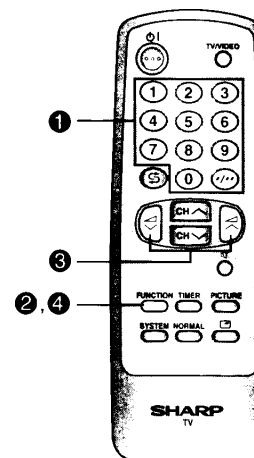



- ОТМЕНА РЕЖИМА ПРОПУСКА

(1) Используя цифровые кнопки на пульте дистанционного управления, выберите пропущенный канал.


(2) Дважды нажмите кнопку FUNCTION.

(3) Нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости. Режим пропуска будет отключен и метка режима пропуска канала слева от номера канала потухнет.


(4) Четыре раза нажмите кнопку FUNCTION. Экранный дисплей погаснет.

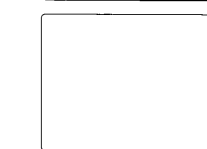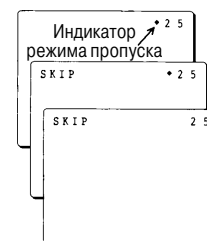

РЕГУЛИРОВКА ПАРАМЕТРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ


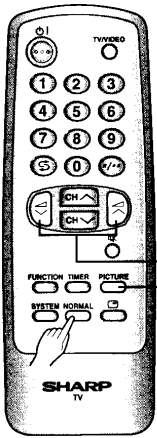


(1) Нажмите кнопку PICTURE, чтобы переключиться в режим регулировки параметров изображения.
 (2) Каждое нажатие на кнопку PICTURE приводит к выбору параметра в порядке, указанном справа.
 (3) Отрегулируйте величину выбранного параметра при помощи кнопок регулировки громкости.

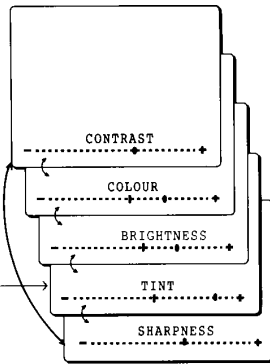

Режим регулировки оттенков TINT отображается только при приеме сигналов системы NTSC и не отображается при приеме сигналов системы PAL/SECAM.

- Если во время отображения какого-либо параметра изображения вы нажмете кнопку NORMAL, значение данного параметра будет установлено в стандартное (заводское) положение.
 - Если вы нажмете кнопку NORMAL в обычном режиме, будут восстановлены стандартные значения всех параметров изображения.

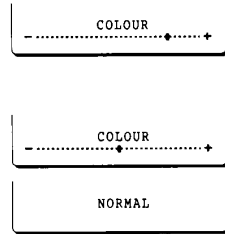

ЭКРАННОЕ МЕНЮ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ PICTURE

Приведенная ниже таблица содержит параметры изображения, которые могут быть отрегулированы с помощью кнопок VOLUME.


Выбранный параметр	Нажатие на кнопку уменьшения громкости	Нажатие на кнопку увеличения громкости
CONTRAST Контрастность	Уменьшение контрастности	Увеличение контрастности
COLOUR Цветность	Снижение интенсивности цвета	Увеличение интенсивности цвета
BRIGHTNESS Яркость	Уменьшение яркости	Увеличение яркости
*TINT Оттенки	Смещение оттенков в сторону лиловых цветов	Смещение оттенков в сторону зеленого цвета
SHARPNESS Четкость	Уменьшение четкости	Увеличение четкости

ЗАМЕЧАНИЕ

- Оттенки (TINT) могут быть выбраны и настроены только при приеме станций, осуществляющих вещание программ в стандарте NTSC.
 - Если после нажатия на кнопку пройдет более 6 секунд, установленный режим будет автоматически отключен и телевизор вернется в нормальный режим.


ТАЙМЕР НАПОМИНАНИЯ:

Эта функция позволяет вам узнать, когда пройдет установленное время, отобразив на экране телевизора символ песочных часов. Эта функция полезна, если вы готовите пищу во время просмотра телевизора.

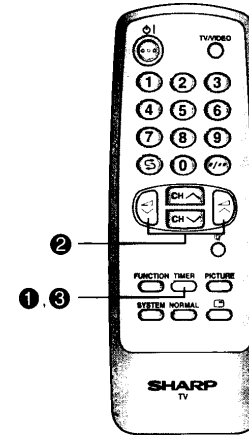

- АКТИВИЗАЦИЯ ТАЙМЕРА НАПОМИНАНИЯ

(1) Нажмите кнопку TIMER и на экране появится символ, изображающий песочные часы.
 (2) Нажатием на кнопки регулировки громкости установите время. (Максимальное время, которое вы можете установить, составляет 12 часов 50 минут). После этого таймер начнет отсчет времени.
 (3) Когда вы закончите установку времени, трижды нажмите кнопку TIMER. Экранный дисплей потухнет.

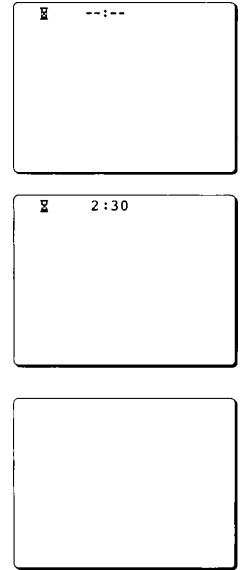

Замечание

- Чтобы отменить работу таймера напоминания, в режиме таймера напоминания нажмите кнопку NORMAL.
 - Время устанавливается с шагом в 10 минут.
 - Таймер напоминания отключается, если вы нажмете кнопку POWER на телевизоре или выключите напряжение питания.
 - Если после нажатия на кнопку пройдет более 6 секунд, установленный режим будет автоматически отключен и телевизор вернется в нормальный режим.

- Действие таймера напоминания

За 5 минут до истечения установленного времени на экране на 10 секунд появится оставшееся время. Когда установленное время истечет (в данном примере 2 часа 30 минут), символ песочных часов станет красного цвета. Функция напоминания также работает, когда телевизор находится в дежурном режиме. За 5 минут до истечения установленного времени телевизор включится. После окончания данных шагов телевизор автоматически вернется в дежурный режим. (Если до переключения телевизора в дежурный режим вы нажмете любую кнопку, телевизор останется включенным и не переключится в дежурный режим).

