


SHARP®

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР

МОДЕЛЬ

21H-FG5RU

■ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ■

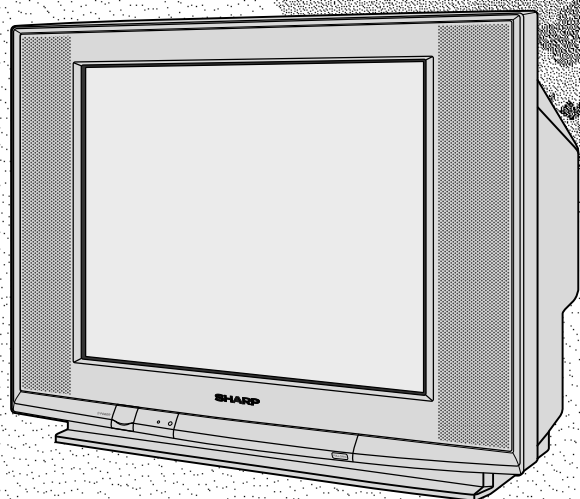

Пожалуйста, перед началом эксплуатации цветного телевизора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.

TINS-B328WJZZ
04P06-MSF



Содержание

Подготовка

Принадлежности	2
Простая наладка	3
Меры предосторожности	4
Наименование частей	6
Установка батарей в пульт дистанционного управления	6

Телевизионный просмотр

Просмотр телевизионной программы	8
Операции с кнопками телевизора	9

Полезные функции

Индикация Канал/Таймер	10
Отключение звука	10
Возвращение к каналу	11
Выбор ТВ/Видео	11

Выбор пунктов меню

Выбор пункта меню	12
-------------------------	----

Установки и настройки

Выбор языка сообщений на экране	13
Автонастройка каналов	14
Ручная настройка каналов	15
Установка каналов	16
Настройка изображения	17
Настройка звука	18
Голубой экран	19
Текст	20
Любимые каналы	21
Объемное звучание	21
Таймер отключения	22
Таймер включения	23
Таймер напоминания на экране	24

Широковещательные функции

Трансляция в формате НИКАМ	25
Стереофоническое вещание в системе А2	26
Телетекст	27

Подсоединения

Подсоединение проигрывателя цифрового видео диска (DVD) ..	28
Просмотр произведения цифрового видео диска (DVD)	28
Подсоединение к антенне	29
Подсоединение к антенне через ВКМ	29
Подсоединение к видеоаппаратуре	30

Возможные неисправности и методы их устранения


Возможные неисправности и методы их устранения	31
------------------------------------------------------	----

Спецификации

Спецификации	32
--------------------	----


Дорогой пользователь продукции компании ШАРП

Благодарим Вас за покупку цветного телевизора производства ШАРП. Мы надеемся, что Вы сможете приятно эксплуатировать настоящего телевизора долгие годы. Для обеспечения правильной работы телевизора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте для будущих справок по ней.

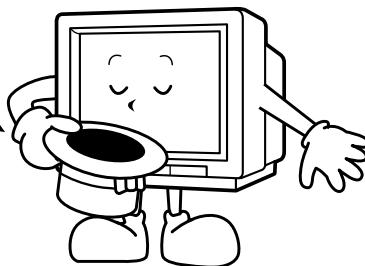


Принадлежности

Следующие принадлежности прилагаются к настоящему телевизору.

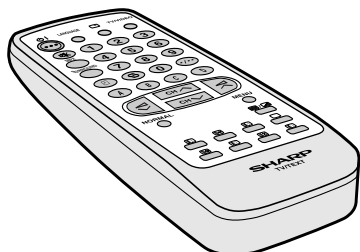

Пульт дистанционного управления

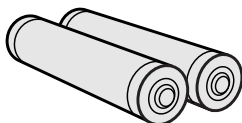

Батареи типа АА




Инструкция по эксплуатации




Простая наладка

Перед началом эксплуатации Вашего телевизора, выполните описанную ниже процедуру простой наладки.

Пометка  обозначает номера страниц с более подробной информацией.


1

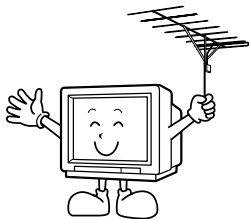



Подсоедините антенну.

- О подсоединении антенны смотрите  **29** .

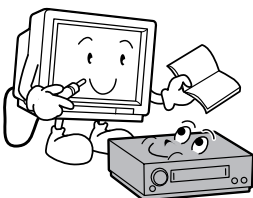
2




Подсоедините любую видеоаппаратуру.

- О подсоединении видеоаппаратуры смотрите  **29** ,  **30** .
- При подсоединении видеоаппаратуры к телевизору обращайтесь к инструкции по эксплуатации Вашей видеоаппаратуры.


3

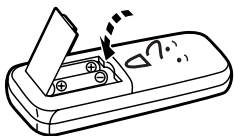

Вставьте батареи в пульт дистанционного управления.

- Используйте две батареи, прилагаемые к телевизору.
- Смотрите  **6** .


4

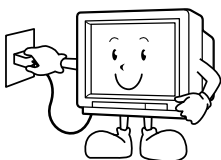



Вставьте вилку питания в сетевую розетку.

- В случае, если Вы не планируете эксплуатировать телевизор в течение значительного периода времени, в качестве меры предосторожности, выньте вилку шнура питания из сетевой розетки.

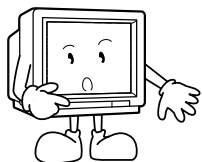5




Настройте каналы.

- Пользуйтесь кнопками на телевизоре.
- Смотрите  **14** ,  **15** .




Меры предосторожности

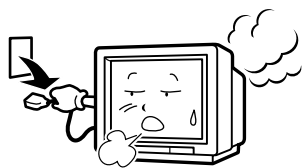


Повреждение

Выключите питание и отсоедините шнур питания от бытовой сетевой розетки незамедлительно в случае, если из телевизора появился какой-либо необычный шум, телевизор начал испускать дым или необычный запах. Затем свяжитесь с продавцом Вашего телевизора для техобслуживания.

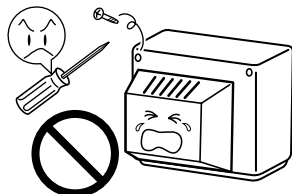


Уход

Чтобы избежать риска удара электрическим током, не снимайте заднюю панель телевизора. Внутри телевизора – опасное напряжение.

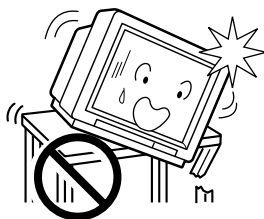

Нестабильная поверхность и шоки

На располагайте этот телевизор на нестабильных тележках, подставках, полках или столах. Падение телевизора может нанести серьезные раны ребенку или взрослым, а также стать причиной серьезных повреждений самого телевизора. Компания ШАРП рекомендует закрепить телевизор на стабильной поверхности или на стене для предотвращения падения телевизора в результате шоков или ударов.

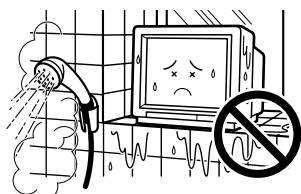


Вода

В целях предотвращения возгорания и удара электрическим током не размещайте телевизор вблизи от ванны, плавательного бассейна или других мест, где телевизор может подвергнуться воздействию влаги.




Влага

В целях предотвращения удара электрическим током не пользуйтесь телевизором в чрезмерно влажных местах.

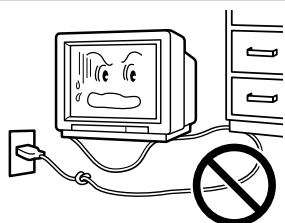

Защита шнура питания

Во избежание поражения электрическим током не подвергайте шнур питания переменного тока повреждению, не изгибайте и не скручивайте его, не кладите на него тяжелые предметы, не помещайте шнур питания переменного тока под телевизор. Если шнур питания переменного тока оказался поврежденным, немедленно отсоедините его от розетки и вызовите вашего дилера для проведения ремонта.

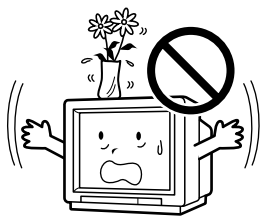


Попадание жидкости вовнутрь

Не ставьте цветочные вазы или другие предметы, содержащие жидкость, на телевизор, поскольку протекание жидкости на телевизор может стать причиной удара электрическим током или неполадок в работе телевизора.




Попадание предметов вовнутрь

Никогда не помещайте и не роняйте никаких металлических или легковозгораемых объектов в вентиляционные отверстия телевизора, поскольку это может вызвать возгорание, удар электрическим током или электрические неполадки.

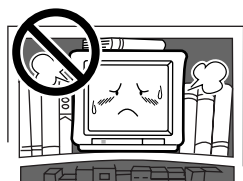

Вентиляция

Не размещайте настоящий телевизор в закрытых местах, таких как на книжных полках или во встроенных ящиках. Оставьте необходимое для достаточной вентиляции пространство за телевизором.

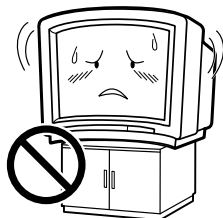


Установка телевизора

Устанавливайте телевизор только на ровную поверхность подставки, стола или тележки, размеры которых больше, чем размеры телевизора. Если телевизор будет установлен на подставку, стол или тележку с неровной поверхностью или меньшего размера, это может привести к деформированию корпуса телевизора. Не ставьте и не засовывайте ничего между телевизором и подставкой, столом или тележкой.



Неровная поверхность и чрезмерное применение силы

Телевизионная аппаратура и конструкция подставки должны переноситься осторожно. Внезапные остановки, чрезмерное применение силы и неровные поверхности могут привести к опрокидыванию аппаратуры и подставки.

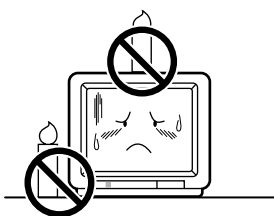

Предотвращение возгорания

Во избежание пожара, не ставьте на телевизор или вблизи него свечей или других источников открытого огня.




Наименование частей

Пометка обозначает номера страниц с более подробной информацией.

Пульт дистанционного управления


Окно инфракрасного передатчика
Направьте это окно на окно инфракрасного сенсора на Вашем телевизоре.

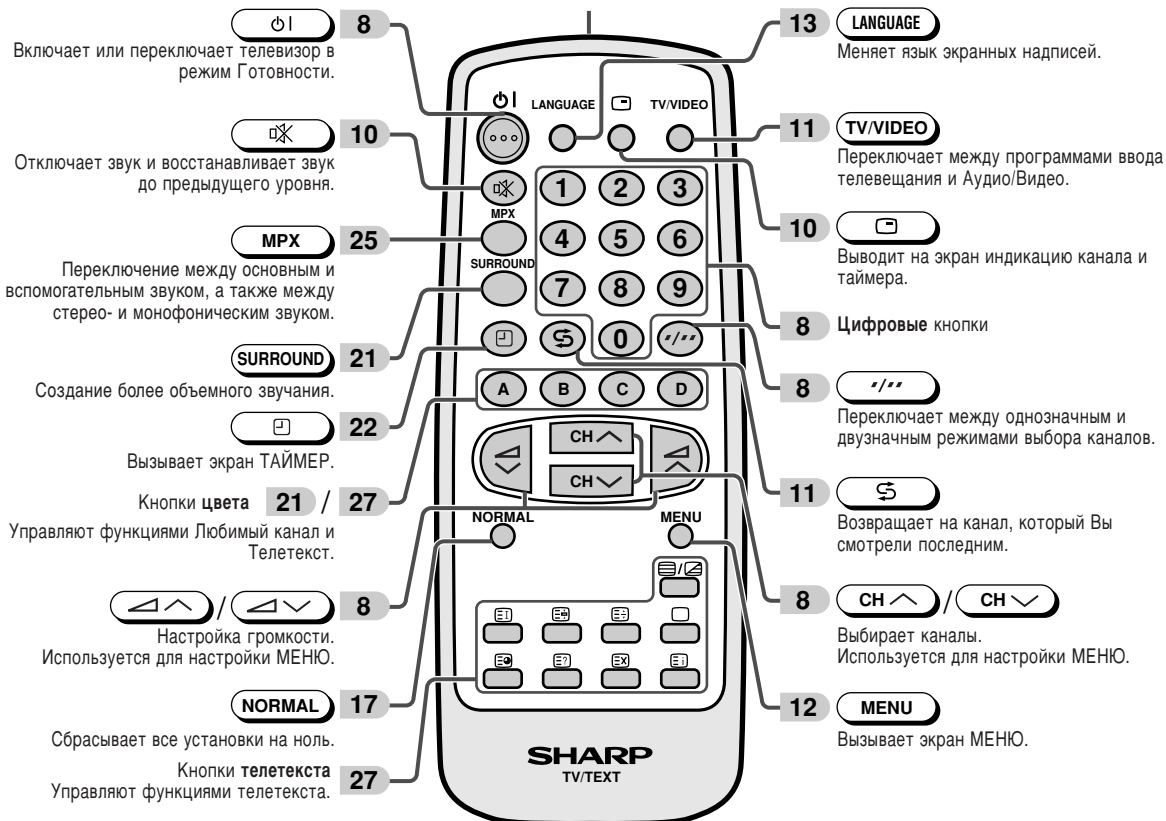

Установка батарей в пульт дистанционного управления


1

Пользуясь прорезью, большим пальцем откройте на себя крышку отделения батарей.

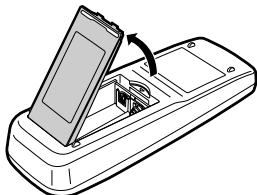


2

Вставьте две батареи (Типа AA).

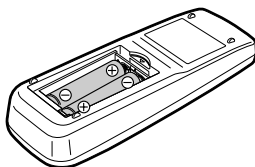

3

Закройте крышку отделения батарей.

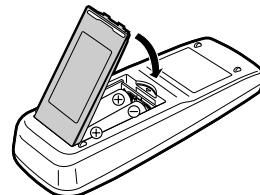


Примечание

- Убедитесь в том, что полюса контактов \oplus/\ominus батарей соответствуют пометкам \oplus/\ominus внутри отделения батарей.
- Удалите батареи, если они истощились или устройство не используется длительное время.
- Не используйте вместе старые и новые батареи.
- Неправильная установка батарей может повредить устройство дистанционного управления.

Телевизор

Лицевая панель телевизора

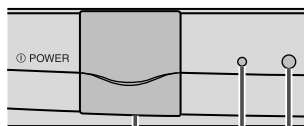

① POWER 8

Выключатель ① POWER (ПИТАНИЕ)
Включает и выключает основное питание.


Индикатор питания 8

Питание можно включить с помощью пульта дистанционного управления при тусклом свечении индикатора.


6

Окно инфракрасного сенсора

Принимает инфракрасный сигнал с пульта дистанционного управления.

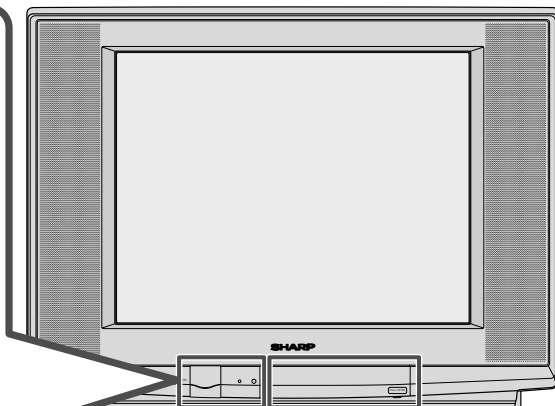

За дверцей

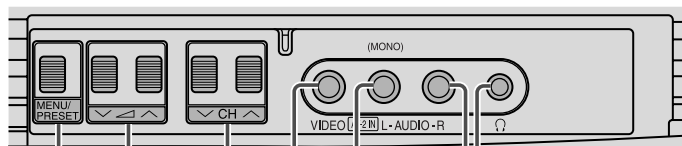

MENU/PRESET 12

Кнопка MENU/PRESET (МЕНЮ/ ПРЕДУСТАНОВКА)
Настраивает каналы. Используется для настройки МЕНЮ.

8

Кнопка Громкость вверх/вниз
Настройка громкости. Выполняет настройки в ПРЕДУСТАНОВКЕ.

CH 8

Кнопка каналов вверх/вниз
Выбирает каналы. Настраивает или устанавливает каналы.

9 Гнездо наушников

Используется для прослушивания аудио с помощью наушников.

30 Контакт ввода аудио (AV-2)

Подсоединение камкордера, видеоигровых приставок и т. д.

30 Контакты ввода видео (AV-2)

Подсоединение камкордера, видеоигровых приставок и т. д.

Примечание • В случае пользования наушниками, смотрите 9.




Телевизионный просмотр



Просмотр телевизионной программы

Простые операции для просмотра телевизионной программы

Телевизор

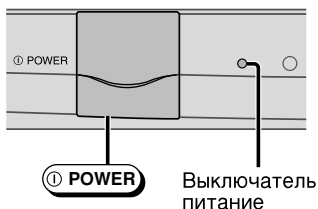

За дверцей

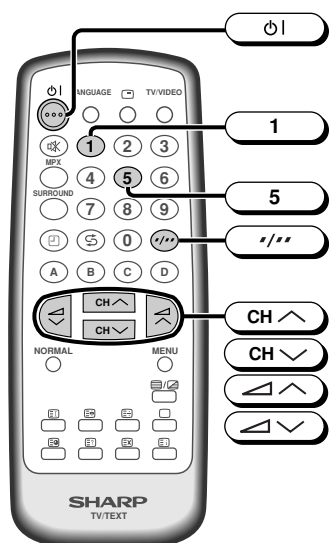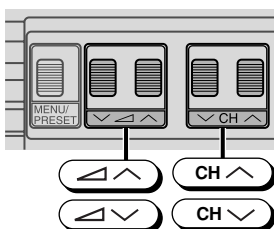

1

Включите питание.

- Если индикатор питания выключен, нажмите **POWER**.
- При тусклом свечении индикатора питания нажмите кнопку **⏻** на пульте дистанционного управления. Индикатор питания загорается ярко, появляется изображение.

2


Выберите канал.

С помощью **CH** / **CH**

- Нажмите **CH** и каналы изменятся, как это показано ниже.
1 → 2 → ... → 98 → 99 → AV1 (или COMPONENT) → AV2 → 0 → 1 → 2 ...
- Нажмите **CH** и каналы изменятся, как это показано ниже.
1 → 0 → AV2 → AV1 (или COMPONENT) → 99 → 98 → ... → 2 → 1 → 0 ...

С помощью цифровых кнопок (на пульте дистанционного управления)


- Для выбора однозначного канала, например 5, нажмите **5**. Если на экране появилось "5-", нажмите ***/****, чтобы выбрать режим однозначного ввода, а затем вновь нажмите **5**.
- Для выбора двузначного канала, например 15, нажмите ***/****, чтобы выбрать режим двузначного ввода. Нажмите **1**, а затем нажмите **5**.

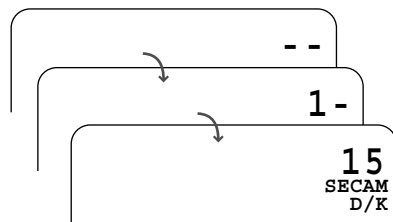

3

Настройте громкость звука с помощью **▲** / **▼**.

- Число овальных знаков "●" показывает уровень громкости. Сетка уровня громкости исчезнет примерно через три секунды после завершения настройки уровня громкости.

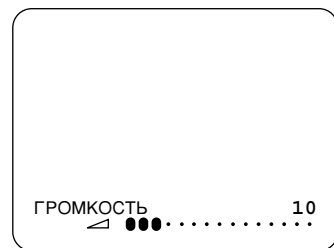


Примечание

- При тусклом свечении индикатора питания для включения питания можно нажать на телевизоре одну из кнопок **CH** / **CH**.
- Номера каналов изображаются зеленым цветом для каналов, настроенных автоматической настройкой, и желтым цветом для каналов, настроенных с помощью точной настройки.
- При тусклом свечении индикатора питания телевизор находится в состоянии Готовность, питание продолжает подаваться. Если вы не собираетесь смотреть телевизор в течение некоторого непродолжительного времени, выключите питание, нажав для этого на телевизоре кнопку **POWER**. Если вы собираетесь отсутствовать в течение длительного времени, вытащите вилку из розетки.
- Каналы ввода AV1 (или COMPONENT), AV2 не могут быть выбраны с помощью **CH** / **CH** на пульте дистанционного управления. Для выбора этих каналов пользуйтесь **TV/VIDEO**.
- Пропущенные при настройке каналы не могут быть выбраны с помощью **CH** / **CH**. Смотрите **16**.
- Сообщения на экране, описанные в настоящей инструкции по эксплуатации, могут отличаться от их вида в действительности.

Операции с кнопками телевизора


Простые операции с телевизором

За дверцей

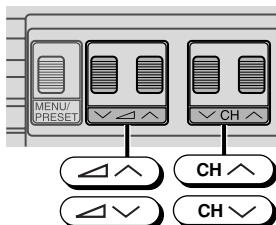

Пользование /

Чтобы увеличить громкость, нажмите




Чтобы уменьшить громкость, нажмите



ГРОМКОСТЬ 10

Пользование /


Чтобы переключить канал в сторону увеличения, нажмите .

Чтобы переключить канал в сторону уменьшения, нажмите .



5
SECAM
D/K

За дверцей

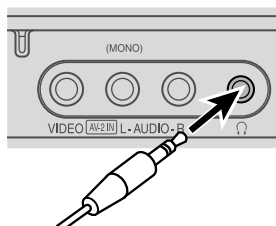

Пользование наушниками

Вставьте штексель наушников в гнездо наушников для прослушивания аудиозвука с помощью наушников.

- Аудиозвук из громкоговорителей отключается.

Примечание


- Выберите соответствующий уровень громкости таким образом, чтобы он не повредил Вашему слуху.
- Во избежание повреждения Вашему слуху, не надевайте наушников до их подключения в гнездо наушников или до включения питания.
- Надлежащее сопротивление для наушников составляет 32 Ома.
- Когда Вы не пользуетесь наушниками, вынимайте штексель наушников из гнезда.



Полезные функции

Индикация Канал/Таймер

Выводит на экран текущие показания номера канала, таймера, других установок.

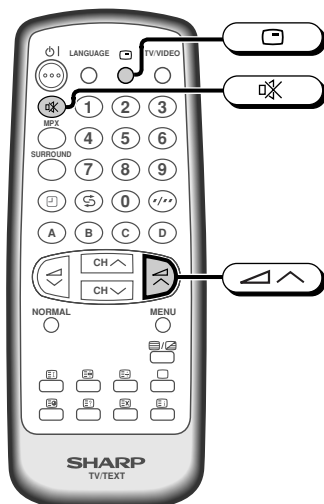

1 Нажмите .

- На экране появятся показатели остаточное время Таймера отключения, Таймера включения и Напоминания.
- Если функции таймера не установлены, на экране появляются номер канала, информация о цвете и системе звука. Нажмите кнопку еще раз для удаления с экрана текущих установок.

ВЫКЛ	<input type="checkbox"/>	2:30
ВКЛ	<input type="checkbox"/>	8:00
	<input type="checkbox"/>	1:50

2 Повторно нажмите .

- На экране появится номер канала цветовая система и звуковая система.

5
SECAM
D/K

3 Нажмите еще раз.

- Индикация исчезнет.

Отключение звука

Выключает звук.

1 Нажмите .

- На экране появится "MUTE", и звук будет выключен.

MUTE

2 Вновь нажмите .

- Громкость звука вернется на прежний уровень.




Примечание

- Функцию приглушения звука можно в любой момент отключить, нажав кнопку .

Возвращение к каналу

Переключает назад к каналу, который Вы смотрели непосредственно перед текущим каналом.

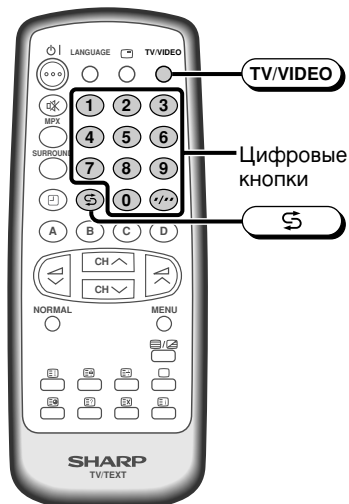


Нажмите **\$**.

• На экран вернется канал который Вы смотрели последним перед текущим.

Пример:


Если после переключения с канала 5 на канал 7, Вы нажмете **\$**, произойдет переключение каналов на канал 5. Для возвращения на канал 7, еще раз нажмете **\$**.

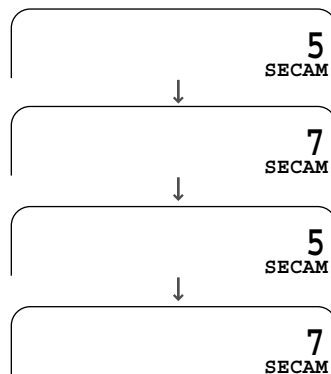

Выбор ТВ/Видео

Переключает между телевизионным вещанием и программами ввода аудио/видео.

Каждый раз, когда Вы нажимаете **TV/VIDEO**, происходит переключения ввода между AV1 (или COMPONENT), AV2 и программой телевидения.

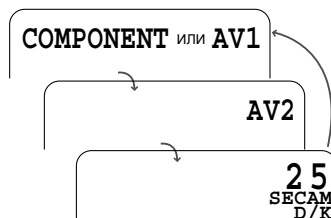





Выбор пунктов меню

Этот телевизор позволяет Вам настраивать изображение и звук, устанавливать каналы и другие функции с помощью индикации сообщений на экране, пользуясь пультом дистанционного управления или кнопками на телевизоре. Выберите желаемый Вами пункт меню с помощью описанной ниже процедуры, а затем обратитесь к указанной странице за подробным описанием.

Пульт дистанционного управления

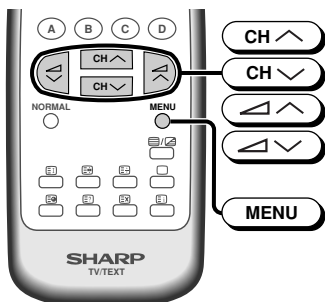

За дверцей

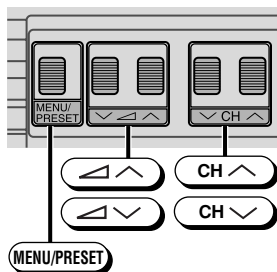

Подсказка по операциям

Выбор пункта меню

1 Чтобы вызвать экран МЕНЮ, нажмите **MENU** / **MENU/PRESET**.

МЕНЮ
◆ ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЗВУК
ФУНКЦИЯ
ТАЙМЕР
УСТАН. КАНАЛОВ

2 Чтобы выбрать желаемый пункт меню, нажмите **CH** / **CH**.

МЕНЮ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
◆ ЗВУК
ФУНКЦИЯ
ТАЙМЕР
УСТАН. КАНАЛОВ

• Выбранный пункт отмечается желтым цветом.

3 Для ввода нажмите **CH** / **CH**.

• Появится соответствующий экран меню.

ЗВУК
ОКРУЖ. ЗВУК ВЫКЛ 0
◆ ВЫСОК. ЧАСТОТЫ 0
НИЗК. ЧАСТОТЫ 0
БАЛАНС 0

Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ 17

ИЗОБРАЖЕНИЕ
◆ КОНТРАСТНОСТЬ 60
ЦВЕТ 0
ЯРКОСТЬ 0
ЦВЕТОВОЙ ТОН
РЕЗКОСТЬ 0
ТЕМПЕР. БЕЛОГО ◆ — ◆

↖↗: ВЫБОР MENU: ВОЗВРАТ
↘↙: НАСТР.

Меню ЗВУК 18

ЗВУК
◆ ОКРУЖ. ЗВУК ВЫКЛ
ВЫСОК. ЧАСТОТЫ 0
НИЗК. ЧАСТОТЫ 0
БАЛАНС 0

↖↗: ВЫБОР MENU: ВОЗВРАТ
↘↙: НАСТР.

Меню ФУНКЦИЯ 19 — 20

ФУНКЦИЯ
◆ ГОЛУБОЙ ФОН ВЫКЛ
ТЕХТ 3

↖↗: ВЫБОР MENU: ВОЗВРАТ
↘↙: НАСТР.

Меню ТАЙМЕР 22 — 24

ТАЙМЕР
◆ ВЫКЛ ---:--
ВКЛ ---:--
ПОЗИЦИЯ
ГРОМКОСТЬ ---:--

↖↗: ВЫБОР MENU: ВОЗВРАТ
↘↙: НАСТР.

Меню УСТАН.КАНАЛОВ 16

УСТАН. КАНАЛОВ
◆ ПОЗИЦИЯ CH27
ЦВЕТ. ТВ АВТО
ЗВУК D / K
ПРОПУСК ВЫКЛ
ТОЧНАЯ 168.25МГц
НИКАМ ВКЛ
A2 ВКЛ

↖↗: ВЫБОР MENU: ВОЗВРАТ
↘↙: НАСТР.

Примечание

- Если Вы удержите **MENU/PRESET** в нажатом положении в течение более двух секунд, то вместо экрана МЕНЮ появится экран режима ЯЗЫКА. Для того, чтобы вызвать экран МЕНЮ, нажмите и удерживайте в нажатом положении **MENU/PRESET** до тех пор, пока не появится обычный экран, затем нажмите эту кнопку снова.
- Процедуры для установки и выбора пунктов меню на следующих страницах описаны для использования кнопок на пульте дистанционного управления. Эти процедуры можно также выполнить с помощью соответствующих кнопок на телевизоре.




Установки и настройки

Выбор языка сообщений на экране

Язык сообщений на экране можно установить на английский или русский.

Пульт дистанционного управления

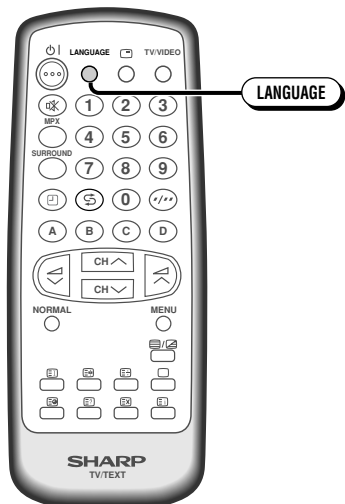

1 Чтобы выбрать желаемый язык, нажмите **LANGUAGE**.

• При нажатии **LANGUAGE** язык меняется указанным ниже образом.

ENGLISH ←→ РУССКИЙ

РУССКИЙ


Телевизор

1 Нажмите и удерживайте в нажатом положении более двух секунд **MENU/PRESET**.

• На экране возникнет режим языка.

ENGLISH
◆ РУССКИЙ

За дверцей

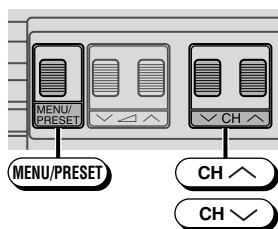

2 Чтобы выбрать желаемый язык, нажмите **CH ^** / **CH v**.

• Нажатие **MENU/PRESET** переключает экран, как это показано ниже.


→ ЯЗЫКА → АВТО → РУЧНАЯ
Нормальный экран ←

3 Нажмите **MENU/PRESET**, пока на экране не появится обычное изображение.


Автонастройка каналов

Автоматически настраивает и предустанавливает принимаемые телестанции.

За дверцей

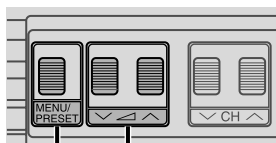

MENU/PRESET

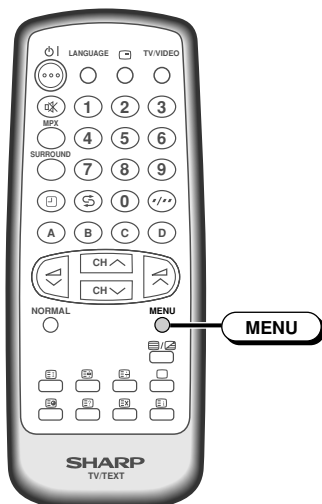

MENU


1 Нажмите и удерживайте в нажатом положении более двух секунд **MENU/PRESET**.

- На экране возникнет режим языка.

ENGLISH
◆РУССКИЙ

2 Нажмите **MENU/PRESET** для появления на экране режима АВТО.

- Нажатие **MENU/PRESET** переключает экран, как это показано ниже.



АВТО (D/K)
ОВЧ 1
48.25MHz

3 Нажмите **▲** / **▼** на телевизоре.

- Все телевизионные станции в Вашем районе, которые может принимать Ваш телевизор, автоматически устанавливаются между каналами от 1 до 99.
- Когда установка завершена, экран показывает программу, установленную на канале 1.

1
SECAM
D/K



Примечание

- Когда производится ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА после установки ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА с помощью **MENU** на пульте дистанционного управления, ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА для всех каналов запоминается в режиме памяти.
- При использовании функции АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ в память телеприемника заносятся все принимаемые каналы, в том числе и каналы со слабым сигналом и плохим качеством изображения. Чтобы в память были занесены только те каналы, которые хорошо принимаются в данном регионе, осуществляйте НАСТРОЙКУ ВРУЧНУЮ. См. стр. 15.
- Неиспользованные каналы автоматически пропускаются.

Ручная настройка каналов

Позволяет осуществлять ручную настройку канала на желаемую телестанцию.

За дверцей

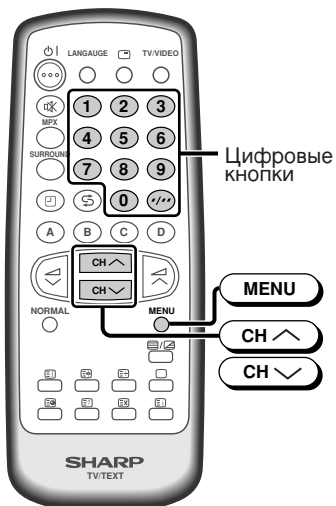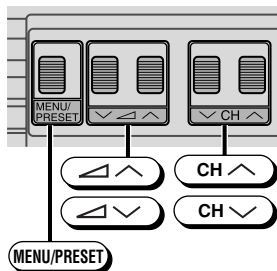


1 Нажмите и удерживайте в нажатом положении более двух секунд **MENU/PRESET**.

- На экране возникнет режим языка.

ENGLISH
◆РУССКИЙ

2 Нажмите **MENU/PRESET** для появления на экране режима РУЧНАЯ.

- Нажатие **MENU/PRESET** переключает экран, как это показано ниже.



РУЧНАЯ (D/K)
ОВЧ 2
48.25MHz

3 Чтобы выбрать позицию канала, нажмите **CH ^** / **CH v** или цифровые кнопки.

4 Для выбора канала вещания, который Вы желаете установить на текущую позицию канала, нажмите **CH ^** / **CH v** на телевизоре.

- Начинается поиск. Когда во время поиска будет принят телевизионный сигнал, поиск остановится.

РУЧНАЯ (D/K)
ОВЧ 5
107.50MHz

Положения канала


5 Для того, чтобы установить позиции каналов для других каналов вещания, повторите шаги 3 и 4, описанные выше.

6 Чтобы вызвать нормальный экран, нажмите кнопку **MENU/PRESET** еще раз.

Примечание • Если слышен шум или отсутствует звук, это означает, что, возможно, ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА неправильно настроена. В таком случае подрегулируйте ЗВУКОВУЮ СИСТЕМУ с помощью **MENU** на пульте дистанционного управления.

Установка каналов

Позволяет выполнять настройку отдельных каналов.

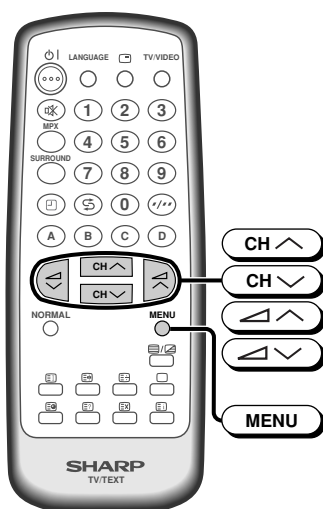

- 1 Чтобы вызвать экран МЕНЮ, нажмите **МЕНЮ**.
- 2 Чтобы выбрать "УСТАН.КАНАЛОВ", нажмите **CH ^** / **CH v**.

МЕНЮ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЗВУК
ФУНКЦИЯ
ТАЙМЕР
◆ УСТАН. КАНАЛОВ

- 3 Чтобы вызвать меню УСТАН.КАНАЛОВ, нажмите **CH ^** / **CH v**.
- 4 Чтобы выбрать желаемую установку, нажмите **CH ^** / **CH v**.

УСТАН. КАНАЛОВ
◆ ПОЗИЦИЯ ЧН27
ЦВЕТ.ТВ АВТО
ЗВУК D/K
ПРОПУСК ВЫКЛ
ТОЧНАЯ 168.25MHz
НИКАМ ВКЛ
A2 ВКЛ
vCH^: ВЫБОР MENU: ВОЗВРАТ
vCHv: НАСТР.

- 5 С каждым нажатием **CH ^** / **CH v**, установки для отдельных пунктов меняются следующим образом:

• ПОЗИЦИЯ

Позиция каналов меняется в сторону увеличения или уменьшения номера каналов.

• ЦВЕТ.ТВ

АВТО ↔ PAL ↔ SECAM
↕ N358 ↔ N443

• ЗВУК

B/G ↔ I ↔ D/K ↔ M

• ПРОПУСК

ВКЛ ↔ ВЫКЛ

Номера каналов с отметкой "■" слева установлены на ПРОПУСК. Чтобы отключить ПРОПУСК, нажмите цифровые кнопки для выбора желаемого канала, а затем установите "ПРОПУСК" на "ВЫКЛ".

• ТОЧНАЯ

Частота меняется для обеспечения точной настройки.

• НИКАМ

ВКЛ (звук НИКАМ) ↔ ВЫКЛ (монофонический ТВ-звук)

• стереофоническая система A2

ВКЛ (стереозвук A2) ↔ ВЫКЛ (монофонический ТВ-звук)

- 6 Нажимайте кнопку **МЕНЮ**, пока на экране не появится обычное изображение.

УСТАН. КАНАЛОВ
◆ ПОЗИЦИЯ АВ1
ЦВЕТ.ТВ АВТО
vCH^: ВЫБОР MENU: ВОЗВРАТ
vCHv: НАСТР.


- Если в позиции каналов выбрано AV1, AV2 меню УСТАН.КАНАЛОВ меняется, как это показано справа, а система цветности ТВ меняется следующим образом:

↔ АВТО ↔ PAL ↔ SECAM ↔ N443 ↔ N358 ↔


Примечание

- Переключение системы ЦВЕТНОГО ТВ: Установите систему на "АВТО" для обычного приёма телепрограмм. Режим АВТО автоматически распознает систему принимаемого сигнала и изменяет систему приема телевизора. Если изображение не стабильно, переключение на соответствующую систему может улучшить качество изображения.
- В районе слабого принимаемого сигнала или в плохих условиях приема, Вы можете изменить частоту для точной настройки.
- Когда используется ТОЧНАЯ, номера каналов меняют цвет с зеленого на желтый.
- Чтобы вернуть канал к его изначальным частотным установкам, следуйте процедуре ручной настройки каналов. Смотрите 15.


Настройка изображения

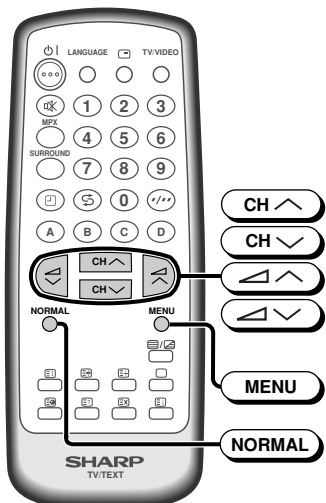


- 1** Чтобы вызвать экран МЕНЮ, нажмите **MENU**.
- 2** Чтобы выбрать "ИЗОБРАЖЕНИЕ", нажмите **CH ^** / **CH v**.

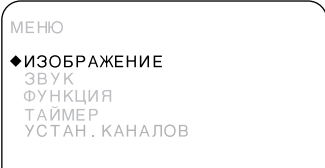

- 3** Чтобы вызвать меню ИЗОБРАЖЕНИЕ, нажмите **CH ^/v**.
- 4** Чтобы выбрать пункты настройки, нажмите **CH ^** / **CH v**.

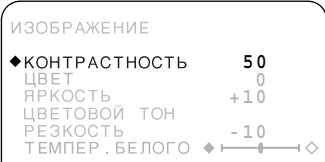

- 5** Настройте с помощью **CH ^/v**.
 - Подождите примерно три секунды, экран вернется в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.

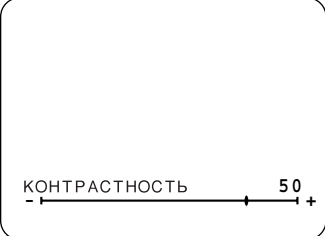


- 6** Чтобы настроить другие пункты, повторите шаги 4 и 5, описанные выше.
- 7** Нажимайте кнопку **MENU**, пока на экране не появится обычное изображение.
 - При нажатии **NORMAL** при выбранном пункте меню ИЗОБРАЖЕНИЕ в исходное (установленное на заводе) состояние переустанавливается только выбранный режим.
 - При нажатии **NORMAL** при отображаемом меню ИЗОБРАЖЕНИЕ в исходное (установленное на заводе) состояние переустанавливаются все пункты меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.

Следующая таблица перечисляет пункты настройки, показанные в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ, и показывает их изменение с нажатием **CH ^/v**.

Выбираемые параметры	Нажмите CH v	Нажмите CH ^
КОНТРАСТНОСТЬ	Чтобы уменьшить контраст	Для увеличения контраста
ЦВЕТ	Для меньшей интенсивности цвета	Для интенсивности цвета
ЯРКОСТЬ	Для меньшей яркости	Для яркости
ЦВЕТОВОЙ ТОН*	Для сдвига оттенка в сторону красного	Для сдвига оттенка в сторону зеленого
РЕЗКОСТЬ	Для меньшей четкости	Для большей четкости
ТЕМПЕР. БЕЛОГО	Для красноватого фона	Для красноватого фона

*: ЦВЕТОВОЙ ТОН может быть выбран и настроен только во время приема вещания в системе NTSC.

Настройка звука

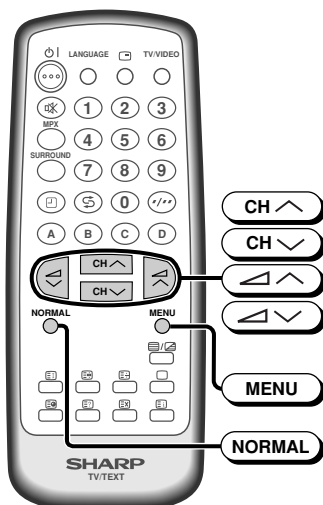

1 Чтобы вызвать экран МЕНЮ, нажмите **MENU**.

2 Чтобы выбрать “ЗВУК”, нажмите **CH ^** / **CH v**.

3 Чтобы вызвать меню ЗВУК, нажмите **CH ^** / **CH v**.

4 Чтобы выбрать пункты настройки, нажмите **CH ^** / **CH v**.

5 Настройте с помощью **CH ^** / **CH v**.

- Подождите примерно три секунды, экран вернется в меню ЗВУК.

6 Чтобы настроить другие пункты, повторите шаги 4 и 5, описанные выше.

7 Нажмите кнопку **MENU** чтобы вернуться на нормальный экран.

- При нажатии **NORMAL** при выбранном пункте меню ЗВУК в исходное (установленное на заводе) состояние переустанавливается только выбранный режим.
- При нажатии **NORMAL** при отображаемом меню ЗВУК в исходное (установленное на заводе) состояние переустанавливаются все пункты меню ЗВУК.

МЕНЮ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
◆ ЗВУК
ФУНКЦИЯ
ТАЙМЕР
УСТАН. КАНАЛОВ

ЗВУК
ОКРУЖ. ЗВУК ВКЛ ⊕
◆ ВЫСОК. ЧАСТОТЫ +10
НИЗК. ЧАСТОТЫ -20
БАЛАНС ▷20

ВЫСОК. ЧАСТОТЫ +10
- ————— +


Следующая таблица перечисляет пункты настройки, показанные в меню ЗВУК, и показывает их изменение с нажатием **CH ^** / **CH v**.

Выбираемые параметры	Нажмите CH v	Нажмите CH ^
ОКРУЖ.ЗВУК*	ВКЛ ⊕ ↔ ВКЛ ⊕ ↔ ВЫКЛ	
ВЫСОК.ЧАСТОТЫ	Чтобы уменьшить верхние частоты - ————— + ←—————→	Чтобы увеличить верхние частоты - ————— + ←—————→
НИЗК.ЧАСТОТЫ	Чтобы уменьшить низкие частоты - ————— + ←—————→	Чтобы увеличить низкие частоты - ————— + ←—————→
БАЛАНС	Чтобы сдвинуть баланс влево ▷ ————— ◁ ←—————→	Чтобы сдвинуть баланс влево ▷ ————— ◁ ←—————→

*: Режим объемного звучания ОКРУЖ.ЗВУК может быть установлен в положения “ВКЛ ⊕”, “ВКЛ ⊕” и “ВЫКЛ”.
См. **21**.

Голубой экран

Автоматически окрашивает экран в голубой цвет, если нет приема сигнала вещания.

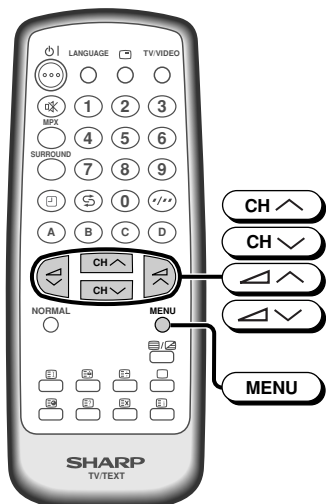

1 Чтобы вызвать экран МЕНЮ, нажмите **MENU**.



2 Чтобы выбрать "ФУНКЦИЯ", нажмите **CH ^** / **CH v**.

3 Чтобы вызвать меню ФУНКЦИЯ, нажмите **^ ^** / **v v**.


4 Чтобы выбрать "ГОЛУБОЙ ФОН", нажмите **CH ^** / **CH v**.

5 Чтобы выбрать "ВКЛ" или "ВЫКЛ", нажмите **^ ^** / **v v**.

6 Нажимайте кнопку **MENU**, пока на экране не появится обычное изображение.

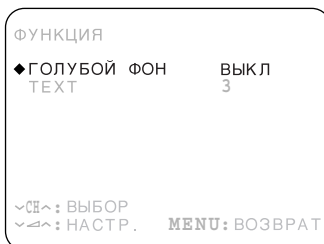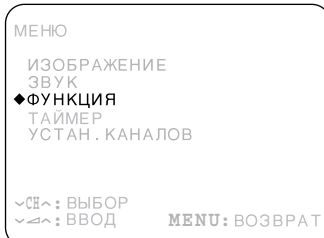

Когда Голубой фон установлен на "ВКЛ"

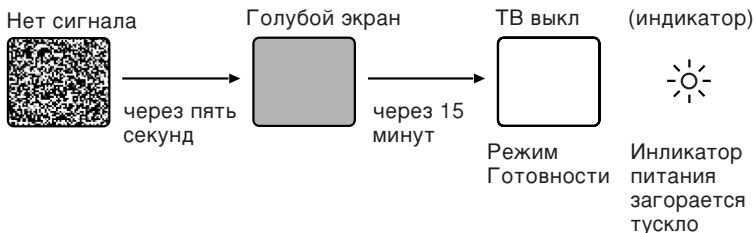


Примечание

- Плохой прием в результате слабых сигналов или наличия слишком сильных шумов может активизировать Голубой фон, в независимости от наличия сигнала телевещания. Чтобы продолжить просмотр телепрограмм в этих условиях, переключите "ГОЛУБОЙ ФОН" в положение "ВЫКЛ".
- Когда установлен таймер отключения, его установки преваляют над Голубым фоном.

Текст

Эта функция позволяет вам выбирать язык телетекста, соответствующий вашей стране.

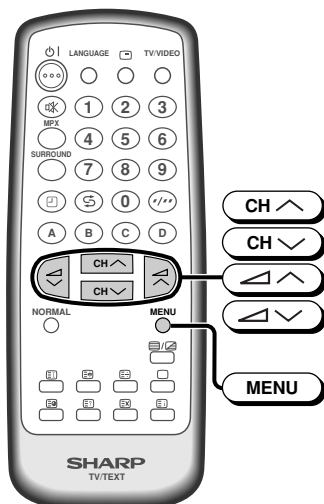

1 Чтобы вызвать экран МЕНЮ, нажмите **MENU**.

2 Чтобы выбрать “ФУНКЦИЯ”, нажмите **CH ^** / **CH v**.

3 Чтобы вызвать меню ФУНКЦИЯ, нажмите **↖** / **↘**.

4 Чтобы выбрать “ТЕКСТ”, нажмите **CH ^** / **CH v**.

5 Нажмите **↖** / **↘**, чтобы выбрать “1”, “2”, “3”, “4”, “5” или “6”.

6 Нажимайте кнопку **MENU**, пока на экране не появится обычное изображение.

МЕНЮ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЗВУК
◆ ФУНКЦИЯ
ТАЙМЕР
УСТАН. КАНАЛОВ

ФУНКЦИЯ
ГОЛУБОЙ ФОН ВЫКЛ
◆ ТЕКСТ 3
↖: ВЫБОР
↘: НАСТР. MENU: ВОЗВРАТ

См. следующие таблицы, чтобы выбрать номер текста, соответствующий вашей стране.

Страна	Используемый язык	Номер текста
Австралия	Английский	1
Гонконг	Английский	1
Индонезия	Английский	1
Малайзия	Английский	1
Мальта	Английский	1
Новая Зеландия	Английский	1
Сингапур	Английский	1
Южная Африка	Английский	1
Великобритания	Английский	1
Тайланд	Английский/Тайский*	1
Австрия	Немецкий	1
Германия	Немецкий	1
Нидерланды	Немецкий	1
Дания	Шведский	1
Финляндия	Шведский	1
Норвегия	Шведский	1
Швеция	Шведский	1
Италия	Итальянский	1
Франция	Французский	1
Бельгия	Французский/Немецкий	1
Швейцария	Французский/Немецкий/Итальянский	1
Исландия	Испанский	1
Португальский	Испанский	1
Испания	Испанский	1
Хорватия	Латиница (сербохорватский)	2

* Тайский язык не поддерживается.

Страна	Используемый язык	Номер текста
Чешская Республика	Чешский	2
Румыния	Румынский	2
Польша	Польский	3
Эстония	Эстонский	3
Латвия	Латышский	3
Литовский	Латышский	3
Болгария	Русская кириллица	3
Россия	Русская кириллица	3
Сербия	Кириллица	3
Турция	Турецкий	5
Кипр	Греческий	5
Греция	Греческий	5
ОАЭ	Арабский/Английский	6
Иордания	Арабский/Английский	6
Кувейт	Арабский/Английский	6
Оман	Арабский/Английский	6
Катар	Арабский/Английский	6
Шаржа	Арабский/Английский	6
Ливия	Арабский/(Английский)	6
Египет	Английский/Французский	6

Страны, не поддерживающие телетекст

Страна	Используемый язык	Номер текста
Венгрия	Венгерский	—
Иран	Фарси	—
Израиль	Иврит	—

Примечание

- Этот приведенный выше список показывает, какие языки телетекста используются в мире, однако соответствие стандарту указанной выше страны не гарантируется.
- В случае несоответствия местному стандарту данная телевизионная функция не может быть использована в указанной выше стране.

Любимые каналы

Цветные кнопки можно использовать для выбора до 4 любимых каналов.



1 Нажмите **CH ^** / **CH v**, чтобы выбрать ваш любимый канал. (например, канал 12)

12

2 Нажимайте, например, **A**, пока номер канала не станет белым.

Отображается зеленым или желтым цветом

- Через три секунды эта индикация исчезнет; предустановка выбранного канала выполнена.

3 Для просмотра любимого канала нажмите **A**.

12

- На экране будет отображаться предустановленный любимый канал. (например, канал 12)

Цвет становится белым


4 Для выполнения предустановки другого любимого канала повторите описанные выше шаги 1 и 2.

12

- Для изменения предустановленного любимого канала повторите описанные выше шаги 1 и 2.

Объемное звучание

Создает виртуальный объемный звук из динамиков телевизора.

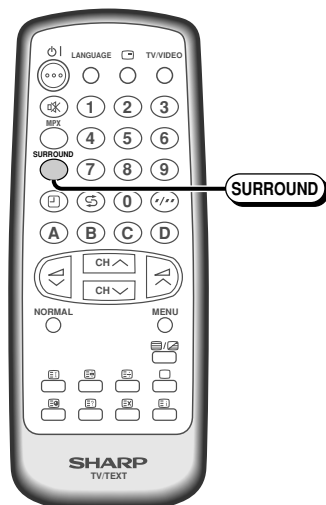


При каждом нажатии кнопки **SURROUND** режим циклически переключается между положениями **ВКЛ**, **ВКЛ** и **ВЫКЛ**.

ВЫКЛ : Обычный звук.


ВКЛ : Во время приема стереофонического сигнала этот режим позволяет получать объемное звучание, максимально используя возможности динамиков.

ВКЛ : Во время приема монофонического сигнала этот режим позволяет получать монофонический звук, который звучит, как стереофонический.

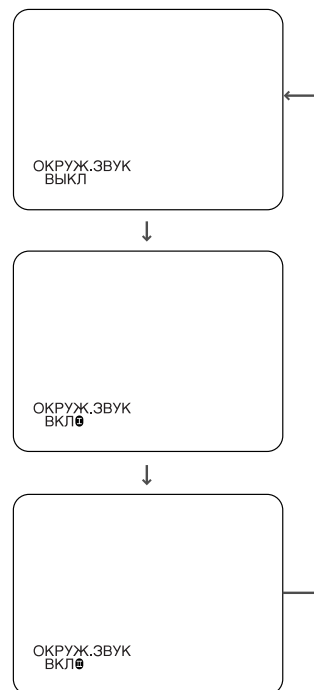



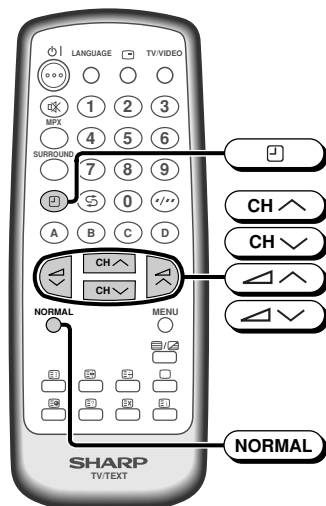

Таймер отключения

Автоматически выключает питание по истечении установленного периода времени.




1 Чтобы вызвать экран ТАЙМЕР, нажмите .




2 Чтобы выбрать “ВЫКЛ ”, нажмите  / .

3 Чтобы установить время выключения телевизора, нажмите  / .





- Максимально может быть установлено время в 12 часов и 50 минут.
- Как только было введено время, таймер начинает отсчет.

4 Нажимайте кнопку , пока на экране не появится обычное изображение.

- За пять минут до истечения заданного периода времени (в примере, через два часа и 25 минут), а также каждую последующую минуту, на экране на несколько секунд будет появляться индикация остаточного времени
- Мигающая индикация остаточного времени появляется на экране в течение последних нескольких секунд.
- Когда заданный отрезок времени истечет, телевизор перейдет в режим Готовности.

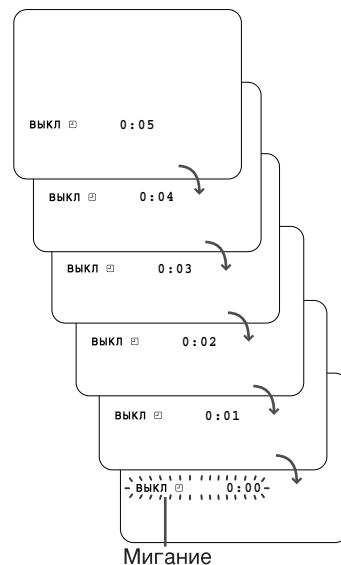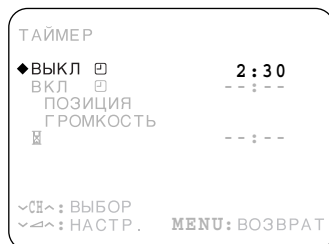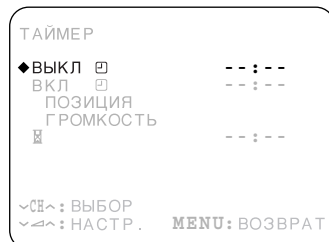


Примечание


- Чтобы отменить установку таймера, нажмите  во время индикации “♦” слева от “ВЫКЛ ”, таким образом, чтобы установить таймер на 0 часов и 0 минут “- - - -”.
- Таймер может быть установлен с десяти-минутными интервалами.
- Таймер отключения отменяется, если произошло выключение питания или переключение в режим Готовности с помощью  на пульте дистанционного управления или  на телевизоре, или подача питания была прервана иным образом.

Таймер включения

Автоматически включает питание по истечении установленного отрезка времени.

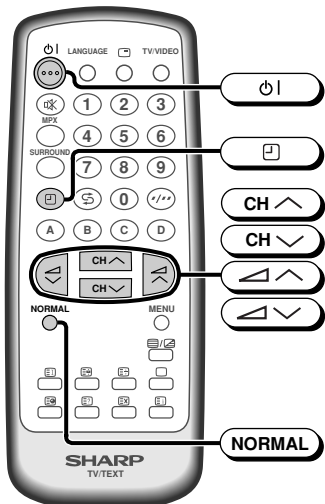

Телевизор

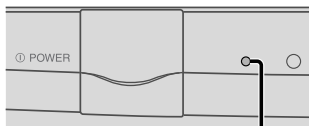

Индикатор питания (Мигание)

1 Чтобы вызвать экран **ТАЙМЕР**, нажмите

2 Чтобы выбрать “**ВКЛ**”, нажмите

3 Чтобы установить время включения телевизора, нажмите

- Максимально может быть установлено время в 12 часов и 50 минут.
- Как только было введено время, таймер начинает отсчет.

4 Чтобы выбрать “**ПОЗИЦИЯ**”, нажмите

5 Чтобы установить уровень позиции, нажмите




6 Чтобы выбрать “**ГРОМКОСТЬ**”, нажмите

7 Чтобы установить уровень громкости, нажмите

8 Нажимайте кнопку , пока на экране не появится обычное изображение.

9 Чтобы переключить телевизор в режим Готовности, нажмите

- Индикатор питания замигает, указывая на то, что установлен таймер включения.
- По истечении заданного отрезка времени (в примере выше – восемь часов) произойдет включение питания и на экране появится изображение.
- Уровень громкости динамиков в режиме таймера включения постепенно увеличится с нуля до заданного уровня.

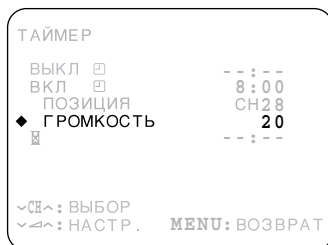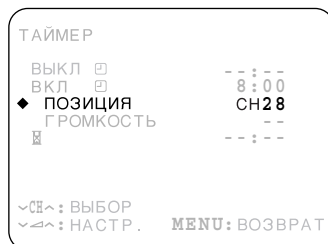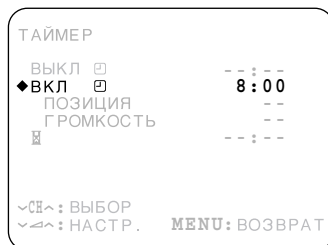


Примечание



- Чтобы отменить установку таймера, нажмите во время индикации “♦” слева от “ВКЛ”, таким образом, чтобы установить таймер на 0 часов и 0 минут “- - : -”.
- Таймер может быть установлен с десяти-минутными интервалами.
- Таймер включения отменяется, когда питание отключается с помощью .
- В случае, когда телевизор был включен таймером включения, через два часа происходит автоматическое выключение телевизора, если не будет нажато никаких кнопок на телевизоре или пульте дистанционного управления.



Таймер напоминания на экране

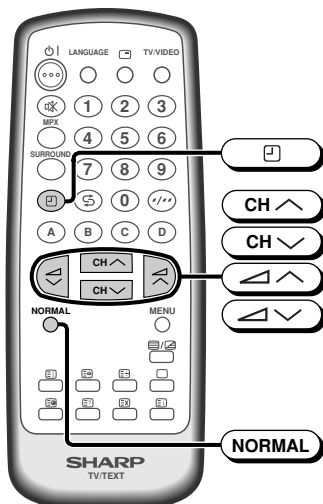Сообщает Вам о том, что заданный период времени истек, в виде индикации таймера отсчета на экране. Это удобно при приготовлении пищи во время просмотра телепрограмм.






1 Чтобы вызвать экран ТАЙМЕР, нажмите .

2 Чтобы выбрать "H", нажмите  / .


3 Чтобы установить время выключения телевизора, нажмите  / .

- Максимально может быть установлено время в 12 часов и 50 минут.
- Пример справа демонстрирует случай, когда Напоминание активизируется через один час 50 минут.

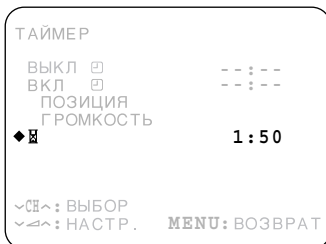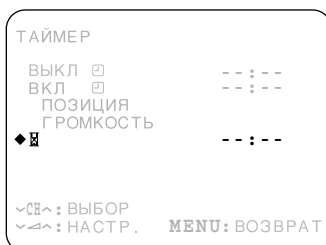



4 Нажимайте кнопку , пока на экране не появится обычное изображение.

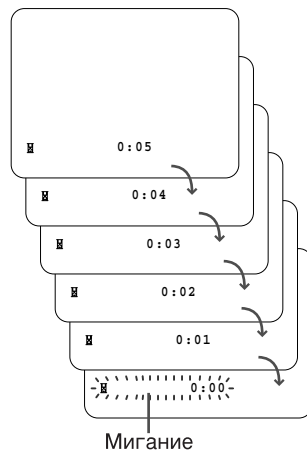- За пять минут до истечения заданного периода времени (в примере, через один час и 45 минут), а также каждую последующую минуту, на экране на несколько секунд будет появляться индикация остаточного времени.
- Когда заданный период времени истечет, "H 0:00" вспыхнет красным цветом.



Примечание

- Эта функция работает также и в режиме Готовности. За пять минут до истечения заданного периода времени происходит автоматическое включение питания. Телевизор автоматически возвращается в состояние Готовность примерно через 1 минуту после истечения установленного времени, если не были нажаты никакие кнопки на телевизоре или пульте дистанционного управления.
- Памятка отменяется, если была нажата  на телевизоре или подача питания была прервана иным образом.
- Таймер может быть установлен с десяти-минутными интервалами.
- Чтобы отменить установку таймера, нажмите  во время индикации "♦" слева от "H", таким образом, чтобы установить таймер на 0 часов и 0 минут "- - - -".



Широковещательные функции

Трансляция в формате НИКАМ

Позволяет выбирать режим приема во время приема сигнала в формате НИКАМ-I, -B/G или -D/K.


Стерео

При каждом нажатии кнопки **MPX** режим переключается между положениями СТЕРЕО и МОНО.




Двухязычный

При каждом нажатии кнопки **MPX** режим переключается между положениями M1 (основной звук), M2 (вспомогательный звук) и МОНО.

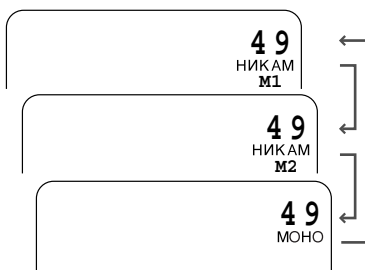


Монофонический


При каждом нажатии кнопки **MPX** режим переключается между положениями НИКАМ МОНО и МОНО.

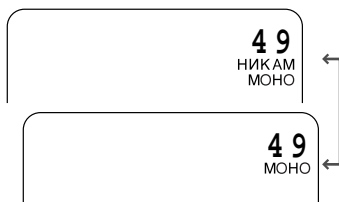

При плохом качестве звука во время приема сигнала НИКАМ (из-за слабого сигнала или по другим причинам), установите “НИКАМ” в положение “ВЫКЛ”, чтобы переключить телевизор в монофонический режим.

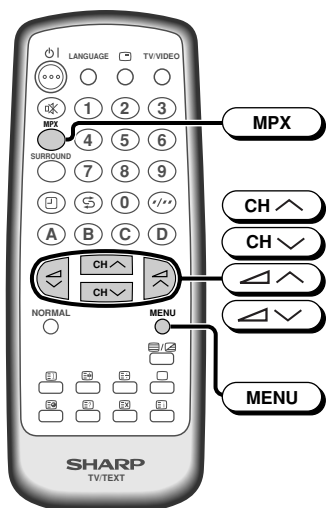


- 1 Чтобы вызвать экран МЕНЮ, нажмите **МЕНЮ**.
- 2 Чтобы выбрать “УСТАН.КАНАЛОВ”, нажмите **CH ^** / **CH v**.
- 3 Чтобы вызвать меню УСТАН.КАНАЛОВ, нажмите **CH ^** / **CH v**.
- 4 Чтобы выбрать “НИКАМ”, нажмите **CH ^** / **CH v**.
- 5 Чтобы выбрать “ВЫКЛ”, нажмите **CH ^** / **CH v**.

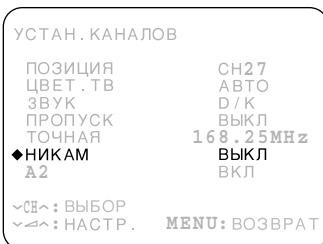

- 6 Нажмите два раза кнопку **МЕНЮ**, чтобы открыть обычный экран.

- В положении “ВЫКЛ” телевизор воспроизводит монофонический звук (▼).

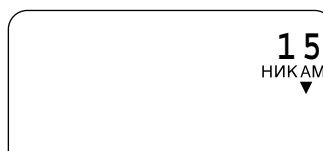

Примечание

- Если параметр “НИКАМ” установлен в положение “ВЫКЛ” в меню УСТАН.КАНАЛОВ, кнопка **MPX** не работает (нельзя переключиться в режим стерео- или двухязычного звука).
- Данный параметр может быть настроен по отдельности для каждой позиции канала.
- НИКАМ-I: Национальная и региональная система вещания, используемая в Великобритании и Гонконге.
- НИКАМ-B/G: Национальная и региональная система вещания, используемая в Сингапуре, Малайзии и Новой Зеландии.
- НИКАМ-D/K: Национальная и региональная система вещания, используемая в России и Китае.


Стереофоническое вещание в системе A2

Позволяет выбирать режим приема во время приема стереофонического сигнала в формате A2 (B/G).

Сtereo

При каждом нажатии кнопки


MPX режим переключается между положениями СТЕРЕО и МОНО.

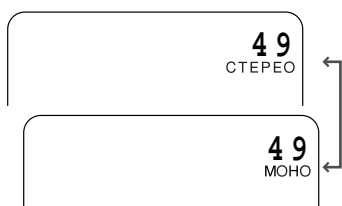


Двухязычный

При каждом нажатии кнопки

MPX режим переключается между положениями ОСНОВНОЙ ЗВУК и ПОДЗВУК.

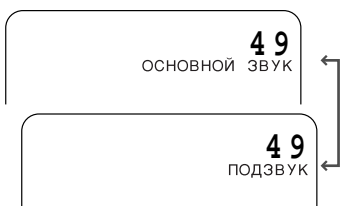

При плохом качестве звука во время приема сигнала A2 (из-за слабого сигнала или по другим причинам), установите "A2" в положение "ВЫКЛ", чтобы переключить телевизор в монофонический режим.

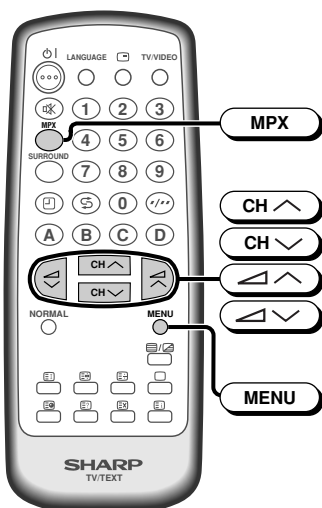

- 1** Чтобы вызвать экран МЕНЮ, нажмите **МЕНЮ**.
- 2** Чтобы выбрать "УСТАН.КАНАЛОВ", нажмите **CH UP** / **CH DOWN**.
- 3** Чтобы вызвать меню УСТАН.КАНАЛОВ, нажмите **CH UP** / **CH DOWN**.
- 4** Чтобы выбрать "A2", нажмите **CH UP** / **CH DOWN**.
- 5** Чтобы выбрать "ВЫКЛ", нажмите **CH UP** / **CH DOWN**.

УСТАН. КАНАЛОВ

ПОЗИЦИЯ	CH27
ЦВЕТ .ТВ	АВТО
ЗВУК	D / K
ПРОПУСК	ВЫКЛ
ТОЧНАЯ	168.25МГц
НИКАМ	ВКЛ
◆A2	ВЫКЛ

▼SE: ВЫБОР MENU: ВОЗВРАТ
 ◀▶: НАСТР.

- 6** Нажмите два раза кнопку **МЕНЮ**, чтобы открыть обычный экран.
 - В положении "ВЫКЛ" телевизор воспроизводит монофонический звук (▼).

15



Примечание

- Если параметр "A2" установлен в положение "ВЫКЛ" в меню УСТАН.КАНАЛОВ, кнопка **MPX** не работает (нельзя переключиться в режим стерео- или двухязычного звука).
- Данный параметр может быть настроен по отдельности для каждой позиции канала.
- Стерео A2-B/G: Национальная и региональная система вещания, используемая в Малайзии, Таиланде и Австралии.

Телетекст

Кнопки Цвета (A, B, C, D)

- Если страницы транслируются с ТВ станции, каждая страница может быть просмотрена с помощью цветных кнопок.
- Если эти страницы не транслируются, то нажимая цветные кнопки, можно выбрать следующие страницы, соответственно:

Приемер:

Если транслируются страницы P100, P101, P103, P105 и P110, а текущей является страница P101.

КРАСНАЯ (A) : Переход от текущей страницы к следующей транслируемой странице (например, P103).

ЗЕЛЁНАЯ (B) : Переход от текущей страницы ко второй транслируемой странице (например, P105).

ЖЁЛТАЯ (C) : Переход от текущей страницы к третьей транслируемой странице (например, P110).

ФИОЛЕТОВАЯ (D) : Переход от текущей страницы к предыдущей транслируемой странице (например, P100).

Примечание

- При использовании этой функции подождите, пожалуйста, примерно 30 секунд после выбора канала для завершения установки.

- Транслируемую страницу также можно выбрать нажатием **CH ^** или **CH v**.

Выбор страниц (0-9)

- В то время как телевизор находится в режиме телетекста, смешивания или сброса, цифровые кнопки (0-9) могут быть непосредственно использованы для выбора страницы телетекста имеющей 3-значный номер.

(Верх/Низ/Полн)

- Нажмите кнопку **⇄** чтобы просмотреть телетекст в верхней половине экрана.
- Нажмите кнопку **⇄** в второй раз, чтобы просмотреть телетекст в нижней половине экрана.
- Нажмите кнопку **⇄** в третий раз, чтобы восстановить обычное изображение телетекста.
- Нажмите кнопку **⇄** в четвертый раз, чтобы вернуться к началу этой последовательности.

(Пауза)

- Нажмите кнопку **⏸** чтобы изображение телетекста оказалось в режиме паузы.
- Нажмите кнопку **⏸** вновь, чтобы выйти из этого режима.

(Содержание)

- Нажмите кнопку **Ⓜ** для просмотра страницы с содержанием.

(Время)

- Пока телевизор в режиме телетекста, смешивания или сброса, используйте кнопку **⌚** для ввода кода (S****) на странице телетекста. Введите желаемый код при помощи цифровых кнопок (0-9).
- Если во время просмотра ТВ программы, вещается телетекст, текущая информация может быть просмотрена на экране нажатием кнопки **⌚**.

(Показ)

- Нажмите кнопку **Ⓜ** чтобы выявить на дисплее скрытую информацию, например, ответы на тест.
- Нажмите кнопку **Ⓜ** во второй раз, чтобы скрыть информацию на дисплее.
- Нажмите кнопку **Ⓜ** в третий раз, чтобы вернуться к началу этой последовательности.

(Текст/Смеш)

- Нажмите кнопку **Ⓜ/Ⓜ** для просмотра первой страницы телетекста.
- Нажмите **Ⓜ/Ⓜ** снова, чтобы одновременно видеть телевизионное изображение и телетекст в объединенном формате экрана.

(Изображение)


- Нажмите кнопку **Ⓜ** когда Вы в режиме телетекста, смешивания или сброса для возврата в обычный режим изображения. Если затем нажать **Ⓜ/Ⓜ**, снова появится предыдущая страница телетекста.

(Возврат)

- Нажмите кнопку **Ⓜ** для возврата в ТВ режим. Если нажимается кнопка **Ⓜ/Ⓜ**, то первая страница телетекста появляется на экране.

(Сброс)

- Нажмите кнопку **Ⓜ** для возврата в режим ТВ изображения, и цифровые кнопки (0-9) и цветные кнопки для выбора телетекста.

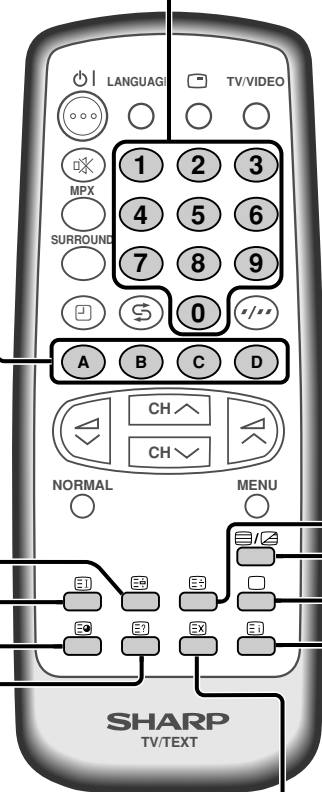




Подсоединения

Подсоединение проигрывателя цифрового видео диска (DVD)

Терминалы входа DVD (Цифровой Видео Диск) (COMPONENT-IN) (КОМПОНЕНТНЫЙ ВХОД) на задней панели Телевизора могут быть использованы для ввода высококачественного изображения, полученного от проигрывателя Цифрового Видео Диска (DVD).

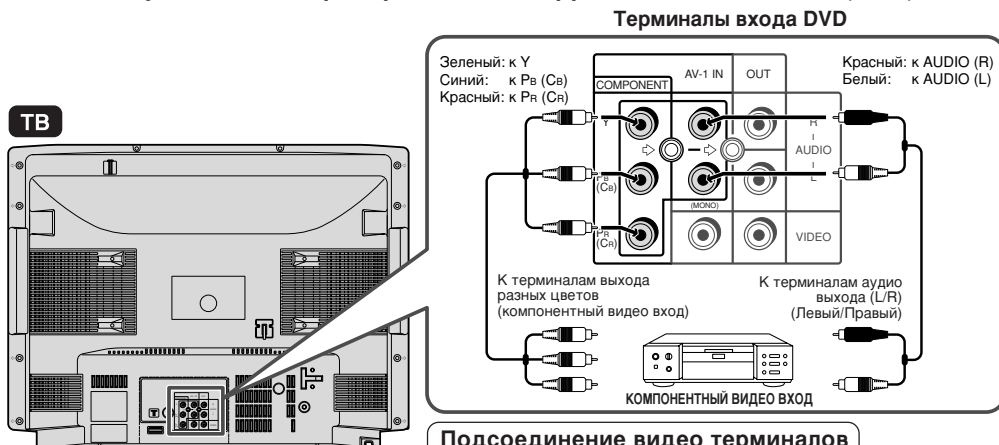

Подсоединение видео терминалов


Терминалы входа DVD	Проигрывателя Цифрового Видео Диска (DVD)	
КОМПОНЕНТНЫЙ ВИДЕО ВХОД	Y	Y или Y/Y
	P _B (C _B)	P _B (C _B) или B-Y/P _B
	P _R (C _R)	P _R (C _R) или R-Y/P _r

Просмотр воспроизведения цифрового видео диска (DVD)



1 Нажмите **TV/VIDEO** чтобы выбрать экран вывода изображения Цифрового Видео Диска (DVD) "COMPONENT".

2 Включите проигрыватель Цифрового Видео Диска (DVD) и начните воспроизведение.

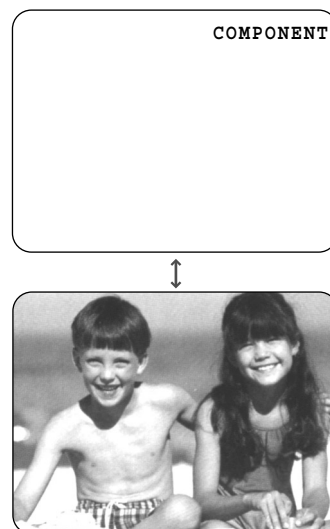

Примечание

- Когда Вы подсоединяете Телевизор к проигрывателю Цифрового Видео Диска (DVD) через терминалы Компонентного входа, видео и аудио сигналы из проигрывателя Цифрового Видео Диска (DVD) не выводятся через терминалы Аудио/Видео выхода на Телевизоре.
- Для получения более подробной информации, пожалуйста, смотрите руководство по эксплуатации Вашего проигрывателя Цифрового Видео Диска (DVD).
- Убедитесь, что штекеры от соединительных кабелей полностью подсоединены к терминалам Телевизора и видео оборудования. Неполное подсоединение может привести к появлению шума.
- Прежде чем подсоединять кабели, отключите электропитание Телевизора и видео оборудования.
- Всегда вынимайте кабели из терминалов держа за штекер, а не за сам кабель.

Подсоединение к антенне


Для получения более ясного изображения, пользуйтесь наружной антенной. Ниже приводится краткое руководство по типам соединений, используемых с коаксиальными и фидерными кабелями.



Если в Вашей наружной антенне используется 75 ти-омный коаксиальный кабель со стандартным разъемом DIN45325 (IEC 169-2), вставьте штепсель в гнездо антенны на задней панели телевизора.




Если в Вашей наружной антенне используется двухпроводной плоский 300 ти-омный фидер, подсоедините преобразователь сопротивления с 300 ти-омный на 75 ти-омный, и вставьте штепсель в гнездо антенны на задней панели телевизора.

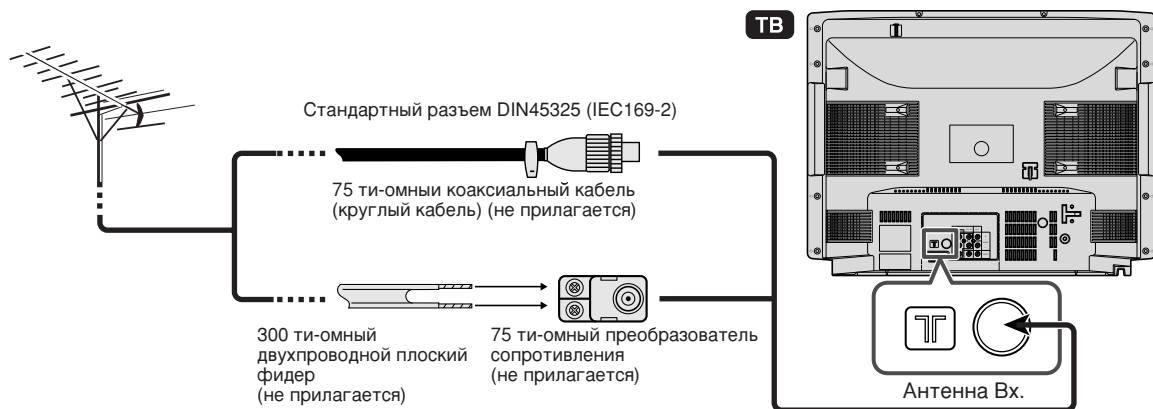

Подсоединение к антенне через ВКМ

Вы можете также подсоединить телевизор к тюнеру в ВКМ с помощью соединения, описанного ниже.

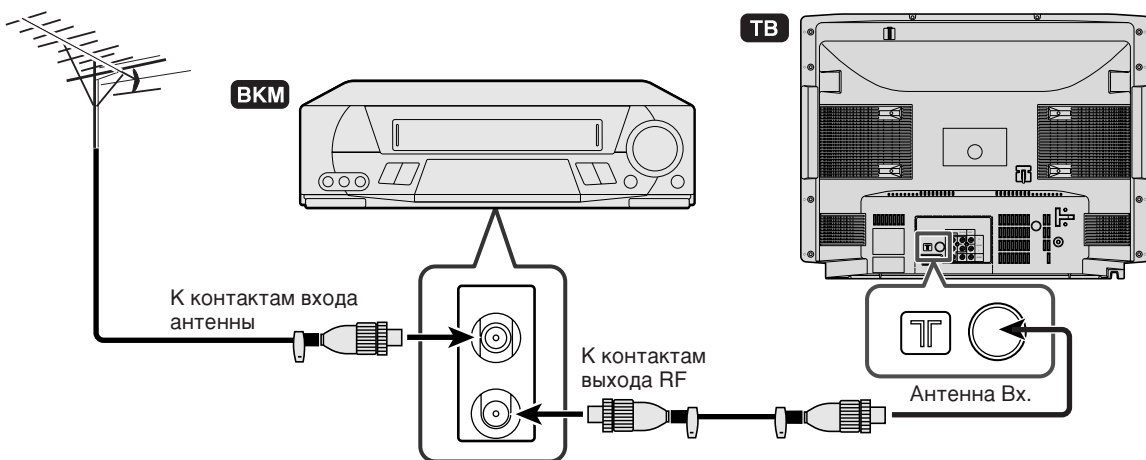


Примечание

- При использовании подсоединения к контакту RF, установите телевизор на нулевой канал, чтобы осуществить первичные настройки для ВКМ.
- Перед выполнением описанных выше соединений выключите питание подсоединяемых телевизора и ВКМ. Убедитесь в том, что разъемы проводов полностью вставлены в соединительные гнезда.
- За подробностями соединений обращайтесь к инструкции по эксплуатации Вашего ВКМ.


Подсоединение к видеоаппаратуре

Вы можете просматривать видеообразы с проигрывателя видеодисков, ВКМ и другой видеоаппаратуры через подсоединение их к настоящему телевизору, используя входные контакты **Аудио/Видео**.

Пример использования контактов на передней панели

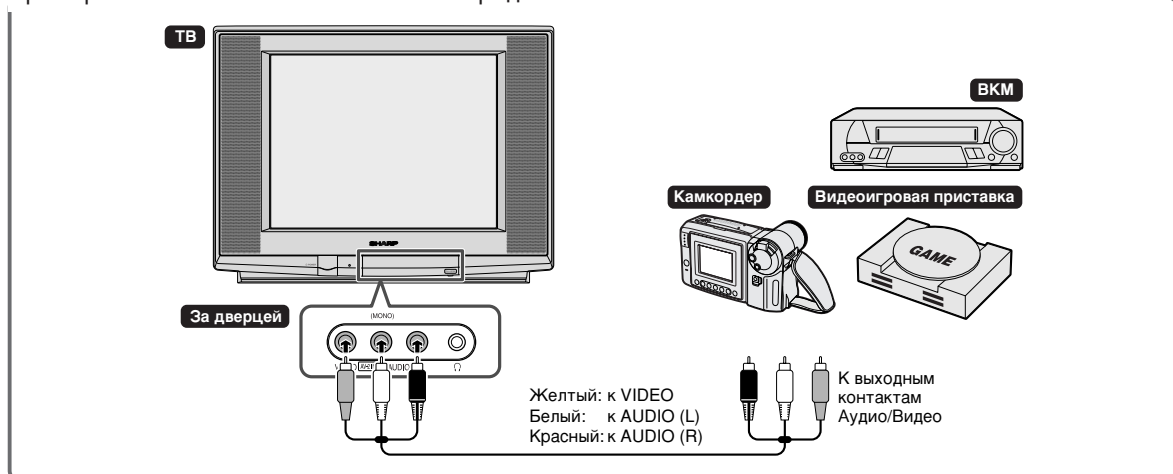

Пример использования контактов на задней панели

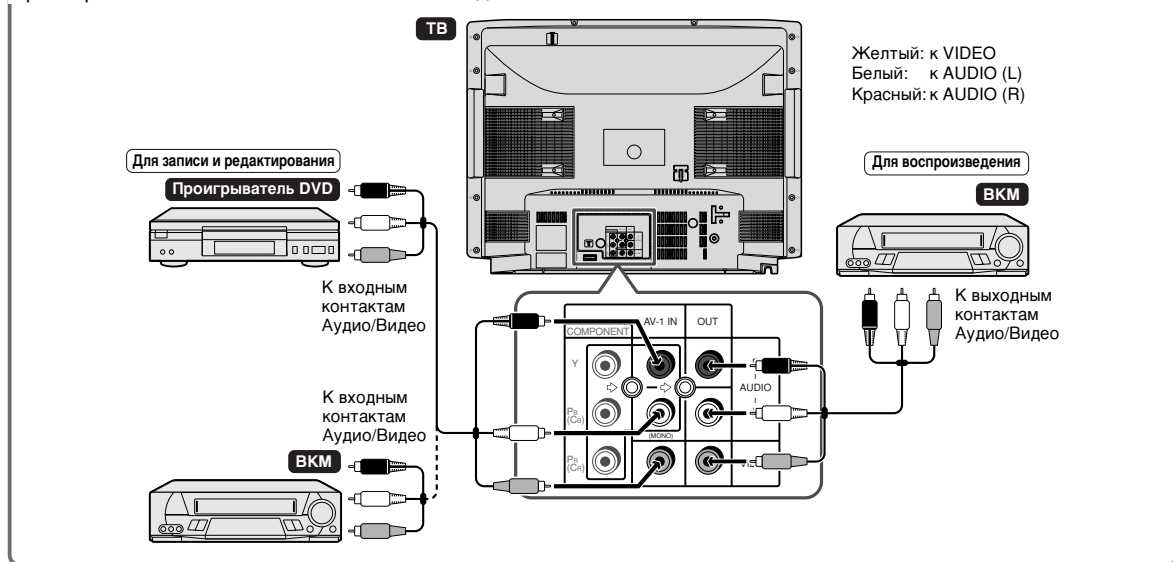

Примечание

- Перед выполнением описанных выше соединений выключите питание подключаемых телевизора и ВКМ. Убедитесь в том, что разъемы проводов полностью вставлены в соединительные гнезда.
- Для проигрывания монофонического аудио, подсоедините внешний источник к левому входному контакту аудио на передней или задней панели телевизора (МОНО), чтобы одинаковый звук слышался из обеих динамиков.
- Аудиовизуальные соединительные кабели, требуемые для подсоединения телевизора к видеоаппаратуре, могут отличаться от тех, которые показаны в диаграммах выше. За подробной информацией о подсоединении обращайтесь к инструкции по эксплуатации Вашей видеоаппаратуры.
- Соединения для записи и редактирования, описанные выше, предназначены только для личного пользования, а не для незаконного копирования аудиовизуальных материалов, защищенных законами об интеллектуальной собственности.



Возможные неисправности и методы их устранения

Появление следующих проблем не всегда означает неисправность аппаратуры. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь данным ниже руководством по нахождению неполадок до того, как обращаться в ремонт и техобслуживание. Если и после действий, приведенных в руководстве, ни одно из предлагаемых решений не помогло, выключите телевизор из сети и обратитесь за техобслуживанием.

Краткий контрольный перечень техобслуживания	Проблемы												
	Дистанционное управление не функционирует.	Помехи в виде сетки на экране.	Изображение искажено.	Изображение вертикально прокручивается.	Нет цвета.	Плохое качество приема на некоторых каналах.	Слабое изображение.	Изображение в линиях или мелькает.	Изображение двоится.	Изображение расплывчато.	Звук хороший, качество изображения плохое.	Изображение хорошее, качество звука плохое.	Нет изображения или звука.
Возможные причины/Решение													
Попробуйте новый канал для проверки возможности неполадок на станции.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Телевизор не подсоединен. Нет питания в сети розетки.	●												●
Переключатель ① POWER (ПИТАНИЕ) не в положении ВКЛ.	●												●
Антенна не подсоединена в гнездо на задней панели телевизора.					●	●	●	●			●		●
Если используется наружная антенна, проверьте, нет ли разрыва проводов.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Проверьте нет ли местного источника помех.		●		●		●		●	●		●	●	
Выключите питание с помощью переключателя ① POWER (ПИТАНИЕ) затем через минуту вновь включите питание.	●												●
Настройте регулятор ЦВЕТ.					●		●				●		
Проверьте батареи в пульте дистанционного управления.	●												
Попробуйте наладить с помощью точной настройки.			●		●		●			●	●		
Установка контрастности могла сместиться полностью в сторону минуса в режиме изображения. Нажмите кнопку NORMAL (НОРМАЛЬНО) на пульте дистанционного управления для исправления.											●		●
Увеличьте громкость.												●	●

Примечание • Настоящий модуль снабжен микропроцессором. На качество его работы негативное влияние могут оказывать внешние электрические шумы или помехи. Если это произойдет, отключите телевизор от сети и включите вновь через несколько минут.



Спецификации

МОДЕЛЬ		21H-FG5RU
Принимающие системы		Мировой многосистемный на 21 систем
Телевещание/ Воспроизведение видеозаписи	PAL-I PAL-B/G PAL-D/K	SECAM-B/G SECAM D/K, K1 NTSC-M (Стандарт)
Воспроизведение видеозаписи	NTSC 4,43/5,5 МГц/60 Гц NTSC 4,43/6,0 МГц/60 Гц NTSC 4,43/6,5 МГц/60 Гц NTSC 4,43/5,5 МГц/50 Гц NTSC 4,43/6,0 МГц/50 Гц NTSC 4,43/6,5 МГц/50 Гц	NTSC 3,58/5,5 МГц NTSC 3,58/6,0 МГц NTSC 3,58/6,5 МГц SECAM-I (6,0 МГц)
Воспроизведение видеозаписи (используя терминал Видео-вход)	SECAM-L (Франции SECAM)	
Проигрывание лазерных дисков (используя терминал RF-вход)	PAL 5,5 МГц/60 Гц PAL 6,0 МГц/60 Гц PAL 6,5 МГц/60 Гц NTSC 3,58/4,5 МГц/50 Гц	
Стереовещание	НИКАМ-I, -B/G, -D/K, стерео A2-B/G	
Принимаемые каналы		
PAL-B/G SECAM-B/G	ОВЧ	E2–E12 Кан.
	УВЧ	E21–E69 Кан.
PAL-D/K SECAM-D/K, K1	ОВЧ	C1–C12 Кан., R1–R12 Кан.
	УВЧ	C13–C57 Кан., R21–R69 Кан.
PAL-I	ОВЧ	B–J Кан.
	УВЧ	21–69 Кан. (Гонконг)
NTSC	ОВЧ	2–13 Кан. (США), 1–12 Кан. (Япония)
	УВЧ	14–69 Кан. (США), 13–62 Кан. (Япония)
Кабельное телевидение	S1–S20 Кан., S21–S41 Кан. (Супер)	
Принимаемая частота	48,25 МГц – 863,25 МГц	
Язык телетекста	Многоязычный телетекст	
Настройка каналов автонастройки	100-канальный электронный тюнер с полной системой	
Кинескоп	21-тидюймовый Плоский Экран (CRT)	
Терминалы	Аудио/Видео вход × 2 (Лицевая панель × 1, Задняя панель × 1), Вход DVD (Цифровой Видео Диск) (COMPONENT-IN) (КОМПОНЕНТНЫЙ ВХОД) × 1 (Задняя панель), Аудио/Видео вход × 1 (Задняя панель), Гнездо для наушников × 1 (Лицевая панель)	
Выходная звуковая мощность	7,5 Вт (RMS) × 2, всего 15 Вт (RMS)	
Источник питания	АС 220 – 240V, 50/60 Гц	
Потребление энергии	115 Вт	
Размеры	618 (Ш) × 471 (В) × 485 (Т) мм	
Вес	25,5 кг (Приблизительно)	

Примечание

- Дизайн и спецификации могут меняться без уведомления.
- Система приема: Эти системы приема, охватывающие все доступные в настоящий момент технологии, включают в себя также технологии, используемые в планируемом вещании, аппаратуре и программном обеспечении для воспроизведения видеопленок и лазерных дисков.
- Принимаемые каналы: Выше приведены некоторые примеры основных принимаемых каналов.



МЕ10

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК
МОДЕЛЬ 21Н-FG5RU ШАРП
сертифицирован Компанией ТЕСТБЭТ,
Официальным представителем ГОССТАНДАРТА России

Модель 21Н-FG5RU ШАРП соответствует требованиям нормативных документов:	По ЭМС – ГОСТ Р 51515–99 – ГОСТ 22505–97
	По безопасности ГОСТ Р МЭК 60065–2002 ГОСТ 18198-89

Внимание!

Во исполнение Статьи 5 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Указа Правительства Российской Федерации № 720 от 16 июня 1997г. устанавливается срок службы данной модели - 7 лет с момента производства при условии использования в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

Внимание!

Страна-изготовитель: **Произведено в Малайзии**
Фирма-изготовитель: **ШАРП Корпорэйшн**
Юридический адрес изготовителя: **22-22 Нагайке-чо, Абено-ку,
Осака 545-8522, Япония**

SHARP®
КОРПОРАЦИЯ ШАРП