

SHARP® РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Поиск исходя по тому, что Вы хотите делать

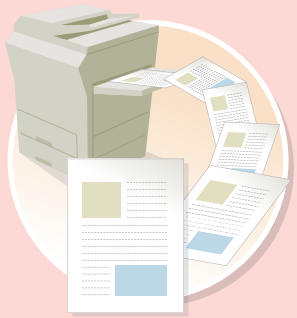


КОПИРОВАНИЕ

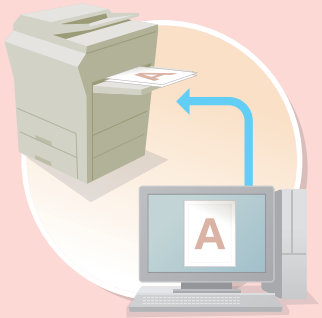


ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТА

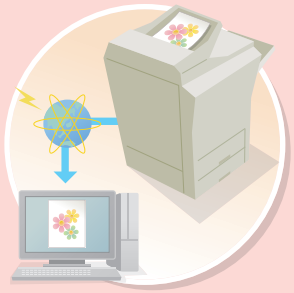

СКАНИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ОТПРАВКА ИНТЕРНЕТ-ФАКСА

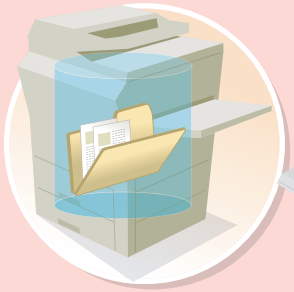

СОХРАНЕНИЕ ЗАДАНИЯ И ЕГО ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БУДУЩЕМ

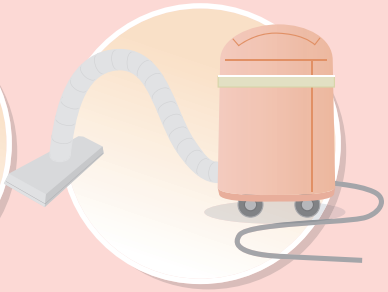

УХОД ЗА АППАРАТОМ

Поиск по содержанию


- ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
- КОПИР
- ПРИНТЕР
- СКАНЕР / ИНТЕРНЕТ-СКАНЕР
- ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
- СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ
- НЕПОЛАДКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Информация о Руководство по эксплуатации


КОПИРОВАНИЕ



Сохранение

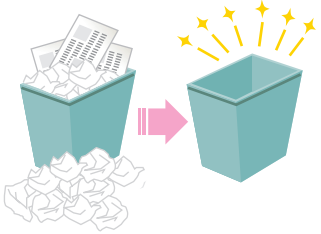

Сокращение ошибок при копировании

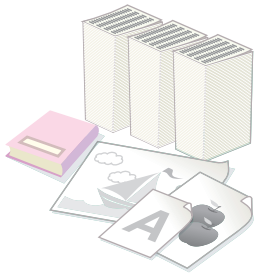

Копирование данных типов оригиналов



Копирование на данном типе бумаги



Добавление даты или номеров страниц




Скрепление отпечатанных листов в буклеты




Другие удобные функции


Сохранение

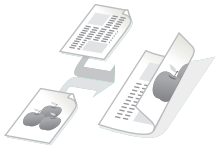

Копирование на обеих сторонах бумаги

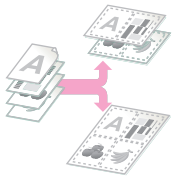

Копирование нескольких страниц на одну сторону листа бумаги

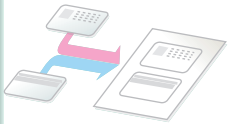

Копирование на лицевой и оборотной стороне визитки

Сокращение ошибок при копировании




Печать одного комплекта копий для проверки



Проверка числа отсканированных страниц перед производством копий


Копирование данных типов оригиналов

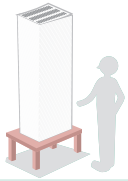


Больше оригинальных страниц, чем можно загрузить за один раз




Оригиналы смешанных размеров

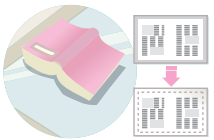

Крупногабаритный оригинал (образующий тени по краям)

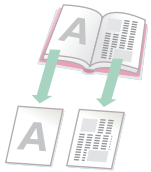

Скрепленный оригинал, такой как книга (одну страницу за раз)

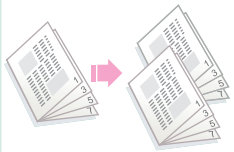


Книга или буклет (изготовление копий противоположных страниц)

Копирование на данном типе бумаги



Конверты и другие особые носители

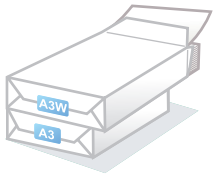

Бумага формата A3



Табулир. Бумага



Прозрачная пленка

Добавление даты или номеров страниц



Добавление даты



Добавление штампа




Добавление номера страницы



Добавление текста


Скрепление отпечатанных листов в буклеты

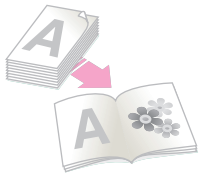

Создание скрепленного скобами буклета



Скрепление отпечатков степлером



Создание корешкового поля для скрепления



Перфорирование отверстий в отпечатках



Сгибание отпечатков пополам

Другие удобные функции

Функции, используемые для особых целей

- Производство копии с компоновкой фотографий
- Создание большого постера
- Создание зеркальной копии
- Копирование по центру бумаги
- Создание негативной копии

Удобные функции

- Одновременное использование двух аппаратов
- Приоритет заданию на копирование
- Проверка состояния зарезервированного задания
- Добавление обложек/вставок к отпечаткам
- Копирование тонкого оригинала


ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТА




Сохранение



Печать без компьютера

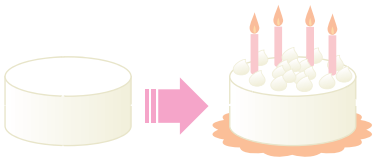


Печать интересных отпечатков

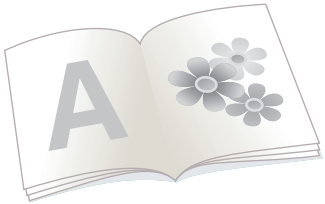

Скрепление отпечатанных листов в буклеты



Печать на данном типе бумаги

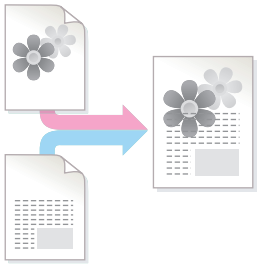


Добавление текста к изображению




Другие удобные функции

Сохранение

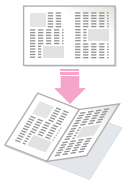


Печать на обеих сторонах бумаги

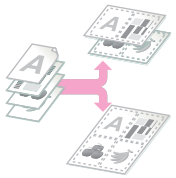

Печать нескольких страниц на одной стороне листа

Печать без компьютера

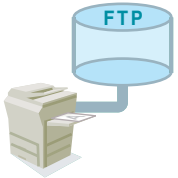

Печать файла из FTP



Печать файла из USB устройства




Печать файла из сетевой папки




Печать файла, сохранённого в аппарате


Печать интересных (привлекательных) отпечатков

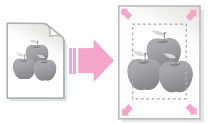

Печать с подгонкой под формат бумаги




Настройка яркости и контраста



Яркая печать нечёткого текста и линий


Скрепление отпечатанных листов в буклеты

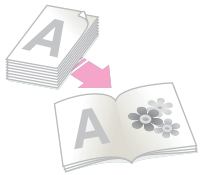

Создание скрепленного скобами буклета



Скрепление отпечатков степлером



Создание корешкового поля для скрепления



Перфорирование отверстий в отпечатках



Печать определённых страниц на лицевой стороне листа

Печать на данном типе бумаги



Конверты




Табулир. Бумага



Прозрачная пленка




Печать определённых страниц на другой бумаге




Поворот изображения на 180 градусов


Добавление текста или изображения



Добавление водяного знака к напечатанным данным

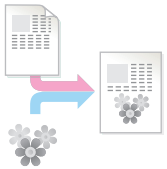

Наложение изображения на печатаемые данные

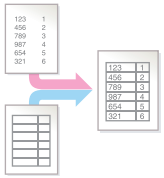

Наложение фиксированной формы на печатаемые данные

Другие удобные функции

Корректировка формата или ориентации печатаемых данных

- Увеличение или уменьшение печатаемого изображения
- Печать зеркального изображения

Безопасность важна

- Конфиденциальная печать
- Печать зашифрованного PDF файла


Функции, используемые для особых целей

- Печать "копии инвойса"
- Создание большого постера

Удобные функции

- Приоритет заданию на печать
- Одновременное использование двух аппаратов
- Сохранение часто используемых установок печати
- Сохранение задания на печать
- Печать и сгибание отпечатков


СКАНИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ОТПРАВКА ИНТЕРНЕТ-ФАКСА

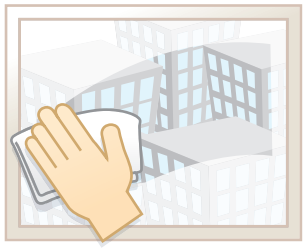


Отправка чистого изображения



Отправка данного типа документа

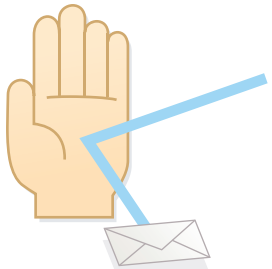


Предотвращение передачи на неверный адрес

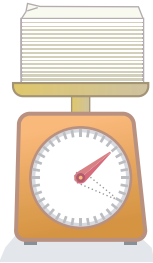

Отправка меньшего файла




Экономия времени

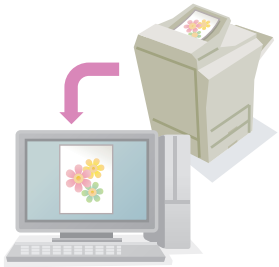


Сканирование с моего компьютера

Другие удобные функции


Отправка чистого изображения

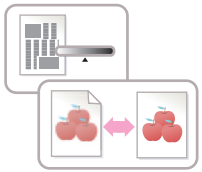


Настройка контраста или качества изображения



Регулировка разрешения перед отправкой

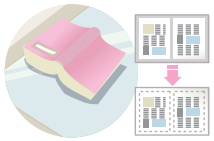


Передача без теней по краям




Подавление фона на передаваемом документе


Отправка данного типа документа

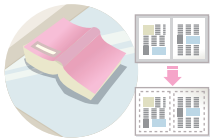

Крупногабаритный оригинал (образующий тени по краям)

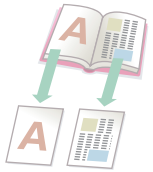


Скрепленный оригинал, такой как книга (одну страницу за раз)

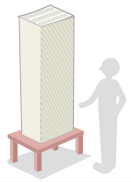


Больше оригинальных страниц, чем можно загрузить за один раз



Оригиналы смешанных размеров

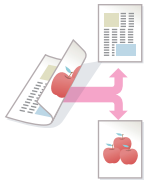

Оригинал, отпечатанный на обеих сторонах



Оригинал с фоном

Предотвращение передачи на неверный адрес



Проверка результата передачи




Проверка регистрационного журнала предыдущих передач




Штамповка на отсканированных листах оригинала


Отправка меньшего файла




Передача с низким разрешением

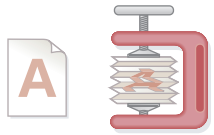


Сжатие файла перед отправкой



Уменьшение изображения перед отправкой



Отправка изображения в чёрно-белом виде




Отправка двух оригинальных страниц в виде одной страницы




Идентификационный номер или другая визитка

Экономия времени

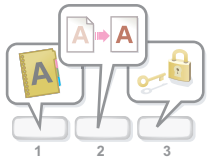

Сохранение часто используемых установок

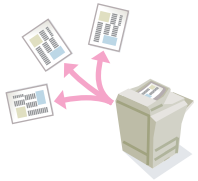

Отправка на несколько адресов




Просмотр регистрационного журнала передач



Быстрое задание адреса (поисковый номер)



Отправка Интернет-факса с компьютера

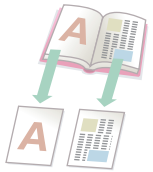

Скрепленный оригинал, такой как книга (одну страницу за раз)

Другие удобные функции

Удобные функции управления

- Пересылка полученного факса на другой адрес в сети
- Печать списка адресов передачи


Удобные функции

- Сканирование тонкого оригинала
- Выбор адреса для передачи из глобальной адресной книги
- Отправка в заданное время
- Приоритет передаче
- Отправка в режиме USB памяти


СОХРАНЕНИЕ ЗАДАНИЯ И ЕГО ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БУДУЩЕМ




Поиск файла

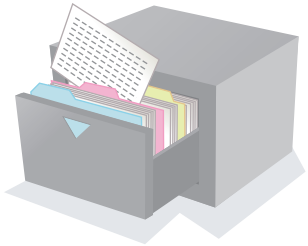

Организация моих файлов

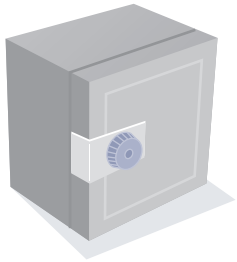


Сохранение важного документа

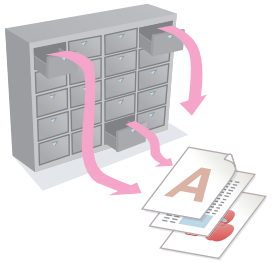

Печать партии файлов

Поиск файла

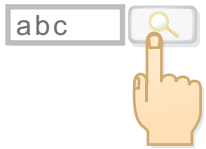

Поиск файла по ключевому слову



Поиск с проверкой содержимого файлов

Организация моих файлов




Удаление файла



Удаление всех файлов



Периодическое удаление файлов

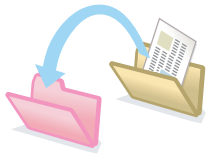


Изменение папки


УХОД ЗА АППАРАТОМ




Чистка аппарата

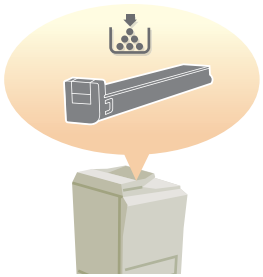


Замена картриджа с тонером

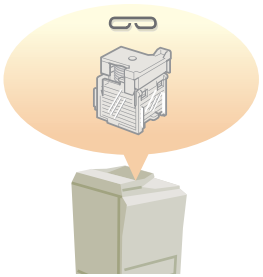


Замена картриджа степлера

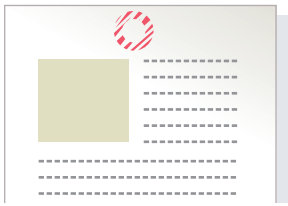

Замена картриджа для штампов

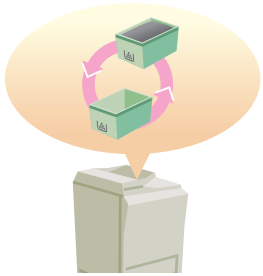

Замените ёмкость для сбора тонера

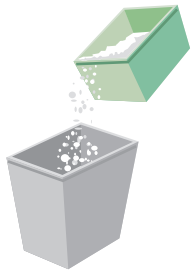

Утилизация отходов перфорации

Чистка аппарата



Чистка стекла оригиналодержателя и автоподатчика оригиналов




Чистка подающего валика лотка автоподатчика оригиналов



Чистка подающего валика лотка ручной подачи


ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Существует два способа поиска темы в данном руководстве: Вы можете использовать меню "Я хочу ..." или использовать обычное содержание.
В следующем объяснении подразумевается использование Adobe Reader 8.0 (Некоторые кнопки не появляются в состоянии по умолчанию).

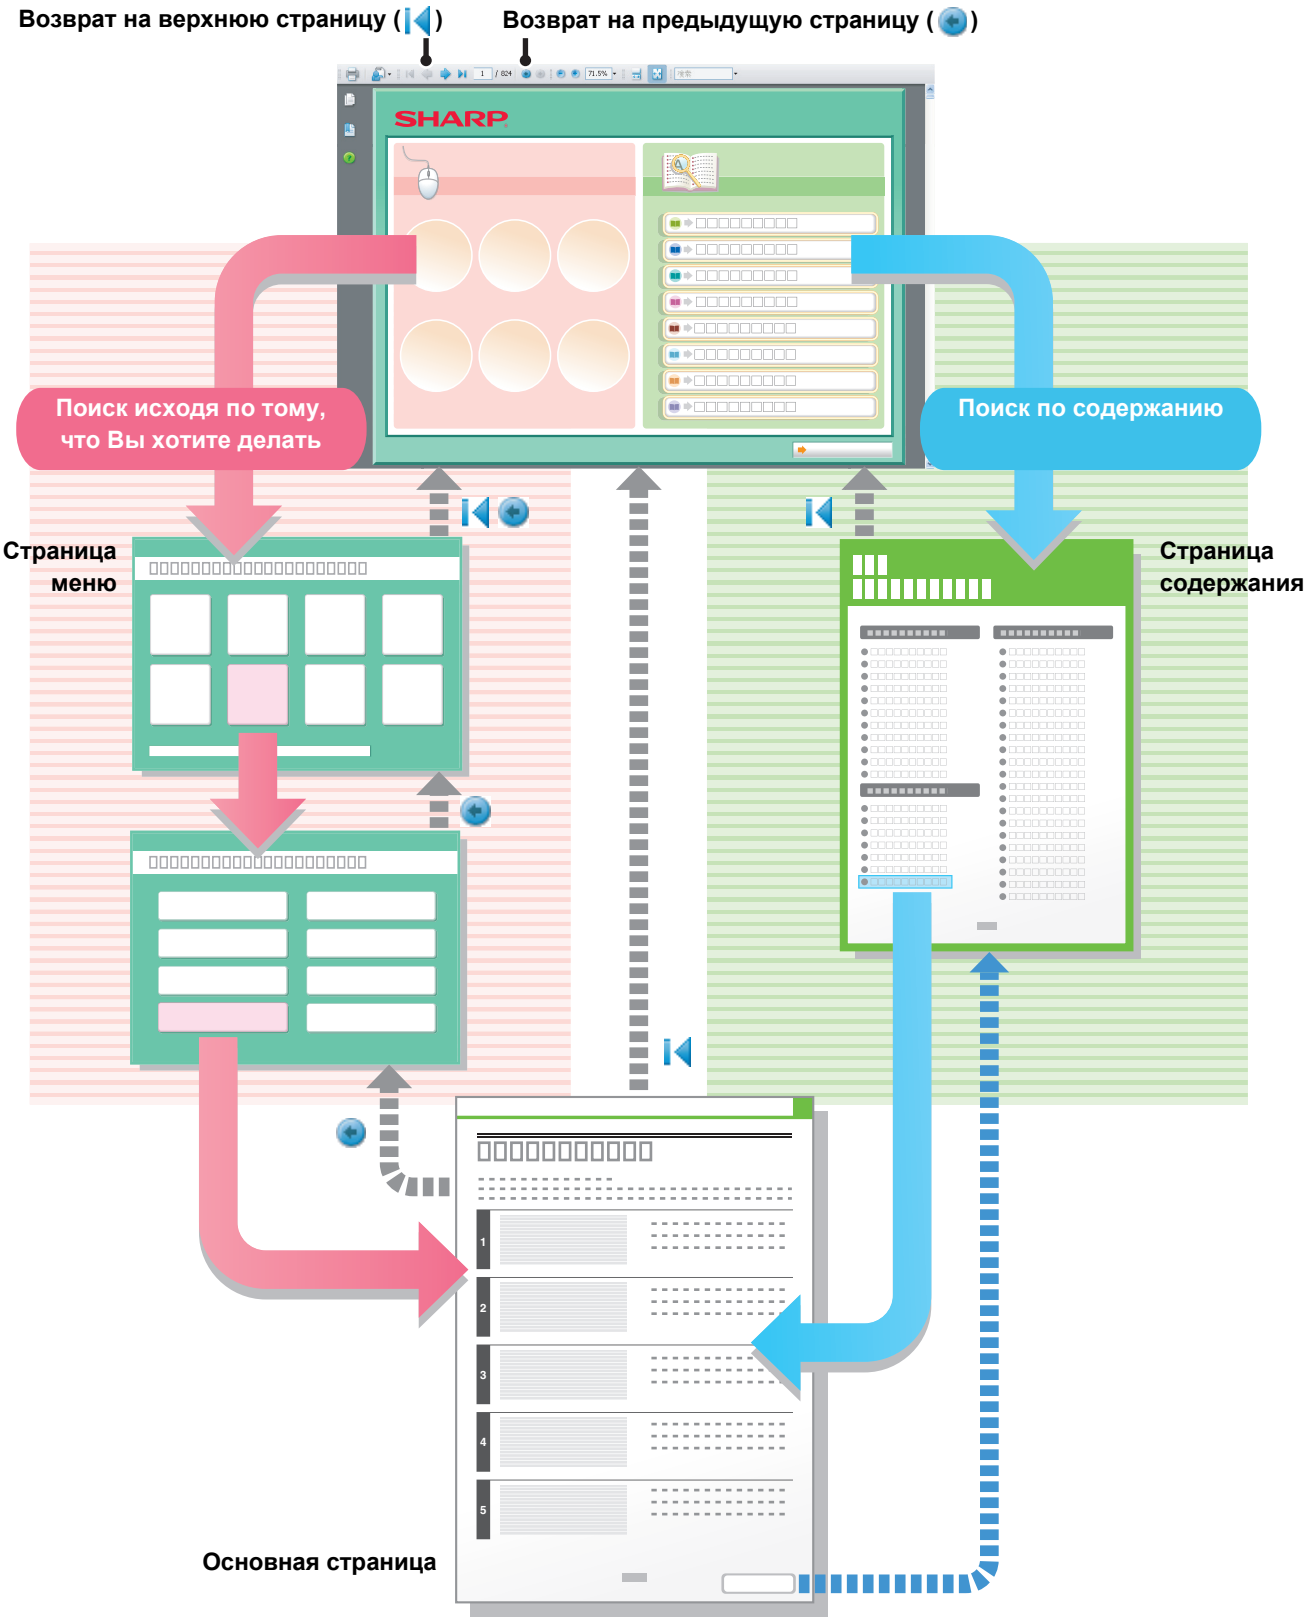

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ

Щёлкните по кнопке ниже, чтобы переместиться на страницу, которую хотите увидеть.

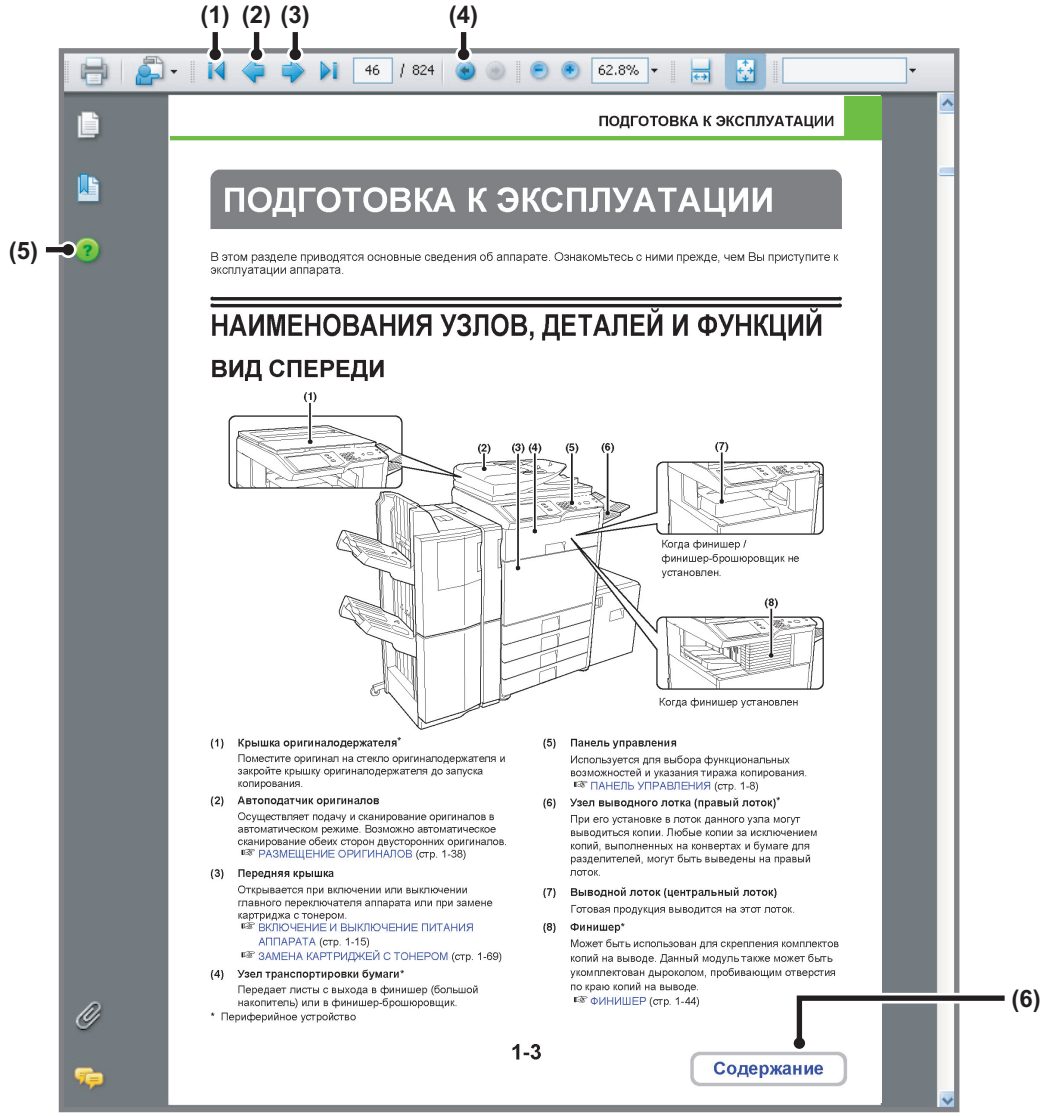

(1) Кнопка "Возврат на первую страницу"

Если работа не продвигается, как ожидается, щёлкните на этой кнопке, чтобы начать заново.

(2) Кнопка "Назад на одну страницу"

Отображает предыдущую страницу.

(3) Кнопка "Вперёд на одну страницу"

Отображает следующую страницу.

(4) Кнопка "Возврат на предыдущую страницу"

Открывает страницу, которая отображалась до текущей страницы.

(5) Кнопка "Справка Adobe Reader"

Открывает Справку Adobe Reader.

(6) Кнопка "Содержание"

Показывает содержание каждой главы
Например, если текущая страница находится с главе о принтере, то эта кнопка покажет содержание главы Принтер.

- Если кнопка не появляется, просмотрите Справку Adobe Reader, чтобы отобразить эту кнопку.
- **Осторожно при печати**

  Если печатаются все страницы, то страницы меню "Я хочу..." будут также напечатаны. Чтобы напечатать только те страницы, которые содержат объяснение какой-либо функции, необходимо указать диапазон страниц.

РУКОВОДСТВА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ САППАРАТОМ

Руководства по эксплуатации в формате PDF (данное руководство)

Руководства в формате PDF содержат подробное описание операций по использованию аппарата в каждом из режимов. Для ознакомления с PDF руководствами необходимо загрузить их с жесткого диска аппарата. Процедура загрузки руководств описана в Начальном руководстве в разделе "Загрузка Руководства по эксплуатации".



1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В этой главе приводятся сведения об основных операциях, методах загрузки бумаги и уходе за аппаратом.



2. КОПИР

В этой главе подробно объясняются операции по использованию аппарата в качестве копира.



3. ПРИНТЕР

В этой главе подробно объясняются операции по использованию аппарата в качестве принтера.



4. СКАНЕР / ИНТЕРНЕТ-СКАНЕР

В этой главе подробно объясняются операции по использованию аппарата в качестве сканера и Интернет-факса.



5. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

В этой главе подробно объясняются операции по использованию функции хранения документов. Функция хранения документов позволяет сохранять данные копируемого документа или задания на отправку и получение факса, а также задания на печать в виде файла на жестком диске аппарата. Сохраняемый файл может быть вызван в любое время по Вашему желанию.



6. СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ

В этой главе описаны "Системные Параметры настройки", используемые для конфигурирования различных параметров в соответствии с Вашими целями и задачами. Текущие установки могут быть выведены на дисплей или распечатаны из файла "Системные Параметры настройки".



7. НЕПОЛАДКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В этой главе содержатся сведения об извлечении застрявших листов и приводятся ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об использовании аппарата в каждом из рабочих режимов. Обратитесь к данному руководству в случае возникновения проблем при работе с аппаратом.

Печатные руководства

Наименование руководства	Содержание
Начальное руководство	В этом руководстве содержатся сведения по безопасному использованию аппарата, описаны подготовительные процедуры, которые необходимо выполнить перед использованием аппарата, а также приведен список технических характеристик аппарата и его периферийных устройств.

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В данном руководстве описано использование цифровой многофункциональной системы MX-M282N/MX-M362N/MX-M452N/MX-M502N.

Примечания

- Для получения информации об установке драйверов и программного обеспечения, упоминаемых в этом руководстве, обратитесь к Руководству по установке программного обеспечения.
- Для проверки сведений о Вашей операционной системе обратитесь к Руководству по эксплуатации операционной системы или к онлайновой функции Справка.
- Объяснения экранов и операций в среде Windows, прежде всего, предназначены для Windows Vista®. Вид экранов может меняться в зависимости от версии установленной операционной системы или программного приложения.
- Объяснения экранов и операций в среде Macintosh основываются на Mac OS X v10.4 в случае Mac OS X. Экраны могут варьироваться в зависимости от версии операционной системы или программного приложения.
- При появлении индикации "MX-xxxx" в этом руководстве заменяйте "xxxx" на номер Вашей модели.
- В руководстве имеются ссылки на использование функции факса. Отметьте для себя, что функция факса не может быть использована в отдельных странах и регионах.
- При подготовке этого руководства мы приложили значительные усилия. Если у Вас имеются какие-либо комментарии относительно его содержания, просим Вас обратиться к Вашему дилеру или в ближайшее сервисное представительство, обладающее соответствующими полномочиями.
- Настоящее изделие было подвергнуто тщательному качественному контролю и испытаниям. При обнаружении какого-либо дефекта или иной проблемы, связанной с эксплуатацией аппарата просим Вас обратиться к Вашему дилеру или в ближайший сервисный центр.
- За исключением случаев, специально предусмотренных законодательством, SHARP не несет ответственности за убытки, понесенные во время эксплуатации аппарата или дополнительных принадлежностей, а также за потери, вызванные ненадлежащим обращением с аппаратом и дополнительными принадлежностями, и за другие убытки и повреждения, связанные с использованием изделия.

Внимание

- Запрещается воспроизведение, адаптация или перевод содержания данного руководства без письменного разрешения правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом об авторских правах.
- Любая информация, приведенная в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

Иллюстрации, панель управления и сенсорная панель в данном руководстве

Периферийные устройства обычно поставляются дополнительно, однако некоторые модели включают отдельные.
В приведенных в данном руководстве описания. предполагается, что на модели MX-M502N установлен автоподатчик оригиналов, правый лоток и ящик stand/ 2x500 листовой бумаги.
По некоторым функциям и операциям в тексте пояснений предполагается, что установлены устройства, отличные от перечисленных выше.

Экранные дисплеи, сообщения и наименования кнопок, приведенные в руководстве, могут отличаться от реальных вследствие выполненных модификаций и усовершенствований.

Пиктограммы, используемые в руководствах

При помощи пиктограмм обозначаются следующие типы сведений:

⚠ **Осторожно**	Предупреждает о ситуации, в которой возможен риск гибели людей или нанесения вреда их здоровью.
⚠ **Внимание**	Предупреждает о ситуации, в которой возможно нанесение вреда здоровью или повреждение имущества.

!	Предупреждает о ситуации, в которой возможны неполадка или повреждение аппарата.	⚙	Указывает наименование системной установки и приводит ее краткое пояснение. **При появлении индикатора "Системные Параметры настройки:"** Приводится объяснение стандартной установки. **При появлении индикатора "Системные Параметры настройки (администратора):"** Приводится объяснение установки, которая может быть сконфигурирована только системным администратором.
✎	Предоставляет дополнительные сведения о функции или операции.		
↩	Объясняет способы отмены или корректировки операции.		

ГЛАВА 1
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В этом руководстве приводятся сведения об основных операциях, методах загрузки бумаги и уходе за аппаратом.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЯ УЗЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И ФУНКЦИЙ 1-3
- ВИД СПЕРЕДИ 1-3
- ВИД СЗАДИ 1-5
- АВТОПОДАТЧИК ОРИГИНАЛОВ И СТЕКЛО ОРИГИНАЛОДЕРЖАТЕЛЯ 1-6
- ВИД СБОКУ И СЗАДИ 1-7
- ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 1-8

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ 1-10
- ДИСПЛЕЙ СОСТОЯНИЯ 1-12
- СИСТЕМНАЯ ПОЛОСА 1-13

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ АППАРАТА 1-15
- ФУНКЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 1-16
- КНОПКА [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ] 1-16

АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1-17
- АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПО НОМЕРУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1-17
- АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИОННОМУ ИМЕНИ / ПАРОЛЮ 1-19

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН 1-22

УДАЛЁННАЯ РАБОТА АППАРАТА 1-23

ПОЗИЦИИ, РЕГИСТРИРУЕМЫЕ В ЖУРНАЛЕ ЗАДАНИЙ 1-24

ЗАГРУЗКА БУМАГИ

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БУМАГЕ 1-27
- НАИМЕНОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОТКОВ 1-27
- ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА "R", ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОБОЗНАЧЕНИИ ФОРМАТОВ БУМАГИ 1-27
- ТРЕБОВАНИЯ К БУМАГЕ 1-28

УСТАНОВКИ ДЛЯ ЛОТКОВ 1 - 4 1-30
- ЗАГРУЗКА БУМАГИ И ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА БУМАГИ 1-30

УСТАНОВКИ ЛОТКА 5 (ЛОТОК ПОВЫШЕННОЙ ЁМКОСТИ) 1-32
- ЗАГРУЗКА БУМАГИ 1-32

ЗАГРУЗКА БУМАГИ В ЛОТОК РУЧНОЙ ПОДАЧИ 1-34
- ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛОТКА РУЧНОЙ ПОДАЧИ 1-35

ОРИГИНАЛЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ ОРИГИНАЛОВ 1-38
- РАЗМЕЩЕНИЕ ОРИГИНАЛОВ В АВТОПОДАТЧИКЕ ОРИГИНАЛОВ 1-38
- РАЗМЕЩЕНИЕ ОРИГИНАЛА НА СТЕКЛЕ ОРИГИНАЛОДЕРЖАТЕЛЯ 1-40

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА 1-42

ФИНИШЕР 1-44
- НАИМЕНОВАНИЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 1-44
- РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 1-44
- УХОД ЗА ФИНИШЕРОМ 1-47

ФИНИШЕР (БОЛЬШОЙ НАКОПИТЕЛЬ) 1-49
- НАИМЕНОВАНИЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 1-49
- РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 1-49
- ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИНИШЕРА (БОЛЬШОЙ НАКОПИТЕЛЬ) 1-52

ФИНИШЕР-БРОШЮРОВЩИК 1-54
- НАИМЕНОВАНИЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 1-54
- РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 1-54
- УХОД ЗА ФИНИШЕРОМ-БРОШЮРОВЩИКОМ 1-57

МОДУЛЬ ДЫРОКОЛА 1-60
- УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПЕРФОРАЦИИ 1-60

SHARP OSA 1-63
- МОДУЛЬ СВЯЗИ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ (MX-AMX2) 1-63
- МОДУЛЬ ВНЕШНЕЙ УЧЁТНОЙ ЗАПИСИ (MX-AMX3) 1-64

УХОД ЗА АППАРАТОМ

ОПЕРАЦИИ ПО РЕГУЛЯРНОМУ УХОДУ 1-66
- ЧИСТКА СТЕКЛА ОРИГИНАЛОДЕРЖАТЕЛЯ И АВТОПОДАТЧИКА ОРИГИНАЛОВ 1-66
- ЧИСТКА ПОДАЮЩЕГО ВАЛИКА ЛОТКА РУЧНОЙ ПОДАЧИ 1-68
- ЧИСТКА ПОДАЮЩЕГО ВАЛИКА АВТОПОДАТЧИКА 1-68

ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ С ТОНЕРОМ 1-69

ЗАМЕНА ЁМКОСТИ ДЛЯ СБОРА ТОНЕРА 1-72

ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ШТАМПОВ 1-74

ВВОД ТЕКСТА

ФУНКЦИИ ОСНОВНЫХ КНОПОК 1-76
- ВВОД ТЕКСТА С ВНЕШНЕЙ КЛАВИАТУРЫ 1-77

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 1-78

УСТАНОВКА В СРЕДЕ WINDOWS 1-79
- ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ) 1-79
- УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА / ПК-ФАКС ДРАЙВЕРА 1-80
- УСТАНОВКА УТИЛИТЫ PRINTER STATUS MONITOR 1-99
- УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА СКАНЕРА 1-100
- УСТАНОВКА ЭКРАННЫХ PS ШРИФТОВ . . 1-102
- ИЗМЕНЕНИЕ ПОРТА 1-103

УСТАНОВКА В СРЕДЕ MACINTOSH 1-107
- MAC OS X 1-107
- MAC OS 9.0 - 9.2.2 1-113


УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 1-116

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В этом разделе приводятся основные сведения об аппарате. Ознакомьтесь с ними прежде, чем Вы приступите к эксплуатации аппарата.

НАИМЕНОВАНИЯ УЗЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И ФУНКЦИЙ

ВИД СПЕРЕДИ

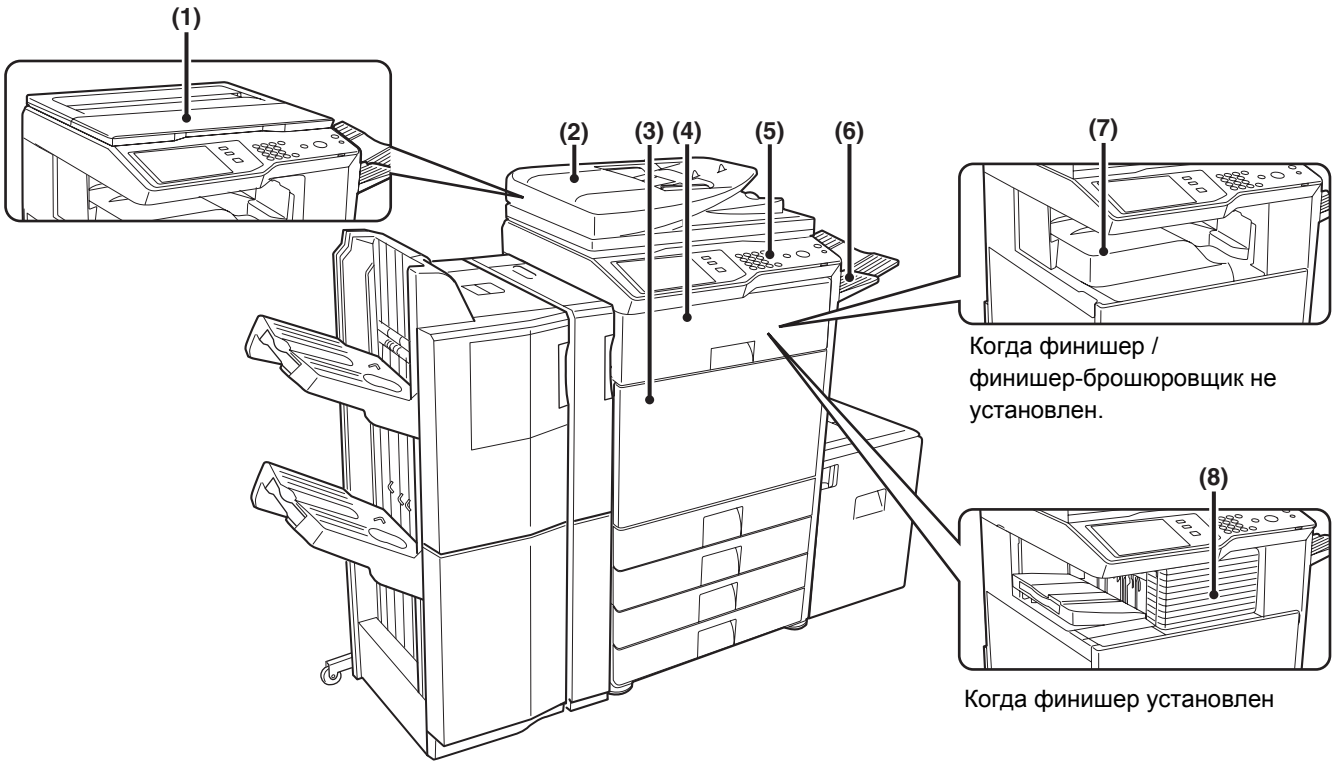

(1) Крышка оригиналодержателя*
Поместите оригинал на стекло оригиналодержателя и закройте крышку оригиналодержателя до запуска копирования.

(2) Автоподатчик оригиналов*
Осуществляет подачу и сканирование оригиналов в автоматическом режиме. Возможно автоматическое сканирование обеих сторон двусторонних оригиналов.
☞ РАЗМЕЩЕНИЕ ОРИГИНАЛОВ (стр. 1-38)

(3) Передняя крышка
Открывается при включении или выключении главного переключателя аппарата или при замене картриджа с тонером.
☞ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ АППАРАТА (стр. 1-15)
☞ ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ С ТОНЕРОМ (стр. 1-69)

(4) Узел транспортировки бумаги*
Передает листы с выхода в финишер (большой накопитель) или в финишер-брошюровщик.

(5) Панель управления
Используется для выбора функциональных возможностей и указания тиража копирования.
☞ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (стр. 1-8)


(6) Узел выводного лотка (правый лоток)*
При его установке в лоток данного узла могут выводиться копии.

(7) Выводной лоток (центральный лоток)
Готовая продукция выводится на этот лоток.

(8) Финишер*
Может быть использован для скрепления комплектов копий на выводе. Данный модуль также может быть укомплектован дыроколом, пробивающим отверстия по краю копий на выводе.
☞ ФИНИШЕР (стр. 1-44)

* Периферийное устройство

Содержание

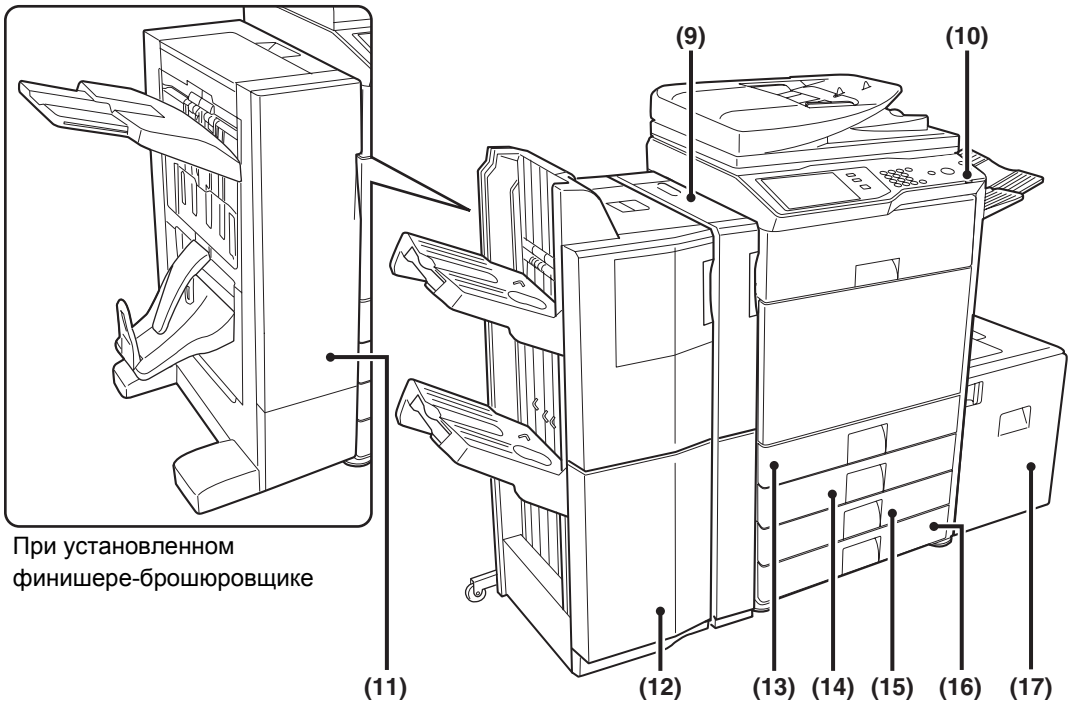

При установленном финишере-брошюровщике

(9) Модуль перфоратора*

Используется для перфорации отверстий по краю выводимых копий.
Требуется установка финишера (большой накопитель).
☞ МОДУЛЬ ДЫРОКОЛА (стр. 1-60)

(10) Разъем USB (типа A)

Поддерживает USB 2.0 (Hi-Speed).
Используется для USB подключения аппарата к концентратору или устройству расширения памяти.
Используйте для подключения экранированный USB кабель.

(11) Финишер-брошюровщик*

Может быть использован для скрепления комплектов копий на выводе. Также доступны функция брошюрования для сгибания и скрепления отпечатанного материала и функция сгибания отпечатанных листов пополам. Данный модуль также может быть укомплектован дыроколом, пробивающим отверстия по краю копий на выводе.
☞ ФИНИШЕР-БРОШЮРОВЩИК (стр. 1-54)

(12) Финишер (большой накопитель)*

Может быть использован для скрепления комплектов копий на выводе.
☞ ФИНИШЕР (БОЛЬШОЙ НАКОПИТЕЛЬ) (стр. 1-49)

(13) Лоток 1

Используется для загрузки и подачи бумаги.
☞ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЛОТКОВ 1 - 4 (стр. 1-30)

(14) Лоток 2

Используется для загрузки и подачи бумаги.
☞ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЛОТКОВ 1 - 4 (стр. 1-30)

(15) Лоток 3 (при установке стойки с 1 выдвижным лотком на 500 листов бумаги или стойки с 2 выдвижными лотками по 500 листов бумаги)*

Используется для загрузки и подачи бумаги.
☞ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЛОТКОВ 1 - 4 (стр. 1-30)

(16) Лоток 4 (при установке стойки с 2 выдвижными лотками по 500 листов бумаги)*

Используется для загрузки и подачи бумаги.
☞ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЛОТКОВ 1 - 4 (стр. 1-30)


(17) Лоток 5 (при установке лотка увеличенного объема)*

Используется для загрузки и подачи бумаги.
☞ УСТАНОВКИ ЛОТКА 5 (ЛОТОК ПОВЫШЕННОЙ ЁМКОСТИ) (стр. 1-32)

* Периферийное устройство

Содержание

ВИД СЗАДИ

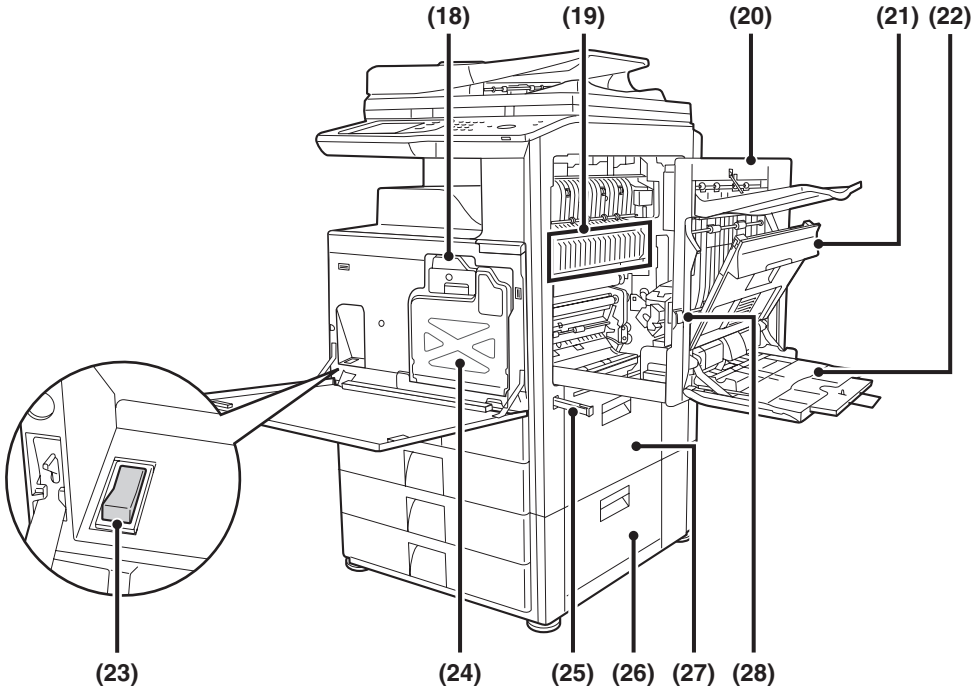

(18) Картриджи с тонером

Содержат тонер для печати. Когда в картридже закончится тонер, замените картридж новым.

☞ ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ С ТОНЕРОМ (стр. 1-69)

(19) Узел Термозакрепления

Закрепляет изображения на бумаге при помощи тепловой обработки копий и отпечатков.

⚠ Внимание

Узел термозакрепления нагревается до высокой температуры. Будьте осторожны с тем, чтобы не получить ожогов при извлечении из него застрявшего листа.

(20) Правосторонняя крышка

Открывается при извлечении застрявшего листа.

(21) Крышка секции переворота копий

Секция используется при 2-сторонней печати. Открывается при извлечении застрявшего листа.

(22) Лоток ручной подачи

Используется для подачи бумаги вручную. При загрузке бумаги, формат которой превышает A4R или 8-1/2" x 11"R, не забудьте выдвинуть удлинение лотка ручной подачи.

☞ ЗАГРУЗКА БУМАГИ В ЛОТОК РУЧНОЙ ПОДАЧИ (стр. 1-34)

(23) Главный выключатель

Используется для включения питания аппарата. При активизации функций факса или Интернет-факса выключатель должен находится в положении "Включено".

☞ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ АППАРАТА (стр. 1-15)

(24) Контейнер для сбора тонера

Служит для сбора частиц тонера, остающихся незакрепленными после копирования или печати.

☞ ЗАМЕНА ЁМКОСТИ ДЛЯ СБОРА ТОНЕРА (стр. 1-72)

Ёмкость для сбора тонера утилизируется специалистом сервисной службы.

(25) Ручка

Выдвигается и используется при перемещении аппарата.

(26) Правая крышка Секции Бумаги Листа Stand/1x500 Секция Бумаги Листа Stand/2x500 (когда установлена Секция Бумаги Листа Stand/1 x 500 или Секция Бумаги Листа Stand/2x500)

Открывается при удалении листа, застрявшего в лотке 3 или лотке 4.

(27) Правая крышка секции лотка с бумагой


Открывается при удалении листа, застрявшего в лотке 1 или лотке 2.

(28) Рычажок фиксатора правой крышки


При удалении застрявшего листа потяните за ручку рычажка и удерживайте его для того, чтобы открыть правую крышку.

АВТОПОДАТЧИК ОРИГИНАЛОВ И СТЕКЛО ОРИГИНАЛОДЕРЖАТЕЛЯ

Автоподатчик оригиналов

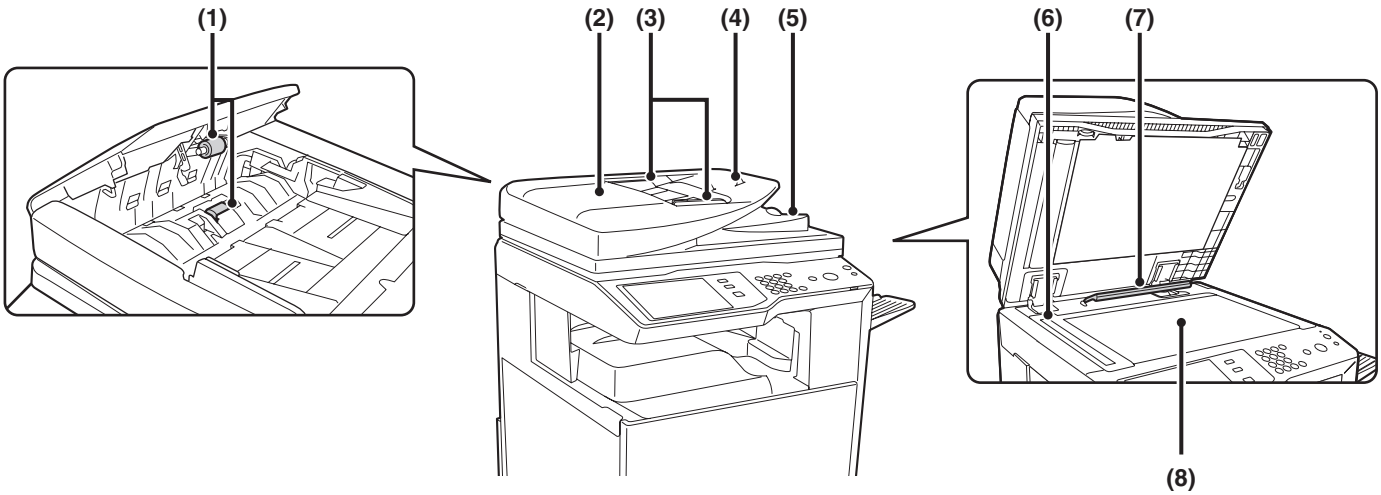

Крышка оригиналодержателя

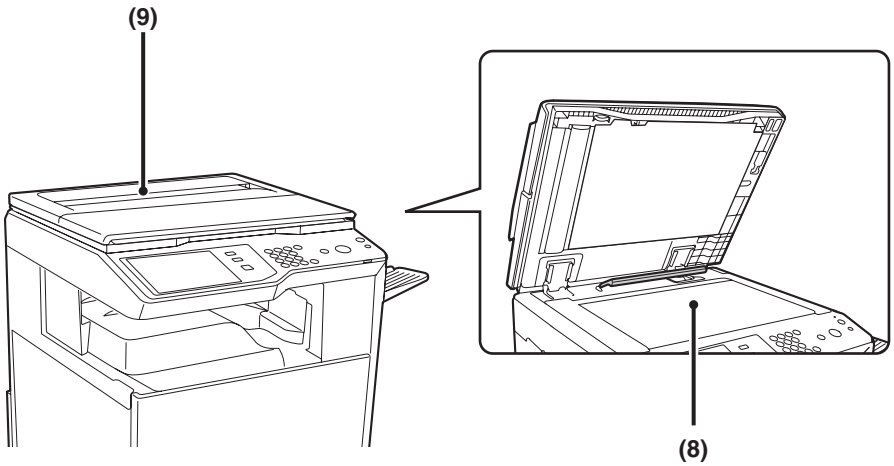

(1) Ролик подачи бумаги

Этот ролик вращается для автоматической подачи оригиналов.

(2) Крышка секции подачи оригиналов

Открывается при удалении застрявшего оригинала или при чистке подающего валика.

(3) Направляющие оригинала

Обеспечивают правильность операции сканирования оригинала. Регулируются по ширине оригинала.

☞ РАЗМЕЩЕНИЕ ОРИГИНАЛОВ (стр. 1-38)

(4) Лоток автоподатчика

Используется для размещения оригиналов перед подачей. Односторонние оригиналы должны размещаться на лотке лицевой стороной вверх.

☞ РАЗМЕЩЕНИЕ ОРИГИНАЛОВ (стр. 1-38)

(5) Выводной лоток для оригиналов

После сканирования оригиналы выводятся в этот лоток.

(6) Стекло сканера

Оригиналы, помещенные в лоток автоподатчика, сканируются в этой секции.

☞ ОПЕРАЦИИ ПО РЕГУЛЯРНОМУ УХОДУ (стр. 1-66)

(7) Датчик формата оригинала

Определяет формат оригинала, помещенного на стекло оригиналодержателя.

☞ РАЗМЕЩЕНИЕ ОРИГИНАЛА НА СТЕКЛЕ ОРИГИНАЛОДЕРЖАТЕЛЯ (стр. 1-40)

(8) Стекло оригиналодержателя


Используется для сканирования книг или других объемных оригиналов, которые не могут подаваться из автоподатчика оригиналов.

☞ РАЗМЕЩЕНИЕ ОРИГИНАЛА НА СТЕКЛЕ ОРИГИНАЛОДЕРЖАТЕЛЯ (стр. 1-40)

(9) Накопитель оригиналов

Место для накопления оригиналов.

ВИД СБОКУ И СЗАДИ

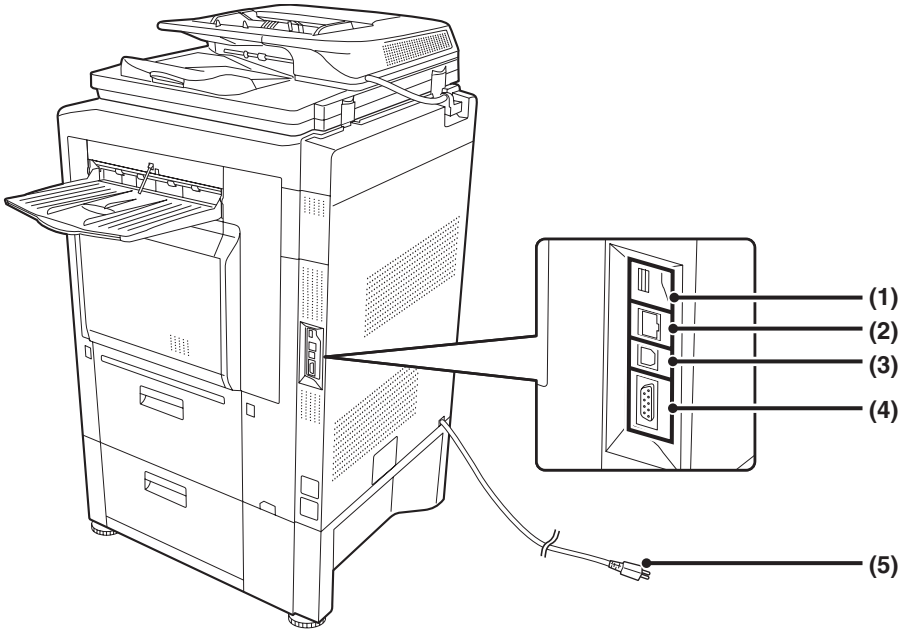

(1) Разъем USB (типа A)

Поддерживает USB 2.0 (Hi-Speed).
Используется для USB подключения аппарата к концентратору или устройству расширения памяти. Этот разъём изначально не доступен для использования. Если Вы хотите использовать этот разъём, обратитесь к своему сервисному специалисту.

(2) Разъем LAN

К этому разъему подключается кабель LAN для использования аппарата в локальной сети. Используйте для подключения к локальной сети экранированный сетевой кабель.

(3) Разъем USB (типа B)

Поддерживает USB 2.0 (Hi-Speed).
К этому разъему может быть подключен компьютер для использования аппарата в качестве принтера. Используйте для подключения экранированный USB кабель.

(4) Разъем для использования только представителями сервисной службы

⚠ Внимание


Этот разъём могут использовать только сервисные специалисты.
Подключение кабеля к этому разъему может вызвать неполадки в работе аппарата.

Важное примечание для сервисных специалистов:
Длина кабеля, подключаемого к разъему для использования сервисными специалистами, не должна превышать 3 метров (118").

(5) Штепсельная вилка

Содержание

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

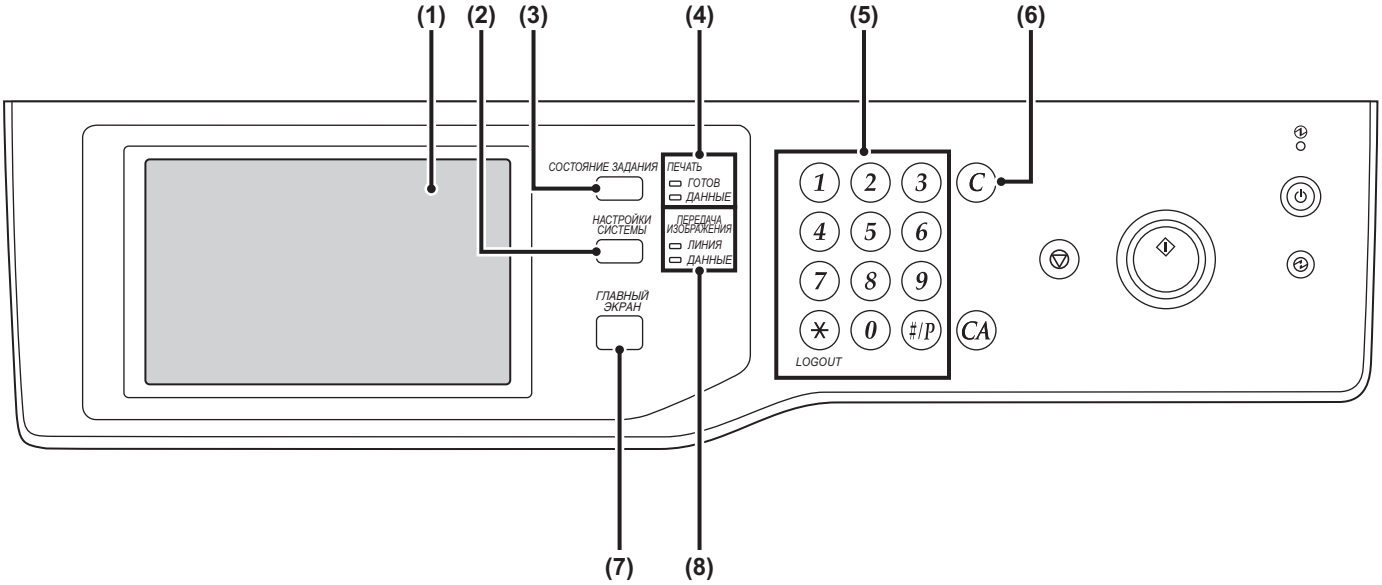

(1) Сенсорная панель

На дисплее сенсорной панели появляются сообщения и изображения кнопок.
Используйте кнопки для выполнения различных операций.
При касании кнопок сенсорной панели раздаются звуковые сигналы и соответствующее изображение подсвечивается. Это служит дополнительным подтверждением проведения операции.
☞ СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ (стр. 1-10)

(2) Кнопка [НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ]

При нажатии на эту кнопку на дисплей выводится экран меню системных установок. Настройки системы используются для конфигурирования установок лотка для бумаги, сохранения адресов для операций передачи и настройки параметров для упрощения эксплуатации аппарата.

(3) Кнопка [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ]

При нажатии на эту кнопку на дисплей выводится экран состояния заданий. Экран состояния заданий используется для контроля информации по заданиям и для отмены заданий.
Подробнее см. главы данного руководства по каждой функции.

(4) Индикаторы режима ПЕЧАТЬ

- **Индикатор ГОТОВ**
  При загоревшемся индикаторе могут быть получены данные заданий на печать.
- **Индикатор ДАННЫЕ**
  Мигает при получении данных и горит постоянно при выполнении печати.

(5) Цифровые кнопки

Используются для ввода количества копий (тиража), номеров факса и других числовых значений. Эти кнопки также используются для ввода установок цифровых значений (кроме системных параметров настройки).

(6) Кнопка [ОЧИСТИТЬ] (Ⓒ)

При нажатии на эту кнопку на дисплее количества копий появится значение "0".


(7) Кнопка [ГЛАВНЫЙ ЭКРАН]

При нажатии на эту кнопку на дисплей выводится главный экран. Часто используемые установки можно зарегистрировать на экране моё меню, чтобы ускорить доступ к ним и облегчить эксплуатацию аппарата.
☞ ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (стр. 1-22)

(8) Индикаторы режима ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ

- **Индикатор ЛИНИЯ**
  Загорается во время передачи или получения факса или Интернет-факса. Также загорается во время передачи изображения в режиме сканирования.
- **Индикатор ДАННЫЕ**
  Мигает при невозможности распечатки принятого факса или Интернет-факса, вызванной отсутствием бумаги в лотке или иной проблемой. Загорается при наличии задания на передачу, которое не было отправлено.

Содержание

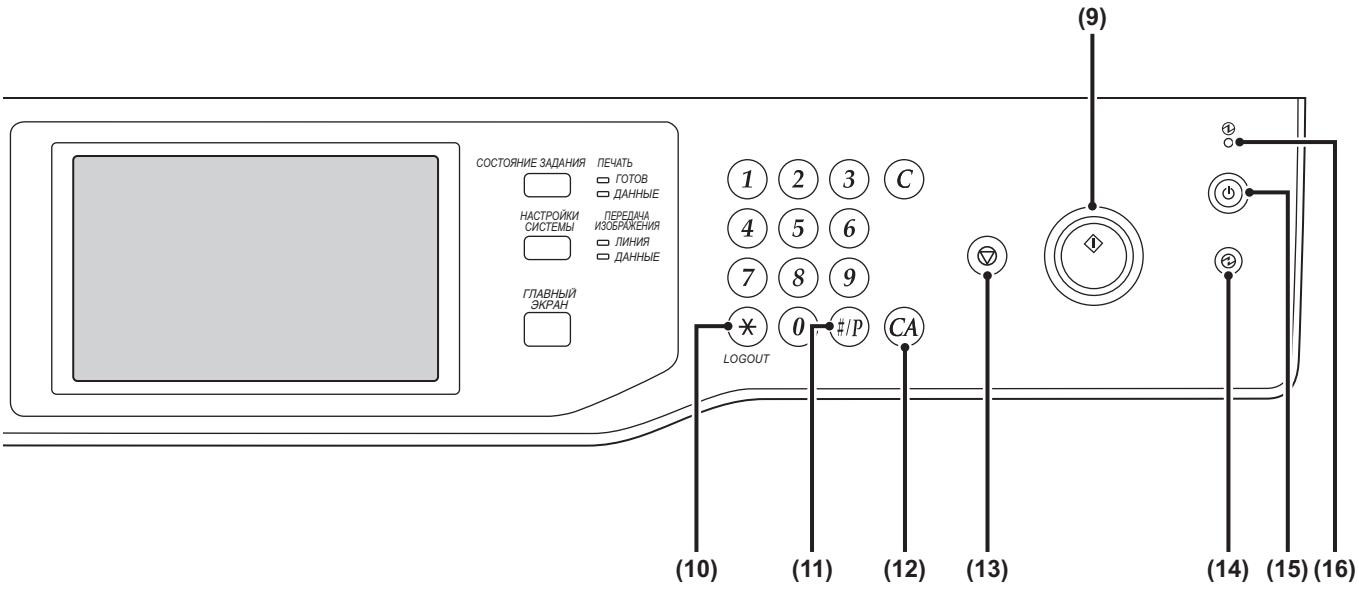

(9) Кнопка [НАЧАТЬ]

Нажмите на эту кнопку, чтобы отсканировать оригинал. Эта кнопка также используется при отправке сообщений в режиме факса.

(10) Кнопка [LOGOUT] ([ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ]) ( )

Нажмите на эту кнопку для выхода из системы после завершения работы с аппаратом. При использовании функции факса эта кнопка также может использоваться для отправки тоновых сигналов по импульсной автоматизированной линии.

☞ АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (стр. 1-17)

(11) Кнопка [#/P] ( )

При использовании функции копирования, воспользуйтесь этой клавишей, чтобы рабочую программу. При использовании функции факса эту кнопку можно также использовать для набора номера.

(12) Кнопка [ОЧИСТИТЬ ВСЕ] ( )

Нажмите на эту кнопку для возврата к начальному состоянию операции.
Используйте ее для отмены всех выбранных установок и начала операции с параметрами, установленными по умолчанию.

(13) Кнопка [СТОП] ( )

Нажмите на эту кнопку для остановки операции копирования или сканирования оригинала.

(14) Кнопка ( )/ индикатор [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ]

Используйте эту кнопку для переключения аппарата в режим автоматического выключения с целью экономии электроэнергии.
При переключении аппарата в режим автоматического выключения кнопка [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ] ( ) начнет мигать.

☞ КНОПКА [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ] (стр. 1-16)

(15) Кнопка [ПИТАНИЕ] ( )

Используется для включения и выключения питания аппарата.

☞ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ АППАРАТА (стр. 1-15)

(16) Индикатор главного выключателя

Загорается при нахождении главного выключателя аппарата в положении "Включено". Индикатор гаснет при переключении аппарата в режим автоматического выключения питания.

☞ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ АППАРАТА (стр. 1-15)

Вид и расположение индикаторов на панели управления может варьироваться в зависимости от страны и региона.


Содержание

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

В данном разделе рассматривается использование сенсорной панели.
- О вводе текста смотрите в главе "ВВОД ТЕКСТА" (стр. 1-76).
- Подробнее по экранам и операциям использования системных параметров настройки см. "Общие Операционные Методы" (стр. 6-4), "6. НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ".

Использование сенсорной панели


Пример 1

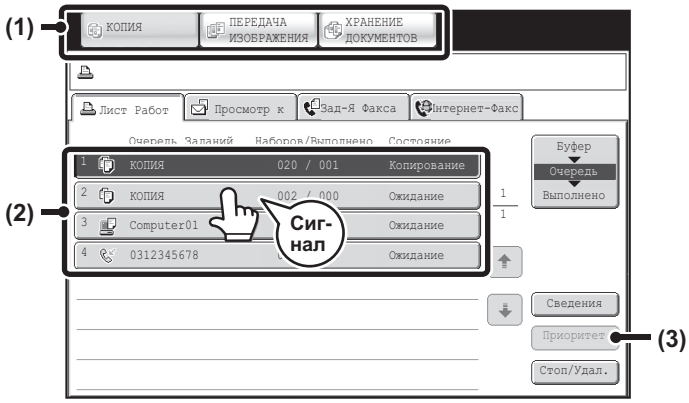

(1) Кнопки выбора режима
Используются для переключения между режимами копирования, передачи изображения и хранения документов.
(2) Установки для каждой функции легко выбираются и отменяются прикосновением пальца к изображениям кнопок на экране. При выборе кнопки раздастся звуковой сигнал, а сама кнопка будет подсвечена для подтверждения Вашего выбора.
(3) Не могут быть выбраны кнопки, окрашенные в серый цвет.


При касании кнопки, которая не может быть выбрана, раздастся двойной звуковой сигнал.

Пример 2

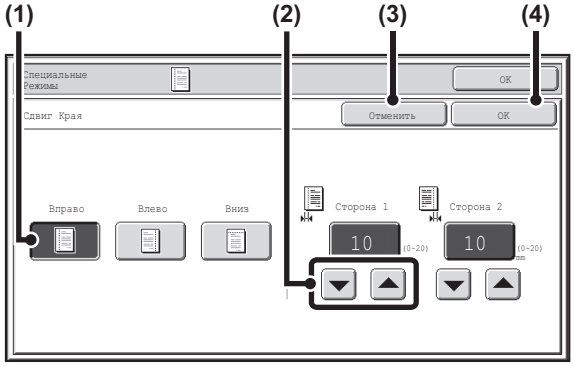


(1) Если исходное состояние кнопки на экране с подсветкой, это означает, что она выбрана. Для изменения выбора прикоснитесь к другой кнопке так, чтобы она оказалась подсвечена.
(2) Кнопки ▼ ▲ могут использоваться для увеличения и уменьшения величины выбранного параметра. Изменение параметра будет производиться быстрее при удерживании пальца на кнопке.
(3) Прикоснитесь к этой кнопке для отмены установки.
(4) Прикоснитесь к кнопке [OK], чтобы ввести и сохранить установку.


Пример 3

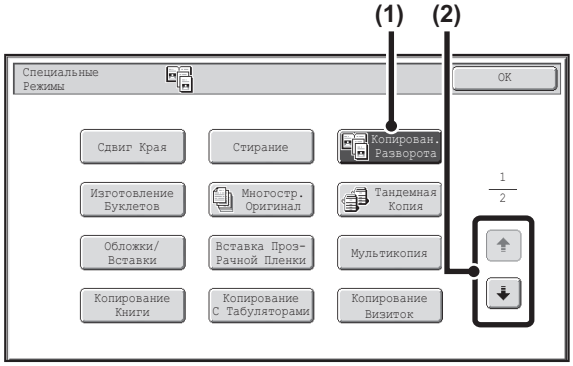

(1) Некоторые позиции на экране специальных режимов можно выбирать простым прикосновением к кнопке этой позиции. Чтобы отменить выбранную позицию, прикоснитесь к подсвеченной кнопке ещё раз, чтобы подсветка погасла.
(2) Если установка приводится на нескольких экранах прикосновением к кнопке ▼ или ▲ переключайтесь между этими экранами.

Пример 4

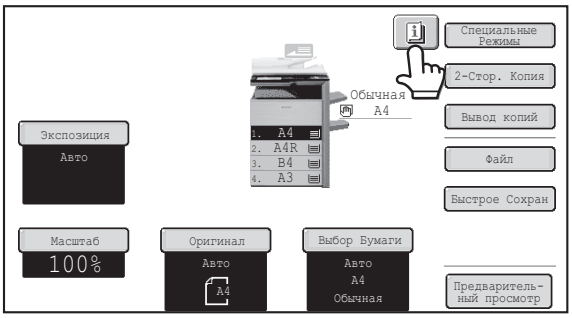


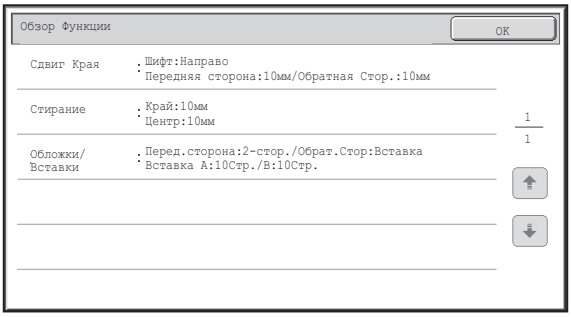

Если выбрана хотя бы одна специальная кнопка, на основном экране появится изображение кнопки .

При касании кнопки на дисплей будет выведен перечень выбранных специальных режимов.

Пример 5

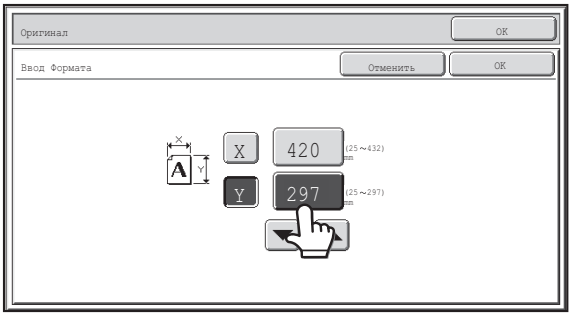



Прикоснитесь к кнопке дисплея цифровых значений, чтобы ввести нужное значение с помощью цифровых кнопок.

Нажимайте на цифровые кнопки, чтобы ввести любое числовое значение, и затем прикоснитесь к кнопке [OK].

Сенсорная панель (экран) в данном руководстве приводится исключительно в описательных целях. Реальный вид панели несколько отличается от приведенного здесь.


Системные Параметры настройки (Администратора): Установка Звука Нажатия на Клавишу в Исходное Состояние

Используется для настройки уровня звукового сигнала при касании кнопок. Звуковое сопровождение касания к кнопкам может быть отключено.

ДИСПЛЕЙ СОСТОЯНИЯ

Когда появляется основной экран режима, на правой стороне сенсорной панели будет показано состояние аппарата.
Показанная информация разъясняется ниже.

Пример: Основной экран режима копирования

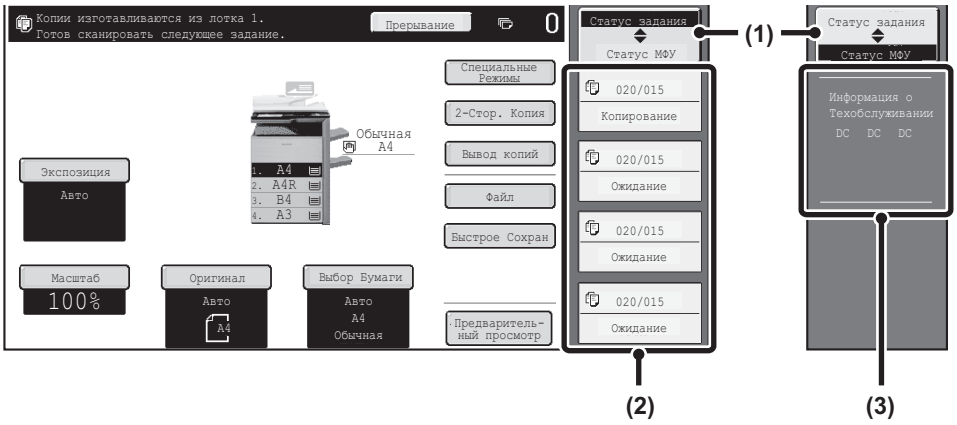

(1) Кнопка выбора дисплея

Дисплей состояния можно переключать между "Статус задания" и "Статус МФУ".
При отображении экрана состояния задания дисплей состояния автоматически переключается на "Статус МФУ".

(2) Дисплей "Статус задания"

Показывает первые 4 задания на печать в очереди на печать (выполняемое в настоящий момент задание и задания в очереди на печать). На дисплей выводится тип задания, заданное число копий (тираж), число распечатанных копий и состояние задания.
На этом экране нельзя управлять заданиями. Заданиями можно управлять только на экране состояния заданий.
Подробнее см. главы данного руководства по каждой функции.


(3) Дисплей "Статус МФУ"

Показывает информацию о системе аппарата.
"Информация о Техобслуживании"
Показывает информацию по техническому обслуживанию аппарата с помощью кодов.

Содержание

СИСТЕМНАЯ ПОЛОСА

Системная полоса появляется в нижней части сенсорной панели.
Ниже рассматриваются позиции, которые показывает системная полоса.

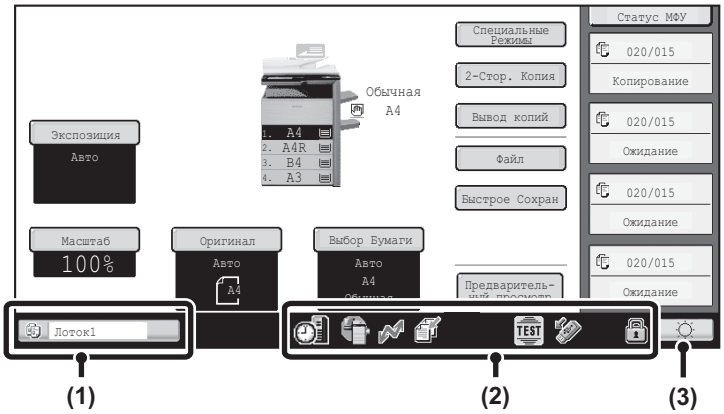

(1) Дисплей состояния заданий

Первые задания, выполняемые или зарезервированные, показаны с помощью пиктограмм. Используются следующие пиктограммы.

	Задание па печать		Задание на копирование
	Задание "Сканирование на электронный адрес"		Задание "Сканирование на FTP"
	Задание "Сканирование в Сетевую Папку"		Задание "Сканирование на Рабочий Стол"
	Задание передачи Интернет-факса (Вкл.SMTP-сервер)		Задание получения Интернет-факса (Вкл.SMTP-сервер)
	Задание передачи Интернет-факса с компьютера		Задание маршрутизации
	Задание печати файла, отсканированного на HDD		Задание тандемного копирования/печати
	Задание отправки метаданных		

* Появляется в задании многорежимной передачи.

Когда появляется основной экран, отличный от экрана режима передачи изображения, во время подачи бумаги будет отображаться номер лотка, используемого для подачи бумаги. Цвет, который появляется на дисплее состояния заданий, зависит от состояния задания, как показано в таблице ниже. Вы можете прикоснуться к дисплею состояния заданий, чтобы отобразить экран состояния заданий.

Дисплей состояния заданий	Конфигурация Аппарата
Зелёный	Печать, сканирование или другое задание выполняется нормально.
Желтый	Аппарат разогревается или находится в режиме ожидания, или задание отменяется.
Красный	Имеет место нарушение подачи бумаги или другая ошибка.
Серый	Аппарат без заданий.

(2) Дисплей пиктограммы

	Эта пиктограмма появляется при отправке или получении данных.
	Эта пиктограмма появляется, когда данные факса, Интернет-факса или данные, полученные при сканировании, сохраняются в памяти аппарата. Когда сохраняются данные, которые необходимо передать (отправить), появляется . Когда сохраняются полученные данные, появляется . Когда сохраняются данные, которые необходимо и отправить, и получить, появляется .
	Появляется, когда сервисный специалист активизирует режим моделирования.
	Появляется, когда к аппарату подключается USB память или другое USB устройство.

Содержание

	Появляется при использовании комплекта безопасности данных.
	Отображается при использовании функции удаленного управления.
	Данная пиктограмма появляется при подключении аппарата к внешним приложениям.

(3) Кнопка регулировки яркости

С помощью этой кнопки регулируется яркость сенсорной панели.
При прикосновении к этой кнопке рядом с ней появляется следующий экран.



Чтобы отрегулировать яркость, прикасайтесь к кнопке [+] или [-].
По окончании регулировки яркости прикоснитесь к кнопке регулировки яркости снова, чтобы закрыть экран.


Содержание

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ АППАРАТА


Этот аппарат оборудован двумя выключателями. Главный выключатель Вы увидите после открытия передней крышки корпуса внизу слева. Другой выключатель представляет собой кнопку [ПИТАНИЕ] (⏻), расположенную на панели управления вверху справа.

Главный выключатель

При его включении на панели управления загорается индикатор главного выключателя.

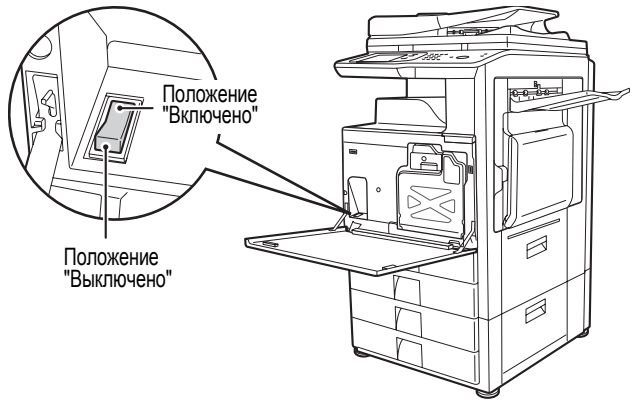

Кнопка [ПИТАНИЕ]

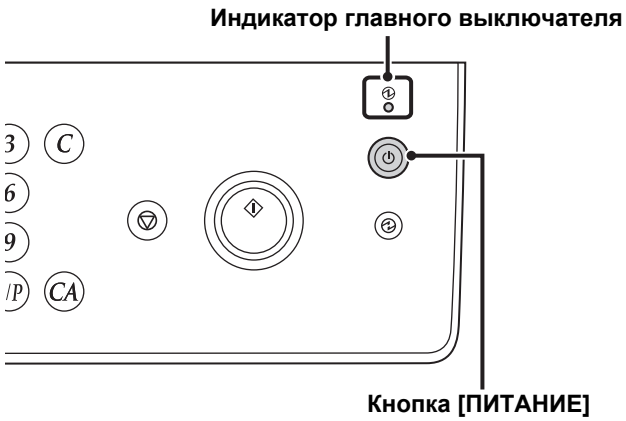

Включение питания аппарата

(1) Переключите главный выключатель в положение "Включено".

(2) Нажмите на кнопку [ПИТАНИЕ] (⏻), чтобы включить аппарат.

Выключение питания аппарата

(1) Нажмите на кнопку [ПИТАНИЕ] (⏻), чтобы выключить аппарат.

(2) Переключите главный выключатель в положение "Выключено".

- Перед отключением главного выключателя убедитесь в том, что индикатор ДАННЫЕ для печати и индикаторы ДАННЫЕ и ЛИНИЯ для передачи изображения на рабочей панели не горят и не мигают. При отключении главного выключателя или извлечении шнура питания из розетки, пока какой-либо из индикаторов горит или мигает, может повредиться жёсткий диск, что приведёт к потере данных.
- Если Вы предполагаете наличие каких-либо неисправностей в аппарате, если приближается гроза или если необходимо переместить аппарат на другое место, то нужно предварительно выключить аппарат главным выключателем и кнопкой [ПИТАНИЕ] (⏻) и отключить шнур питания от розетки.

При активизации функций факса или Интернет-факса выключатель должен находится в положении "Включено".

Перезапуск аппарата

Чтобы некоторые настройки начали действовать, аппарат необходимо перезапустить.
Если на сенсорной панели появляется сообщение с подсказкой перезапустить аппарат, нажмите на кнопку [ПИТАНИЕ] (⏻), чтобы выключить питание, и затем нажмите на эту кнопку снова, чтобы обратно включить питание.

В некоторых состояниях аппарата при нажатии на кнопку [ПИТАНИЕ] (⏻) для перезапуска новые настройки не начнут работать. В этом случае используйте главный выключатель, чтобы отключить питание и затем снова включить.

ФУНКЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Этот аппарат обладает двумя встроенными функциями экономии потребления электроэнергии, соответствующими рекомендациям Energy Star по сохранению природных ресурсов и снижению уровня загрязнения окружающей среды.

Режим Предварительного Прогрева (Экономичный режим)

В режиме предварительного прогрева автоматически понижается температура узла термозакрепления, благодаря чему аппарат, переключаясь в режим ожидания после интервала времени, установленного программой "Установка Режима Предварительного Прогрева" из Системных Параметров Настройки (Администратора), потребляет значительно меньше электроэнергии.
Это поддерживает узел термозакрепления на низкой температуре и сокращает потребление энергии, пока аппарат находится в режиме ожидания.
Аппарат автоматически выходит из режима ожидания и возвращается в обычный режим при получении задания на печать, при нажатии на любую кнопку панели управления или при размещении оригинала в автоподатчике или на стекле оригиналодержателя.


Режим автоматического выключения (Спящий Режим)

В режиме автоматического выключения автоматически отключается питание дисплея и узла термозакрепления, если аппарат остается в режиме ожидания в течение времени, установленного программой "Таймер Автоматического Выключения Питания" из Системных Параметров Настройки (Администратора). Этот режим обеспечивает наиболее низкий уровень потребления электроэнергии аппаратом. Энергии потребляется меньше, чем в режиме предварительного прогрева, однако время переключения в рабочий режим при этом увеличивается. Этот режим может быть отменен программой из Системных Параметров Настройки (Администратора).
Аппарат автоматически возвратится в обычный режим работы после получения задания на печать или после нажатия на кнопку [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ] с мигающим индикатором ( ).

КНОПКА [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ]

При нажатии на кнопку [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ] ( ) аппарат переключается в режим автоматического выключения или выводится из этого режима. Кнопка [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ] ( ) оборудована индикатором, указывающим на то, находится аппарат в режиме автоматического выключения или нет.

Когда индикатор [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ] ( ) не горит в режиме ожидания.	Аппарат готов к работе. При нажатии на кнопку [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ] ( ) с выключенным индикатором индикатор начнет мигать, и аппарат переключится в режим автоматического выключения через небольшой интервал времени.
Если индикатор [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ] ( ) мигает.	Аппарат находится в режиме автоматического выключения. При нажатии на кнопку [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ] ( ) с мигающим индикатором индикатор погаснет, и аппарат возвратится в нормальный режим работы после небольшого интервала времени.

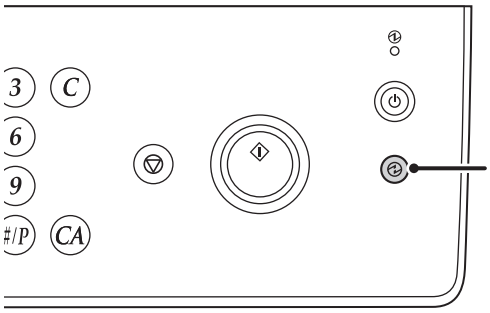

Содержание

АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Аутентификация пользователя ограничивает использование аппарата зарегистрированными пользователями. Вы можете задавать функции, которые разрешается использовать каждому пользователю, т.е. настраивать аппарат в соответствии с вашими потребностями.
Когда администратор аппарата включит аутентификацию пользователя, каждому пользователю прежде чем эксплуатировать аппарата будет необходимо входить в систему (регистрироваться). Существуют различные типы аутентификации пользователя, и каждый тип имеет свой метод регистрации.
Подробнее см. пояснения к методам регистрации.

☞ АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПО НОМЕРУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (см. ниже)
☞ АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИОННОМУ ИМЕНИ / ПАРОЛЮ (стр. 1-19)


АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПО НОМЕРУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Описанная ниже операция используется для регистрации пользователя при помощи номера пользователя, полученного от администратора аппарата.



При использовании номера пользователя

1

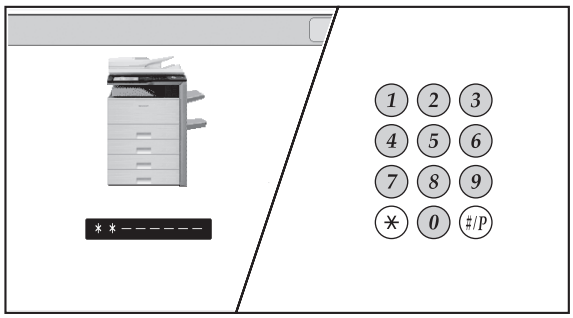

Введите с помощью цифровых кнопок Ваш номер пользователя (от 5 до 8 цифр).

Каждая введенная цифра будет обозначена на дисплее значком "*".


Содержание

2



Прикоснитесь к кнопке [OK].


После того, как введенный номер пользователя будет опознан аппаратом, на короткое время появится экран учета выполненных данным пользователем работ.

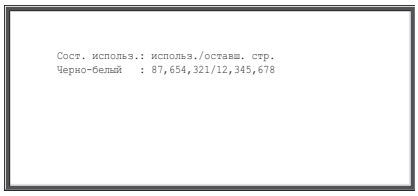

Когда в системных параметрах настройки (администратора) в установке "Перечень групп постраничного лимита" задаются постраничные лимиты, будет отображаться количество остающихся страниц. (Оставшееся количество страниц, которое пользователь может изготовить в каждом из режимов (копирование, сканирование и т.п.)). Время появления этого экрана может быть изменено при помощи программы "Установка времени отображения сообщений на дисплее" из Системных Установок (Администратора).

Если номер пользователя состоит из 8 цифр, этот шаг не нужен. (Регистрация происходит автоматически после ввода номера пользователя).

3

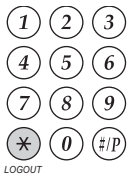

Если Вы завершили работу с аппаратом и готовы выйти из системы, нажмите на кнопку [LOGOUT] ([ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ]) (*).

Если после операции с аппаратом истек установленный период времени, активизируется функция Автоматического Сброса. При ее активизации произойдет автоматический выход из системы. Однако, если использовался режим компьютерного сканирования, выхода из системы не произойдет даже при нажатии на кнопку [LOGOUT] (*) и отсутствии работы Автоматической Очистки. Измените режим аппарата на другой, а затем выйдите из системы.

Если неправильный номер пользователя введен три раза подряд...


Если программа "Предупреждение при неудачном входе в систему" активизирована при помощи Системных Установок (Администратора), то аппарат будет заблокирован в течение 5 минут после трех неудачных попыток ввода номера пользователя.
Проверьте правильность Вашего номера у администратора аппарата.

Администратор может очистить блокированное состояние.
Это выполняется из [Управление Пользователями] и затем [Настройки по Умолчанию] в меню на Web-странице.

Содержание

АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИОННОМУ ИМЕНИ / ПАРОЛЮ

Описанная ниже операция используется для регистрации пользователя при помощи регистрационного имени и пароля, полученных у администратора аппарата или у администратора LDAP сервера.

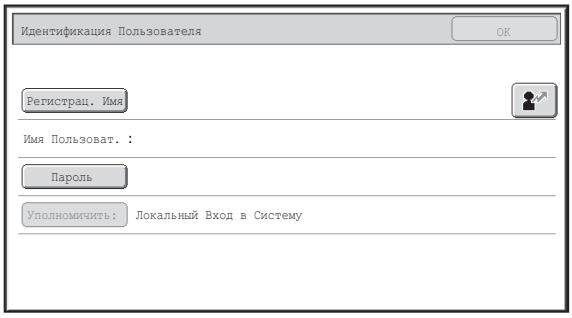

При использовании регистрационного имени и пароля

Пользователи, которые аутентифицируются на LDAP сервере, не могут выбрать "Локальный Вход в Систему".


1



Прикоснитесь к кнопке [Регистрац. Имя] или к кнопке .

Если Вы прикоснулись к кнопке [Регистрац. Имя], то появится экран выбора имени пользователя. Перейдите к следующему этапу операции.
При прикосновении к кнопке появится место для ввода регистрационного номера [---].
При помощи цифровых кнопок введите Ваш регистрационный номер, сохраненный в программе "Список Пользователей" из Системных Параметров Настройки (Администратора). После ввода регистрационного номера перейдите к этапу 3 операции.

2

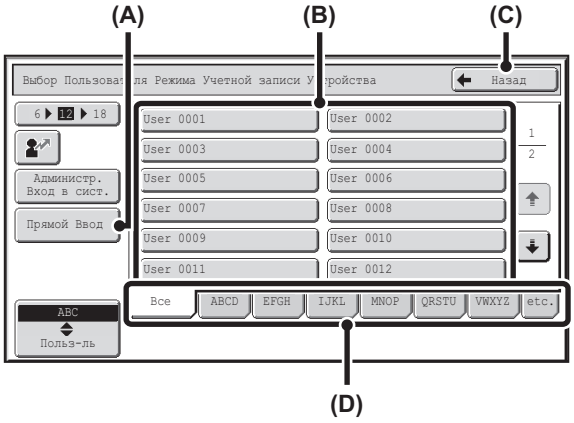

Выберите имя пользователя.

(A) Кнопка [Прямой Ввод]
Используйте эту кнопку в том случае, если Ваше имя не сохранено программой "Список Пользователей" из Системных Параметров Настройки (Администратора), а сохранено только для LDAP аутентификации. Появится экран ввода текста. Введите Ваше регистрационное имя.

(B) Кнопки выбора пользователя
Прикоснитесь к Вашему имени пользователя, сохраняемому в программе "Список Пользователей" из Системных Параметров Настройки (Администратора).

(C) Кнопка [Назад]
Прикоснитесь к этой кнопке для того, чтобы возвратиться к экрану регистрации.

(D) Индексные закладки
При касании закладки [Все] появятся имена всех пользователей. Пользователи группируются на других закладках в соответствии с поисковыми символами, которые вводятся при сохранении каждого пользователя.

LDAP аутентификация может быть использована, если администратор сервера предоставляет LDAP услугу в локальной сети LAN.

Содержание

3




Прикоснитесь к кнопке [Пароль].

На дисплее появится экран ввода текста пароля.
Введите Ваш пароль, сохраняемый в программе "Список Пользователей" из Системных Установок (Администратора).

Если Вы регистрируетесь на удаленном LDAP сервере, введите пароль, хранящийся вместе с Вашим регистрационным именем на LDAP сервере.
Каждый введенный знак будет отображен на дисплее как "*".
По завершении ввода пароля прикоснитесь к кнопке [OK].
Если аутентификация производится удаленным LDAP сервером, и имеются различные пароли, один из которых хранится в программе программой "Список Пользователей" из Системных Установок (Администратора), а другой на LDAP сервере, используйте пароль, хранящийся на LDAP сервере.

- При сохранении LDAP сервера значение для кнопки [Уполномичить:] может быть изменено.

- **Если Вы регистрируетесь с использованием кнопки выбора пользователя...**
  LDAP сервер был сохранён при сохранении Вашей пользовательской информации, поэтому, LDAP сервер будет появляться как аутентификационный сервер, когда Вы выбираете своё регистрационное имя. Перейдите к этапу 4 операции.
- **Если Вы регистрируетесь с использованием кнопки [Прямой Ввод]...**
  Прикоснитесь к кнопке [Уполномичить:].

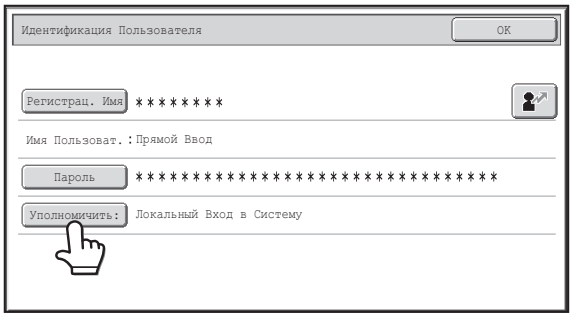


Выберите LDAP сервер и прикоснитесь к кнопке [OK].



Содержание


4

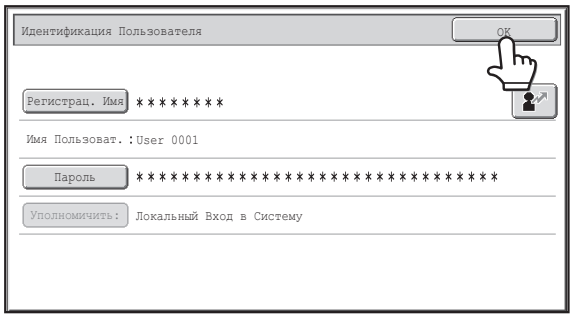

Пользователи, которые аутентифицируются на LDAP сервере, не могут выбрать "Локальный Вход в Систему".


Прикоснитесь к кнопке [OK].

После того, как регистрационное имя и пароль будут опознаны, на дисплее в течение небольшого промежутка времени будет изображен экран учета пользователя.

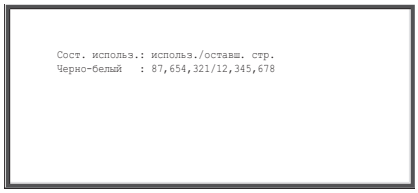

Когда в системных параметрах настройки (администратора) в установке "Перечень групп постраничного лимита" задаются постраничные лимиты, будет отображаться количество остающихся страниц. (Оставшееся количество страниц, которое пользователь может изготовить в каждом из режимов (копирование, сканирование и т.п.)). Время появления этого экрана может быть изменено при помощи программы "Установка времени отображения сообщений на дисплее" из Системных Установок (Администратора).

5

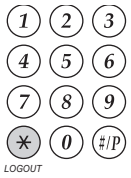


Если Вы завершили работу с аппаратом и готовы выйти из системы, нажмите на кнопку [LOGOUT] ([ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ]) (*).

Если после операции с аппаратом истек установленный период времени, активизируется функция Автоматического Сброса. При ее активизации произойдет автоматический выход из системы. Однако, если использовался режим компьютерного сканирования, выхода из системы не произойдет даже при нажатии на кнопку [LOGOUT] (*) и отсутствии работы Автоматической Очистки. Измените режим аппарата на другой, а затем выйдите из системы.

Если неправильный номер пользователя введен три раза подряд...

Если программа "Предупреждение при неудачном входе в систему" активизирована при помощи Системных Установок (Администратора), то аппарат будет заблокирован в течение 5 минут после трех неудачных попыток ввода номера пользователя.
Проверьте правильность Вашего номера у администратора аппарата.

- Администратор может снять блокировку аппарата, используя функцию [Управление Пользователями], а затем [Установки по Умолчанию] из меню Web-страницы.
- Когда используется LDAP аутентификация, в зависимости от метода аутентификации может появиться кнопка [E-mail Address]. Если на этапе 3 операции появляется кнопка [E-mail Address], прикоснитесь к этой кнопке. Появится экран ввода текста. Введите адрес Вашей электронной почты.

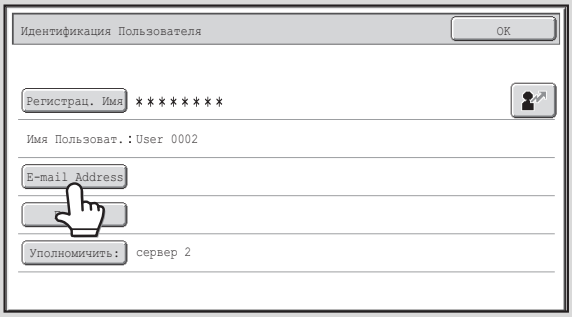

Системные Параметры настройки (Администратора): Список Пользователей


Используется для сохранения имён пользователей аппарата. Расширенная информация, такая как регистрационное имя, номер пользователя и пароль также сохраняются. Запросите у администратора всю информацию, необходимую Вам для того, чтобы пользоваться аппаратом.

Содержание


ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

Когда на рабочей панели нажимают кнопку [ГЛАВНЫЙ ЭКРАН], на сенсорной панели появится главный экран. На главном экране отображаются кнопки выбора режима. Прикасаясь к этим к нопкам, можно открыть главный экран каждого режима. К кнопке [Мое меню] можно прикоснуться, чтобы получить быстрый доступ к функциям, записанным в разделе "Мое меню".

1-й экран

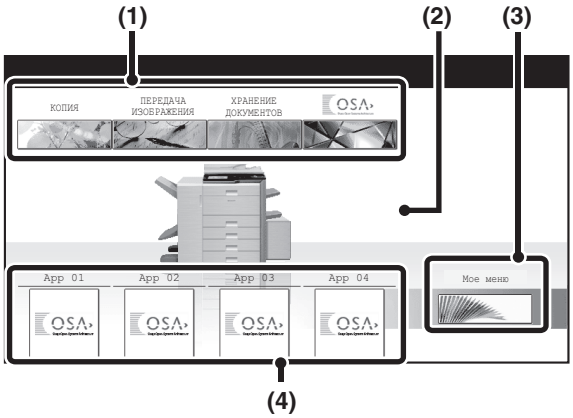

2-й экран

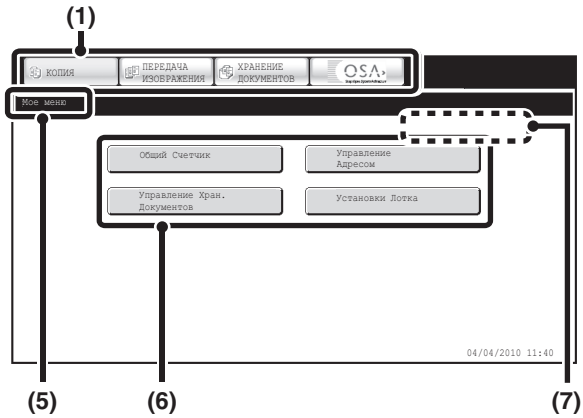

(1) Кнопки выбора режима

С помощью этих кнопок переключаются между режимами копирования, передачи изображения, хранения документов и режимами Sharp OSA. Названия кнопок и изображения можно изменять. (только 1й экран)

(2) Фоновое изображение

Фоновое изображение главного экрана. Фоновое изображение можно изменить.

(3) Кнопка [Мое меню]

Прикоснитесь, чтобы перейти на экран моё меню. Названия кнопок и изображения можно изменять.

(4) Кнопки Приложений

Возможно отображение всего восьми ярлыков приложений Sharp OSA и ярлыков моего меню.

(5) Наименование

Здесь отображается заголовок экрана моё меню.

(6) Быстрая кнопка

Зарегистрированная функция появляется в виде быстрой кнопки.
При прикосновении к этой кнопке производится выбор зарегистрированной функции.

(7) Имя пользователя

Показывает имя вошедшего в систему пользователя. Имя пользователя появляется, когда в аппарате активизируется аутентификация пользователя.


Быстрые кнопки вызова различных функций можно зарегистрировать, чтобы они отображались на экране моё меню. При прикосновении к быстрой кнопке появляется экран соответствующей функции. Зарегистрируйте часто используемые функции на экране моё меню, чтобы иметь к ним быстрый и удобный доступ. Когда включена аутентификация пользователя, можно открыть экран моё меню из "Группа Избранных Операций".

С web-страницы можно выполнить следующие настройки:
- Изменение имени кнопки главного экрана, смена изображения, сохранение кнопки приложения
- Сохранение кнопок, которые отображаются на экране моё меню.

- **Системные Параметры настройки (Администратора): Настройки режима "Мое меню"**
  Регистрация выполняется в меню на Web-странице: [Настройки Системы] - [Рабочие Настройки] - [Настройки режима "Мое меню"].
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Перечень параметров режима "Мое меню"**
  Когда включена аутентификация пользователя, свой экран моё меню можно настроить для каждого "Список Группы Избран. Операций".
  Регистрация выполняется в установке "Перечень параметров режима "Мое меню"" в [Управление Пользователями] в меню на Web-странице.

УДАЛЁННАЯ РАБОТА АППАРАТА

Функция удалённой работы позволяет эксплуатировать аппарат с Вашего компьютера.
При добавлении этой функции на Вашем компьютере появится такой же экран, как экран рабочей панели. Это позволит Вам эксплуатировать аппарат с Вашего компьютера таким же образом, как находясь непосредственно рядом с аппаратом.

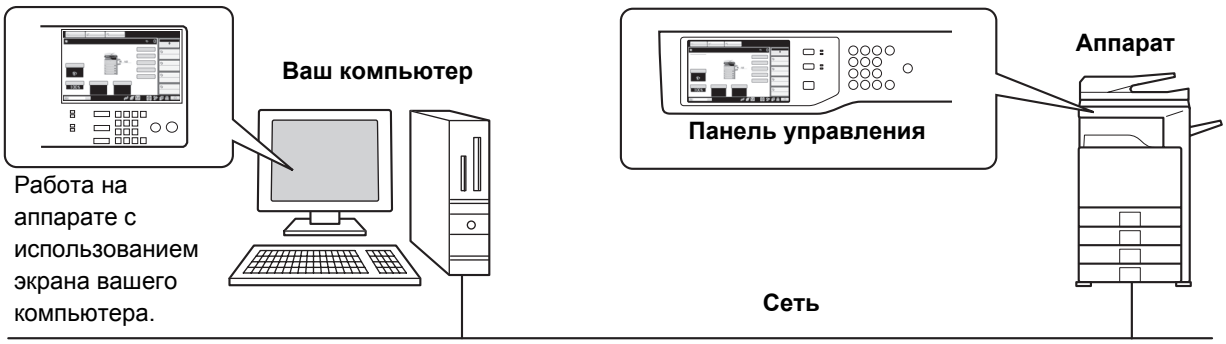


Функцию удаленного управления можно использовать одновременно только на одном компьютере.

Как использовать функцию удалённой работы

Прежде чем воспользоваться этой функцией, установите в подразделе "Удаленная работа программн. обеспечения" раздела "Установки удаленной работы" для опции "Полномочия по управлению" значение "Позволенный".
☞ 6. СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ "Установка Шаблона Виртуальной Клав-туры" (стр. 6-66)
Чтобы использовать функцию удалённой работы, аппарат должен быть подключен к сети, и на вашем компьютере должно быть установлено VNC приложение (рекомендуемые программы VNC: RealVNC).
Далее приводится процедура использования этой функции:

Пример: RealVNC

1

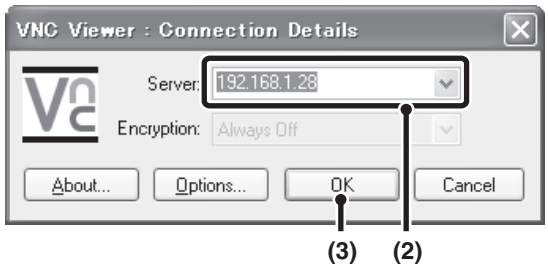

Подключите аппарат к компьютеру.

(1) Запустите программу просмотра VNC

(2) Введите IP адрес аппарата в окне ввода "Server".

(3) Щёлкните на кнопке [OK].

2

Чтобы разрешить подключение, следуйте подсказкам на панели управления аппарата.

Если аппарат подключен к удалённой программе, в системной строке сенсорной панели аппарата будет отображаться . Если Вы захотите отключиться, выйдите из удалённой программы или прикоснитесь к .

Панель управления используется таким же образом, как на аппарате.* Учтите, что кнопку нельзя удерживать для непрерывного изменения вводимого значения.
*Подробнее см. главы данного руководства по каждой функции.

Системные Параметры настройки (Администратора): Установки Удаленной Работы
Задайте операционные полномочия для функции удалённой работы.

Содержание

ПОЗИЦИИ, РЕГИСТРИРУЕМЫЕ В ЖУРНАЛЕ ЗАДАНИЙ

Аппарат регистрирует выполняемые задания в журнале заданий.
Далее приводится основная информация, регистрируемая в журнале заданий.

- Чтобы было легче суммировать показания счётчиков использования по-другому сконфигурированных аппаратов, позиции, регистрируемые в журнале заданий, являются фиксированными, независимо от того, на каких периферийных устройствах они установлены, и независимо от цели регистрации.
- В некоторых случаях информация о заданиях может записываться неверно, например при сбое в электропитании во время выполнения задания.

№		Название позиции	Описание
1	Главные позиции	№ задания	Регистрируется № задания. Номера заданий появляются последовательно в порядке возрастания до 999999, после чего счёт сбрасывается до 1.
2		Режим задания	Режим задания, например, копирование или печать.
3		Название Компьютера	Название компьютера, с которого было отправлено задание на печать.*
4		Имя Пользователя	Имя пользователя, когда используется функция аутентификации пользователя.
5		Регистрационное Имя	Регистрационное имя, когда используется функция аутентификации пользователя.
6		Дата и Время Начала	Дата и время начала выполнения задания.
7		Дата и Время Завершения	Дата и время завершения выполнения задания.
8		Полный Подсчет Черно-белых	Для задания на печать записывается общий подсчёт. Для задания передачи записывается число переданных (отправленных) чёрно-белых страниц. Когда суммируется передача трансляции, регистрируется общее число страниц. Для задания сканирования на HDD записывается число сохранённых чёрно-белых страниц.
9		Полный Подсчет Полноцветных	Для задания на передачу записывается общее число переданных полноцветных страниц. Когда суммируется передача трансляции, регистрируется общее число страниц. Для задания сканирования на HDD записывается число сохранённых полноцветных страниц.
10		Подсчёт в соответствии с размером	Подсчёты по формату оригинала/бумаги в цветном режиме и чёрно-белом режиме.
11		Количество листов в зависимости от формата	Указывает количество листов по типу бумаги.
12		Недопустимый Бумажный (Черно-белый) граф	Указывает недопустимый подсчёт листов с чёрно-белыми отпечатками.
13		Число Зарезервированных Наборов	Число заданных наборов или зарезервированных адресов.
14		Число Законченных Наборов	Количество законченных наборов или число адресов, на которые передача была выполнена успешно.
15		Число Зарезервированных Страниц	Число зарезервированных оригинальных страниц задания на копирование, на печать, на сканирование или др.
16		Число Законченных Страниц	Число законченных страниц набора.
17		Результат	Результат задания.
18		Причина Ошибки	Причина ошибки, когда во время выполнения задания возникает ошибка.

Содержание

№		Название позиции	Описание
19	Элемент, связанный с заданием по выводу на печать	Вывод	Режим вывода задания на печать.
20		Скрепление скобами	Состояние операции по скреплению скобами.
21		Подсчёт скоб	Подсчёт скоб.
22		Подсчёт штамповок	Подсчёт штамповок.
23		Сгибать	Зафиксировано в задании, которое использует функцию сгиба.
24		Подсчет Сгиба	Число согнутых листов.
25		Тон Принтера	Тон, используемый для задания печати.
26	Элемент, Связанный с Посланным Изображением	Прямой Адрес	Адрес задания передачи изображения.
27		Адрес Отправителя	Имя отправителя задания передачи изображения.
28		Адрес Отправителя	Адрес отправителя задания передачи изображения.
29		Тип Передачи	Тип передачи задания передачи изображения.
30		Административный Серийный номер	Административный серийный номер задания передачи изображения.
31		Номер трансляции	Номер трансляции задания передачи изображения.
32		Порядок ввода	Порядок резервирования для передачи трансляции задания передачи изображения. Для задания серийного опроса эта установка используется, чтобы устанавливать соотношение коммуникации с печатью.
33		Тип Файла	Формат файла задания передачи изображения.
34		Режим Сжатия/Степень Сжатия	Режим сжатия и степень сжатия файла задания передачи изображения.
35		Время Связи	Указывает время связи заданий передачи изображений.
36		№ Факса	Обозначает сохранённый номер отправителя.
37	Элемент, Связанный с Приобщением Документа	Хранение Документов	Состояние хранения документов.
38		Режим Хранения	Режим хранения документов.
39		Имя Файла	Имя файла, сохранённого с помощью функции хранения документов или функции сохранения задания на печать.*
40		Размер данных [KB]	Размер файла.
41	Общая Функциональность	Установка цвета	Цветной режим, выбранный пользователем.
42		Специальные Режимы	Специальные режимы, выбираемые при выполнении задания.
43		Имя Файла 2	Регистрация имён файлов заданий на печать.*

№		Название позиции	Описание
44	Подробные Элементы	Формат Оригинала	Формат отсканированного оригинала. Формат бумаги файла для задания по выводу на печать сохранённых документов.
45		Тип Оригинала	Тип оригинала (текст, напечатанная фотография и т.д.), заданный на экране настройки экспозиции.
46		Тип Бумаги	Формат бумаги для задания по выводу на печать. Формат бумаги для задания передачи изображения. Формат бумаги сохранённого файла для задания сканирования на HDD.
47		Тип Бумаги	Тип бумаги, используемый для печати.
48		Свойство Бумаги: Отключение Дуплекса	Обозначает отключение дуплекса в установке "Тип Бумаги".
49		Свойство Бумаги: Фиксированная Сторона Бумаги	Обозначает, что в установке "Тип Бумаги" была задана фиксированная сторона.
50		Свойство Бумаги: Отключение Степлера	Обозначает отключение степлера в установке "Тип Бумаги".
51		Свойство Бумаги: Отключение Дырокола	Обозначает отключение перфорации в установке "Тип Бумаги".
52		Установка Дуплекса	Обозначает настройку дуплекса.
53		Разрешение	Обозначает разрешение при сканировании.
54	Элемент Аппарата	Название Модели	Обозначает название модели аппарата.
55		Серийный номер аппарата	Обозначает серийный номер аппарата.
56		Имя	Обозначает имя аппарата, заданное на Web-страницах.
67		Месторасположение аппарата	Обозначает месторасположение установки аппарата, заданное на Web-страницах.

*В некоторых операционных средах не фиксируется.

Содержание


ЗАГРУЗКА БУМАГИ

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БУМАГЕ

В этом разделе приводится информация, с которой необходимо ознакомиться прежде, чем бумага будет загружена в лотки.
Обязательно прочтите этот раздел перед загрузкой.


НАИМЕНОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОТКОВ

Названия лотков:

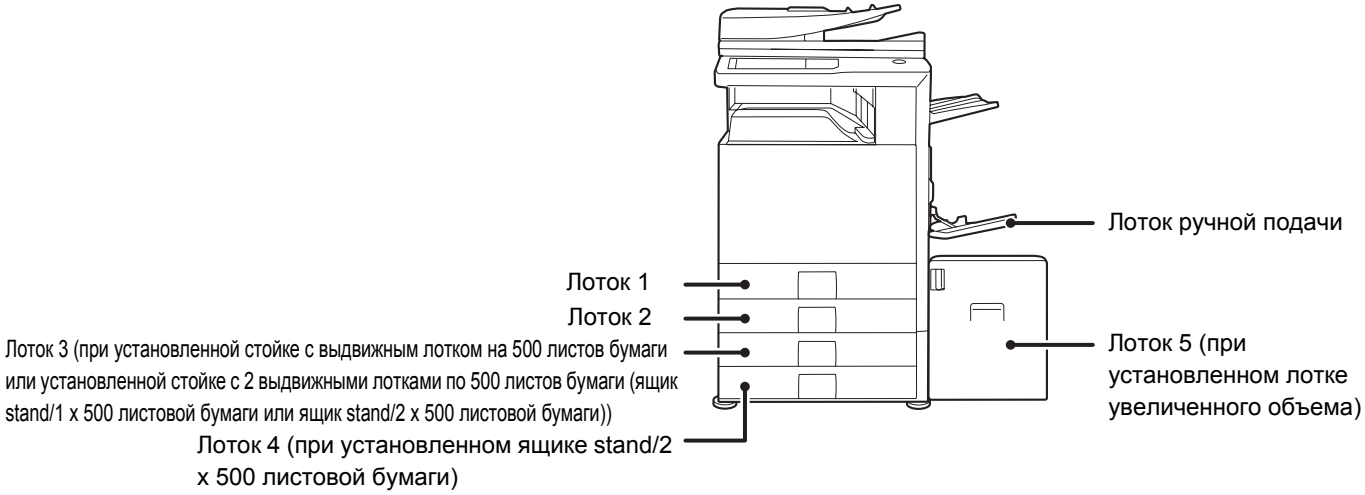


ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА "R", ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОБОЗНАЧЕНИИ ФОРМАТОВ БУМАГИ


Оригиналы и бумага отдельных форматов могут размещаться как по горизонтали, так и по вертикали. Чтобы различать вертикальную и горизонтальную ориентации, в форматах бумаги с горизонтальной ориентацией в конце ставится "R" (например, A4R, 8-1/2" x 11"R).
Форматы, которые могут размещаться только в горизонтальном направлении (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"), не включают индикатора "R" в своем обозначении.

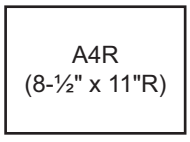

Ориентация по горизонтали
Добавляется индикатор "R".

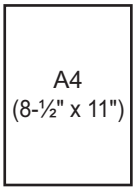

Ориентация по вертикали
Не добавляется индикатор "R".

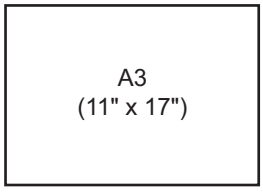

Могут размещаться только в горизонтальном направлении
Не добавляется индикатор "R".

Содержание

ТРЕБОВАНИЯ К БУМАГЕ

В продаже Вы можете найти разнообразные типы бумаги. В этом разделе приводятся сведения о стандартной листовой бумаге (далее используется термин "обычная" бумага) и специальных материалах, которые также могут использоваться при эксплуатации Вашего аппарата. Более подробные сведения о типах и форматах бумаги, которые могут загружаться в различные лотки, вы можете получить в разделе технических характеристик Начального руководства и в разделе "Установки Лотка для Бумаги" (стр. 6-13) в главе "6. СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ".

Обычная бумага, специальные носители

Обычная бумага, которая может использоваться.

- Стандартная обычная бумага SHARP (80г/м^2 (21 ф.)). Параметры используемой бумаги приведены в разделе технических характеристик Начального руководства.
- Обычная бумага, не относящаяся к стандартной бумаге SHARP (60г/м^2 - 105г/м^2 (16 ф. - 28 ф.))
  Переработанная бумага, цветная бумага и бумага с перфорацией должны соответствовать тем же характеристикам, что и обычная бумага (иметь такие же спецификации) Обратитесь к Вашему дилеру или в ближайший сервисный центр, имеющий полномочия от SHARP, для того, чтобы посоветоваться со специалистами на предмет используемых типов бумаги.

Типы бумаги, которые могут использоваться в каждом лотке.

Следующие типы бумаги можно использовать в любом лотке.

	Лоток 1/Лоток 2	Лоток 3/Лоток 4	Лоток ручной подачи	Лоток 5 (лоток повышенной ёмкости)
Обычная бумага	Допускается	Допускается	Допускается	Допускается
Форма	Допускается	Допускается	Допускается	Допускается
Переработанная бумага	Допускается	Допускается	Допускается	Допускается
Бланк	Допускается	Допускается	Допускается	Допускается
С перфорацией	Допускается	Допускается	Допускается	Допускается
Цветная	Допускается	Допускается	Допускается	Допускается
Плотная бумага*1	Допускается	Допускается	Допускается	–
Этикетки	–	–	Допускается	–
Прозрачная пленка	–	–	Допускается	–
Бумага для разделителей	–	–	Допускается	–
Конверты	–	–	Допускается	–
Тонкая бумага*2	–	–	Допускается	–

*1 Можно использовать плотную бумагу до 209г/м^2 (110 ф.).
*2 Тонкая бумага от 56г/м^2 до 59г/м^2 (15 ф. - 16 ф.) может использоваться.

Содержание

Печатаемой стороной вверх или вниз

В зависимости от типа бумаги и лотка бумага загружается печатаемой стороной вверх или вниз.

Лотки 1 - 4

Размещайте бумагу в лотке печатаемой стороной вверх.
Но, бумага типов "Бланк" или "Форма" должна загружаться печатаемой стороной вниз*.

Лоток ручной подачи и лоток 5

Размещайте бумагу в лотке печатаемой стороной вниз.
Но, бумага типов "Бланк" или "Форма" должна загружаться печатаемой стороной вверх*.

* Если в системных параметрах настройки (администратора) активизируется "Отключение Дуплекса", то бумагу необходимо загружать стандартным способом (печатаемой стороной вверх в лотках 1 - 4; печатаемой стороной вниз в лотке ручной подачи и лотке 5).

Бумага, которую нельзя использовать

- Специальные носители для струйных принтеров (высококачественная бумага, глянцевая бумага, глянцевая пленка и т.д.)
- Термобумага или копировальная бумага
- Бумага с клеевым слоем
- Бумага со скобками
- Бумага со следами фальцовки
- Бумага с разрывами
- Покрытая смазкой прозрачная пленка
- Тонкая бумага плотностью менее 56г/м^2 (15 ф.)
- Бумага с плотностью 210г/м^2 (80 ф.) или больше
- Бумага непрямоугольной формы
- Бумага со следами скрепления
- Влажная бумага
- Скрученная бумага
- Бумага, на лицевой или обратной стороне которой уже есть отпечаток, сделанный на другом принтере или многофункциональном устройстве.
- Бумага с волнистой поверхностью, образованной при поглощении влаги из воздуха.

Нерекомендуемая бумага

- Бумага для переноса рисунком при проглаживании утюгом
- Японская бумага
- Бумага с перфорацией


- На рынке предлагаются различные типы бумаги и специальных материалов. Некоторые из них не могут быть использованы при работе с Вашим аппаратом. Обратитесь к Вашему дилеру или в ближайший сервисный центр, имеющий полномочия от SHARP, для того, чтобы посоветоваться со специалистами на предмет используемых типов бумаги.
- Качество изображения и степень закрепления тонера на бумаге могут изменяться в зависимости от погоды, условий в рабочем помещении и характеристик бумаги, которая может по качеству значительно уступать стандартной бумаге SHARP. Обратитесь к Вашему дилеру или в ближайший сервисный центр, имеющий полномочия от SHARP, для того, чтобы посоветоваться со специалистами на предмет используемых типов бумаги.
- Использование бумаги, которая не рекомендована или даже запрещена к использованию, может привести к перекосам листов при подаче, к застреванию бумаги в аппарате, к плохому закреплению тонера (частицы которого могут осыпаться с поверхности листа) или к неполадкам в работе аппарата.
- Использование бумаги, которая не рекомендована, может привести к ее застреванию или к печати плохого качества. Перед использованием такой бумаги проверьте, может ли получена на ней печать удовлетворительного качества.

УСТАНОВКИ ДЛЯ ЛОТКОВ 1 - 4

ЗАГРУЗКА БУМАГИ И ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА БУМАГИ

В лоток 1 и 2 может быть загружено до 500 листов бумаги форматом от A5R до A3 (5-1/2" x 8-1/2"R - 11" x 17"). В лоток 3 и 4 может быть загружено до 500 листов бумаги форматом от B5R до A3 (7-1/4" x 10-1/2"R - 11" x 17").


1

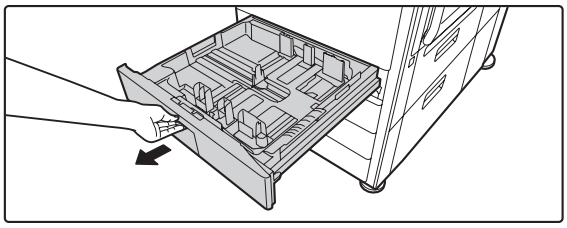

Выдвиньте лоток для бумаги.

Аккуратно выдвигайте лоток наружу до упора.
Чтобы загрузить бумагу, переходите к шагу 3. Чтобы загрузить другой формат бумаги, переходите к следующему этапу операции.


2

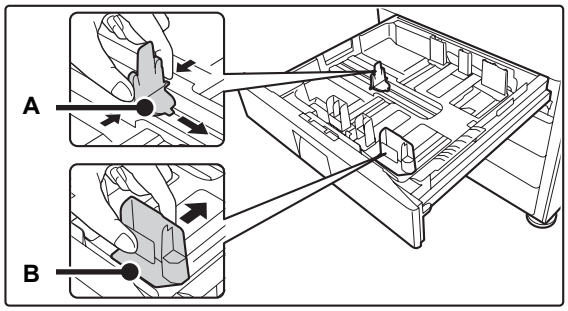

Отрегулируйте пластины A и B направляющих, нажимая на рычажки фиксаторов и перемещая направляющие в позиции, соответствующие размерам по вертикали и горизонтали загружаемой бумаги.

Пластины A и B направляющих сдвигаются. Смещайте их, нажимая на рычажок фиксатора.


3

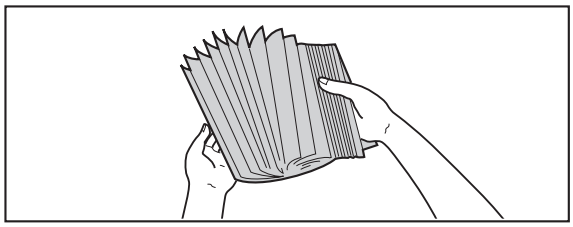

Распушите пачку с бумагой.

Перед загрузкой разверните бумагу веером. В противном случае возможна подача одновременно нескольких листов, что приведет к их застреванию в аппарате.

4

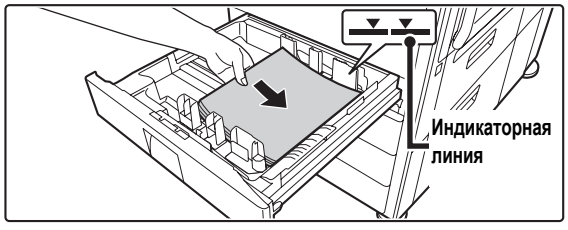


Поместите бумагу в лоток.

Размещайте бумагу в лотке печатаемой стороной вверх. Высота стопы не должна превышать линии индикатора (в ней не должно быть более 500 листов).

Содержание

5

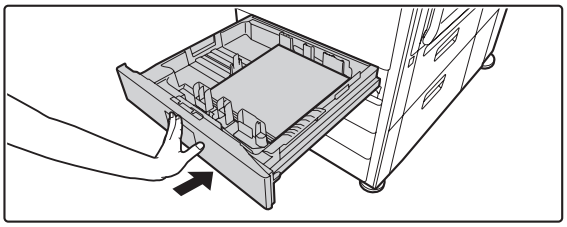

Аккуратно вдвиньте лоток с бумагой в аппарат.

Плотно вдвиньте лоток внутрь аппарата.

Если Вы загрузили тип или формат бумаги, отличный от того, который был загружен ранее, обязательно измените "Установки Лотка" в настройках системы. Если эти установки не будут сконфигурированы правильно, автоматический выбор бумаги не будет работать корректно, и печать может производиться на неверном формате или типе бумаги, или может иметь место нарушение подачи.

Не помещайте тяжелые предметы на лотки и не надавливайте на лотки сверху.

Системные Параметры настройки: Установки Лотка для Бумаги (стр. 6-13)
Измените эти установки при изменении формата или типа бумаги, загружаемой в лоток.

Спецификация стойки-пьедестала с кассетой на 500 листов бумаги

Модель	MX-DEX8
Форматы бумаги	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Вес бумаги	Обычная листовая бумага (от 60г/м^2 до 105г/м^2 (от 16 ф. до 28 ф.)), плотная бумага (от 106г/м^2 до 209г/м^2 (от 28 ф. для ценных бумаг до 110 ф. для индексной бумаги))
Емкость загрузки бумаги	500 листов (80г/м^2 (21 ф.)) x 1 лоток
Типы бумаги	Рекомендуемая специалистами SHARP обычная бумага, переработанная бумага и цветная бумага
Автоматическое определение формата бумаги	При выборе метода определения "Авто-АВ": A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 мм x 330 мм (8-1/2"x13") При выборе метода определения "Авто-Дюйм": 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R
Источник питания	Питание от аппарата
Габариты	720 мм (Ш) x 670 мм (Г) x 303 мм (В) (28-11/32" (Ш)x26-3/8" (Г)x11-15/16" (В)) (включая приспособление для регулировки)
Вес	Прибл. 20кг (44,1 ф.)

Спецификация стойки-пьедестала с блок-кассетой на 1000 листов (два лотка по 500 листов)


Модель	MX-DEX9
Форматы бумаги	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Вес бумаги	Обычная листовая бумага (от 60г/м2 до 105г/м2 (от 16 ф. до 28 ф.)), плотная бумага (от 106г/м2 до 209г/м2 (от 28 ф. для ценных бумаг до 110 ф. для индексной бумаги))
Емкость загрузки бумаги	500 листов (80г/м^2 (21 ф.)) x 2 лотка
Типы бумаги	Рекомендуемая специалистами SHARP обычная бумага, переработанная бумага и цветная бумага
Автоматическое определение формата бумаги	При выборе метода определения "Авто-АВ": A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 мм x 330 мм (8-1/2"x13") При выборе метода определения "Авто-Дюйм": 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R
Источник питания	Питание от аппарата
Габариты	720 мм (Ш) x 670 мм (Г) x 303 мм (В) (28-11/32" (Ш)x26-3/8" (Г)x11-15/16" (В)) (включая приспособление для регулировки)
Вес	Прибл. 23,5кг (51,9 ф.)

УСТАНОВКИ ЛОТКА 5 (ЛОТОК ПОВЫШЕННОЙ ЁМКОСТИ)

ЗАГРУЗКА БУМАГИ

В лоток увеличенного объема может быть загружено до 3500 листов бумаги формата A4 или 8-1/2" x 11" (80г/м^2 (20 ф.)).
Формат бумаги для лотка 5 может быть изменен только сервисным специалистом SHARP. Если Вам нужно изменить формат бумаги, проконсультируйтесь со своим дилером или ближайшим авторизированным сервисным представителем.


1

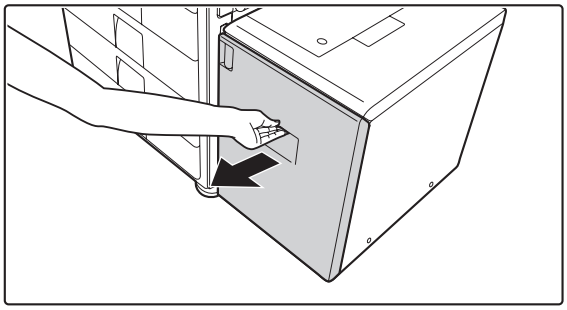

Выдвиньте лоток для бумаги.

Аккуратно выдвигайте лоток наружу до упора.


2

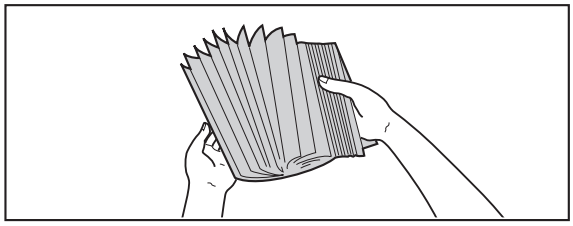

Распушите пачку с бумагой.

Перед загрузкой разверните бумагу веером. В противном случае возможна подача одновременно нескольких листов, что приведет к их застреванию в аппарате.

3

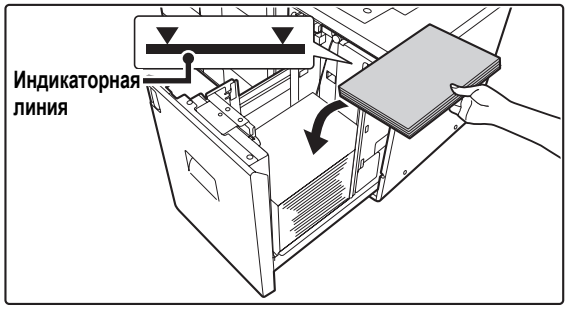


Расположите бумагу в центре столика для бумаги.

Размещайте бумагу в лотке печатаемой стороной вниз. Высота стопы не должна превышать линии индикатора (в ней не должно быть более 3500 листов).

Содержание

4

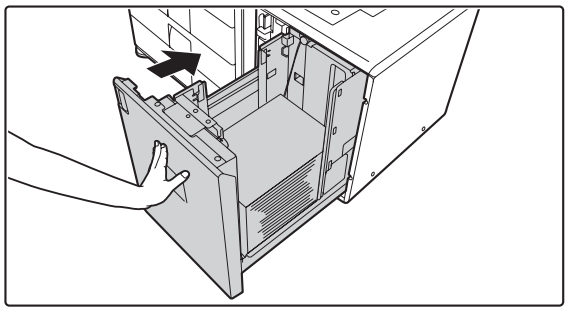

Аккуратно вдвиньте лоток с бумагой в аппарат.

Плотно вдвиньте лоток внутрь аппарата.

Если Вы загрузили тип бумаги, отличный от того, который был загружен ранее, обязательно измените установку типа бумаги в опции "Установки Лотка" в настройках системы.

Не помещайте тяжелые предметы на лотки и не надавливайте на лотки сверху.

Системные Параметры настройки: Установки Лотка для Бумаги (стр. 6-13)
Измените эти установки при изменении типа бумаги, загружаемой в лоток.

Спецификация лотка повышенного объема*


Модель	MX-LCX1
Форматы бумаги	A4, 8-1/2"x11" (изменение формата бумаги должно быть выполнено специалистом сервисной службы)
Вес бумаги	Обычная бумага (от 60г/м^2 до 105г/м^2 (от 16 ф. до 28 ф.))
Емкость загрузки бумаги	3500 листов (80г/м^2 (21 ф.))
Типы бумаги	Рекомендуемая специалистами SHARP обычная бумага, переработанная бумага и цветная бумага
Источник питания	Питание от аппарата
Габариты	370 мм (Ш) x 550 мм (Г) x 520 мм (В) (14-9/16" (Ш) x 21-21/32" (Г) x 20-15/32" (В))
Вес	Прибл. 29кг (63,9 ф.)

* Стойка с 1 выдвижным лотком на 500 листов или стойка с 2 выдвижными лотками по 500 листов необходимы для подсоединения лотка повышенного объема к аппарату.


ЗАГРУЗКА БУМАГИ В ЛОТОК РУЧНОЙ ПОДАЧИ

Лоток ручной подачи можно использовать для печати и копирования на обычной бумаге, конвертах, наклейках, этикетках и на других специальных носителях. Для непрерывной печати можно загрузить до 100 листов бумаги (до 40 листов плотной бумаги) так же, как и в другие лотки.

1

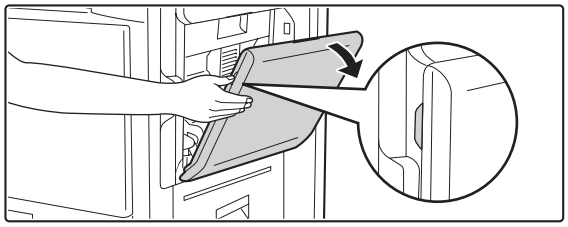


Откройте лоток ручной подачи.

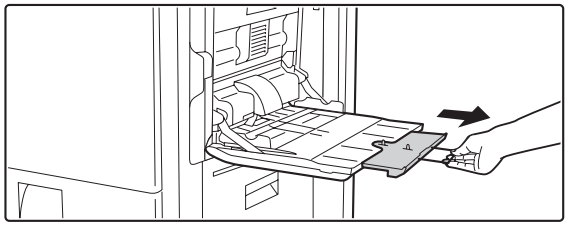

При загрузке бумаги, формат которой превышает A4R или 8-1/2" x 11"R, не забудьте выдвинуть удлинение лотка ручной подачи. Выдвиньте удлинение лотка ручной подачи до конца. Если Вы забудете удлинить лоток, на дисплее появится неверный формат загружаемой бумаги.


Не помещайте на лоток ручной подачи тяжелые предметы и не давите на лоток сверху.

2

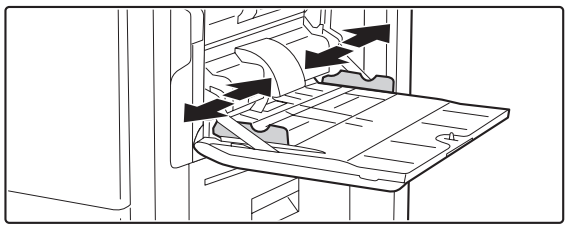

Установите направляющие лотка ручной подачи по ширине загружаемой бумаги.

3

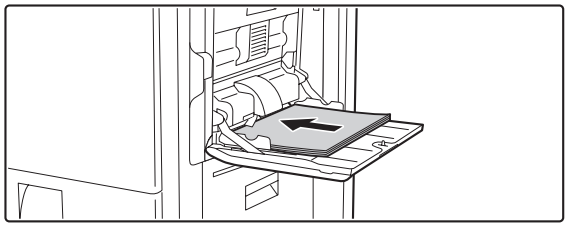

Вставьте бумагу вдоль направляющих лотка до упора.


Размещайте бумагу в лотке печатаемой стороной вниз.

- Не прилагайте усилий при размещении бумаги.
- Если направляющие установлены на ширину, превышающую ширину бумаги, переместите их так, чтобы соблюдалось полное соответствие этих параметров. Если оставить направляющие на неправильной позиции, листы при подачи могут быть перекошены или изогнуты.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛОТКА РУЧНОЙ ПОДАЧИ

- Если используется другая обычная бумага, чем стандартная бумага SHARP, или другой специальный материал, чем рекомендованная специалистами SHARP прозрачная пленка, а также если печать ведется на обороте бумаги с ранее отпечатанной одной стороной, листы должны загружаться в лоток по одному. Нарушение этой рекомендации приведет к застреванию листа.
- Перед загрузкой бумаги выпрямите все изгибы на ней.
- При добавлении бумаги в лоток ручной подачи извлеките оставшиеся в нем листы, соедините их с новыми, а затем загрузите объединенную пачку в лоток. Нарушение этой рекомендации может привести к застреванию листа.

Размещение бумаги в лотке

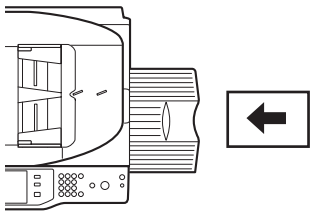

Бумагу формата A5 (7-1/4" x 10-1/2") или меньше необходимо загружать с горизонтальной ориентацией.


Размещение бумаги для изготовления разделителей

Табулир. бумагу необходимо загружать в лоток ручной подачи лицевой стороной вниз.



- Используйте для печати на разделителях только бумажную основу. Табул. бумага, изготовленная не из бумаги (плёнка и т.д.), использоваться не может.
- **Для печати на табуляторах табулир. бумаги...**
  В режиме копирования используйте "Копирование с табуляторами" в специальных режимах. В режиме печати используйте функцию печати на табуляторах.


Размещение прозрачной пленки

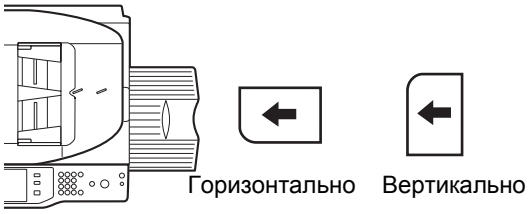

- Используйте прозрачную пленку, рекомендованную специалистами SHARP. При размещении пленки в лотке ручной подачи закругленный угол листа пленки должен располагаться спереди слева при его ориентации по горизонтали, либо в удаленном углу слева - при ориентации листа пленки по вертикали.
- При загрузке нескольких листов пленки распушите пачку пленки несколько раз перед загрузкой в лоток ручной подачи.
- При печати на прозрачной пленке не забудьте удалить каждый лист пленки из выводного лотка. Если в выводном лотке образуется пачка готовых копий на пленке, то это может привести к скручиванию листов пленки.

Загрузка конвертов

Загружая в лоток ручной подачи конверты, сориентируйте их с левой стороны, как показано ниже. Печатать можно только на лицевой стороне конвертов. Конверт должен размещаться в лотке лицевой (адресной) стороной вниз.

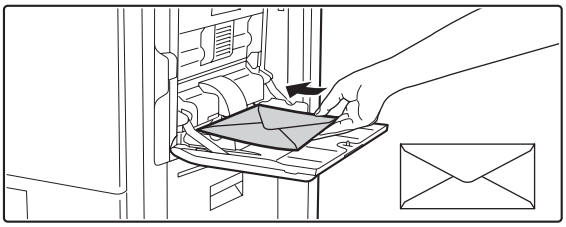


- Нельзя печатать на обеих сторонах конверта. Это может привести к сбою подачи или к плохому качеству печати.
- При определенных условиях в помещении могут наблюдаться сгибание конвертов, смазывание печати на них, застревание в аппарате или неполадки в работе аппарата.

Ограничения касаются отдельных типов конвертов. Обратитесь за пояснениями к квалифицированному сервисному специалисту.

Важные примечания к использованию конвертов

- Не используйте следующие конверты: Конверты с металлическими защелками, пластмассовыми крючками или ленточками, конверты с завязками, с окошками или с подкладкой, конверты с неровной лицевой поверхностью (выступами), двухслойные конверты, конверты с клеевой поверхностью, конверты, изготовленные вручную, конверты, содержащие внутри воздух, конверты с фальцами, а также порванные или поврежденные конверты.
- Конверты с неровной линией для заклейки сзади не должны использоваться, так как это может привести к их сгибанию.
- Не может быть гарантировано качество печати в пространстве, отстоящем ближе 10 мм или 13/32" от краев конверта.
- Не может быть гарантировано качество печати на пространстве конверта, на котором наблюдается ступенчатое изменение толщины (частично в конверте 4 слоя бумаги, а частично - менее 3-х).
- Не может быть гарантировано качество печати на конвертах со снимаемыми полосками, защищающими клеевой слой.

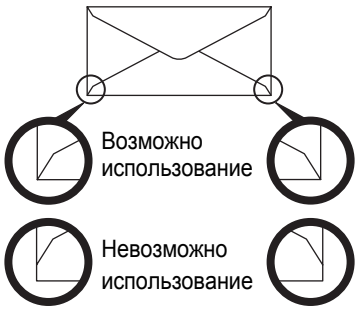


Содержание

Рычажки регулировки давления в узле термозакрепления

В отдельных случаях повреждение конверта или смазывание изображения может происходить, даже если соблюдены все требования относительно конвертов. Проблема может быть разрешена смещением рычажков регулировки давления в узле термозакрепления из позиции "нормальное давление" в позицию "уменьшение давления". Выполните операцию, описание которой приводится на этой странице.


1

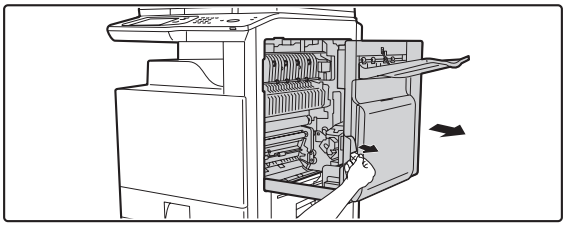

Снимите правую крышку.


Нажимая на рычажок открывания/закрывания на правой крышке, аккуратно откройте эту крышку.

2

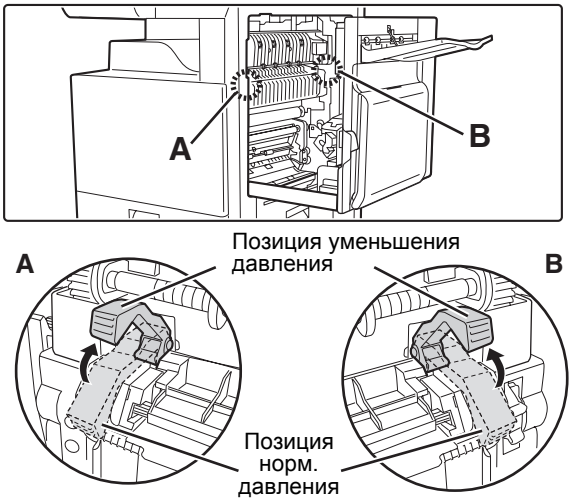


Переместите рычажки регулировки давления в узле термозакрепления (два рычажка) в позицию уменьшения давления, как это показано на рисунке.

3

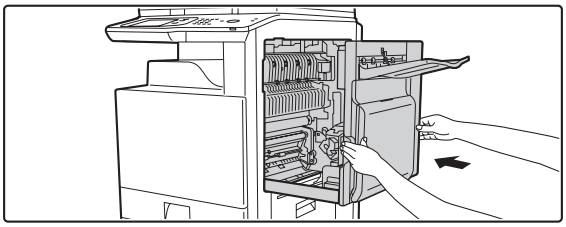

Закройте правую крышку.

4

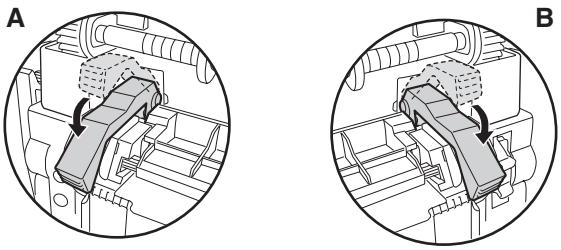

По окончании подачи конвертов верните рычаг в нормальное положение.

⚠ Внимание

Узел термозакрепления нагревается до высокой температуры. Будьте осторожны с тем, чтобы не получить ожогов при работе с рычажками регулировки давления в узле термозакрепления.

Не забудьте возвратить рычажки в позицию "нормальное давление" перед продолжением печати или копирования не на конвертах. В противном случае могут наблюдаться проблемы с закреплением тонера, застреванием бумаги в аппарате или неполадки в работе оборудования.

ОРИГИНАЛЫ

В этом разделе приводятся сведения о размещении оригиналов в автоподатчике оригиналов и на стекле оригиналодержателя.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОРИГИНАЛОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ ОРИГИНАЛОВ В АВТОПОДАТЧИКЕ ОРИГИНАЛОВ

В этом разделе приводится описание операций по размещению оригиналов в автоподатчике.

Допустимые форматы оригиналов

Минимальные форматы оригиналов	Максимальные форматы оригиналов
Стандартные форматы (Минимальный формат для автоматического определения формата) A5: 148 мм (высота) x 210 мм (ширина) 5-1/2" (высота) x 8-1/2" (ширина) **Нестандартные форматы** (Минимальный формат для указания вручную) 131 мм (высота) x 140 мм (ширина) 5-1/8" (высота) x 5-1/2" (ширина)	**Стандартные форматы** (Максимальный формат для автоматического определения формата) A3: 297 мм (высота) x 420 мм (ширина) 11" (высота) x 17" (ширина) Формат A3W (12" x 18") не может быть использован. **Нестандартные форматы** (Максимальный формат для указания вручную) Режим копирования:297 мм (высота) x 432 мм (ширина)11-5/8" (высота) x 17" (ширина) Режим передачи изображения: 297 мм (высота) x 1000 мм (ширина)11" (высота) x 39-3/8" (ширина)

Если оригинал имеет нестандартный формат, см. соответствующую информацию по режиму, который используете.

☞ 2. КОПИР "УКАЗАНИЕ ФОРМАТА ОРИГИНАЛА" (стр. 2-27)
☞ 4. СКАНЕР / ИНТЕРНЕТ-СКАНЕР "УСТАНОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ" (стр. 4-53)


Допустимые плотности оригиналов

1-стороннее копирование: от 35г/м^2 до 128г/м^2 (от 9 ф. до 34 ф.)
2-стороннее копирование: от 50г/м^2 до 105г/м^2 (от 15 ф. до 28 ф.)

Для сканирования оригиналов плотностью от 35г/м^2 до 49г/м^2 (от 9 ф. до 14 ф.) используйте специальный "Режим Медленного Сканирования". При ином режиме сканирования тонких оригиналов возможно застревание оригиналов в аппарате.

При выборе "Режима Медленного Сканирования" автоматическое 2-стороннее сканирование невозможно.


1

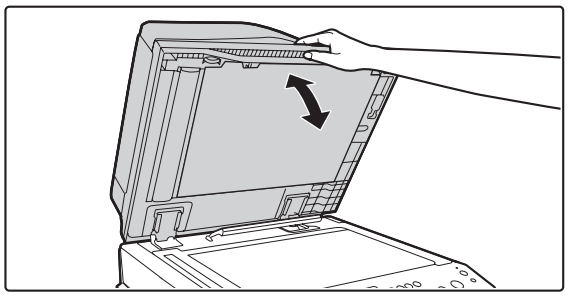

Убедитесь в том, что на стекле оригиналодержателя не остались оригиналы.


Откройте автоподатчик оригиналов, убедитесь в отсутствии оригинала на стекле оригиналодержателя, а затем аккуратно закройте автоподатчик.

2

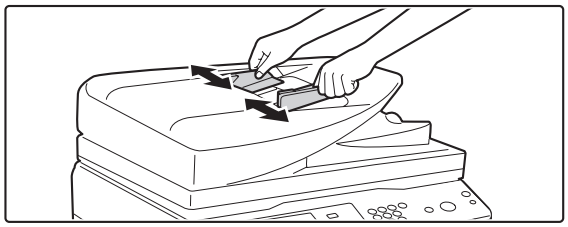

Отрегулируйте направляющие оригиналов по формату оригиналов.


3

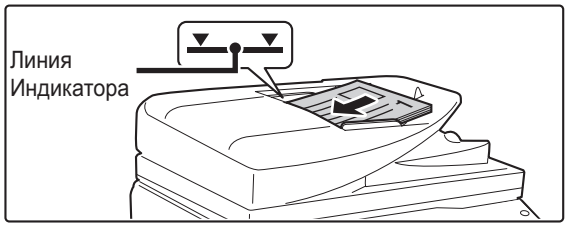

Разместите оригинал.

Убедитесь в том, что края оригиналов выровнены.
Разместите оригиналы в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх.
Поместите на лоток автоподатчика оригиналов количество оригиналов, которое не выходит за пределы индикаторной линии,
Можно вставить до 100 листов.
Удостоверьтесь что после сканирования изяли оригиналы докумнетов из загрузочного лотка.

- В автоподатчик оригиналов можно загружать оригиналы разных форматов вместе. В этом случае выберите "Оригинал Смешанного Размера" в специальных режимах режима, который используете.
- Перед загрузкой оригиналов в лоток автоподатчика убедитесь в том, что с них удалены все скрепки и скобки.
- Если на оригиналах имеются влажные пятна корректирующей жидкости, краски или клея, подождите до тех пор, пока оригиналы полностью высохнут. В противном случае возможно загрязнение автоподатчика или стекла оригиналодержателя.
- Не используйте следующие виды оригиналов. Это может привести к неверному определению формата оригинала, нарушению подачи оригиналов и растушёвке.
  Оригиналы на прозрачной пленке, кальке, копировальной бумаге, термобумаге или оригиналы, полученные термопереносом с помощью красящей ленты не должны подаваться из автоподатчика. Оригиналы, подаваемые из лотка автоподатчика не должны быть влажными, мятыми, сфальцованными, склеенными друг с другом или с пробитыми отверстиями. Если на оригинале имеются несколько перфораций (не относящиеся к пробивке 2 или 3 отверстий для скоросшивателя), то возможна неправильная подача такого оригинала.
- При использовании оригиналов с 2 или 3 отверстиями по краю необходимо подавать из так, чтобы край с отверстиями находился на удалении от слота подачи лотка автоподатчика оригиналов.

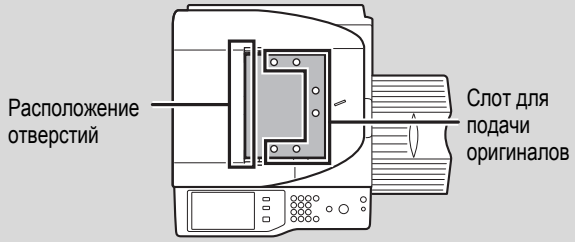

Содержание

РАЗМЕЩЕНИЕ ОРИГИНАЛА НА СТЕКЛЕ ОРИГИНАЛОДЕРЖАТЕЛЯ

В этом разделе приводится описание операции расположения оригинала на стекле оригиналодержателя.


Допустимые форматы оригиналов

Максимальные форматы оригиналов
Стандартные форматы A3: 297 мм (высота) x 420 мм (ширина) 11" (высота) x 17" (ширина) **Нестандартные форматы** 297 мм (высота) x 432 мм (ширина) 11-5/8" (высота) x 17 (ширина)

Если оригинал имеет нестандартный формат, см. соответствующую информацию по режиму, который используете.


☞ 2. КОПИР "УКАЗАНИЕ ФОРМАТА ОРИГИНАЛА" (стр. 2-27)
☞ 4. СКАНЕР / ИНТЕРНЕТ-СКАНЕР "УСТАНОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ" (стр. 4-53)

1

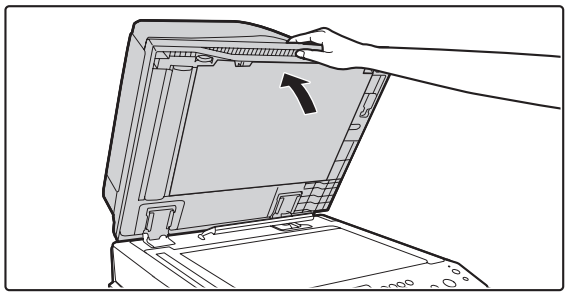


Откройте автоподатчик оригиналов / крышку оригиналодержателя

2

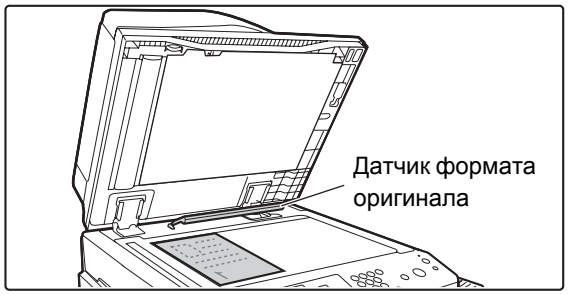

Разместите оригинал.

Разместите оригинал лицевой стороной вниз, выравнивая его по удаленному левому углу стекла оригиналодержателя.

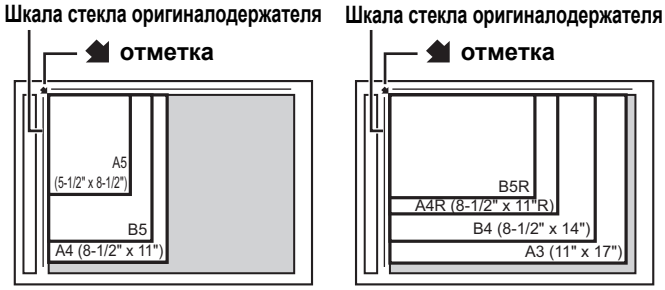


Оригинал всегда необходимо располагать выровненным по левому удаленному углу стекла оригиналодержателя вне зависимости от его формата. Совместите верхний левый угол оригинала со значком стрелки ◤.

Не помещайте никакие предметы под детектор формата оригиналов. Закрытие автоподатчика оригиналов с каким-либо предметом под ним, может повредить детектор формата оригиналов и привести к неправильному определению формата оригинала.

Если на стекло помещается нестандартный маленький оригинал, то целесообразно положить на него чистый лист формата A4 или B5 (8-1/2" x 11" или 5-1/2" x 8-1/2"), чтобы облегчить определение формата оригинала.

Содержание

3

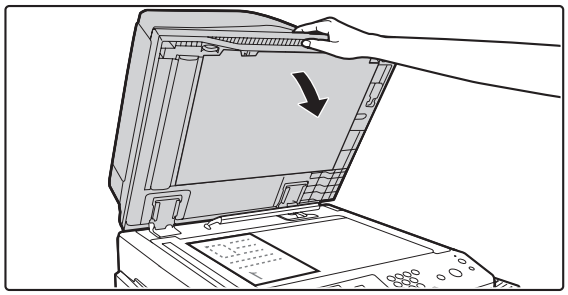


Закройте автоподатчик оригиналов / крышку оригиналодержателя

После помещения оригинала обязательно закройте автоподатчик оригиналов. Если его оставить открытым, то части вне оригинала будут копироваться чёрным цветом, что приведёт к излишнему использованию тонера.

Размещение объемной книги

При сканировании толстой книги или иного объемного оригинала выполните операцию, описанную ниже, для закрепления положения книги.

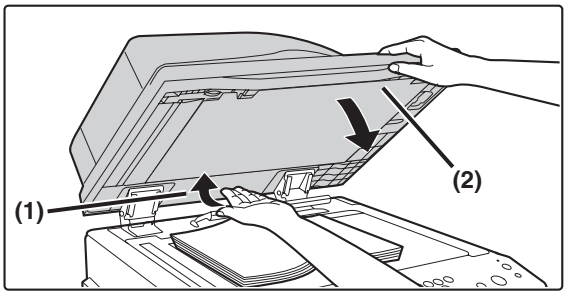

(1) Надавите на дальнюю кромку автоподатчика.

Петли, поддерживающие автоподатчик оригиналов, будут освобождены и задняя часть автоподатчика приподнимется.

(2) Медленно закройте автоподатчик оригиналов.

Не прижимайте книгу или другой многостраничный документ к стеклу автоподатчика документов со слишком большим усилием.
Если тени по краям документа создают проблему, воспользуйтесь функцией Стереть.
☞ 2. КОПИР "СТИРАНИЕ ТЕНЕЙ НА КОПИЯХ (Стирание)" (стр. 2-46)

⚠ Внимание

- **Медленно закройте автоподатчик оригиналов. При резком закрытии автоподатчик оригиналов может повредиться.**
- **Будьте внимательны, чтобы при закрытии автоподатчика оригиналов не прищемить себе пальцы.**

В таком положении автоподатчик не может быть закрыт правильно. Для возврата автоподатчика в обычное положение откройте его полностью, а затем закройте.

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА

В данном разделе рассматриваются периферийные устройства, которые могут использоваться с данным аппаратом, использование финишера и финишера-брошюровщика, а также SHARP OSA (модуль коммуникации приложения и модуль внешней учётной записи).

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА

Периферийные устройства могут быть установлены на аппарате для расширения его функциональных возможностей. Обычно эти устройства приобретаются дополнительно, однако, для некоторых моделей отдельные устройства включаются при поставке в качестве стандартной комплектации.

(На июнь 2010 г.)

Наименование изделия	Номер изделия	Описание
Крышка оригиналодержателя	MX-VRX1	Удерживает и прижимает оригинал.
Реверсивное устройство полистной подачи (Автоподатчик оригиналов)	MX-RP11	Автоматически переворачивает оригинал, чтобы обеспечить сканирование с двух сторон.
Плазмакластерный генератор ионов	MX-PC11	Используется для обезвреживания и устранения присутствующих в воздухе бактерий, вирусов и т.д.
Комплект установки плазмакластерного генератора ионов	MX-XB13	Требуется при установке плазмакластерного генератора ионов.
Пьедестал с одним выдвижным лотком на 500 листов бумаги	MX-DEX8	Дополнительный лоток для подачи бумаги. До 500 листов может быть загружено в каждый лоток.
Пьедестал с двумя выдвижными лотками по 500 листов бумаги	MX-DEX9	
Лоток увеличенного объема	MX-LCX1	Дополнительный лоток для подачи бумаги. До 3500 листов может быть загружено в этот лоток. Для установки этого лотка должен быть установлен пьедестал с одним выдвижным лотком на 500 листов или пьедестал с двумя выдвижными лотками по 500 листов.
Модуль выводного лотка (Правый лоток)	MX-TRX2	Может быть дополнительно установлен на аппарате справа.
Финишер	MX-FNX9	Выводное устройство, позволяющее использовать функции скрепления и сдвига комплектов копий.
Модуль дырокола	MX-PNX1A	Позволяет пробивать отверстия на копиях и прочей продукции аппарата. Требует установки финишера.
	MX-PNX1B	
	MX-PNX1C	
	MX-PNX1D	
Финишер (большой накопитель)	MX-FN11	Выводное устройство, позволяющее использовать функции скрепления и сдвига комплектов копий. Для установки финишера (большой накопитель) должен быть установлен пьедестал с одним выдвижным лотком на 500 листов или пьедестал с двумя выдвижными лотками по 500 листов.
Модуль дырокола	MX-PNX6A	Позволяет пробивать отверстия на копиях и других отпечатанных листах. Требуется установка финишера (большой накопитель).
	MX-PNX6B	
	MX-PNX6C	
	MX-PNX6D	
Финишер-брошюровщик	MX-FN10	Устройство на выводе, позволяющее использовать функции скрепления, сдвига комплектов и изготовления брошюр. Для установки финишера-брошюровщика должна быть установлен пьедестал с одним выдвижным лотком на 500 листов или пьедестал с двумя выдвижными лотками по 500 листов.
Узел транспортировки бумаги	MX-RBX3	Требуется, когда установлен финишер (большой накопитель) / финишер-брошюровщик.

Содержание

Наименование изделия	Номер изделия	Описание
Модуль дырокола	MX-PNX5A	Позволяет пробивать отверстия на копиях и прочей продукции аппарата. Требует установки финишера-брошюровщика.
	MX-PNX5B	
	MX-PNX5C	
	MX-PNX5D	
Комплект шрифтов для штрих-кодов	AR-PF1	Устанавливает дополнительные шрифты для печати штрих-кодов.
Набор расширения PS3	MX-PKX1	Позволяет использовать аппарат в качестве Postscript - совместимого принтера.
Набор расширения XPS	MX-PUX1	Аппарат может использоваться как XPS-совместимый принтер. За подробной информацией обращайтесь к своему дилеру. Для установки этого набора требуется 1 ГБ расширительная плата (MX-SMX3).
Расширительная плата	MX-SMX3	Расширяет память, которая может использоваться на аппарате.
Набор расширения Интернет-факса	MX-FWX1	Позволяет использовать аппарат в качестве Интернет-факса.
Интеграционный Модуль Прикладных Программ	MX-AMX1	Интеграционный модуль прикладных программ может сочетать функцию сетевого сканера, чтобы добавлять файл метаданных к файлу с отсканированным изображением.
Модуль Связи Прикладных Программ	MX-AMX2	Обеспечивает аппарату связь с внешним программным приложением через сеть.
Модуль внешней учетной записи	MX-AMX3	Требуется для использования на аппарате модуля внешней учетной записи.
Расширенный набор сжатия данных	MX-EBX3	Отсканированный документ можно сохранить в формате Компакт.PDF. Компакт.PDF имеет меньший размер, чем обычный PDF.
Лицензионный комплект Sharpdesk 1	MX-USX1	Эта программа обеспечивает интегрированное управление документами и компьютерными файлами.
Лицензионный комплект Sharpdesk 5	MX-USX5	
Лицензионный комплект Sharpdesk 10	MX-US10	
Лицензионный комплект Sharpdesk 50	MX-US50	
Лицензионный комплект Sharpdesk 100	MX-USA0	
Штамповочный узел	AR-SU1	Штампует каждый оригинал, отсканированный в режиме передачи изображения.


Некоторые дополнительные устройства могут не поставляться в отдельные страны и регионы.

ФИНИШЕР

Финишер обладает функцией сдвига комплектов, позволяющей упростить разделение комплектов копий после их изготовления. В дополнение к этому каждый из комплектов может быть скреплен.
Может быть установлен дополнительный модуль дырокола для пробивки отверстий по краю копий.

НАИМЕНОВАНИЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

При открытом финишере возможен доступ к следующим узлам и деталям.

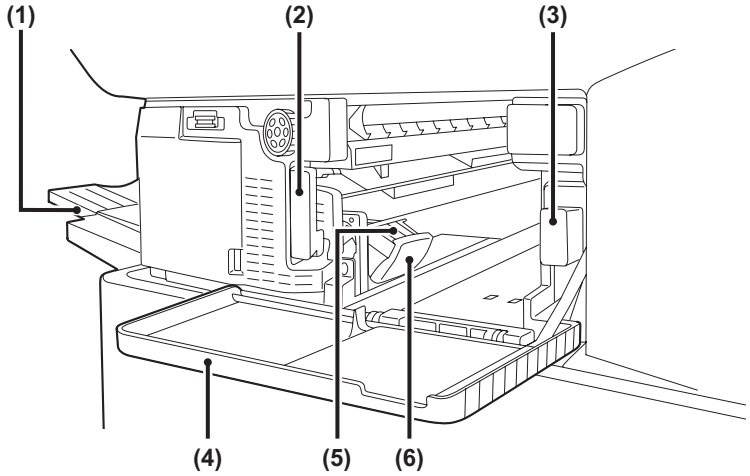

(1) Выводной лоток

На этот лоток выводятся скрепленные комплекты, смещенные друг относительно друга.
Лоток может смещаться. Выдвиньте его при выводе копий большого формата (форматы A3W, A3, A4R, B4, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K и 16KR).

(2) Ручка

Используется для перемещения финишера с тем, чтобы удалить застрявший лист, заменить емкость со скобами или удалить застрявшую скобу.

(3) Контейнер для отходов работы дырокола (при установленном модуле дырокола)

Служит для сбора отходов, образующихся при перфорации копий.

(4) Передняя крышка

Открывается при извлечении застрявшего листа, замене емкости со скрепками, удалении застрявшей скобы или удалении контейнера с отходами работы дырокола.

(5) Емкость для картриджа степлера

Служит для размещения картриджа со скобами.
Извлекается из аппарата при замене картриджа со скобами или при извлечении застрявшей скобы.

(6) Рычажок фиксатора емкости для картриджа степлера


Используется для освобождения и извлечения емкости картриджа степлера.

- Финишер нельзя установить одновременно с финишером (большой накопитель) или финишером-брошюровщиком.
- Будьте осторожны, находясь рядом с выводным лотком при включении аппарата и во время печати, так как он может начать перемещаться вверх и вниз.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для финишера необходим следующий тип картриджа:

Картридж степлера (примерно 5000 скоб на картридж x 3 картриджа)MX-SCX1

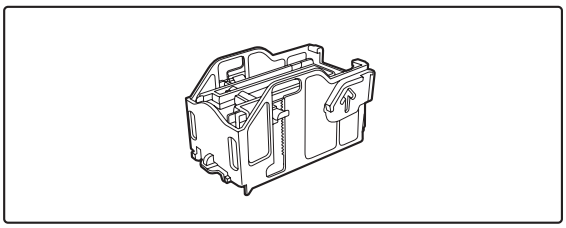

Спецификация встроенного финишера

Модель	MX-FNX9	
Форматы бумаги	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, конверты, 12"x18", 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R, 5-1/2"x8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Вес бумаги	Тонкая бумага (от 56г/м^2 до 59г/м^2 (от 15 ф. до 16 ф.)) обычная бумага (от 60г/м^2 до 105г/м^2 (от 16 ф. до 28 ф.)) плотная бумага (от 106г/м^2 до 209г/м^2 (от 28 ф. до 110 ф.)) , конверты (от 75г/м^2 до 90г/м^2 (от 20 ф. для ценных бумаг до 24 ф. для индексной бумаги))	
Режимы	Без скрепления, со скреплением	
Допустимые форматы для вывода со сдвигом копий	A3, B4, A4, A4R, B5, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 8K, 16K	
Величина сдвига	30 мм (1-3/16")	
Емкость лотка*1	Без скрепления*2: 500 листов*3 (A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R, 5-1/2"x8-1/2"R, 16K, 16KR) 250 листов*4 (A3W, A3, B4, 12"x18", 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8K)	Со скреплением*5: 30 комплектов или 500 листов*3 (A4, A4R, B5, 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 16K, 16KR) 30 комплектов или 250 листов*4 (A3, B4, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8K)
Источник питания	Питание от аппарата	
Габариты	640 мм (Ш) x 595 мм (Г) x 205 мм (В) (25-3/16" (Ш)x23-27/64" (Г)x8-5/64" (В)) (При разложенном лотке)	
Вес	Прибл. 13 кг (28,7 ф.)	
Секция степлера		
Допустимые для скрепления форматы бумаги	A3, B4, A4, A4R, B5, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 8K, 16K, 16KR (Три позиции скрепления: одной скобой в нижнем левом углу, одной скобой в верхнем левом углу, двумя скобами).	
Максимальное количество скрепляемых листов*5	50 листов (A4, A4R, B5, 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 16K, 16KR) 30 листов (A3, B4, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8K) (30 листов одинаковой ширины, но разной длины)	

*1 Максимальное количество загружаемых листов варьируется в зависимости от окружающих условий в помощении, типа бумаги и условий ее хранения.

*2 Может быть выведено до 10 конвертов.

*3 Высота пачки не должна превышать 71 мм (2-51/64").

*4 Высота пачки не должна превышать 35,5 мм (1-13/32").

*5 При обозначении максимального количества скрепляемых листов предполагается, что вес бумаги составляет 90г/м^2 (24 ф.) и используются два листа бумаги для обложки весом от 106г/м^2 до 209г/м^2 (от 28 ф. для ценных бумаг до 140 ф. для индексной бумаги).

Скрепление скобой или пробивка отверстий для специальных материалов, таких как прозрачная пленка и наклейки, невозможны.

Спецификация модуля дырокола (для встроенного финишера)


Модель	MX-PNX1A	MX-PNX1B	MX-PNX1C	MX-PNX1D
Пробивка отверстий	2 отверстия	2 отверстия или 3 отверстия	4 отверстия	4 отверстия, по широкой стороне
Допустимые форматы бумаги для функции дырокола	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2", 8K, 16K, 16KR	2 отверстия: 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2" 3 отверстия: 11"x17", 8-1/2"x11", A3, A4	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"
Интервал веса бумаги для функции дырокола	От 56г/м^2 до 128г/м^2 (от 15 ф. до 32 ф.)			
Источник питания	Питание от финишера			
Габариты	105 мм (Ш) x 518 мм (Г) x 170 мм (В) (4-9/64" (Ш) x 20-25/64" (Г) x 6-45/64" (В))			
Вес	Прибл. 3,5кг (7,7 ф.)			

УХОД ЗА ФИНИШЕРОМ

Когда в картридже степлера заканчиваются скобы, на дисплее панели управления появляется соответствующее сообщение. Для замены картриджа степлера выполните операцию, описание которой приводится ниже.


Замена картриджа степлера

1

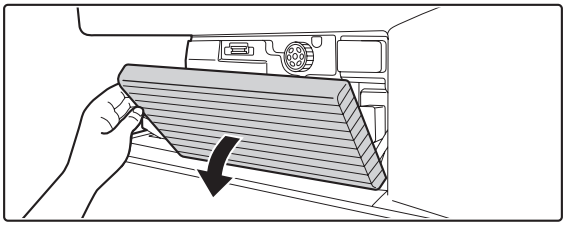

Откройте крышку.


2

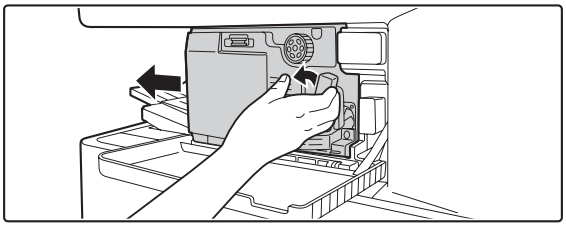

Нажимая на ручку влево, сдвигайте финишер влево до упора.

Аккуратно смещайте финишер до тех пор, пока он не остановится.


3

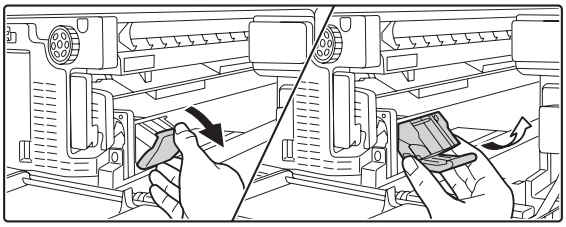

Опустив рычажок фиксатора емкости для картриджа степлера, извлеките емкость.


Вытаскивайте емкость в направлении "вправо наружу".

4

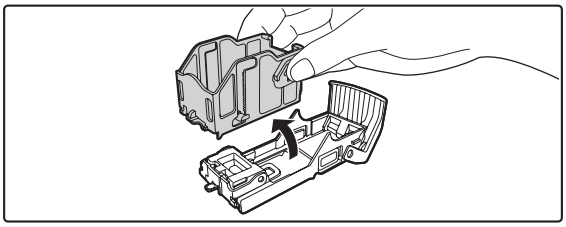

Извлеките пустой картридж степлера из емкости.


5

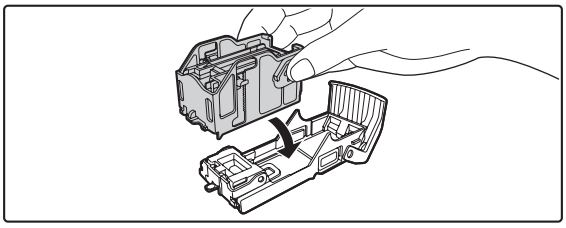

Вставьте новый картридж степлера в емкость так, как это показано на рисунке.

Вдвигайте картридж степлера до щелчка, свидетельствующего о его фиксации в емкости.


6

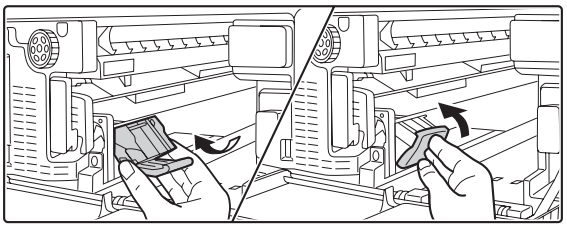

Возвратите в исходное положение емкость для картриджа степлера.

Вдвигайте емкость картриджа степлера до щелчка, свидетельствующего о ее фиксации в аппарате.


7

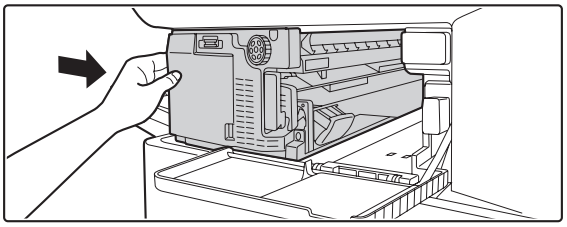

Сдвиньте модуль финишера на исходную позицию вправо.

Аккуратно перемещайте финишер в исходное положение до его фиксации.

8

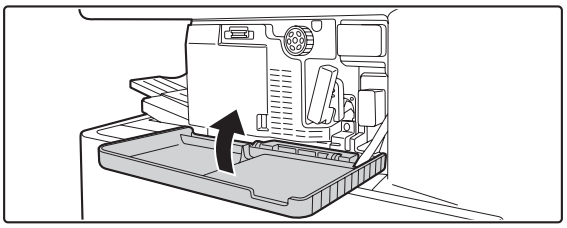


Закройте крышку.

Выполните пробное копирование или печать в режиме сортировки со скреплением для проверки правильности скрепления комплектов скобами.

ФИНИШЕР (БОЛЬШОЙ НАКОПИТЕЛЬ)

В финишере (большой накопитель) предусмотрена функция сдвига комплектов, которая служит для сдвига каждого комплекта на выходе относительно предыдущего, и функций скрепления с сортировкой для сшивки каждого комплекта на выходе. Можно также установить модуль перфоратора, пробивающий отверстия на выводимых отпечатках.

НАИМЕНОВАНИЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

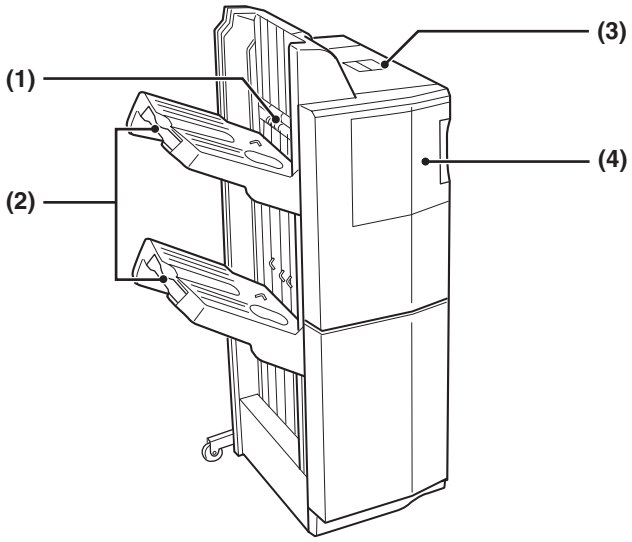

(1) Накопитель степлера
Временно сохраняет комплект копий перед его скреплением.

(2) Выходные лотки (верхний лоток, нижний лоток)
На эти лотки выводятся скрепленные комплекты, смещенные друг относительно друга. Лотки можно сдвигать. Для вывода отпечатков большого размера (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", и 8K) выдвиньте лоток.

(3) Верхняя крышка
Открывается при извлечении застрявшего листа.


(4) Передняя крышка
Откройте эту крышку для замены картриджа степлера или при извлечении застрявшей скобы.

- При установке финишера (большой накопитель) необходимо установить узел транспортировки бумаги.
- Не помещайте тяжелые предметы на финишер (большой накопитель) и не давите на него сверху.
- Будьте осторожны, находясь рядом с выводным лотком при включении аппарата и во время печати, так как он может начать перемещаться вверх и вниз.
- Финишер (большой накопитель) нельзя установить одновременно с финишером-брошюровщиком или финишером.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для финишера (большой накопитель) необходим основной картридж следующего типа:

Картридж степлера (примерно 5000 скоб на картридж x 3 картриджа) AR-SC2

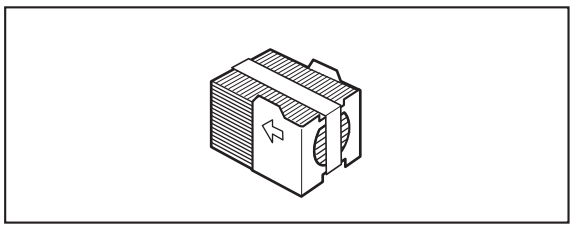

Содержание

Спецификация финишера с увеличенным накопителем*1

Модель		MX-FN11	
Форматы бумаги		A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, конверты, 12"x18", 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R, 5-1/2"x8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Вес бумаги		Тонкая бумага (от 56г/м^2 до 59г/м^2 (от 15 ф. до 16 ф.)), обычная бумага (от 60г/м^2 до 105г/м^2 (от 16 ф. до 28 ф.)), плотная бумага (от 106г/м^2 до 209г/м^2 (от 28 ф. для ценных бумаг до 110 ф. для индексной бумаги)), конверты (от 75г/м^2 до 90г/м^2 (от 20 ф. до 24 ф.))	
Режимы		Без скрепления, со скреплением	
Допустимые форматы для вывода со сдвигом копий		A3, B4, A4, A4R, B5, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 8K, 16K	
Величина сдвига		30 мм (1-3/16")	
Емкость лотка*2	**Верхний лоток**	Без скрепления*3: 1550 листов (A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K) 650 листов (A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2, 8-1/2 x 13-2/5, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16KR)	Со скреплением*4: 100 комплектов или 1550 листов (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 50 комплектов или 650 листов (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2, 8-1/2 x 13-2/5, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K)
	Нижний лоток	Без скрепления*3: 2450 листов (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 1700 листов (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R) 650 листов (A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2, 8-1/2 x 13-2/5, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16KR)	Со скреплением*4: 100 комплектов или 1550 листов (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 50 комплектов или 650 листов (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2, 8-1/2 x 13-2/5, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K)
Источник питания		Питание от аппарата	
Габариты		645 мм (Ш) x 645 мм (Г) x 1100 мм (В) (25-25/64" (Ш) x 25-25/64" (Г) x 43-19/64" (В)) (При разложенном лотке)	
Вес		Прибл. 45 кг (99,3 ф.)	
Секция степлера			
Допустимые для скрепления форматы бумаги		A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K (Три позиции скрепления: одной скобой в нижнем левом углу, одной скобой в верхнем левом углу, двумя скобами).	
Максимальное количество скрепляемых листов*5		50 листов (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 30 листов (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K) (30 листов одинаковой ширины, но разной длины)	

*1 При подключении финишера с увеличенным накопителем к аппарату необходимо наличие узла транспортировки бумаги и стойки с 1 выдвижным лотком емкостью 500 листов бумаги или стойки с 2 выдвижными лотками емкостью по 500 листов бумаги.

*2 Максимальное количество загружаемых листов варьируется в зависимости от окружающих условий в помощении, типа бумаги и условий ее хранения.

*3 Может быть загружено до 100 листов бумаги нестандартного формата, конвертов и прозрачных пленок (формата A4 (8-1/2" x 11")).

*4 При обозначении максимального количества скрепляемых листов предполагается, что вес бумаги составляет 90г/м^2 (24 ф.) и используются два листа бумаги для обложки весом от 106г/м^2 до 209г/м^2 (от 28 ф. для ценных бумаг до 110 ф. для индексной бумаги).

Скрепление скобой или пробивка отверстий для специальных материалов, таких как прозрачная пленка и наклейки, невозможны.

Спецификация модуля дырокола (для финишера с увеличенным накопителем)


Модель	MX-PNX6A	MX-PNX6B	MX-PNX6C	MX-PNX6D
Пробивка отверстий	2 отверстия	2 отверстия или 3 отверстия	4 отверстия	4 отверстия, по широкой стороне
Допустимые форматы бумаги для функции дырокола	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2", 8K, 16K, 16KR	2 отверстия: 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2" 3 отверстия: 11"x17", 8-1/2"x11", A3, A4	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"
Интервал веса бумаги для функции дырокола	От 56г/м^2 до 128г/м^2 (от 15 ф. до 32 ф.)			
Источник питания	Питание от финишера			
Габариты	115 мм (Ш) x 600 мм (Г) x 995 мм (В) (4-17/32" (Ш) x 23-5/8" (Г) x 39-11/64" (В))			
Вес	Прибл. 8кг (17,7 ф.)			

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИНИШЕРА (БОЛЬШОЙ НАКОПИТЕЛЬ)

Когда в картридже степлера заканчиваются скобы, на дисплее панели управления появляется соответствующее сообщение. Для замены картриджа степлера выполните операцию, описание которой приводится ниже.


Замена картриджа

1

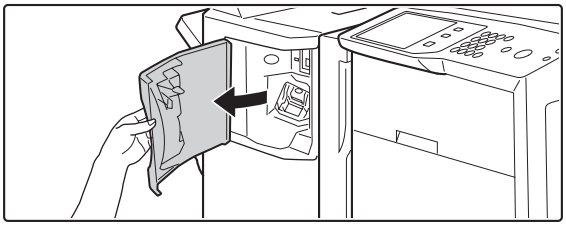


Откройте переднюю крышку.

2

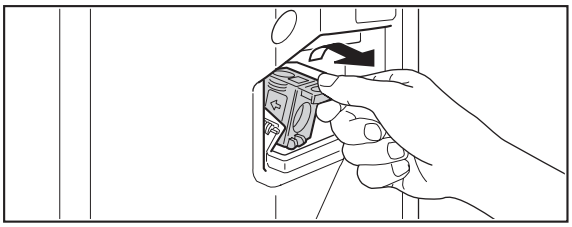

Возьмитесь за зелёную ручку на корпусе степлера, потяните корпус вверх и затем снимите его.

3

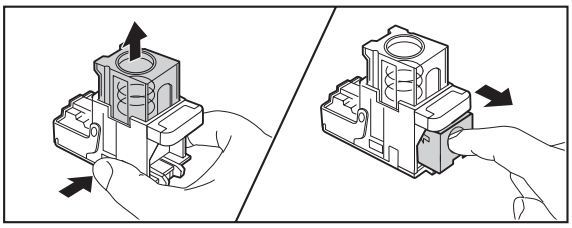


Извлеките пустой картридж степлера.

Нажмите на кнопку фиксатора для освобождения крышки емкости для картриджа степлера, а затем извлеките картридж степлера.

Если в картридже остаются скобы, его извлечение будет невозможно.

4

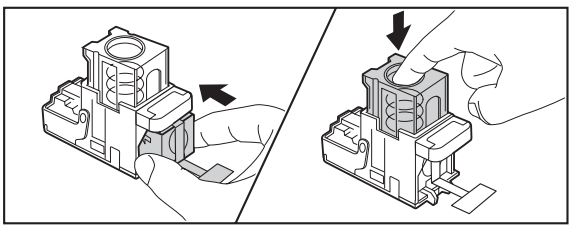


Установите новый картридж степлера в емкость для картриджа.

Вдвигайте картридж степлера до щелчка, свидетельствующего о его фиксации в емкости.


Не удаляйте защитную ленту из картриджа до тех пор, пока картридж не будет установлен в емкости.

5

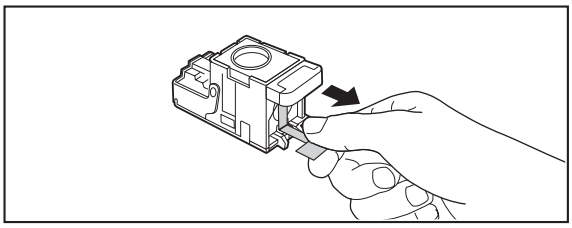

Извлеките защитную ленту, удерживающую скобы на месте, в направлении, перпендикулярном к емкости для картриджа.


6

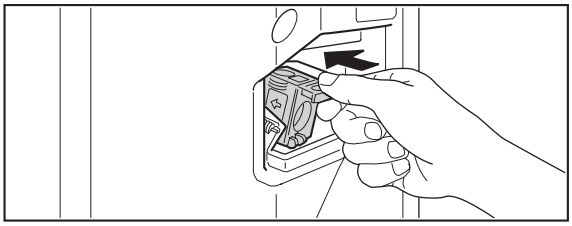

Поставьте корпус степлера на место, надавив на него.

Вдвигайте емкость картриджа степлера до щелчка, свидетельствующего о ее фиксации в аппарате.

7

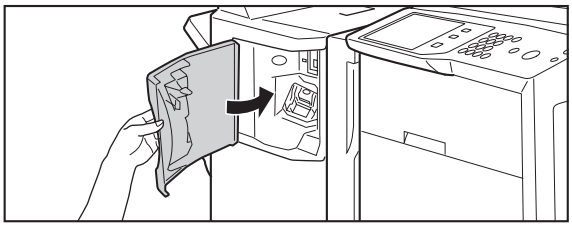


Закройте переднюю крышку.

Выполните пробное копирование или печать в режиме сортировки со скреплением для проверки правильности скрепления комплектов скобами.

ФИНИШЕР-БРОШЮРОВЩИК

Включает функцию смещения - отделяет каждый комплект отпечатанного материала от предыдущего комплекта, функция сортировки со скреплением - скрепляет каждый комплект отпечатанного материала, функция брошюрования - автоматически брошюрует и сгибает листы, и функция сгибания - сгибает отпечатанные листы пополам. Может быть установлен дополнительный модуль дырокола для пробивки отверстий по краю копий.

НАИМЕНОВАНИЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

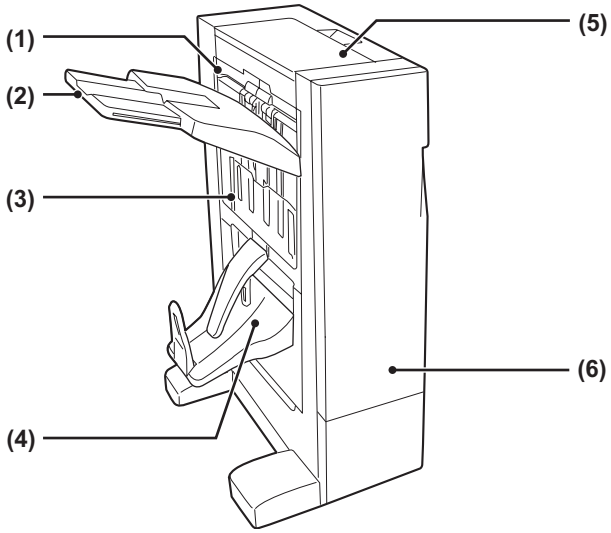

(1) Накопитель степлера
Временно сохраняет комплект копий перед его скреплением.

(2) Выводной лоток
На этот лоток выводятся скрепленные комплекты, смещенные друг относительно друга.
Лоток может смещаться. Выдвиньте его при выводе копий большого формата (форматы A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", и 8K).

(3) Боковая крышка
Открывается при замене картриджа степлера или при извлечении застрявшей скобы.

(4) Лоток финишера-брошюровщика
На этот лоток выводятся скрепленные и сфальцованные по средней линии буклеты.

(5) Верхняя крышка
Открывается при извлечении застрявшего листа.


(6) Передняя крышка
Открывается для замены картриджа со скобами, удаления защемлённых скоб или бумаги.

- При установке финишера-брошюровщика необходимо установить узел транспортировки бумаги.
- Не помещайте тяжелые предметы на финишер-брошюровщик и не надавливайте на него сверху.
- Будьте осторожны, находясь рядом с выводным лотком при включении аппарата и во время печати, так как он может начать перемещаться вверх и вниз.
- Финишер-брошюровщик нельзя установить одновременно с финишером (большой накопитель) или финишером.


РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для финишера необходим следующий тип картриджа:

Узел финишера
Картридж степлера (примерно 5000 скоб на картридж x 3 картриджа)MX-SCX1

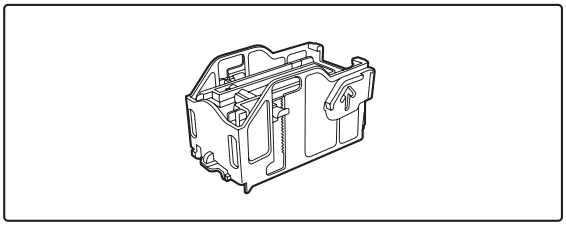

Узел финишера-брошюровщика
Картридж степлера (примерно 2000 скоб на картридж x 3 картриджа) AR-SC3

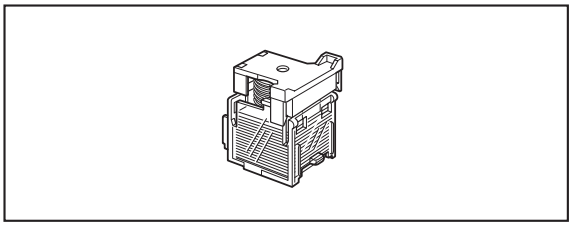

Спецификация финишера-брошюровщика*1

Модель	MX-FN10	
Форматы бумаги	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, конверты, 12"x18", 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R, 5-1/2"x8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Вес бумаги	Тонкая бумага (от 56г/м^2 до 59г/м^2 (от 15 ф. до 16 ф.)) обычная бумага (от 60г/м^2 до 105г/м^2 (от 16 ф. до 28 ф.)) плотная бумага (от 106г/м^2 до 209г/м^2 (от 28 ф. для ценных бумаг до 110 ф. для индексной бумаги)), конверты (от 75г/м^2 до 90г/м^2 (от 20 ф. до 24 ф.))	
Режимы	Без скрепления, со скреплением, скрепление внакидку, фальцовка пополам (полистная фальцовка по середине листа).	
Допустимые форматы для вывода со сдвигом копий	A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Величина сдвига	30 мм (1-3/16")	
Емкость лотка*2	Без скрепления*3: 1000 листов*4 (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R, 16K, 16KR) 500 листов*5 (A3W, A3, B4, A5R, 12"x18", 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 5-1/2"x8-1/2"R, 8K)	Со скреплением*6: 50 комплектов или 1000 листов*4 (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 16K, 16KR) 50 комплектов или 500 листов*5 (A3, B4, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8K)
Источник питания	Питание от аппарата	
Габариты	656 мм (Ш) x 631 мм (Г) x 988 мм (В) (25-53/64" (Ш) x 24-27/32" (Г) x 38-57/64" (В)) (При сложенном лотке)	
Вес	Прибл. 40кг (88,2 ф.)	
Секция степлера		
Допустимые для скрепления форматы бумаги	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 8K, 16K, 16KR (Три позиции скрепления: одной скобой в нижнем левом углу, одной скобой в верхнем левом углу, двумя скобами).	
Максимальное количество скрепляемых листов*6	50 листов (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 16K, 16KR) 25 листов (A3, B4, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8K) (25 листов одинаковой ширины, но разной длины).	
Секция финишера-брошюровщика		
Метод скрепления	Фальцовка пополам и скрепление в двух местах по линии фальца	
Позиция сгиба	Фальцовка по центральной линии (может регулироваться установкой [Настройка Положения Линии Сгиба Брошюры] из Настроек Системы)	
Допустимые форматы бумаги для скрепления внакидку	A3, B4, A4R, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x11"R, 8K, 16KR	
Допустимый интервал веса бумаги для скрепления внакидку	От 56г/м^2 до 209г/м^2 (от 15 ф. для ценных бумаг до 110 ф. для индексной бумаги)*7	
Количество листов для скрепления внакидку / Количество комплектов	Максимум: 15 листов (80г/м^2 (21 ф.) x 14 листов + 209г/м^2 (110 ф. для индексоной бумаги) x 1 листов) / 10 комплектов (от 11 до 15 листов), 15 комплектов (от 6 до 10 листов), 20 комплектов (от 1 до 5 листов)	

*1 Для подключения к аппарату финишера со скреплением копий необходимо установить узел перемещения бумаги и стойку с 1 выдвижным лотком на 500 листов или стойку с 2 выдвижными лотками по 500 листов.
*2 Максимальное количество загружаемых листов варьируется в зависимости от окружающих условий в помощении, типа бумаги и условий ее хранения.
*3 Может быть выведено до 30 конвертов.
*4 Высота пачки не должна превышать 175 мм (6-57/64").
*5 Высота пачки не должна превышать 94 мм (3-45/64").
*6 При обозначении максимального количества скрепляемых листов предполагается, что вес бумаги составляет 90г/м^2 (24 ф.) и используются два листа бумаги для обложки весом от 106г/м^2 до 209г/м^2 (от 28 ф. для ценных бумаг до 110 ф. для индексной бумаги).
*7 Допустимый интервал веса бумаги для скрепления внакидку обычной бумаги, включая плотную бумагу (от 106г/м^2 до 209г/м^2 (от 28 ф. для ценных бумаг до 110 ф. для индексной бумаги)).

Скрепление скобой или пробивка отверстий для специальных материалов, таких как прозрачная пленка и наклейки, невозможны.

Содержание

Спецификация модуля дырокола (для финишера-брошюровщика)

Модель	MX-PNX5A	MX-PNX5B	MX-PNX5C	MX-PNX5D
Пробивка отверстий	2 отверстия	2 отверстия или 3 отверстия	4 отверстия	4 отверстия, по широкой стороне
Допустимые форматы бумаги для функции дырокола	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2", 8K, 16K, 16KR	2 отверстия: 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2" 3 отверстия: 11"x17", 8-1/2"x11", A3, A4	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x13-1/2", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"
Интервал веса бумаги для функции дырокола	От 56г/м^2 до 128г/м^2 (от 15 ф. до 32 ф.)			
Источник питания	Питание от финишера-брошюровщика			
Габариты	122 мм (Ш) x 604 мм (Г) x 248 мм (В) (4-13/16" (Ш) x 23-25/32" (Г) x 9-49/64" (В))			
Вес	Прибл. 3,5кг (7,7 ф.)			


Скрепление скобой или пробивка отверстий для специальных материалов, таких как прозрачная пленка и наклейки, невозможны.

УХОД ЗА ФИНИШЕРОМ-БРОШЮРОВЩИКОМ

Когда в картридже степлера заканчиваются скобы, на дисплее панели управления появляется соответствующее сообщение. Для замены картриджа степлера выполните операцию, описание которой приводится ниже.


Замена картриджа степлера (узел финишера)

1

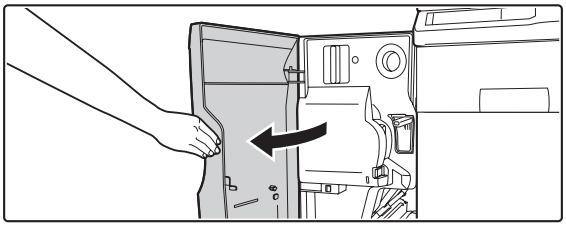


Откройте переднюю крышку.

2

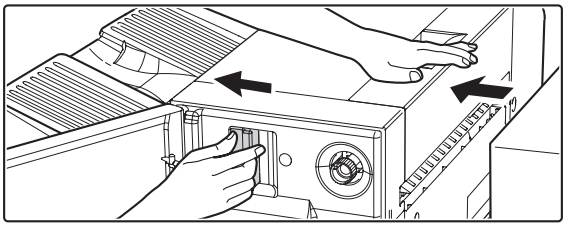

Потянув за ручку смещайте финишер-брошюровщик влево до упора.


3

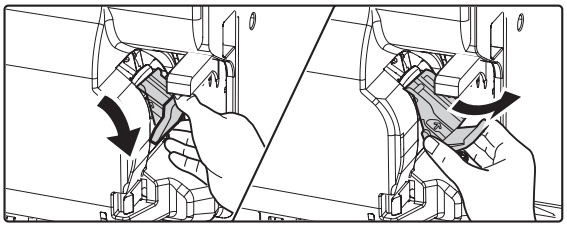

Опустив рычажок фиксатора емкости для картриджа степлера, извлеките емкость.


Вытаскивайте емкость в направлении "вправо наружу".

4

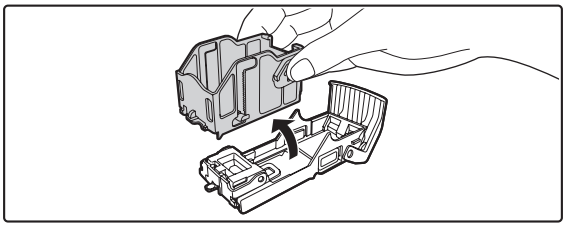

Извлеките пустой картридж степлера из емкости.


5

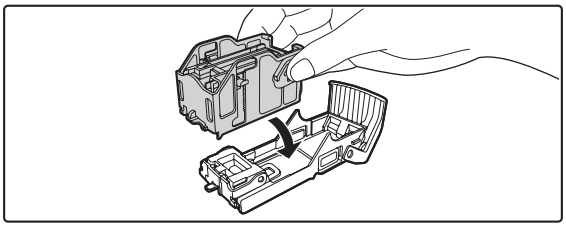

Вставьте новый картридж степлера в емкость так, как это показано на рисунке.

Вдвигайте картридж степлера до щелчка, свидетельствующего о его фиксации в емкости.


6

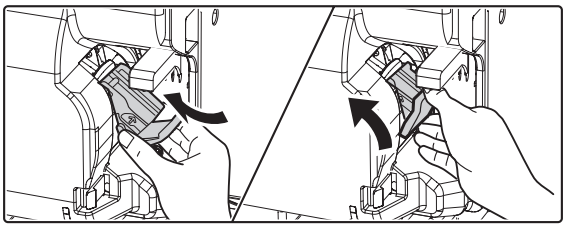

Возвратите в исходное положение емкость для картриджа степлера.


Вдвигайте емкость картриджа степлера до щелчка, свидетельствующего о ее фиксации в аппарате.

7

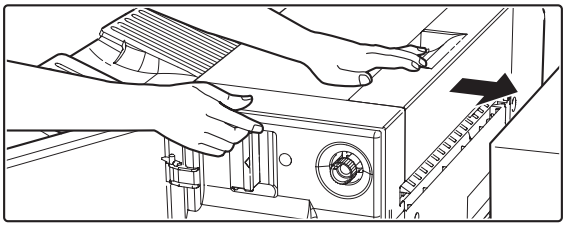

Возвратите на место модуль финишера-брошюровщика и соедините его с аппаратом.

8

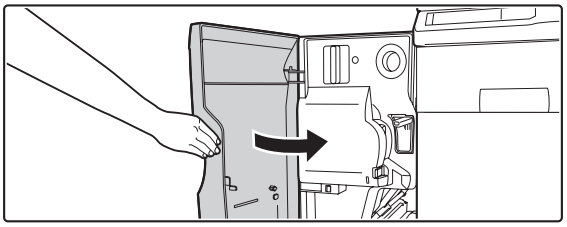


Закройте переднюю крышку.

Выполните пробное копирование или печать в режиме сортировки со скреплением для проверки правильности скрепления комплектов скобами.

Замена картриджа степлера (узел финишера-брошюровщика)


Перед началом данной процедуры необходимо извлечь все отпечатанные листы из выводного лотка финишера-брошюровщика. Не заменяйте извлечённые отпечатанные листы в выводном лотке.

1

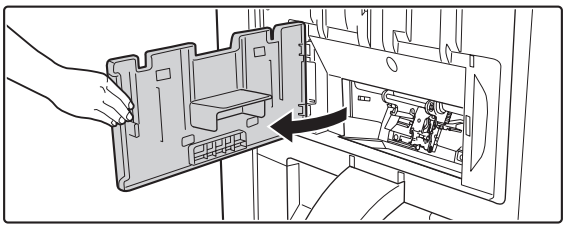


Откройте боковую крышку.

2

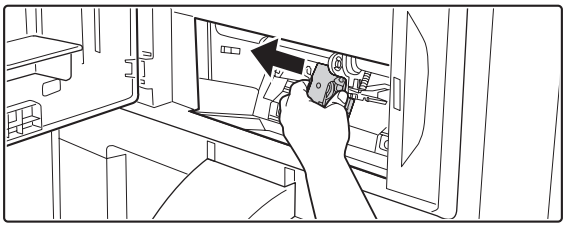

Извлеките пустой картридж степлера.


3

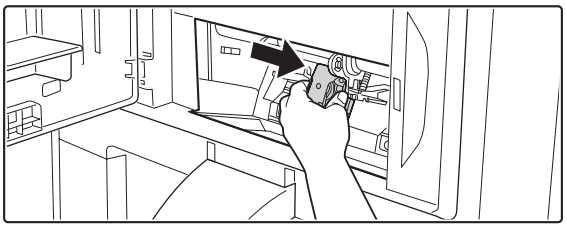

Загрузите новый картридж степлера.

Снимите крышку с картриджа степлера и установите картридж.

4

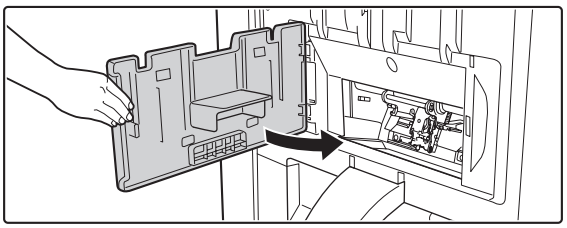

Закройте боковую крышку.

Выполните пробное копирование или печать в режиме брошюровки для проверки правильности скрепления комплектов скобами.

МОДУЛЬ ДЫРОКОЛА


Данный модуль может быть установлен для пробивания отверстий по краю копий на выводе. Чтобы установить модуль дырокола, требуется финишер или финишер-брошюровщик.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПЕРФОРАЦИИ

Отходы перфорации накапливаются в специальном контейнере (для отходов перфорации).
Далее рассматривается процедура утилизации отходов перфорации.


Финишер


1

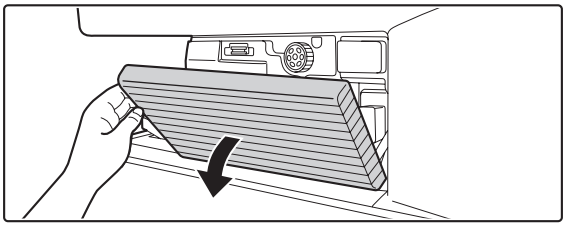

Откройте крышку.

2

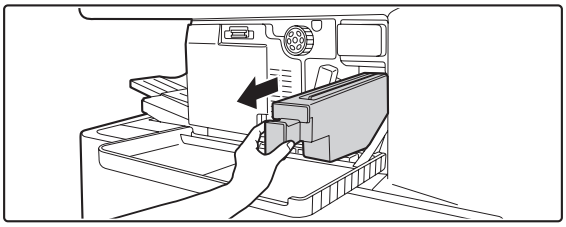


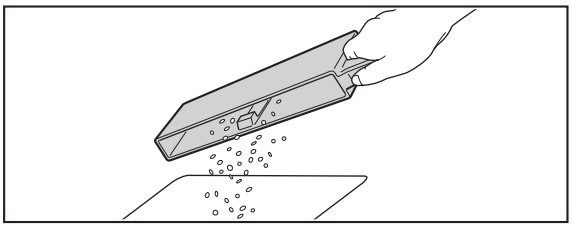

Возьмитесь за ручку контейнера для отходов перфорации, аккуратно извлеките контейнер и утилизируйте отходы.


Поместите отходы перфорации в полиэтиленовый пакет или иную емкость, стараясь не рассыпать их.

3

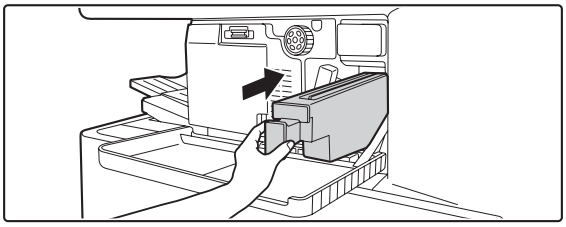

Аккуратно возвратите контейнер на место.

4

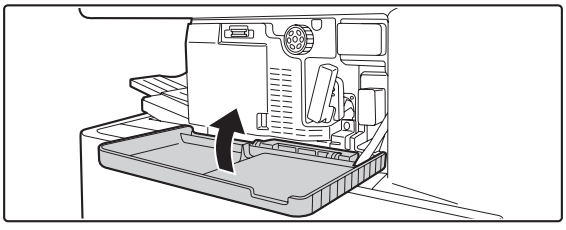


Закройте крышку.

Содержание


Финишер (большой накопитель)


1

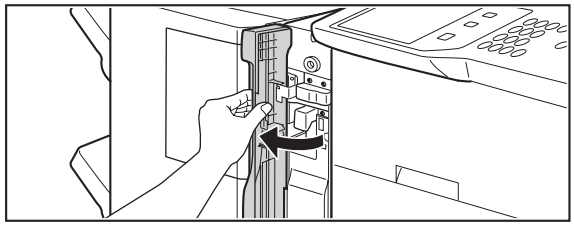

Откройте переднюю крышку модуля перфоратора

2

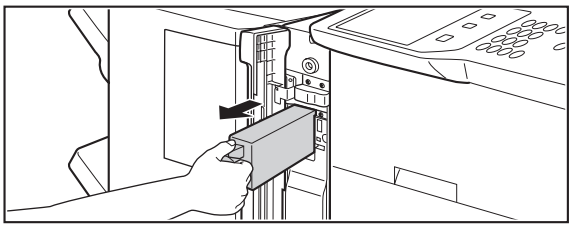


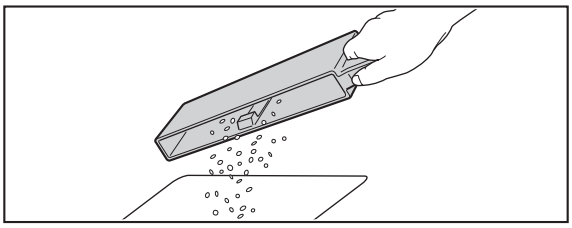

Возьмитесь за ручку контейнера для отходов перфорации, аккуратно извлеките контейнер и утилизируйте отходы.

Поместите отходы перфорации в полиэтиленовый пакет или иную емкость, стараясь не рассыпать их.


3

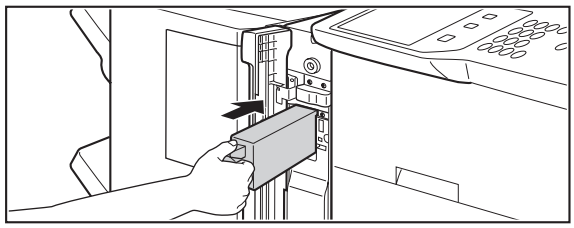

Поставьте ящик для сбора отходов перфоратора на место.

Если ящик для сбора отходов перфоратора установлен неправильно, печать с функцией перфорации будет невозможна.

4

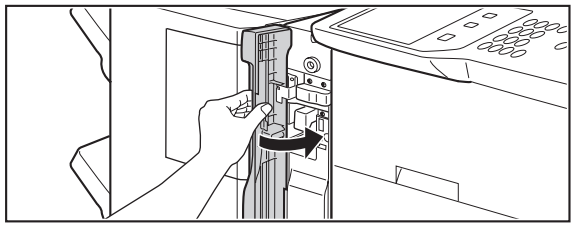


Закройте крышку модуля перфоратора

Содержание


Финишер-брошюровщик


1

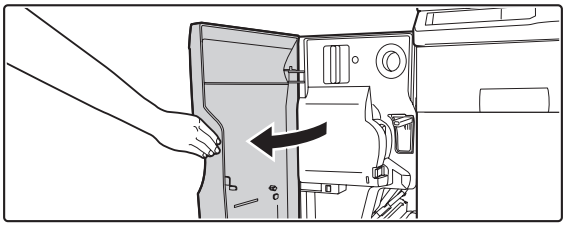

Откройте переднюю крышку.

2

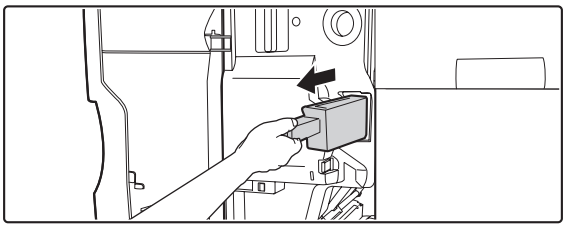


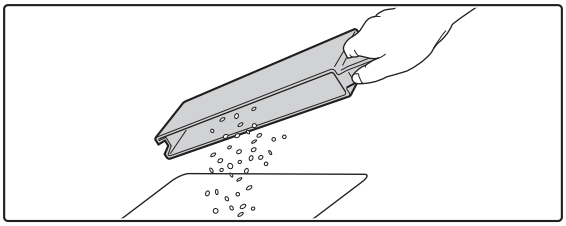

Возьмитесь за ручку контейнера для отходов перфорации, аккуратно извлеките контейнер и утилизируйте отходы.


Поместите отходы перфорации в полиэтиленовый пакет или иную емкость, стараясь не рассыпать их.

3

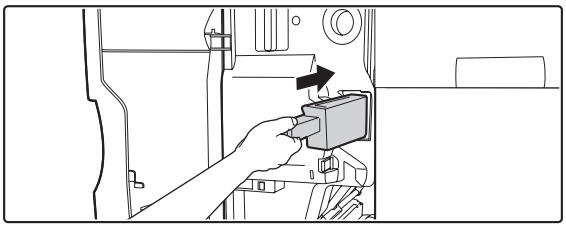

Аккуратно возвратите контейнер на место.

4

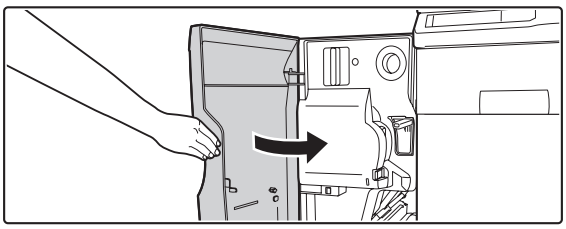

Закройте переднюю крышку.

Содержание

SHARP OSA

Sharp OSA (Open Systems Architecture) - архитектура, позволяющая внешним приложениям напрямую подключаться к цифровой многофункциональной машине через сеть.
Когда используется цифровая многофункциональная машина, поддерживающая Sharp OSA, органы управления и функции рабочей панели такие, как передача отсканированного изображения, могут быть соединены с внешним приложением.
Существует два типа внешних приложений: "стандартное приложение" и "программа управления внешней учётной записью". "Программа управления внешней учётной записью" используется для централизованного управления учётной записью многофункционального аппарата по сети. "Стандартное приложение" относится ко всем другим приложениям.

МОДУЛЬ СВЯЗИ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ (MX-AMX2)

Модуль связи прикладных программ требуется для использования "стандартного приложения" в аппарате. Когда на Web-страницах аппарата выбирают ранее зарегистрированное стандартное приложение, аппарат находит рабочий экран на зарегистрированном URL. Управление рабочим экраном осуществляется стандартным приложением, и можно выполнять Сканирование на FTP, Сканирование в Сетевую Папку и HTTPS передачу..


Настройка стандартного приложения

Чтобы активизировать общее приложение на Web-страницах аппарата, выберите в меню администратора [Прикладные Параметры Настройки], затем [Параметры Настройки Внешних Приложений] и [Стандартные Приложения]. Сконфигурируйте установки для стандартного приложения на экране, который появится.

Выбор стандартного приложения.

Далее рассматривается процедура выбора общего приложения, активизированного на Web-страницах аппарата.

1

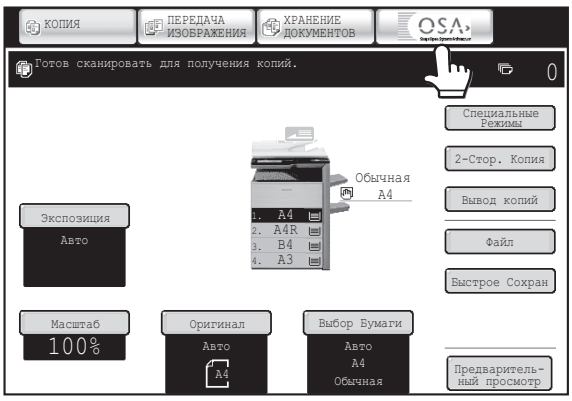


Прикоснитесь к кнокпе [Sharp OSA] в кнопках выбора режима.

Если на Web-страницах не было сохранено стандартных приложений вообще, к этой кнопке нельзя будет прикоснуться.

Содержание

2

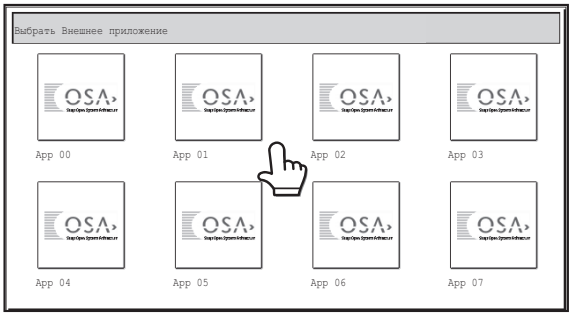

Выберите стандартное приложение.

Если на Web-страницах было сохранено два или более стандартных приложений, появится экран для выбора стандартного приложения. Прикоснитесь к стандартному приложению, которое хотите использовать.
Если на Web-страницах было сохранено только одно стандартное приложение, начнётся подключение к этому стандартному приложению.

3

Аппарат подключается к стандартному приложению.

Во время подключения аппарата к стандартному приложению появится сообщение "Подключение к внешнему приложению".

Кнопка выбора режима во время сканирования использоваться не может.

МОДУЛЬ ВНЕШНЕЙ УЧЁТНОЙ ЗАПИСИ (MX-AMX3)

Модуль внешней учётной записи требуется для использования "приложения внешней учётной записи" в аппарате.
Приложение внешней учётной записи может использоваться в "режиме внешней аутентификации" или "режиме внешнего подсчёта". Когда используется режим внешней аутентификации, регистрационный экран вызывается из приложения при запуске аппарата. Когда задание завершается, экран уведомления о задании отсылается в приложение, чтобы активизировать подсчёты, которые необходимо вести для каждого аутентифицированного пользователя.
Когда используется "режим внешнего подсчёта", регистрационный экран при запуске аппарата не отображается. Только в приложение отсылается уведомление о результате задания. Приложение внешней учётной записи не может использовать аутентификацию пользователя, тем не менее, приложение внешней учётной записи может использоваться в комбинации с функцией внутренней учётной записи.

Настройка приложения внешней учётной записи

Чтобы активизировать приложение внешней учётной записи на Web-страницах аппарата, выберите в меню администратора [Прикладные Параметры Настройки], затем [Параметры Настройки Внешних Приложений] и [Параметры внешнего приложения учетной записи]. Сконфигурируйте установки для приложения внешней учётной записи на экране, который появится. Новая установка начнёт действовать после перезапуска аппарата. Перезапуск аппарата см. в разделе "ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ АППАРАТА" (стр. 1-15).

Работа в режиме внешней учётной записи.

Далее рассматриваются два режима использования приложения внешней учётной записи.

Режим внешней аутентификации

При выборе кнопки-флажка [Разрешить Идентификацию Внешним Сервером] в позиции "Установка Внешней Учётной Записи" установки "Параметры Настройки Sharp OSA" в системных параметрах настройки (администратора) аппарат войдёт в режим внешней аутентификации. Когда аппарат включается в режиме внешней аутентификации, аппарат получает доступ к приложению внешней учётной записи и отображает регистрационный экран. Регистрационный экран также можно вызвать с помощью кнопки [Вызов] для управления заданием на полном экране состояния заданий. (Регистрационный экран не появится, если пользователь уже вошёл в систему обычным способом).
Когда появляется регистрационный экран, можно нажать на кнопку [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ], чтобы открыть экран состояния заданий. Чтобы вернуться в предыдущее состояние, нажмите на кнопку выбора режима.

- Функция управления пользователями в режиме внешней аутентификации использоваться не может. Тем не менее, можно использовать "Регистрация Пользователя", "Отображение Числа Пользователей", "Сброс Числа Пользователей", "Печать Информации о Пользователе" и "Установка Числа Отображаемых Имен Пользователей".
- Когда отображается регистрационный экран невозможно использовать кнопку выбора режима.

Если регистрация срывается

Если регистрационный экран не появляется или приложение работает некорректно, аппарат также может начать работать некорректно. В этом случае рекомендуется покинуть режим внешней учётной записи на Web-страницах аппарата. Подробнее см. [Справка] на Web-страницах.
Если решительно необходимо покинуть режим внешней учётной записи с помощью рабочей панели аппарата, пройдите следующие шаги.
Нажмите на кнопку [НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ] и измените в системных параметрах настройки (администратора) "Установку Внешней Учётной Записи". Новая установка начнёт действовать после перезапуска аппарата.
Перезапуск аппарата см. в разделе "ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ АППАРАТА" (стр. 1-15).

Режим внешнего подсчёта

Когда в позиции "Установка Внешней Учётной Записи" установки "Параметры Настройки Sharp OSA" в системных параметрах настройки (администратора) активизирована только установка [Управление Внешней Учётной Записи], аппарат войдёт в режим внешнего подсчёта.
В отличие от режима внешней аутентификации, когда аппарат запускается в "режиме внешнего подсчёта", регистрационный экран приложения внешней учётной записи не отображается. Только в приложение внешней учётной записи будет отправлен результат задания. Режим внешнего подсчёта может использоваться вместе с функцией управления пользователями. (Режим внешнего подсчёта также может использоваться, если выключена функция управления пользователями).

УХОД ЗА АППАРАТОМ

В этом разделе приводится описание операций процедур чистки аппарата, замены картриджа с тонером и ёмкости для отработанного тонера.


ОПЕРАЦИИ ПО РЕГУЛЯРНОМУ УХОДУ

Для стабильного получения качественных результатов работы аппарата периодически производите чистку аппарата.

⚠ Осторожно

Для чистки аппарата недопустимо использование воспламеняющегося спрея. Если частицы спрея попадут на электрические компоненты, нагретые до высокой температуры, или в узел термозакрепления, возможно загорание аппарата или короткое замыкание в нем.

- Не пользуйтесь растворителями, бензином или иными летучими чистящими веществами для чистки аппарата. Это может привести к порче или обесцвечиванию корпуса аппарата.
- Чтобы очистить от грязи участки с зеркальной поверхностью на панели управления (показаны справа) осторожно протрите их мягкой тканью. Если вы будете использовать жесткую ткань или будете сильно тереть, вы можете повредить поверхность.

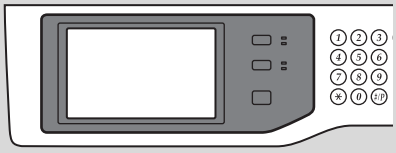


Участки с зеркальной поверхностью обозначены, как ■.


ЧИСТКА СТЕКЛА ОРИГИНАЛОДЕРЖАТЕЛЯ И АВТОПОДАТЧИКА ОРИГИНАЛОВ

Если на стекле оригиналодержателя, или на пластине, прижимающей оригинал к стеклу, имеется грязь, она проявится на отсканированном изображении. Следите за чистотой перечисленных выше узлов аппарата. Протирайте их чистой мягкой тканью.
Если это необходимо, увлажните ткань водой или небольшим количеством нейтрального чистящего раствора. После использования увлажненной ткани не забудьте протереть очищенные поверхности чистой и сухой тканью.

Стекло оригиналодержателя

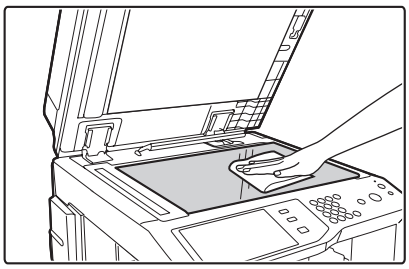

Пластина прижима оригинала к стеклу оригиналодержателя

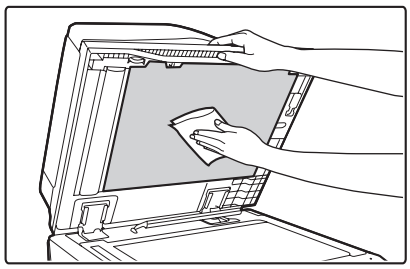

Стекло сканера

Если на изображении оригинала, отсканированного с использованием автоподатчика документов, видны чёрные или белые полосы, выполните чистку зоны сканирования (узкое и длинное стеклянное окно рядом со стеклом оригиналодержателя).
Для чистки используйте приспособление, хранящееся в автоподатчике оригиналов. По завершении чистки не забудьте возвратить приспособление на место, которое используется для его хранения.


Примеры линий, образующихся на изображениях



Черные линии **Белые линии**


Содержание

1

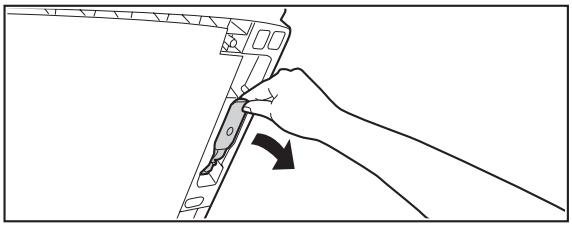


Откройте автоподатчик оригиналов и достаньте устройство для чистки стекла.

2

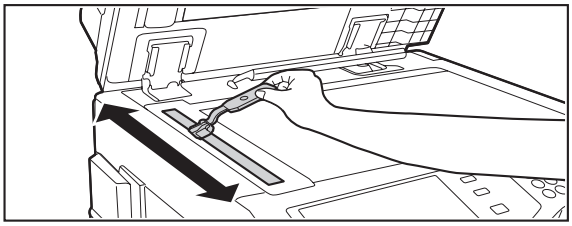

Очистите зону сканирования документа на стекле оригиналодержателя стеклоочистителем.


3

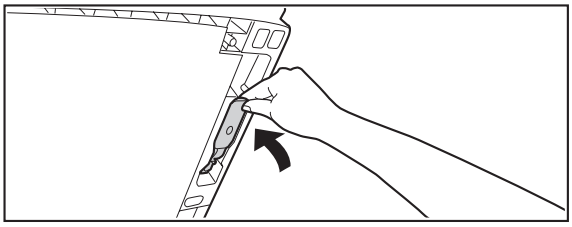

Поместите устройство для чистки на место.


ЧИСТКА ПОДАЮЩЕГО ВАЛИКА ЛОТКА РУЧНОЙ ПОДАЧИ

Если при подаче конвертов или плотной бумаги через лоток ручной подачи часто возникают сбои, очистите поверхность подающего ролика чистой мягкой тканью, смоченной водой или нейтральным моющим средством.

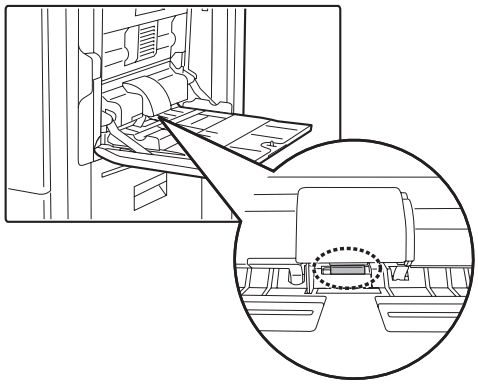

ЧИСТКА ПОДАЮЩЕГО ВАЛИКА АВТОПОДАТЧИКА


Если линии или грязь появляются на отсканированном изображении оригинала, подаваемого с помощью автоподатчика, протрите поверхность подающего валика подающего устройства чистой мягкой тканью, увлажненной в воде или нейтральном чистящем растворе.

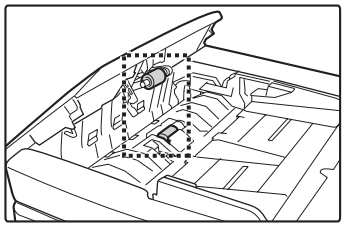

ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ С ТОНЕРОМ

Обязательно замените картридж с тонером, когда появится сообщение "Замените картридж с тонером".

В режиме копирования

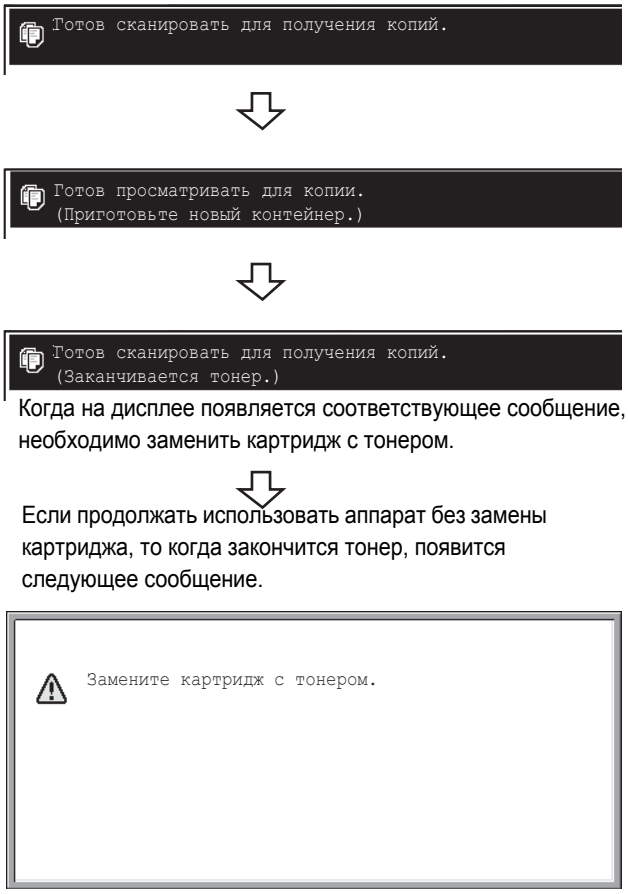


Когда на дисплее появляется соответствующее сообщение, необходимо заменить картридж с тонером.

Если продолжать использовать аппарат без замены картриджа, то когда закончится тонер, появится следующее сообщение.


Содержание

1

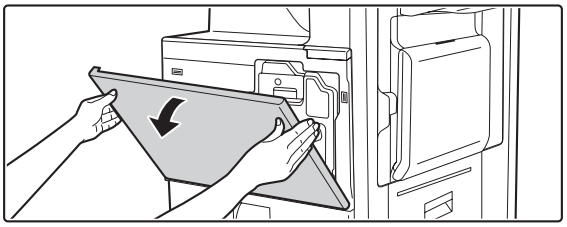


Откройте переднюю крышку.

2

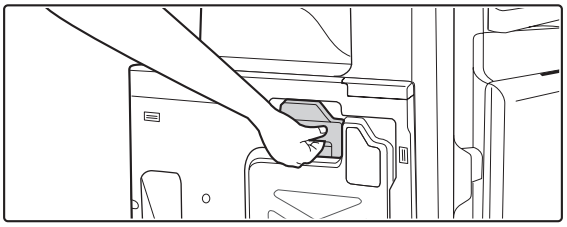


Вытащите картридж с тонером по направлению к себе.

Осторожно потяните картридж с тонером к себе по горизонтали.
Вынимать (вытаскивать) картридж с тонером необходимо мягко. Если это сделать резко, остаток тонера может высыпаться из картриджа.

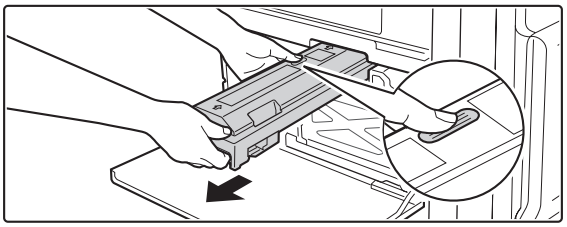


Удерживайте картридж с тонером обеими руками, как это показано на рисунке, и вытаскивайте его из аппарата.

3

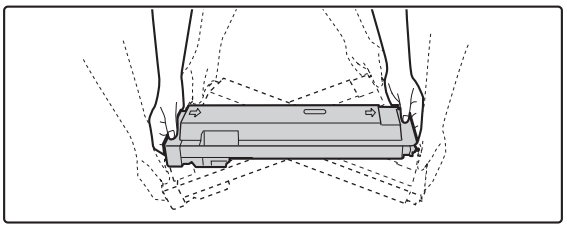


Извлеките новый картридж с тонером из упаковки и встряхните его 5-6 раз по горизонтали.

4

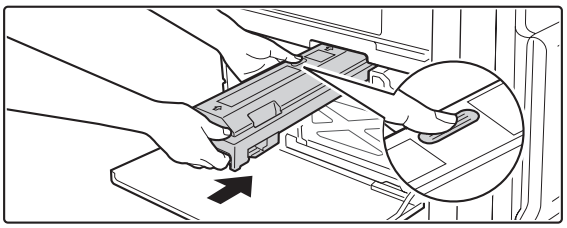

Осторожно вставьте новый картридж с тонером по горизонтали.

5

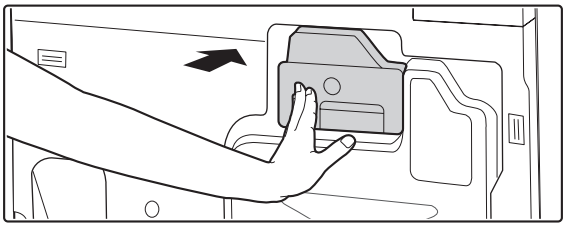


Нажимайте на картридж до полной его фиксации на месте.

Нажимайте на картридж до тех пор, пока не услышите щелчок.

Содержание

6

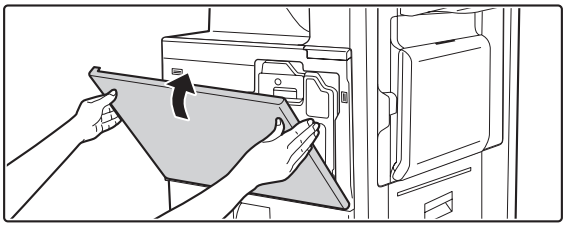

Закройте переднюю крышку.

После замены картриджа аппарат автоматически переключится в режим настройки цвета.

⚠ Внимание


- **Не бросайте картридж с тонером в огонь. Частицы тонера могут вызвать ожоги.**
- **Храните картриджи с тонером в местах, недоступных для маленьких детей.**
- **Если картридж с тонером хранится стоймя, тонер может затвердеть и стать непригодным для использования. Всегда храните картриджи с тонером в положении лёжа, верхней стороной кверху.**
- **Если используется картридж, по которому отсутствует рекомендация специалистов SHARP, то могут наблюдаться недостаточно качественный результат работы аппарата, потери в производительности и даже риск повреждения аппарата. Убедитесь в том, что имеющиеся у Вас картриджи с тонером рекомендованы специалистами SHARP.**

- Сохраняйте использованный картридж в в пластиковом пакете (не выбрасывайте его). Мспользованный картридж утилизируется специалистом сервисной службы при проведении обслуживания аппарата.
- Для того, чтобы получить примерную информации об остатке тонера в картридже, нажмите и удерживайте нажатой кнопку [КОПИЯ] во время печати или при ожидании аппарата. На дисплее появится значение в процентах, соответствующее наличию тонера в картридже. Если значение составляет "25-0%", достаньте новый картридж с тонером и держите его готовым для замены.
- В зависимости от условий использования, цвет может становиться бледным или изображение - расплывчатым.

ЗАМЕНА ЁМКОСТИ ДЛЯ СБОРА ТОНЕРА


В ёмкости для сбора тонера накапливаются излишки тонера, образующиеся во время печати. Когда ёмкость для сбора тонера заполнится, появится сообщение "Замените использованную ёмкость для тонера". Для замены ёмкости для сбора тонера следуйте приведенным ниже инструкциям.


1

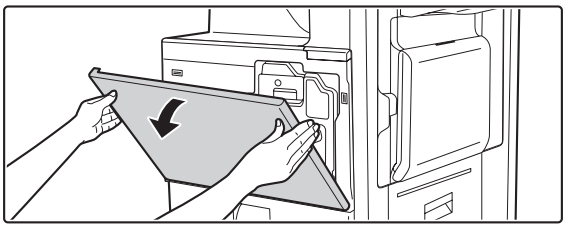

Откройте переднюю крышку.

2

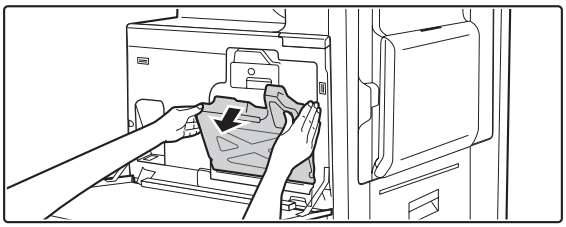

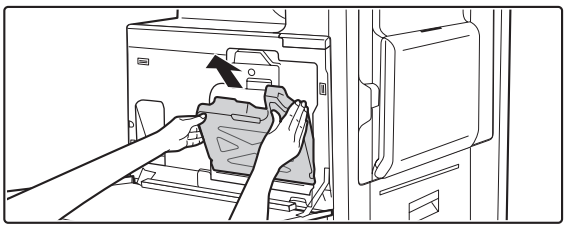


Выньте ёмкость для сбора тонера.

(1) Наклоните ёмкость для сбора тонера вперёд.

Возьмитесь обеими руками за углы ёмкости для сбора тонера, как показано на рисунке, и наклоните её вперёд до упора.

(2) Медленно поднимите ёмкость для сбора тонера вверх.

3

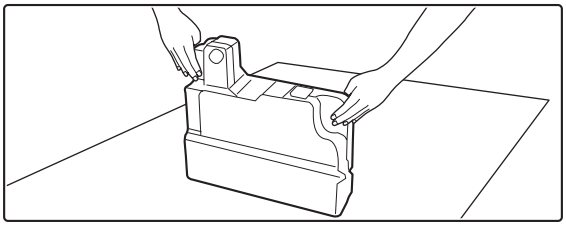


Разместите контейнер на ровной поверхности.

Перед тем, как достать контейнер, расстелите газету.

Не наклоняйте его отверстиями вниз для того, чтобы не просыпать использованный тонер.

4

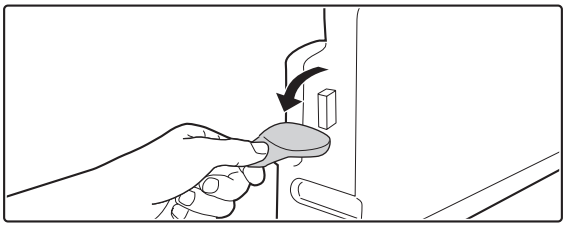


Снимите колпачок сбоку ёмкости для сбора тонера.

Возьмитесь за конец колпачка и потяните вперёд.

Содержание

5

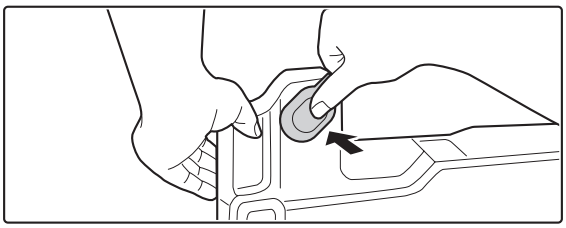


Вставьте колпачок в отверстие в ёмкости для сбора тонера.

Вставляйте колпачок с усилием, чтобы тонер не случайно просыпался.

Не выбрасывайте ёмкость для сбора тонера. Поместите его в пластиковый пакет и держите там, пока не придёт сервисный специалист для выполнения работ по техническому обслуживанию. Ёмкость для сбора тонера утилизируется специалистом сервисной службы.


6

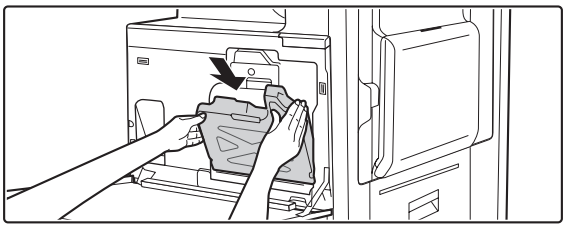

Установите новую ёмкость для сбора тонера.

Вставляйте контейнер сверху под уклоном.


7

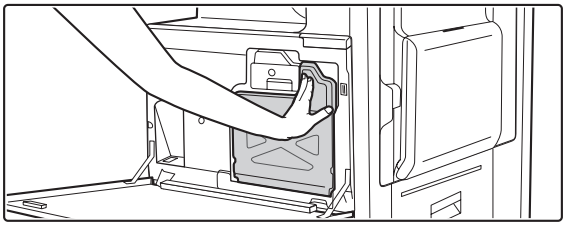

Вставьте ёмкость для сбора тонера в аппарат.

Нажимайте на контейнер, пока не раздастся щелчок, свидетельствующий о его фиксации.

8

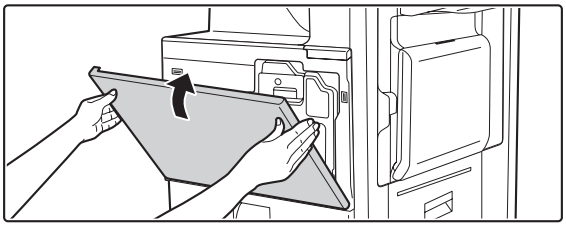

Закройте переднюю крышку.

⚠Внимание

- **Не сжигайте ёмкость для сбора тонера.**
- **Храните ёмкость для сбора тонера в месте, недоступном для маленьких детей.**

При замене ёмкости для сбора тонера будьте осторожны, поскольку вы можете запачкать одежду или окружающие предметы.


ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ШТАМПОВ

Если на автоподатчике оригиналов установлен штамповый узел (AR-SU1), и штампы становятся бледными, замените картридж для штампов (AR-SV1).

Расходные материалы


Картридж для штампов (2 в одной упаковке) AR-SV1

1

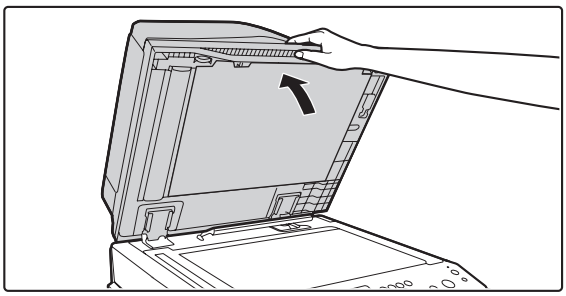

Откройте автоподатчик оригиналов.


2

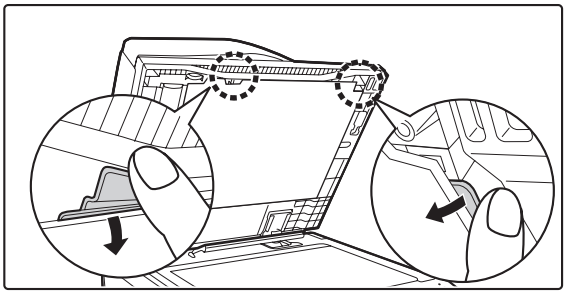

Откройте держатели на автоподатчике оригиналов, которые держат пластину для прижима оригинала.


Откройте держатели (два) на левой и правой сторонах.

3

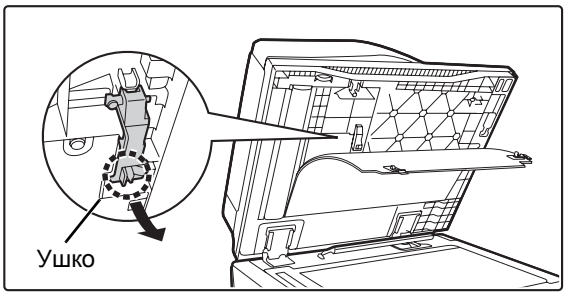

Возьмитесь за ушко на штамповом узле и вытяните узел.


4

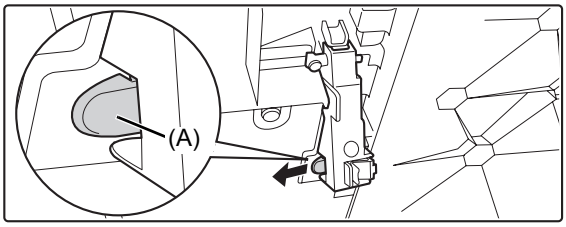

Извлеките картридж для штампов (A).


Содержание

5

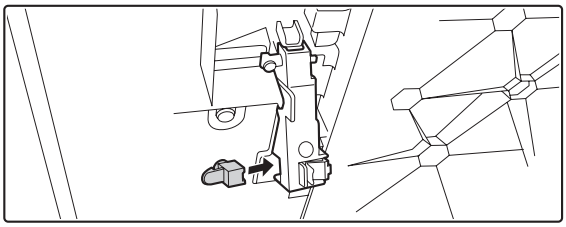

Вставьте новый картридж для штампов.


6

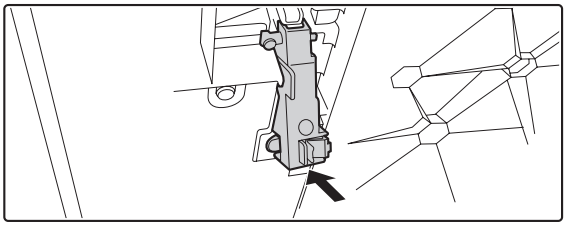

Вдавливайте штамповый узел обратно на место.

Вдвигайте картридж для штампов до щелчка, свидетельствующего о его фиксации.


7

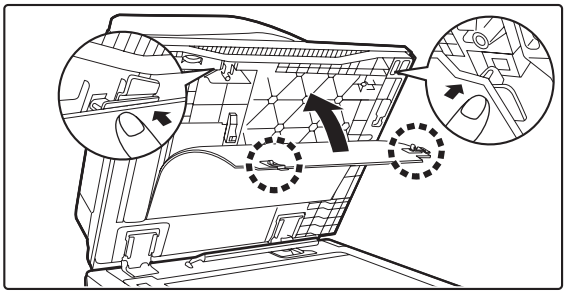

Замените пластину для прижима оригинала.

Нажимайте на держатели, пока не раздастся щелчок, свидетельствующий о их фиксации.

8


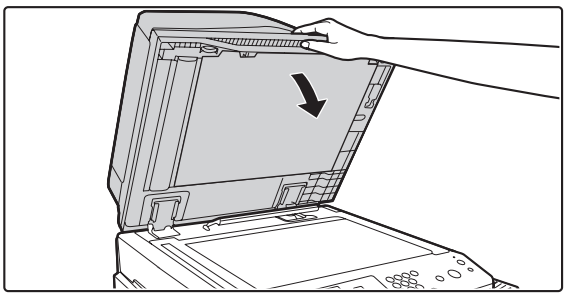


Закройте автоподатчик оригиналов.

ВВОД ТЕКСТА

В этом разделе приводится описание экрана ввода текста.

ФУНКЦИИ ОСНОВНЫХ КНОПОК

Кнопка	Описание
	Переключает экран ввода текста на ввод заглавных букв. Заглавные буквы будут вводиться до тех пор, пока кнопка [Caps] не будет нажата повторно так, чтобы она не была подсвечена. Кнопка [Caps] удобна, если Вы хотите ввести текст, полностью состоящий из заглавных букв. (Вид кнопки меняется в зависимости от страны и региона).
	При помощи этой кнопки Вы можете вводить отдельные заглавные буквы в текст, состоящий из обычных букв, и наоборот. Прикоснитесь к кнопке ввода буквы после прикосновения к кнопке [Shift]. После ввода буквы подсветка кнопки [Shift] будет выключена и появится экран ввода обычного текста. Кнопка [Shift] удобна, если Вам нужно ввести только одну заглавную букву в текст (или одну обычную букву в текст, состоящий из заглавных букв), а также при необходимости ввода одного из символов, присвоенных цифровым кнопкам. Для отмены выбора кнопки [Shift] прикоснитесь к ней повторно. Кнопка [Shift] больше не будет подсвечена. (Вид кнопки меняется в зависимости от страны и региона).
	Прикоснитесь к этой кнопке для переноса строки основного текста e-mail сообщения. (Вид кнопки меняется в зависимости от страны и региона).
	Прикасайтесь к этой кнопке для поочередного удаления знаков, расположенных слева от курсора.
	Прикоснитесь к этой кнопке для временного переключения на клавиатуру другого языка. Выберите нужную Вам раскладку клавиатуры.
	С помощью этой кнопки вводится пробел между буквами.
	Временно изменяет экран ввода текста на экран ввода акцентированных букв и символов. Прикоснитесь к кнопке ввода буквы после прикосновения к кнопке [AltGr]. После ввода буквы подсветка кнопки [AltGr] будет выключена и появится экран ввода обычного текста. Для отмены выбора кнопки [AltGr] прикоснитесь к ней повторно. Кнопка [AltGr] больше не будет подсвечена.
	С помощью этих кнопок курсор перемещается влево и вправо.
	Эти кнопки перемещают курсор на одну строку выше или ниже при вводе основного текста e-mail сообщения.
	Прикоснитесь к этой кнопке для выбора режима ввода букв.
	Прикоснитесь к этой кнопке для выбора режима ввода символов. Этот режим используется не только для ввода специальных символов, но и для ввода букв с акцентами, свойственных отдельным языкам.
	Используется для нахождения ранее сохранённой темы электронного сообщения или другого предустановленного текста.

Содержание

Кнопка	Описание
Помощь	Показывает объяснения по каждой кнопке.
.com .net .org .biz .info http:	Используется для ввода ранее сохранённой текстовой строки, такой как ".com". В системных установках сохраняются текстовые строки. ☞ 6. СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ "Установка Шаблона Виртуальной Клав-туры" (стр. 6-66)
Отменить	Прикоснитесь к этой кнопке для возврата в предыдущий режим без ввода текста.
OK	Прикоснитесь к этой кнопке для ввода текущего текста и возврата в предыдущий режим.
Найти	Результаты поиска будут появляться в соответствии с введёнными символами.

- Некоторые из изображенных выше кнопок могут не появляться в некоторых раскладках клавиатур или в клавиатурах для отдельных стран и регионов.
- "Значок "◀" в тексте указывает на предельное количество вводимых знаков. Большее количество знаков, выходящее за границы значка "◀" ввести невозможно.
- На некоторых клавиатурах с английским алфавитом экран [AltGr] продолжает появляться, пока не будет нажата кнопка [AltGr] для удаления подсветки.
- Кнопка ABC/abc появляется на дисплее только в отдельных странах и регионах. Кнопка ABC/abc - это "быстрая" кнопка, предназначенная для переключения с английского языка на язык Вашего региона.
- Выбор клавиатуры зависит от выбора языка в системной установке (администратора) "Установка Языка Дисплея".
- Следующие символы нельзя использовать при вводе имени файла или имени папки.\ ? / " ; : , < > ! * | & # Некоторые операционные среды могут не допускать использования пробелов и указанных ниже символов. Например, гиперссылки не будут работать корректно или будут появляться бессмысленные символы.$ % ' ( ) + - . = @ [ ] ^ ` { } ~

ВВОД ТЕКСТА С ВНЕШНЕЙ КЛАВИАТУРЫ

Внешняя клавиатура может быть использована только в качестве альтернативы экрану ввода текста, появляющемуся на сенсорной панели аппарата.
Раскладка клавиатуры экрана ввода текста на сенсорной панели немного отличатся от раскладки клавиш на внешней клавиатуре.
Используйте внешнюю клавиатуру из числа рекомендованных специалистами SHARP.
По вопросу об использовании внешней клавиатуры обратитесь к Вашему дилеру или в ближайшее сервисное представительство, обладающее соответствующими полномочиями.

Не ставьте на клавиатуру тяжёлых предметов и не давите на неё.

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Вводные сведения о программном обеспечении, которое позволяет использовать функции принтера и сканера, подробные сведения о CD-ROM, содержащем программное обеспечение, а также инструкции по установке приведены в разделе "ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" Начального руководства.

УСТАНОВКА В СРЕДЕ WINDOWS

В этом разделе приводится описание установки программного обеспечения и конфигурирования установок, необходимых для использования функций принтера и сканера аппарата при подключении компьютера Windows. Этот раздел с этой страницы и до страницы 1-83 также имеется в Начальном руководстве. (В этом разделе подробно описаны основные процедуры установки.)
Инструкции со страницы 1-84 и до страницы 1-106 не включены в Начальное руководство. При необходимости обращайтесь к данному руководству.

ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)

1 **Вставьте диск "Software CD-ROM" в CD-ROM дисковод компьютера.**

- Если Вы устанавливаете драйвер принтера или утилиту Printer Status Monitor, вставьте диск "Software CD-ROM" с обозначением "Disc 1" на лицевой стороне.
- Если вы устанавливаете драйвер ПК-Факс или драйвер сканера, вставьте диск "Software CD-ROM" с обозначением "Disc2" на верхней стороне.

2 **Щелкните на кнопке [Пуск] ( ), на [Компьютер], а затем дважды - на пиктограмме [CD-ROM] ( ).**

- В ОС Windows XP/Server 2003 щелкните на кнопке [пуск], на [Мой Компьютер], а затем дважды - на пиктограмме [CD-ROM].
- В ОС Windows 2000 дважды щелкните на [Мой Компьютер], а затем дважды - на пиктограмме [CD-ROM].

3 **Дважды щелкните на пиктограмме [Настройка] ( ).**


- В Windows 7, если появится экран с сообщением о необходимости подтверждения, щелкните [Yes].
- В ОС Windows Vista/Server 2008, если появится экран с сообщением о необходимости подтверждения, щелкните на кнопке [Разрешить].

4 **Появится окно "ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ". Убедитесь в том, что Вам понятно содержание лицензии, а затем щелкните на кнопке [Да].**

Вы можете выбрать текст "ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" на различных языках, выбрав нужный из языкового меню. Для установки программного обеспечения на выбранном языке продолжите установку на нем.

5 **Прочтите сообщение в окне "Добро пожаловать" и щелкните на кнопке [Далее].**

6

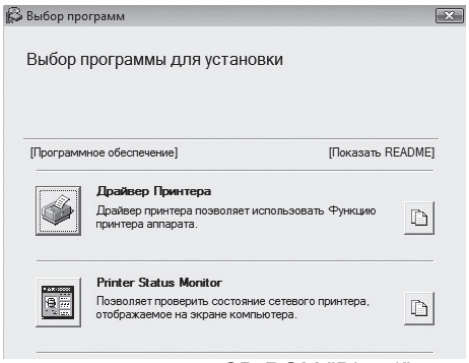

* После того как вы вставите CD-ROM "Disc 1", откроется показанное выше окно.

Появится экран выбора программного обеспечения.

Появится экран выбора программного обеспечения. Перед установкой программного обеспечения обязательно щелкните на кнопке [Показать README] и ознакомьтесь с подробными сведениями о программах.

О следующих этапах операции смотрите на соответствующей странице, указанной для установливаемого программного обеспечения.

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА / ПК-ФАКС ДРАЙВЕРА
- **ЕСЛИ АППАРАТ ПОДКЛЮЧЕН К СЕТИ***
  - **Стандартная установка: стр. 1-81**
  - **Установка указанием адреса аппарата: стр. 1-84**
  - **Печать с использованием функции IPP и функции SSL: стр. 1-87**
- **ЕСЛИ АППАРАТ ПОДКЛЮЧЕН С ПОМОЩЬЮ USB КАБЕЛЯ: стр. 1-89**
- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА В КАЧЕСТВЕ СОВМЕСТНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИНТЕРА: стр. 1-94**

УСТАНОВКА УТИЛИТЫ PRINTER STATUS MONITOR: стр. 1-99
УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА СКАНЕРА: стр. 1-100

* Если аппарат используется в сети IPv6, обратитесь к разделу "Установка указанием адреса аппарата" (стр. 1-84).

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА / ПК-ФАКС ДРАЙВЕРА

Для установки драйвера принтера или ПК-Факс драйвера выполните соответствующую операцию из данного раздела в зависимости от того, какой метод подключения аппарата выбран (сетевое подключение или подключение USB кабелем).

☞ ЕСЛИ АППАРАТ ПОДКЛЮЧЕН С ПОМОЩЬЮ USB КАБЕЛЯ (стр. 1-89)

ЕСЛИ АППАРАТ ПОДКЛЮЧЕН К СЕТИ


В этом разделе приводится описание установки драйвера принтера и ПК-Факс драйвера при подключении апарата к сети в среде Windows (TCP/IP сети).

- Для использования PS драйвера принтера или PPD драйвера необходим набор расширения PS3.
- О печати на аппарате через Интернет с использованием IPP функции, если аппарат установлен в удаленном месте, или о печати с использованием SSL функции (шифрованная связь) смотрите в разделе "Печать с использованием функции IPP и функции SSL" (стр. 1-87) и установите драйвер принтера или ПК-Факс драйвер.
- **Если аппарат подключен к сети только с протоколом IPv6**
  Программное обеспечение не может быть установлено при определении адреса аппарата из мастера установки. После установки программного обеспечения в соответствии с пояснениями из раздела "Установка указанием адреса аппарата" (стр. 1-84), измените порт в соответствии с пояснениями раздела "Изменение порта на стандартный TCP/IP порт" (стр. 1-105).
- В этом разделе описана операция установки как драйвера принтера, так и ПК-Факс драйвера, однако пояснения в основном касаются драйвера принтера.

▶ Стандартная установка

При появлении экрана выбора программного обеспечения на этапе 6 операции "ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)" (стр. 1-79), выполните следующие действия.

1

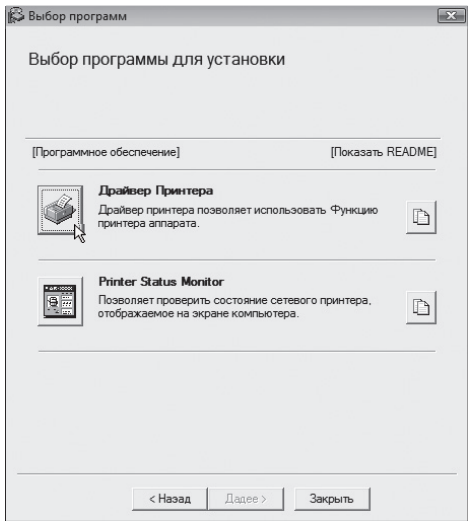


* После того как вы вставите CD-ROM "Disc 1", откроется показанное выше окно.

Щелкните на кнопке [Драйвер Принтера].

Для установки драйвера ПК-факс, щелкните по кнопке [ПК-Факс Драйвер] в меню CD-ROM "Disc 2".

2

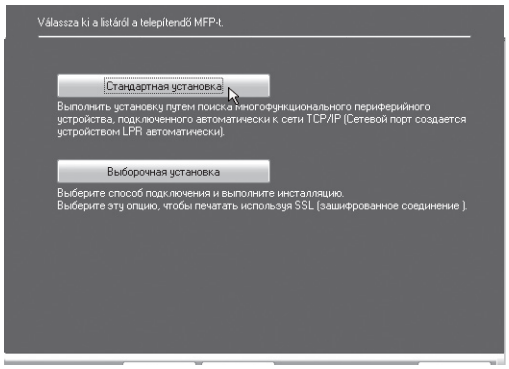

Щелкните на кнопке [Стандартная установка].

При выборе [Выборочной установки] Вы можете изменить любую из приведенных ниже позиций. Если выбрана [Стандартная установка], то установка будет выполнена так, как это указано ниже.

- Метод подключения аппарата: LPR Прямая Печать (Авто Поиск)
- Установить в качестве принтера по умолчанию: Да (за исключением драйвера ПК-Факс)
- Имя драйвера принтера: Не может быть изменено
- Экранные шрифты PCL принтера: Установлены


Если Вы выбрали [Выборочная установка], выберите [LPR Прямая Печать (Авто Поиск)] и щелкните на кнопке [Далее].

Если Вы выбрали установку, отличную от [LPR Прямая Печать (Авто Поиск)], смотрите на следующих страницах:

- LPR Прямая Печать (Указать Адрес): стр. 1-84
- IPP: стр. 1-87 • Совместно используемый принтер: стр. 1-94
- Подключен к этому компьютеру: стр. 1-89

Содержание

3

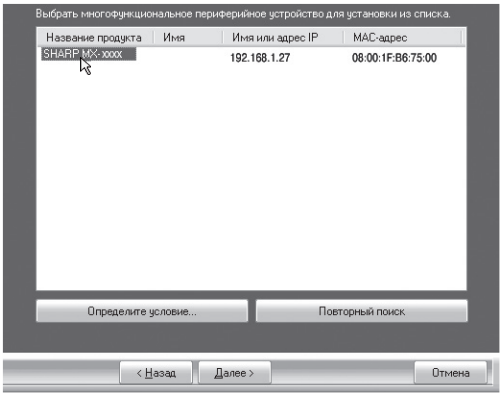

Принтеры, подключенные к сети, будут определены. Выберите аппарат и щелкните на кнопке [Далее].

- Если аппарат не обнаружен, убедитесь в том, что аппарат включен и подключен к сети, а затем щелкните на кнопке [Повторный Поиск].
- Можно также щелкнуть на кнопке [Определите условие] и начать поиск аппарата, введя его имя (имя хоста) или IP адрес.

☞Начальное руководство, "Проверка IP-адреса аппарата"

4

Появится окно подтверждения. Проверьте его содержимое и затем щелкните на кнопке [Далее].

5



При появлении окна выбора драйвера выберите устанавливаемый драйвер принтера и щелкните по кнопке [Далее].

Щелкните на флажке устанавливаемого драйвера принтера, после чего в нем появится значок ( ).

- При установке ПК-Факс драйвера этот экран не появится. Перейдите к следующему шагу.
- Для использования PS драйвера принтера или PPD драйвера необходим набор расширения PS3.

Содержание

6 **При появлении вопроса о необходимости установки данного принтера в качестве принтера по умолчанию укажите свой выбор и щелкните на кнопке [Далее].**

Если Вы устанавливаете несколько драйверов, выберите принтер, используемый по умолчанию.
Если Вы не хотите устанавливать принтер по умолчанию, выберите [Нет].

Если Вы щелкнули на кнопке [Выборочная установка] на этапе 2 операции, появится следующее окно.

- **Окно имени принтера**
  Если Вы хотите изменить имя принтера, введите нужное имя и щелкните на кнопке [Далее].
- **Окно подтверждения установки экранных шрифтов**
  Для установки экранных шрифтов для драйвера PCL принтера выберите [Да] и щелкните на кнопке [Далее].
  - При установке ПК-Факс драйвера этот экран не появится. Перейдите к следующему шагу.
  - Если Вы не устанавливаете драйвер PCL принтера (устанавливается только драйвер PS принтера или PPD драйвер), выберите [Нет] и щелкните на кнопке [Далее].

7 **Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.**

Прочтите появившееся на экране сообщение и щелкните на кнопке [Далее].
Начнется операция установки.

- Если вы используете Windows Vista/Server 2008/7
  Если появится окно с предупреждением о требованиях безопасности, щелкните на [Установить программное обеспечение этого драйвера].
- Если Вы используете ОС Windows 2000/XP/Server 2003
  Если появится предупреждение о необходимости проверки логотипа Windows или цифровой подписи, щелкните на кнопке [Продолжить] или [Да].

8 **При появлении экрана завершения установки щелкните на кнопке [OK].**

9 **Щелкните на кнопке [Закрыть] в окне этапа 1 операции.**

После установки может появиться сообщение о необходимости перезагрузки компьютера. При появлении этого сообщения щелкните на кнопке [Да] для перезапуска Вашего компьютера.

На этом установка будет завершена.


- После установки ознакомьтесь с разделом "КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА ДЛЯ ОПЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА АППАРАТЕ" (стр. 1-96) для конфигурирования установок драйвера принтера.
- Если был установлен драйвер PS принтера или PPD драйвер, то экранные PS шрифты могут быть установлены с диска CD-ROM утилит "PRINTER UTILITIES", входящего в комплект поставки набора расширения PS3. См. "УСТАНОВКА ЭКРАННЫХ PS ШРИФТОВ" (стр. 1-102).
- Если аппарат используется в качестве совместно используемого принтера, ознакомьтесь с разделом "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА В КАЧЕСТВЕ СОВМЕСТНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИНТЕРА" (стр. 1-94) для установки драйвера принтера на каждом из клиентских компьютеров.

▶ Установка указанием адреса аппарата

Если аппарат не может быть обнаружен из-за того, что он выключен или по иной причине, возможна установка вводом имени (имени хоста) или IP адреса аппарата.
Если аппарат используется в сети с протоколом IPv6, то после установки программного обеспечения в соответствии с нижеследующими пояснениями измените порт в соответствии с пояснениями раздела "Изменение порта на стандартный TCP/IP порт" (стр. 1-105).

При появлении экрана выбора программного обеспечения на этапе 6 операции "ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)" (стр. 1-79), выполните следующие действия.

1

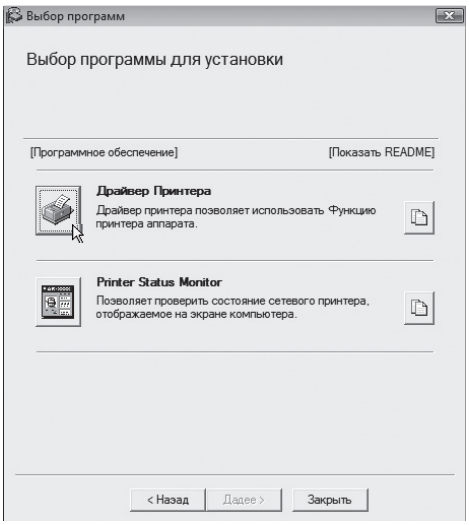


* При использовании диска "Disc 1" CD-ROM появится приведенный выше экран.

Щелкните на кнопке [Драйвер Принтера].


Для установки ПК-Факс драйвера щелкните на кнопке [ПК-Факс Драйвер] при установленном диске CD-ROM "Disc 2".

2

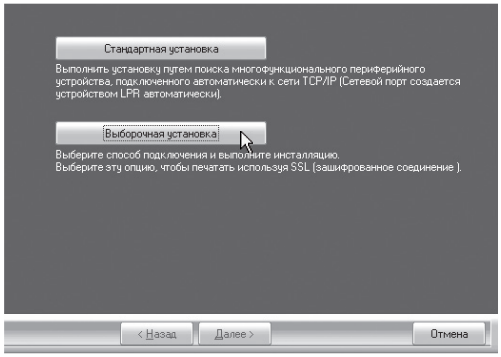

Щелкните на кнопке [Выборочная установка].


3

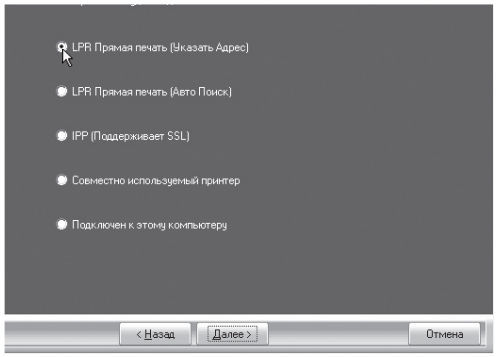

При появлении вопроса о методе подключения принтера выберите [LPR Прямая печать (Указать Адрес)] и щелкните на кнопке [Далее].

Содержание

4

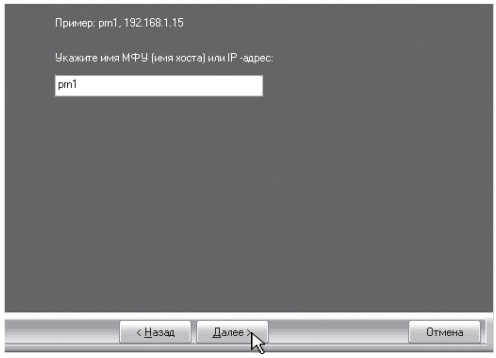

Введите имя (имя хоста) или IP адрес аппарата и щелкните на кнопке [Далее].


☞ Начальное руководство, "Проверка IP-адреса аппарата"

Если аппарат используется в сети с протоколом IPv6, введите любые цифровые или буквенные значения.

5

При появлении окна выбора модели выберите имя модели Вашего аппарата и щелкните на кнопке [Далее].

6

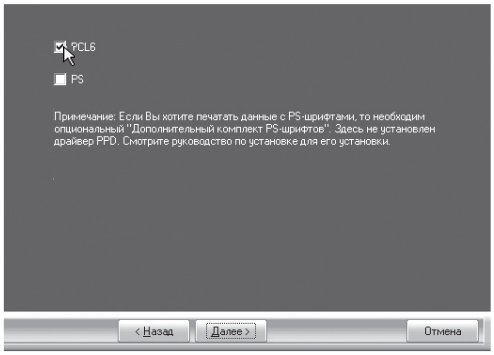

При появлении окна выбора драйвера выберите устанавливаемый драйвер принтера и щелкните по кнопке [Далее].

Щелкните на флажке устанавливаемого драйвера принтера, после чего в нем появится значок ( ).

- При установке ПК-Факс драйвера этот экран не появится. Перейдите к следующему шагу.
- Для использования PS драйвера принтера или PPD драйвера необходим набор расширения PS3.

7

Выберите, будет или нет использоваться Ваш принтер использоваться в качестве принтера по умолчанию, и щелкните на кнопке [Далее].

Если Вы устанавливаете несколько драйверов, выберите принтер, используемый по умолчанию.
Если Вы не хотите устанавливать один из драйверов принтера в качестве принтера по умолчанию, выберите [Нет].

8

При появлении окна имени принтера щелкните на кнопке [Далее].

Если Вы хотите изменить имя принтера, введите нужное имя и щелкните на кнопке [Далее].

9

При появлении вопроса о необходимости установки экранных шрифтов укажите свой выбор и щелкните на кнопке [Далее].

- При установке ПК-Факс драйвера этот экран не появится. Перейдите к следующему шагу.
- Если Вы не устанавливаете драйвер PCL принтера (устанавливается только драйвер PS принтера или PPD драйвер), выберите [Нет] и щелкните на кнопке [Далее].

10 **Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.**

Прочтите появившееся на экране сообщение и щелкните на кнопке [Далее].
Начнется операция установки.

- **Если вы используете Windows Vista/Server 2008/7**
  Если появится окно с предупреждением о требованиях безопасности, щелкните на [Установить программное обеспечение этого драйвера].
- **Если Вы используете ОС Windows 2000/XP/Server 2003**
  Если появится предупреждение о необходимости проверки логотипа Windows или цифровой подписи, щелкните на кнопке [Продолжить] или [Да].

11 **При появлении экрана завершения установки щелкните на кнопке [OK].**

12 **Щелкните на кнопке [Закрыть] в окне этапа 1 операции.**

После установки может появиться сообщение о необходимости перезагрузки компьютера. При появлении этого сообщения щелкните на кнопке [Да] для перезапуска Вашего компьютера.

На этом установка будет завершена.

- После установки ознакомьтесь с разделом "КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА ДЛЯ ОПЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА АППАРАТЕ" (стр. 1-96) для конфигурирования установок драйвера принтера.
- Если был установлен драйвер PS принтера или PPD драйвер, то экранные PS шрифты могут быть установлены с диска CD-ROM утилит "PRINTER UTILITIES", входящего в комплект поставки набора расширения PS3. См. "УСТАНОВКА ЭКРАННЫХ PS ШРИФТОВ" (стр. 1-102).
- Если аппарат используется в сети с протоколом IPv6, введите любые цифровые или буквенные значения.


▶ Печать с использованием функции IPP и функции SSL

Функция IPP может использоваться для печати на аппарате через сеть с использованием протокола HTTP. Если аппарат находится на удалении, то эта функция может быть использована вместо функции факса для печати изображения более высокого качества, чем факс. Функция IPP также может быть использована в сочетании с функцией SSL (шифрованная связь) для шифрования данных печати. Это позволит обеспечить безопасность данных (невозможность ее попадания в чужие руки).

Для использования SSL функции сконфигурируйте "Установки SSL" в системных установках (администратора) аппарата. Выбор установок описан в главе "6. СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ".

При появлении экрана выбора программного обеспечения на этапе 6 операции "ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)" (стр. 1-79), выполните следующие действия.

1

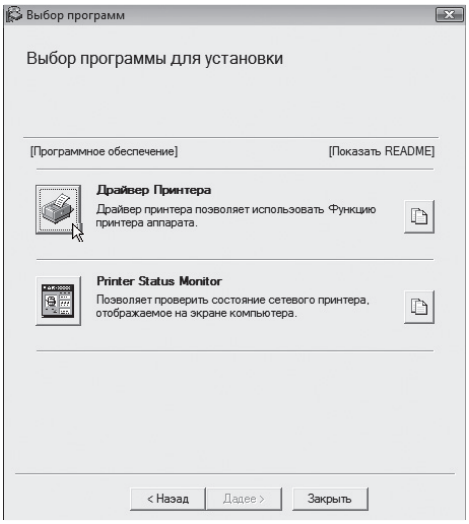


* При использовании диска "Disc 1" CD-ROM появится приведенный выше экран.

Щелкните на кнопке [Драйвер Принтера].


Для установки ПК-Факс драйвера щелкните на кнопке [ПК-Факс Драйвер] при установленном диске CD-ROM "Disc 2".

2

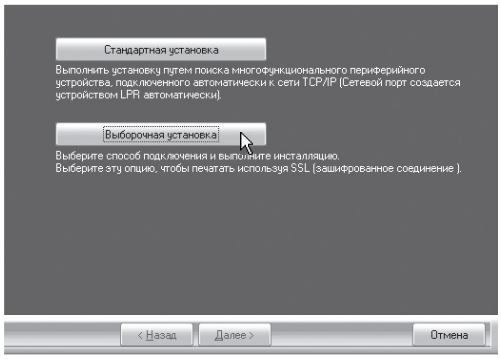

Щелкните на кнопке [Выборочная установка].


3

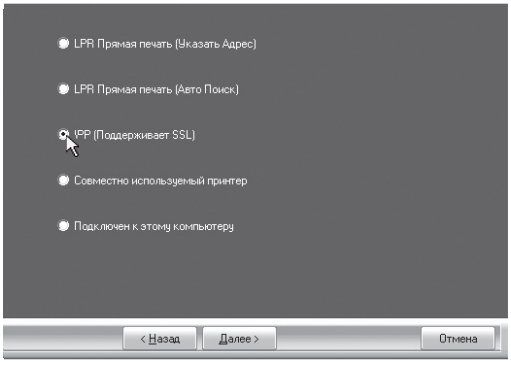

При появлении вопроса о методе подключения принтера выберите [IPP] и щелкните на кнопке [Далее].

Содержание


4

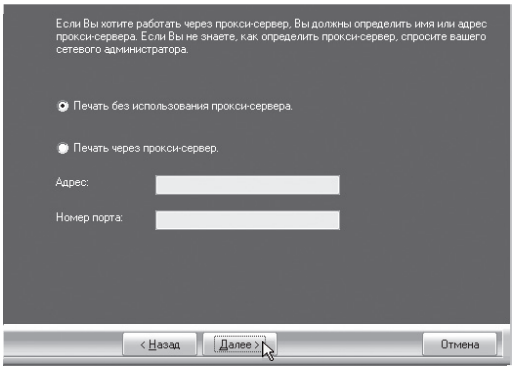

При использовании сервера-посредника (proxy-сервера) укажите его и щелкните на кнопке [Далее].

Для указания proxy-сервера выберите [Печать через прокси-сервер], а затем введите [Адрес] и [Номер порта].

5

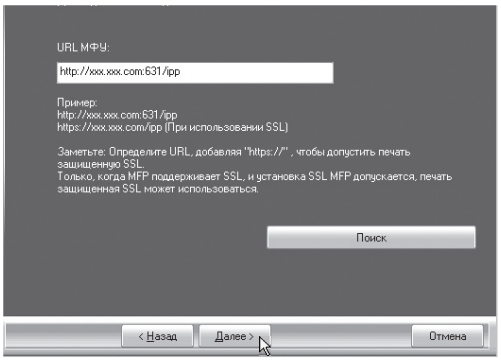

Введите URL аппарата и щелкните по кнопке [Далее].

Введите URL в следующем формате:

Обычный формат:

http://<имя домена аппарата или IP адрес>:631*1/ipp

*1 Обычно для номера порта вводится "631". Если номер IPP порта был изменен в аппарате, введите новый номер порта.

При использовании функции SSL:

https://<имя домена аппарата или IP адрес>:<port number*2>/ipp

*2 Обычно номер порта и двоеточие ":" перед ним могут быть пропущены. Если IPP порт для функции SSL был изменен в аппарате, введите новый номер порта.

Если Ваш компьютер и аппарат подключены к одной и той же локальной сети, Вы можете щелкнуть на кнопке [Поиск] для поиска аппарата. Появится URL адрес аппарата. Выберите URL и щелкните на кнопке [OK]. Вы возвратитесь к показанному выше экрану и URL аппарата будет введен автоматически.

6 Выполните этапы 5 - 12 операции на странице 1-85 для того, чтобы продолжить установку.

На этом установка будет завершена.


- После установки ознакомьтесь с разделом "КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА ДЛЯ ОПЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА АППАРАТЕ" (стр. 1-96) для конфигурирования установок драйвера принтера.
- Если был установлен драйвер PS принтера или PPD драйвер, то экранные PS шрифты могут быть установлены с диска CD-ROM утилит "PRINTER UTILITIES", входящего в комплект поставки набора расширения PS3. См. "УСТАНОВКА ЭКРАННЫХ PS ШРИФТОВ" (стр. 1-102).

ЕСЛИ АППАРАТ ПОДКЛЮЧЕН С ПОМОЩЬЮ USB КАБЕЛЯ

- **Убедитесь в том, что кабель USB не подключен к вашему компьютеру и аппарату.**
  Если кабель подключен, появится окно Plug and Play. В этом случае щелкните на кнопке [Отменить] для того, чтобы закрыть окно, а затем отключите кабель.
- Для использования PS драйвера принтера или PPD драйвера необходим набор расширения PS3.
- Для передачи данных факса с использованием порта, созданного при установке драйвера принтера, сначала установите драйвер принтера, а затем ПК-Факс драйвер.


При появлении экрана выбора программного обеспечения на этапе 6 операции "ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)" (стр. 1-79), выполните следующие действия.

1

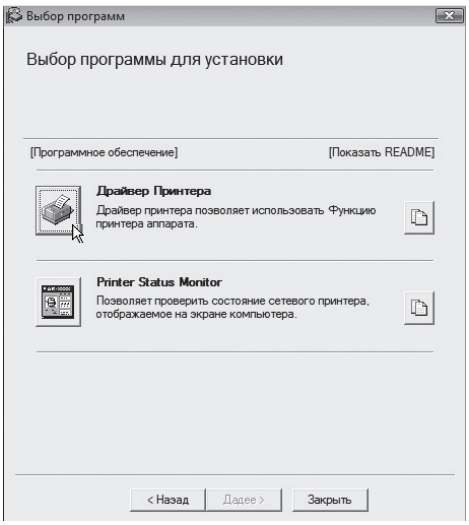


Щелкните на кнопке [Драйвер Принтера].

2

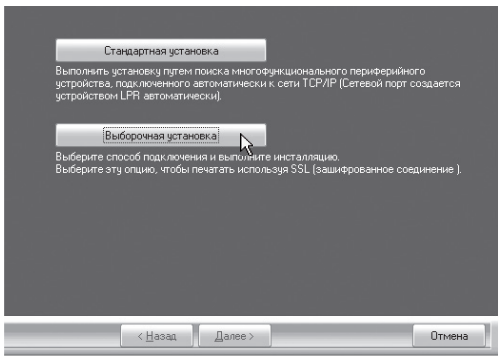

Щелкните на кнопке [Выборочная установка].

3

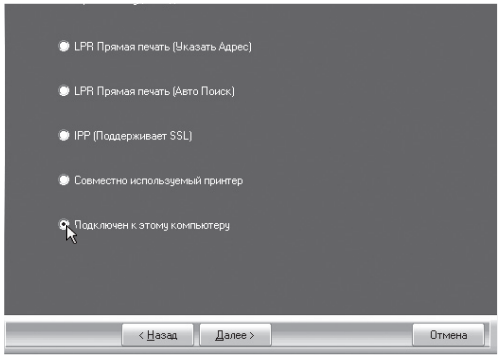

При появлении вопроса о методе подключения принтера выберите [Подключен к этому компьютеру] и щелкните на кнопке [Далее].

Содержание

4 **При появлении вопроса о необходимости установки экранных шрифтов укажите свой выбор и щелкните на кнопке [Далее].**

5 **Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.**

Прочтите появившееся на экране сообщение и щелкните на кнопке [Далее].
При появлении экрана завершения установки щелкните на кнопке [OK].


- **Если вы используете Windows Vista/Server 2008/7**
  Если появится окно с предупреждением о требованиях безопасности, щелкните на [Установить программное обеспечение этого драйвера].
- **Если Вы используете ОС Windows 2000/XP/Server 2003**
  Если появится предупреждение о необходимости проверки логотипа Windows или цифровой подписи, щелкните на кнопке [Продолжить] или [Да].

6 **Щелкните на кнопке [Закрыть] в окне этапа 1 операции.**

При появлении сообщения о необходимости подключения аппарата к Вашему компьютеру щелкните на кнопке [OK].

После установки может появиться сообщение о необходимости перезагрузки компьютера. При появлении этого сообщения щелкните на кнопке [Да] для перезапуска Вашего компьютера.

7

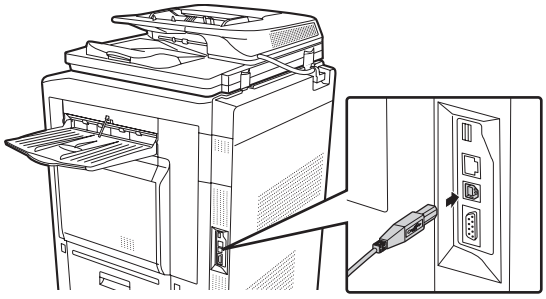

Подключите аппарат к компьютеру USB кабелем.

(1) Убедитесь в том, что питание аппарата включено.

(2) Подключите кабель к USB порту (типа B) аппарата.
USB интерфейс соответствует стандарту USB 2.0 (Высокоскоростной). Приобретите экранированный USB кабель.

(3) Другой конец кабеля подключите к USB порту (типа A) Вашего компьютера.
Аппарат будет определен и появится окно Plug and Play.

8 **Начнется установка драйвера принтера PCL6.**

При появлении "Мастера Обнаружения Нового Оборудования" выберите [Установить это программное обеспечение автоматически (Рекомендуется)], щелкните на кнопке [Далее] и следуйте инструкциям, появляющимся на экране.


- **Если вы используете Windows Vista/Server 2008/7**
  Если появится окно с предупреждением о требованиях безопасности, щелкните на [Установить программное обеспечение этого драйвера].
- **Если Вы используете ОС Windows 2000/XP/Server 2003**
  Если появится предупреждение о необходимости проверки логотипа Windows или цифровой подписи, щелкните на кнопке [Продолжить] или [Да].

На этом установка будет завершена.

- После установки драйвера принтера ознакомьтесь с разделом "КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА ДЛЯ ОПЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА АППАРАТЕ" (стр. 1-96) для конфигурирования установок драйвера принтера.
- Если аппарат используется в качестве совместно используемого принтера, ознакомьтесь с разделом "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА В КАЧЕСТВЕ СОВМЕСТНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИНТЕРА" (стр. 1-94) для установки драйвера принтера на каждом из клиентских компьютеров.

При установке драйвера принтера PCL5e, драйвера принтера PS , драйвера PPD или драйвера ПК-Факс
Установка возможна даже после подключения USB кабеля. При появлении экрана выбора программного обеспечения на этапе 6 операции "ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)" (стр. 1-79), выполните следующие действия.

1

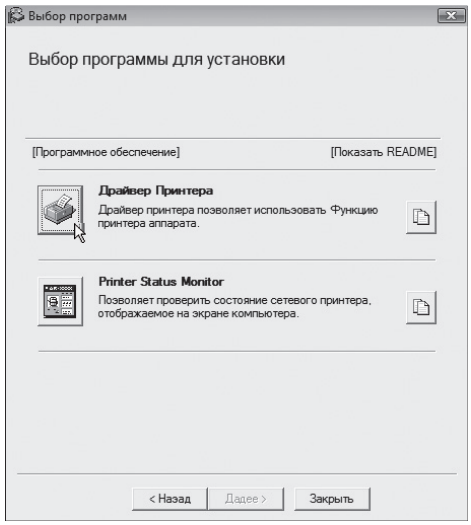


* При использовании диска "Disc 1" CD-ROM появится приведенный выше экран.

Щелкните на кнопке [Драйвер Принтера].


Для установки ПК-Факс драйвера щелкните на кнопке [ПК-Факс Драйвер] при установленном диске CD-ROM "Disc 2".

2

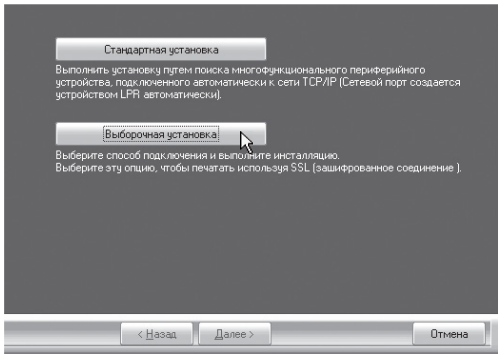

Щелкните на кнопке [Выборочная установка].

3

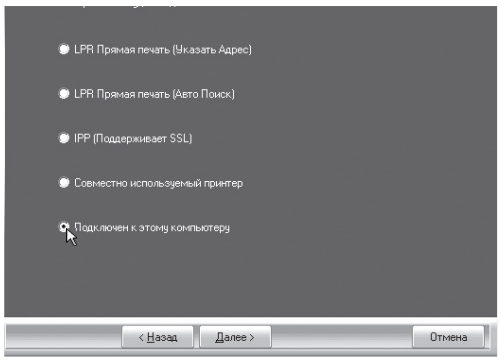


При появлении вопроса о методе подключения принтера выберите [Подключен к этому компьютеру] и щелкните на кнопке [Далее].

4

При появлении окна выбора порта выберите порт, используемый драйвером принтера PCL6 (USB001 и т.п.), и щелкните на кнопке [Далее].

Содержание

5

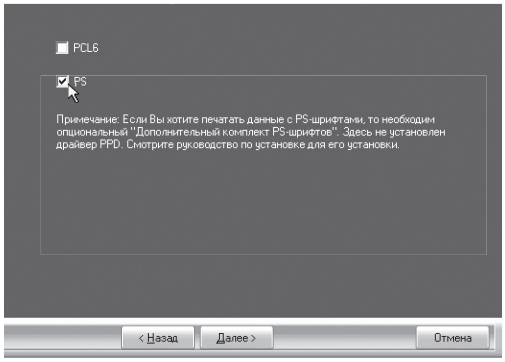

При появлении окна выбора драйвера принтера снимите флажок [PCL6] и выберите устанавливаемый драйвер принтера, а затем щелкните на кнопке [Далее].

Щелкните на флажке устанавливаемого драйвера принтера, после чего в нем появится значок ( ).

- При установке ПК-Факс драйвера этот экран не появится. Перейдите к следующему шагу.
- Для использования PS драйвера принтера или PPD драйвера необходим набор расширения PS3.

6

Выберите, будет или нет использоваться Ваш принтер использоваться в качестве принтера по умолчанию, и щелкните на кнопке [Далее].

Если Вы устанавливаете несколько драйверов, выберите принтер, используемый по умолчанию.
Если Вы не хотите устанавливать один из драйверов принтера в качестве принтера по умолчанию, выберите [Нет].

7

При появлении окна имени принтера щелкните на кнопке [Далее].

Если Вы хотите изменить имя принтера, введите нужное имя и щелкните на кнопке [Далее].

8

При появлении вопроса о необходимости установки экранных шрифтов выберите [Нет] и щелкните на кнопке [Далее].

При установке ПК-Факс драйвера этот экран не появится. Перейдите к следующему шагу.

9

Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

Прочтите появившееся на экране сообщение и щелкните на кнопке [Далее].
Начнется операция установки.

- **Если вы используете Windows Vista/Server 2008/7**
  Если появится окно с предупреждением о требованиях безопасности, щелкните на [Установить программное обеспечение этого драйвера].
- **Если Вы используете ОС Windows 2000/XP/Server 2003**
  Если появится предупреждение о необходимости проверки логотипа Windows или цифровой подписи, щелкните на кнопке [Продолжить] или [Да].

10

При появлении экрана завершения установки щелкните на кнопке [OK].

11

Щелкните на кнопке [Закрыть] в окне этапа 1 операции.

После установки может появиться сообщение о необходимости перезагрузки компьютера. При появлении этого сообщения щелкните на кнопке [Да] для перезапуска Вашего компьютера.

На этом установка будет завершена.

Содержание

- После установки ознакомьтесь с разделом "КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА ДЛЯ ОПЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА АППАРАТЕ" (стр. 1-96) для конфигурирования установок драйвера принтера.
- Убедитесь в том, что порт установленного драйвера - этот тот же самый порт, что используется драйвером принтера PCL6.
  Порт, используемый драйвером принтера аппарата обозначен флажком на закладке [Порты] окна свойств драйвера принтера.
  ☞ИЗМЕНЕНИЕ ПОРТА (стр. 1-103)
- Если был установлен драйвер PS принтера или PPD драйвер, то экранные PS шрифты могут быть установлены с диска CD-ROM утилит "PRINTER UTILITIES", входящего в комплект поставки набора расширения PS3. См. "УСТАНОВКА ЭКРАННЫХ PS ШРИФТОВ" (стр. 1-102).


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА В КАЧЕСТВЕ СОВМЕСТНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИНТЕРА

Если Вы будете использовать аппарата в качестве совместно используемого принтера в сети Windows с установленным на сервере печати драйвером принтера или ПК-Факс драйвером, выполните следующую операцию по установке драйвера принтера или ПК-Факс драйвера на клиентских компьютерах.

- Узнайте у сетевого администратора имя сервера и сетевое имя принтера аппарата.
- Об операции конфигурирования установок на сервере печати смотрите в Руководстве по эксплуатации или в файле Справка операционной системы. Под "сервером печати" здесь понимается компьютер, непосредственно подключенный к аппарату, а под "клиентами" - другие компьютеры, подключенные к той же сети, что и сервер печати.
- Установите тот же драйвер принтера, который установлен на сервере печати, на клиентских компьютерах.

При появлении экрана выбора программного обеспечения на этапе 6 операции "ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)" (стр. 1-79), выполните следующие действия.

1

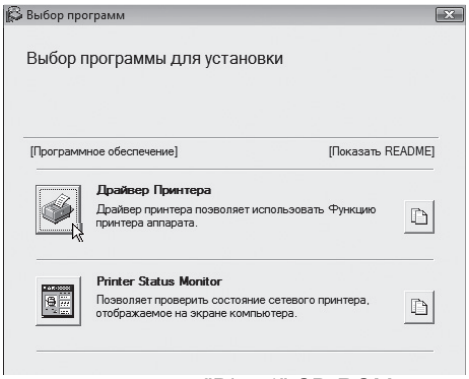

* При использовании диска "Disc 1" CD-ROM появится приведенный выше экран.


Щелкните на кнопке [Драйвер Принтера].

Для установки ПК-Факс драйвера щелкните на кнопке [ПК-Факс Драйвер] при установленном диске CD-ROM "Disc 2".

2

Щелкните на кнопке [Выборочная установка].


3

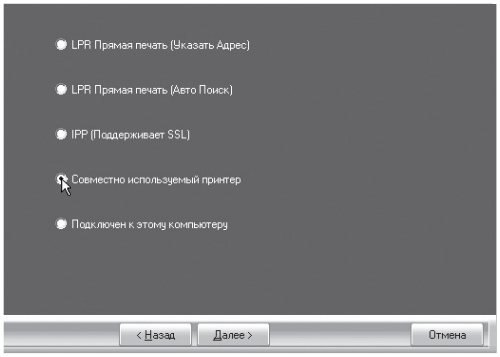

Выберите [Совместно используемый принтер] и щелкните по кнопке [Далее].

Содержание

4

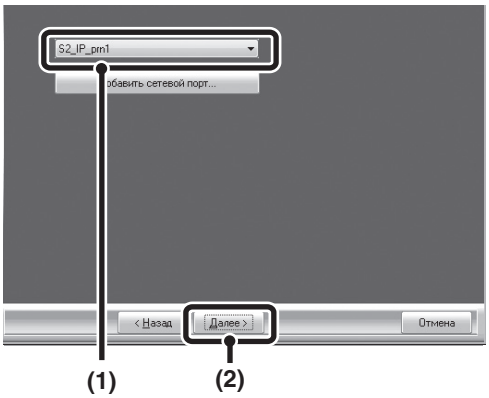

Выберите имя принтера (сконфигурированного в качестве совместно используемого).

(1) Выберите из списка имя принтера (сконфигурированного в качестве совместно используемого на сервере печати).

Если вы используете Windows 2000/XP/Server 2003, вы можете также щелкнуть по кнопке [Добавить Порт Сети], отображаемой под списком, и выбрать совместно используемый принтер в открывшемся окне, просмотрев сеть.

(2) Щелкните на кнопке [Далее].

Если совместно используемый принтер не появится в списке, проверьте установки сервера печати.

5

Выполните этапы 5 - 12 операции на странице 1-85 для того, чтобы продолжить установку.

Обязательно выберите на экране выбора драйвера принтера тот же самый тип принтера, который установлен на сервере печати.

На этом установка будет завершена.

Если был установлен драйвер PS принтера или PPD драйвер, то экранные PS шрифты могут быть установлены с диска CD-ROM утилит "PRINTER UTILITIES", входящего в комплект поставки набора расширения PS3. См. "УСТАНОВКА ЭКРАННЫХ PS ШРИФТОВ" (стр. 1-102).

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА ДЛЯ ОПЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА АППАРАТЕ

После установки драйвера принтера Вы должны соответствующим образом сконфигурировать установки драйвера принтера для опций, установленных на аппарате, а также формат и тип бумаги, загруженной в аппарат. Выполните следующую операцию по конфигурированию драйвера принтера.

Если установлен PPD драйвер, смотрите "При установленном PPD драйвере" (стр. 1-98).

▶ При установленном драйвере принтера PCL или драйвере PS принтера

1 Щелкните на кнопке [Пуск] ( ), на [Панель Управления], а затем - на [Принтер].

- В ОС Windows XP/Server 2003 щёлкните по кнопке [пуск], затем [Принтеры и Факсы].
- В Windows 2000 щелкните по кнопке [Пуск], выберите [Настройка] и затем щелкните [Принтеры].

Если [Принтеры и Факсы] не появляется в меню [пуск] в ОС Windows XP, щелкните на кнопке [пуск], на [Панель управления], на [Принтеры и другое оборудование], а затем - на [Принтеры и Факсы].


2 Откройте окно свойств принтера.

(1) Правой клавишей мыши щелкните на пиктограмме драйвера принтера аппарата.

(2) Выберите [Свойства].

3 Щелкните на закладке [Конфигурация].

4

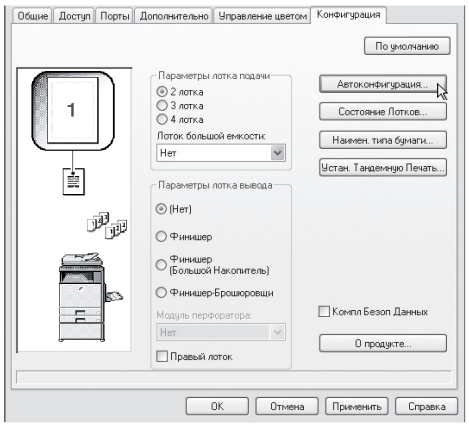


Щелкните на кнопке [Авто Конфигурация].

Установки будут сконфигурированы автоматически на базе определенного состояния аппарата.

Если аппарат используется в сети с протоколом IPv6, то необходимо сконфигурировать опции вручную в соответствии с пояснениями раздела "Если автоматическое конфигурирование не удалось" (стр. 1-97).

5

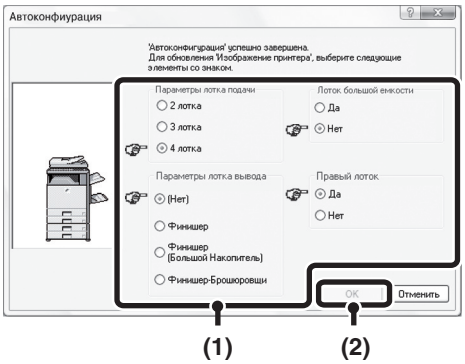

Сконфигурируйте изображение аппарата.

Изображение аппарата формируется в окне конфигурации драйвера принтера на базе установленных на аппарате опций.

(1) Выберите опции, установленные на аппарате.

(2) Щёлкните по кнопке [OK].

Для отмены настроек изображения щелкните на кнопке [Отменить].

6

Щелкните на кнопке [OK] в окне свойств принтера.

Если автоматическое конфигурирование не удалось

- Вы можете проверить установленные опции и настройки лотков, распечатав "Список Всех Настроек Пользователя" в системных установках. Однако отметьте для себя, что позиция "Дополнительные Лотки Подачи" должна быть установлена на количество лотков аппарата). Выполните следующую операцию для печати "Списка Всех Настроек Пользователя": Нажмите на кнопку [НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ], прикоснитесь к кнопке [Печать Списка (Пользователь)], а затем - к кнопке [Печатать] в "Списке Всех Настроек Пользователя".
- Щелкните на кнопке [Установить Статус Лотка], на кнопке [Имя Типа Бумаги] и на кнопке [Установить Тандемную Печать]* для проверки установки каждого лотка.

  Установить Статус Лотка: "Установки Лотка" в "Установках Лотка с Бумагой" в системных установках аппарата отражаются в показанных здесь установках. Укажите формат и тип бумаги, загруженной в каждый лоток.

  Имя Типа Бумаги: Установки "Регистрация Типа Бумаги" в "Установках Лотка с Бумагой" в системных установках аппарата отражаются в показанных здесь установках. Если имя типа пользователя (от 1 до 7) было изменено, введите измененное имя.

  Установить Тандемную Печать*: Введите установку (IP адрес вспомогательного аппарата) в "Установке Тандемного Подключения" в системных настройках (администратора) аппарата.

  * "Установить Тандемную Печать" может быть сконфигурирована только при драйвевре принтера, установленном с помощью "Стандартной установки" или "Выборочной установки" с выбором "LPR Прямая Печать (Указать Адрес/Авто Поиск)".

▶ **При установленном PPD драйвере**

1 **Щелкните на кнопке [Пуск] ( ), на [Панель Управления], а затем - на [Принтер].**

- В ОС Windows XP/Server 2003 щёлкните по кнопке [пуск], затем [Принтеры и Факсы].
- В Windows 2000 щелкните по кнопке [Пуск], выберите [Настройка] и затем щелкните [Принтеры].

Если [Принтеры и Факсы] не появляется в меню [пуск] в ОС Windows XP, щелкните на кнопке [пуск], на [Панель управления], на [Принтеры и другое оборудование], а затем - на [Принтеры и Факсы].

2 **Откройте окно свойств принтера.**

(1) Правой клавишей мыши щелкните на пиктограмме драйвера принтера аппарата.

(2) Выберите [Свойства].

3 **Сконфигурируйте драйвер принтера для опций, установленных на аппарате.**

(1) Щелкните на закладке [Device Settings] (Установки Устройства).

(2) Сконфигурируйте каждую позицию на базе конфигурации аппарата.

Позиции и операции конфигурирования варьируются в зависимости от версии операционной системы.

(3) Щёлкните по кнопке [OK].

Вы можете проверить установленные на аппарате опции, распечатав "Список Всех Настроек Пользователя" в системных установках. Однако отметьте для себя, что позиция "Дополнительные Лотки Подачи" должна быть установлена на количество лотков аппарата). Выполните следующую операцию для печати "Списка Всех Настроек Пользователя": Нажмите на кнопку [НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ], прикоснитесь к кнопке [Печать Списка (Пользователь)], а затем - к кнопке [Печатать] в "Списке Всех Настроек Пользователя".


УСТАНОВКА УТИЛИТЫ PRINTER STATUS MONITOR

Программа Printer Status Monitor - это утилита принтера, позволяющая пользователям проверять текущее состояние аппарата на экране компьютера, например готовность аппарата к печати. Утилита Printer Status Monitor показывает сведения об ошибках, таких как застревание листа в аппарате, информацию о конфигурации принтера (установлен или нет финишер и т.п.) в виде изображения, форматы бумаги, которые могут использоваться, а также количество оставшейся бумаги в лотках.

Утилита Printer Status Monitor не может быть использована в следующих случаях:
- При подключении аппарата с помощью USB кабеля.
- При печати в аппарате с использованием IPP функции.

При появлении экрана выбора программного обеспечения на этапе 6 операции "ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)" (стр. 1-79), выполните следующие действия.

1

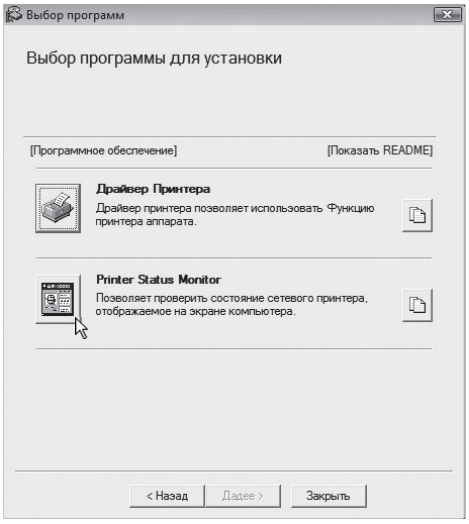

Щелкните на кнопке [Printer Status Monitor].

2

Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

3

При появлении экрана завершения установки щелкните на кнопке [Завершить].

Для автоматического запуска утилиты Printer Status Monitor при включении компьютера установите флажок [Добавить эту программу в папку Группы запуска] ☑ и щелкните на кнопке [Завершить].

4

Щелкните на кнопке [Закрыть] в окне этапа 1 операции.

После установки может появиться сообщение о необходимости перезагрузки компьютера. При появлении этого сообщения щелкните на кнопке [Да] для перезапуска Вашего компьютера.

На этом установка будет завершена.

Об операциях по использованию утилиты Printer Status Monitor смотрите в файле Справка. Для просмотра файла Справка выполните следующие действия:


Щелкните по кнопке [пуск] системы Windows, выберите [Все программы] ([Программы] в Windows 2000), выберите [SHARP Printer Status Monitor], а затем – [Справка].

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА СКАНЕРА

Драйвер сканера (TWAIN драйвер) может быть только в аппарате, подключенном к сети. При установленном драйвере сканера можно использовать режим ПК сканирования функции передачи изображения.

После выполнения этапов 1 - 5 операции "ОТКРЫТИЕ ЭКРАНА ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ)" (стр. 1-79) продолжите операцию следующим образом.

1

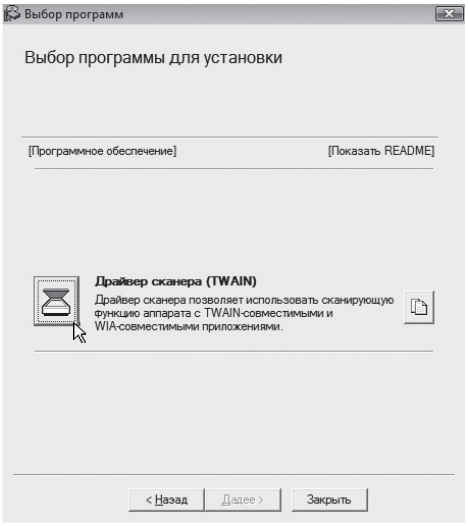

Щелкните на кнопке [Драйвер сканера (TWAIN)].

2

Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

Прочтите появившееся на экране сообщение и щелкните на кнопке [Далее].

3

При появлении окна завершения установки щелкните на кнопке [OK].

4

Щелкните на кнопке [Закрыть] в окне этапа 1 операции.

После установки может появиться сообщение о необходимости перезагрузки компьютера. При появлении этого сообщения щелкните на кнопке [Да] для перезапуска Вашего компьютера.

На этом установка будет завершена. После этого сконфигурируйте IP адрес аппарата в драйвере сканера.


При установке драйвера сканера также устанавливается утилита "Выбрать Устройство".
IP адрес аппарата конфигурируется в драйвере сканера с использованием утилиты "Выбрать Устройство".

5

Щелкните по кнопке [пуск] системы Windows, выберите [Все Программы] ([Программы] в Windows 2000), выберите [SHARP MFP TWAIN K], а затем – [Выбрать Устройство].

Содержание


6

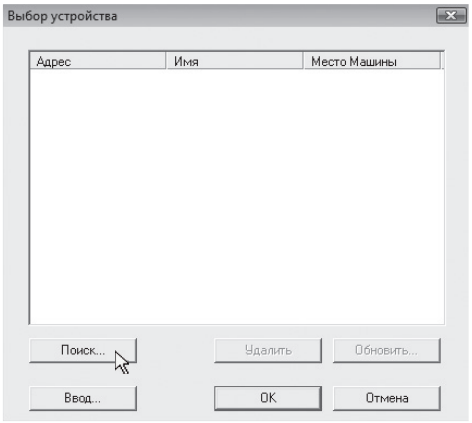

Щелкните на кнопке [Поиск].

Если Вам известен IP адрес, можете щелкнуть на кнопке [Ввод] и ввести IP адрес без выполнения поиска.


7

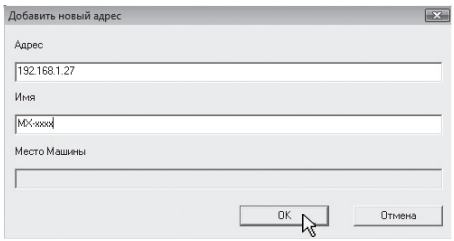

Выберите IP адрес аппарата из меню "Адрес" и щелкните на кнопке [OK].

- Обратитесь к системному администратору (сетевому администратору) с вопросом об IP адресе аппарата.
- Имя (имя хоста) или IP адрес аппарата могут быть непосредственно введены в поле "Адрес".
- Если номер порта, используемого для функции сканирования аппарата, был изменен, введите двоеточие ":" после IP адреса, а затем - номер порта. (Обычно номер порта вводить не нужно).

8

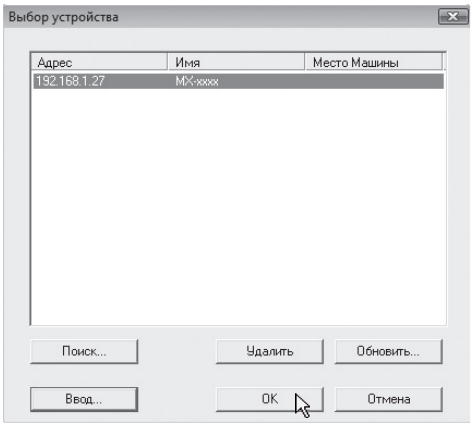

Щёлкните по кнопке [OK].

На этом конфигурирование драйвера сканера будет завершено.

Содержание

УСТАНОВКА ЭКРАННЫХ PS ШРИФТОВ

Шрифты, которые могут использоваться драйвером PS принтера, содержатся на диске CD-ROM "PRINTER UTILITIES", входящем в комплект поставки набора расширения PS3. Установите их при необходимости использования в драйвере PS принтера.

1 **Установите диск CD-ROM "PRINTER UTILITIES" из комплекта поставки набора расширения PS3 в CD-ROM дисководе Вашего компьютера.**

2 **Щелкните на кнопке [Пуск] (), на [Компьютер], а затем дважды - на пиктограмме [CD-ROM] ().**

- В ОС Windows XP/Server 2003 щелкните на кнопке [пуск], на [Мой Компьютер], а затем дважды - на пиктограмме [CD-ROM].
- В Windows 2000 дважды щелкните [Мой Компьютер], а затем дважды по значку [CD-ROM].

3 **Дважды щелкните на пиктограмме [Настройка] ().**


В Windows Vista/Server 2008.7, если появится экран с сообщением о необходимости подтверждения, щелкните по кнопке [Разрешить].

4 **Появится окно "ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ". Убедитесь в том, что Вам понятно содержание лицензии, а затем щелкните на кнопке [Да].**

Вы можете выбрать текст "ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" на различных языках, выбрав нужный из языкового меню. Для установки программного обеспечения на выбранном языке продолжите установку на нем.

5 **Прочтите сообщение в окне "Добро пожаловать" и щелкните на кнопке [Далее].**

6

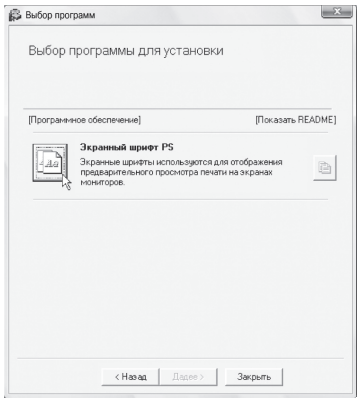

Щелкните на кнопке [Экранный шрифт PS].

7 **Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.**

8 **Щелкните на кнопке [Закрыть] экрана, появившегося на этапе 6 операции.**

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРТА

При использовании аппарата в среде Windows выполните приведенную ниже операцию для изменения порта при изменении IP адреса аппарата или при установке ПК-Факс драйвера для аппарата, подключенного USB кабелем. Если аппарат используется в сети с протоколом IPv6, выполните приведенные ниже этапы 1 - 3 и остальные этапы операции изменения порта в соответствии с разделом "Изменение порта на стандартный TCP/IP порт" (стр. 1-105)

1 **Щелкните на кнопке [Пуск] ( ), на [Панель Управления], а затем - на [Принтер].**

- В ОС Windows XP/Server 2003 щёлкните по кнопке [пуск], затем [Принтеры и Факсы].
- В Windows 2000 щелкните по кнопке [Пуск], выберите [Настройка] и затем щелкните [Принтеры].


Если [Принтеры и Факсы] не появляется в меню [пуск] в ОС Windows XP, щелкните на кнопке [пуск], на [Панель управления], на [Принтеры и другое оборудование], а затем - на [Принтеры и Факсы].

2 **Откройте окно свойств принтера.**

(1) Правой клавишей мыши щелкните на пиктограмме драйвера принтера аппарата.

(2) Выберите [Свойства].

3

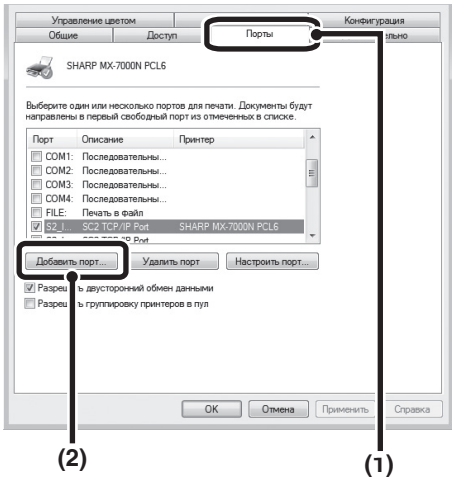


Добавление или изменение порта.

(1) Щелкните на закладке [Порты].

(2) Щелкните на кнопке [Добавить Порт].

Для изменения ранее созданного порта, такого как USB порт, выберите нужный порт (USB001, и т.п.) из списка и щелкните на кнопке [Применить]. Порт будет изменен. После этого изменение порта завершено.


4

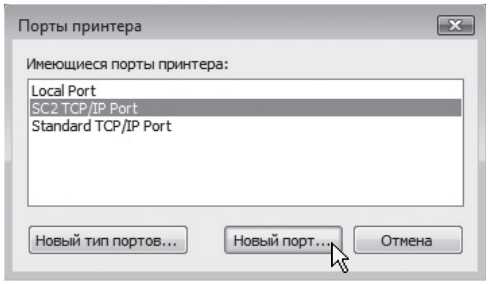

Выберите [SC2 TCP/IP Port], а затем щелкните на кнопке [Новый порт].

- При установке драйвера принтера с использованием "Стандартной установки" или "Выборочной установки" с выбором "LPR Прямая Печать (Указать Адрес/Авто Поиск)" будет добавлен порт "SC2 TCP/IP Port".
- Если драйвер принтера устанавливается с помощью "Выборочной установки" при выборе "IPP", будет добавлен порт [SC-Print2005 Port]. Если вы хотите изменить порт принтера при подключении аппарата к сети Интранет или к глобальной сети (WAN) с использованием функции IPP, выберите [SC-Print2005 Port], щелкните по кнопке [Новый Порт] и выполните инструкции в появившиеся окне для повторного создания порта.

5

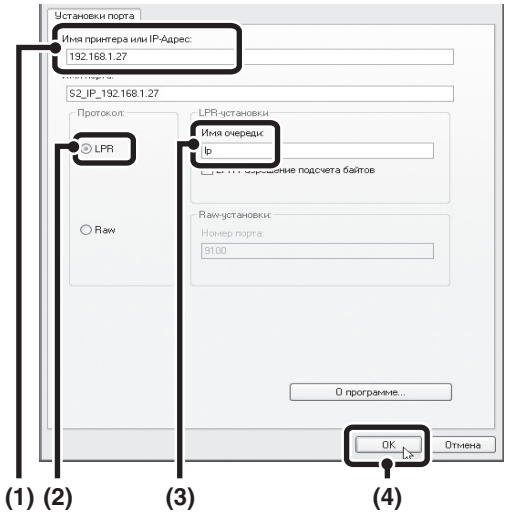

Создайте новый порт.

(1) Введите IP адрес аппарата.

☞ Начальное руководство, "Проверка IP-адреса аппарата"

(2) Убедитесь в том, что выбрано [LPR].

(3) Убедитесь в том, что введено [lp].

(4) Щёлкните по кнопке [OK].

6

Щелкните на кнопке [Закрыть] экрана, появившегося на этапе 4 операции.

7

Убедитесь в том, что созданный порт принтера выбран в окне свойств принтера, а затем щелкните на кнопке [Применить].


Содержание

▶ Изменение порта на стандартный TCP/IP порт

Если аппарат используется в сети с протоколом IPv6, измените порт на созданный с использованием настройки операционной системы "Стандартный TCP/IP порт".

1 **Выполните операции 1 - 3 раздела "ИЗМЕНЕНИЕ ПОРТА" (стр. 1-103).**


2

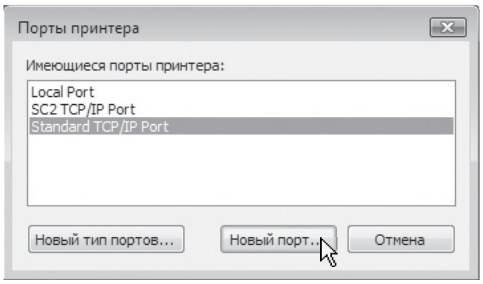

Выберите [Standard TCP/IP Port] ([Стандартный TCP/IP порт]), а затем щелкните на кнопке [Новый порт].


3 **Щелкните на кнопке [Далее].**

4

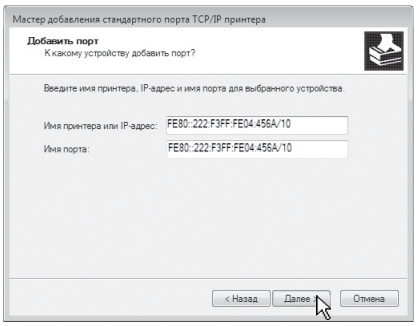

Введите IPv6 адрес аппарата в [Имя принтера или IP-адрес], а затем щелкните на кнопке [Далее].


5

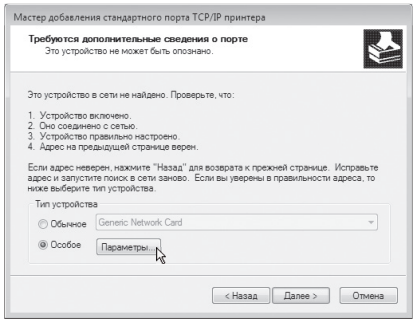

Выберите [Особое] и щелкните на кнопке [Параметры].

Содержание

6

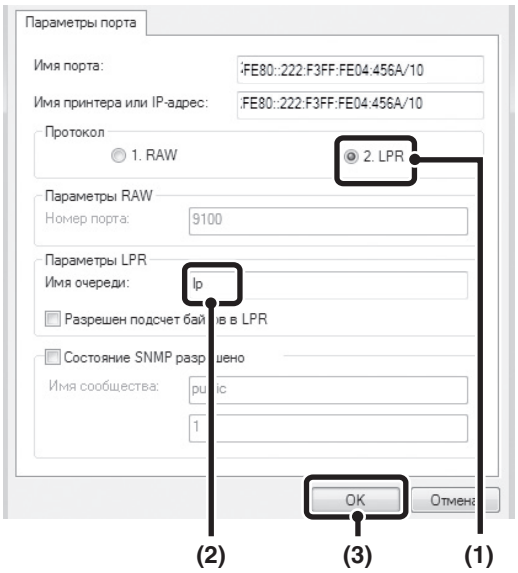

Сконфигурируйте установки порта.

(1) Выберите [LPR].

(2) Введите [lp].

(3) Щёлкните по кнопке [OK].

7 **Щелкните на кнопке [Далее] экрана этапа 5 операции.**

8 **Щелкните на кнопке [Завершить].**

9 **Щелкните на кнопке [Закрыть] экрана, появившегося на этапе 2 операции.**

При использовании порта, созданного с установкой "Стандартный TCP/IP Порт"

На экране, который откроется после того, как вы щелкните по кнопке [Сконфигурировать Порт] на экране на шаге 3, убедитесь в том, что флажок [SNMP Status Enabled] не установлен (☐). Если флажок [SNMP Статус Разрешен] будет установлен (☑), возможны ошибки при печати.

УСТАНОВКА В СРЕДЕ MACINTOSH

В этой главе приводится описание установки PPD файла для обеспечения печати из среды Macintosh и операций по конфигурированию установок драйвера принтера.

☞ MAC OS X: на этой странице
(v10.2.8, v10.3.9, v10.4.11, v10.5 - 10.5.8. v10.6 - 10.6.2)
☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2: стр. 1-113

- Для использования аппарата в качестве принтера в среде Macintosh необходим набор расширения PS3. Кроме того, аппарат должен быть подключен к сети. USB подключение не может быть использовано.
- В окружении Macintosh использование драйвера сканера и ПК-Факс драйвера невозможно.

MAC OS X

- Пояснения к экранам и операциям относятся, в основном, к ОС Mac OS X v10.4. В других версиях операционной системы экраны могут выглядеть иначе.
- На диске CD-ROM отсутствует программное обеспечение для Mac OS X v10.2.8 и v10.3.9.
  Если вы хотите получить программное обеспечение для Mac OS X v10.2.8 и v10.3.9, обратитесь к своему дилеру или в ближайшее официальное представительство по обслуживанию.

1 **Вставьте диск "Software CD-ROM" в CD-ROM дисковод компьютера.**

Вставьте диск "Software CD-ROM", на лицевой стороне которого указано "Disc 1".

2 **Дважды щелкните на пиктограмме [CD-ROM] ( ) рабочего стола.**

3 **Дважды щелкните на папке [MacOSX].**

Перед установкой программного обеспечения ознакомьтесь с файлом "ReadMe First". "ReadMe First" находится в папке [English], находящейся внутри папки [Readme].

4 **Дважды щелкните на папке, соответствующей версии операционной системы.**

5 **Дважды щелкните на пиктограмме [MX-PKX] ( ).**

Если в Mac OS X v10.2.8 появится окно "Authenticate" ("Подтвердите Подлинность"), введите пароль и щелкните на кнопке [OK].

6



Щелкните на кнопке [Continue] ([Продолжить]).

Содержание

7 Появится окно Лицензионного Соглашения. Убедитесь, что Вам понятно содержание соглашения, а затем щелкните на кнопке [Continue] ([Продолжить]).

Появится сообщение с вопросом о Вашем согласии с условиями. Щелкните на [Agree] ([Согласен]).


Если текст лицензии появился на другом языке, измените выбор в языковом меню.

8 Выберите жесткий диск, на котором будет установлен PPD файл, и щелкните на кнопке [Continue] ([Продолжить]).



- Необходимо выбрать тот жесткий диск, на котором установлена операционная система.
- В Mac OS X v10.6 показанное ниже окно открывается, когда вы щелкните по кнопке [Change Install Location] (Изменить место установки).

9 Щелкните на кнопке [Install] ([Установить]).

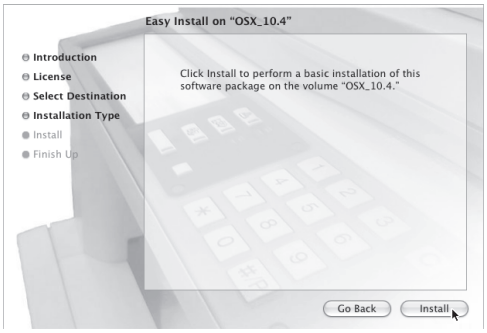


Начнется операция установки.

При появлении окна "Подтвердите Подлинность" введите пароль и щелкните на кнопке [OK].

10 При появлении сообщения "The software was successfully installed" ("Программное обеспечение успешно установлено") в окне установки щелкните на кнопке [Close] ([Закрыть]).

На этом установка программного обеспечения будет завершена. Сконфигурируйте установки драйвера принтера.

11 Выберите [Utilities] ([Утилиты]) из меню [Go] (Начать).

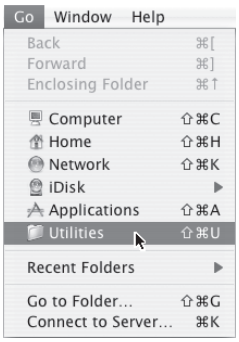


- Если используется Mac OS X v10.5 – 10.5.8 или v10.6 – 10.6.2, щелкните [System Preferences] (Системные Предпочтения)в меню Apple ( ) и выберите [Print & Fax] (Печать и Факс)( ). При появлении экрана добавления принтера, щелкните на кнопке + и перейдите к этапу 14 операции.
- Если используется Mac OS X v10.2.8, выберите [Applications] ([Приложения]) из меню [Go] (Начать).

12 **Дважды щелкните по значку [Printer Setup Utility] ([Утилита Настройки Принтера]) ( ).**

Если используется Mac OS X v10.2.8, дважды щелкните на папке [Utilities] ([Утилиты]), а затем дважды - на пиктограмме [Print Center] ([Центр Печати]).

Если Вы впервые устанавливаете драйвер принтера на Вашем компьютере, появится сообщение о необходимости подтверждения операции. Щелкните на кнопке [Добавить].


13 **Щелкните на [Add] ([Добавить]).**

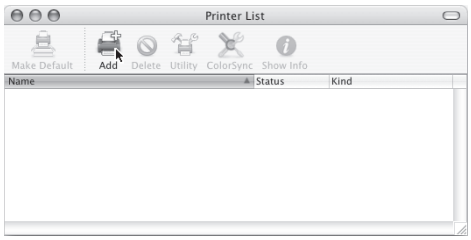

14 **Сконфигурируйте драйвер принтера.**

- Операция конфигурирования драйвера принтера варьируется в зависимости от версии операционной системы. Процедуры для версий 10.4.11, 10.5 – 10.5.8 и v10.6 – 10.6.2, а также процедура для прочих версий описаны ниже отдельно.
- Аппарат может печатать с использованием функции IPP. Если Вы хотите использовать функцию IPP, ознакомьтесь с разделом "Печать с использованием функции IPP" (стр. 1-112) для конфигурирования установок драйвера принтера.

v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6 - 10.6.2

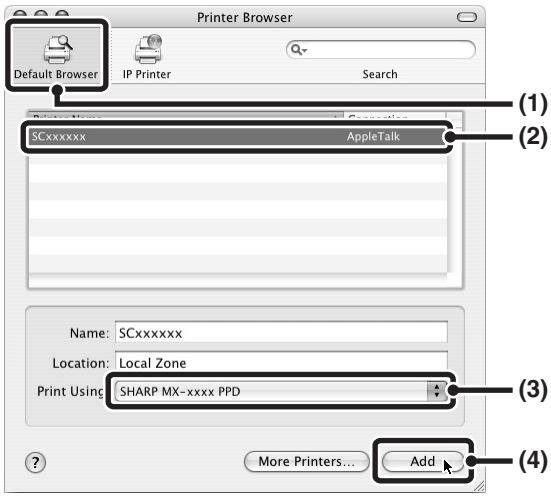

(1) Щелкните на пиктограмме [Default Browser] ([Браузер по Умолчанию]).

Если используется Mac OS X v10.5 - 10.5.8 или v10.6 – 10.6.2, щелкните по значку [Default] (По умолчанию).

(2) Щелкните на имени модели аппарата.

- Использование с AppleTalk:
  Обычно название модели аппарата отображается как [SCxxxxxx]*.
- Использование с Bonjour:
  Обычно название модели аппарата отображается как [RDVxxxxxx]*.

* "xxxxxx" - последовательность символов, меняющихся в зависимости от вашей модели.


(3) Убедитесь в том, что выбран PPD файл Вашей модели.

PPD файл аппарата выбирается автоматически.

(4) Щелкните на кнопке [Add].

- Использование с AppleTalk:
  PPD файл аппарата выбирается автоматически, а периферийные устройства, установленные на аппарате, определяются и автоматически конфигурируются.
- Использование с Bonjour:
  Открывается окно "Installable Options" (Устанавливаемые Опции). Выберите конфигурацию аппарата и щелкните по кнопке [Далее].

v10.2.8, v10.3.9

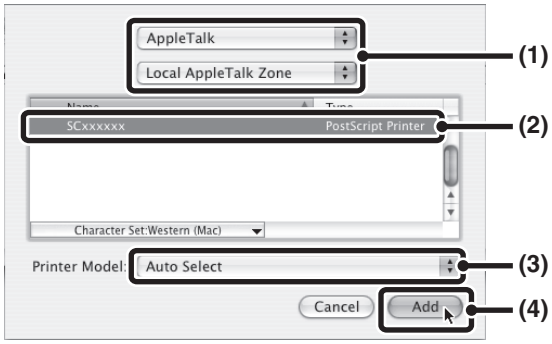

(1) Выберите [AppleTalk].

При выводе на дисплей нескольких зон AppleTalk, выберите ту из них, которая включает принтер из меню.

(2) Щелкните на имени модели аппарата.

Обычно имя модели аппарата появляется в виде [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" - последовательность символов, меняющихся в зависимости от Вашей модели).

(3) Выберите PPD файл аппарата.


- При использовании Mac OS X v10.3.9 выберите [Auto Select] ([Авто Выбор]).
- При использовании Mac OS X v10.2.8 выберите [Sharp] и щелкните на PPD файле Вашей модели.

(4) Щелкните на кнопке [Add].

При использовании Mac OS X v10.3.9 PPD файл аппарата выбирается автоматически, а периферийные устройства, установленные на аппарате, определяются и автоматически конфигурируются.

PPD файл установлен в следующих папках диска группы запуска.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]

15

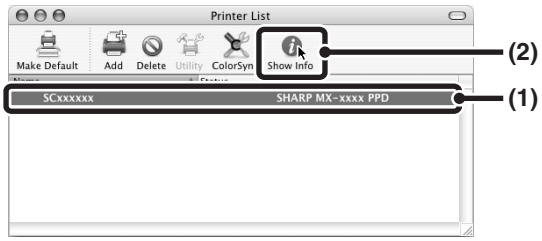

Вывод на дисплей информации о принтере.

(1) Щелкните на имени аппарата.

Если используется Mac OS X v10.5 - 10.5.8 или v10.6 – 10.6.2, щелкните по кнопке [Options & Supplies] (Опции и Расходные материалы) на закладке [Driver] (Драйвер) и перейдите к шагу 16.

(2) Щелкните на [Show Info].

При использовании Mac OS X v10.2.8 выберите [Show Info] ([Показать Сведения]) из меню [Printers] ([Принтеры]).

16

Выберите конфигурацию аппарата.

Если Вы выбрали [Auto Select] ([Авто Выбор]) в п. (3) этапа 14, конфигурация аппарата будет определена и выполнена автоматически. Проверьте сконфигурированные установки и убедитесь в их правильности.

(1) Выберите [Installable Options] ([Устанавливаемые Опции]).

Если используется Mac OS X v10.5 - 10.5.8 или v10.6 – 10.6.2 он не отображается.

(2) Выберите опции, установленные на аппарате.

(3) Щелкните на кнопке [Apply Changes] ([Применить Изменения]).

Если используется Mac OS X v10.5 - 10.5.8 или v10.6 – 10.6.2, щелкните по кнопке [OK].

(4) Щелкните для того, чтобы закрыть окно.

Вы можете проверить установленные на аппарате опции, распечатав "Список Всех Настроек Пользователя" в системных установках. Однако отметьте для себя, что позиция "Дополнительные Лотки Подачи" должна быть установлена на количество лотков аппарата). "Список всех настроек пользователя" можно распечатать с помощью опции [Печать Списка (Пользователь)"] в параметрах настройки системы.


На этом конфигурирование драйвера принтера будет завершено.

Содержание

▶ Печать с использованием функции IPP

Аппарат может печатать с использованием функции IPP. Если аппарат находится в удалённом месте, эта функция может быть использована вместо функции факса для печати изображений более высокого качества, чем факс. Если Вы хотите использовать функцию IPP, выполните следующую операцию для выбора PPD файла при конфигурировании драйвера принтера (этап 14 операции на стр. 1-109).

v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6 - 10.6.2

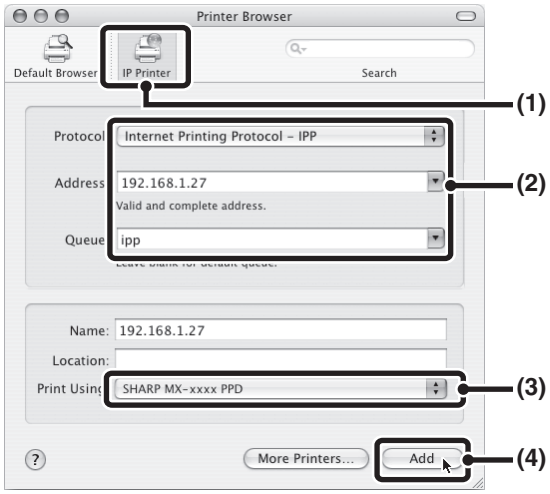

(1) Щелкните на пиктограмме [IP Printer] ([IP Принтер]).

Если используется Mac OS X v10.5 - 10.5.8 или v10.6 – 10.6.2, щелкните по значку [IP] (По умолчанию).

(2) Выберите [Internet Printing Protocol] ([Протокол Печати из Интернета]) в "Protocol" ("Протокол"). Введите адрес аппарата (IP адрес или имя домена) и наименование в очереди.

Введите "ipp" в "Queue" ("Очередь").

(3) Выберите [Sharp] в "Print Using" ("Использование для Печати") и щелкните на PPD файле Вашей модели.


Если используется Mac OS X v10.5 - 10.5.8 или v10.6 – 10.6.2, выберите [Select a driver to use] (Выберите используемый драйвер) или [Select Printer Software] (Выберите программное обеспечение принтера) из "Print Using" ("Использование для Печати") и щелкните по файлу PPD вашей модели.

(4) Щелкните на кнопке [Add].

Открывается окно "Installable Options" (Устанавливаемые опции). Убедитесь в правильности установок и щелкните на кнопке [Continue] ([Продолжить]).

☞ Начальное руководство, "Проверка IP-адреса аппарата"

v10.2.8, v10.3.9

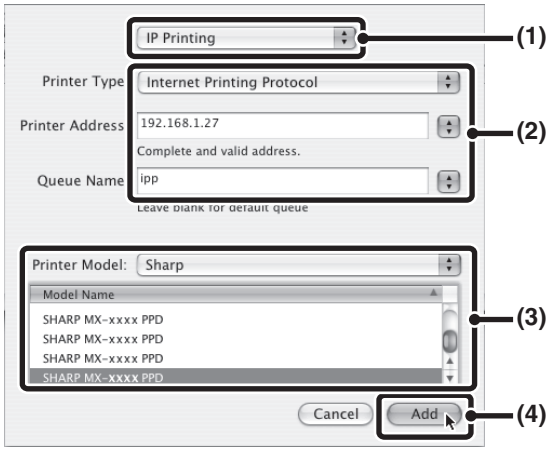

(1) Выберите [IP Printing] ([IP Принтер]).

(2) Выберите [Internet Printing Protocol] ([Протокол Печати из Интернета]) в "Printer Type" ("Тип Принтера"). Введите адрес аппарата (IP адрес или имя домена) и "Queue Name" ("Наименование Очереди").

- При использовании Mac OS X v10.2.8 введите адрес аппарата (IP адрес или имя домена) в "Printer's Address" ("Адрес Принтера").
- Введите "ipp" в "Queue Name" ("Наименование в Очереди").

(3) Выберите [Sharp] в "Printer Model" ("Модель Принтера") и щелкните на PPD файле Вашей модели.

(4) Щелкните на кнопке [Add].

☞ Начальное руководство, "Проверка IP-адреса аппарата"

MAC OS 9.0 - 9.2.2

- Если Вы используете операционную систему Mac OS 9.0 - 9.2.2, убедитесь в том, что установлен и выбран флажок "LaserWriter 8" ☒ в "Extensions Manager" ("Менеджер Дополнений") из "Control Panels" ("Панели Управления"). В противном случае установите их с системного диска CD-ROM, поставляемого в комплекте компьютера Macintosh.
- На диске CD-ROM отсутствует программное обеспечение для Mac OS 9.0 – 9.2.2.
  Если вы хотите получить программное обеспечение для Mac OS 9.0 – 9.2.2, обратитесь к своему дилеру или в ближайшее официальное представительство по обслуживанию.

1 **Загрузите программное обеспечение и сохраните извлеченные из архива файлы в любой папке.**

2 **Дважды щелкните на папке [MacOS].**

Перед установкой программного обеспечения ознакомьтесь с файлом "ReadMe First". "ReadMe First" находится в папке [English], находящейся внутри папки [Readme].

3 **Дважды щелкните на пиктограмме [Installer] ([Мастер установки]) ( ).**

4



Щелкните на кнопке [Install] ([Установить]).

5 **Появится окно Лицензионного Соглашения. Убедитесь в том, что Вам понятно содержание лицензии, а затем щелкните на кнопке [Да].**

6 **Прочтите сообщение, появившееся в окне, и щелкните на кнопке [Continue] ([Продолжить]).**


Начнется установка PPD файла.
После завершения установки появится сообщение о необходимости перезапуска компьютера. Щелкните на кнопке [OK] и перезапустите Ваш компьютер.

На этом установка программного обеспечения будет завершена. Сконфигурируйте установки драйвера принтера.

7 **Выберите [Chooser] ([Программа Выбора]) из меню Apple.**

Содержание

8

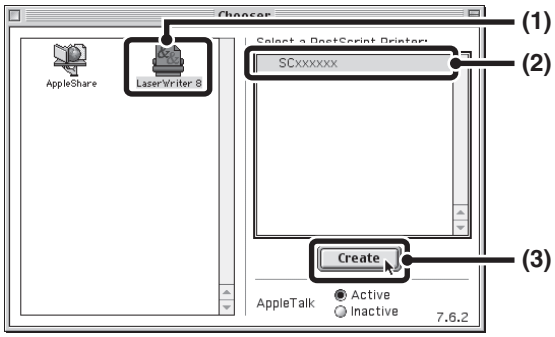

Создайте принтер.

(1) Щелкните на пиктограмме [LaserWriter 8].


При выводе на дисплей нескольких зон AppleTalk, выберите ту из них, которая включает принтер из меню.

(2) Щелкните на имени модели аппарата.

Обычно имя модели аппарата появляется в виде [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" - последовательность символов, меняющихся в зависимости от Вашей модели).

(3) Щелкните на кнопке [Create] ([Создать]).

9

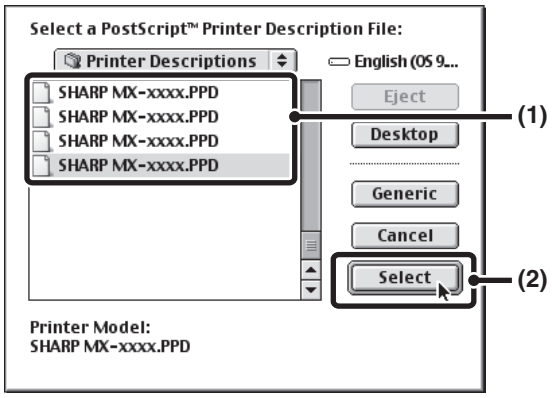

Выберите PPD файл.

(1) Щелкните на PPD файле Вашей модели.


(2) Щелкните на кнопке [Select] ([Выбрать]).

- Если приведенное выше диалоговое окно не появится и Вы возвратитесь к диалоговому окну "Chooser" ("Программа Выбора"), выполните следующие действия для выбора PPD файла вручную.
  (1) Убедитесь в том, что аппарат выбран в списке "Select a PostScript Printer" ("Выберите PostScript Принтер"), а затем щелкните на кнопке [Setup] ([Настройка]) и на кнопке [Select PPD] ([Выбрать PPD]).
  (2) Выберите PPD файл для Вашей модели и щелкните на кнопке [Open] ([Открыть]).
  (3) Щелкните на кнопке [OK].
- PPD файл установлен в папке [Printer Descriptions] ([Описание Принтера]), находящейся внутри папки [Extensions] ([Дополнения]).

10

Убедитесь в том, что аппарат выбран в списке "Select a PostScript Printer" ("Выбрать PostScript Принтер"), а затем щелкните по кнопке [Setup] ([Установка]).

11

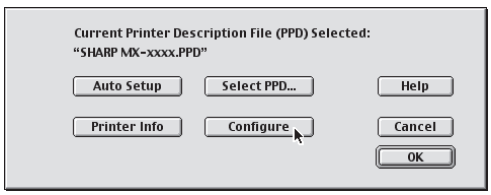

Щелкните по кнопке [Configure] ([Конфигурировать]).

Для автоматического конфигурирования установок на базе определенных установок опций на аппарате щелкните на кнопке [Auto Setup] ([Авто Настройка]).

Содержание

12 **Выберите конфигурацию аппарата.**

(1) Выберите опции, установленные на аппарате.

(2) Выберите [Options 2] ([Опции 2]) из меню для замены экрана и продолжения выбора опций, установленных на аппарате.

(3) Щёлкните по кнопке [OK].

Вы можете проверить установленные на аппарате опции, распечатав "Список Всех Настроек Пользователя" в системных установках. Однако отметьте для себя, что позиция "Дополнительные Лотки Подачи" должна быть установлена на количество лотков аппарата). Выполните следующую операцию для печати "Списка Всех Настроек Пользователя": Нажмите на кнопку [НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ], прикоснитесь к кнопке [Печать Списка (Пользователь)], а затем - к кнопке [Печатать] в "Списке Всех Настроек Пользователя".

13 **Щелкните на кнопке [OK] окна этапа 12 операции для того, чтобы закрыть окно.**

14 **Щелкните на окне завершения (□) для того, чтобы закрыть "Chooser" ("Программа Выбора").**

На этом конфигурирование драйвера принтера будет завершено.

Установка экранных шрифтов

Экранные шрифты для Mac OS 9.0 - 9.2.2 содержатся в папке [Font] ([Шрифт]) диска CD-ROM "PRINTER UTILITIES", входящего в комплект поставки набора расширения PS3. Скопируйте нужные для установки шрифты в папку [System Folder] ([Системная Папка]) системного диска.

При возникновении проблем, которые могут быть связаны с установленными экранными шрифтами, сразу же удалите установленные шрифты из системы.

УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Для удаления драйвера принтера или программ, установленных с помощью мастера, выполните приведенную ниже операцию.

Среда Windows

1 **Щелкните на кнопке [Пуск], а затем - на [Панель Управления].**

В ОС Windows 2000, щелкните на кнопке [Пуск], укажите строку [Настройка] и щелкните на [Панель Управления].

2 **Щелкните на [Uninstall a program] ([Удалить программу]).**

- В ОС Windows XP/Server 2003 щелкните на [Add or Remove Programs] ([Установка и удаление программ]).
- В Windows 2000 дважды щелкните по значку [Установить/Удалить Программы]).

3 **Выберите программу или драйвер, которые Вы хотите удалить.**

Подробнее смотрите в руководстве по операционной системе или в файле Справка.

4 **Перезапустите Ваш компьютер.**

Mac OS X

1 **Удалите принтер, использующий PPD файл аппарата, из списка принтреров.**

О выводе на дисплей списка принтеров смотрите этап операции 11 и 12 раздела "MAC OS X" (стр. 1-107).

2 **Удалите PPD файл.**

PPD файл скопирован в следующую папку системного диска.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]
Удалите PPD файл аппарата из этой папки.

3 **Удалите информацию установки.**

Информация об установке скопирована в следующую папку системного диска.
[Library] - [Receipts]
Удалите файл [MX-PBX.pkg] из этой папки.

Mac OS 9.0 - 9.2.2

После удаления пиктограммы принтера, использующего PPD файл аппарата с рабочего стола, выполните следующие действия.

1 **Загрузите программное обеспечение и сохраните извлеченные из архива файлы в любой папке.**

2 **Дважды щелкните на папке [MacOS].**

3 **Дважды щелкните на пиктограмме [Installer] ([Мастер установки]) ( ).**

4 **Выберите в меню установки [Remove] ([Удалить]) и щелкните на кнопке [Remove] ([Удалить]).**

ГЛАВА 2
КОПИР

В этой главе подробно объясняются операции по использованию аппарата в качестве копира.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТА В КАЧЕСТВЕ КОПИРА

ОСНОВНОЙ ЭКРАН РЕЖИМА КОПИРОВАНИЯ 2-3

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ КОПИРОВАНИЯ 2-6

ОРИГИНАЛЫ. 2-9

- ПРОВЕРКА ФОРМАТА ОРИГИНАЛА 2-9

ЛОТКИ ДЛЯ БУМАГИ 2-11

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОПИЙ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ. 2-12

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОПОДАТЧИКА ОРИГИНАЛОВ ПРИ КОПИРОВАНИИ 2-12
- КОПИРОВАНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТЕКЛА ОРИГИНАЛОДЕРЖАТЕЛЯ 2-14

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 2-СТОРОННЕЕ КОПИРОВАНИЕ 2-16

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОПОДАТЧИКА ОРИГИНАЛОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 2-СТОРОННИХ КОПИЙ 2-16
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 2-СТОРОННИХ КОПИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТЕКЛА ОРИГИНАЛОДЕРЖАТЕЛЯ 2-18

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ И ИСХОДНОГО ТИПА ИЗОБРАЖЕНИЯ 2-21

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ЭКСПОЗИЦИИ И ТИПА ОРИГИНАЛА. 2-21
- ВЫБОР ИСХОДНОГО ТИПА ИЗОБРАЖЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКА ЭКСПОЗИЦИИ ВРУЧНУЮ 2-21

УМЕНЬШЕНИЕ/УВЕЛИЧЕНИЕ/ МАСШТАБИРОВАНИЕ. 2-23

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР МАСШТАБА (Авто Масштаб) 2-23
- РУЧНОЙ ВЫБОР МАСШТАБА (Фиксированные значения/Масштабирование). 2-24
- РАЗДЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ (Масштаб по XY). 2-26

ФОРМАТЫ ОРИГИНАЛОВ 2-27

- УКАЗАНИЕ ФОРМАТА ОРИГИНАЛА. 2-27
- СОХРАНЕНИЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ФОРМАТОВ ОРИГИНАЛОВ. 2-28

ВЫВОД КОПИЙ 2-31

- РЕЖИМЫ ВЫВОДА КОПИЙ 2-33

КОПИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОТКА РУЧНОЙ ПОДАЧИ 2-38

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ 2-41

УВЕЛИЧЕНИЕ КОРЕШКОВОГО ПОЛЯ (Сдвиг Края) 2-44

СТИРАНИЕ ТЕНЕЙ НА КОПИЯХ (Стирание). 2-46

КОПИРОВАНИЕ СТРАНИЦ РАЗВОРОТА СШИТОГО ДОКУМЕНТА (Копирование Разворота) 2-48

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ В ВИДЕ БУКЛЕТОВ (Изготовление Буклетов). 2-50

ОДНОВРЕМЕННОЕ КОПИРОВАНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ОРИГИНАЛОВ (Многостраничный Оригинал). 2-53

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХ АППАРАТОВ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ОРИГИНАЛОВ (Тандемное Копирование) 2-56

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАГИ ДРУГОГО ТИПА ДЛЯ ОБЛОЖЕК (Обложки/Вставки) 2-59

- УСТАНОВКА ОБЛОЖЕК НА КОПИЯХ (Установка Обложки) 2-60
- РАЗМЕЩЕНИЕ ВСТАВОК В КОМПЛЕКТАХ КОПИЙ (Установки Режима Вставок) 2-63
- ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК ОБЛОЖЕК/ВСТАВОК (Макет Копии). 2-67

ДОБАВЛЕНИЕ ВСТАВОК ПРИ КОПИРОВАНИИ НА ПРОЗРАЧНУЮ ПЛЕНКУ (Вставки для прозрачной пленки) 2-70

КОПИРОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СТРАНИЦ НА ОДИН ЛИСТ БУМАГИ (Мультикопия) 2-72

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУКЛЕТА (Копирование Книги). 2-74

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАКЛАДОК НА БУМАЖНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЯХ (Копирование с Табуляторами) 2-78

- СОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ОРИГИНАЛАМИ И БУМАГОЙ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ. 2-78

КОПИРОВАНИЕ ОБЕИХ СТОРОН ВИЗИТКИ НА ОДИН ЛИСТ БУМАГИ (Копирование Визиток) **2-81**

ПЕЧАТЬ ДАТЫ И ШТАМПА НА КОПИЯХ (Штамп) **2-84**

- ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШТАМПА 2-85
- ПЕЧАТЬ ДАТЫ НА КОПИИ (Дата) 2-88
- ПЕЧАТЬ ШТАМПА НА КОПИЯХ (Штамп) . . . 2-90
- ПЕЧАТЬ НУМЕРАЦИИ СТРАНИЦ НА КОПИЯХ (Нумерация Страниц) 2-92
- ПЕЧАТЬ ТЕКСТА НА КОПИЯХ (Текст) 2-96
- ПРОВЕРКА МАКЕТА ПЕЧАТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (Макет) 2-100
- ДОБАВЛЕНИЕ НА КОПИЮ ВОДЯНОГО ЗНАКА (Водяной знак) 2-102

КНОПКА [Редакт. Изобр.] **2-104**

- ПОВТОР ФОТОГРАФИЙ НА КОПИИ (Повтор Фотографий) 2-105
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТА (Составное Увеличенное Изображение) 2-107
- ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕРКАЛЬНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ (Зеркальное Изображение) 2-110
- КОПИРОВАНИЕ ОРИГИНАЛОВ ФОРМАТА A3 (11" x 17") БЕЗ ОБРЕЗКИ КРАЯ (A3 (11" x 17") Копир. б/полей) 2-111
- КОПИРОВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ ЛИСТА (Вырав. по Центру) 2-113
- ЧЕРНО-БЕЛОЕ НЕГАТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА КОПИИ (Ч/Б Негатив) 2-115

РЕГУЛИРОВКА РЕЗКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (Резкость) **2-117**

ПРОВЕРКА КОПИЙ ПЕРЕД ПЕЧАТЬЮ (Пробный Экземпляр) **2-118**

ПРОВЕРКА ПЕРЕД КОПИРОВАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ОТСКАНИРОВАННЫХ ИСХОДНЫХ СТРАНИЦ (Исходный подсчёт) **2-121**

КОПИРОВАНИЕ ОРИГИНАЛОВ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ (Ориг.Смеш.Разм.) **2-123**

КОПИРОВАНИЕ ТОНКИХ ОРИГИНАЛОВ (Режим Медленного Сканирования) **2-126**

УДОБНЫЕ ФУНКЦИИ КОПИРОВАНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ (Копирование с прерыванием) **2-128**

ПРОВЕРКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА КОПИИ (Предварительный просмотр) **2-130**

- ЭКРАН ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА 2-132

ЭКРАН СОСТОЯНИЯ ЗАДАНИЙ **2-133**

- ЭКРАН ОЧЕРЕДНОСТИ ЗАДАНИЙ И ЭКРАН ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 2-134
- ОТМЕНА ЗАДАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОЧЕРЕДИ 2-136
- НАЗНАЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТА ЗАДАНИЮ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В ОЧЕРЕДИ 2-137
- ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАДАНИЮ НА КОПИРОВАНИЕ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В ОЧЕРЕДИ 2-138

СОХРАНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ КОПИРОВАНИЯ (Рабочие Программы) **2-139**

- СОХРАНЕНИЕ (РЕДАКТИРОВАНИЕ/УДАЛЕНИЕ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 2-140


ПРИЛОЖЕНИЕ **2-142**

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТА В КАЧЕСТВЕ КОПИРА

В данном разделе представлена информация, которую необходимо знать перед использованием аппарата в качестве копира.

ОСНОВНОЙ ЭКРАН РЕЖИМА КОПИРОВАНИЯ

Прикоснитесь к кнопке [КОПИЯ] на сенсорной панели, чтобы открыть основной экран режима копирования. На основной экран выводятся сообщения и изображения кнопок, необходимые для копирования, а также выбранные параметры установок.

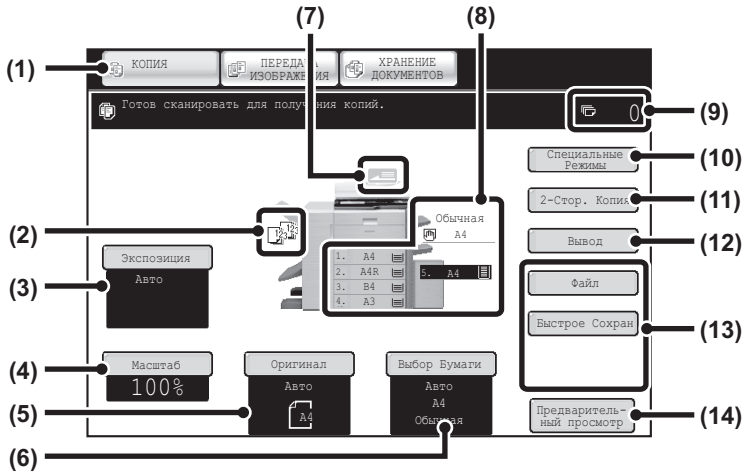

(1) Кнопки выбора режима
Данные кнопки используются для переключения между режимами копирования, передачи изображения и хранения документов.
Чтобы включить режим копирования, прикоснитесь к кнопке [КОПИЯ].

(2) Дисплей вывода
При выборе одной или нескольких функций вывода, таких как сортировка, группировка, сортировка со скреплением или изготовление брошюр, на этом дисплее появляются соответствующие пиктограммы.
☞ ВЫВОД КОПИЙ (стр. 2-31)

(3) Кнопка [Экспозиция]
Выводит на дисплей текущее значение экспозиции и установки типа оригинала. С ее помощью также изменяется экспозиция и установка типа оригинала.
☞ ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ И ИСХОДНОГО ТИПА ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 2-21)

(4) Кнопка [Масштаб]
Показывает текущее значение масштаба. Позволяет изменять это значение.
☞ УМЕНЬШЕНИЕ/УВЕЛИЧЕНИЕ/ МАСШТАБИРОВАНИЕ (стр. 2-23)

(5) Кнопка [Оригинал]
Используется для ручного ввода устанавливаемого формата оригинала.
При помещении оригинала отображается его настоящий размер. Если размер оригинала вводится вручную, появляется выбранный размер.
☞ ФОРМАТЫ ОРИГИНАЛОВ (стр. 2-27)

(6) Кнопка [Выбор Бумаги]
При помощи этой кнопки изменяется выбор бумаги (используемого лотка). На экран выводятся значения лотка, формата и типа бумаги. Чтобы открыть тот же самый экран, можно выбрать лотки 1 - 5 на дисплее формата бумаги.
☞ ЛОТКИ ДЛЯ БУМАГИ (стр. 2-11)

(7) Дисплей подачи оригиналов
Появляется, когда оригинал вставляется в автоподатчик оригиналов.

(8) Дисплей выбора бумаги

Показывает формат бумаги в каждом из лотков. Для лотка ручной подачи тип бумаги отображается над значением формата.
Изображение выбранного лотка будет подсвечено. Приблизительное количество листов в каждом из лотков обозначается индикатором . При выборе лотков 1 - 5 открывается тот же экран, который отображается при нажатии на кнопку [Выбор бумаги].
☞ ЛОТКИ ДЛЯ БУМАГИ (стр. 2-11)

(9) Дисплей тиража (количества копий)

Показывает установленное количество копий.

(10) Кнопка [Специальные Режимы]

Используется для выбора специальных режимов, таких как Сдвиг края, Стирание по краю и Копирование разворота.
☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 2-41)

(11) Кнопка [2-Стор. Копия]

С помощью этой кнопки выбирается функция двустороннего копирования.
☞ АВТОМАТИЧЕСКОЕ 2-СТОРОННЕЕ КОПИРОВАНИЕ (стр. 2-16)

(12) Кнопка [Вывод]

Используется для выбора функций обработки на выводе, таких как сортировка, группировка, смещение, сортировка со скреплением, изготовление брошюр или перфорирование отверстий.
☞ ВЫВОД КОПИЙ (стр. 2-31)

(13) Кнопки пользователя

Кнопки, которые появляются здесь, можно менять, чтобы показывать требуемые установки и функции. Эти кнопки предусмотрены по умолчанию заводом-изготовителем:
☞ Преобразование значения кнопок на дисплее (стр. 2-5)

Кнопка [Файл], кнопка [Быстрое Сохран]

Нажмите на одну из этих кнопок, чтобы использовать функцию Файл или функцию Быстрого сохранения файла в режиме хранения документов. Это те же кнопки [Файл] и [Быстрое Сохран], которые появляются при касании кнопки [Спец. Режимы]. Подробнее о функции хранения документов смотрите в разделе "5. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ".

(14) Кнопка [Предварительный просмотр]

Прикоснитесь, чтобы увидеть изображение предварительного просмотра копии на сенсорной панели, прежде чем распечатать копию.
☞ ПРОВЕРКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА КОПИИ (Предварительный просмотр) (стр. 2-130)

Описанный в этом разделе экран отображается, когда установлен узел лотка ввывода, финишер для сшивания внакидку, модуль перфоратора, узел транспортировки бумаги и лоток с большой вместимостью. Изображение экрана будет изменяться в зависимости от установленных дополнительных устройств.


Лоток во время подачи бумаги.

Не извлекайте лоток во время подачи из него бумаги. Бумага может застрять.

Идентификация лотка, используемого для подачи бумаги.

(1) Во время подачи бумаги дисплей состояния работы будет отображать номер лотка, используемого для подачи бумаги, в системной строке экрана сенсорной индикаторной панели.
(2) Лоток, используемый для подачи бумаги, также отображается зелёным цветом на дисплее формата бумаги на основном экране сенсорной индикаторной панели.

Основной экран

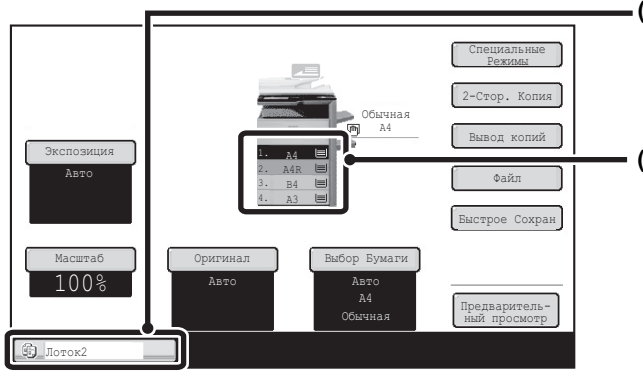

(1) Дисплей состояния работы в системной строке

Показывает номер лотка, используемого для подачи бумаги.

(2) Дисплей формата бумаги


Показывает лоток, используемый для подачи бумаги, зелёным цветом.

Содержание

Преобразование значения кнопок на дисплее

На основном экране можно отображать кнопки специальных режимов и другие кнопки. Эти кнопкам можно назначить часто используемые функции, чтобы потом быстро получать к этим функциям доступ. Чтобы изменить функцию, присвоенную какой-либо кнопке, используйте "Настройка Установки Клавиш" на Веб-страницах.

Когда клавишам с настройкой клиента присваиваются функции "Стирание", "Сдвиг Края" и "Зеркало"

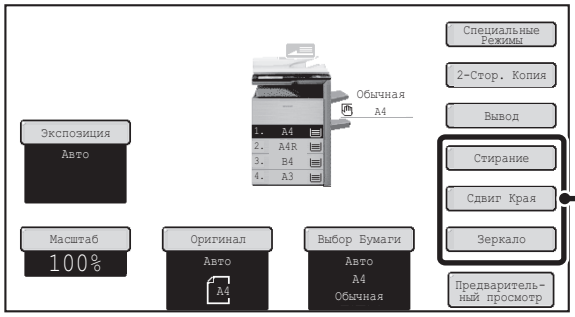


Значения этих 3-х кнопок Вы можете изменять по Вашему желанию.

Системные Параметры настройки (Администратора): Настройка Установки Клавиш
Регистрация выполняется в [Системные Параметры Настройки] - [Настройки Работы] - "Настройка Установки Клавиш" в меню Веб-страницы.

Проверка выбора специальных режимов

Если выбран один или несколько специальных режимов, на основном экране появится кнопка [i].
При касании кнопки [i] на дисплей будет выведен перечень выбранных специальных режимов. Чтобы закрыть этот экран, коснитесь кнопки [OK].

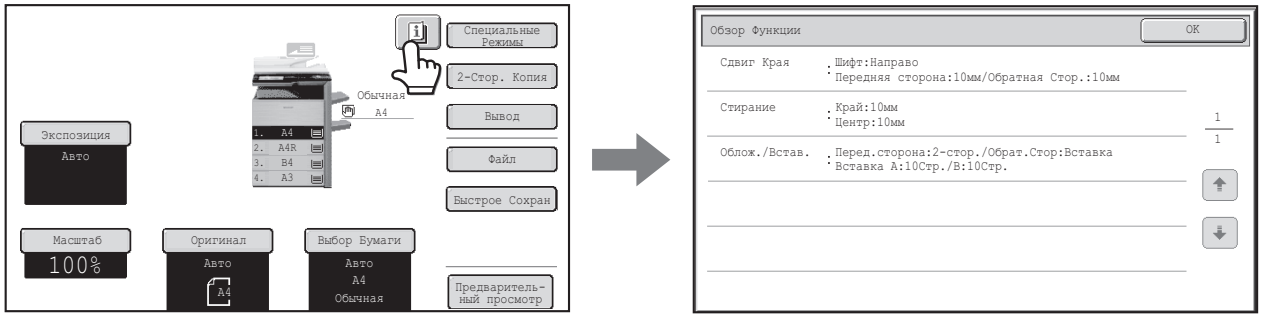


Содержание

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ КОПИРОВАНИЯ

В данном разделе рассматривается основная процедура копирования. Выберите установки в том порядке, который показан ниже, для того, чтобы добиться оптимального выполнения операции копирования. Подробнее об операциях выбора установок смотрите пояснения по каждой установке в данной главе.


Разместите оригинал.

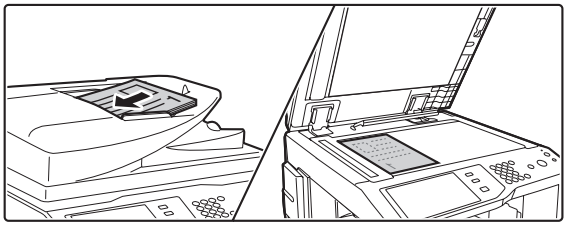

Разместите оригинал в лотке автоподатчика оригиналов или на стекле оригиналодержателя.

* В зависимости от того, какие функции копирования будут использованы, могут наблюдаться случаи, при которых функции должны выбираться перед размещением оригинала.


Основные установки копирования

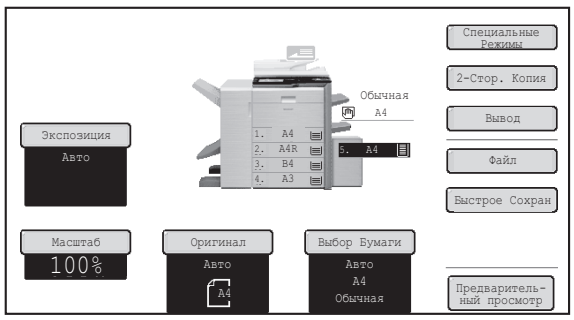

Выберите основные установки копирования.
К основным установкам относятся следующие:

- Экспозиция и тип оригинала ☞ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ И ИСХОДНОГО ТИПА ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 2-21)
- Масштаб ☞ УМЕНЬШЕНИЕ/УВЕЛИЧЕНИЕ/ МАСШТАБИРОВАНИЕ (стр. 2-23)
- Формат оригинала ☞ФОРМАТЫ ОРИГИНАЛОВ (стр. 2-27)
- Установки бумаги ☞ЛОТКИ ДЛЯ БУМАГИ (стр. 2-11)


Установки 2-стороннего копирования

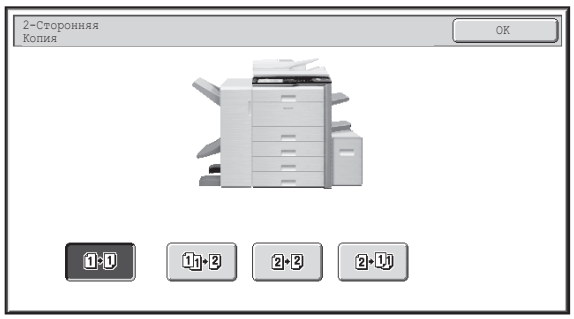

Выберите необходимые установки для 2-стороннего копирования и 2-стороннего сканирования оригинала.
☞ АВТОМАТИЧЕСКОЕ 2-СТОРОННЕЕ КОПИРОВАНИЕ (стр. 2-16)

Содержание


Установки вывода

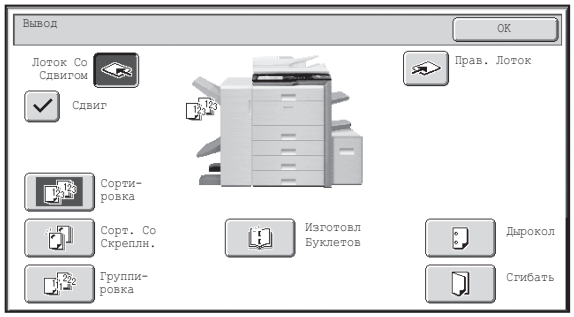

Выберите установки вывода копий.
К основным установкам относятся следующие:


- Режим сортировки ☞Режим сортировки (стр. 2-33)
- Режим группировки ☞Режим группировки (стр. 2-33)
- Режим сдвига ☞Функция сдвига комплектов копий (стр. 2-33)
- Режим сортировки со скреплением☞Функция сортировки со скреплением / Функция изготовления буклетов (стр. 2-34)
- Режим скрепления с изготовлением буклетов☞Функция сортировки со скреплением / Функция изготовления буклетов (стр. 2-34)
- Функция перфорации ☞Функция перфорации отверстий по краю (стр. 2-37)
- Функция сгибания ☞Функция сгиба бумаги (стр. 2-36)

Установки специальных режимов

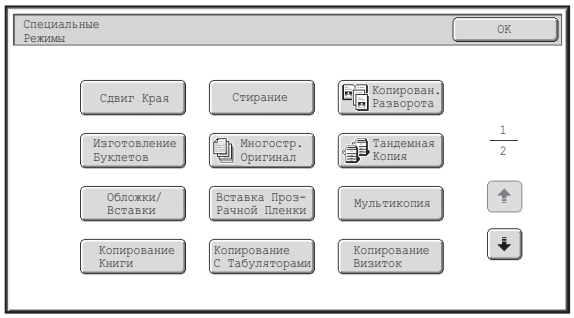

Выберите специальные режимы, такие как "Сдвиг Края" и "Стирание".
☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 2-41)

Установка тиража копий (комплектов)

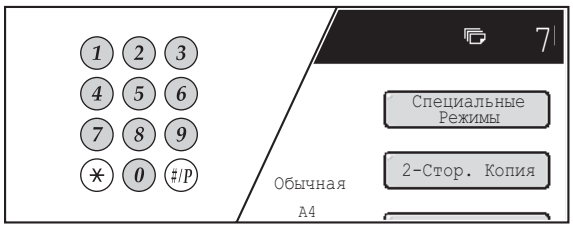

Установите количество копий (количество комплектов).

Начало операции копирования

Запустите сканирование оригинала (оригиналов) и изготовление копий.
Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Содержание

- Если выбраны один или несколько специальных режимов, на основном экране появится кнопка [i]. Прикоснитесь к кнопке [i] для вывода на дисплей списка выбранных специальных режимов. Таким образом Вы сможете проверить выбор специальных режимов и установок для каждого режима.
☞ Проверка выбора специальных режимов (стр. 2-5)
- Чтобы сохранить задание копирования с помощью функции хранения документов в электронном виде, выберите установки копирования и затем коснитесь кнопки [Файл] или [Быстрое Сохран].

Для отмены всех установок нажмите на кнопку [ОЧИСТИТЬ ВСЕ] (CA).
При нажатии на кнопку [ОЧИСТИТЬ ВСЕ] (CA) все выбранные на данный момент установки будут сброшены, и Вы возвратитесь к основному экрану.
Для остановки сканирования оригинала и копирования нажмите на кнопку [СТОП] (⊗).
При нажатии на кнопку [СТОП] (⊗) появится вопрос о необходимости отмены задания. Прикоснитесь к кнопке [Да] на экране сообщений.


ОРИГИНАЛЫ

ПРОВЕРКА ФОРМАТА ОРИГИНАЛА

Когда на кнопке [Оригинал] появляется [Авто], автоматически определяется формат установленного оригинала. Когда устанавливается оригинал, аппарат автоматически определяет его формат и отображает на кнопке [Оригинал] на основном экране.

Пример основного экрана

На дисплее выведен формат оригинала.

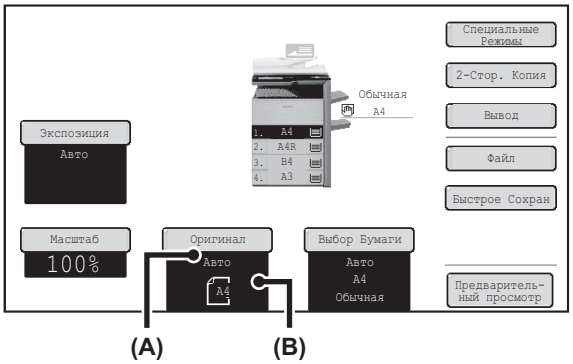

(A) Индикатор "Авто" появляется при активизации функции автоматического определения формата оригинала.

(B) Формат оригинала выводится на дисплей. Пиктограмма указывает на ориентацию оригинала.

Стандартные форматы

Стандартные форматы это форматы, которые аппарат может определить автоматически. Стандартные форматы устанавливаются при помощи программы "Установка Определения Формата Оригинала" из Системных Установок (Администратора). Заводская установка по умолчанию - "AB-1 Дюйм.-1".

Перечень установок детектора формата оригиналов


Выбираемые установки	Стандартные форматы (определяемые форматы оригиналов)	
	Стекло оригиналодержателя	Лоток подачи (автоподатчик оригиналов)
AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17"
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 мм x 330 мм (8-1/2" x 13")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 мм x 330 мм (8-1/2" x 13")
AB-3	A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR	A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 мм x 330 мм (8-1/2" x 13")
AB-4	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 мм x 340 мм (8-1/2" x 13-2/5")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 мм x 340 мм (8-1/2" x 13-2/5")
AB-5	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 мм x 343 мм (8-1/2" x 13-1/2")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 мм x 343 мм (8-1/2" x 13-1/2")
Дюйм.-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
Дюйм.-2	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 мм x 330 мм), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 мм x 330 мм), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
Дюйм.-3	11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 мм x 340 мм), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 мм x 340 мм), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A3, A4

- Если при активизации функции автоматического определения оригиналов будет размещен оригинал нестандартного формата (дюймовой системы измерений или специального формата), то на дисплей могут быть выведены значения ближайшего стандартного формата или не выведены никакие параметры. В этом случае вручную введите правильные значения формата оригинала.
☞ УКАЗАНИЕ ФОРМАТА ОРИГИНАЛА (стр. 2-27)
- При размещении оригинала нестандартного формата на стекле оригиналодержателя Вы можете упростить операцию определения формата, поместив чистый лист формата A4 (8-1/2" x 11"), B5 (5-1/2" x 8-1/2") или другого стандартного формата поверх оригинала.


Стандартная ориентация оригинала при его размещении

Разместите оригиналы на лотке автоподатчика или на стекле оригиналодержателя так, чтобы его верхняя и нижняя части были сориентированы в соответствии с приведенным ниже рисунком. Если оригинал сориентирован некорректно и выбрана такая функция, как скрепление, места скреплений могут оказаться некорректными. Дополнительную информацию по расположению оригинала см. "ОРИГИНАЛЫ" (стр. 1-38) в разделе "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

[Пример 1]

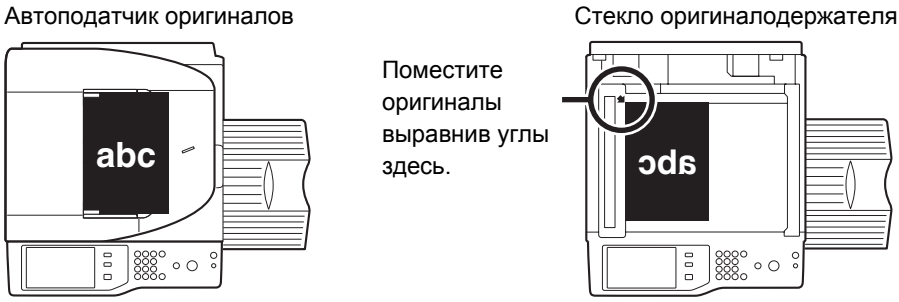


[Пример 2]

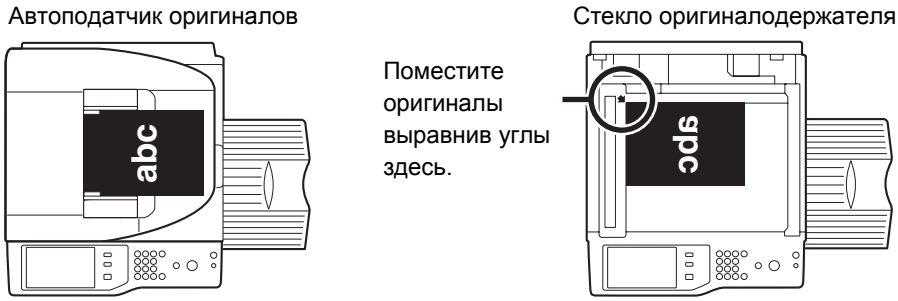

Автоматический поворот изображения на копии (Копирование с поворотом)

Если ориентация оригинала и бумага различны, изображение оригинала будет автоматически повёрнуто на 90 градусов для соответствия бумаге. (При повороте изображения появляется сообщение)

[Пример]

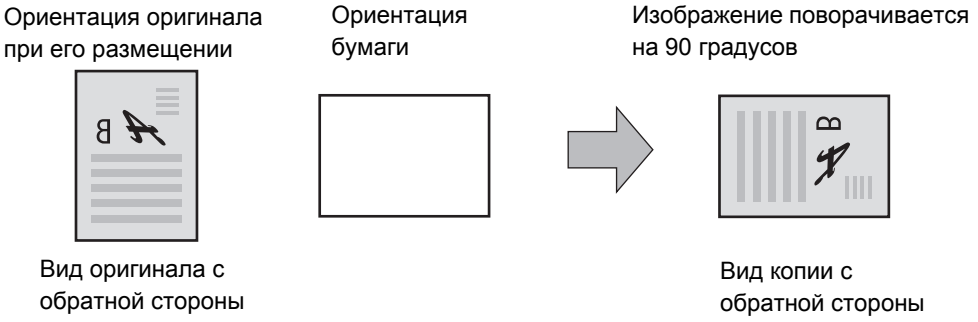


Эта функция активизируется в режиме автоматического выбора бумаги или в режиме автоматического отображения. Поворот изображения можно отменить при помощи программы "Установка Поворота Копий" из Системных Параметров настройки (Администратора).

ЛОТКИ ДЛЯ БУМАГИ


Аппарат настроен на автоматический выбор лотка, который имеет такие размеры, что и размер установленного оригинала (автоматический выбор лотка для бумаги).
Если не выбран корректный формат бумаги или Вы хотите его (формат бумаги) изменить, лоток для бумаги можно выбрать вручную.

1

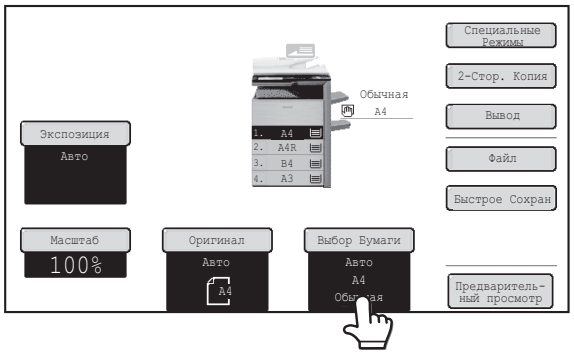


Прикоснитесь к кнопке [Выбор Бумаги].

Вы также можете прикоснуться к дисплею формата бумаги (A), чтобы открыть настройки лотка для бумаги.

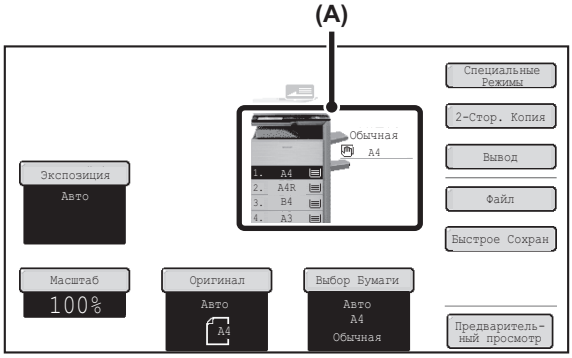

2

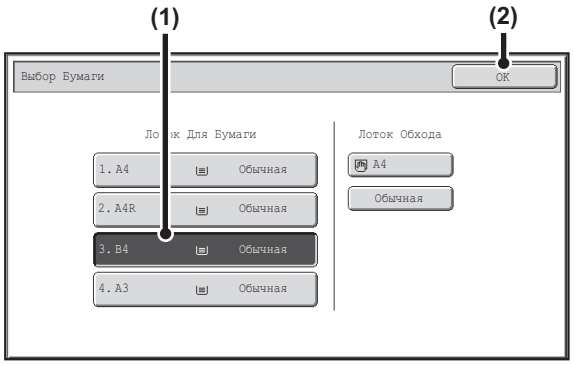

Выберите лоток, который хотите использовать.

(1) Прикоснитесь к кнопке нужного лотка.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы вернётесь к основному экрану, и выбранный лоток будет подсвечен.

Если во время работы копирования в лотке закончится бумага, и есть другой лоток с таким же форматом и типом бумаги, этот лоток будет автоматически выбран, и задание копирования продолжится.

Чтобы вернуться к автоматическому лотка для бумаги после выбора лотка вручную, нажмите на кнопку [ОЧИСТИТЬ ВСЕ] (CA).

Системные Параметры настройки (Администратора): Настройки Исходного Состояния (Лоток Для Бумаги)
Чтобы изменить лоток, выбранный по умолчанию, используйте эту настройку.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОПИЙ


В этой главе приводится описание основных операций по изготовлению копий, включая выбор масштаба и другие установки копирования.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОПОДАТЧИКА ОРИГИНАЛОВ ПРИ КОПИРОВАНИИ

В данном разделе приводится описание операции копирования (1-сторонние копии с 1-сторонних оригиналов) с использованием автоматического устройства подачи оригиналов.


1

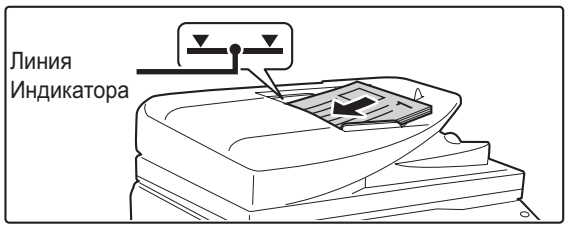

Разместите оригиналы в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх, предварительно выровняв края стопы.

Оригиналы должны быть размещены лицевой стороной вверх в лотке автоподатчика. В лотке автоподатчика можно поместить большое количество оригиналов. Стопа оригиналов не должна превышать индикаторную линию лотка.

2

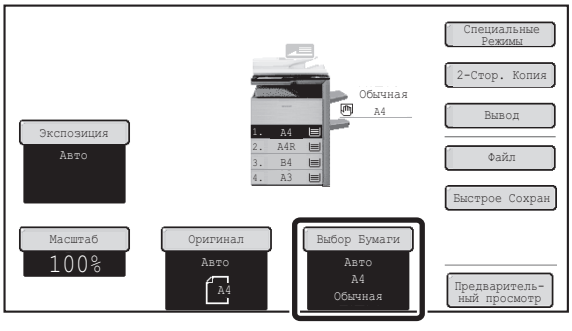


Проверьте используемую бумагу.

Убедитесь в том, что выбрана нужная бумага (лоток). Чтобы изменить бумагу (лоток), прикоснитесь к кнопке [Выбор Бумаги].

☞ ЛОТКИ ДЛЯ БУМАГИ (стр. 2-11)

В зависимости от формата оригинала могут наблюдаться случаи, когда бумага такого же формата не будет выбираться автоматически. В этих случаях измените формат бумаги вручную.

3

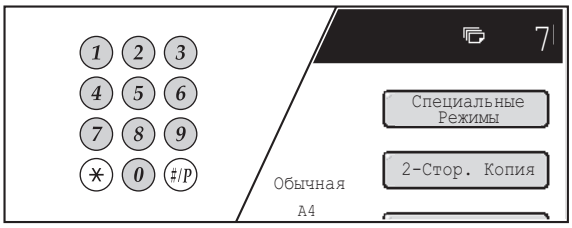

Введите количество копий (комплектов) при помощи цифровых кнопок.

- Может быть установлен тираж до 999 копий.
- Одна копия будет изготовлена даже в том случае, если на счетчике тиража будет значиться "0".

Если введен неправильный тираж копирования...
Нажмите на кнопку [ОЧИСТИТЬ] (Ⓒ), а затем введите правильное число.

4

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].


Для отмены сканирования оригинала и копирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] (⊘).

Содержание

КОПИРОВАНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТЕКЛА ОРИГИНАЛОДЕРЖАТЕЛЯ

При копировании книг или других объемных оригиналов, сканирование которых невозможно с помощью автоподатчика, откройте устройство автоматической подачи и поместите оригинал на стекло оригиналодержателя. В этом разделе приводится описание операции копирования (1-сторонняя копия 1-стороннего оригинала) с использованием стекла оригиналодержателя.

1

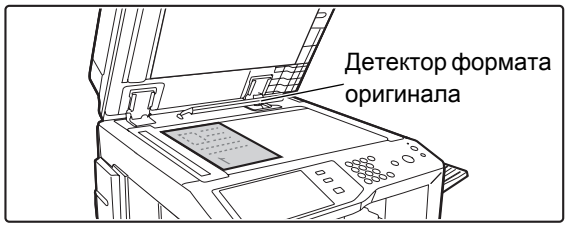


Откройте автоподатчик оригиналов, поместите оригинал лицевой стороной вниз на стекле оригиналодержателя, а затем аккуратно закройте устройство автоматической подачи.



- Совместите угол оригинала со значком стрелки на шкале стекла оригиналодержателя.
- Позиция размещения оригинала зависит от его формата, как это показано выше.
- После помещения оригинала обязательно закройте автоподатчик оригиналов. Если его оставить открытым, то части вне оригинала будут копироваться чёрным цветом, что приведёт к излишнему использованию тонера.

Не допускайте размещения посторонних предметов под детектором формата оригинала. При закрывании автоподатчика оригиналов пластина детектора может быть повреждена, что приведет к ошибкам в автоматическом определении формата оригинала.

2

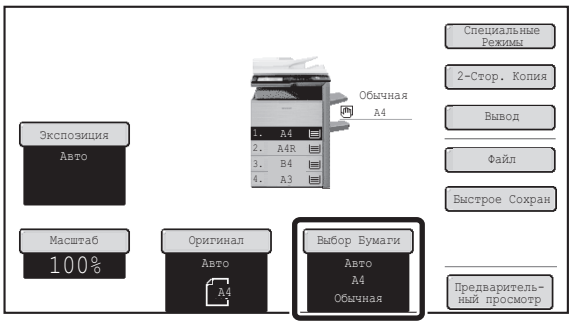

Проверьте используемую бумагу.


Убедитесь в том, что выбрана нужная бумага (лоток). Чтобы изменить бумагу (лоток), прикоснитесь к кнопке [Выбор Бумаги].

☞ ЛОТКИ ДЛЯ БУМАГИ (стр. 2-11)

В зависимости от формата оригинала могут наблюдаться случаи, когда бумага такого же формата не будет выбираться автоматически. В этих случаях измените формат бумаги вручную.

Содержание

3 Введите количество копий (комплектов) при помощи цифровых кнопок.

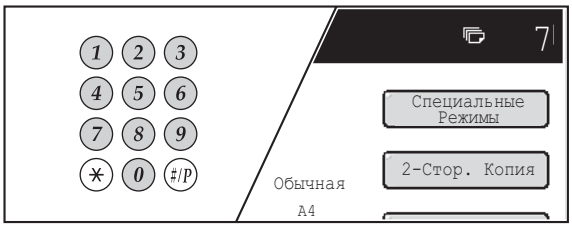

- Может быть установлен тираж до 999 копий.
- Одна копия будет изготовлена даже в том случае, если на счетчике тиража будет значиться "0".

Если введен неправильный тираж копирования...
Нажмите на кнопку [ОЧИСТИТЬ] (C), а затем введите правильное число.


4 Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Начнётся нормальное копирование.
В зависимости от настроек копирования (2-стороннее копирование и т.д.) копирование может не начинаться, пока не будут отсканированы все оригиналы. В этом случае переходите к следующему этапу.

5 Выньте оригинал и вставьте следующий, а затем нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Повторяйте этот этап операции до тех пор, пока не будут отсканированы все оригиналы.

6 Прикоснитесь к кнопке [Завершить].

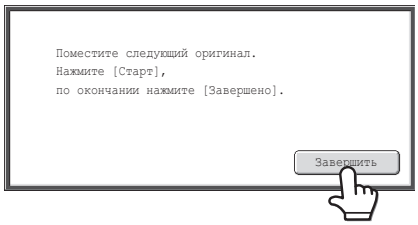


Для отмены сканирования оригинала и копирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] (⊘).

Содержание

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 2-СТОРОННЕЕ КОПИРОВАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОПОДАТЧИКА ОРИГИНАЛОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 2-СТОРОННИХ КОПИЙ

(когда установлено реверсивное устройство полистной подачи)

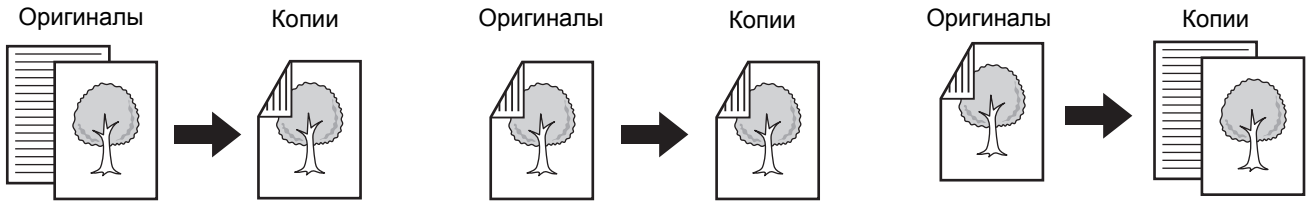


Автоматическое 2-стороннее копирование с 1-сторонних оригиналов

Автоматическое 2-стороннее копирование с 2-сторонних оригиналов

1-стороннее копирование с 2-сторонних оригиналов

Копирование на двух сторонах листа экономит бумагу.


1

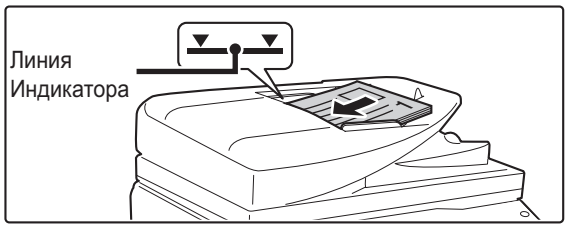

Разместите оригиналы в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх, предварительно выровняв края стопы.


Оригиналы должны быть размещены лицевой стороной вверх в лотке автоподатчика.
В лотке автоподатчика можно поместить большое количество оригиналов. Стопа оригиналов не должна превышать индикаторную линию лотка.

2

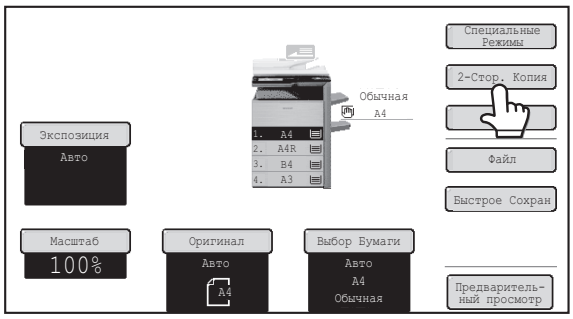

Прикоснитесь к кнопке [2-Стор. Копия].

3

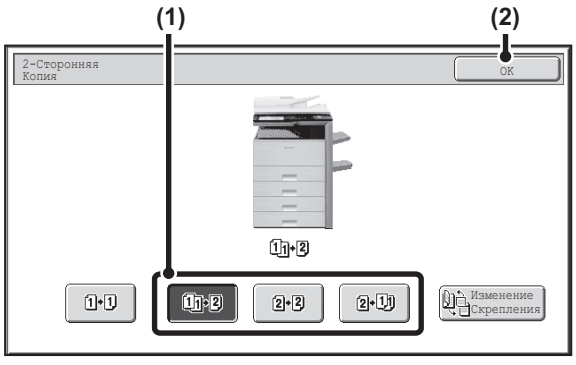

Выберите режим 2-стороннего копирования.

(1) Прикоснитесь к кнопке нужного режима.

- 1·2 : Автоматическое 2-стороннее копирование с 1-сторонних оригиналов
- 2·2 : Автоматическое 2-стороннее копирование с 2-сторонних оригиналов
- 2·1 : Изготовление 1-сторонних копий с 2-сторонних оригиналов


(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Для изготовления 2-сторонних копий с 1-стороннего книжного оригинала, помещённого горизонтально, или, чтобы перевернуть обратную сторону относительно передней стороны при копировании 2-стороннего оригинала, коснитесь кнопки [Изменение Скрепления].

☞ Использование кнопки [Изменение Скрепления] (стр. 2-17)

Содержание

4

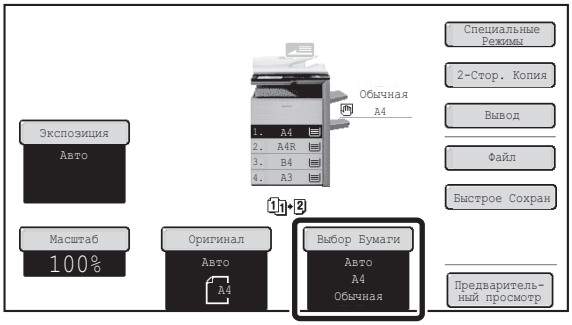


Проверьте используемую бумагу.

Убедитесь в том, что выбрана нужная бумага (лоток). Чтобы изменить бумагу (лоток), прикоснитесь к кнопке [Выбор Бумаги].

☞ ЛОТКИ ДЛЯ БУМАГИ (стр. 2-11)

В зависимости от формата оригинала могут наблюдаться случаи, когда бумага такого же формата не будет выбираться автоматически. В этих случаях измените формат бумаги вручную.

5

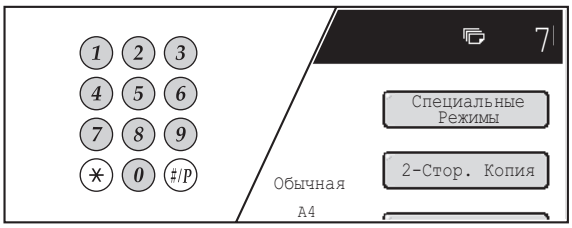

Введите количество копий (комплектов) при помощи цифровых кнопок.

- Может быть установлен тираж до 999 копий.
- Одна копия будет изготовлена даже в том случае, если на счетчике тиража будет значиться "0".




Если введен неправильный тираж копирования...
Нажмите на кнопку [ОЧИСТИТЬ] (Ⓒ), а затем введите правильное число.

6

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].


Для отмены сканирования оригинала и копирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] (⊘).

Использование кнопки [Изменение Скрепления]

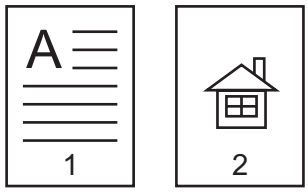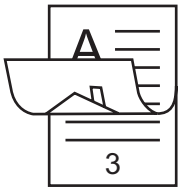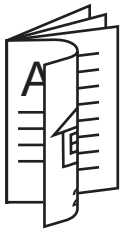Оригиналы	Используется изменение скрепления	Не используется изменение скрепления
	 Обратная сторона перевернута.	 Обратная сторона не перевернута.
	 Выбирается при скреплении страниц в блокнот.	 Выбирается при книжном скреплении страниц.

Содержание

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 2-СТОРОННИХ КОПИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТЕКЛА ОРИГИНАЛОДЕРЖАТЕЛЯ

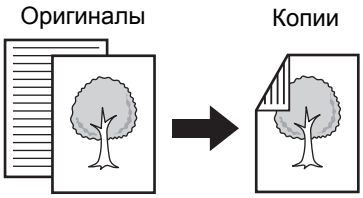


Автоматическое 2-стороннее копирование с 1-сторонних оригиналов

1




Откройте автоподатчик оригиналов, поместите оригинал лицевой стороной вниз на стекле оригиналодержателя, а затем аккуратно закройте устройство автоматической подачи.

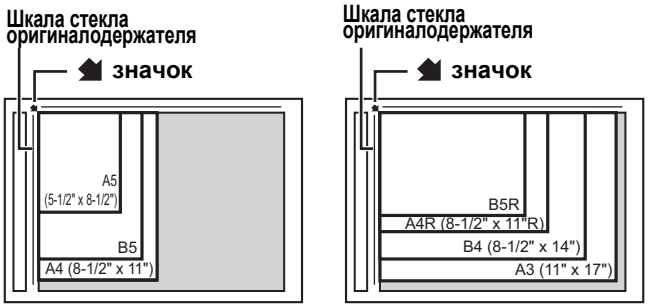

- Совместите угол оригинала со значком стрелки на шкале стекла оригиналодержателя.
- Позиция размещения оригинала зависит от его формата, как это показано выше.
- После помещения оригинала обязательно закройте автоподатчик оригиналов. Если его оставить открытым, то части вне оригинала будут копироваться чёрным цветом, что приведёт к излишнему использованию тонера.

Не допускайте размещения посторонних предметов под детектором формата оригинала. При закрывании автоподатчика оригиналов пластина детектора может быть повреждена, что приведет к ошибкам в автоматическом определении формата оригинала.


2

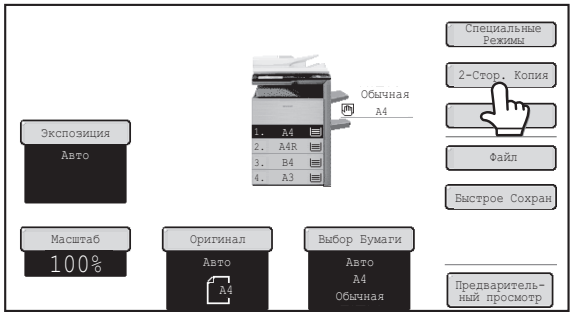

Прикоснитесь к кнопке [2-Стор. Копия].

Содержание

3

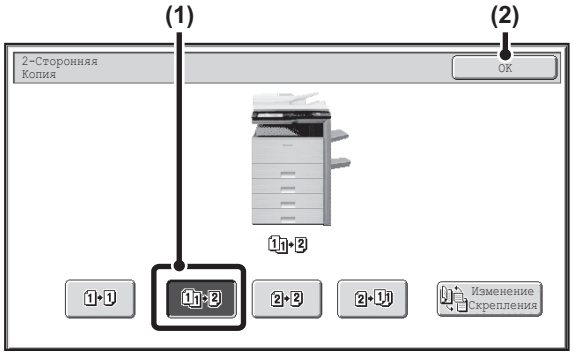


Выберите режим 2-стороннего копирования.

(1) Прикоснитесь к кнопке [1-сторонний оригинал- 2-сторонняя копия].

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Кнопки [2-сторонний оригинал- 2-сторонняя копия] и [2-сторонний оригинал- 1-сторонняя копия] не могут быть использованы при копировании со стекла оригиналодержателя.

4

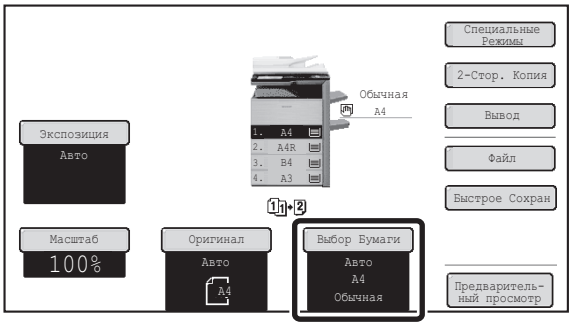


Проверьте используемую бумагу.

Убедитесь в том, что выбрана нужная бумага (лоток). Чтобы изменить бумагу (лоток), прикоснитесь к кнопке [Выбор Бумаги].

☞ ЛОТКИ ДЛЯ БУМАГИ (стр. 2-11)

В зависимости от формата оригинала могут наблюдаться случаи, когда бумага такого же формата не будет выбираться автоматически. В этих случаях измените формат бумаги вручную.

5

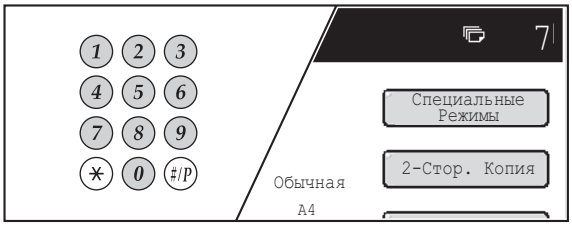

Введите количество копий (комплектов) при помощи цифровых кнопок.

- Может быть установлен тираж до 999 копий.
- Одна копия будет изготовлена даже в том случае, если на счетчике тиража будет значиться "0".

Если введен неправильный тираж копирования...
Нажмите на кнопку [ОЧИСТИТЬ] (Ⓒ), а затем введите правильное число.

6

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].


Начнется операция сканирования.

7

Выньте оригинал и вставьте следующий, а затем нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Повторяйте этот этап операции до тех пор, пока не будут отсканированы все оригиналы.

8

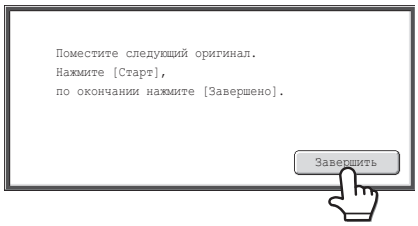

Прикоснитесь к кнопке [Завершить].

Для отмены сканирования оригинала и копирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).

Системные Параметры настройки (Администратора): Настройки Исходного Состояния (2-Сторонняя Копия)
Режим 2-стороннего копирования по умолчанию можно изменить.


Содержание

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ И ИСХОДНОГО ТИПА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Для получения более четкой копии можно выбирать уровень экспозиции и исходный изображения.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ЭКСПОЗИЦИИ И ТИПА ОРИГИНАЛА


По умолчанию активизирован режим автоматической регулировки экспозиции для автоматического выбора уровня экспозиции и исходного типа в соответствии с характеристиками копируемого оригинала. (На дисплее появляется индикатор "Авто").
Для выбора оптимальных параметров копирования выполняется автоматическая регулировка.

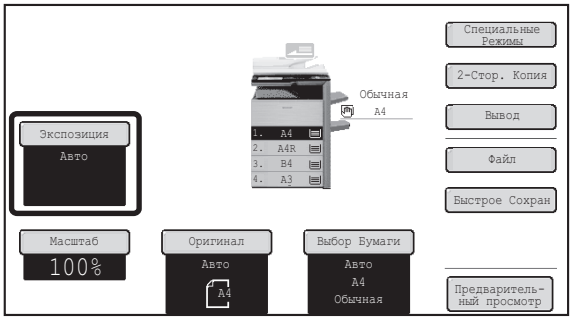

ВЫБОР ИСХОДНОГО ТИПА ИЗОБРАЖЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКА ЭКСПОЗИЦИИ ВРУЧНУЮ

Если необходимо выбрать исходный тип изображения или вручную настроить экспозицию, коснитесь кнопки [Экспозиция] на основном экране режима копирования и пройдите следующие шаги.

1

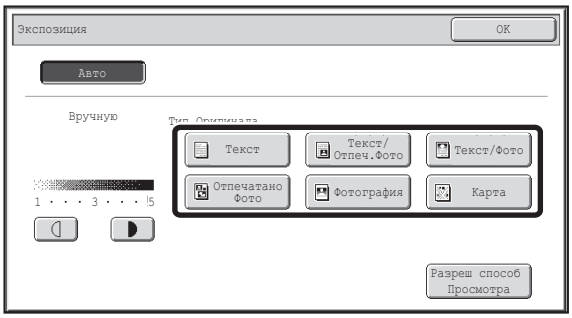

Выберите исходный тип изображения.


Прикоснитесь к кнопке подходящего для оригинала исходного типа изображения.

● **Кнопки выбора исходного типа изображения**

Mode	Description
Текст	Используйте этот режим для копирования текстовых документов.
Текст/Отпеч. Фото	Этот режим обеспечивает оптимальное соотношение между текстом и отпечатанным фотоизображением при копировании таких оригиналов, как журнал или каталог.
Текст/Фото	Этот режим обеспечивает оптимальное соотношение между текстом и вклеенными фотографиями оригинала, содержащего оба эти элемента.
Отпечатано Фото	Этот режим оптимален для копирования отпечатанных фотоизображений, содержащихся на страницах журнала или каталога.
ФотограФия	Используйте этот режим для копирования фотографий.
Карта	Этот режим оптимален для копирования светлых цветных плашек и мелкого текста - элементов, используемых в картографии.

Содержание

2

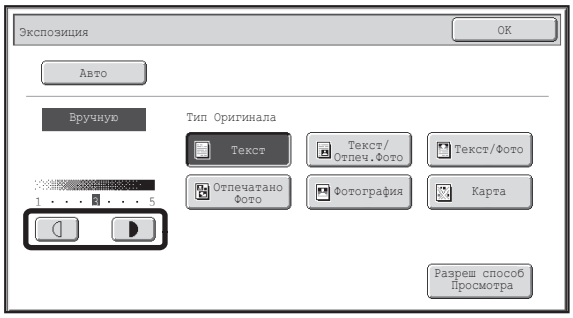


Отрегулируйте уровень экспозиции.

Прикоснитесь к кнопке для того, чтобы копия была темнее.
Прикоснитесь к кнопке для того, чтобы копия была светлее.

Руководства по уровню экспозиции при выборе [Текст]:

1 - 2: Тёмные оригиналы, такие как газета
3: Оригиналы стандартной плотности
4 - 5: Оригиналы с карандашным текстом или с цветным текстом малой насыщенности

3

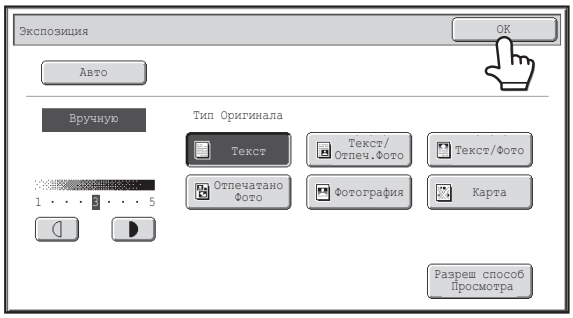

Прикоснитесь к кнопке [OK].

- **Если выбран режим [Авто], но качество светов и теней копий не кажется удовлетворительным...**
  Если изображение кажется слишком светлым или слишком темным при выборе режима [Авто], уровень экспозиции может быть может быть отрегулирован при помощи программы "Настройка Экспозиции При Копировании" из Системных Параметров настройки (Администратора).
- **Чтобы изменить разрешение...**
  При выполнении полноразмерного копирования можно при коснуться к кнопке [Разреш способн Просм], чтобы выбрать разрешение сканирования.


- **Системные Параметры настройки (Администратора): Настройки Исходного Состояния (Тип Экспозиции)**
  Используется для изменения установки исходного типа изображения.
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Настройка Экспозиции При Копировании**
  Уровень экспозиции, используемый при автоматическом регулировании, может быть изменен.
- **Системные Параметры настройки (Администратора): 600x600 dpi-Режим Скани-рования для Автоподачи / Быстрое Сканирование со Стекла Оригиналов**
  Разрешающая способность по умолчанию может быть изменена.

Содержание

УМЕНЬШЕНИЕ/УВЕЛИЧЕНИЕ/ МАСШТАБИРОВАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР МАСШТАБА (Авто Масштаб)

В этом разделе приводится описание функции автоматического выбора масштаба (Авто Масштаб), которая автоматически выбирает масштаб копирования в соответствии с форматом выбранной бумаги.
При замене лотка для бумаги вручную на основном экране режима копирования появляется кнопка [Авто Масштаб]. Прикоснитесь к кнопке [Авто Масштаб], чтобы масштаб уменьшения или увеличения выбирался автоматически исходя из размера оригинала и выбранного формата бумаги.
Вначале, поместите оригинал и выберите лоток для бумаги, затем прикоснитесь к кнопке [Авто Масштаб].

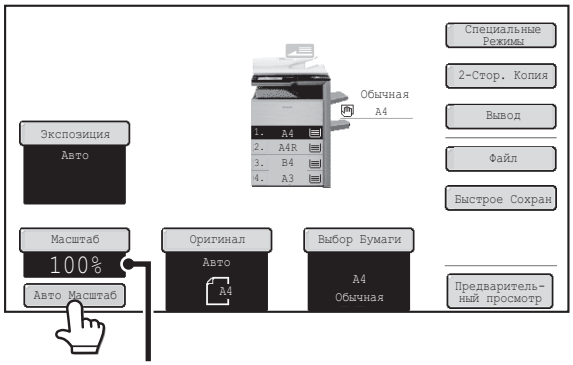

Выбранное значение появится на дисплее масштаба.

- Если появится сообщение "Поверните оригинал с позиции в позицию ", измените ориентацию оригинала в соответствии с этим сообщением.
- Для оригинала нестандартного размера, чтобы использовать Авто Масштаб, необходимо ввести его формат.

- **Для отмены автоматического выбора масштаба...**
  Прикоснитесь к кнопке [Авто Масштаб] с тем, чтобы она больше не была подсвечена.
- **Для возврата к масштабу 100%...**
  Для возврата к значению масштаба 100% прикоснитесь к кнопке [Масштаб] для вывода на дисплей меню установки масштаба и затем прикоснитесь к кнопке [100%].

Системные Параметры настройки (Администратора): Настройки Исходного Состояния (Масштаб)
Используется для изменения значения масштаба по умолчанию.

Содержание

РУЧНОЙ ВЫБОР МАСШТАБА (Фиксированные значения/Масштабирование)


Прикоснитесь к кнопке [Масштаб] на основном экране режима копирования, чтобы выбрать один из пяти фиксированных масштабов увеличения или пяти (четырёх) фиксированных масштабов уменьшения (макс. 400%, мин. 25%).
Кроме того, при помощи кнопок масштабирования можно выбрать любое значение от 25% до 400% с шагом в 1%.

1

Установка масштаба.


Используйте кнопку фиксированного масштаба и/или кнопки масштабирования, чтобы установить масштаб. Имеется два экрана установки. Переключайтесь между этими экранами с помощью кнопок ⬇ ⬆.

● 1-й экран

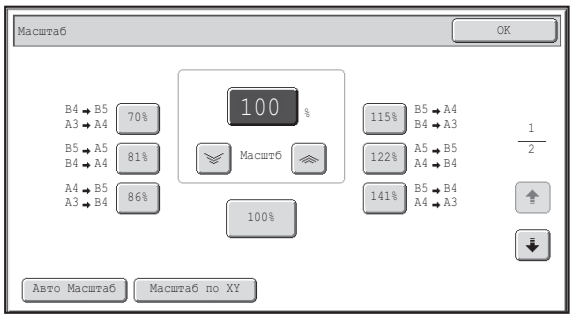

- Фиксированные масштабы увеличения:
  115%, 122% и 141% (для метрической системы AB).
  121% и 129% (для дюймовой системы).
- Фиксированные масштабы уменьшения:
  70%, 81% и 86% (для метрической системы AB).
  64% и 77% (для дюймовой системы).
- Кнопка [100%]

● 2-й экран

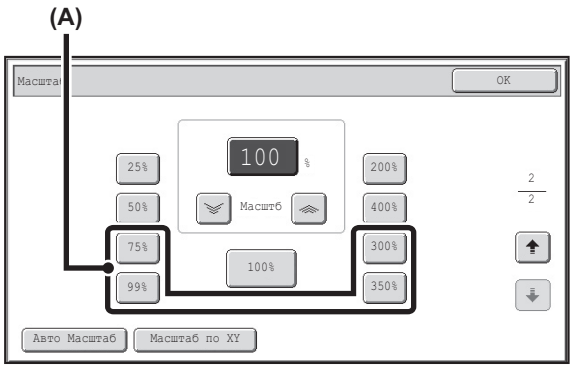


- Масштабы увеличения (2 - 4 масштаба)200%, 400%, любой масштаб (макс. из двух)
- Масштабы уменьшения (2 - 4 масштаба)25%, 50%, любой масштаб (макс. из двух)
- Кнопка [100%]

- **(A) кнопки**
  Для кнопок, обозначенных на иллюстрации индикацией (A) могут быть установлены произвольные фиксированные значения масштаба при помощи программы "Добавьте или Измените Дополнительные Значения Масштаба" из Системных Установок (Администратора).
- Для быстрого выбора масштаба прикосновением к кнопке уменьшения или увеличения выберите ближайшее к нужному значение, а затем кнопками масштабирования установите точное значение.
- С помощью кнопок масштабирования можно выбирать любой масштаб от 25% до 400% с шагом в 1%. Для увеличения масштаба используется кнопка ⏫, для уменьшения - кнопка ⏬. (Если Вы непрерывно касаетесь кнопки ⏬/⏫, масштаб будет изменяться автоматически. Через 3секунды скорость изменения значений масштаба увеличится).
- Кроме кнопок ⏬ ⏫, можно сразу коснуться кнопки дисплея числовых значений и изменять значение с помощью числовых кнопок.
- При появлении сообщения "Изображение больше, чем бумага для копирования." после выбора масштаба увеличения изображение может не поместиться на копии.

Содержание

2

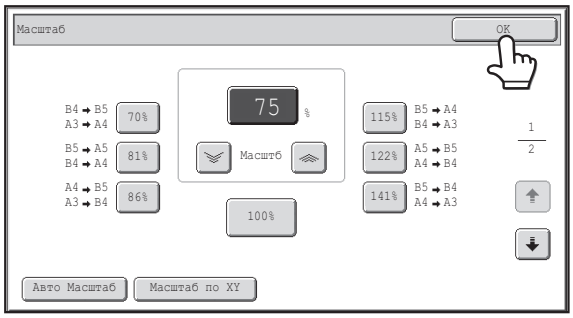

Прикоснитесь к кнопке [OK].

После прикосновения к кнопке [OK] убедитесь в том, что выбран формат бумаги в соответствии с установленным значением масштаба.

Если используется автоподатчик оригиналов, то интервал выбора масштаба как по вертикали, так и по горизонтали уменьшится до 25%- 200%.


Для возврата к масштабу 100%...
Для возврата к значению масштаба 100% прикоснитесь к кнопке [Масштаб] для вывода на дисплей меню установки масштаба и затем прикоснитесь к кнопке [100%].

Системные Параметры настройки (Администратора): Добавьте или Измените Дополнительные Значения Масштаба
Могут быть добавлены два фиксированных значения масштаба увеличения (от 101% до 400%) и два фиксированных значения масштаба уменьшения (от 25% до 99%). Добавленные фиксированные значения могут быть вновь изменены в дальнейшем.


РАЗДЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ (Масштаб по XY)

Функция Масштаб по XY позволяет независимо друг от друга изменять масштаб копирования по горизонтали и вертикали. В обоих направлениях могут быть выбраны значения масштаба от 25% до 400% с шагом в 1%.
Прикоснитесь к кнопке [Масштаб] на основном экране режима копирования и пройдите следующие шаги.

При выборе значения 50% по горизонтали и 70% по вертикали

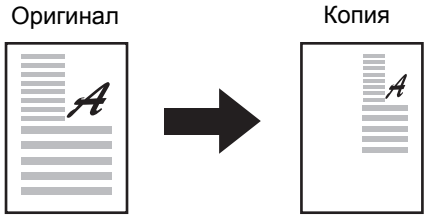


1

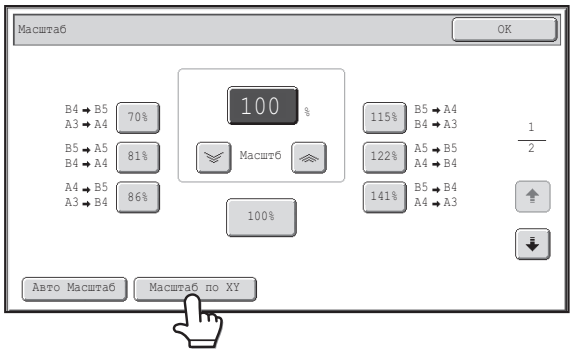

Прикоснитесь к кнопке [Масштаб по XY].

2

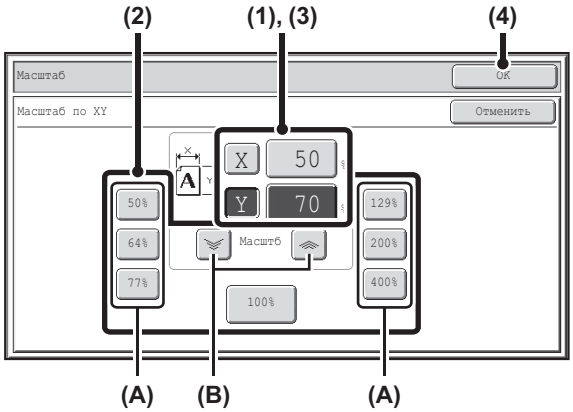

Установка значений масштаба по горизонтали и по вертикали.

(1) Прикоснитесь к кнопке [X].

Кнопка [X] будет подсвечена, и можно вводить значение масштаба по горизонтали.

(2) Прикоснитесь к одной из кнопок фиксированных значений (A) и к кнопкам масштабирования (B) для установки масштаба по горизонтали (X).

(A) Кнопка фиксированного значения масштаба не будет подсвечена при прикосновении к ней.
(B) Кнопками масштабирования может быть установлено любое значение масштаба в интервале от 25% до 400% с шагом в 1%.

(3) Прикоснитесь к кнопке [Y] и введите масштаб по вертикали (Y) также, как с кнопкой [X].

(4) Прикоснитесь к кнопке [OK].

После прикосновения к кнопке [OK] убедитесь в том, что выбран формат бумаги в соответствии с установленным значением масштаба.

- Для быстрой установки масштаба прикосновением к кнопке фиксированных значений (A) выберите значение, ближайшее к нужному, а затем при помощи кнопок масштабирования (B) установите точное значение.
- Кроме кнопок , можно сразу коснуться кнопки дисплея числовых значений и изменять значение с помощью числовых кнопок.

Если используется автоподатчик оригиналов, то интервал выбора масштаба как по вертикали, так и по горизонтали уменьшится до 25%- 200%.

Для отмены установки масштаба по XY...
Для отмены установки масштаба по XY прикоснитесь к кнопке [Масштаб по XY], а затем- к кнопке [Отменить].


Содержание

ФОРМАТЫ ОРИГИНАЛОВ

УКАЗАНИЕ ФОРМАТА ОРИГИНАЛА

Если оригинал нестандартного формата или неправильно определяется, введите значения его формата вручную.
Прикоснитесь к кнопке [Оригинал] на основном экране режима копирования и пройдите следующие шаги.


Указание формата оригинала в метрической системе AB

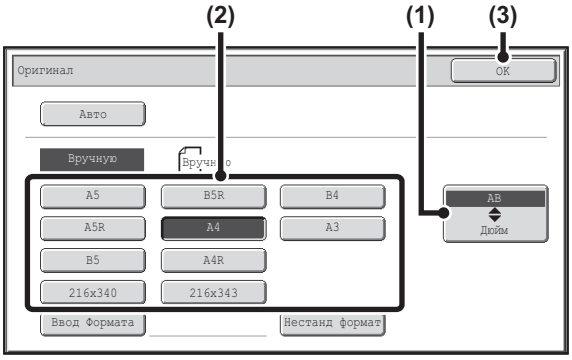

(1) Прикоснитесь к кнопке с обозначением соответствующего формата.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Указание формата оригинала в дюймовой системе

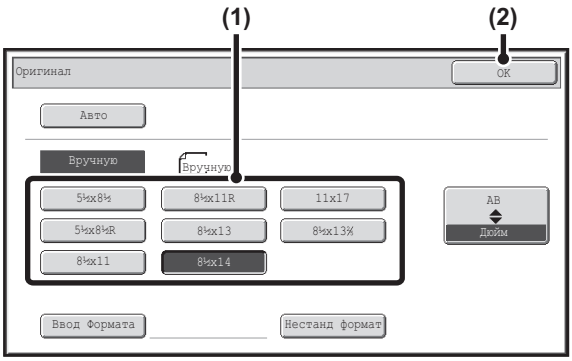


(1) Прикоснитесь к кнопке [AB⬍Дюйм].

(2) Прикоснитесь к кнопке с обозначением соответствующего формата.

(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Указание нестандартного формата оригинала


1

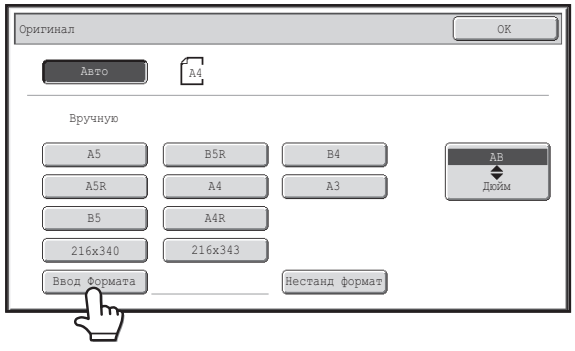

Прикоснитесь к кнопке [Ввод Формата].

Содержание

2

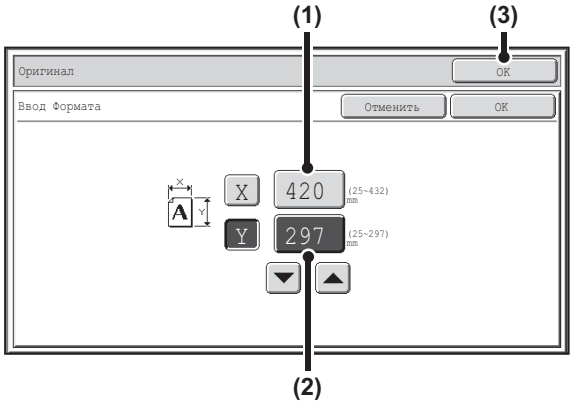

Введите формат оригинала.

(1) Введите размер оригинала X (по горизонтали).

Прикоснитесь к кнопке дисплея числовых значений X (ширина), чтобы открыть экран ввода числовых значений. С помощью числовых кнопок введите ширину оригинала и прикоснитесь к кнопке [OK] на экране ввода числовых значений. Когда используется стекло оригиналодержателя, можно ввести значение от 25 мм до 432 мм (1" - 17"). Когда используется автоподатчик оригиналов, можно ввести значение от 140 мм до 432 мм (5-1/2" - 17"). Если длина или ширина оригинала меньше 140 мм (5-1/2"), используйте стекло оригиналодержателя.

(2) Введите размер оригинала Y (по вертикали).

Прикоснитесь к кнопке дисплея числовых значений Y (высота), чтобы открыть экран ввода числовых значений. С помощью числовых кнопок введите высоту оригинала и прикоснитесь к кнопке [OK] на экране ввода числовых значений. Когда используется стекло оригиналодержателя, можно ввести значение от 25 мм до 297 мм (1" - 11-5/8"). Когда используется автоподатчик оригиналов, можно ввести значение от 131 мм до 297 мм (5-1/8" - 11-5/8"). Если длина или ширина оригинала меньше 131 мм (5-1/8"), используйте стекло оригиналодержателя.

(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к основному экрану.
Убедитесь в том, что введенные числа появились внутри кнопки [Оригинал].

Для изменения значения можно также использовать кнопки ▼ ▲.


СОХРАНЕНИЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ФОРМАТОВ ОРИГИНАЛОВ

Вы можете сохранить значения специальных форматов оригиналов, которые часто используются. В этом разделе дается описание операций по сохранению, поиску, изменению и удалению специальных форматов оригиналов.

Сохранение форматов оригиналов (редактирование/очистка)

Может быть сохранено до 2 значений специальных форматов.
Прикоснитесь к кнопке [Оригинал] на основном экране режима копирования и пройдите следующие шаги.


1

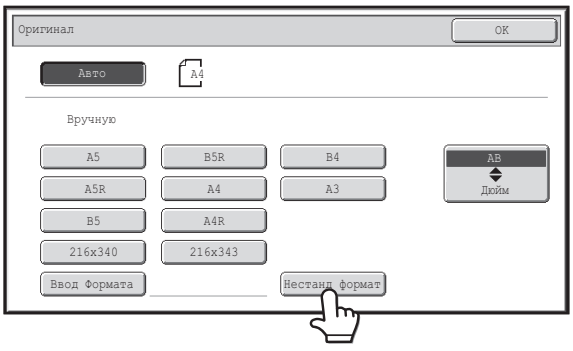

Прикоснитесь к кнопке [Нестанд формат].

Содержание

2

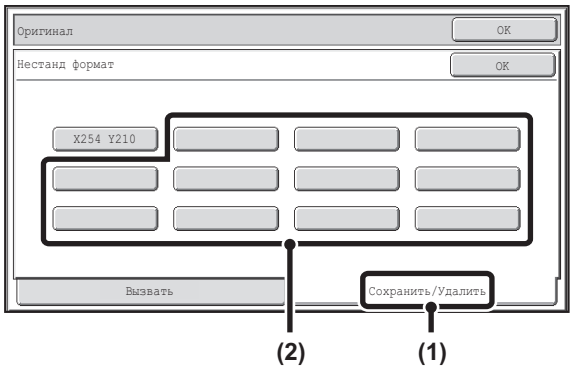

Сохранение формата оригинала.


(1) Прикоснитесь к кнопке [Сохранить/Удалить].

(2) Прикоснитесь к кнопке, предназначенной для хранения специального формата оригинала.

Прикоснитесь к кнопке, на которой отсутствует обозначение формата ( ).


Если Вы хотите редактировать или очистить ранее сохранённую кнопку...

Прикоснитесь к кнопке, которую хотите редактировать или очистить. Появится следующий экран.

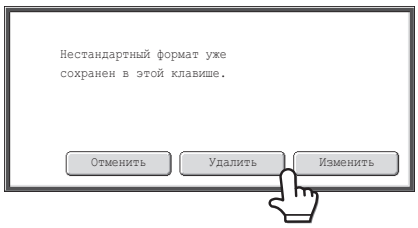

- Чтобы редактировать эту кнопку, прикоснитесь к кнопке [Изменить] и переходите к следующему шагу.
- Для очистки кнопки прикоснитесь к кнопке [Удалить]. Убедитесь в том, что формат оригинала был очищен, и прикоснитесь к кнопке [OK].

3

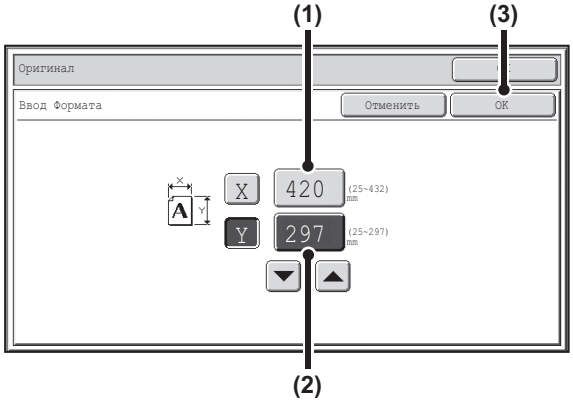

Введите формат оригинала.

(1) Введите размер оригинала X (по горизонтали).

Прикоснитесь к кнопке дисплея числовых значений X (ширина), чтобы открыть экран ввода числовых значений. С помощью числовых кнопок введите ширину оригинала и прикоснитесь к кнопке [OK] на экране ввода числовых значений. Можно ввести размер от 25 мм до 432 мм (1" - 17").

(2) Введите размер оригинала Y (по вертикали).

Прикоснитесь к кнопке дисплея числовых значений Y (высота), чтобы открыть экран ввода числовых значений. С помощью числовых кнопок введите высоту оригинала и прикоснитесь к кнопке [OK] на экране ввода числовых значений. Можно ввести размер от 25 мм до 297 мм (1" - 11-5/8").

(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Для изменения значения можно также использовать кнопки .

Сохранённый размер будет сохраняться даже при отключении электропитания.

Для отмены операции...


Нажмите на кнопку [ОЧИСТИТЬ ВСЕ] ((CA)).

Содержание

Вызов сохраненного формата оригинала


Чтобы найти сохранённый формат оригинала, прикоснитесь к кнопке [Оригинал] на основном экране режима копирования и выполните следующие шаги.

1

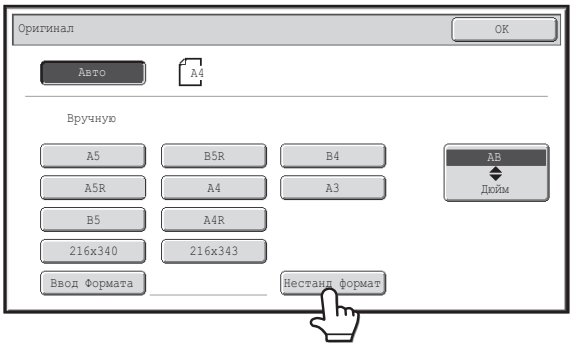

Прикоснитесь к кнопке [Нестанд формат].

2

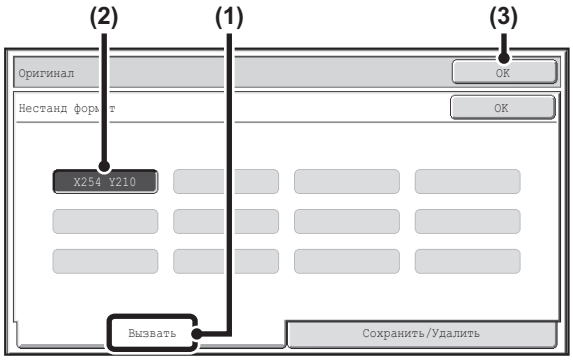

Поиск нужного сохранённого формата оригинала.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Вызвать].


(2) Прикоснитесь к кнопке формата, который Вы хотите вызвать.

(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Для отмены операции...
Нажмите на кнопку [ОЧИСТИТЬ ВСЕ] (CA).

ВЫВОД КОПИЙ

Для выбора выводного лотка и функциональных возможностей обработки копий на выводе прикоснитесь к кнопке [Вывод] основного экрана режима копирования. Могут быть выбраны такие функции вывода, как сортировка, группировка, сдвиг комплектов копий на выводе, сортировка со скреплением, изготовление брошюр и перфорация отверстий по краю комплектов копий. В соответствии со следующими объяснениями предполагается, что на аппаратае установлен финишер-брошюровщик.

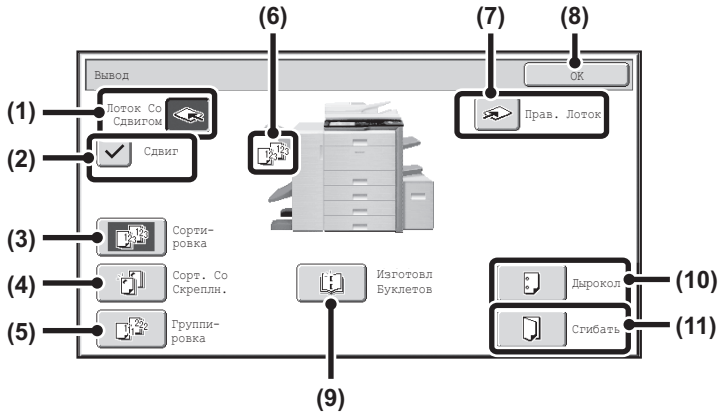

(1) Кнопка [Лоток Со Сдвигом] (кнопка [Центральн. Лоток]*)

Вывод копий производится на лоток со сдвигом. Кнопка [Лоток Со Сдвигом] выбирается автоматически при выборе кнопки [Сорт. Со Скреплн.].

* Если финишер или финишер-брошюровщик не установлен, эта кнопка является кнопкой [Центральн. Лоток].

(2) Кнопка [Сдвиг]

Используется для сдвига комплекта копий относительно предыдущего комплекта в выводном лотке.
Функция сдвига активизируется при выборе флажка ☑ и отключается при его отмене ☐. (Флажок снимается автоматически при выборе функции сортировки со скреплением).

☞ Функция сдвига комплектов копий (стр. 2-33)

(3) Кнопка [Сортировка]

Используется для подборки последовательно идущих страниц в комплекты на выводе.

☞ Режим сортировки (стр. 2-33)

(4) Кнопка [Сорт. Со Скреплн.]

Используется для сортировки готовых копий по комплектам, скреплению каждого комплекта и вывода комплектов на лоток. (Имейте ввиду, что комплекты на выводном лотке не сдвигаются) При выборе данной функции на дисплее появятся три кнопки выбора позиции скрепления.

☞ Функция сортировки со скреплением / Функция изготовления буклетов (стр. 2-34)

(5) Кнопка [Группировка]

Используется для создания групп копий из одинаковых страниц.

☞ Режим группировки (стр. 2-33)

(6) Дисплей вывода

На дисплее появляется пиктограмма используемого режима вывода.

(7) Кнопка [Прав. Лоток]

Выберите эту кнопку для вывода копий на правый лоток.
При выборе правого лотка сдвиг комплектов копий, сортировка со скреплением, изготовление буклетов и перфорация отверстий по краю копий и сгибание не могут быть использованы.

(8) Кнопка [OK]

При касании этой кнопки закрывается экран режима вывода и производится возврат к основному экрану.

(9) Кнопка [Изготовл Буклетов]

Используется для скрепления и сгибания комплекта копий по центральной линии.

☞ Функция сортировки со скреплением / Функция изготовления буклетов (стр. 2-34)

При прикосновении на эту кнопку появляется экран настройки изготовления буклетов. (Только, когда в системных настройках (администратора) активировано "Автоматическое Изготовление Буклетов")

(10) Кнопка [Дырокол]

Используется для перфорации отверстий по краю выводимых копий.

☞ Функция перфорации отверстий по краю (стр. 2-37)

(11) Кнопка [Сгибать]

Сгибает отпечатанные копии пополам. Можно выбрать сгиб наружу или внутрь.

☞ Функция сгиба бумаги (стр. 2-36)

На экране выше показаны кнопки, которые появляются, когда установлен финишер-брошюровщик. Появляющиеся кнопки будут различаться в зависимости от установленных периферийных устройств.
Кроме того, некоторые кнопки нельзя будет выбрать в зависимости от установленных периферийных устройств.
Если ваш экран отличается от экрана на предыдущей странице, см. следующие экраны.

Пример
Экран, когда финишер или финишер-брошюровщик не установлен.



Содержание


РЕЖИМЫ ВЫВОДА КОПИЙ

В этом разделе рассматриваются режимы вывода копий.

Режим сортировки

Используется для подборки последовательно идущих страниц в комплекты на выводе.

Пример: Изготовление 5 комплектов копий в режиме сортировки

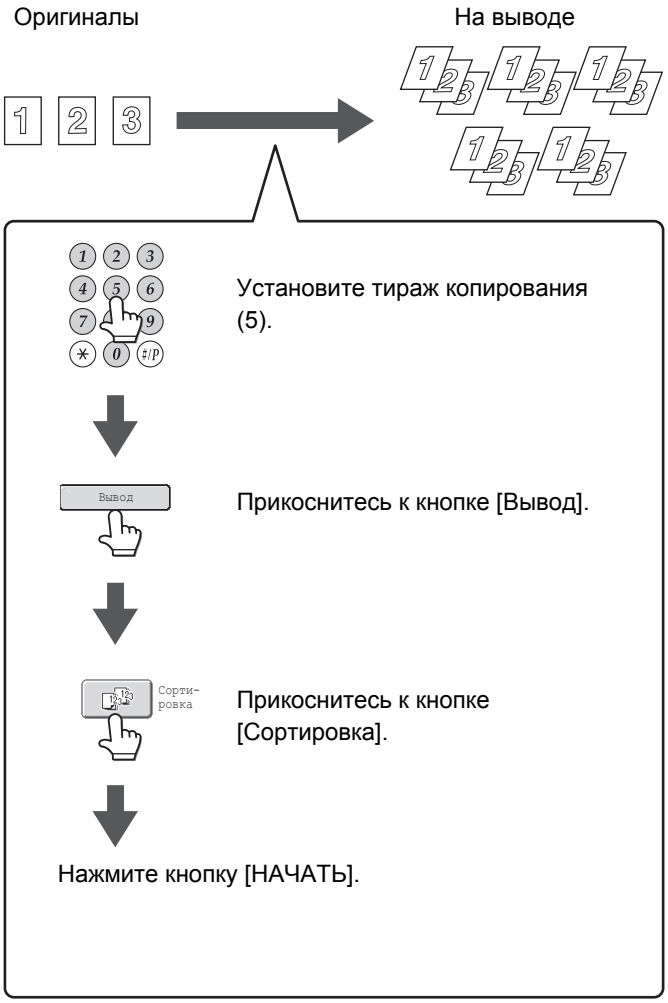


- Функция сортировки выбирается автоматически при размещении оригиналов в автоподатчик оригиналов.
- Если папка Быстрого Сохранения переполнена, то могут наблюдаться неполадки при копировании большого количества оригиналов с сортировкой. Удалите из папки Быстрого Сохранения ненужные файлы.

Режим группировки

Эта функция группирует копии одинаковых страниц.


Пример: Изготовление групп из 5 копий одинаковых страниц

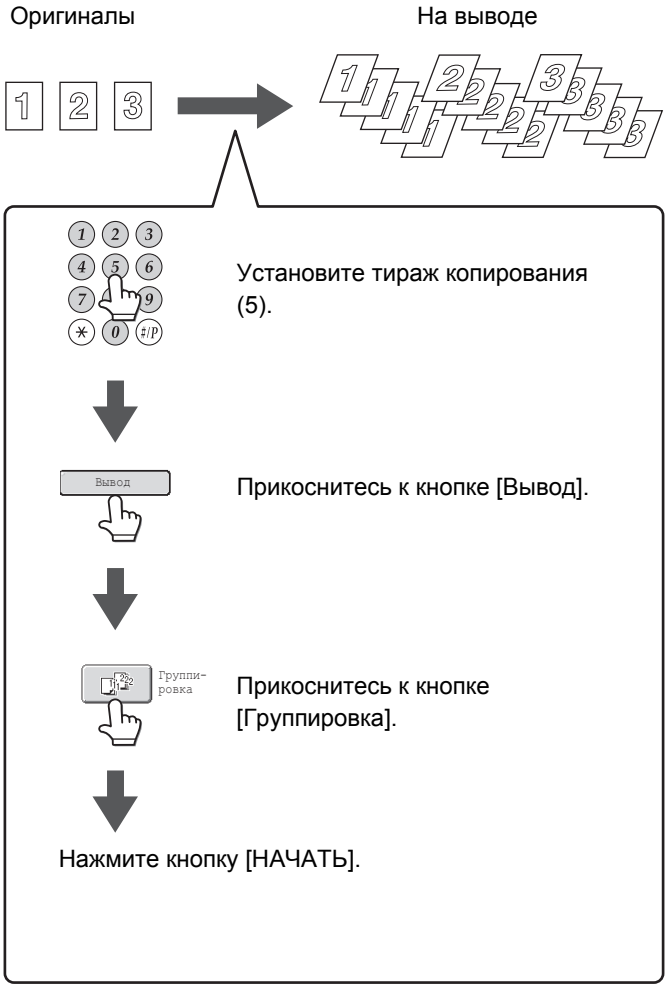

Функция группировки выбирается автоматически при размещении оригиналов на стекле оригиналодержателя.

Функция сдвига комплектов копий

Эта функция осуществляет сдвиг каждого комплекта копий относительно предыдущего на выводном лотке, облегчая дальнейшее разделение комплектов.

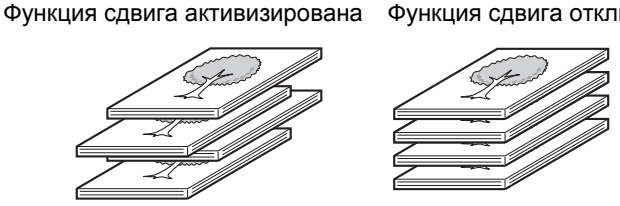

- Функция сдвига комплектов копий не может быть активизирована для правого лотка.
- Функция сдвига комплектов копий не может быть активизирована, если ранее выбрана функция сортировки со скреплением.

Содержание

Функция сортировки со скреплением / Функция изготовления буклетов


Функция сортировки со скреплением осуществляет подборку комплектов, их скрепление и вывод на лоток. Функция изготовления буклетов осуществляет скрепление подобранных комплектов двумя скобами по центральной линии и сгибает комплекты по этой линии.
Ниже приводятся сведения о соотношении между позициями скрепления, ориентацией бумаги, допустимыми для скрепления форматами и допустимым количеством копий в комплекте.
Об ориентации размещаемых оригиналов смотрите в разделе "Ориентация размещаемых оригиналов (для функций сортировки со скреплением и перфорации отверстий по краю)" (стр. 2-37).









Изготовление буклетов



Изготовление буклетов

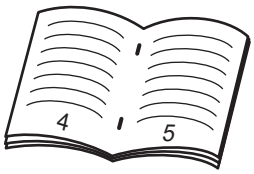
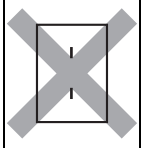
<table>
<tr><th>Позиции скрепления</th><th colspan="2">Вертикально ориентированные листы</th><th colspan="2">Горизонтально ориентированные листы</th></tr>
<tr><td>Одной скобой в левом верхнем углу*1
  </td><td>  </td><td rowspan="3">Допустимые форматы бумаги
A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K
Количество скрепляемых листов в комплекте:
Макс. 50 листов*2</td><td>  </td><td rowspan="3">• Финишер-брошюровщик
Допустимые форматы бумаги
A3, B4, A4R, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR
Количество скрепляемых листов в комплекте:
A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K:
Не более 25 листов*2
A4R, B5R, 8-1/2" x 11"R, 16KR:
Не более 50 листов*2
• Финишер
Допустимые форматы бумаги
A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR
Количество скрепляемых листов в комплекте:
A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K:
Не более 30 листов*2
A4R, 8-1/2" x 11"R, 16KR:
Не более 50 листов*2
• Финишер (Большой Накопитель)
Допустимые форматы бумаги
A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K
Количество скрепляемых листов в комплекте:
Не более 30 листов*2</td></tr>
<tr><td>Одной скобой в левом нижнем углу*1
  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Двумя скобами по левому краю
  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>По центральной линии (только при установленном финишере-брошюровщике)
  </td><td>  </td><td>Изготовление буклетов невозможно при вертикальной ориентации листов.</td><td>  </td><td>Допустимые форматы бумаги
A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR
Количество скрепляемых листов в комплекте:Не более 15 листов*2</td></tr>
</table>


*1 Когда финишер (большой накопитель) скрепляет листы в верхнем левом или нижнем левом углу, скобка располагается по диагонали. (Диагональное сшивание скобками)

*2 Два листа (один лист, когда выполняется скрепление буклетов) бумаги до 256г/м^2 (68 ф.) могут скрепляться как обложка. При этом данные о максимальном количестве скрепляемых листов в комплекте уменьшаются на два (на один - при изготовлении буклетов).


- Количество листов, которые могут быть скреплены сразу, включает любые обложки и/или вставки.
- Если используется специальный режим Оригиналы Смешанных Размеров с установкой "Та же самая Ширина", то максимальное количество скрепляемых листов в комплекте равно 25 для финишера-брошюровщика или 30 - для финишера вне зависимости от формата бумаги.
- Функция изготовления буклетов может быть использована только при установленном модуле финишера-брошюровщика.

Функция сгиба бумаги

Когда установлен финишер-брошюровщик, можно использовать функцию сгиба, чтобы сгибать отпечатанные копии пополам.
Форматы бумаги, которые можно сгибать с помощью функции сгиба: A4R, B4, A3, 8-1/2" x 11"R, 8-1/2" x 14", 11" x 17", 16KR и 8K. Подробные сведения о форматах и типах бумаги, которая может складываться приведены в спецификациях в разделе "1. ФИНИШЕР-БРОШЮРОВЩИК" (стр. 1-54) в главе "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

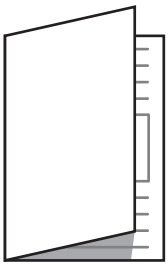


Сгиб внутрь

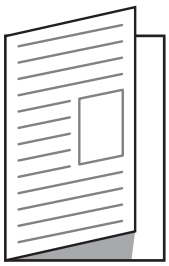

Сгиб наружу

Прикоснитесь к кнопке [Сгибать], чтобы открыть экран настроек сгиба. Чтобы сгибать внутрь (отпечатанной стороной внутрь), прикоснитесь к кнопке [Сгибать Внутрь]. Чтобы сгибать наружу (отпечатанной стороной наружу), прикоснитесь к кнопке [Сгибать Наружу].

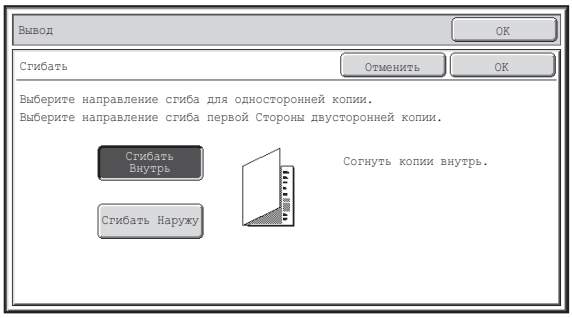


- Особые материалы, такие как прозрачная плёнка и табулированная бумага, использоваться не могут.
- При выборе функции сгиба бумаги функция скрепления или перфорации отверстий по краю использоваться не могут.
- Если в системных настройках (администратора) аппарата отключена двусторонняя печать, функция сгиба бумаги использоваться не может.

Функция перфорации отверстий по краю

Если установлен дополнительный модуль дырокола, то на копиях могут быть пробиты отверстия по краю. Формат бумаги, пригодный для перфорации отверстий по краю: B5R - A3 (7-1/4" x 10-1/2" - 11" x 17"). Тем не менее, бумага формата A3W (12" x 18") и особые материалы, такие как прозрачная плёнка и табулированная бумага, использоваться не могут.

[Примеры]

[Оригинал 1] [Позиции отверстий]

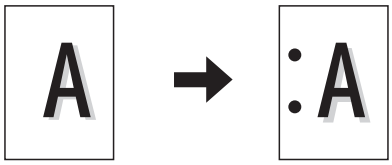











[Оригинал 2] [Позиции отверстий]



Функция перфорации отверстий по краю бумаги не может использоваться вместе с функцией изготовления буклетов или функцией сгиба бумаги.

Ориентация размещаемых оригиналов (для функций сортировки со скреплением и перфорации отверстий по краю)

При использовании функции сортировки со скреплением или функции перфорации отверстий по краю оригиналы должны быть расположены так, как это показано ниже, для того, чтобы скрепки или отверстия находились в нужных положениях на листе.

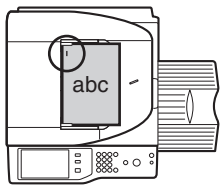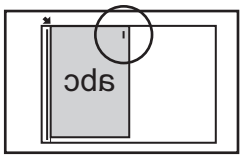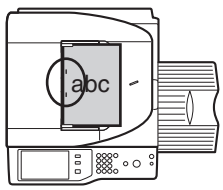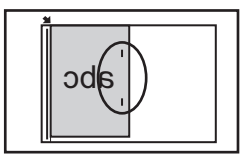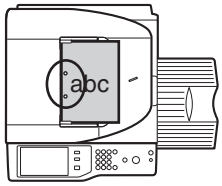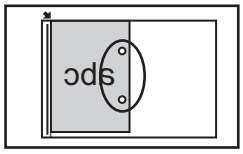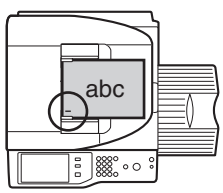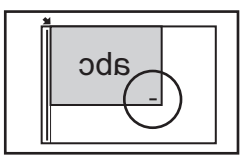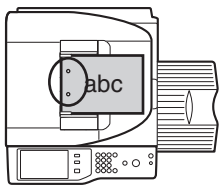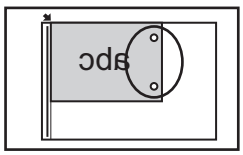
Изготовление буклетов		Перфорация отверстий по краю	
Автоподатчик оригиналов	Стекло оригиналодержателя	Автоподатчик оригиналов	Стекло оригиналодержателя
Одна скоба (сверху)			
			
Две скобы			
			
Одна скоба (снизу)			
			

Содержание

КОПИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОТКА РУЧНОЙ ПОДАЧИ

Лоток ручной подачи позволяет делать копии не только с обычной бумаги, но и с прозрачной пленки, с этикеток и с других специальных носителей.
Подробную информацию по бумаге, которую можно загружать в лоток ручной подачи, см. в разделе "ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БУМАГЕ" (стр. 1-27) в разделе "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ". Информацию по мерам предосторожности при загрухке бумаги в лоток ручной подачи, см. в разделе "ЗАГРУЗКА БУМАГИ В ЛОТОК РУЧНОЙ ПОДАЧИ" (стр. 1-34) в разделе "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".


1

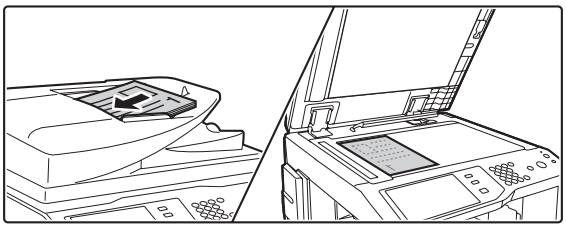

Разместите оригинал.


Разместите оригинал в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх или на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.
При размещении оригинала на стекло оригиналов…
После помещения оригинала обязательно закройте автоподатчик оригиналов. Если его оставить открытым, то части вне оригинала будут копироваться чёрным цветом, что приведёт к излишнему использованию тонера.

2

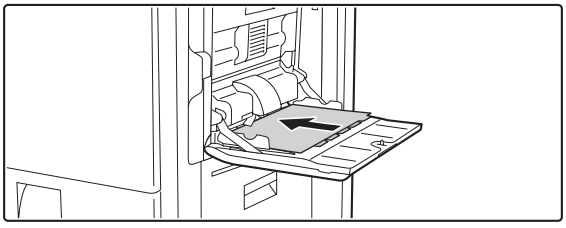


Разместите бумагу в лотке ручной подачи.

Разместите бумагу печатаемой стороной вниз.
Но, если типом бумаги является "Бланк" или "Форма", загрузите бумагу печатаемой стороной вверх*.
* Если в системных настройках (администратора) включено "Отключение Дуплекса", загружайте бумагу обычным способом (печатаемой стороной вверх в лотках 1 - 5; печатаемой стороной вниз в лотке ручной подачи).

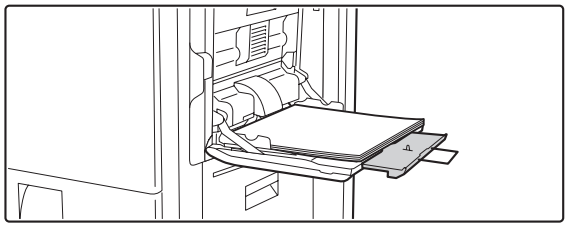

Если формат бумаги больше, чем A4R или 8-1/2" x 11"R, убедитесь в том, что выдвинуто удлинение лотка ручной подачи. Выдвиньте удлинение лотка ручной подачи. Если это не будет выполнено, на дисплее не будет правильно отображен формат загружаемой бумаги.


3

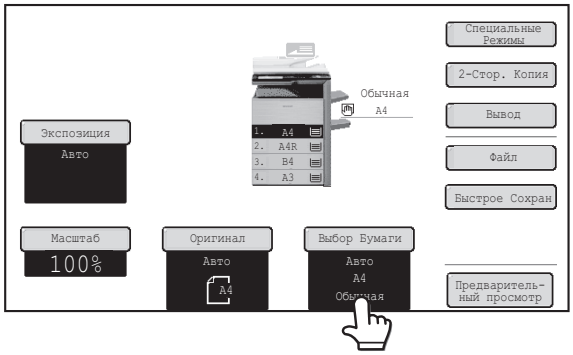

Прикоснитесь к кнопке [Выбор Бумаги].

Содержание


4

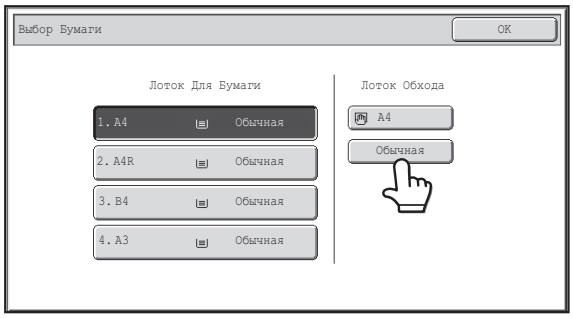

Проверьте установку выбора типа бумаги для лотка ручной подачи. Если необходимо изменить эту установку, прикоснитесь к кнопке выбора типа бумаги.

Если нужно изменить формат и тип бумаги, что появляется под "Лоток Ручной Подачи", перейдите к шагу 7.


5

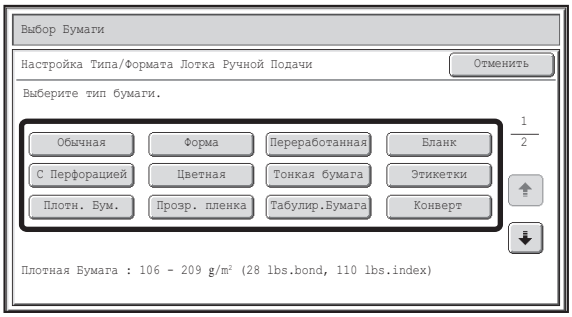

Выберите тип бумаги, загруженной в лоток ручной подачи.

Выберите тип бумаги, который хотите использовать.

6

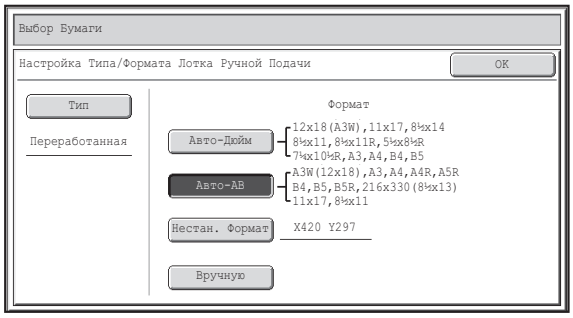

Установите формат бумаги.

(1) Выберите формат бумаги.

Кнопка [Авто-Дюйм]

Если формат бумаги, загруженной в лоток ручной подачи, установлен в дюймах (8-1/2" x 11" и т.тд.), то он будет определен автоматически, после чего будет установлено соответствующее значение формата.

Кнопка [Авто-АВ]

Если формат бумаги, загруженной в лоток ручной подачи, установлен в системе АВ (Ф4 и т.д.), то он будет определен автоматически, после чего будет установлено соответствующее значение формата.

Кнопка [Нестан. Формат]

Прикоснитесь к этой кнопке, если неоходимо ввести числовые значения размера загружаемой бумаги.

☞ Введите формат бумаги для лотка ручной подачи (стр. 2-40)


Кнопка [Вручную]

С помощью этой кнопки можно выводить на дисплей кнопки [16K], [16KR] и [8K]. Прикоснитесь к одной из этих кнопок, если вы загрузили соответствующий формат бумаги.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

- Если выбран [Конверт], задайте формат конверта. По завершении ввода прикоснитесь к кнопке [OK].
- Если выбрана табулированная бумага, выберите её размер. Прикоснитесь к кнопке [Авто-Дюйм] или [Авто-АВ]. По завершении контроля/изменения установок прикоснитесь к кнопке [OK].

7

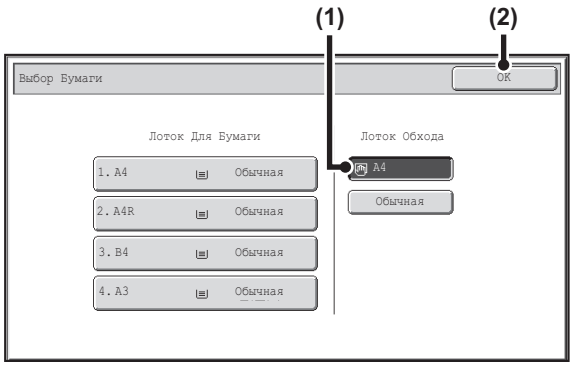

Выберите лоток ручной подачи.

(1) Прикоснитесь к кнопке формата бумаги лотка ручной подачи.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

8

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].


Начнется операция сканирования.

- Если оригиналы подаются из автоподатчика, то начнется операция копирования.
- Если вы поместили оригиналы на стекло оригиналов, то сканирование необходимо производить сканирование одной страницы за один раз. Если используется режим сортировки, измените оригиналы и нажмите кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эти шаги, пока не будут сосканированы все страницы, и затем нажмите кнопку [Завершить].

Для отмены сканирования оригинала и копирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).

Введите формат бумаги для лотка ручной подачи

При касании кнопки [Нестан. Формат] на дисплее появится экран ввода формата бумаги.

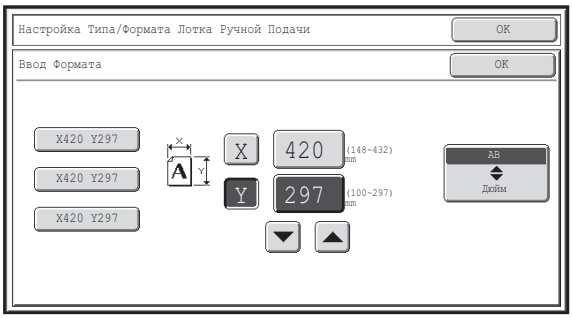

Прикоснитесь к кнопке дисплея числовых значений X (ширина), чтобы открыть экран ввода числовых значений. С помощью числовых кнопок введите ширину бумаги и прикоснитесь к кнопке [OK] на экране ввода числовых значений.
Прикоснитесь к кнопке дисплея числовых значений Y (высота), чтобы открыть экран ввода числовых значений. С помощью числовых кнопок введите высоту бумаги и прикоснитесь к кнопке [OK] на экране ввода числовых значений.

- Для изменения значения можно также использовать кнопки [▼] [▲].
- Сохранённые нестандартные форматы бумаги появятся в кнопках в левой стороне экрана. Нестандартные форматы бумаги сохраняются в системных настройках. Подробную информацию см. "Установки Лотка для Бумаги" (стр. 6-13) в разделе "6. СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ". Если появляется кнопка формата, который вы хотите ввести, прикоснитесь к этой кнопке.

Содержание


СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ

В данной главе рассматриваются Сдвиг Края, Стирание, Копирование Разворота и другие специальные режимы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ

С помощью кнопки [Специальные Режимы] на основном экране открывается экран меню специальных режимов. Меню специальных режимов состоит из двух экранов. Переключайтесь между этими экранами с помощью кнопок . Выберите настройки специальных режимов, прикоснитесь к кнопке [OK] на экране меню специальных режимов, чтобы завершить настройки и вернуться к основному экрану режима копирования.

Меню специальных режимов (Первый экран)

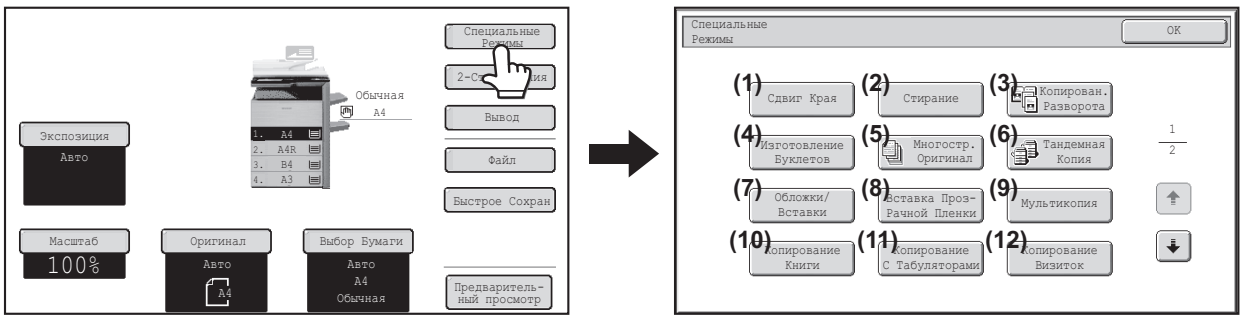

(1) Кнопка [Сдвиг Края]

☞ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРЕШКОВОГО ПОЛЯ (Сдвиг Края) (стр. 2-44)

(2) Кнопка [Стирание]

☞ СТИРАНИЕ ТЕНЕЙ НА КОПИЯХ (Стирание) (стр. 2-46)

(3) Кнопка [Копирован. Разворота]

☞ КОПИРОВАНИЕ СТРАНИЦ РАЗВОРОТА СШИТОГО ДОКУМЕНТА (Копирование Разворота) (стр. 2-48)

(4) Кнопка [Изготовление Буклетов]*

☞ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ В ВИДЕ БУКЛЕТОВ (Изготовление Буклетов) (стр. 2-50)

(5) Кнопка [Многостр. Оригинал]*

☞ ОДНОВРЕМЕННОЕ КОПИРОВАНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ОРИГИНАЛОВ (Многостраничный Оригинал) (стр. 2-53)

(6) Кнопка [Тандемная Копия]

☞ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХ АППАРАТОВ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ОРИГИНАЛОВ (Тандемное Копирование) (стр. 2-56)

(7) Кнопка [Обложки/Вставки]*

☞ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАГИ ДРУГОГО ТИПА ДЛЯ ОБЛОЖЕК (Обложки/Вставки) (стр. 2-59)

(8) Кнопка [Вставка Проз-Рачной Пленки]*

☞ ДОБАВЛЕНИЕ ВСТАВОК ПРИ КОПИРОВАНИИ НА ПРОЗРАЧНУЮ ПЛЕНКУ (Вставки для прозрачной пленки) (стр. 2-70)

(9) Кнопка [Мультикопия]

☞ КОПИРОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СТРАНИЦ НА ОДИН ЛИСТ БУМАГИ (Мультикопия) (стр. 2-72)

(10) Кнопка [Копирование Книги]

☞ ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУКЛЕТА (Копирование Книги) (стр. 2-74)

(11) Кнопка [Копирование С Табуляторами]


☞ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАКЛАДОК НА БУМАЖНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЯХ (Копирование с Табуляторами) (стр. 2-78)

(12) Кнопка [Копирование Визиток]

☞ КОПИРОВАНИЕ ОБЕИХ СТОРОН ВИЗИТКИ НА ОДИН ЛИСТ БУМАГИ (Копирование Визиток) (стр. 2-81)

* Когда установлено реверсивное устройство полистной подачи.

Меню специальных режимов (Второй экран)

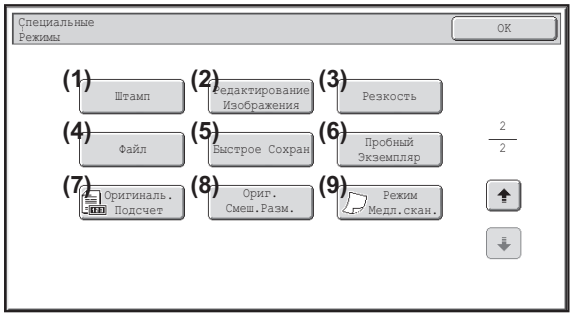

(1) Кнопка [Штамп]

☞ ПЕЧАТЬ ДАТЫ И ШТАМПА НА КОПИЯХ (Штамп) (стр. 2-84)

(2) Кнопка [Редактирование Изображения]

☞ КНОПКА [Редакт. Изобр.] (стр. 2-104)

(3) Кнопка [Резкость]

☞ РЕГУЛИРОВКА РЕЗКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (Резкость) (стр. 2-117)

(4) Кнопка [Файл]

Сохраняет задания в папке при помощи функции хранения документов.

(5) Кнопка [Быстрое Сохран]

Сохраняет задания в папке Быстрого Сохранения Файлов при помощи функции хранения документов.

(6) Кнопка [Пробный Экземпляр]

☞ ПРОВЕРКА КОПИЙ ПЕРЕД ПЕЧАТЬЮ (Пробный Экземпляр) (стр. 2-118)

(7) Кнопка [Оригиналь. Подсчет]

☞ ПРОВЕРКА ПЕРЕД КОПИРОВАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ОТСКАНИРОВАННЫХ ИСХОДНЫХ СТРАНИЦ (Исходный подсчёт) (стр. 2-121)

(8) Кнопка [Ориг.Смеш.Разм.]*

☞ КОПИРОВАНИЕ ОРИГИНАЛОВ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ (Ориг.Смеш.Разм.) (стр. 2-123)

(9) Кнопка [Режим Медл. Скан.]*

☞ КОПИРОВАНИЕ ТОНКИХ ОРИГИНАЛОВ (Режим Медленного Сканирования) (стр. 2-126)


* Когда установлено реверсивное устройство полистной подачи.

- Обычно специальные режимы могут использоваться в сочетании с другими специальными режимами; однако имеется несколько недопустимых комбинаций. В этом случае появится сообщение о невозможности комбинации.
- Появляющееся на дисплее меню может варьироваться в зависимости от страны и региона.

Содержание

Кнопка [OK] и кнопка [Отменить]

В некоторых случаях две кнопки [OK] и одна кнопка [Отменить] появляются на экранах специальных режимов. Эти кнопки используются следующим образом:

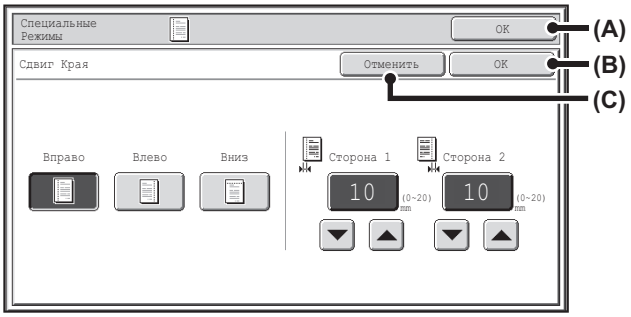

(A) Введите выбранные установки специального режима и возвратитесь к основному экрану режима копирования.


(B) Введите выбранные установки специального режима и возвратитесь к экранному меню специальных режимов. Прикоснитесь к этой кнопке, если хотите продолжить выбор других установок специального режима.


(C) Во время выбора установок специального режима с помощью этой кнопки можно вернуться к экранному меню специальных режимов без сохранения установок. По выполнении установок с помощью этой кнопки можно отменить установки и вернуться к экранному меню специальных режимов.

УВЕЛИЧЕНИЕ КОРЕШКОВОГО ПОЛЯ (Сдвиг Края)


Эта функция позволяет сдвинуть изображение на копии вправо, влево или вниз для увеличения поля скрепления. Это удобно при последующем скреплении копий нитью или в скоросшивателе.

Смещение изображения вправо позволит скрепить копии по левому краю нитью

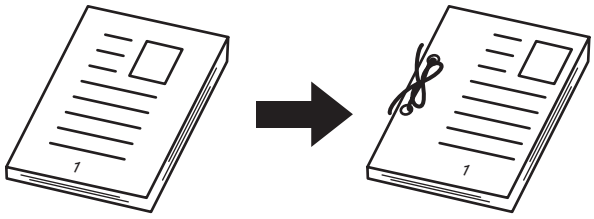

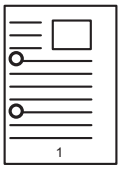Без сдвига изображения	Со сдвигом изображения
	
Пробитые отверстия попадают на часть текста.	Изображение смещается, оставляя пространство для пробивки отверстий. При этом текст не пропадает.

Позиции корешкового поля

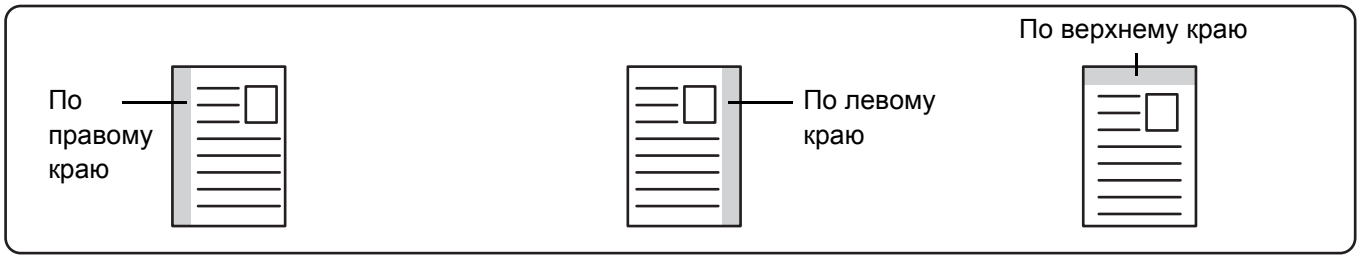

1 Разместите оригинал.

Разместите оригинал в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх или на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.


2 Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Сдвиг Края].

☞ Меню специальных режимов (Первый экран) (стр. 2-41)

3

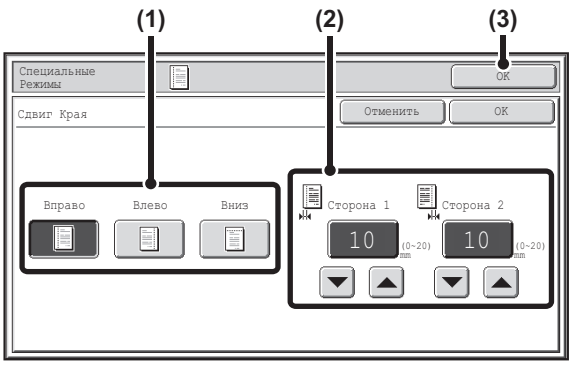

Установите величину смещения корешкового поля.

(1) Прикоснитесь к кнопке с расположением корешкового поля.
Выберите один из трех вариантов.

(2) Установите величину смещения кнопками ▼ ▲.
Можно ввести от 0 мм до 20 мм (0" - 1").

(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].
Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования.

4 Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется копирование оригинала.
Если вы используете стекло оригиналодержателя, чтобы копировать страницы нескольких оригиналов, копирование будет происходить при сканировании каждого оригинала. Если вы выбрали режим сортировки, измените оригиналы и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эти шаги, пока не будут сосканированы все страницы, и затем прикоснитесь к кнопке [Завершить].

Для отмены сканирования оригинала и копирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).

Поворот изображения на копии не может использоваться в сочетании со сдвигом корешкового поля.

Для отмены установки сдвига корешкового поля...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 3 операции.


Системные Параметры настройки (Администратора): Начальная Установка Сдвига Края
Установка сдвига корешкового поля по умолчанию может быть задана от 0 мм до 20 мм (0" - 1"). Заводская установка по умолчанию - 10 мм (1/2").



Содержание

СТИРАНИЕ ТЕНЕЙ НА КОПИЯХ (Стирание)

Функция стирания используется для удаления теней по краям копий, образующихся при копировании толстых оригиналов или книг.

При копировании с толстой книги

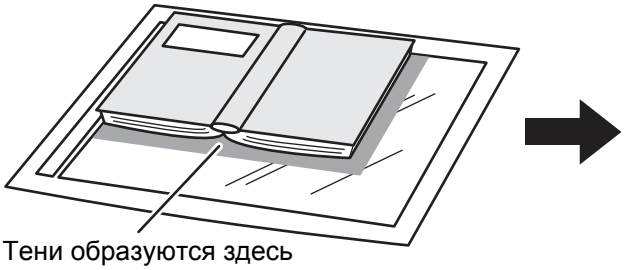

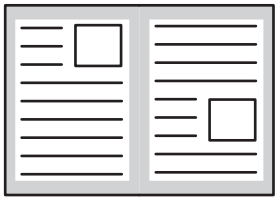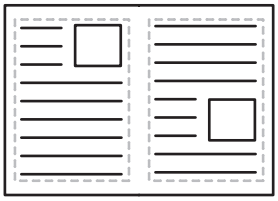Без использования функции стирания	При использовании функции стирания
	
На копиях появляются тени.	Тени на копиях не появляются.

Режимы стирания



1 Разместите оригинал.

Разместите оригинал в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх или на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.


2 Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Стирание].

☞ Меню специальных режимов (Первый экран) (стр. 2-41)


3

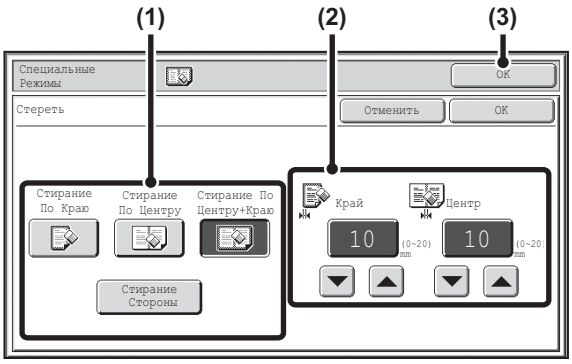

Выберите установки функции стирания.

(1) Прикоснитесь к кнопке нужного режима стирания.

Выберите один из четырёх вариантов.
Прикоснитесь к кнопке [Стирание Стороны], чтобы открыть следующий экран.

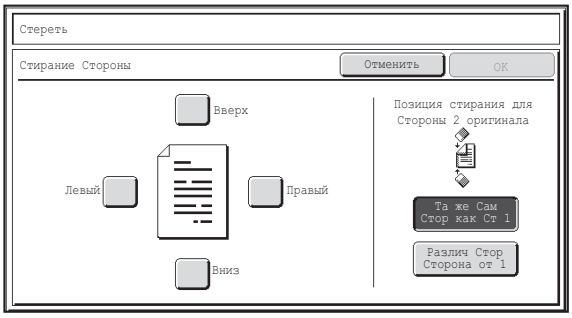

Прикоснитесь к кнопке-флажку края, который хотите стереть, и убедитесь, что появилась метка.
При выполнении 1-стороннего - 2-стороннего копирования или 2-стороннего - 2-стороннего копирования необходимо устанавливать стирание по краям на обратной стороне.

- Если прикоснуться к кнопке [Та же Сам Стор как Ст 1], будет стёрт край в такой же позиции, как на передней стороне.
- Если прикоснуться к кнопке [Различ Стор Сторона от 1], будет стёрт край в позиции, противоположной стёртому краю на передней стороне.

По завершении установок стирания по краю прикоснитесь к кнопке [OK].

(2) Установите ширину полосы стирания кнопками ▼▲.

Можно ввести от 0 мм до 20 мм (0" - 1").

(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования.

4

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется копирование оригинала.
Если вы используете стекло оригиналодержателя, чтобы копировать страницы нескольких оригиналов, копирование будет происходить при сканировании каждого оригинала. Если вы выбрали режим сортировки, измените оригиналы и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эти шаги, пока не будут сосканированы все страницы, и затем прикоснитесь к кнопке [Завершить].

Для отмены сканирования оригинала и копирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] (⊘).

Если установка масштаба используется в комбинации с установкой стирания, значение ширины стирания будет изменяться в соответствии с выбранным масштабом.
Например, если установлена ширина стирания 20 мм (1"), а изображение уменьшается до масштаба 50%, ширина стирания составит 10 мм (1/2").

Для отмены установки стирания...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 3 операции.


Системные Параметры настройки (Администратора): Регулировка Ширины Стирания
Ширина стирания по умолчанию может быть задана от 0 мм до 20 мм (0" - 1"). Заводская установка по умолчанию - 10 мм (1/2").

Содержание


КОПИРОВАНИЕ СТРАНИЦ РАЗВОРОТА СШИТОГО ДОКУМЕНТА (Копирование Разворота)

Функция копирования разворота позволяет получить раздельные копии с разворота документа, помещенного на стекло оригиналодержателя. Эта функция полезна при копировании разворотов книг или иных сшитых документов.

Копирование страниц разворота книги или иного сшитого документа

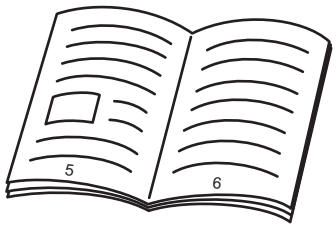


Книга или другой сшитый документ

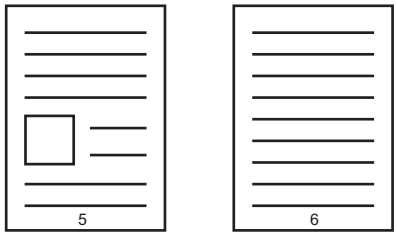


Разворот разделяется на 2 отдельные страницы.

1

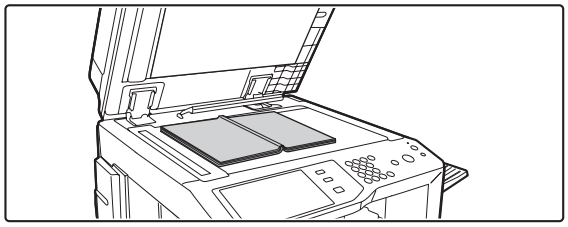


Поместите оригинал на стекло оригиналодержателя.

Совместите центральную линию разворота с подходящим индикатором масштаба ▼.

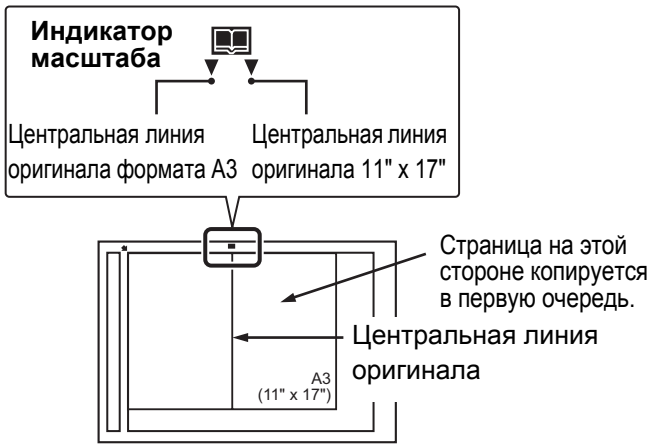

2

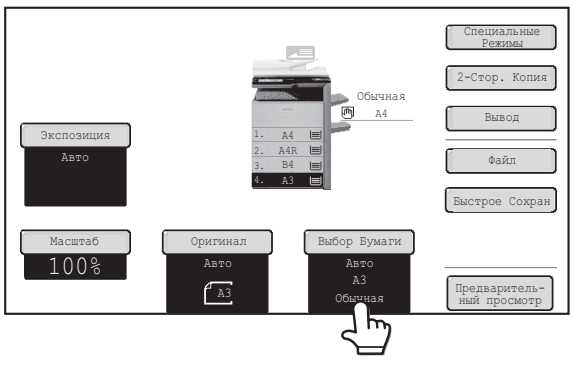


Выберите бумагу формата A4 (8-1/2" x 11").

Выберите бумагу в соответствии с пояснениями в разделе "ЛОТКИ ДЛЯ БУМАГИ" (стр. 2-11).

Содержание

3

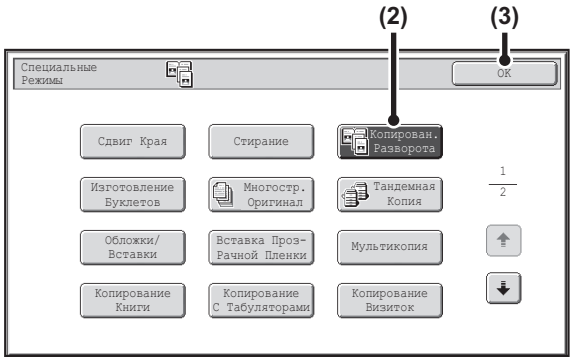

Выберите операцию копирования разворота.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 2-41)

(2) Прикоснитесь к кнопке [Копирован.Разворота] так, чтобы она была подсвечена.

(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования.

4

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется копирование оригинала.
Если вы выбрали режим сортировки, измените оригиналы и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эти шаги, пока не будут сосканированы все страницы, и затем прикоснитесь к кнопке [Завершить].

Для отмены сканирования оригинала и копирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] (⊗).

- При использовании копирования разворота оригинал должен быть помещен на стекло оригиналодержателя.
- Для удаления теней, вызванных толщиной книги или другого сшитого документа, используйте функцию стирания. Но имейте ввиду, что [Стирание по Центру] и [Стирание по Краю + Стирание по Центру] использоваться не могут.


Для отмены копирования разворота...
Прикоснитесь к кнопке [Копирован. Разворота] экрана, приведенного на этапе 3 операции, так, чтобы она погасла.

Содержание


ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ В ВИДЕ БУКЛЕТОВ (Изготовление Буклетов)

При помощи этой функции производится копирование 2-х страниц оригинала на лицевую сторону и копирование 2-х страниц оригинала на обратную сторону каждого листа бумаги, который после фальцовки по центральной линии превращается в буклет.
Функция удобна для выполнения копий в виде привлекательных буклетов.

Копия буклета с использованием 8 страниц оригиналов

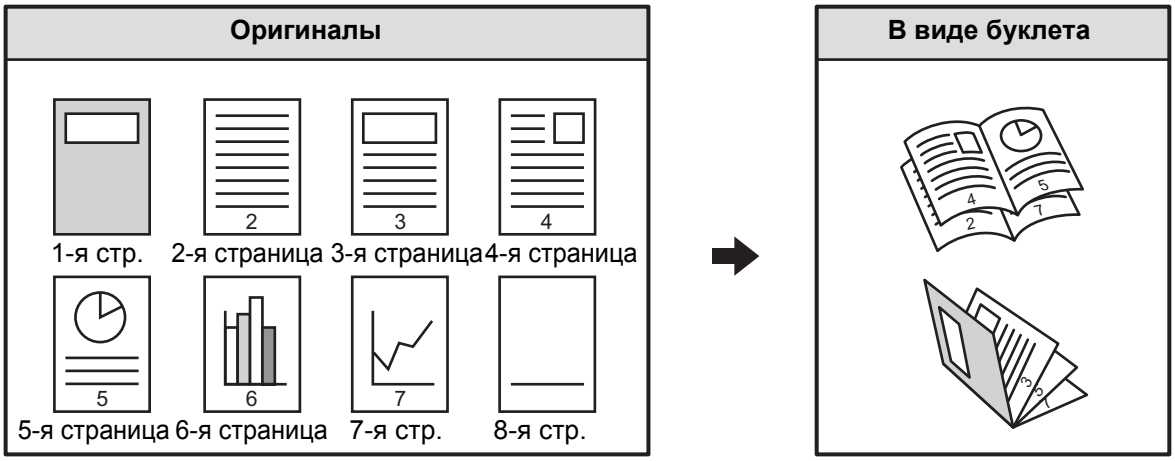

Вид скрепления

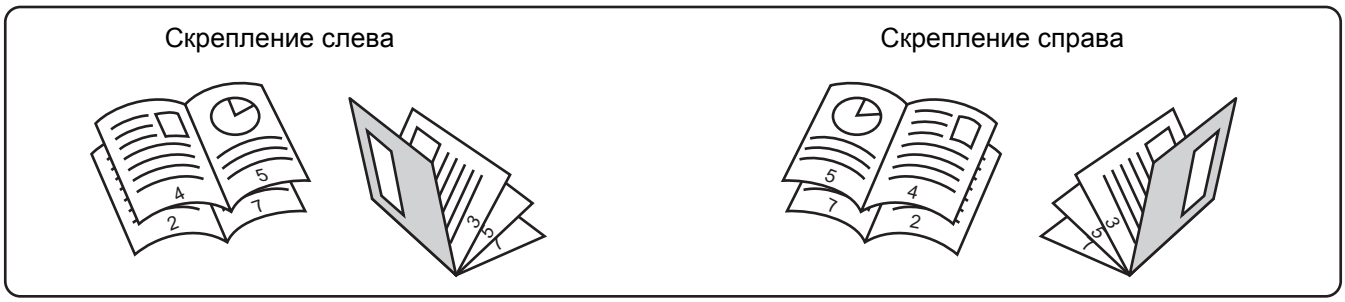

1 Разместите оригинал.

Разместите оригинал в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх или на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.

Если оригиналы 2-сторонние, поместите их в лоток автоподатчика.


2 Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Изготовление Буклетов].

☞ Меню специальных режимов (Первый экран) (стр. 2-41)

3

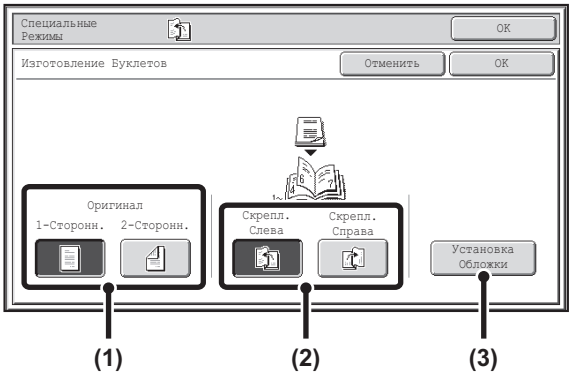

Выберите установки изготовления буклетов.


(1) Если оригинал 1-сторонний, прикоснитесь к кнопке [1-Сторонн.]. Если оригинал 2-сторонний, прикоснитесь к кнопке [2-Сторонн.].

(2) Выберите вид скрепления ([Скрепл. Слева] или [Скрепл. Справа]).

(3) Чтобы вставить обложку, прикоснитесь к кнопке [Установка Обложки].

Если вы не хотите добавлять обложку, перейдите к шагу 5.

4

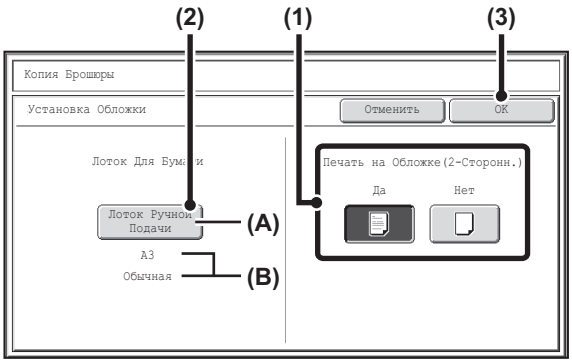


Выберите установки для обложки.

(1) Если копирование будет выполняться на обложку, прикоснитесь к кнопке [Да]. В противном случае прикоснитесь к кнопке [Нет].

(2) Выберите установки бумаги для обложки.

(A) На дисплее показан текущий выбор лотка с бумагой для обложек.
(B) На дисплее показан формат и тип бумаги в выбранном лотке.

Для замены лотка с бумагой для обложки прикоснитесь к кнопке "Лоток для Бумаги". После нажатия на кнопку "Лоток для Бумаги" появится экран выбора лотка. Выберите лоток с бумагой для обложки на экране выбора лотка и прикоснитесь к кнопке [OK].

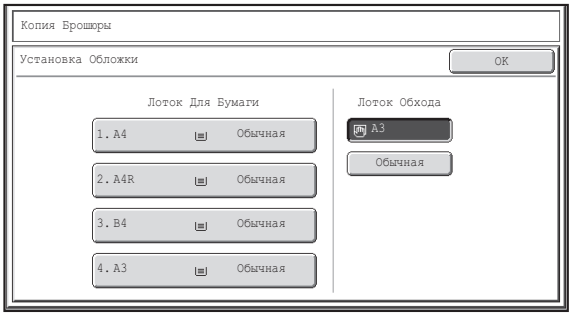


(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Если копирование будет производиться на обложке, то бумага для наклеек, прозрачная пленка и бумага для разделителей не могут быть использованы.

Для отмены установок обложки...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить].

Содержание

5

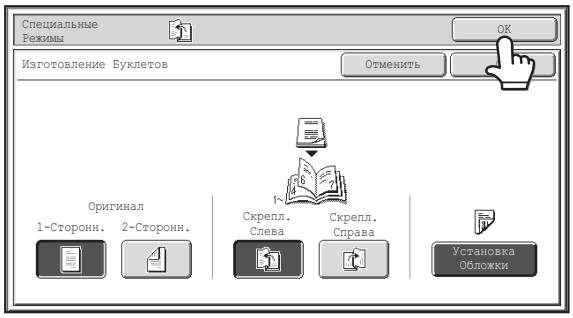

Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования.

6

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется копирование оригинала.
Если вы используете стекло оригиналодержателя, измените оригиналы и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эти шаги, пока не будут сосканированы все страницы, и затем прикоснитесь к кнопке [Завершить].

Для отмены сканирования оригинала и копирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).

- Для изготовления буклетов с книги или другого сшитого оригинала используйте функцию копирования книги.
- При выборе функции изготовления буклетов автоматически выбирается режим 2-стороннего копирования. Если ранее была выбрана установка предупреждения возможности 2-стороннего копирования, то использование функции изготовления буклетов окажется невозможным.
- Отсканируйте оригиналы в порядке от первой страницы до последней. Порядок копирования будет автоматически установлен аппаратом. На каждый лист бумаги может быть скопировано четыре страницы оригиналов. В конце будут выходить чистые страницы, если количество оригинальных страниц не кратно четырём.
- При установленном модуле финишера-брошюровщика может быть использована функция изготовления буклетов. Если при совместном использовании функции изготовления буклетов и функции скрепления внакидку (по центральной линии сгиба буклета) число оригинальных страниц превышает количество копий в комплекте, которое может быть скреплено, то появится предупреждение со ссылкой на кнопки [Отменить], [Продолжить] и [Разделить]. Для отмены задания прикоснитесь к кнопке [Отменить]. Для изготовления буклетов без скрепления прикоснитесь к кнопке [Продолжить]. Для разделения страниц на комплекты, которые в дальнейшем будут скреплены, прикоснитесь к кнопке [Разделить]. При выборе установок для добавления обложки выбор кнопки "Разделить" невозможен. Вы можете при этом продолжить изготовление буклетов без скрепления или отменить задание.

Для отмены операции по копированию буклетов....
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 3 операции.


Системные Параметры настройки (Администратора): Автоматическое Изготовление Брошюры
При установленном модуле финишера-брошюровщика может быть активизирована эта установка для автоматического выбора скрепления внакидку при выполнении операции изготовления буклетов.

Содержание


ОДНОВРЕМЕННОЕ КОПИРОВАНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ОРИГИНАЛОВ (Многостраничный Оригинал)

При копировании большого количества оригиналов эта функция позволит Вам разделить оригиналы на группы и подавать каждую группу оригиналов поочередно через автоподатчик.
Используйте эту функцию, если нужно скопировать все оригиналы для одного задания, а количество оригиналов превышает допустимое количество разовой загрузки в автоподатчик.
Данная функция удобна при сортировке копий большого количества оригиналов в несколько комплектов. Поскольку все оригиналы копируются как одиночное задание, вам не придётся сортировать копии, что потребовалось бы при разделе оригиналов в отдельные задания копирования.
При сканировании наборов оригиналов разделите листы так, чтобы ни в одном наборе число листов не превышало максимально допустимого количества загружаемых листов, а затем сканируйте наборы, начиная с первой страницы. Установки, выбранные для первой группы оригиналов, могут быть использованы для всех оставшихся групп задания.

Сортировка копий, изготавливаемых с большого количества оригиналов, в 2 комплекта

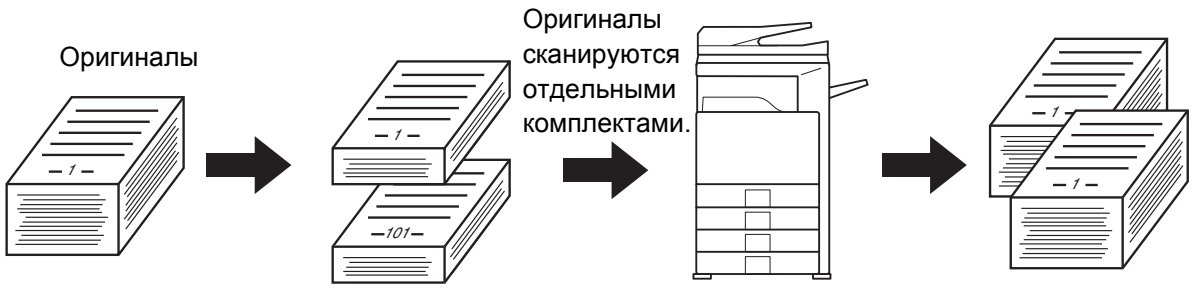


1

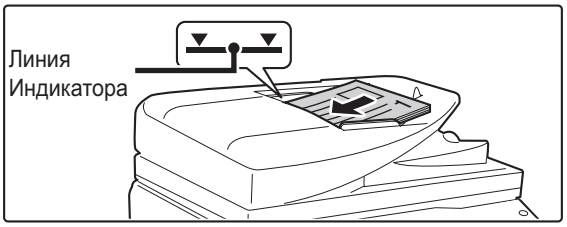

Поместите оригиналы в лоток автоподатчика лицевой стороной вверх.

Оригиналы должны быть размещены лицевой стороной вверх в лотке автоподатчика. В лотке автоподатчика можно поместить большое количество оригиналов. Стопа оригиналов не должна превышать индикаторную линию лотка.

2

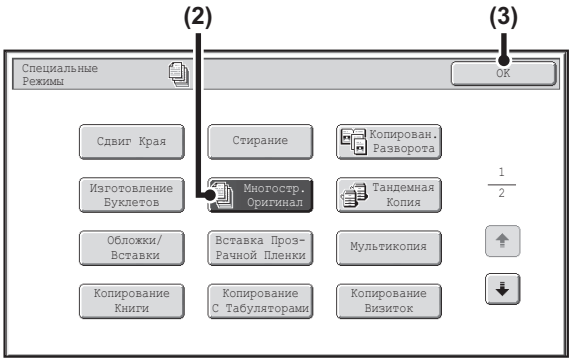

Выберите режим работы с многостраничным оригиналом.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 2-41)

(2) Прикоснитесь к кнопке [Многостр. Оригинал] для того, чтобы она была подсвечена.

(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования.

Содержание

3 Нажмите кнопку [НАЧАТЬ], чтобы отсканировать первый комплект оригиналов.

Начнется операция сканирования.

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).


4 Поместите в лоток следующий комплект оригиналов и нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Повторяйте этот этап операции до тех пор, пока не будут отсканированы все оригиналы.

Установки копирования (только Экспозиция, Выбор бумаги и Масштаб) можно изменять для каждого набора оригиналов. Если вам нужно изменить установки копирования, следуйте инструкциям в разделе "Изменение установок копирования для каждого набора оригиналов".

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ). Все отсканированные данные будут удалены.

5 Прикоснитесь к кнопке [Завершить].

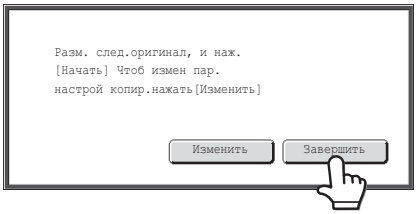

Для отмены копирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).


Если папка Быстрого Сохранения Файлов режима хранения документов будет переполнена, то возможны неполадки при копировании в режиме многостраничного оригинала. Удалите из папки Быстрого Сохранения ненужные файлы.

Чтобы отменить режим многостраничного оригинала...
Прикоснитесь к кнопке [Многостр. Оригинал] экрана, приведенного на этапе 2 операции, для того, чтобы она не была подсвечена.

Изменение установок копирования для каждого набора оригиналов


Установки копирования (только Экспозиция, Выбор бумаги и Масштаб) можно изменять для каждого набора оригиналов.
Прежде чем нажимать кнопку [НАЧАТЬ], чтобы сканировать оригиналы, как описано выше на шаге 4, выполните то, что описано ниже.

1

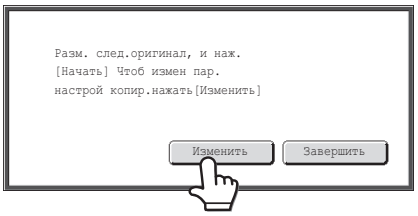

Прикоснитесь к кнопке [Изменить].

2

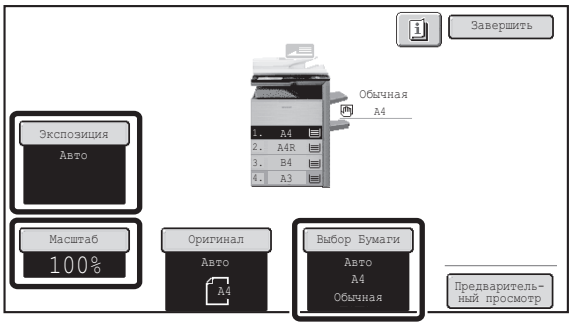

На открывшемся экране измените желаемые установки копирования и нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется сканирование оригиналов с использованием измененных установок копирования.
Чтобы отменить изменение установок копирования и начать копирование без сканирования новых оригиналов, прикоснитесь к кнопке [Завершить].

- Размер оригинала нельзя изменить вручную с помощью кнопки [Оригинал]. Если включена функция автоматического детектирования оригиналов, размер оригинала будет детектироваться после вставки каждого набора оригиналов.
- Когда выбран обходной лоток, сменить тип бумаги нельзя.
- Если для коэффициента масштабирования выбрана опция "Масштаб по XY", когда сканируется предыдущий набор оригиналов, изменить коэффициент масштабирования невозможно.
- Если функция "Многостр. оригинал" используется в сочетании с перечисленными ниже функциями, на экране, описанном на шаге 1, не отображается кнопка [Изменить].
  Копирование буклета, тандемная копия, обложки/вставки, вставка прозрачной пленки, мультикопия, копирование книги, копирование с табуляторами, сортировка со скреплением, изготовление буклетов


Содержание

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХ АППАРАТОВ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ОРИГИНАЛОВ (Тандемное Копирование)

Для параллельного выполнения объемного задания можно использовать два аппарата, подключенных к одной сети. Каждый аппарат выполняет половину задания, сокращая таким путем время, необходимое для изготовления тиража копий.

Главный аппарат и вспомогательный аппарат

В приводимом ниже тексте указывается, что для сканирования оригиналов используется главный аппарат. Информация о вспомогательном аппарате сообщается главному аппарату, как о "помощнике" для распечатки копий; сканирование на вспомогательном аппарате не производится.

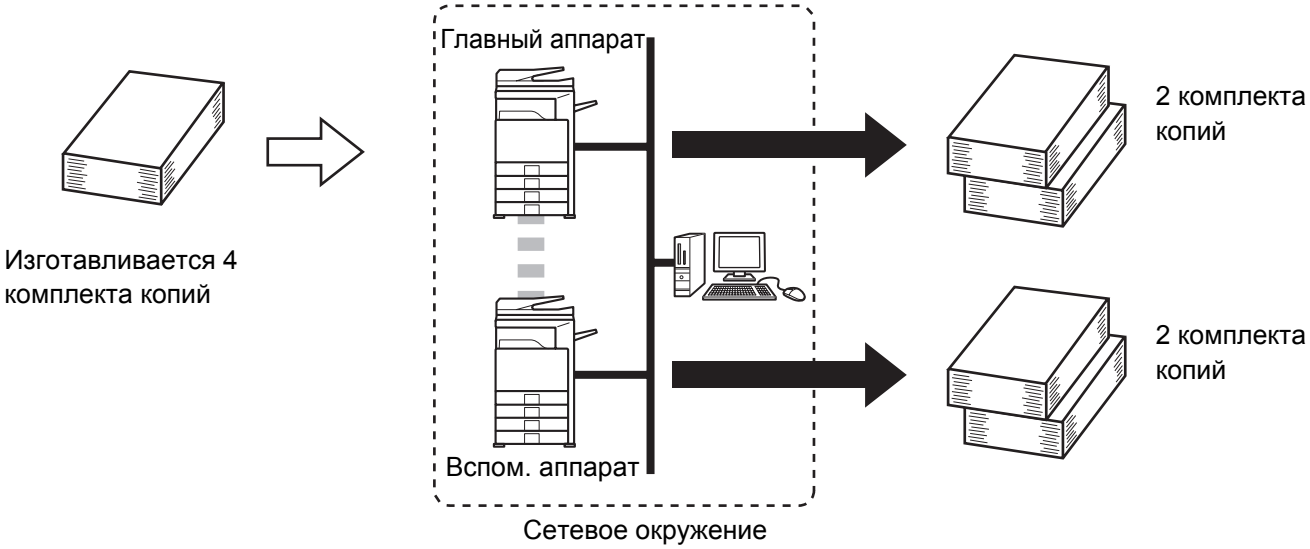


Перед использованием тандемного копирования

- Для использования этой функции к Вашей сети должны быть подключены два аппарата. Если к сети подключено несколько аппаратов, то функция тандемного копирования допускает использование только двух аппаратов для одновременного копирования задания.
- Для активизации функции тандемного копирования программа "Установка Тандемного Подключения" должна быть сконфигурирована в Системных Установок (Администратора).
- При конфигурировании системных установок в главной машине необходим IP адрес вспомогательного аппарата. Для указания номера порта лучше всего указать начальную установку (50001). Если при этом не наблюдается возникновение каких-либо проблем, не изменяйте номер порта. Установки функции тандемного копирования должны быть выполнены Вашим сетевым администратором. Если необходимо поменять ролями основной и вспомогательный аппарат, сконфигурируйте информацию IP адреса основного аппарата во вспомогательном аппарате. Один и тот же номер порта может использоваться для обоих аппаратов.

1 Разместите оригинал.

Разместите оригинал в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх или на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.

2

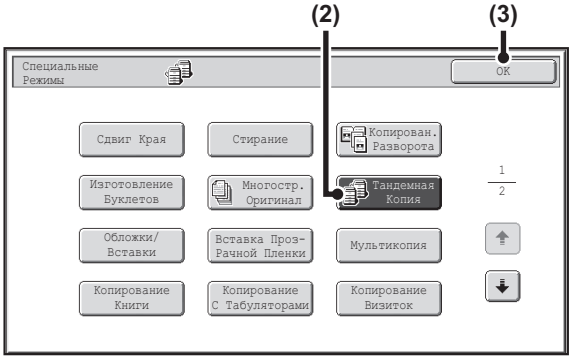

Выберите режим тандемного копирования.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].


☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 2-41)

(2) Прикоснитесь к кнопке [Тандемная Копия] для того, чтобы она была подсвечена.

(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования.

3

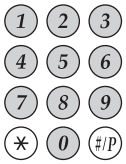

Введите количество копий (комплектов) при помощи цифровых кнопок.

Может быть установлен тираж до 999 копий. После нажатия кнопки [НАЧАТЬ] произойдет автоматическое распределение задания копирования между главным и вспомогательным аппаратами.
Если установлено нечетное количество копий, то дополнительный комплект будет изготовлен основным аппаратом.


Если введен неправильный тираж копирования...
Нажмите на кнопку [ОЧИСТИТЬ] (Ⓒ), а затем введите правильное число.

4

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].


Начнется копирование оригинала.
Если вы используете стекло оригиналодержателя, измените оригиналы и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эти шаги, пока не будут сосканированы все страницы, и затем прикоснитесь к кнопке [Завершить].

При нажатии на кнопку [НАЧАТЬ] на дисплее появится следующий экран.

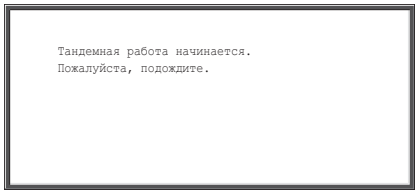

После появления этого сообщения начнется операция тандемного копирования.

Если тандемное копирование невозможно, появится следующий экран.

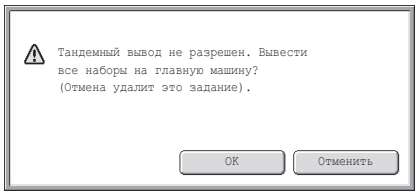

Для того, чтобы изготовить все копии на главном аппарате, прикоснитесь к кнопке [OK]. Для отмены задания прикоснитесь к кнопке [Отменить].

- **Для отмены сканирования...**
  Нажмите на кнопку [СТОП] (⊗).
- **Для отмены тандемного копирования...**
  Прикоснитесь к кнопкам [СТОП] (⊗) на главном аппарате и на вспомогательном аппарате.

Содержание

В случае, если...

Модуль перфоратора установлен на главном аппарате и не установлен на вспомогательном аппарате.

- Копирование без перфорации: тандемное копирование возможно.
- Копирование с перфорацией: тандемное копирование невозможно.

Если тандемное копирование выполняется с использованием функции, которой обладает только главный аппарат, а вспомогательный аппарат не обладает, на дисплее появится сообщение. Для того, чтобы изготовить все копии на главном аппарате, прикоснитесь к кнопке [OK]. Для отмены задания прикоснитесь к кнопке [Отменить].

В аппарате закончилась бумага

Если в основном или вспомогательном аппарате закончилась бумага, тот аппарат, в котором отсутствует бумага, приостановит работу, а другой аппарат будет ее продолжать. После загрузки бумаги выполнение задания будет продолжено остановившимся аппаратом.

Активизирован режим аутентификации пользователя

Аутентификация пользователя активизирована для главного аппарата: тандемное копирование возможно.
Аутентификация пользователя активизирована для вспомогательного аппарата и не активизирована для главного аппарата: тандемное копирование невозможно.

Если тандемное копирование выполняется без установки числа тиража

Появится сообщение, и главный аппарат и вспомогательный аппарат будут производить один комплект копий (суммарный из двух комплектов).

Для отмены тандемного копирования...

Прикоснитесь к кнопке [Тандемная Копия] экрана, приведенного на этапе 2 операции, для того, чтобы эта кнопка не была подсвечена.


Системные Параметры настройки (Администратора): Установка Тандемного Подключения

Необходимо конфигурирование этой программы для использования функции тандемного копирования. Программа также может быть использована для отключения функции тандемного копирования.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАГИ ДРУГОГО ТИПА ДЛЯ ОБЛОЖЕК (Обложки/Вставки)

Для передней и задней обложек может быть использована бумага другого типа при выполнении задания с помощью автоподатчика оригиналов. Также бумага другого типа может быть использована для вставок, размещаемых у указанных страниц.


Пример добавления обложек

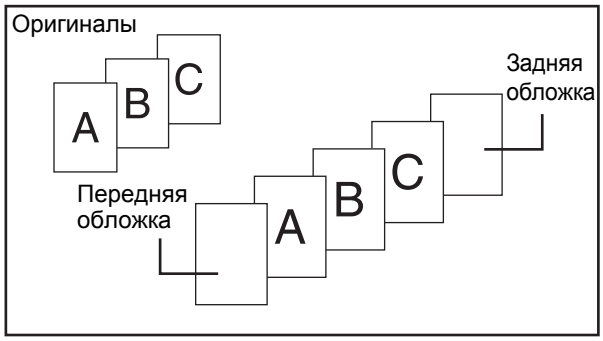

Пример добавления вставок

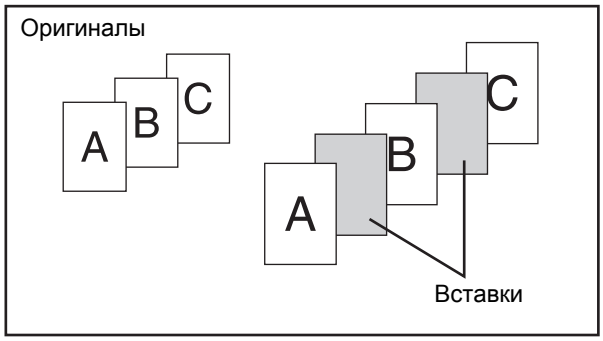

Пример добавления обложек/вставок

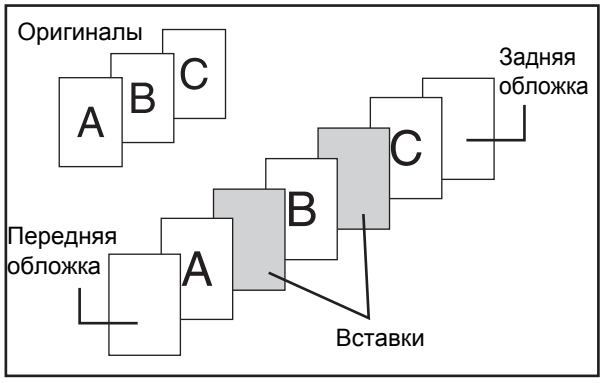

Пояснения относительно обложек и вставок

Имеются различные способы использования обложек и вставок. Для упрощения пояснений обложки и вставки в них приводятся по отдельности. Специальные примеры см. "Примеры вариантов использования обложек и вставок" (стр. 2-142).


Подготовка к операциям установки обложек/вставок

- Загрузите бумагу для обложек/вставок в лоток до активизации функции установки обложек/вставок.
- Перед выбором функции установки обложек/вставок поместите оригиналы в лоток автоподатчика, выберите режим 1-стороннего или 2-стороннего копирования, тираж копирования и все прочие необходимые установки. По завершении выбора установок выполните операцию по выбору обложек/вставок.
- Оригиналы должны быть отсканированы с использованием автоподатчика оригиналов. Невозможно использование стекла оригиналодержателя.
- Для обложек только один лист можно вставить для передней обложки и только один лист - для задней обложки. Может быть установлено до 100 вставок. Учтите, что между одними и теми же страницами нельзя вставить два листа вставки.
- При выполнении 2-стороннего копирования с 2-сторонних оригиналов вставка не может быть установлена между копиями лицевой и обратной страниц оригинала.


УСТАНОВКА ОБЛОЖЕК НА КОПИЯХ (Установка Обложки)

На позиции передней и задней обложек комплекта копий может быть установлена бумага другого типа. Это полезно для придания привлекательного вида копиям для оформления коммерческих предложений обложками.
В сочетании со вставками могут быть размещены обложки.

Копирование на передней обложке и установка передней и задней обложек на комплекте копий

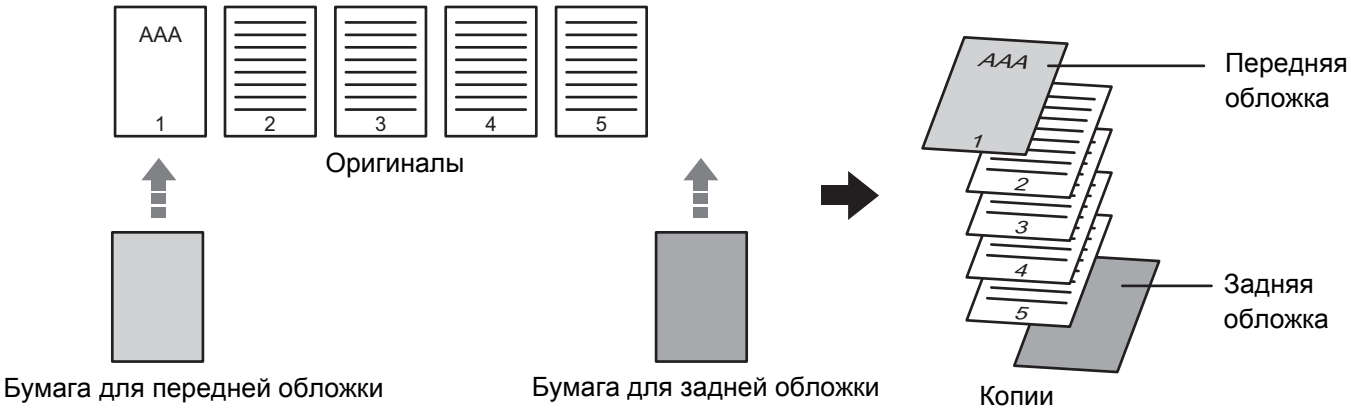

1

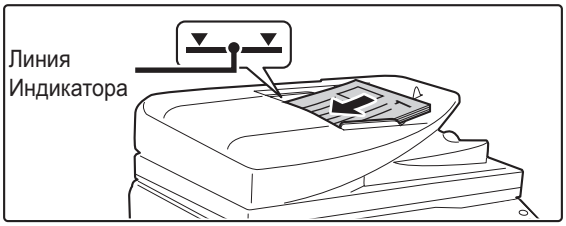

Поместите оригиналы в лоток автоподатчика лицевой стороной вверх.

Оригиналы должны быть размещены лицевой стороной вверх в лотке автоподатчика. В лотке автоподатчика можно поместить большое количество оригиналов. Стопа оригиналов не должна превышать индикаторную линию лотка.

Невозможно использование стекла оригиналодержателя.

2


Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Обложки/Вставки].

☞ Меню специальных режимов (Первый экран) (стр. 2-41)


3

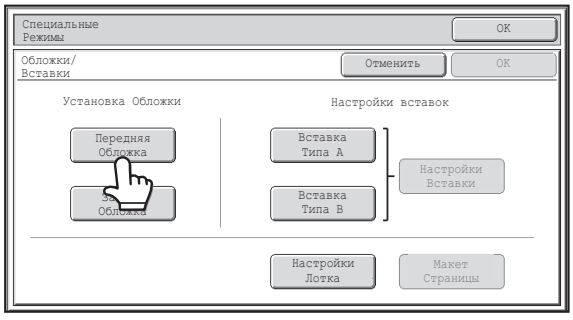

Прикоснитесь к кнопке [Передняя Обложка].

Содержание

4

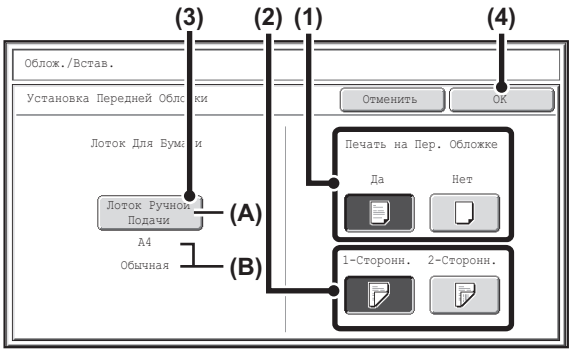

Выберите установки для обложки.

(1) Если копирование будет выполняться на обложку, прикоснитесь к кнопке [Да]. В противном случае прикоснитесь к кнопке [Нет].


Если нажать [Нет], будет выполнена только вставка обложки.
В этом случае переходите к шагу (3).

(2) Чтобы копировать на одной стороне обложки, прикоснитесь к кнопке [1-Стороннн.]. Чтобы копировать на обеих сторонах обложки, прикоснитесь к кнопке [2-Стороннн.].

(3) Выберите установки бумаги для обложки.

(A) На дисплее показан текущий выбор лотка с бумагой для обложек.
(B) На дисплее показан формат и тип бумаги в выбранном лотке.

Для замены лотка с бумагой для обложки прикоснитесь к кнопке "Лоток для Бумаги".
После нажатия на кнопку "Лоток для Бумаги" появится экран выбора лотка. Выберите лоток с бумагой для обложки на экране выбора лотка и прикоснитесь к кнопке [OK].

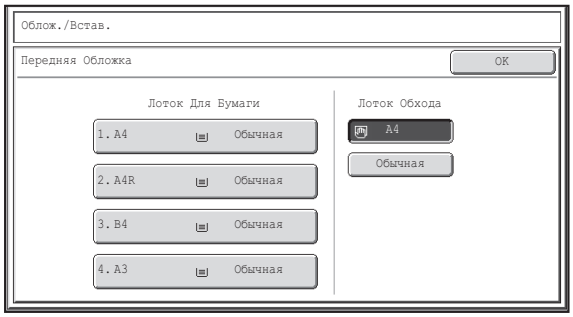


(4) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Если копирование будет производиться на обложке, то бумага для наклеек, прозрачная пленка и бумага для разделителей не могут быть использованы. Если не копируется, можно вставить табулир. бумагу.

Для отмены установок обложки...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить].

5

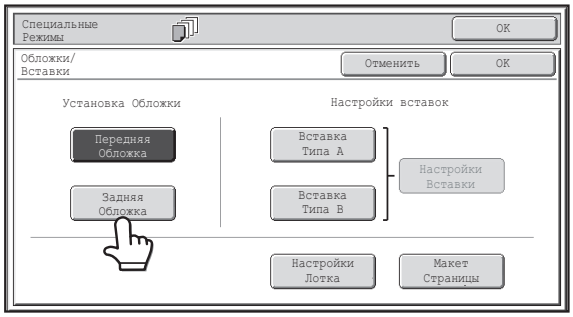


Если хотите вставить заднюю обложку, прикоснитесь к кнопке [Задняя Обложка].

На дисплее появится экран этапа 4 операции. Сама операция не отличается от установки передней обложки. Выполните действия, описанные на этапе 4 операции. При этом заменяйте термин "Передняя Обложка" на термин "Задняя Обложка".

Содержание

6

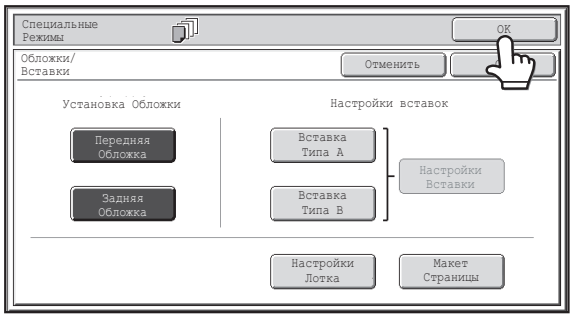

Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования.
Установки вставки можно выбрать с помощью кнопки [Вставка Типа A] или [Вставка Типа B].

☞ РАЗМЕЩЕНИЕ ВСТАВОК В КОМПЛЕКТАХ КОПИЙ (Установки Режима Вставок) (стр. 2-63)

Для проверки Ваших установок прикоснитесь к кнопке [Макет Страницы].

☞ ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК ОБЛОЖЕК/ВСТАВОК (Макет Копии) (стр. 2-67)

7

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования.

Чтобы отменить сканирование и копирование...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).

- Эта функция не может использоваться совместно с функцией скрепления внакидку.
- Невозможно использование стекла оригиналодержателя.
- Установки обложек не могут быть выбраны, если установка обложек и вставок запрещена программой Системных Установок (Администратора).


Для отмены установки обложек...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 3 операции.

Содержание


РАЗМЕЩЕНИЕ ВСТАВОК В КОМПЛЕКТАХ КОПИЙ (Установки Режима Вставок)

Вы можете автоматически разместить вставки на бумаге другого типа у указанных страниц копий. В качестве вставок может быть использована бумага двух типов, и для каждого типа позиции вставки могут быть указаны раздельно.
В сочетании со вставками могут быть размещены обложки.

Пример: Вставка A после страницы 3 и вставка B после страницы 5.

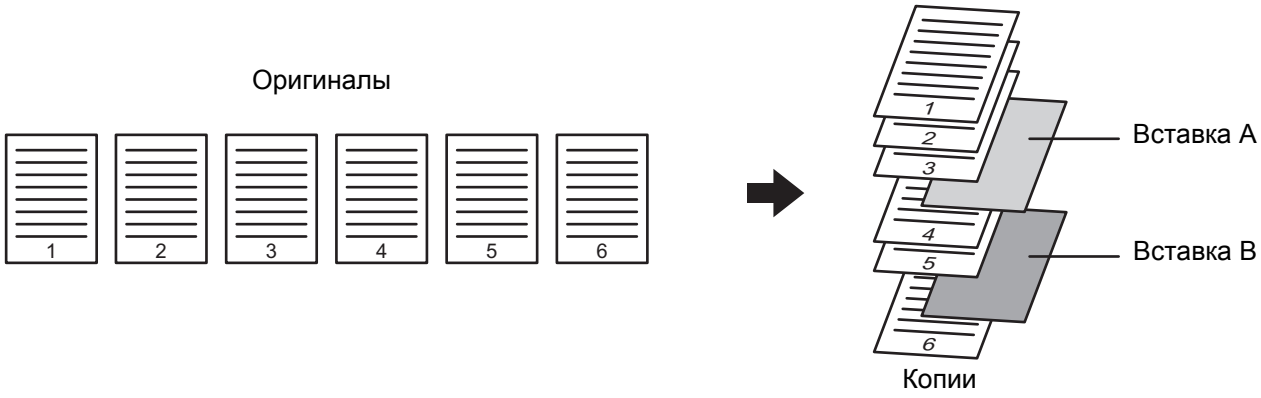

1

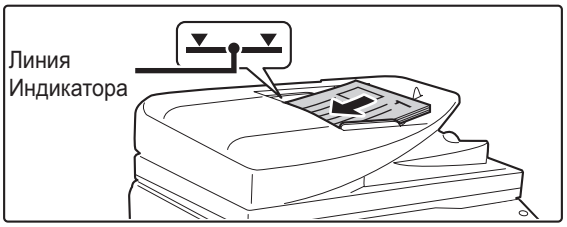

Поместите оригиналы в лоток автоподатчика лицевой стороной вверх.

Оригиналы должны быть размещены лицевой стороной вверх в лотке автоподатчика. В лотке автоподатчика можно поместить большое количество оригиналов. Стопа оригиналов не должна превышать индикаторную линию лотка.

Невозможно использование стекла оригиналодержателя.

2


Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Обложки/Вставки].

☞ Меню специальных режимов (Первый экран) (стр. 2-41)


3

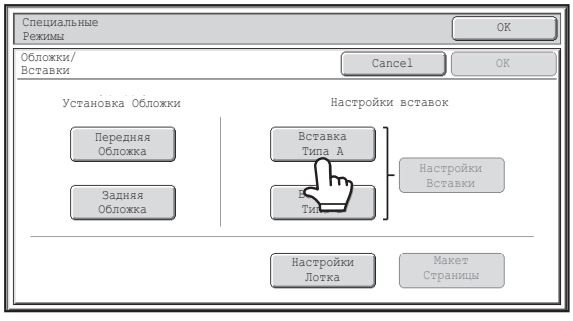

Прикоснитесь к кнопке [Вставка Типа A].

Содержание

4

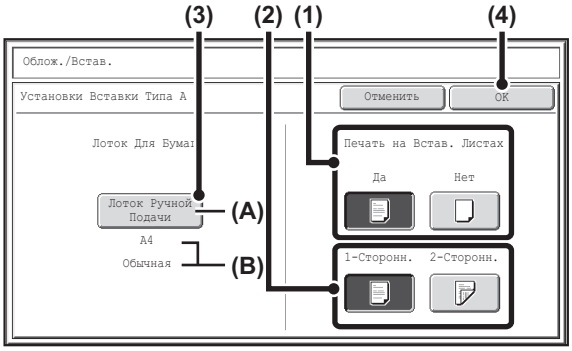

Выберите установки для вставки.

(1) Если копирование будет выполняться на вставку, прикоснитесь к кнопке [Да]. В противном случае прикоснитесь к кнопке [Нет].

Если прикоснуться к кнопке [Нет], будет выполняться только вставка листа вставки. В этом случае перейдите к шагу (3).


(2) Чтобы копировать на одну сторону вставки, прикоснитесь к кнопке [1-Сторонн.]. Чтобы копировать на обе стороны, прикоснитесь к кнопке [2-Сторонн.].

(3) Выберите установки для бумаги вставки.

(A) На дисплее показан текущий выбор лотка с бумагой для вставок.

(B) На дисплее показан формат и тип бумаги в выбранном лотке.


Для замены лотка с бумагой для вставки прикоснитесь к кнопке "Лоток для Бумаги". После нажатия на кнопку "Лоток для Бумаги" появится экран выбора лотка. Выберите нужный лоток с бумагой на экране выбора лотка и прикоснитесь к кнопке [OK].

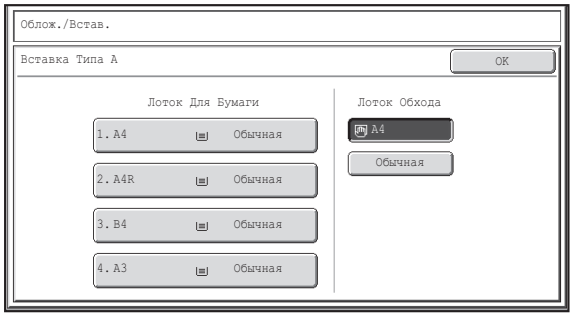

(4) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Если копирование будет производиться на обеих сторонах вставок, то бумага для наклеек, прозрачная пленка и бумага для разделителей не могут быть использованы. Если не копируется, можно вставить табулир. бумагу.

5

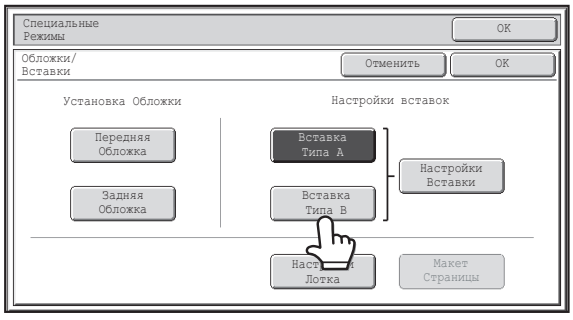


Если Вы хотите использовать другой тип вставок, прикоснитесь к кнопке [Вставка Типа В].

На дисплее появится экран этапа 4 операции. Сама операция не отличается от выбора установок для вставок типа А. Выполните действия, описанные на этапе 4 операции.

При этом заменяйте термин "Вставка Типа А" на термин " Вставка Типа В".


Содержание

6

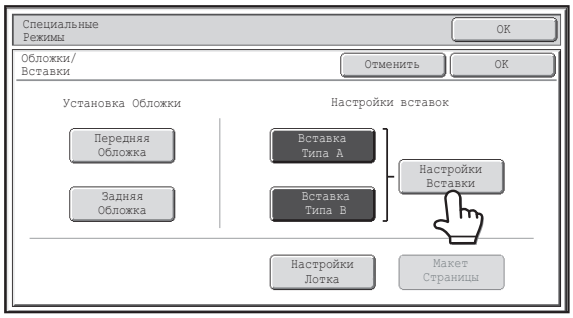

Прикоснитесь к кнопке [Настройки Вставки].

7

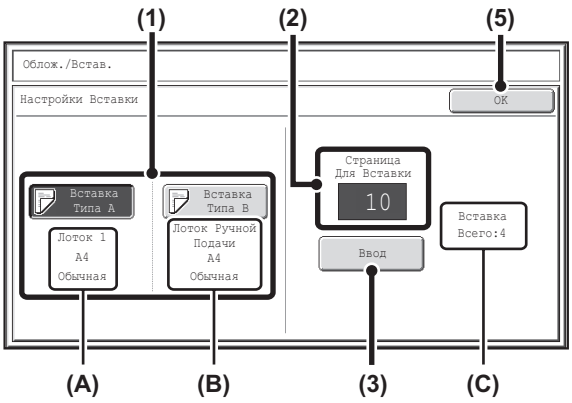

Укажите тип выбранной вставки - A или B.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Вставка Типа A] или [Вставка Типа B].

Укажите страницу, на которой будет размещена вставка, тип которой был указан подсвеченной кнопкой.

(A) Показывает лоток, выбранный для вставок типа A, а также формат и тип загруженной в него бумаги.

(B) Показывает лоток, выбранный для вставок типа B, а также формат и тип загруженной в него бумаги.

Если подсвечена кнопка [Вставка Типа A], то установки применяются к режиму [Вставка Типа A]. Если подсвечена кнопка [Вставка Типа B], то установки применяются к режиму [Вставка Типа B].

(2) Введите цифровыми кнопками номер страницы, на которой будет размещена вставка.

Подробную информацию см. в разделе "Вставки (копирование с 1-сторонних оригиналов)" (стр. 2-147) и "Вставки (копирование с 2-сторонних оригиналов)" (стр. 2-147).

Кнопка [ОЧИСТИТЬ] (C) может быть нажата для возврата к начальной установке выбранного параметра по умолчанию. Если Вы ошиблись при вводе, нажмите на кнопку [ОЧИСТИТЬ] (C) и введите правильное число.

(3) Прикоснитесь к кнопке [Ввод].

(C) Показывает общее количество вставок. Может быть установлено до 100 вставок. Для установки нескольких вставок прикасайтесь к кнопке [Ввод] после ввода каждой страницы вставки (позиции вставки) с помощью цифровых кнопок.


(4) Для размещения другой вставки повторите этапы (1) - (3) данной операции.

(5) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Если копирование будет производиться на обеих сторонах вставок, то бумага для наклеек, прозрачная пленка и бумага для разделителей не могут быть использованы. Если не копируется, можно вставить табулир. бумагу.

Содержание

8

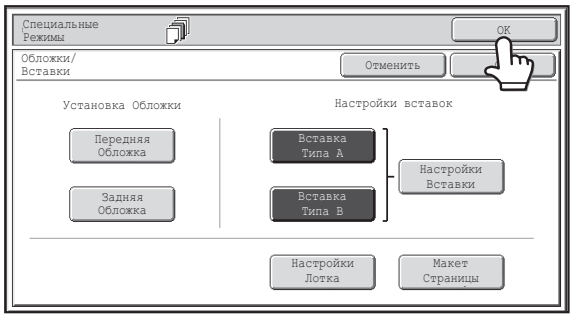

Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования.
Чтобы выбрать установки обложки, прикоснитесь к кнопке [Передняя Обложка] или [Задняя Обложка].

☞ УСТАНОВКА ОБЛОЖЕК НА КОПИЯХ (Установка Обложки) (стр. 2-60)

Для проверки Ваших установок прикоснитесь к кнопке [Макет Страницы].

☞ ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК ОБЛОЖЕК/ВСТАВОК (Макет Копии) (стр. 2-67)

9

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования.

Чтобы отменить сканирование и копирование...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).

- Используйте для вставок бумагу того же формата, что и для копии.
- Может быть добавлено до 100 листов вставок. Учтите, что между одними и теми же страницами нельзя вставить два листа вставки.
- При выполнении 2-стороннего копирования с 2-сторонних оригиналов вставка не может быть установлена между копиями лицевой и обратной страниц оригинала.
- Эта функция не может использоваться совместно с функцией скрепления внакидку.
- Установки обложек/вставок не могут быть выбраны, если установка обложек и вставок запрещена программой Системных Установок (Администратора).


Для отмены установки обложек...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 3 операции.

Содержание

ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК ОБЛОЖЕК/ВСТАВОК (Макет Копии)

Возможно совместное использование установок обложек и вставок.
В этом разделе приводится описание проверки размещения обложек и вставок, а также замены или удаления вставок.

Замена позиции вставки A со страницы 4 на страницу 5

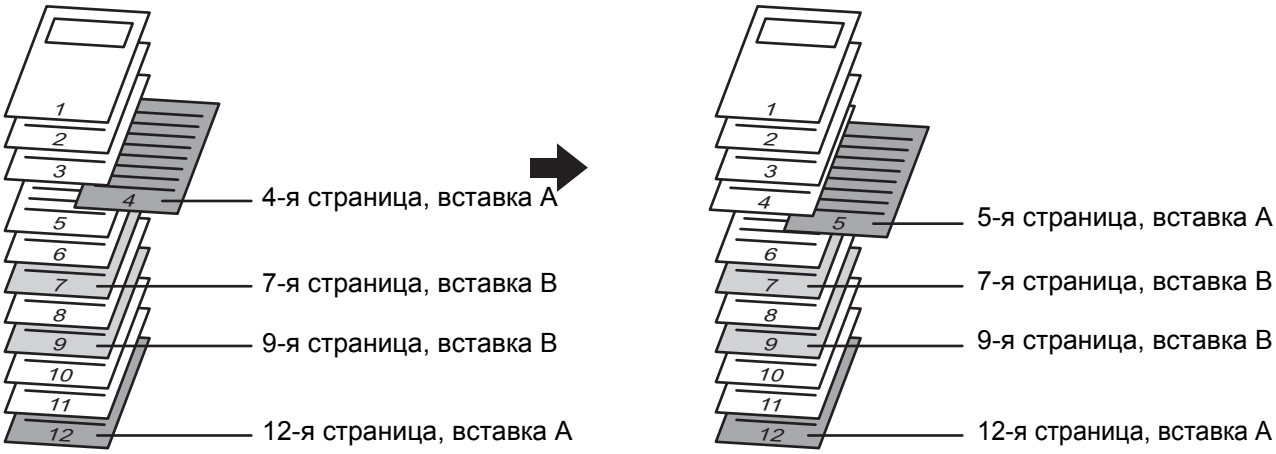


1 Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Обложки/Вставки].

☞ Меню специальных режимов (Первый экран) (стр. 2-41)


2

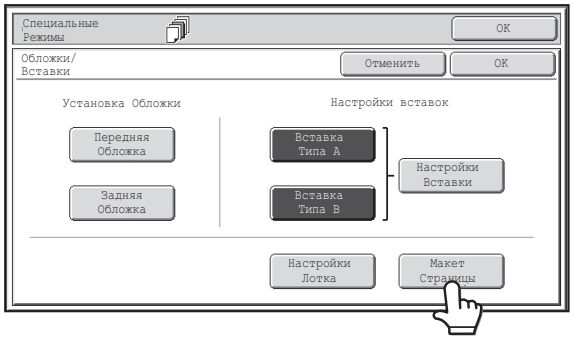

Прикоснитесь к кнопке [Макет Страницы].

Содержание

Пример: Прикоснитесь к вставке A на странице 4

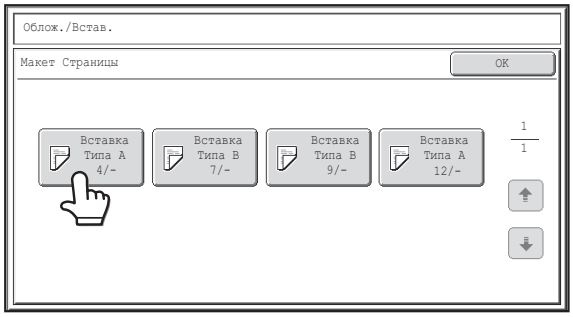


3 Прикоснитесь к кнопке страницы, которую Вы хотите удалить или изменить.

Если вам необходимо изменить установку, прикоснитесь к кнопке [OK] и переходите к шагу 6.

- На каждой кнопке показана пиктограмма печатного изображения и вставки.
- Если экранов макета несколько, прикасайтесь к кнопкам для перехода на другие экраны.

Для изменения обложки прикоснитесь к кнопке [Передняя Обложка] или [Задняя Обложка] и перейдите к этапу 4 операции.

Прикоснитесь к кнопке страницы вставки, которую хотите редактировать или очистить. Появится следующий экран.

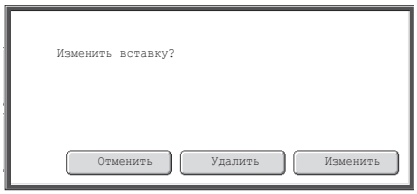

- Для удаления страницы прикоснитесь к кнопке [Удалить]. После удаления кнопки прикоснитесь к кнопке [OK] и переходите к этапу 6 операции.
- Чтобы редактировать страницу, прикоснитесь к кнопке [Изменить]. Для изменения вставки прикоснитесь к кнопке [Вставка Типа A] или [Вставка Типа B] и перейдите к этапу 5 операции.
- Для отмены операции прикоснитесь к кнопке [Отменить].

Пиктограммы

: Копирование только на лицевой стороне
: Копирование только на оборотной стороне
: 2-стороннее копирование
: Не копируется


Для вставок также появляется номер страницы вставки.

* показывает номер страницы

*/-: Копирование только на лицевой стороне страницы *

/: 2-стороннее копирование на странице */*

<*: Вставка без копирования на стр. *

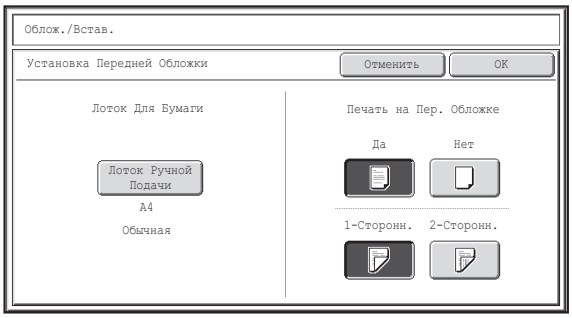

4 Изменение настроек передней/задней обложки.

Эти настройки изменяются также, как были изначально установлены. См. шаг 4 "УСТАНОВКА ОБЛОЖЕК НА КОПИЯХ (Установка Обложки)" (стр. 2-60) об изменении настроек обложки.


После изменения настроек прикоснитесь к кнопке [OK] и переходите к этапу 3 операции.

Для отмены установок обложки...

Прикоснитесь к кнопке [Отменить].

Содержание


5

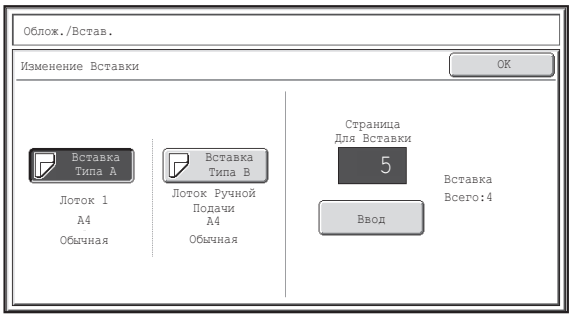

Изменение настроек для вставки типа A/B.

Эти настройки изменяются также, как были изначально установлены. См. шаг 7 "РАЗМЕЩЕНИЕ ВСТАВОК В КОМПЛЕКТАХ КОПИЙ (Установки Режима Вставок)" (стр. 2-63) об изменении настроек вставки.
После изменения настроек прикоснитесь к кнопке [OK] и переходите к этапу 3 операции.

6

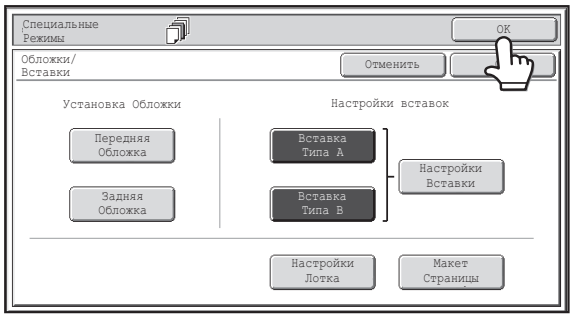

Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования.

Содержание

ДОБАВЛЕНИЕ ВСТАВОК ПРИ КОПИРОВАНИИ НА ПРОЗРАЧНУЮ ПЛЕНКУ (Вставки для прозрачной пленки)

При копировании на прозрачную пленку листы пленки могут склеиваться между собой из-за возникновения статического заряда. Функция вставок для прозрачной пленки может быть использована для автоматической вставки листа бумаги за каждым листом пленки, облегчая работу с прозрачными пленками.
Возможно также копирование на вставках.



1



Поместите лист прозрачной пленки в лоток ручной подачи.

- Подача прозрачной пленки может выполняться только из лотка ручной подачи.
- Поместите прозрачную плёнку печатной стороной вниз на лоток ручной подачи. При помещении прозрачной плёнки её закруглённый угол должен находиться:
  - Спереди слева, если плёнка ориентирована по горизонтали.
  - Сзади слева, если плёнка ориентирована по вертикали.
- После загрузки прозрачной плёнки, произведите настройку установок лотка ручной подачи в соответствии с объяснениями в разделе "КОПИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОТКА РУЧНОЙ ПОДАЧИ" (стр. 2-38).

2

Разместите оригинал.

Разместите оригинал в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх или на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.

3


Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Вставка Прозрачной Пленки].

☞ Меню специальных режимов (Первый экран) (стр. 2-41)

4

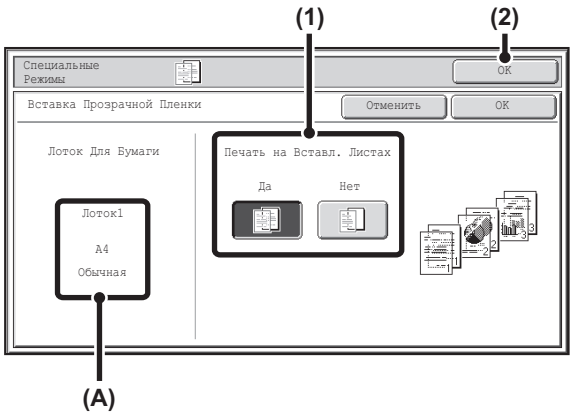

Выберите установки для вставки.

(1) Выберите, будет ли выполняться копирование на бумажных вставках ([Да] или [Нет]).

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования.

Объяснение (A)

Когда выбираются вставки прозрачной плёнки, автоматически выбирается бумага, подходящая для вставок. Автоматически выбираемые лоток для бумаги, формат бумаги и тип бумаги указаны здесь.

5

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется копирование оригинала.

Чтобы отменить сканирование и копирование...

Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).

- В этом режиме не может быть установлен тираж копирования.
- При выполнении 2-стороннего копирования может использоваться только режим "1-сторонние копии с 2-стороннего оригинала".


Для отмены установки вставок для прозрачной пленки...

Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 4 операции.


КОПИРОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СТРАНИЦ НА ОДИН ЛИСТ БУМАГИ (Мультикопия)

На одном листе может быть скопировано несколько страниц оригиналов в одинаковом масштабе. Выберите режим 2 в 1 для копирования двух страниц оригиналов на одной странице копии или режим 4 в 1 для копирования на одной странице четырех страниц оригиналов. Эта функция удобна для представления нескольких страниц в компактном виде или для демонстрации всех страниц документа.

Копирование в режиме 2 в 1

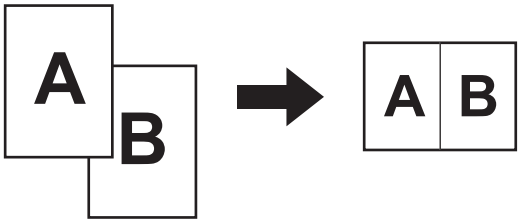

Копирование в режиме 4 в 1

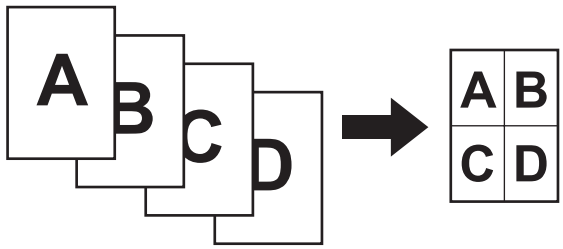

1 **Разместите оригинал.**

Разместите оригинал в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх или на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.


2 **Выбор специальных режимов.**

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Мультикопия].

☞ Меню специальных режимов (Первый экран) (стр. 2-41)

3

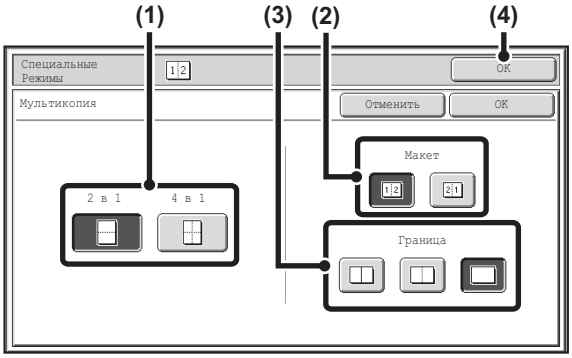



Выберите количество оригиналов, копируемых на одну страницу, порядок из размещения и возможность использования рамки.

(1) Прикоснитесь к кнопке [2 в 1] или [4 в 1].

При необходимости возможен поворот изображений.

(2) Выберите порядок размещения изображений на странице копии.

Выберите порядок, в котором изображения оригиналов будут размещены на копии.

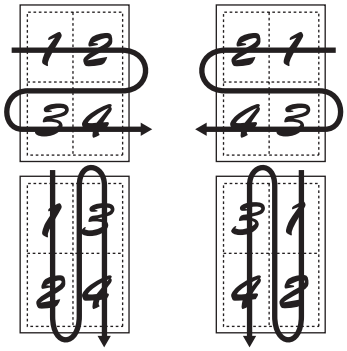Количество страниц	Макет
2 в 1	
4 в 1	

Стрелками на иллюстрации обозначен порядок расположения изображений.

(3) Выберите вариант рамки.

Могут быть выбраны рамка из сплошных линий, рамка из пунктирных линий или вариант без использования рамки.

(4) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования.

4

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется копирование оригинала.

Если вы используете стекло оригиналодержателя, измените оригиналы и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эти шаги, пока не будут сосканированы все страницы, и затем прикоснитесь к кнопке [Завершить].

Чтобы отменить сканирование и копирование...

Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).

При использовании функции мультикопирования нужный масштаб будет установлен автоматически на основе формата оригинала, формата бумаги и количества оригиналов, копируемых на странице. Минимальный возможный масштаб копирования для аппарата составляет 25%. Формат оригинала, формат листа и выбранное количество изображений на копии могут потребовать использования масштаба менее 25%. Копирование будет производиться в этом случае в масштабе 25%, при этом часть изображений оригиналов на копии может быть обрезана.

Для отмены установки мультикопирования...

Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 3 операции.

Содержание

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУКЛЕТА (Копирование Книги)


Эта функция используется для копирования двух страниц разворота открытой книги или другого сшитого документа.
Полученные с помощью данной функции копии могут быть сфальцованы по центральной линии и образовать буклет.
Функция удобна для выполнения копий в виде привлекательных буклетов.


Как расположить оригинал

Оригиналы



Расположите оригинал

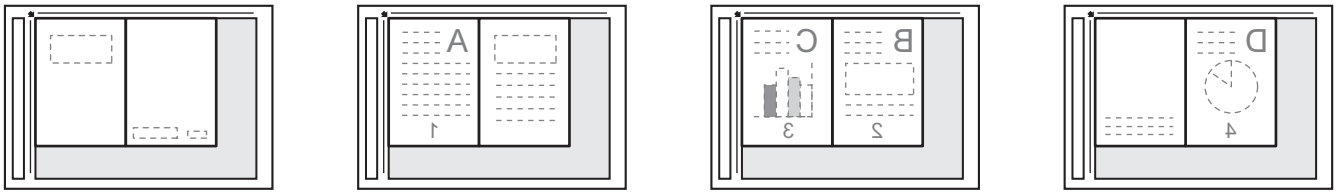

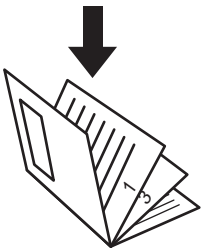

Страницы копии расположены также, как страницы оригинала.

1 Выбор специальных режимов.


(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Копирование Книги].

☞ Меню специальных режимов (Первый экран) (стр. 2-41)

Содержание

2

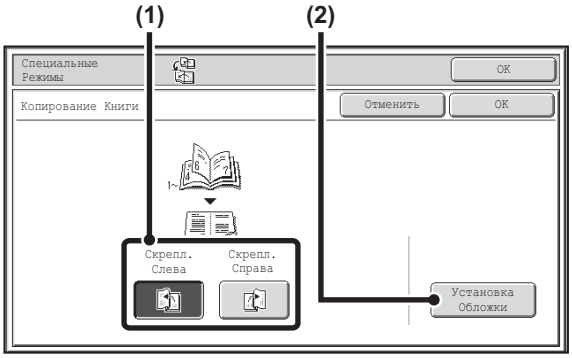

Выберите установки копирования книги.


(1) Выберите позицию корешка переплета (кнопкой [Скрепл. Слева] или [Скрепл. Справа]).

(2) Чтобы вставить обложку, прикоснитесь к кнопке [Установка Обложки].

Если обложка не будет добавлена к комплекту, перейдите к этапу 4 операции.

Установки обложек не могут быть выбраны, если установка обложек и вставок запрещена программой Системных Установок (Администратора).

3

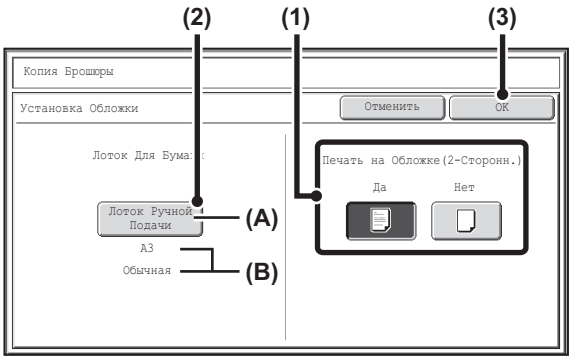

Выберите установки для обложки.


(1) Если копирование будет выполняться на обложку, прикоснитесь к кнопке [Да]. В противном случае прикоснитесь к кнопке [Нет].

(2) Выберите установки бумаги для обложки.

(A) На дисплее показан текущий выбор лотка с бумагой для обложек.

(B) На дисплее показан формат и тип бумаги в выбранном лотке.

В данном примере в лоток ручной подачи загружена обычная листовая бумага формата A3 (11" x 17"). Для замены лотка с бумагой для обложки прикоснитесь к кнопке "Лоток для Бумаги". После нажатия на кнопку "Лоток для Бумаги" появится экран выбора лотка. Выберите нужный лоток с бумагой на экране выбора лотка и прикоснитесь к кнопке [OK].

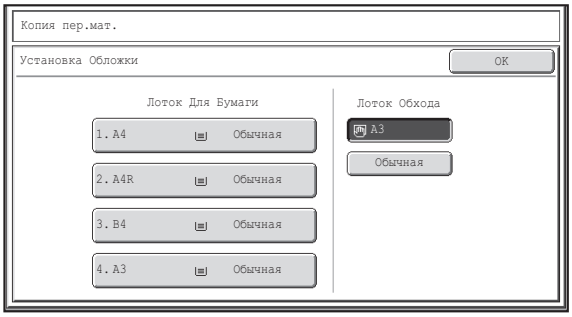


(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Если копирование будет производиться на обложке, то бумага для наклеек, прозрачная пленка и бумага для разделителей не могут быть использованы.

Для отмены установок обложки...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить].

Содержание


4

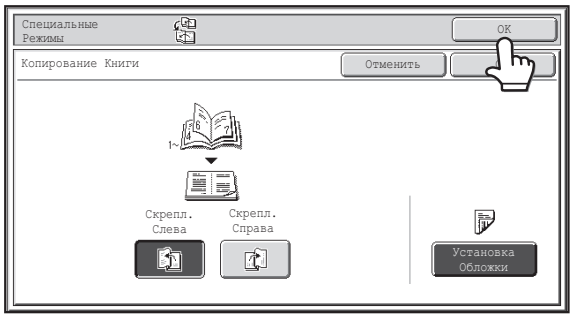

Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования.

5

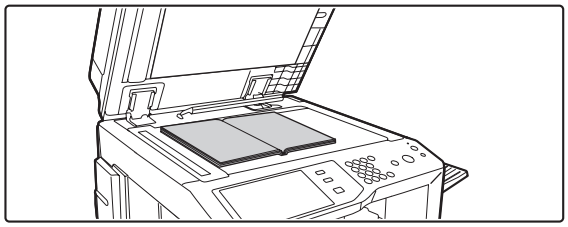

Разместите оригинал на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.

Расположите переднюю и заднюю обложки в раскрытом виде лицевой стороной вниз.

6

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ], чтобы отсканировать первый оригинал.

Начнется операция сканирования.
Сканируйте оригиналы в следующем порядке:
Внутренняя сторона передней обложки и 1-я страница
Открытые 2-я и 3-я страницы
.
.
.
Открытая последняя страница и внутренняя страница задней обложки

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).

7


Вставьте следующую пару открытых страниц разворота и нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Повторяйте этот этап операции до тех пор, пока не будут отсканированы все оригиналы.

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).

Содержание

8

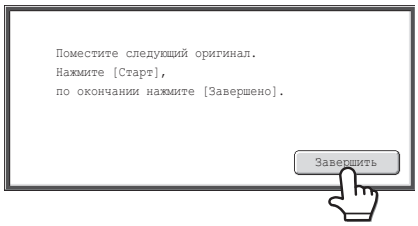

Прикоснитесь к кнопке [Завершить].

Начнется копирование оригинала.

Чтобы отменить сканирование и копирование...
Нажмите на кнопку [СТОП] (⊘).


- На каждый лист бумаги может быть скопировано четыре страницы оригиналов. В конце автоматически будут выходить чистые страницы, если общее количество оригинальных страниц не кратно четырём.
- Если установлен финишер-брошюровщик, то функция копирования книги может быть использована в сочетании с функцией скрепления внакидку или сгиба бумаги.
- При выборе функции копирования книги автоматически выбирается режим 2-стороннего копирования. Если ранее была выбрана установка предупреждения возможности 2-стороннего копирования, то использование функции копирования книги окажется невозможным.

Для отмены функции копирования книги...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 2 операции.

Содержание

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАКЛАДОК НА БУМАЖНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЯХ (Копирование с Табуляторами)

Заголовки могут копироваться на выступах разделителей. Подготовьте оригиналы для печати разделителей. Копирование с табуляторами возможно из лотка ручной подачи.



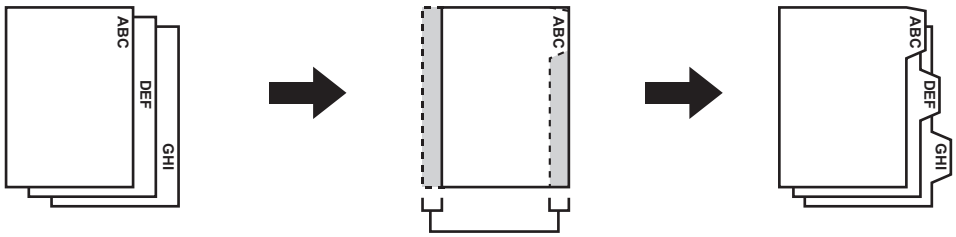


Подготовьте оригиналы, подходящие по высоте к выступам разделителей

Изображение смещается на ширину выступа разделителя





СОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ОРИГИНАЛАМИ И БУМАГОЙ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ

Копирование разделителей с левосторонним скреплением

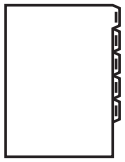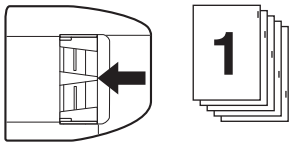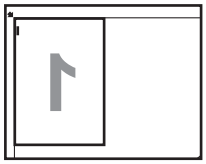Оригиналы	Размещение оригиналов	Загрузка табулир. бумаги
Оригиналы  Окончательный вид 	• Автоподатчик оригиналов  Располагайте оригиналы так, чтобы сторона без текста закладки подавалась вначале. • Стекло оригиналодержателя  Размещайте оригинал так, чтобы сторона с текстом закладки находилась слева.	 Загружайте бумагу для разделителей так, чтобы выступ на первом листе был ближним к Вам.

Содержание

Копирование с табуляторами с правым переплётом

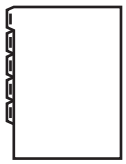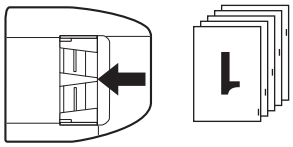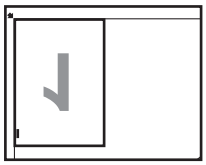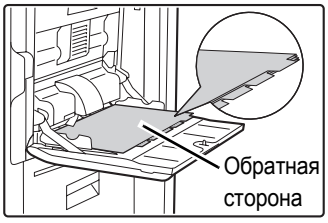Оригиналы	Размещение оригиналов	Загрузка табулир. бумаги
Оригиналы  Окончательный вид 	• Автоподатчик оригиналов  Располагайте оригиналы так, чтобы сторона без текста закладки подавалась вначале. • Стекло оригиналодержателя  Размещайте оригинал так, чтобы сторона с текстом закладки находилась слева.	 Загружайте бумагу для разделителей так, чтобы выступ на первом листе был дальним от Вас.

1 Разместите оригинал.

Разместите оригинал в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх или на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.


2 Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Копирование с Табуляторами].

☞ Меню специальных режимов (Первый экран) (стр. 2-41)

3

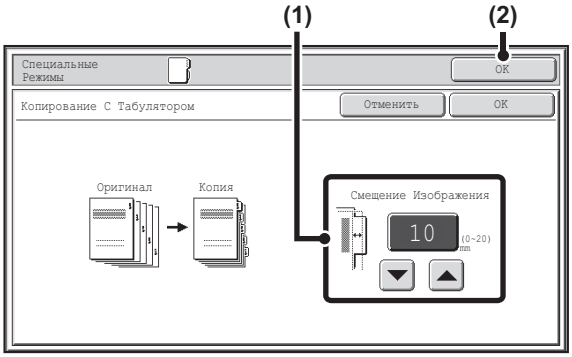

Установите ширину закладки.


(1) Установите ширину смещения изображения (ширина табуляции) кнопками ▼▲.

Можно ввести от 0 мм до 20 мм (0" - 5/8").
Также можно сразу прикоснуться к кнопке дисплея с числовыми значениями, чтобы изменить число с помощью числовых кнопок.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования.

4

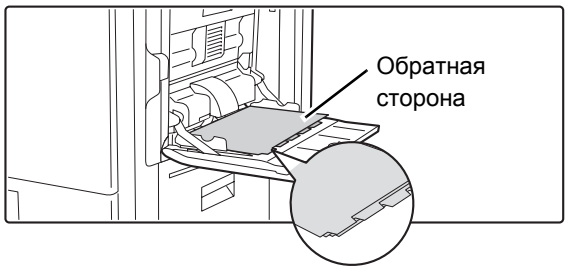

Загрузите табулир. бумагу.

Если используется лоток ручной подачи, бумагу необходимо помещать печатаемой стороной вниз. Бумагу необходимо устанавливать так, чтобы стороны с табуляторами входили в аппарат последними. После загрузки табулир. бумаги произведите настройку установок лотка ручной подачи в соответствии с объяснениями в разделе "КОПИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОТКА РУЧНОЙ ПОДАЧИ" (стр. 2-38).

Ширина табулир. бумаги может иметь ширину формата A4 (210 мм) плюс 20 мм (или 8-1/2" x 11" бумага (8-1/2") плюс 5/8").

5

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется копирование оригинала.
Если вы используете стекло оригиналодержателя, чтобы копировать страницы нескольких оригиналов, копирование будет происходить при сканировании каждого оригинала. Если вы выбрали режим сортировки, измените оригиналы и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эти шаги, пока не будут сосканированы все страницы, и затем прикоснитесь к кнопке [Завершить].

Чтобы отменить сканирование и копирование...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).


Для отмены копирования с табуляторами...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 3 операции.

Системные Параметры настройки (Администратора): Установка Исходного Копирования с Табуляторами
Установка сдвига корешкового поля по умолчанию может быть задана от 0 мм до 20 мм (0" - 5/8"). Заводская установка по умолчанию - 10 мм (1/2").


Содержание

КОПИРОВАНИЕ ОБЕИХ СТОРОН ВИЗИТКИ НА ОДИН ЛИСТ БУМАГИ (Копирование Визиток)

При копировании визитной карточки эта функция позволяет Вам получать копии лицевой и обратной сторон визитки на одной стороне листа.
Функция удобна для копирования данных с целью идентификации и позволяет при этом сократить расход бумаги.

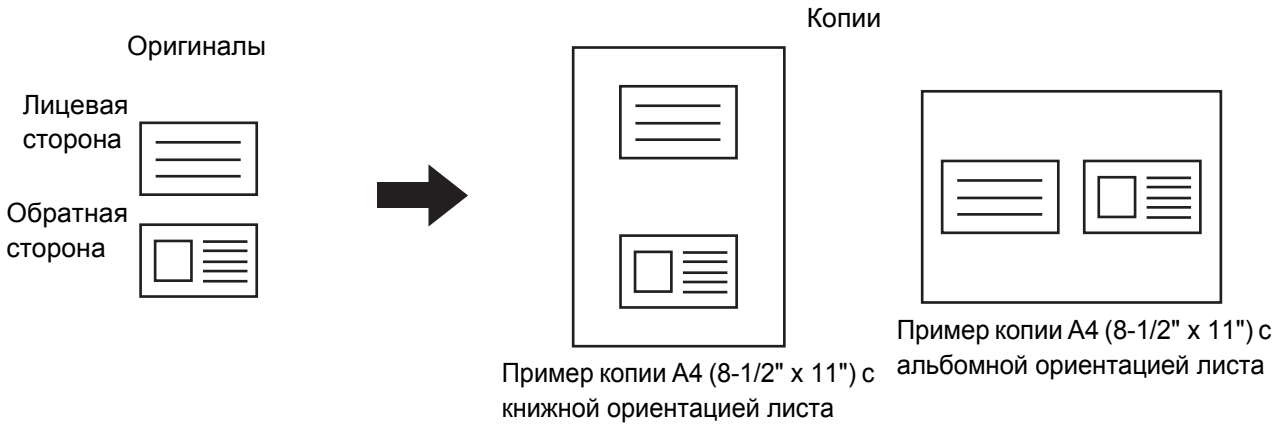


1

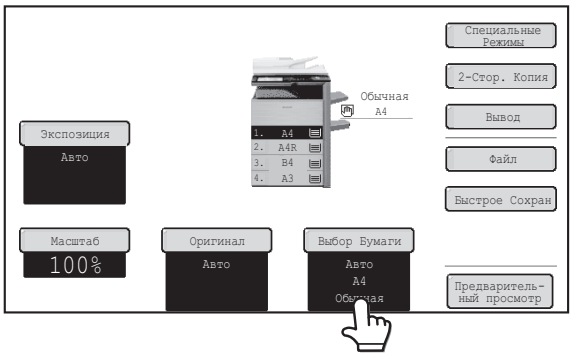

Выберите бумагу для копирования визиток.

Выберите бумагу в соответствии с пояснениями в разделе "ЛОТКИ ДЛЯ БУМАГИ" (стр. 2-11).

2

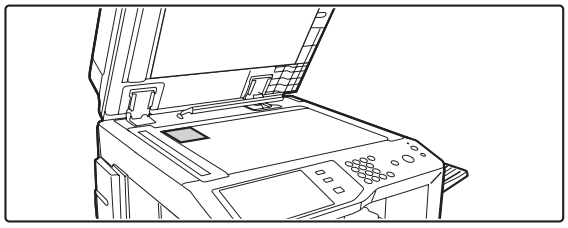

Разместите оригинал на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.

3


Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Копирование Визиток].

☞ Меню специальных режимов (Первый экран) (стр. 2-41)

4

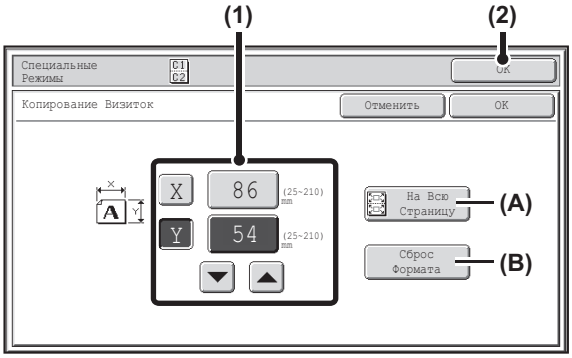

Выберите настройки копирования визиток.

(1) Введите формат оригинала.

При подсвеченной кнопке [X] введите размер оригинала по горизонтали (X) с помощью кнопок .

Прикоснитесь к кнопке [Y] и введите размер оригинала по вертикали (Y) с помощью кнопок .

Также можно сразу прикоснуться к кнопке дисплея с числовыми значениями, чтобы изменить число с помощью числовых кнопок.

(A) Для того, чтобы изображения (при введенном формате оригинала) соответствовали формату бумаги, они могут быть уменьшены или увеличены после того, как Вы прикоснетесь к кнопке [На Всю Страницу].

(B) При нажатии на кнопку [Сброс Формата] Вы возвратитесь к значениям размеров оригинала по горизонтали и вертикали, установленным программой "Настройки Режима Копирования Визиток" из Системных Установок (Администратора).

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования. Убедитесь в том, что введенные числа появились внутри кнопки [Оригинал].

5

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ], чтобы отсканировать лицевую сторону визитки.


Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).

6

Переверните визитку и нажмите кнопку [НАЧАТЬ], чтобы отсканировать обратную сторону визитки.

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).

7

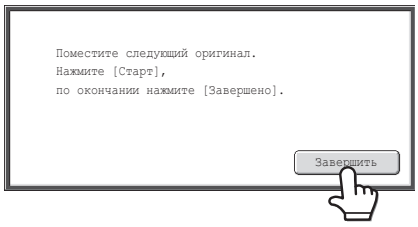

Прикоснитесь к кнопке [Завершить].

Начнется копирование оригинала.

Для отмены копирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).

Содержание


- Оригинал должен быть размещен на стекле оригиналодержателя.
- Копирование возможно только на бумаге стандартного формата.
- Функция Масштаб по XY не может быть использована совместно с данной функцией.
- Функция поворота изображения на копии не может быть использована совместно с данной функцией.

Для отмены копирования визиток...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 4 операции.

Системные Параметры настройки (Администратора): Настройки Режима Копирования Визиток
Программа используется для установки величин, к которым производится возврат после нажатия на кнопку [Сброс Формата]. Величины как по горизонтали, так и по вертикали могут быть установлены в интервале от 25 мм до 210 мм (от 1" до 8-1/2").
Заводская установка по умолчанию 86 мм (3-3/8") для X (ширина) и 54 мм (2-1/8") для Y (высота).

ПЕЧАТЬ ДАТЫ И ШТАМПА НА КОПИЯХ (Штамп)

Используйте эту функцию для печати даты, штампа, нумерации страниц и дополнительной текстовой информации на копиях. Кроме того, на копию может наноситься особый текст в виде водяного знака. (Водяной знак)
Возможны шесть положений для размещения перечисленных выше элементов на странице копии: сверху слева, сверху по центру, сверху справа, снизу слева, снизу по центру и снизу справа.
Позиции размещения разделяются на позиции, используемые для даты, нумерации страниц и текста (обозначены на рисунке ниже буквой A) и позиции для размещения штампа (обозначены на том же рисунке буквой B). Водяной знак печатается по центру страницы.

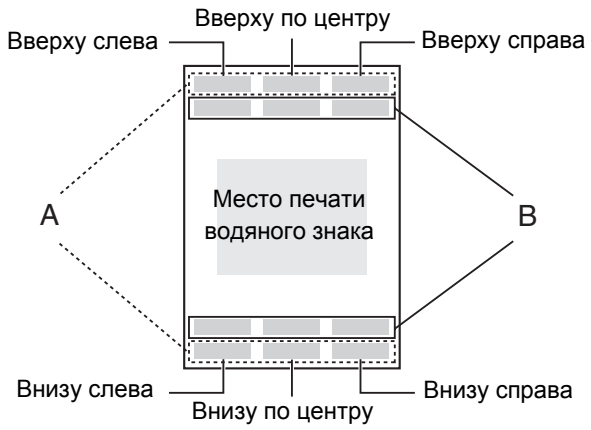

Штамп	Позиция	Максимальное число позиций
Дата	A	Только 1 позиция
Штамп	B	6 позиций
Нумерация страниц	A	Только 1 позиция
Текст	A	6 позиций
Водяной знак	Центр страницы	—

- Если содержание выбранного штампа одной позиции перекрывает содержимое штампа другой позиции, приоритет будет отдаваться в следующем порядке: водяной знак, правая сторона, левая сторона, центр. Содержимое заднего элемента, скрытое перекрывающим его передним элементом печататься не будет.
- Текст будет печататься установленным кеглем (размером) вне зависимости от установленного масштаба и формата бумаги.
- Текст будет печататься с установленной предварительно экспозицией вне зависимости от дальнейших изменений режима экспонирования.
- В зависимости от формата бумаги некоторые элементы могут быть обрезаны или сдвинуты со своей позиции.

Использование печатаемых элементов совместно с другими специальными режимами

Если печать элементов производится в сочетании со следующими специальными режимами, то влияние других специальных режимов отражается на расположении элементов.

Специальные режимы	Печать
Сдвиг Края	Вместе с изображением содержимое штампа сдвигается на величину ширину края.
Копирование с Табуляторами Выравнивание по центру	В отличие от изображения копии, которое сдвигается, изображение будет печататься в позиции, заданной на штампе.
Копирование Разворота Копирование Визиток	Штамп печатается на каждой странице копии.
Мультикопия	Содержимое печати печатается на каждой странице оригинала.
Изготовление Буклетов Копирование Книги	Штамп печатается на каждой странице получаемого буклета или книги.
Обложки/Вставки	Функция печати элементов позволяет выбрать возможность их копирования на обложки/вставки.

ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШТАМПА

Чтобы выбрать настройки штампа, пройдите следующие шаги.

1 Разместите оригинал.

Разместите оригинал в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх или на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.

2 Выбор специальных режимов.


(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(2) При помощи кнопок переключитесь на нужный экран.

(3) Прикоснитесь к кнопке [Штамп].

☞ Меню специальных режимов (Второй экран) (стр. 2-42)

3 Выберите позицию расположения элемента печати.

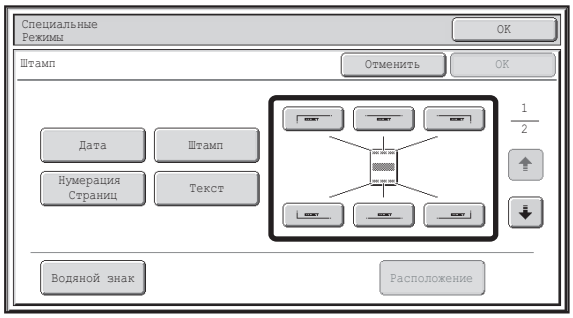

Выберите одну из 6 позиций: сверху слева, сверху по центру, сверху справа, снизу слева, снизу по центру и снизу справа. Вы также можете пропустить этот этап и перейти сразу к следующему. В этом случае элементы штампа будут напечатаны в следующих позициях:

Дата: Вверху справа **Штамп:** Вверху слева

Номер страницы: Внизу по центру

Текст: Вверху слева

Положение водяного знака выбрать нельзя. Перейдите к следующему шагу.

Позиции элементов печати


Кнопки, показывающие позицию элемента, будут появляться в таком виде, как показано ниже, в зависимости от состояния установок.

	Не выбрано, установка штампа не была выбрана.
	Выбрано вов время выбора установки штампа.
	Невозможно, установка штампа уже была выбрана.

Выше показана кнопка, расположенная вверху слева. Внешний вид каждой кнопки отличается в зависимости от позиции кнопки.

- Элементы "Дата" и "Нумерация Страниц" не могут быть выбраны для нескольких позиций. Если прикоснуться к кнопке [Дата] или [Нумерация Страниц], когда элементы "Дата" или "Нумерация Страниц" уже были выбраны для какой-либо позиции, появится сообщение с вопросом, хотите ли вы переместить данный элемент в выбранную позицию. Для перемещения элемента прикоснитесь к кнопке [Да]. В противном случае прикоснитесь к кнопке [Нет].
- Если попытаться задать элементы "Дата", "Текст" или "Нумерация Страниц" в позиции, в которой один из этих элементов уже задан, появится сообщение. Чтобы изменить предварительно выбранный элемент на новый, прикоснитесь к кнопке [Да]. Чтобы сохранить предыдущий элемент, прикоснитесь к кнопке [Нет].

4

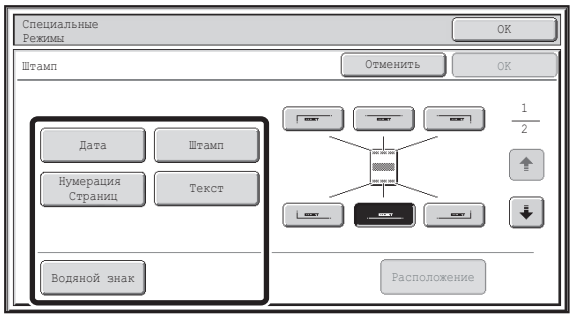

Выберите элемент печати.

Подробную информацию по всем элементам печати смотрите в следующих разделах:

Дата: ПЕЧАТЬ ДАТЫ НА КОПИИ (Дата) (стр. 2-88)


Штамп: ПЕЧАТЬ ШТАМПА НА КОПИЯХ (Штамп) (стр. 2-90)

Нумерация Страниц: ПЕЧАТЬ НУМЕРАЦИИ СТРАНИЦ НА КОПИЯХ (Нумерация Страниц) (стр. 2-92)

Текст: ПЕЧАТЬ ТЕКСТА НА КОПИЯХ (Текст) (стр. 2-96)


Водяной знак: ДОБАВЛЕНИЕ НА КОПИЮ ВОДЯНОГО ЗНАКА (Водяной знак) (стр. 2-102)

5

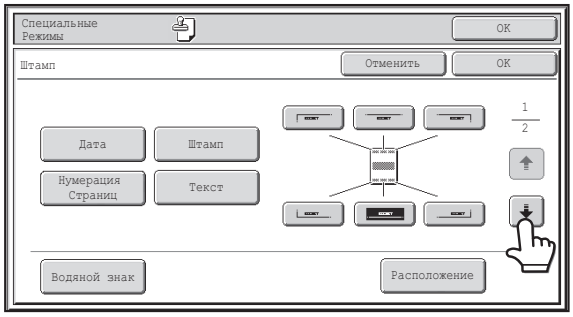

По окончании выбора установок для элементов печати прикоснитесь к кнопке .

6

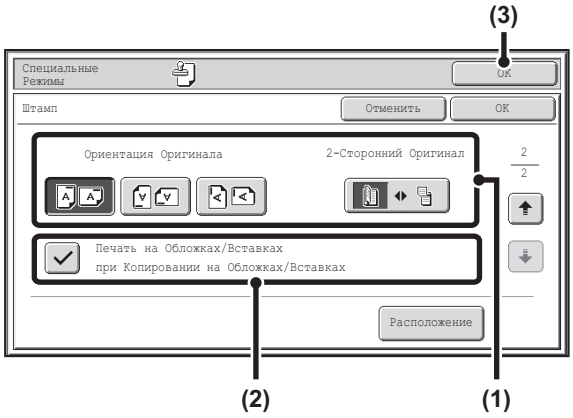

Выберите установки для оригинала и обложек/вставок.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Ориентация Оригинала] и укажите в каком направлении располагается оригинал.

Если используются 2-сторонние оригиналы, прикоснитесь к кнопке и укажите позицию корешка (книжное скрепление или блокнотное скрепление) для оригиналов

(2) Выберите установки штампа для обложек/вставок.

Если не хотите печатать элементы штампа на обложках/вставках, прикоснитесь к кнопке-флажку, чтобы удалить отметку .

(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования.

Чтобы редактировать позицию штампа или удалить элемент штампа, прикоснитесь к кнопке [Макет].

☞ ПРОВЕРКА МАКЕТА ПЕЧАТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (Макет) (стр. 2-100)

- Если копирование штампа на обложках/вставках не выбрано, он не будет печататься даже после появления флажка.
- Эта установка не может быть выбрана, если добавление обложек и вставок запрещено программой из Системных Установок (Администратора).

7 Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется копирование оригинала.
Если вы используете стекло оригиналодержателя, чтобы копировать страницы нескольких оригиналов, копирование будет происходить при сканировании каждого оригинала. Если вы выбрали режим сортировки, измените оригиналы и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эти шаги, пока не будут сосканированы все страницы, и затем прикоснитесь к кнопке [Завершить].

Чтобы отменить сканирование и копирование...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).


Для отмены Штампа...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 3 операции.

Содержание

ПЕЧАТЬ ДАТЫ НА КОПИИ (Дата)

На копиях может быть напечатана дата. Вы можете выбрать место размещения даты, её формат и страницы (только первая или все).


Пример: Печать даты APRIL 4, 2010 на копии в верхнем углу справа.

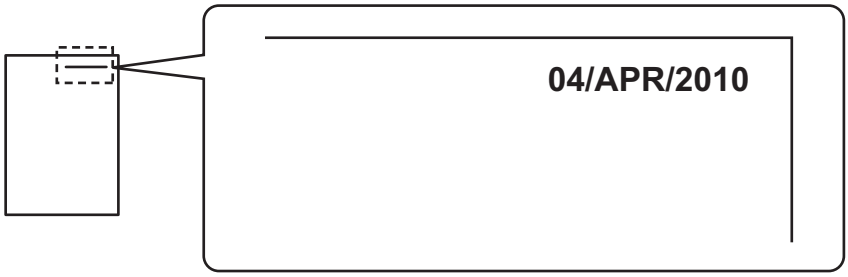

1 Прикоснитесь к кнопке [Дата] на экране выбора штампов.

См. шаги 1 - 4 раздела "ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШТАМПА" (стр. 2-85).

2

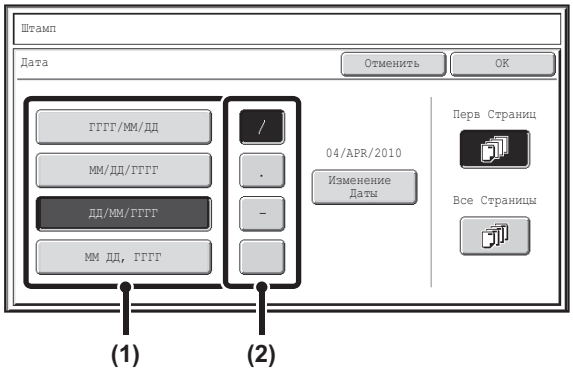


Установите формат даты.

(1) Прикоснитесь к кнопке с нужным форматом изображения даты.

(2) После выбора [ГГГГ/ММ/ДД], [ММ/ДД/ГГГГ] или [ДД/ММ/ГГГГ] прикоснитесь к кнопке [/], [.], [-] или [ ] для выбора разделителя элементов даты.


Содержание

3

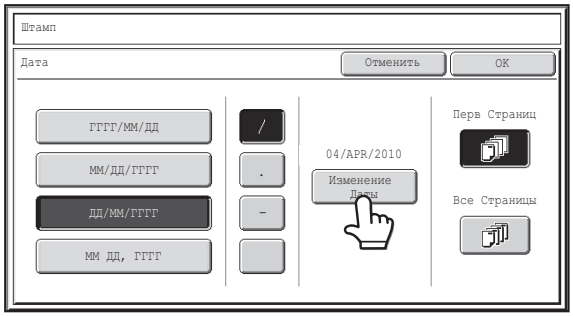

Проверьте появившееся на дисплее значение даты. Если его нужно изменить, прикоснитесь к кнопке [Изменение Даты].


Установите нужную дату и прикоснитесь к кнопке [OK].

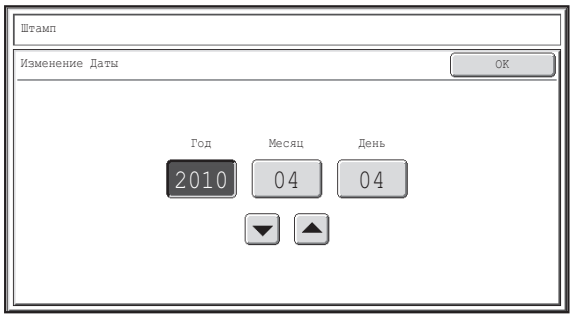

Кроме кнопок , можно сразу коснуться кнопки дисплея числовых значений и изменять значение с помощью числовых кнопок.

- Если выбрана дата, которая не может существовать (например, Feb. 30), кнопка [OK] окрасится в серый цвет, предупреждая возможность ввода даты.
- Изменение даты при ее распечатке на копии не изменит даты, установленной в аппарате при помощи программы "Часы" из Системных Параметров Настройки.

4

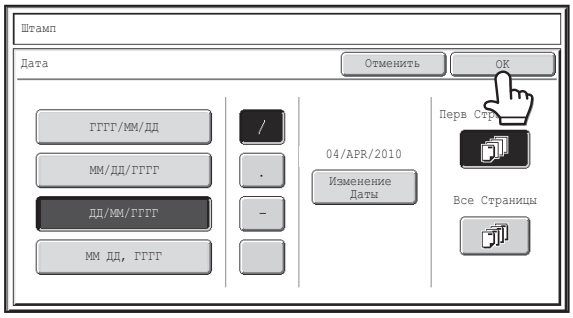

Выберите страницы, на которых будет печататься дата, а затем прикоснитесь к кнопке [OK].

Выберите печать штампа только на первой странице или печать на всех страницах.
После прикосновения к кнопке [OK] продолжайте с шага 5 раздела "ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШТАМПА" (стр. 2-85), чтобы завершить операцию копирования.

Для отмены установки копирования даты...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 2 операции.

Содержание

ПЕЧАТЬ ШТАМПА НА КОПИЯХ (Штамп)

Текст типа "КОНФИДЕНЦ." может быть напечатан белым цветом на темной плашке в виде "Штампа" на копиях. Вы можете выбрать место размещения штампа, его формат и страницы (только первая или все).

Печать штампа "КОНФИДЕНЦИАЛЬ." в верхнем левом углу копии



В качестве штампа могут быть выбраны следующие 12 вариантов.


КОНФИДЕНЦИАЛЬ.	ПРИОРИТЕТ	ПРЕДВАРИТЕЛЬ.	КОНЕЧНЫЙ
ДЛЯ ВАШ. ИНФОРМ	НЕ КОПИРОВАТЬ	ВАЖНЫЙ	КОПИЯ
СРОЧНЫЙ	ЧЕРНОВИК	СОВЕРШ. СЕКРЕТ	ПОЖ. ОТВЕТЬТЕ

Насыщенность плашки штампа может быть установлена на одном из 3 уровней.
Могут быть выбраны 2 размера штампа.

1 **Прикоснитесь к кнопке [Штамп] на экране выбора штампов.**

См. шаги 1 - 4 раздела "ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШТАМПА" (стр. 2-85).

2

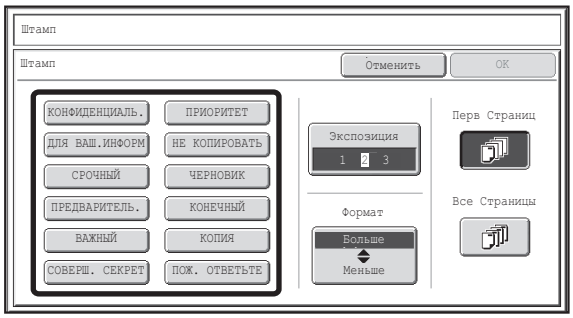

Выберите кнопку с нужным вариантом штампа.

Содержание

3




Прикоснитесь к кнопке [Экспозиция] и выберите плотность.

Если вы хотите сделать изображение темнее, прикоснитесь к кнопке . Если вы хотите сделать изображение светлее, прикоснитесь к кнопке .
По завершении установок прикоснитесь к кнопке [OK].




4

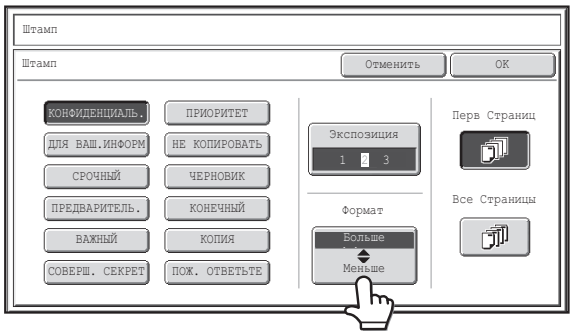

Прикоснитесь к кнопке [Больше Меньше] для выбора размера штампа.

5

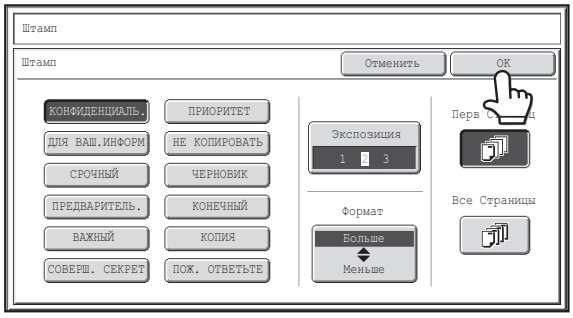

Выберите страницы, на которых будет печататься дата, а затем прикоснитесь к кнопке [OK].

Выберите печать штампа только на первой странице или печать на всех страницах.
После прикосновения к кнопке [OK] продолжайте с шага 5 раздела "ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШТАМПА" (стр. 2-85), чтобы завершить операцию копирования.

Редактирование текста штампа невозможно.


Для отмены установки штампа...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 2 операции.

Содержание

ПЕЧАТЬ НУМЕРАЦИИ СТРАНИЦ НА КОПИЯХ (Нумерация Страниц)

На копиях может быть отпечатана нумерация страниц.
Вы может выбрать место расположения поля нумерации страницы, его цвет, формат и номер страницы.


Печать номеров страниц в нижней позиции по центру страницы.

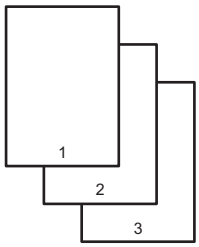

1 Прикоснитесь к кнопке [Нумерация Страниц] на экране выбора штампов.


См. шаги 1 - 4 раздела "ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШТАМПА" (стр. 2-85).

2

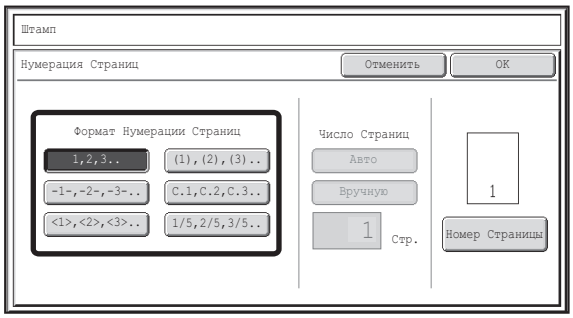

Выберите формат для нумерации страниц.


Если был выбран формат [1/5, 2/5, 3/5],
будет напечатано "Номер страницы / Всего страниц". Изначально для общего количества страниц выбирается "Авто", что означает - количество отсканированных страниц оригиналов будет установлено в качестве общего количества страниц. Если Вы хотите установить общее количество страниц вручную (например, в случае разделения большого количества оригиналов на группы для сканирования), прикоснитесь к кнопке [Вручную] для вывода на дисплей экрана ввода общего количества страниц.

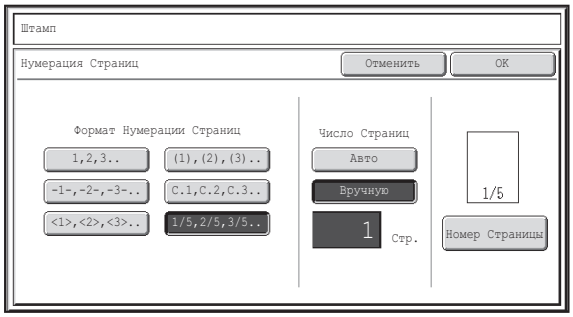

Введите общее количество страниц (от 1 до 999) при помощи цифровых кнопок и прикоснитесь к кнопке [OK]. Кнопка [ОЧИСТИТЬ] (Ⓒ) может быть нажата для возврата к начальной установке выбранного параметра по умолчанию. Если Вы ошиблись при вводе, нажмите на кнопку [ОЧИСТИТЬ] (Ⓒ) и введите правильное число.

- При 2-стороннем копировании общее число страниц является общим числом сторон листов. Если последняя страница пустая, она не учитывается. Однако при добавлении задней обложки и выборе флажка [Учет Задней Обложки] ☑, последняя страница учитывается. (См. этап 7.)
- При использовании совместно с режимом "Копирование Разворота", "Мультикопия" или "Копирование Визитных Карточек" в качестве общего количества страниц учитывается число копируемых сторон листа.
- При использовании совместно с режимом "Изготовление Буклетов" или "Копирование Книги" общим количеством страниц считается общее число страниц в завершенном буклете.


3

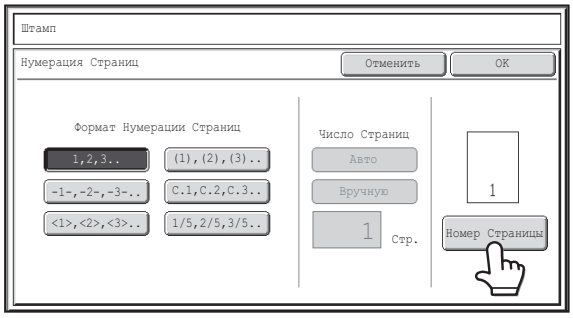

Для конфигурации настроек нумерации страниц прикоснитесь к кнопке [Номер Страницы].

Если вам не нужно настраивать конфигурацию нумерации страниц, переходите к этапу 8.

4

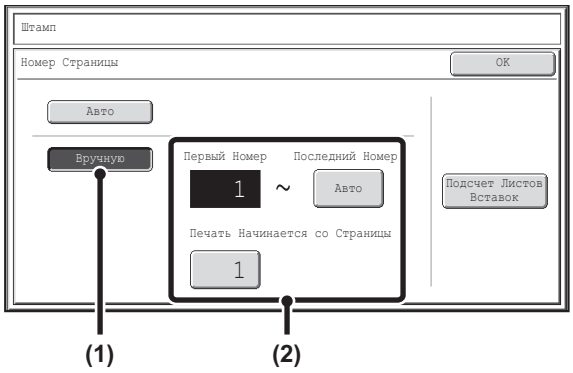

Выберите установки нумерации страниц.


(1) Прикоснитесь к кнопке [Вручную].

(2) Введите номер первой страницы, номер последней страницы и номер для установки "Печать Начинается со Страницы".

Прикоснитесь к каждой из кнопок и введите число цифровыми кнопками (в интервале от 1 до 999). Кнопка [ОЧИСТИТЬ] (Ⓒ) может быть нажата для возврата к начальной установке выбранного параметра по умолчанию. Если Вы ошиблись при вводе, нажмите на кнопку [ОЧИСТИТЬ] (Ⓒ) и введите правильное число.

- Не может быть установлен "Последний Номер", если он меньше элемента "Первый Номер".
- Изначально "Последний Номер" установлен на "Авто", и это означает, что номера страниц печатаются автоматически на основе установок "Первый Номер" и "Печать Начинается со Страницы".
- Если для элемента "Последний Номер" установлен номер меньший, чем "Общее Количество Страниц", печать номеров страниц после страницы, указанной в качестве последней "Последний Номер", не производится.
- "Печать Начинается со Страницы" используется для задания номера страницы, с которой вы хотите начинать печатать номера страниц. Например, если установлено "3" и выполняется 1-стороннее копирование, номера страниц начнут печататься с 3-й страницы копии (3-й страницы оригинала). Если же выполняется 2-стороннее копирование, то номера страниц начнут печататься с лицевой стороны 2-го листа копии (3-й страницы оригинала).


5

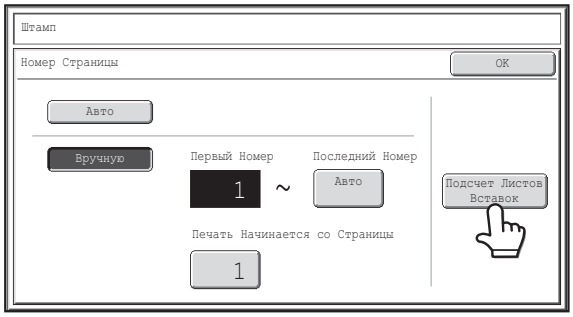

Если будут вставляться обложки/вставки, прикоснитесь к кнопке [Подсчет Листов Вставок], если хотите включить обложки/вставки в общую нумерацию страниц и печатать номера страниц на обложках/вставках.

Содержание

6

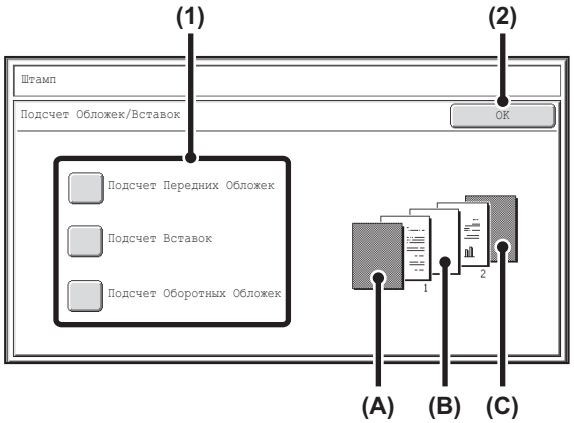


Прикасайтесь к кнопке каждого элемента, который хотите учесть при нумерации страниц, так, чтобы появлялся флажок ☑, а затем прикасайтесь к кнопке [OK].

Элементы с флажками ☑ будут отражаться на печатном изображении с правой стороны экрана.
(A): Изображение передней обложки
(B): Изображение вставки
(C): Изображение задней обложки


- При установке флажка ☑, каждый дополнительный лист бумаги (передняя обложка, вставка или задняя обложка) будет учитываться как одна страница при 1-стороннем копировании или как две страницы в случае 2-стороннего копирования. Однако, если основные страницы копии являются 1-сторонними, а вставляются 2-сторонние копии, каждый основной лист копии учитывается как одна страница, а каждый вставленный - как две страницы.
- Номера страниц печатаются на обложках/вставках, если последние учитываются и на них производится копирование.

7

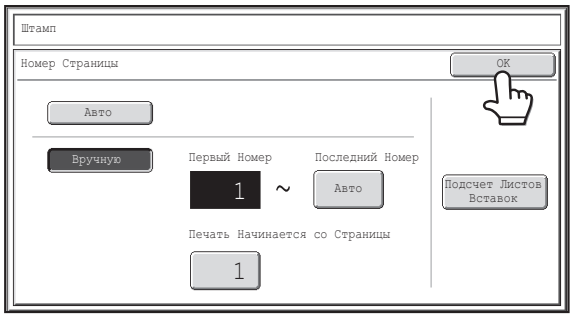

Прикоснитесь к кнопке [OK].

8

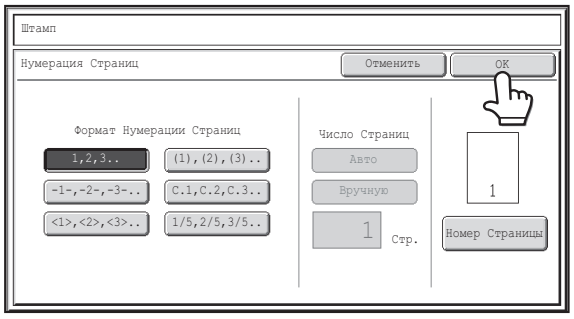

Прикоснитесь к кнопке [OK].

После прикосновения к кнопке [OK] продолжайте с шага 5 раздела "ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШТАМПА" (стр. 2-85), чтобы завершить операцию копирования.

Содержание

- При выборе функции "Нумерация Страниц" копирование в режиме группировки невозможно. Режим автоматически переключится на сортировку.
- Если позиция для печати номеров страниц установлена слева или справа, но при этом производится копирование буклета или книги, позиция номеров страниц будет изменяться так, чтобы номера располагались с внешней стороны каждой раскрытой страницы (слева или справа на раскрытой странице). Если позиция штампа задаётся в области, где задана нумерация страниц, позиция штампа будет изменяться также, как и номер страницы. Если в этой изменяющейся позиции задаётся другой элемент штампа, номера страниц будут чередоваться сторонами с этим элементом штампа. Элемент штампа, находящийся в позиции, на которую не влияет изменяющийся номер страницы, будет печататься в своей первоначально заданной позиции.

  Пример: Когда четыре страницы копируются в режиме изготовления буклетов, и нумерация страниц имеет формат "1, 2, 3...", печать будет иметь следующий вид: номер страницы ставится внизу, а дата - вверху, и, поэтому, дата не сдвигается.




Для отмены установки нумерации страниц...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 2 операции.

Содержание

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА НА КОПИЯХ (Текст)

На копиях может печататься введенный текст. Может быть сохранено в памяти аппарата до 30 часто используемых образцов текста.


Пример: Печать текста "Планируется Встреча в Апрель 2010" в верхнем левом углу копии.

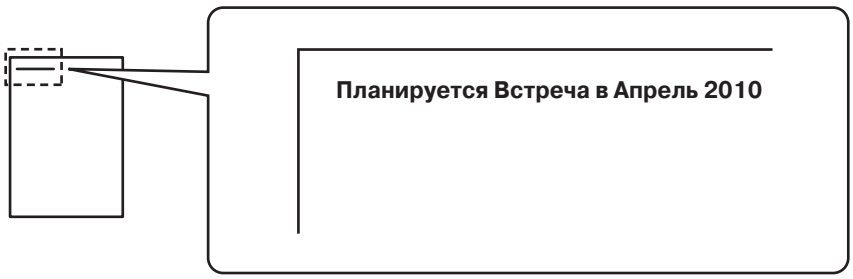

1 Прикоснитесь к кнопке [Текст] на экране выбора штампов.

См. шаги 1 - 4 раздела "ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШТАМПА" (стр. 2-85).

2

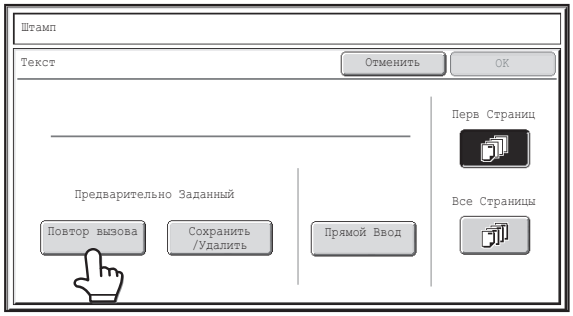


Прикоснитесь к кнопке [Повтор вызова].

При помощи кнопки [Прямой Ввод] на дисплей выводится экран ввода образцов текста. После ввода всех знаков текста прикоснитесь к кнопке [OK].
Для сохранения или удаления образца текста прикоснитесь к кнопке [Сохранить/Удалить].

☞ Сохранение, редактирование и удаление образцов текста (стр. 2-98)

3

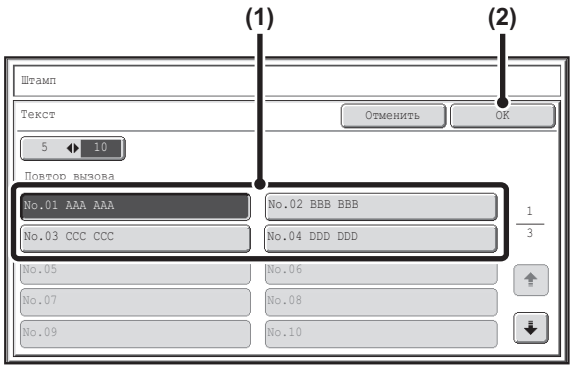


Введите текст, который нужно напечатать.

(1) Прикоснитесь к образцу текста, который Вы хотите выбрать.

Для переключения номеров кнопок от 5 до 10, изображённых на экране можно прикасаться к кнопке [5 ◆▶ 10]. Когда будет выбран 5-кнопочный дисплей, в каждой строке появится вся текстовая строка.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

4

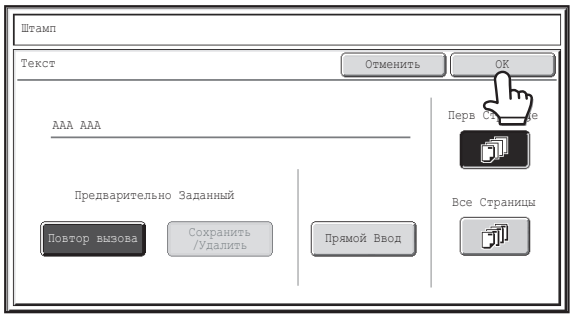

Выберите страницы, на которых будет печататься дата, а затем прикоснитесь к кнопке [OK].

Выберите печать штампа только на первой странице или печать на всех страницах.
После прикосновения к кнопке [OK] продолжайте с шага 5 раздела "ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШТАМПА" (стр. 2-85), чтобы завершить операцию копирования.

Установки текста могут быть также сконфигурированы на Web-страницах. Щелкните на пунктах [Параметры Настройки Приложения], [Параметры Настройки Копии], а затем - [Параметры Текста (Штамп)] меню на Web-странице.

Для отмены установки штампа...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 2 операции.


Содержание

Сохранение, редактирование и удаление образцов текста


1 Прикоснитесь к кнопке [Текст] на экране выбора штампов.

См. шаги 1 - 4 раздела "ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШТАМПА" (стр. 2-85).

2 Прикоснитесь к кнопке [Сохранить/Удалить].

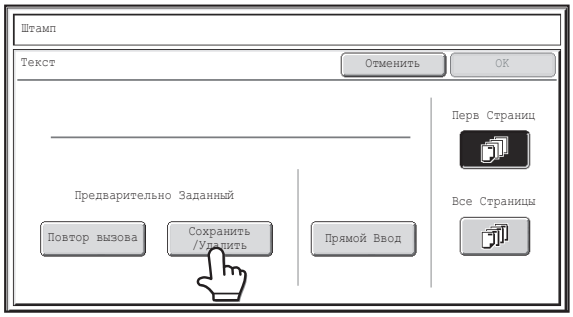


3 Сохраните образец текста или отредактируйте/удалите сохраненный образец.

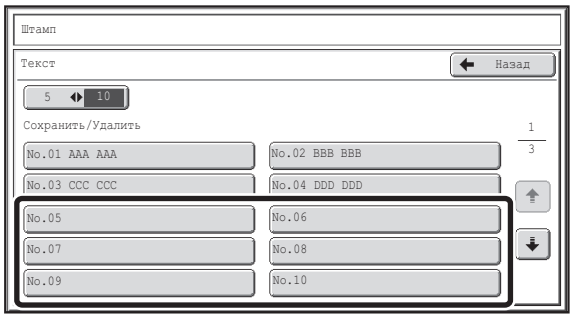

- Чтобы сохранить текстовую строку, прикоснитесь к кнопке, в которой нет текста. Появится экран для ввода текста. Можно ввести не более 50 символов. После завершения ввода текста прикоснитесь к кнопке [OK]. Экран ввода текста будет закрыт.
- Чтобы редактировать или удалить текстовую строку, следуйте инструкциям ниже.


Для редактирования или удаления текстовой строки...

- Прикоснитесь к кнопке с текстовой строкой, появится следующий экран. При касании кнопки [Изменить] появится экран ввода текста. На экране для ввода текста появится сохранённая текстовая строка. Отредактируйте текст. После завершения ввода текста прикоснитесь к кнопке [OK]. Экран ввода текста будет закрыт.
- Прикоснитесь к кнопке [Удалить], чтобы удалить сохранённый текст.

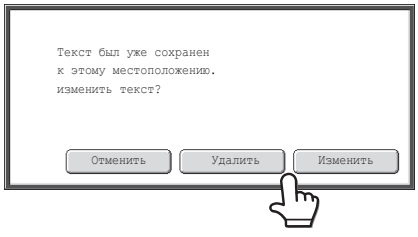

- Установки текста могут быть также сконфигурированы на Web-страницах. Щелкните на пунктах [Параметры Настройки Приложения], [Параметры Настройки Копии], а затем - [Параметры Текста (Штамп)] меню на Web-странице.

4

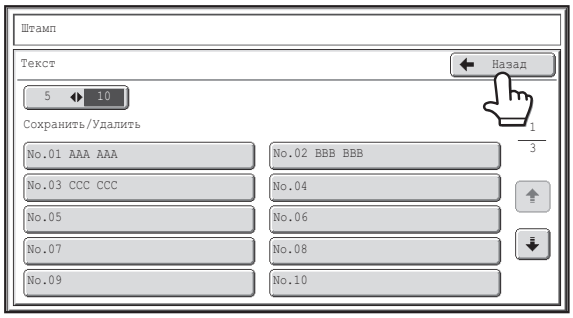

Прикоснитесь к кнопке [Назад].


Вы возвратитесь к экрану, показанному на этапе 2 операции.

Чтобы копировать, используя сохранённую текстовую строку, продолжайте от этапа 2 раздела "ПЕЧАТЬ ТЕКСТА НА КОПИЯХ (Текст)" (стр. 2-96).

ПРОВЕРКА МАКЕТА ПЕЧАТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (Макет)

После выбора печатаемых на копии элементов Вы можете проверить макет, изменить позиции элементов и удалить их.


1

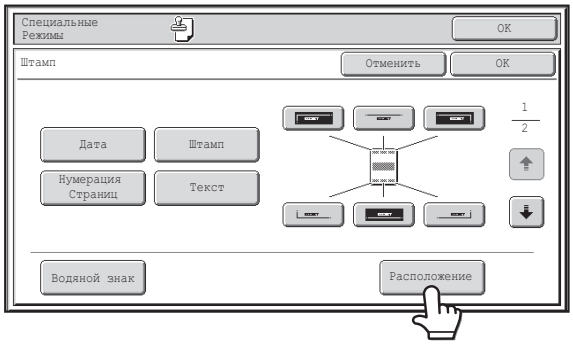

Прикоснитесь к кнопке [Расположение].

Прикосновение к кнопке [Макет] возможно только после выбора печатаемых на копии элементов.

2

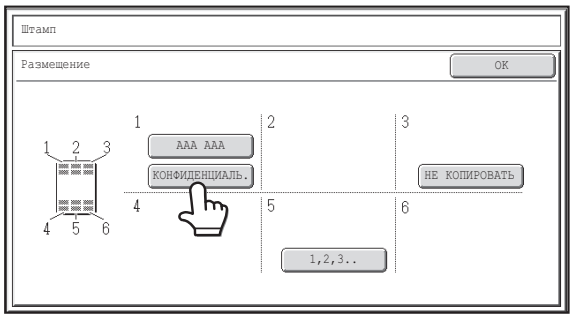


Если макет не требует исправлений, прикоснитесь к кнопке [OK].

Прикоснитесь к кнопке, обозначающей элемент, который Вы хотите удалить или чью позицию Вы хотите изменить.

На каждой кнопке может быть изображено до 14 знаков.


3

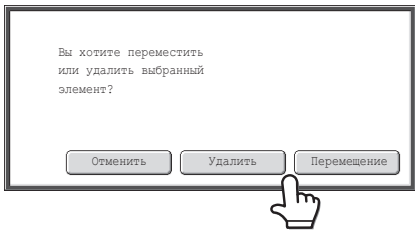

Для изменения позиции печатаемого элемента прикоснитесь к кнопке [Перемещение]. Для удаления элемента прикоснитесь к кнопке [Удалить].

- После касания кнопки [Перемещение] появится экран выбора новой позиции.
- После касания кнопки [Удалить] печатаемый элемент будет удален. (Перейдите к этапу 6 операции).

4

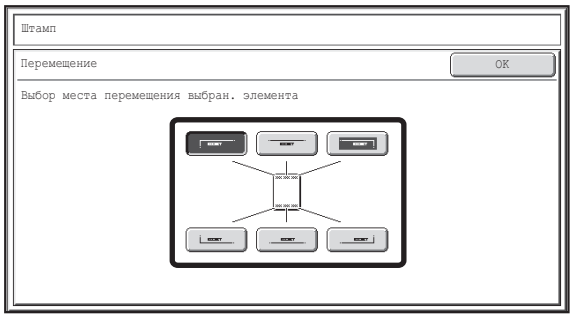

Прикоснитесь к кнопке нужной позиции.

Кнопка новой позиции будет подсвечена и элемент будет перемещен.


Кнопки, показывающие позицию элемента, будут появляться в таком виде, как показано ниже, в зависимости от состояния установок.

	Не выбрано, установка штампа не была выбрана.
	Выбрано при выборе установки штампа.
	Невозможно, так как установка штампа уже выбрана.

Выше показана кнопка, расположенная вверху слева. Внешний вид каждой кнопки отличается в зависимости от позиции кнопки.


Если Вы хотите поменять позицию выбранного элемента с позицией другого элемента, временно переместите любой из элементов на незанятую позицию, а затем поменяйте позиции элементов местами.

5

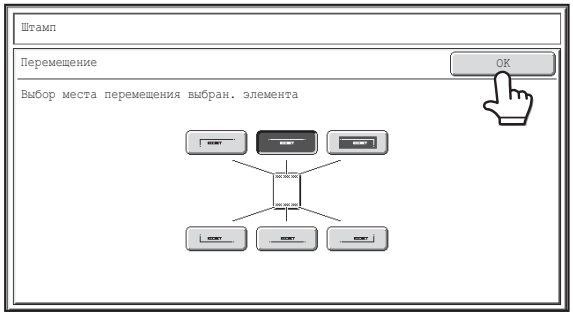


Прикоснитесь к кнопке [OK].

Если Вы попытаетесь переместить печатаемый элемент на позицию, которая уже занята другим элементом, появится сообщение с вопросом, желаете ли Вы заменить этот другой элемент. Для замены прикоснитесь к кнопке [Да]. Для отмены перемещения прикоснитесь к кнопке [Нет].

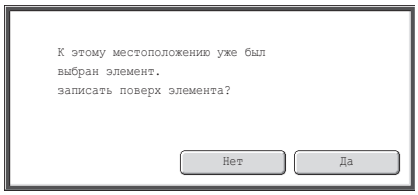

6

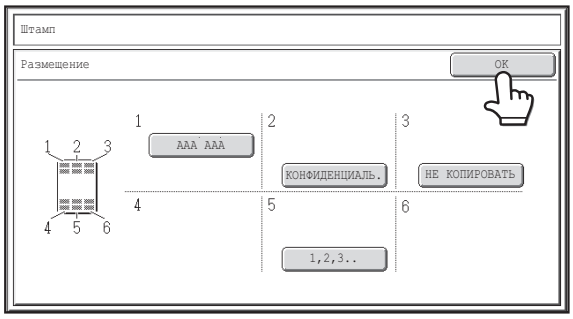

Прикоснитесь к кнопке [OK].

Содержание

ДОБАВЛЕНИЕ НА КОПИЮ ВОДЯНОГО ЗНАКА (Водяной знак)

При изготовлении копии на нее может наноситься особый текст в виде водяного знака. Для водяного знака можно выбрать плотность, угол и страницы (только первая или все). Водяной знак печатается по центру страницы.

Печать на бумаге слова "КОНФИДЕНЦИАЛЬ."



В качестве штампа могут быть выбраны следующие 12 вариантов.


КОНФИДЕНЦИАЛЬ.	ПРИОРИТЕТ	ПРЕДВАРИТЕЛЬ.	КОНЕЧНЫЙ
ДЛЯ ВАШ. ИНФОРМ	НЕ КОПИРОВАТЬ	ВАЖНЫЙ	КОПИЯ
СРОЧНЫЙ	ЧЕРНОВИК	СОВЕРШ. СЕКРЕТ	ПОЖ. ОТВЕТЬТЕ

Для плотности водяного знака можно выбрать один из трех уровней.
Угол для водяного знака можно выбирать в диапазоне от +90 до -90 градусов с интервалом в 45 градусов.

1 **Прикоснитесь к кнопке [Водяной знак] на экране выбора штампов.**

См. шаги 1 - 4 раздела "ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШТАМПА" (стр. 2-85).


2

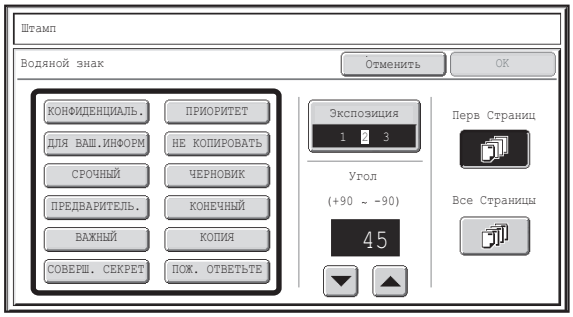

Прикоснитесь к кнопке с желаемым вариантом водяного знака.

Содержание

3

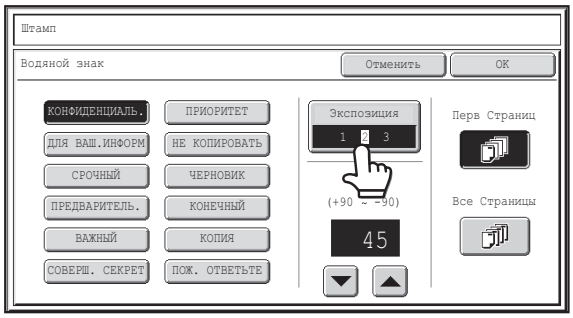


Прикоснитесь к кнопке [Экспозиция] и выберите плотность.

Если вы хотите сделать изображение темнее, прикоснитесь к кнопке . Если вы хотите сделать изображение светлее, прикоснитесь к кнопке .
По завершении установок прикоснитесь к кнопке [OK].




4

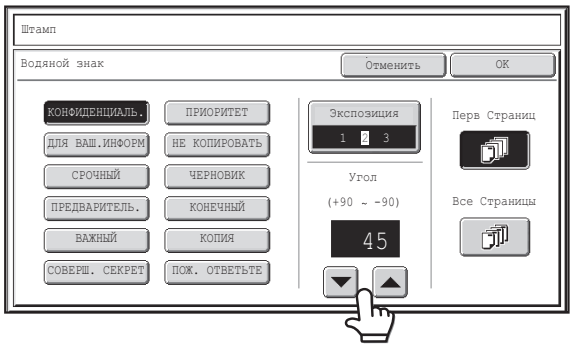

Выберите угол водяного знака с помощью кнопок .

Можно выбрать угол от +90 до -90 градусов с интервалом в 45 градусов.

5

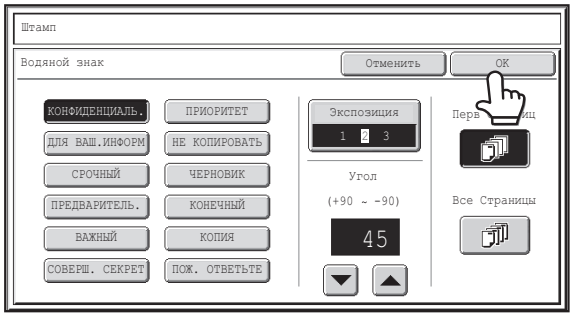

Выберите страницы, на которых будет печататься водяной знак, и прикоснитесь к кнопке [OK].

Выберите печать штампа только на первой странице или печать на всех страницах.
После прикосновения к кнопке [OK] продолжайте с шага 5 раздела "ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШТАМПА" (стр. 2-85), чтобы завершить операцию копирования.

Текст водяного знака нельзя редактировать.


Для отмены установок водяного знака...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 2 операции.

Содержание

КНОПКА [Редакт. Изобр.]

Прикоснитесь к кнопке [Редакт. Изобр.] во втором экранном меню специальных режимов, откроется экранное меню редактирования изображений.

Экранное меню редактирования изображений

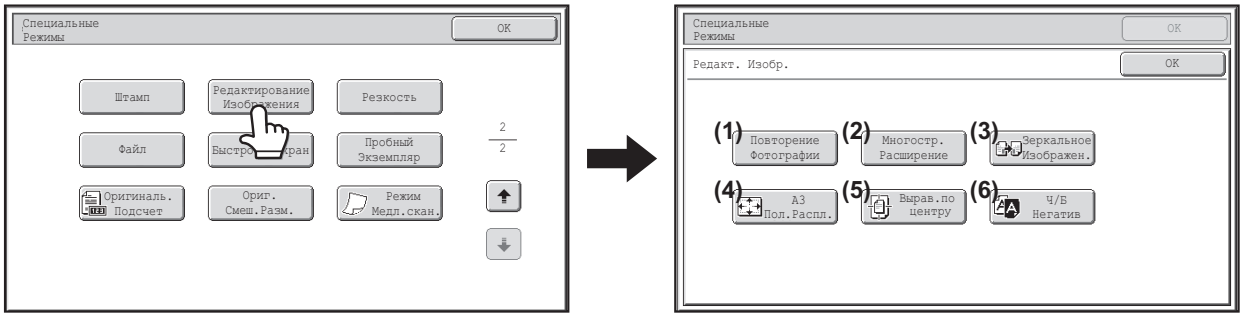

(1) Кнопка [Повторение Фотографии]

☞ ПОВТОР ФОТОГРАФИЙ НА КОПИИ (Повтор Фотографий) (стр. 2-105)

(2) Кнопка [Многостр. Расширение]

☞ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТА (Составное Увеличенное Изображение) (стр. 2-107)

(3) Кнопка [Зеркальное Изображен.]

☞ ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕРКАЛЬНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ (Зеркальное Изображение) (стр. 2-110)

(4) Кнопка [А3 Пол. Распл.] (Кнопка [11x17 Пол. Распл.])

☞ КОПИРОВАНИЕ ОРИГИНАЛОВ ФОРМАТА А3 (11" x 17") БЕЗ ОБРЕЗКИ КРАЯ (А3 (11" x 17") Копир. б/полей) (стр. 2-111)

(5) Кнопка [Вырав.по центру]

☞ КОПИРОВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ ЛИСТА (Вырав. по Центру) (стр. 2-113)


(6) Кнопка [Ч/Б Негатив]

☞ ЧЕРНО-БЕЛОЕ НЕГАТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА КОПИИ (Ч/Б Негатив) (стр. 2-115)

ПОВТОР ФОТОГРАФИЙ НА КОПИИ (Повтор Фотографий)

Повторение Фотографии используется для создания повторяющихся изображений формата оригинала (формат 130 мм x 90 мм, формат 100 мм x 150 мм, формат 70 мм x 100 мм, формат 65 мм x 70 мм или 57 мм x 100 мм (формат 3" x 5", формат 5" x 7", формат 2-1/2" x 4", формат 2-1/2" x 2-1/2" или 2-1/8" x 3-5/8")) на одной странице копии, как показано ниже. На одной странице может быть размещено до 24 изображений (формата 65 мм x 70 мм (2-1/2" x 2-1/2")).


• Форматы оригиналов до 130 мм x 90 мм (3" x 5")

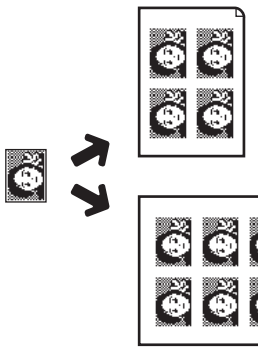

Выберите бумагу формата A4 (8-1/2" x 11").
Получится 4 копии.

Копирование на бумагу формата A3 (11" x 17")
Получится 8 копий.


• Форматы оригиналов до 100 мм x 150 мм (5" x 7")

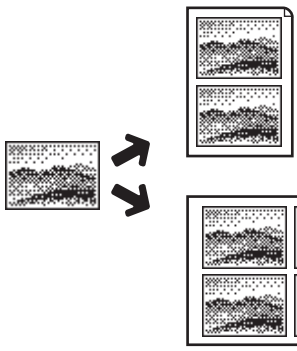

Выберите бумагу формата A4 (8-1/2" x 11").
Получится 2 копий.

Копирование на бумагу формата A3 (11" x 17")
Получится 4 копий.


• Форматы оригиналов до 70 мм x 100 мм (2-1/2" x 4")

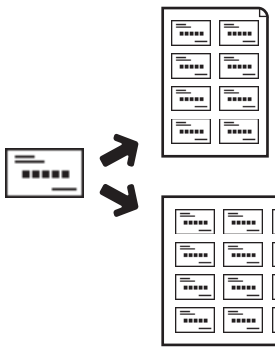

Выберите бумагу формата A4 (8-1/2" x 11").
Получится 8 копий.

Копирование на бумагу формата A3 (11" x 17")
Получится 16 копий.


• Форматы оригиналов до 65 мм x 70 мм (2-1/2" x 2-1/2")

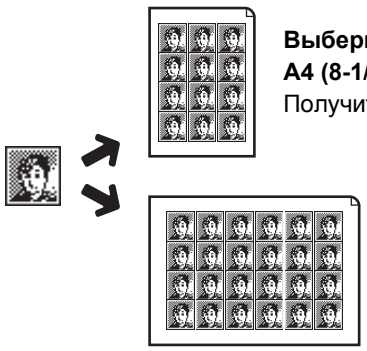

Выберите бумагу формата A4 (8-1/2" x 11").
Получится 12 копий.


Копирование на бумагу формата A3 (11" x 17")
Получится 24 копий.

• Форматы оригиналов до 57 мм x 100 мм (2-1/8" x 3-5/8")

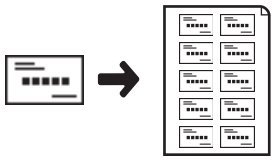

Выберите бумагу формата A4 (8-1/2" x 11") (Масштаб 95%)
Получится 10 копий.

1

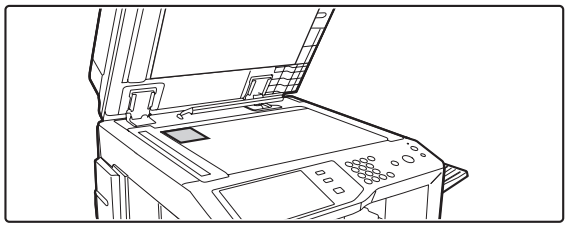

Разместите оригинал на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.

- При размещении оригинала фотографии формата 130 мм x 90 мм, 100 мм x 150 мм, 70 мм x 100 мм, 65 мм x 70 мм или 57 мм x 100 мм (3" x 5", 5" x 7", 2-1/2" x 4", 2-1/2" x 2-1/2" или 2-1/8" x 3-5/8") кладите его так, чтобы длинная сторона была выровнена относительно левого края стекла оригиналодержателя.
- При размещении оригинала формата визитной карточки длинная сторона оригинала должна быть выровнена относительно дальнего края стекла оригиналодержателя.

2 Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].


(2) Используйте кнопки , чтобы переключиться на нужный экран.

(3) Прикоснитесь к кнопке [Редакт. Изобр.].

(4) Прикоснитесь к кнопке [Повтор. Фотогр.].

☞ КНОПКА [Редакт. Изобр.] (стр. 2-104)

3 Выбор установок "Повторение Фотографии".

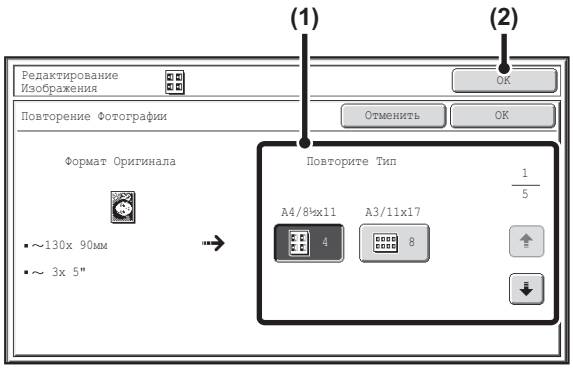

(1) Прикоснитесь к кнопке, показывающей нужное Вам сочетание типа оригинала и формата бумаги.

При помощи кнопок переключайтесь на новые экраны и коснитесь кнопки нужного типа повтора (A4 или A3 (8-1/2" x 11" или " x 17")).

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к экрану специальных режимов. Нажмите на кнопку [OK] для возврата к основному экрану режима копирования.

При повторном копировании с оригинала формата визитной карточки (до 57 мм x 100 мм (2-1/8" x 3-5/8")) может быть выбрана только бумага формата A4 (8-1/2" x 11").

4 Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется копирование оригинала.
Если вы выбрали режим сортировки, измените оригиналы и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эти шаги, пока не будут сосканированы все страницы, и затем прикоснитесь к кнопке [Завершить].

Чтобы отменить сканирование и копирование...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).

- Оригинал должен быть размещен на стекле оригиналодержателя.
- Может использоваться только бумага формата A4 (8-1/2" x 11") или A3 (11" x 17").
- При использовании этой функции устанавливается масштаб 100%. (Изменение масштаба невозможно.) Однако в случае оригинала формата визитной карточки (до 57 мм x 100 мм (2-1/8" x 3-5/8")) изображения будут уменьшены до 95%.


Для отмены установки повтора фотографий...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 3 операции.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТА (Составное Увеличенное Изображение)

Эта функция используется для увеличения изображения оригинала и печатания составного изображения на нескольких листах бумаги.

Оригинал (формата A4 (8-1/2" x 11"))



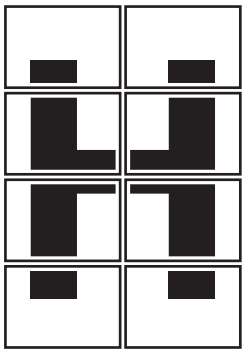

Копия (увеличенное изображение на 8 листах бумаги формата A3 (11" x 17"))

1

Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].


(2) При помощи кнопок переключитесь на нужный экран.

(3) Прикоснитесь к кнопке [Редакт. Изобр.].

(4) Прикоснитесь к кнопке [Многостр. Расширение].

☞ КНОПКА [Редакт. Изобр.] (стр. 2-104)

2

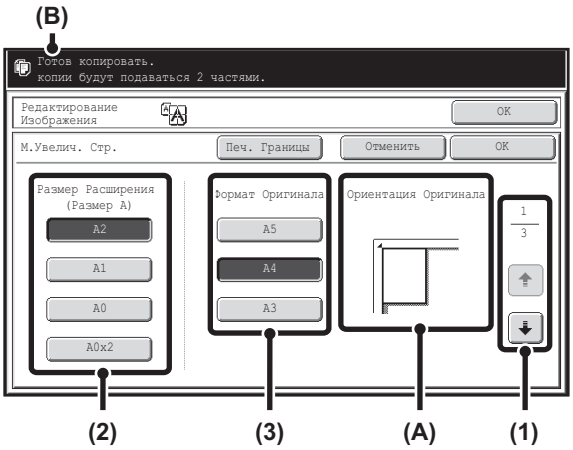

Формат увеличения ⟷ Формат оригинала		
Система A	A2	⟷ A3, A4, A5
	A1	⟷ A3, A4, A5
	A0	⟷ A3, A4
	A0 x 2*	⟷ A3
Система B	B3	⟷ B4, B5
	B2	⟷ B4, B5
	B1	⟷ B4, B5
	B0	⟷ B4
Дюйм. Сист.	22" x 17"	⟷ 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"
	22" x 34"	⟷ 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"
	34" x 44"	⟷ 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"
	44" x 68"	⟷ 11" x 17"

* Формат, удвоенный по отношению к A0.

Установите формат увеличенного изображения и формат оригинала.

(1) Выберите систему форматов, которую Вы хотите использовать для многостраничного увеличения.

При помощи кнопок ↓ ↑ выведите на дисплей экран, показывающий нужную группу форматов.

- Первый экран:Метрическая система A
- Второй экран:Метрическая система B
- Третий экран:Дюймовая система


(2) Выберите формат увеличенного изображения.

(3) Выберите формат используемого оригинала.

Необходимое расположение листов оригинала (A) и количество листов, необходимых для увеличенного изображения (B) показываются на дисплее на базе формата выбранного оригинала и формата увеличенного изображения.
Проверьте ориентацию листов оригинала и количество листов для печати.
Комбинации форматов оригиналов и форматы увеличенных изображений, показаные в таблице слева, пригодны для многостраничного расширения.

- Оригинал системы A не может быть увеличен до формата системы B, а оригинал системы B не может быть увеличен до формата системы A.
- Чтобы напечатать границу вокруг копируемого изображения, прикоснитесь к кнопке [Печ. Границы], чтобы она была подсвечена.


3

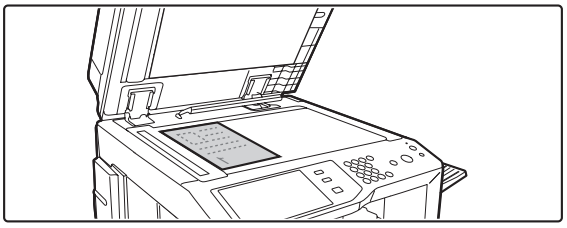

Поместите оригинал на стекло оригиналодержателя лицевой стороной вниз и в ориентации, указанной на экране.

Содержание

4

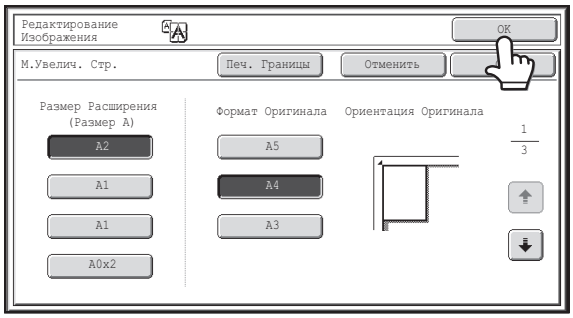

Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к экрану специальных режимов. Нажмите на кнопку [OK] для возврата к основному экрану режима копирования.

5

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется копирование оригинала.
Если вы выбрали режим сортировки, измените оригиналы и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эти шаги, пока не будут сосканированы все страницы, и затем прикоснитесь к кнопке [Завершить].

Чтобы отменить сканирование и копирование...
Нажмите на кнопку [СТОП] (⊗).


- Оригинал должен быть размещен на стекле оригиналодержателя.
- Перекрывание отдельными частями изображения других частей
  - По краям каждой копии будет оставлен отступ.
  - Области перекрывания будут сформированы переднему и нижнему краям копий.
- Если первым был выбран формат оригинала, появится сообщение с указанием форматов увеличенного изображения, которые могут быть выбраны. Если первым был выбран формат увеличенного изображения, появится сообщение с указанием форматов оригинала, которые могут быть выбраны.
- Если выбрано сочетание установок, при котором многостраничное копирование с увеличением невозможно, раздастся звуковой сигнал, указывающий на недопустимость сделанного выбора.
- Формат бумаги, количество листов, на которых будет выполнена копия, и масштаб копирования выбираются автоматически на базе выбранного формата оригинала и формата увеличенной копии (формат бумаги и масштаб не могут быть выбраны вручную).
- Если ни в одном из лотков не загружена бумага автоматически выбранного формата, появится сообщение "Загрузите бумагу XXX". Замените бумагу в одном из лотков или в лотке ручной подачи на бумагу указанного формата.

- **Для отмены установки многостраничного копирования...**
  Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 2 операции.
  Несмотря на то, что установка многостраничного расширения отменена, автоматически выбранный масштаб остаётся действительным.
- **Для возврата к масштабу 100%...**
  Для возврата к значению масштаба 100% прикоснитесь к кнопке [Масштаб] для вывода на дисплей меню установки масштаба и затем прикоснитесь к кнопке [100%].

Содержание

ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕРКАЛЬНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ (Зеркальное Изображение)

Эта функция позволяет изготовить копию, являющуюся зеркальным изображением оригинала.

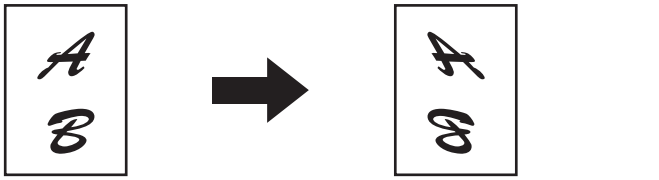

Оригинал Копия с зеркальным изображением

1 **Разместите оригинал.**

Разместите оригинал в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх или на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.

2 **Выбор специальных режимов.**


(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(2) При помощи кнопок переключитесь на нужный экран.

(3) Прикоснитесь к кнопке [Редакт. Изобр.].

☞ КНОПКА [Редакт. Изобр.] (стр. 2-104)

3

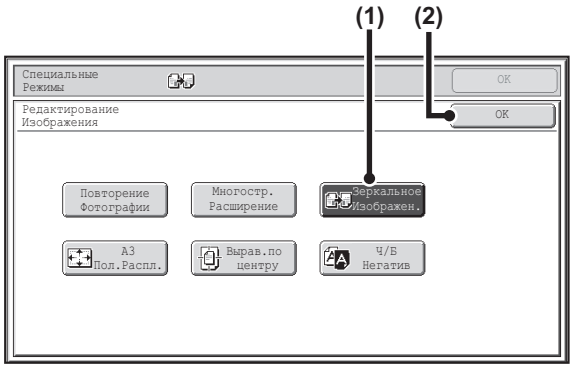

Выберите операцию зеркального копирования.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Зеркальное Изображен.] для того, чтобы она оказалась подсвечена.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к экрану специальных режимов. Нажмите на кнопку [OK] для возврата к основному экрану режима копирования.

4 **Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].**

Начнется копирование оригинала.

Если вы используете стекло оригиналодержателя, чтобы копировать страницы нескольких оригиналов, копирование будет происходить при сканировании каждого оригинала. Если вы выбрали режим сортировки, измените оригиналы и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эти шаги, пока не будут сосканированы все страницы, и затем прикоснитесь к кнопке [Завершить].

Чтобы отменить сканирование и копирование...

Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).


Для отмены установки зеркального копирования...

Прикоснитесь к кнопке [Зеркальное Изображен.] экрана, приведенного на этапе 3 операции, для того, чтобы ее подсветка погасла.


КОПИРОВАНИЕ ОРИГИНАЛОВ ФОРМАТА A3 (11" x 17") БЕЗ ОБРЕЗКИ КРАЯ (A3 (11" x 17") Копир. б/полей)

Эта функция позволяет полностью копировать оригинал формата A3 (11" x 17") без потерь изображения по краям. При этом используется бумага формата A3W (12" x 18"), который незначительно превышает по размерам формат A3 (11" x 17").


Оригинал формата A3 (11" x 17")

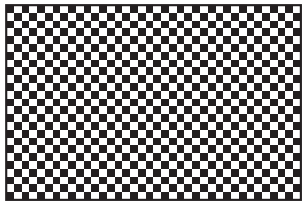

Копия без потери изображения формата A3 (12" x 18")

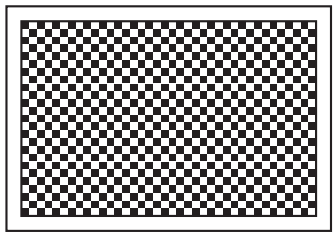

1

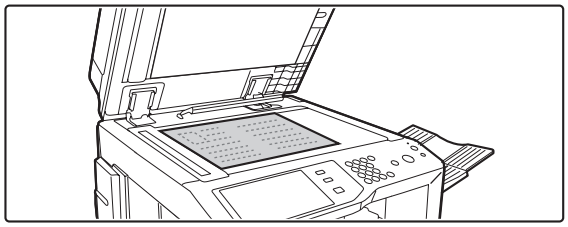

Разместите оригинал на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.

2

Выбор специальных режимов.


(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(2) При помощи кнопок переключитесь на нужный экран.

(3) Прикоснитесь к кнопке [Редакт. Изобр.].

☞ КНОПКА [Редакт. Изобр.] (стр. 2-104)

3

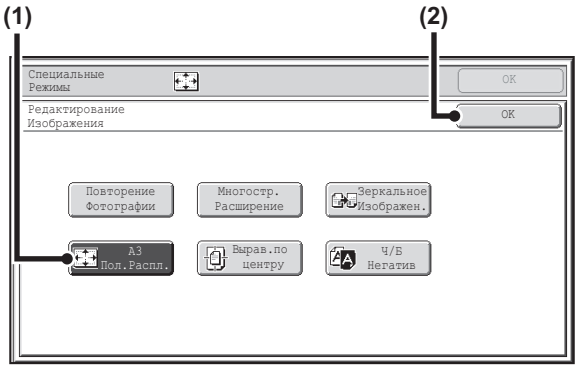


Выбор A3 (11x17) Полное Расплывание.

(1) Прикоснитесь к кнопке [A3 Пол. Распл.] или [11x17 Пол. Распл.], чтобы она была подсвечена.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к экрану специальных режимов. Нажмите на кнопку [OK] для возврата к основному экрану режима копирования.

4

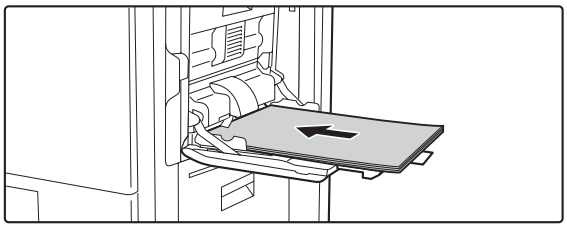

Поместите бумагу формата A3W (12" x 18") на лоток ручной подачи.

Выдвиньте удлинительный лоток, отрегулируйте направляющие по ширине формата A3W (12" x 18") и поместите бумагу на лоток ручной подачи. После загрузки бумаги настройте установки лотка ручной подачи в соответствии с инструкциями "КОПИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОТКА РУЧНОЙ ПОДАЧИ" (стр. 2-38).

5

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется копирование оригинала.
Если вы выбрали режим сортировки, измените оригиналы и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эти шаги, пока не будут сосканированы все страницы, и затем прикоснитесь к кнопке [Завершить].

Чтобы отменить сканирование и копирование...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).

- Для использования этой функции должно быть установлено одно из перечисленных ниже устройств: узел лотка вывода, финишер, финишер (большой накопитель), финишер для сшивания внакидку
- Оригинал должен быть размещен на стекле оригиналодержателя.
- При использовании этой функции устанавливается масштаб 100%. Изменение масштаба невозможно.
- Использование функций скрепления скобами, сгиба бумаги и перфорации невозможно.

Для отмены A3 (11x17) Полное Расплывание...
Прикоснитесь к кнопке [A3 Пол. Распл.] или [11x17 Пол. Распл.] экрана, приведенного на этапе 3 операции, чтобы погасла подсветка.

КОПИРОВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ ЛИСТА (Вырав. по Центру)

Используется для размещения изображения по центру листа.
Вы можете расположить изображение по центру листа, если размер оригинала меньше формата бумаги или если изображение было уменьшено.

Без использования функции центрирования	С использованием функции центрирования
	

1 Разместите оригинал.

Разместите оригинал в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх или на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.

2 Выбор специальных режимов.


(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(2) При помощи кнопок переключитесь на нужный экран.

(3) Прикоснитесь к кнопке [Редакт. Изобр.].

☞ КНОПКА [Редакт. Изобр.] (стр. 2-104)

3

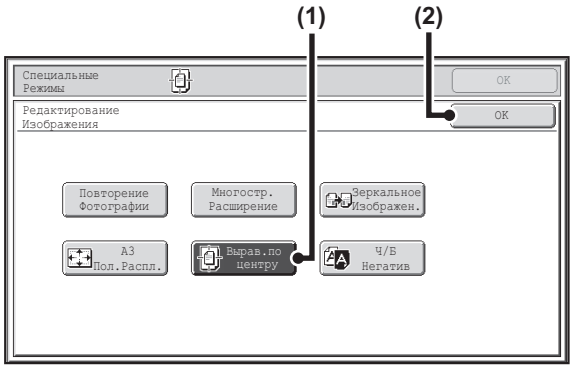

Выбор функции Выравнивания по Центру.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Вырав. по центру]

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к экрану специальных режимов. Нажмите на кнопку [OK] для возврата к основному экрану режима копирования.

4 Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется копирование оригинала.
Если вы используете стекло оригиналодержателя, чтобы копировать страницы нескольких оригиналов, копирование будет происходить при сканировании каждого оригинала. Если вы выбрали режим сортировки, измените оригиналы и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эти шаги, пока не будут сосканированы все страницы, и затем прикоснитесь к кнопке [Завершить].

Чтобы отменить сканирование и копирование...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).


Содержание

- При использовании функции выравгивания по центру изображение может быть уменьшено, но не увеличено.
- Если на дисплее указано, что формат оригинала или бумаги относится к специальным форматам, данная функция не может быть активизирована.

Для отмены выравнивания по центру...
Прикоснитесь к кнопке [Вырав. По Центру] экрана, приведенного на этапе 3 операции, для того, чтобы подсветка кнопки погасла.

ЧЕРНО-БЕЛОЕ НЕГАТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА КОПИИ (Ч/Б Негатив)

Используется для создания на копии черно-белого негативного изображения.
Оригиналы с большими областями, окрашенными в черный цвет (требующие большого расхода тонера) могут быть скопированы в виде негативов для сокращения расхода тонера.

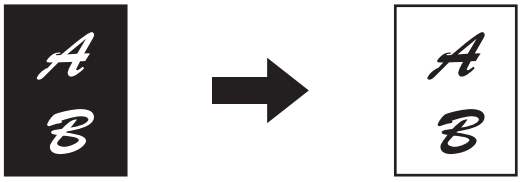

Оригиналы　　Ч/Б негативная копия

1 Разместите оригинал.

Разместите оригинал в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх или на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.

2 Выбор специальных режимов.


(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(2) При помощи кнопок переключитесь на нужный экран.

(3) Прикоснитесь к кнопке [Редактирование Изображения].

☞ КНОПКА [Редакт. Изобр.] (стр. 2-104)

3 Выберите функцию черно-белого негативного изображения на копии.

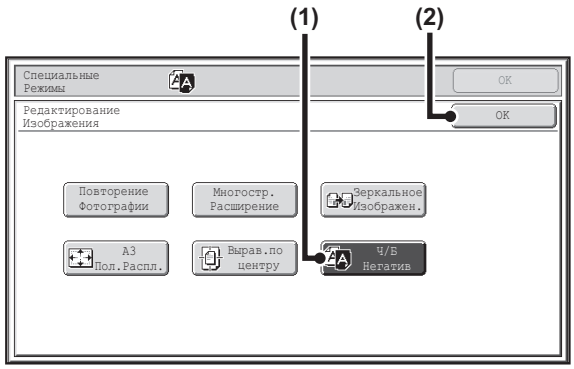

(1) Прикоснитесь к кнопке [Ч/Б Негатив] для того, чтобы она была подсвечена.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к экрану специальных режимов. Нажмите на кнопку [OK] для возврата к основному экрану режима копирования.

4 Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется копирование оригинала.
Если вы используете стекло оригиналодержателя, чтобы копировать страницы нескольких оригиналов, копирование будет происходить при сканировании каждого оригинала. Если вы выбрали режим сортировки, измените оригиналы и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эти шаги, пока не будут сосканированы все страницы, и затем прикоснитесь к кнопке [Завершить].

Чтобы отменить сканирование и копирование...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).


Содержание

- При выборе этой функции установка "Исходный Тип Изображения" режима экспонирования автоматически изменяется на "Текст".
- Эта функция может не активизироваться в отдельных странах и регионах.

Для отмены черно-белого негативного копирования...
Прикоснитесь к кнопке [Ч/Б Негатив] экрана, приведенного на этапе 3 операции, для того, чтобы подсветка кнопки погасла.

РЕГУЛИРОВКА РЕЗКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (Резкость)

Используется для получения более резкого или более мягкого изображения на копии.

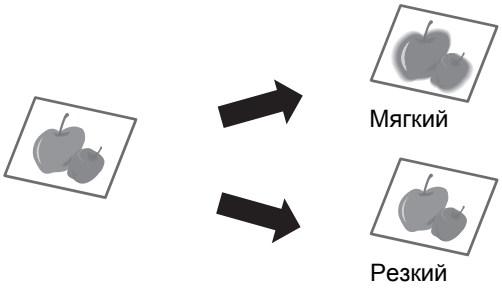

1 Разместите оригинал.

Разместите оригинал в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх или на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.


2 Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(2) При помощи кнопок переключитесь на нужный экран.

(3) Прикоснитесь к кнопке [Резкость].

3

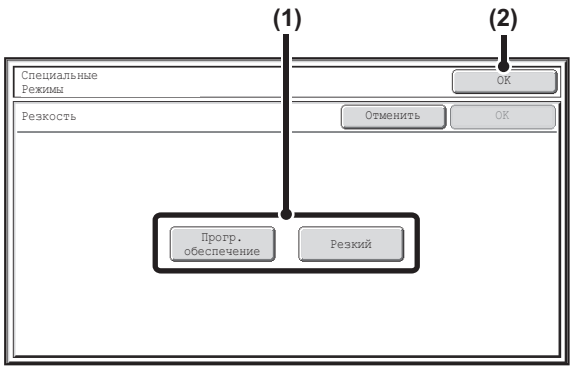

Настройте изображение.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Прогр. обеспечение] или [Резкий], чтобы она стала подсвеченной.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к экрану специальных режимов. Нажмите на кнопку [OK] для возврата к основному экрану режима копирования.

4 Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется копирование оригинала.
Если вы используете стекло оригиналодержателя, чтобы копировать страницы нескольких оригиналов, копирование будет происходить при сканировании каждого оригинала. Если вы выбрали режим сортировки, измените оригиналы и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эти шаги, пока не будут сосканированы все страницы, и затем прикоснитесь к кнопке [Завершить].


Чтобы отменить сканирование и копирование...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).

При выборе этой функции установка настройка экспозиции автоматически изменяется на ручную. Автоматическую настройку экспозиции выбрать нельзя.

Для отмены установки резкости...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 3 операции.

ПРОВЕРКА КОПИЙ ПЕРЕД ПЕЧАТЬЮ (Пробный Экземпляр)

При активизации этой функции печатается только один комплект копий независимо от того, какой тираж копирования был указан. После проверки этого комплекта могут быть изготовлены все остальные комплекты. Ранее для внесения изменений в установки необходимо было вновь сканировать оригинал. Однако данная функция позволяет изменить установки для отсканированного оригинала без повторного сканирования, повышая эффективность операции копирования.

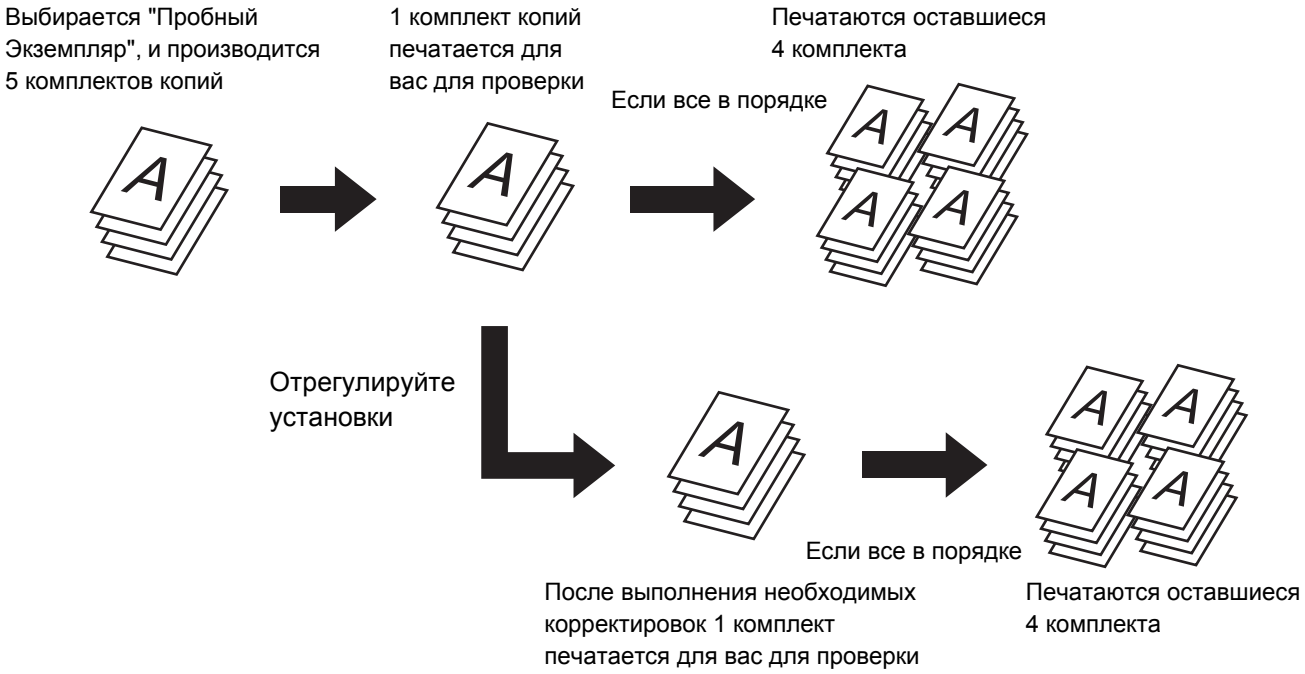


1 Разместите оригинал.

Разместите оригинал в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх или на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.

2 Выберите установки копирования на основном экране.

3

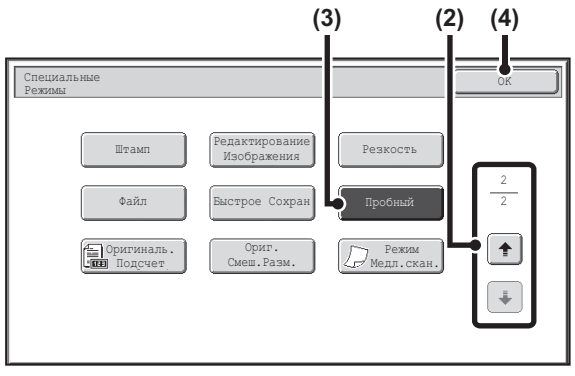

Выберите режим пробного копирования.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].


☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 2-41)

(2) При помощи кнопок ↓ ↑ переключитесь на нужный экран.

(3) Прикоснитесь к кнопке [Пробный], чтобы она была подсвечена.

(4) Прикоснитесь к кнопке [OK].

4

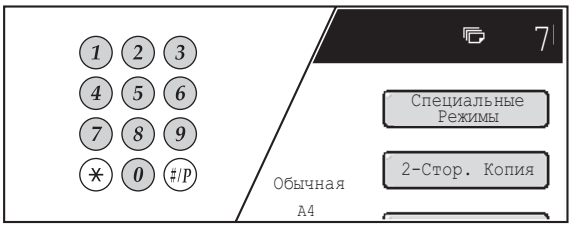

Введите количество копий (комплектов) при помощи цифровых кнопок.

Если вы будете копировать множество оригиналов, используя стекло оригиналодержателя, после этого этапа переключитесь на режим сортировки.

☞ Режим сортировки (стр. 2-33)

Может быть установлен тираж до 999 копий.

Если введен неправильный тираж копирования...
Нажмите на кнопку [ОЧИСТИТЬ] (Ⓒ), а затем введите правильное число.


5

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Отпечатан 1 комплект копий.
Если вы используете стекло оригиналодержателя для снятия копий с большого количества оригиналов, измените оригиналы и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эти шаги, пока не будут сосканированы все страницы, и затем прикоснитесь к кнопке [Завершить]. Будет отпечатан 1 комплект копий.

Для отмены копирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] (ⓞ).

6

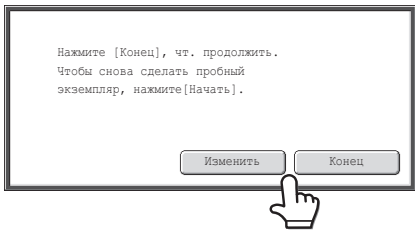


Проверьте отпечатанный коплект копий. Если качество копий приемлемо, прикоснитесь к кнопке [Конец]. Если установки необходимо изменить, прикоснитесь к кнопке [Изменить].

При касании кнопки [Конец] будут распечатаны остальные комплекты.
После касания кнопки [Изменить] переходите к следующему этапу операции.

Для отмены копирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] (ⓞ).

Содержание

7

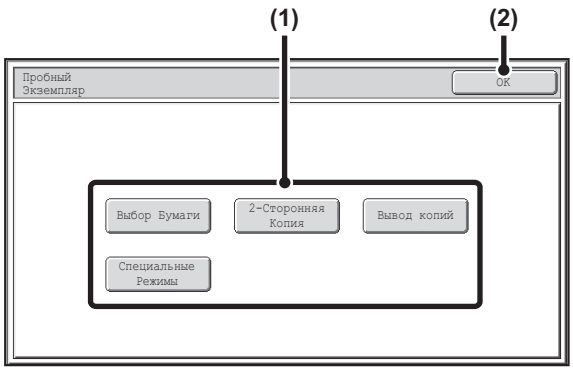

Измените установки.

(1) Выберите кнопку с установкой, которую необходимо изменить.

Откроется экран установки, соответствующий нажатой кнопке. Измените установки и прикоснитесь к кнокпе [OK].

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].


- Чтобы изменить количество печатаемых комплектов, с помощью цифровых кнопок задайте необходимое число копий (комплектов). После изменения количества комплектов прикоснитесь к кнопке сенсорной панели [Закончить] (не [НАЧАТЬ]), чтобы напечатать комплекты.
- К специальным режимам, для которых возможна настройка, относятся Сдвиг Края, Изготовление Буклетов, Тандемное Копирование, Обложки/Вставки, Вставки Прозрачной Пленки, Мультикопия и Штамп.
- Для Изготовления Буклетов, Обложек/Вставок и Мультикопии возможны только изменения установок этих функций; ни одна из этих функций не может быть заново добавлена или удалена.
- Если используется прозрачная плёнка, установки могут меняться, новые установки могут быть добавлены, и функции могут быть отменены. Тем не менее, это невозможно, когда активируется изготовление буклетов.

8

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Один комплект копий будет напечатан вновь при помощи измененных установок. Проверьте результаты. Если необходима последующая корректировка, повторите шаги 6 - 8 (Повтор Проб. Экземпл. не уменьшает оставшееся для печати количество комплектов).

9

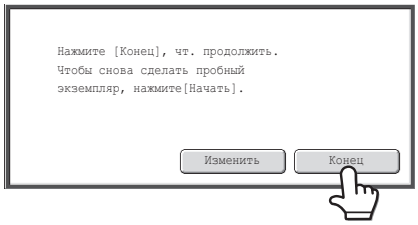

Прикоснитесь к кнопке [Конец].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования, после чего будут изготовлены оставшиеся комплекты копий.

Чтобы отменить сканирование и копирование...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).


Если операция Проб. Экземпл. реализуется, пока аппарат выполняет другую задачу (печать), то другая задача будет прервана, и напечатаны пробные экземпляры. Ранее выполняемое задание будет продолжено после завершения печати пробного экземпляра.
Но, если функция Проб. Экземпл. запускается во время работы задачи, для которой активированы двусторонняя печать и скрепление скобками, то пробное копирование будет выполняться после завершения текущей задачи.
Если прикоснуться к кнопке [Закончить], чтобы напечатать оставшиеся комплекты в то время, когда аппарат печатает другую задачу, то оставшиеся комплекты будут напечатаны после выполнения всех ранее зарезервированных задач.

Содержание

ПРОВЕРКА ПЕРЕД КОПИРОВАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ОТСКАНИРОВАННЫХ ИСХОДНЫХ СТРАНИЦ (Исходный подсчёт)

Перед выполнением операции копирования количество отсканированных страниц оригинала должно быть подсчитано и выведено на дисплей. Проверка количества отсканированных страниц оригинала позволяет сократить вероятность ошибки при копировании.


1

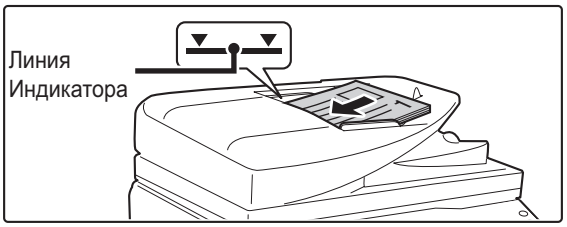

Поместите оригиналы в лоток автоподатчика лицевой стороной вверх.

Оригиналы должны быть размещены лицевой стороной вверх в лотке автоподатчика. В лотке автоподатчика можно поместить большое количество оригиналов. Стопа оригиналов не должна превышать индикаторную линию лотка.

2

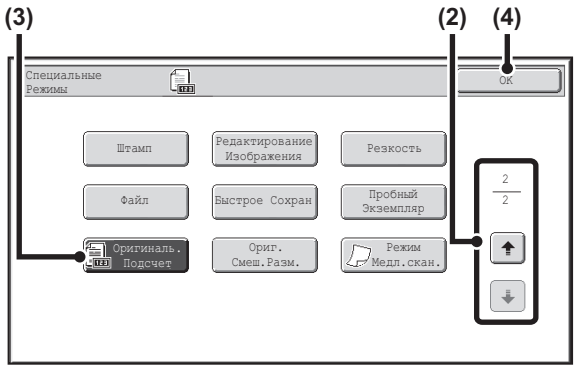

Выберите Исходный Подсчёт.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 2-41)

(2) При помощи кнопок ↓ ↑ переключитесь на нужный экран.

(3) Прикоснитесь к кнопке [Оригиналь. Подсчет], чтобы она была подсвечена.

(4) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования.


3

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Чтобы отменить сканирование и копирование...
Нажмите на кнопку [СТОП] (⊘).

Содержание

4

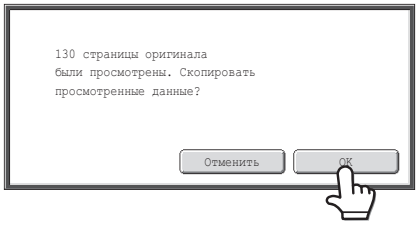

По окончании сканирования проверьте количество отсканированных листов и прикоснитесь к кнопке [OK].

Начнется копирование оригинала.

- Когда используется режим многостр. оригинала, количество отсканированных листов появляется после нажатия на кнопку [Завершить].
- Отображаемое число является количеством отсканированных листов оригинала, а не отсканированных страниц оригинала. Например, когда выполняется 2-стороннее копирование с использованием одного оригинала, число "1" будет использоваться для обозначения одного отсканированного листа оригинала; вместо "2" для обозначения лицевой и оборотной страниц.

Если отображаемое число листов оригинала отличается от действительного количества страниц оригинала...


Нажмите на кнопку [СТОП] (⊗).

Для отмены установки исх. подсчёта...


Прикоснитесь к кнопке [Исх. Подсчёт] экрана, приведенного на этапе 2 операции, чтобы выключилась подсветка.

КОПИРОВАНИЕ ОРИГИНАЛОВ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ (Ориг.Смеш.Разм.)

Даже, если оригиналы формата B4 (8-1/2" x 14") идут вместе с оригиналами формата A3 (11" x 17"), все оригиналы можно копировать одновременно. При сканировании оригиналов аппарат автоматически определяет формат каждого оригинала и использует бумагу соответствующего формата.
Когда оригинал смешанного размера идёт вместе с автоматическим выбором масштаба, масштаб настраивается индивидуально для каждого оригинала в соответствии с выбранным форматом бумаги, что позволяет печатать копии на бумаге единого формата.

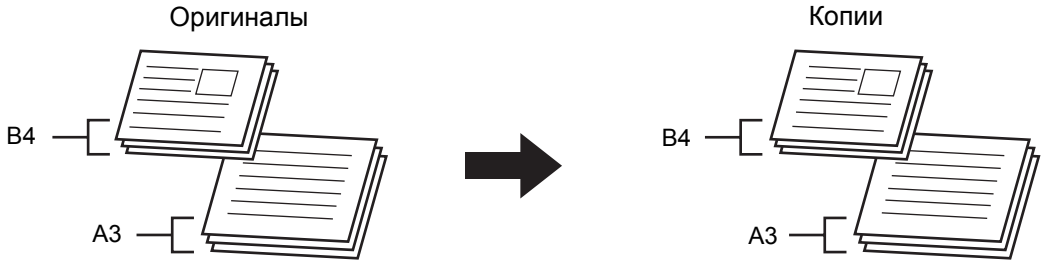

Когда оригинал смешанного размера идёт вместе с автоматическим выбором масштаба
(Выбираются автоматический выбор масштаба и A3 (11" x 17"))

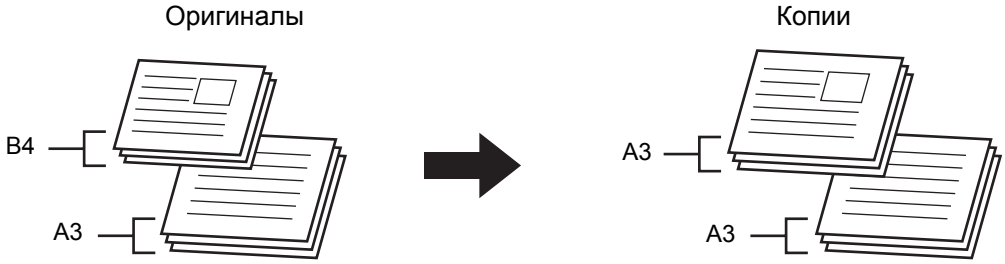

A Оригинал формата B4 (8-1/2" x 14") будет увеличен до формата A3 (11" x 17").


Имеются два вида установок для копирования оригиналов смешанных форматов.

Та же самая Ширина	Используйте эту установку для оригиналов различных форматов, но совпадающих по размеру одной из сторон. Размещение этих оригиналов в лотке автоподатчика производится так, чтобы стороны оригиналов, имеющие одинаковый размер были выровнены слева. • A3 и A4 • B4 и B5 • A4R и A5 • 11" x 17" и 8-1/2" x 11" • 8-1/2" x 14" и 8-1/2" x 11"R • 8-1/2" x 14" и 5-1/2" x 8-1/2" • 8-1/2" x 13" и 8-1/2" x 11"R • 8-1/2" x 13" и 5-1/2" x 8-1/2" • 8-1/2" x 11"R и 5-1/2" x 8-1/2"
Различная Ширина	Используйте эту установку для оригиналов различных форматов, не совпадающих по размеру ни по одной из сторон. Установка может быть использована только для следующих сочетаний форматов: • A3 и B4 • A3 и B5 • B4 и A4 • A4 и B5 • B4 и A4R • B4 и A5 • B5 и A4R • B5 и A5 • 11" x 17" и 8-1/2" x 14" • 11" x 17" и 8-1/2" x 13" • 11" x 17" и 5-1/2 x 8-1/2"

Содержание


1 Поместите оригиналы в лоток автоподатчика лицевой стороной вверх.

● **При использовании установки "Та же самая Ширина"**

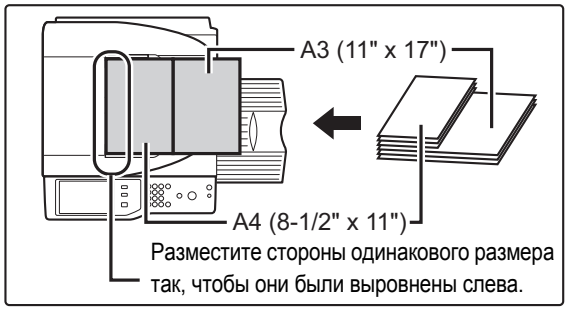

Разместите стороны оригиналов одинакового размера так, чтобы они были выровнены слева.

● **При использовании установки "Различная Ширина"**

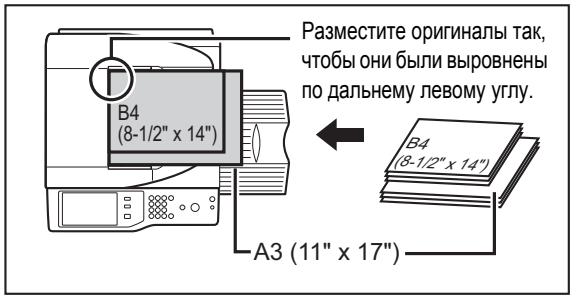

Разместите оригиналы так, чтобы они были совмещены и выровнены по левому удаленному от Вас углу лотка автоподатчика оригиналов.

2 Выбор специальных режимов.


(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(2) При помощи кнопок ↓ ↑ переключитесь на нужный экран.

(3) Прикоснитесь к кнопке [Ориг.Смеш.Разм.].

☞ Меню специальных режимов (Второй экран) (стр. 2-42)

3 Выберите установки для режима смешанных оригиналов.

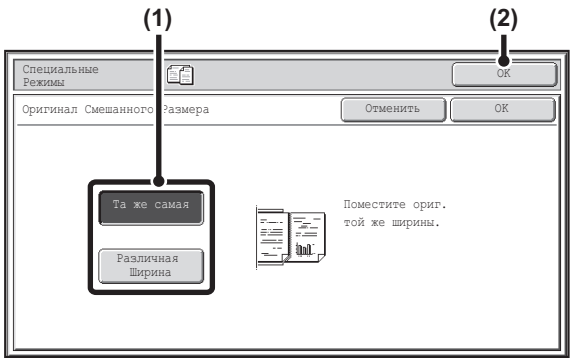

(1) Прикоснитесь к кнопке [Та же самая] или [Различная Ширина] в зависимости от того, какие оригиналы копируются.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования.

4 Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется копирование оригинала.

Чтобы отменить сканирование и копирование...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).


- Когда включена опция [Различная Ширина], опции "2-сторон. к 2-сторонн." и "2-сторонн. к 1-сторонн." режима автоматического 2-стороннего копирования использовать нельзя.
- При использовании установки "Различная Ширина" не может использоваться функция скрепления.
- Функция оригинала смешанного размера не может использоваться для копирования оригиналов одного формата, расположенных с различной ориентацией (A4 и A4R (8-1/2" x 11" и 8-1/2" x 11"R) и т.д.).

Для отмены установки оригиналов смешанных форматов...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 3 операции.


Системные Параметры настройки (Администратора): Режим Оригинальной Подачи
Режим оригинальной подачи может устанавливаться на постоянное сканирование оригиналов смешанных размеров.

КОПИРОВАНИЕ ТОНКИХ ОРИГИНАЛОВ (Режим Медленного Сканирования)

Используйте эту функцию для сканирования тонких оригиналов с использованием автоподатчика. Функция поможет Вам избежать застревания тонких оригиналов при подаче.

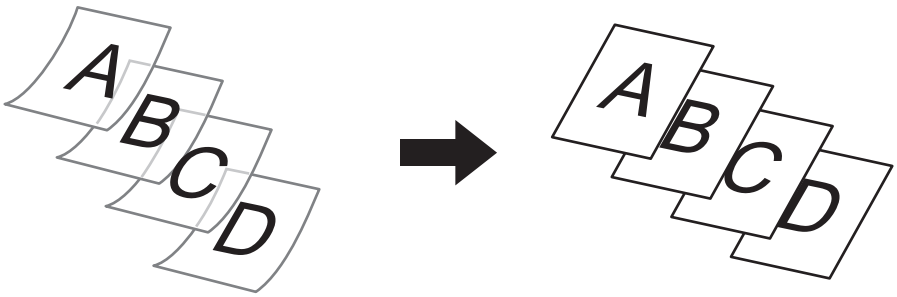

1

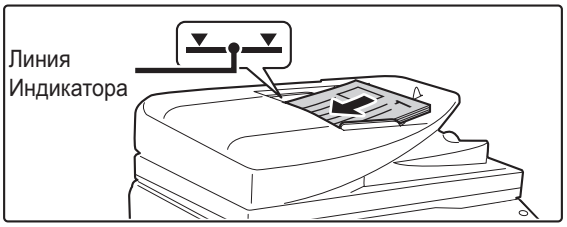


Поместите оригиналы в лоток автоподатчика лицевой стороной вверх.

Оригиналы должны быть размещены лицевой стороной вверх в лотке автоподатчика. В лотке автоподатчика можно поместить большое количество оригиналов. Стопа оригиналов не должна превышать индикаторную линию лотка.

Если при размещении оригиналов использовались избыточные усилия, оригиналы могут быть смяты, что приведет к их застреванию при подаче.

2

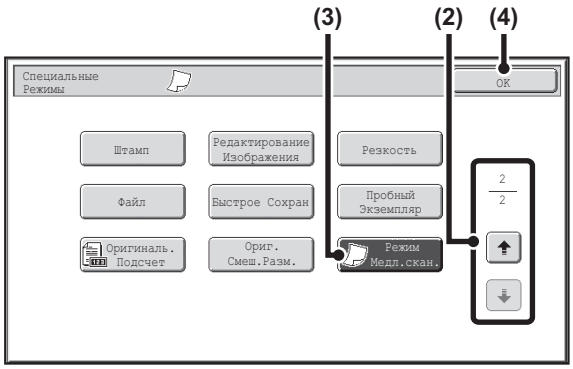

Выберите режим медленного сканирования.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 2-41)

(2) При помощи кнопок ↓ ↑ переключитесь на нужный экран.

(3) Прикоснитесь к кнопке [Режим Медл.скан.] для того, чтобы кнопка была подсвечена.

(4) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы возвратитесь к основному экрану режима копирования.

3

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется копирование оригинала.

Чтобы отменить сканирование и копирование...
Нажмите на кнопку [СТОП] (⊘).

Не могут быть использованы режимы автоматического 2-стороннего копирования "2-сторонняя копия с 2-стороннего оригинала" и "1-сторонняя копия с 2-стороннего оригинала".

Для отмены установки медленного сканирования...
Прикоснитесь к кнопке [Режим Медл. Скан.] на экране этапа 2 операции, чтобы погасла подсветка.

Системные Параметры настройки (Администратора): Режим Оригинальной Подачи
Используется, чтобы сканирование всегда протекало в режиме медленного сканирования.


УДОБНЫЕ ФУНКЦИИ КОПИРОВАНИЯ

В данном разделе рассматриваются удобные функции копирования такие, как копирование с прерыванием, изменение порядка зарезервированных задач копирования и сохранение установок копирования в программе.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ (Копирование с прерыванием)

Если Вам нужно изготовить срочную копию, а аппарат выполняет изготовление большого тиража или иную длительную операцию, используйте копирование с прерыванием. При этом текущее задание временно приостанавливается, что позволяет выполнить промежуточную операцию первой.


1

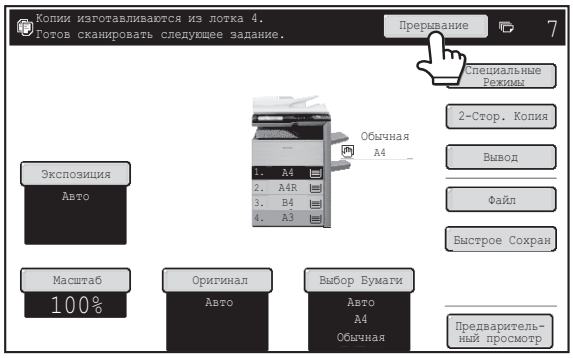

Прикоснитесь к кнопке [Прерывание].

Во время хода сканирования оригинала кнопка [Прерывание] не появляется.

2

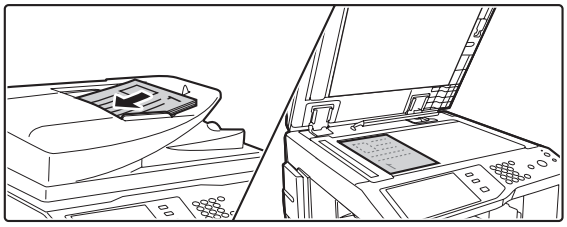

Разместите оригинал.

Разместите оригинал в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх или на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.

3

Выберите настройки копирования и нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется копирование промежуточной работы.

4

По завершении копирования промежуточной работы возобновится прерванная работа.

Чтобы отменить сканирование и копирование...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).

Содержание

- Если активизирована функция аутентификации (проверки подлинности) пользователя, то после нажатия на кнопку [Прерывание] на дисплее появится экран регистрации пользователя. Для регистрации введите Ваши имя пользователя и пароль. Количество изготовленных в режиме прерывания копий будет добавлено к счету зарегистрировавшегося пользователя.
- В зависимости от установок основного выполняемого задания кнопка [Прерывание] может не появиться.
- Копирование с прерыванием не может использоваться в сочетании со следующими специальными режимами: Многостраничный Оригинал, Тандемная Копия, Копирование Книги, Копирование Визиток, Многостраничное Расширение, Оригиналь. Подсчет
- Если для промежуточной работы используется стекло оригиналодержателя, то выбор функций 2-стороннего копирования, сортировки и сортировки со скреплением невозможен. Если необходимо активизировать одну из этих функций, используйте автоподатчик оригиналов.


ПРОВЕРКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА КОПИИ (Предварительный просмотр)

Вы можете прикоснуться к кнопке [Предварительный просмотр], после чего она будет подсвечиваться на основном экране, и затем сканировать оригинал и проверять, как выглядит изображение предварительного просмотра копии на сенсорной панели, прежде чем напечатать копию.

1 **Разместите оригинал.**

Разместите оригинал в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх или на стекле оригиналодержателя лицевой стороной вниз.

2

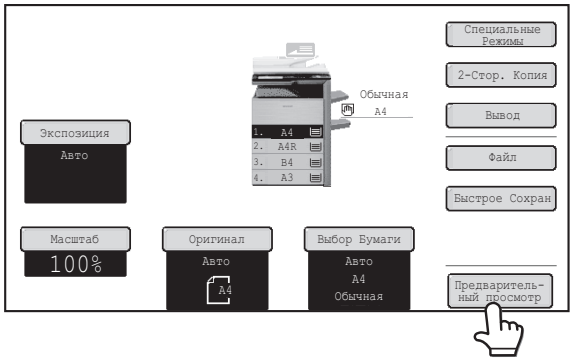


Прикоснитесь к кнопке [Предварительный просмотр] для того, чтобы кнопка была подсвечена.

3 **Выберите настройки копирования и нажмите кнопку [НАЧАТЬ].**

После сканирования оригинала, на сенсорной панели появляется изображение предварительного просмотра копии. Копия не будет распечатываться до тех пор, пока вы на экране предварительного просмотра не прикоснетесь к кнопке [Начать копировать].

4

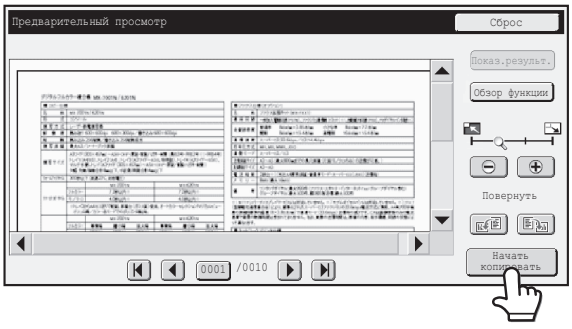

Проверьте изображение предварительного просмотра и затем прикоснитесь к кнопке [Начать копировать].

Начнется печать копии.
Подробные сведения об экране предварительного просмотра приведены в разделе "ЭКРАН ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА" (стр. 2-132).

Если необходимо изменить установку копирования, прикоснитесь к кнопке [Сброс].

Для отмены копирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).


Содержание

Для отмены операции...
Нажмите на кнопку [ОЧИСТИТЬ ВСЕ] (Ⓒ).

Системные Параметры настройки (Администратора): Просмотр по умолчанию
Вы можете сделать так, чтобы кнопка [Предварительный просмотр] была всегда выбрана по умолчанию (подсвечена). Выберите эту установку, если при копировании вы хотите всякий раз проверять изображение предварительного просмотра.

ЭКРАН ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА

Ниже описан экран предварительного просмотра:

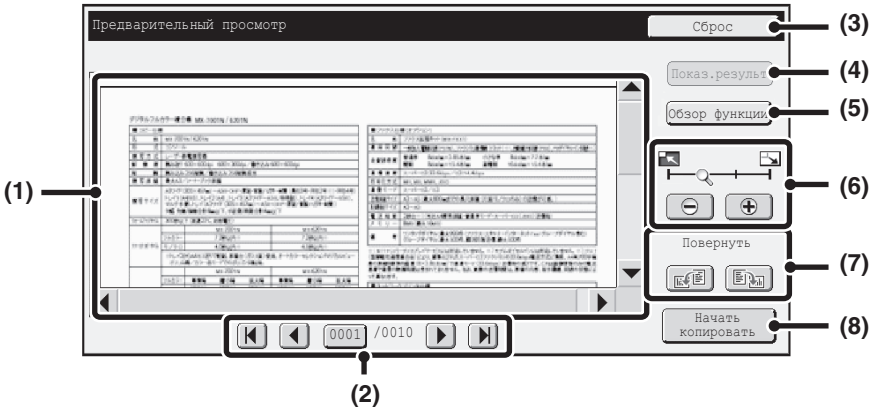

(1) Изображение для предварительного просмотра

Появляется изображение выбранного полученного изображения.
Если изображение обрезано, используйте линии прокрутки меню справа и снизу, чтобы просмотреть изображение полностью. Прикоснитесь к линии прокрутки меню и тащите её в нужном направлении. (Для прокрутки можно также использовать кнопки ▼ ▲.)


(2) Кнопки переключения на другие страницы

Когда имеется несколько страниц, с изображения, используйте эти кнопки для смены страниц.

- Кнопки ⏮ ⏭: Переход к первой или к последней странице.
- Кнопки ◀ ▶: Переход к предыдущей или следующей странице.
- Дисплей номера страницы:
  Показывает общее количество страниц и номер текущей страницы. Вы можете прикоснуться к кнопке номера текущей страницы и с помощью цифровых кнопок ввести номер страницы, на которую хотите перейти.

(3) Кнопка [Сброс]

Прикоснитесь, чтобы изменить установки копирования после проверки изображения предварительного просмотра. После изменения установок прикоснитесь к кнопке [Просмотр. снова], чтобы обновить изображение предварительного просмотра с учетом новых установок.

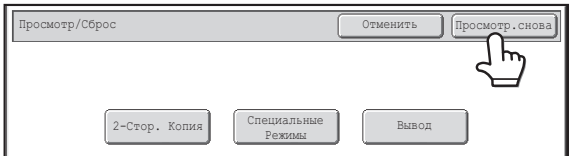

(4) Кнопка [Показ.результ.]

Прикоснитесь, чтобы выбранные режимы и установке отображались в виде значков. Отображаются следующие функции:

- 2-стороннее копирование
- Изготовление буклетов
- Копирование книги
- Функция сшивания скобками (включая изготовление буклетов)
- Функция дырокола
- Меню Штамп
- Обложки/Вставки
- Вставки для прозрачной пленки

К этой кнопке можно прикоснуться только тогда, когда изображение предварительного просмотра отображается на экране предварительного просмотра полностью.

(5) Кнопка [Обзор функции]

Прикоснитесь, чтобы проверить установки специальных режимов, двухстороннего копирования и переплетения.

(6) Кнопка масштаба изображения

Используется для задания масштаба отображаемого изображения. Изменение слева направо в порядке "Страница", "Дважды", "4 раза", "8 раз". Эта установка применяется ко всем страницам файла, а не только к отображаемой странице.

(7) Кнопка "Повернуть"

Поворачивает изображение вправо или влево на 90 градусов. Поворот применяется ко всем страницам файла, а не только к отображаемой странице.

(8) Кнопка [Начать копировать]

Прикоснитесь, чтобы начать печать копии.


- Предварительное изображение это изображение, которое выводится на сенсорную панель. Оно отличается от действительного отпечатанного изображения.
- Изображение предварительного просмотра генерируется с учетом установок копирования и установок специальных режимов. На изображении предварительного просмотра отражаются следующие установки:
  Установки копирования: коэффициент масштабирования, формат бумаги
  Специальные режимы: сдвиг края, стирание по краю, копирование разворота, копирование буклетов, обложки/вставки, диапозитивная пленка, 2в1/4в1, копирование книги, копирование визиток, меню редактирования изображение, Резкость
- При выборе некоторых значений коэффициента масштабирования строки файла (например, границы при печати с функцией 2в1/4в1) могут отображаться некорректно.

Содержание


ЭКРАН СОСТОЯНИЯ ЗАДАНИЙ

Экран состояния заданий появляется на дисплее после нажатия кнопки [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ] на панели управления. Этот экран показывает состояние работ, распределенных по режимам. После нажатия на кнопку [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ] появляется экран состояния для режима, использованного до нажатия на кнопку.

Пример: Нажатие на кнопку в режиме копирования

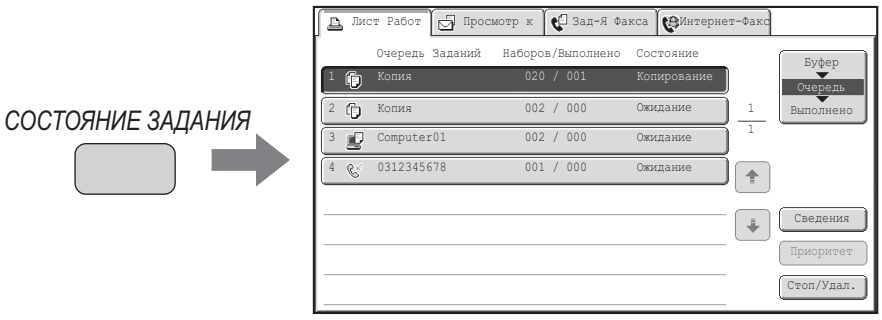


Дисплей состояния заданий (A) находится в левом нижнем углу сенсорной панели. Чтобы отобразить экран состояния заданий нужно прикоснуться к дисплею состояния заданий. Первые четыре задания в очереди на печать (выполняемое в настоящий момент задание и зарезервированные задания) можно проверить на дисплее состояния заданий (B).

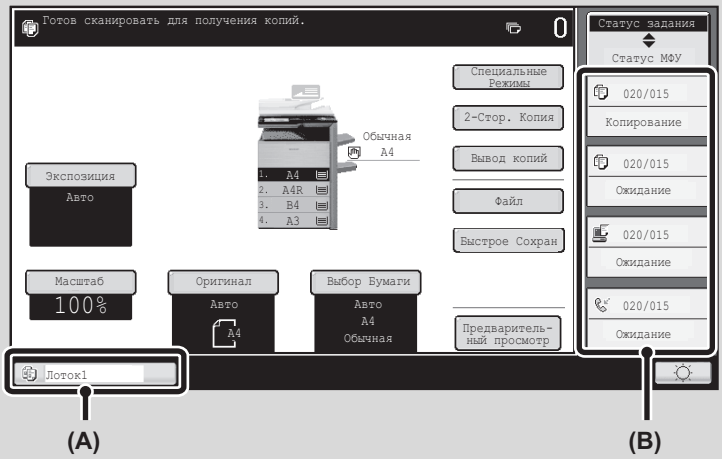

Содержание

ЭКРАН ОЧЕРЕДНОСТИ ЗАДАНИЙ И ЭКРАН ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Экран состояния заданий состоит из экрана очередности заданий на копирование и печать, которые ожидают своего выполнения или выполняются в данный момент, экрана выполненных заданий, который показывает завершенные задания, а также из экрана фонового режима, который показывает задания, выполняемые в фоновом режиме и зашифрованные PDF задания, ожидающие распечатки. В этом разделе приводится описание экрана очередности заданий и экрана выполненных заданий в отношении к режиму копирования. При каждом касании кнопки селектора экрана состояния заданий происходит его переключение в режим экрана очередности заданий или экрана выполненных заданий.

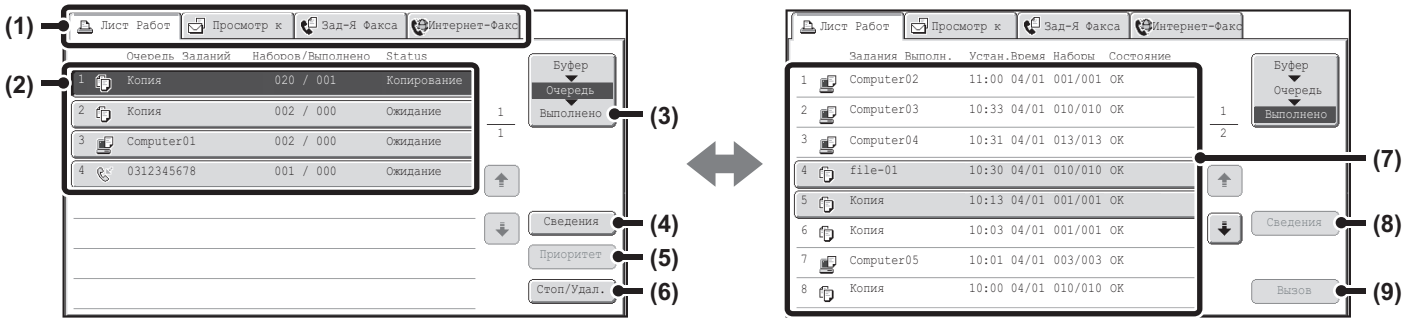

(1) Закладки выбора режимов

При помощи этих закладок производится выбор режима, отображаемого на экране состояния заданий.
Состояние заданий на копирование может быть проверено при касании закладки [Лист Работ].

(2) Список заданий (экран очередности заданий)

Задания, ожидающие вывода на печать, появляются на экране очерёдности заданий в виде кнопок. Задания выполняются в порядке очередности, начиная с самого верхнего. На каждой кнопке задания показана информация о задании и его текущем состоянии.

(3) Кнопка селектора экрана состояния заданий

При касании этой кнопки производится переключение в режим экрана очередности заданий, режим выполненных заданий и в режим буферных заданий (выполняемых в фоновом режиме).

(4) Кнопка [Сведения] (экран очередности заданий)

При касании этой кнопки на дисплей выводятся подробные сведения о задании.

(5) Кнопка [Приоритет]

Прикосновением к этой кнопке выбранное задание превращается в первоочередное.

(6) Кнопка [Стоп/Удал.]

Прикосновением к этой кнопке задание останавливается или удаляется.

(7) Список заданий (экран выполненных заданий)

Показывает до 99 выполненных заданий. Показываются сведения о состоянии каждой выполненной работы. Задания на копирование с использованием функции сохранения документа обозначены как кнопки.

(8) Кнопка [Сведения] (экран выполненных заданий)

Если в списке заданий работа показана в виде кнопки, прикосновение к кнопке [Сведения] выведет на дисплей подробную информацию об этом задании.


(9) Кнопка [Вызов]

Прикоснитесь к этой кнопке для возможности использования задания на копирование, сохраняемого при помощи функции хранения документов.

Содержание

Дисплей кнопки задания

Каждая кнопка задания показывает положение задания в списке очередности и его текущее состояние.

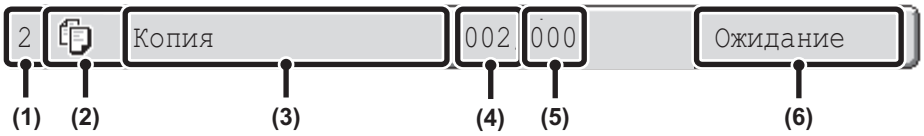

(1) Указывает номер (позицию) задания в списке очередности.

По завершении текущей работы производится перемещение следующих за ним заданий на одну позицию вверх.
Это число не появляется в кнопках на экране выполненных заданий.

(2) Пиктограмма режима

Пиктограмма появляется, если данное задание это задание на копирование.

(3) Наименование задания

Для задания на копирование появится индикатор "Копия".
Если активизирована аутентификация пользователя, то появится имя пользователя, выполнившего задание.

(4) Введенное количество копий (комплектов)

Показывает указанное пользователем количество копий (комплектов).

(5) Количество сделанных копий

Показывает число выполненных копий (комплектов).
Если задание находится в очереди, то появится "000".

(6) Состояние

Показывает состояние задания.

Сообщение	Состояние
"Копирование"	Выполняется копирование
"Ожидание"	Задание ожидает выполнения.
"Нет Тонера"	В картридже закончился тонер. Замените картридж на новый картридж с тонером.
"Нет бумаги"	Закончилась бумага для выполнения задания. Добавьте бумагу или укажите другой лоток с бумагой.
"Предел"	Превышение предела копирования. Проверьте у администратора аппарата.
"Ошибка"	Произошла ошибка во время выполнения задания. Устраните ошибку и ее причины.

Содержание

ОТМЕНА ЗАДАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОЧЕРЕДИ

Задание, находящееся в очереди на печать, может быть отменено.


1

СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ



Нажмите на кнопку [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ].

2

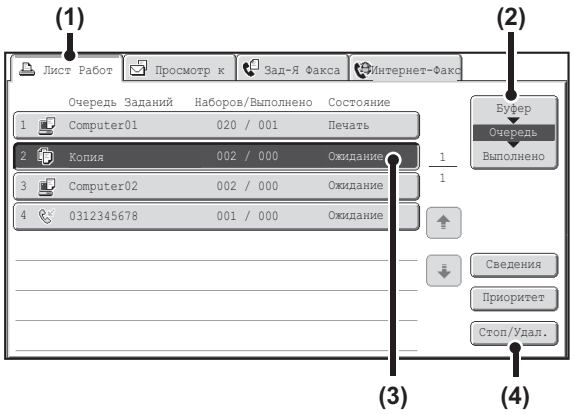

Отмена задания.

(1) Прикоснитесь к закладке [Лист Работ].


(2) Измените режим состояния задания по выводу на печать на [Очередь].

С помощью этой кнопки выбирается режим. Выбранный режим будет подсвечен.

(3) Прикоснитесь к кнопке задания на копирование, которое хотите отменить.

(4) Прикоснитесь к кнопке [Стоп/Удал.].

(5) Появится сообщение для подтверждения отмены. Прикоснитесь к кнопке [Да].

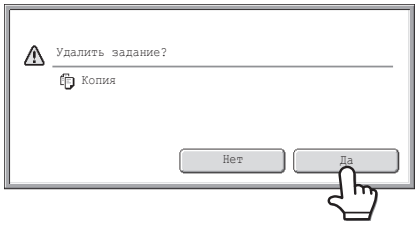

Кнопка выбранного задания будет удалена, и задание на печать будет отменено.

Если задание на копирование выполняется в данный момент, Вы можете также нажать на кнопку [СТОП] (⊘) для вывода на дисплей приведенного выше экрана.
Для отмены задания прикоснитесь к кнопке [Да].

Если Вы не хотите отменять выбранное задание на печать...
Прикоснитесь к кнопке [Нет] на этапе (5).

Содержание

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТА ЗАДАНИЮ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В ОЧЕРЕДИ


Если задание на копирование началось, когда в списке очередности уже имеется несколько заданий, то оно будет размещено в конце очереди. Однако, если Вам необходимо выполнить срочное копирование, то срочному заданию может быть присвоен приоритет, после чего оно будет осуществлено первым.

1



Нажмите на кнопку [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ].

2

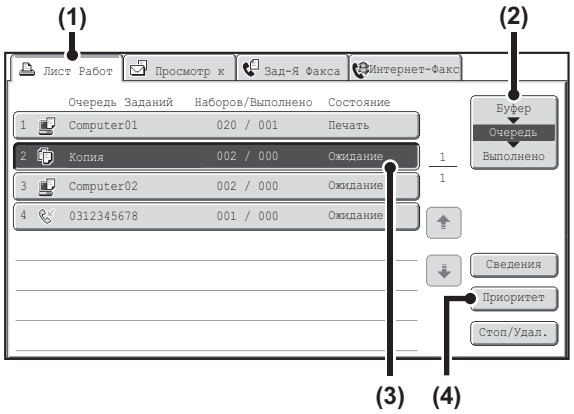

Назначение заданию приоритета.

(1) Прикоснитесь к закладке [Лист Работ].

(2) Измените режим состояния задания по выводу на печать на [Очередь].

С помощью этой кнопки выбирается режим. Выбранный режим будет подсвечен.

(3) Прикоснитесь к кнопке задания на копирование, которому хотите дать приоритет.

(4) Прикоснитесь к кнопке [Приоритет].

Задание, находящееся в печати, остановится, и задание, выбранное в шаге (3), будет выведено на печать.

Содержание

ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАДАНИЮ НА КОПИРОВАНИЕ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В ОЧЕРЕДИ


На дисплей может быть выведена подробная информация о задании, находящемся в списке очередности.

1



Нажмите на кнопку [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ].

2

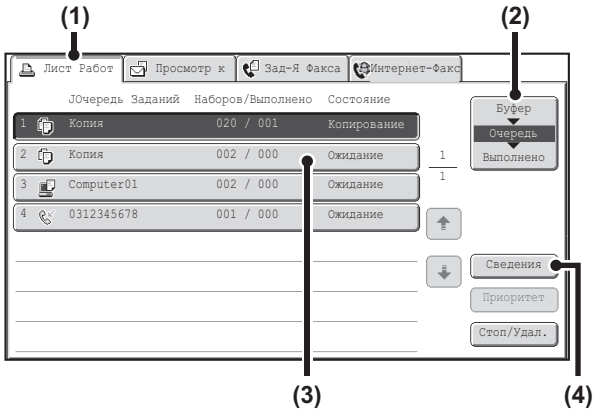

Проверка данных задания

(1) Прикоснитесь к закладке [Лист Работ].


(2) Измените режим состояния задания по выводу на печать на [Очередь].

С помощью этой кнопки выбирается режим. Выбранный режим будет подсвечен.

(3) Выберите кнопку с заданием, которое хотите проверить.

(4) Прикоснитесь к кнопке [Сведения].

Появится экран контроля задания, выбранного в шаге (3).

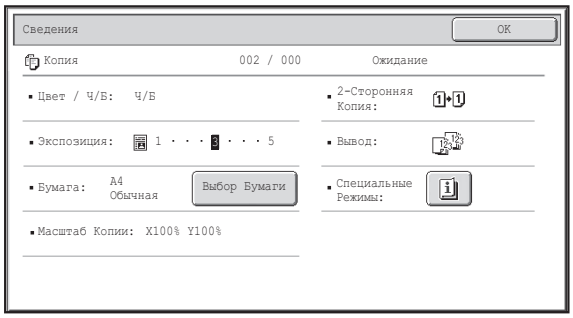

Кнопка [Выбор Бумаги]

Если задание на копирование будет остановлено из-за отсутствия бумаги в лотке, может быть нажата кнопка [Выбор Бумаги] для переключения на другой лоток с бумагой.

После нажатия на кнопку [Выбор Бумаги] на дисплее появится экран выбора лотка с бумагой.

☞ ЛОТКИ ДЛЯ БУМАГИ (стр. 2-11)


Прикоснитесь к кнопке лотка, в который загружена бумага с нужным форматом, а затем - к кнопке [OK]. Выполнение остановленного задания будет продолжено.

СОХРАНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ КОПИРОВАНИЯ (Рабочие Программы)


Рабочая программа - это группа установок копирования, сохраняемых совместно. Если установки копирования сохраняются в рабочей программе, они могут быть вызваны и использованы для дальнейших операций копирования, что намного упрощает условия работы с аппаратом.

К примеру, предположим, что один раз в месяц копируются для архивирования чертежи, выполненные в программе CAD формата A3 (11" x 17") (11" x 17"), и при этом используются следующие установки:

Чертежи CAD формата A3 (11" x 17")

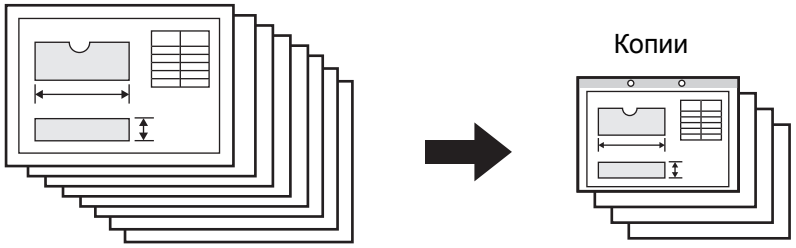

(1) Чертежи CAD формата A3 (11" x 17") уменьшаются до формата A4 (8-1/2" x 11").
(2) На чертежах имеются нечеткие тонкие линии, поэтому используется установка экспозиции для получения более плотного изображения (уровень 4).
(3) Для уменьшения расхода бумаги наполовину используется 2-стороннее копирование.
(4) Используется смещение края изображения относительно края бумаги для перфорации отверстий с целью последующего хранения.

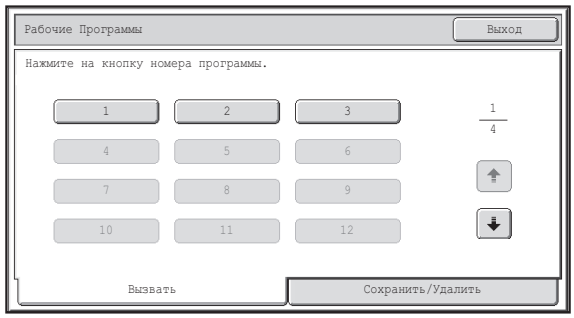Если рабочая программа не сохранена	Если рабочая программа сохранена
Установите уменьшение с формата A3 (11" x 17") на A4 (8-1/2" x 11") ↓ Измените установку экспозиции ↓ Выберите 2-стороннее копирование ↓ Выберите функцию сдвига края изображения ↓ Выберите установки перфорации отверстий ↓ Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].	 Нажмите на кнопку [#/P] ( ). ↓  Прикоснитесь к кнопке сохраняемой программы. ↓ Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].
Для ежемесячного копирования чертежей понадобится дополнительное время на выбор приведенных выше дополнительных установок. Кроме того, при вводе установок возможны ошибки, что приведет к необходимости переделки отдельных копий.	Нужные установки сохранены в рабочей программе, поэтому они выбираются одним нажатием на кнопку. Это просто и не требует затрат времени. Кроме того, невозможно совершение ошибок в установках, поэтому не требуется переделка отдельных копий.


- Может быть сохранено до 48 рабочих программ. Рабочие программы сохраняются в памяти аппарата даже при возникновении перебоев с питанием аппарата.
- Рабочие программы могут также сохраняться на Web-страницах. Щелкните на кнопке [Программа Задания], а затем - на [Копия] в меню Web-страницы для того, чтобы сохранить рабочую программу.

Содержание

СОХРАНЕНИЕ (РЕДАКТИРОВАНИЕ/УДАЛЕНИЕ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ


Ниже рассматриваются процедуры сохранения установок копирования в рабочей программе и удаления рабочей программы.

1

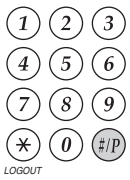


Нажмите на кнопку [#/P] (#/P).

2

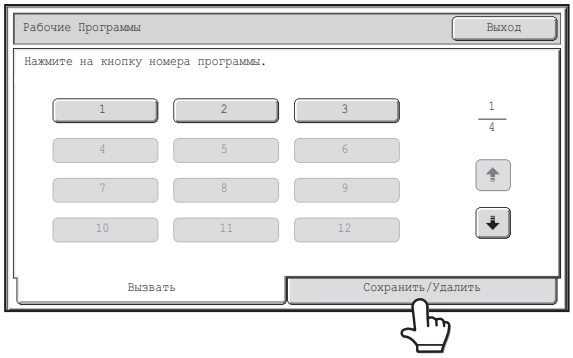

Прикоснитесь к кнопке [Сохранить/Удалить].

3

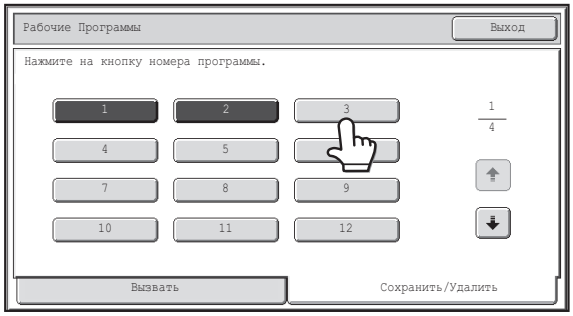


Прикоснитесь к цифровой кнопке.

Цифровые кнопки, под номерами которых уже сохраняются рабочие программы, подсвечены.

- Чтобы сохранить рабочую программу, прикоснитесь к цифровой кнопке, которая не подсвечена.
- Чтобы редактировать или удалить рабочую программу, прикоснитесь к кнопке, в которой хранится рабочая программа (подсвеченная кнопка).

Редактирование или удаление рабочей программы...


Если Вы прикоснулись к подсвеченной цифровой кнопке, появится следующий экран.
При касании кнопки [Сохранить] могут быть удалены сохраняемые установки и сохранены новые установки. Переходите у следующему этапу.
Прикоснитесь к кнопке [Удалить], чтобы удалить сохранённые установки. По завершении удаления прикоснитесь к кнопке [Выход], чтобы вернуться к основному экрану.

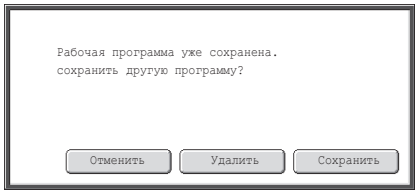

После активации в системных настройках элемента "Отключение Удаления Рабочих Программ" сохранённую рабочую программу нельзя будет ни редактировать, ни удалять.

Содержание

4

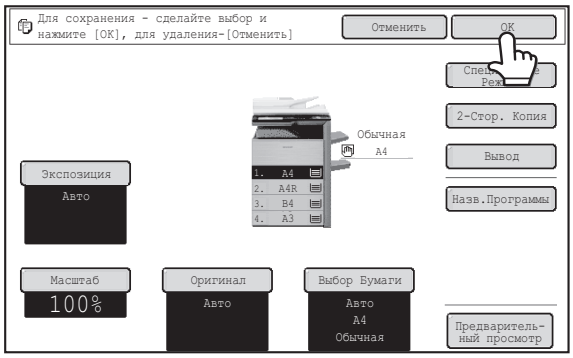

Выберите установки копирования, которые Вы хотите сохранить в рабочей программе, и прикоснитесь к кнопке [OK].

Для присвоения имени программе прикоснитесь к кнопке [Назв.Программы]. Появится экран ввода текста.
Имя программы может включать до 10 введенных знаков.
По завершении ввода прикоснитесь к кнопке [OK].
Вы вернётесь к основному экрану с отображённой сохранённой информацией.

Не могут быть сохранены данные о тираже копирования.

Содержание

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примеры вариантов использования обложек и вставок

На следующих страницах приводятся соотношения между оригиналами и завершенными копиями с добавлением обложек или вставок.

Обложки

- 1-стороннее копирование с 1-сторонних оригиналов
- 1-стороннее копирование с 2-сторонних оригиналов
- 2-стороннее копирование с 2-сторонних оригиналов
- 2-стороннее копирование с 2-сторонних оригиналов

Вставки

- 1-стороннее копирование с 1-сторонних оригиналов
- 1-стороннее копирование с 2-сторонних оригиналов
- 2-стороннее копирование с 2-сторонних оригиналов
- 2-стороннее копирование с 2-сторонних оригиналов

Значки, используемые для обозначения обложек и вставок

Следующие обозначения используются для упрощения понимания пояснений.
Цифры, появляющиеся на значках, указывают на то, какому оригиналу соответствует копия. Они могут меняться в зависимости от установок.

Тип	Значок	Значение	Пиктограмма на дисплее
Передняя обложка		Передняя обложка, на которой не производится копирование.	
		Передняя обложка, на которой производится 1-стороннее копирование.	
		Передняя обложка, когда 2-сторонний оригинал копируется на одну сторону обложки. (Одна страница не копируется.)	
		Передняя обложка, когда копирование производится на обе стороны.	
Задняя обложка		Задняя обложка, на которую не производится копирование.	
		Задняя обложка, на 1 сторону которой копируется 1-сторонний оригинал.	
		Задняя обложка, на 2 сторону которой копируется 1-сторонний оригинал. (Одна страница не копируется.)	
		Задняя обложка, на обе стороны которой производится копирование.	










Тип	Значок	Значение	Пиктограмма на дисплее
Вставки		Вставка, на которой не производится копирование	
		Вставка, на 1 сторону которой производится копирование.	
		Вставка, когда 2-сторонний оригинал копируется на одну сторону вставки. (Одна страница не копируется.)	
		Вставка, когда копирование производится на обе стороны.	
Прочие значки		1-сторонний оригинал или изготовленная 1-сторонняя копия.	
		2-сторонний оригинал или изготовленная 2-сторонняя копия.	
		1-сторонний оригинал или изготовленная 1-сторонняя копия.	
		Изготовленная при 2-стороннем копировании копия, у которой напечатана только 1 сторона из-за нехватки оригиналов.	

Содержание

Обложки (1-стороннее копирование с 1-сторонних оригиналов)

1-сторонние копии изготавливаются со следующих 1-сторонних оригиналов.

1-я стр.	2-я страница	3-я страница	4-я страница	5-я страница	6-я страница
					









Условия копирования обложки		Получаемые копии
Передняя обложка	Задняя обложка	
Не копируется	Не копируется	
1-стороннее копирование	Не копируется	
2-стороннее копирование	Не копируется	
Не копируется	1-стороннее копирование	
Не копируется	2-стороннее копирование	
1-стороннее копирование	1-стороннее копирование	
1-стороннее копирование	2-стороннее копирование	
2-стороннее копирование	1-стороннее копирование	
2-стороннее копирование	2-стороннее копирование	

Содержание

Обложки (2-стороннее копирование с 1-сторонних оригиналов)

2-сторонние копии изготавливаются со следующих 1-сторонних оригиналов.

1-я стр.	2-я страница	3-я страница	4-я страница	5-я страница	6-я страница
					










Условия копирования обложки		Получаемые копии
Передняя обложка	**Задняя обложка**	
Не копируется	Не копируется	
1-стороннее копирование	Не копируется	
2-стороннее копирование	Не копируется	
Не копируется	1-стороннее копирование	
Не копируется	2-стороннее копирование	
1-стороннее копирование	1-стороннее копирование	
1-стороннее копирование	2-стороннее копирование	
2-стороннее копирование	1-стороннее копирование	
2-стороннее копирование	2-стороннее копирование	

Содержание

Обложки (1-стороннее копирование с 2-сторонних оригиналов)

1-сторонние копии изготавливаются со следующих 2-сторонних оригиналов.

1-я стр.	2-я страница	3-я страница
		










Условия копирования обложки		Получаемые копии
Передняя обложка	**Задняя обложка**	
Не копируется	Не копируется	
1-стороннее копирование	Не копируется	
2-стороннее копирование	Не копируется	
Не копируется	1-стороннее копирование	
Не копируется	2-стороннее копирование	
1-стороннее копирование	1-стороннее копирование	
1-стороннее копирование	2-стороннее копирование	
2-стороннее копирование	1-стороннее копирование	
2-стороннее копирование	2-стороннее копирование	

Содержание

Обложки (2-стороннее копирование с 2-сторонних оригиналов)

2-сторонние копии изготавливаются со следующих 2-сторонних оригиналов.

1-я стр.	2-я страница	3-я страница
		







Условия копирования обложки		Получаемые копии
Передняя обложка	Задняя обложка	
Не копируется	Не копируется	
1-стороннее копирование	Не копируется	
2-стороннее копирование	Не копируется	
Не копируется	1-стороннее копирование	
Не копируется	2-стороннее копирование	
1-стороннее копирование	1-стороннее копирование	
1-стороннее копирование	2-стороннее копирование	
2-стороннее копирование	1-стороннее копирование	
2-стороннее копирование	2-стороннее копирование	

Содержание

Вставки (копирование с 1-сторонних оригиналов)

Со следующих 1-сторонних оригиналов выполняется 1-стороннее и 2-стороннее копирование. Пример присоединения вставки к третьему листу. (когда "Страница для Вставки" устанавливается на "3" в установках вставки в специальных режимах)







1-я стр.	2-я страница	3-я страница	4-я страница	5-я страница	6-я страница
					

Условие копирования вставки	Получаемые копии (1-стороннее копирование)	Получаемые копии (2-стороннее копирование)
Не копируется		
1-стороннее копирование		
2-стороннее копирование		

Вставки (копирование с 2-сторонних оригиналов)

Со следующих 1-сторонних оригиналов выполняется 2-стороннее и 2-стороннее копирование. Пример присоединения вставки к третьему листу. (когда "Страница для Вставки" устанавливается на "3" в установках вставки в специальных режимах)

1-я стр.	2-я страница	3-я страница
		

Условие копирования вставки	Получаемые копии (1-стороннее копирование)	Получаемые копии (2-стороннее копирование)
Не копируется		
1-стороннее копирование		
2-стороннее копирование		

Содержание

ГЛАВА 3
ПРИНТЕР

В этой главе подробно объясняются операции по использованию аппарата в качестве принтера.

ФУНКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА В КАЧЕСТВЕ ПРИНТЕРА 3-3

ПЕЧАТЬ ИЗ WINDOWS

ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПЕЧАТИ 3-4
- ВЫБОР БУМАГИ 3-6
- ПЕЧАТЬ НА КОНВЕРТАХ 3-7

ПЕЧАТЬ ПРИ АКТИВИЗАЦИИ ФУНКЦИИ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 3-8

ПРОСМОТР ФАЙЛА "СПРАВКА" ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА 3-11

СОХРАНЕНИЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УСТАНОВОК ПЕЧАТИ 3-12
- СОХРАНЕНИЕ УСТАНОВОК ВО ВРЕМЯ ПЕЧАТИ 3-12
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОХРАНЕННЫХ УСТАНОВОК 3-14

ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК ПО УМОЛЧАНИЮ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА 3-15

ПЕЧАТЬ ИЗ СРЕДЫ MACINTOSH

ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПЕЧАТИ 3-17
- ВЫБОР УСТАНОВОК ДЛЯ БУМАГИ 3-17
- ПЕЧАТЬ 3-18
- ВЫБОР БУМАГИ 3-20
- ПЕЧАТЬ НА КОНВЕРТАХ 3-21

ПЕЧАТЬ ПРИ АКТИВИЗАЦИИ ФУНКЦИИ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 3-22

ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

2-СТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ 3-24

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПЕЧАТАЕМОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ФОРМАТУ СТРАНИЦЫ 3-26

ПЕЧАТЬ НЕСКОЛЬКИХ СТРАНИЦ ДОКУМЕНТА НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ 3-27

СКРЕПЛЕНИЕ ОТПЕЧАТКОВ/ПЕРФОРАЦИЯ ОТВЕРСТИЙ ПО КРАЮ ОТПЕЧАТКОВ 3-29

УДОБНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ

УДОБНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БУКЛЕТОВ И ПЛАКАТОВ 3-31
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУКЛЕТОВ (Буклет/Буклет со Скреплением) 3-31
- УВЕЛИЧЕНИЕ КОРЕШКОВОГО ПОЛЯ (Сдвиг Края) 3-33
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТА БОЛЬШОГО ФОРМАТА (Печать постера) 3-34

ФУНКЦИИ УСТАНОВКИ ФОРМАТА И ОРИЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 3-35
- ПОВОРОТ ПЕЧАТАЕМОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА 180 ГРАДУСОВ (Повернуть на 180) 3-35
- УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ПЕЧАТАЕМОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ (Масштаб/Масштаб по XY) 3-36
- РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЛИНИИ ПРИ ПЕЧАТИ (Настройка Ширины Строки) 3-37
- ИНВЕРТИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (Зеркальное Изображение) 3-38

ФУНКЦИЯ НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 3-39
- НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ И КОНТРАСТА ИЗОБРАЖЕНИЯ (Настройка изображения) 3-39
- ПЕЧАТЬ НЕЧЁТКОГО ТЕКСТА И ЛИНИЙ ЧЁРНЫМ ЦВЕТОМ (Текст чёрным/Линии чёрным) 3-40

ФУНКЦИИ, СОЧЕТАЮЩИЕ ТЕКСТ И ИЗОБРАЖЕНИЯ 3-41
- ДОБАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВОДЯНОГО ЗНАКА НА СТРАНИЦЕ (Водяной знак) 3-41
- ПЕЧАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОВЕРХ ОТПЕЧАТАННЫХ ДАННЫХ (Штамп Изображения) 3-42
- СОЗДАНИЕ НАКЛАДЫВАЕМЫХ НА СТРАНИЦУ ИЗОБРАЖЕНИЙ (Накладываемые Изображения) 3-43

ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 3-44
- ПЕЧАТЬ УКАЗАННЫХ СТРАНИЦ НА ДРУГОЙ БУМАГЕ (Другая бумага) 3-44
- ДОБАВЛЕНИЕ ВСТАВОК ПРИ ПЕЧАТИ НА ПРОЗРАЧНОЙ ПЛЕНКЕ (Вставки для Прозрачной Пленки) 3-46
- ПЕЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОПИИ (Специальная Копия) 3-47
- ПЕЧАТЬ ТЕКСТА НА ЗАКЛАДКАХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ (Печать Табулир. Бумаги/Установки Табулир. Бумаги) 3-48
- ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ С ПЕЧАТЬЮ ОПРЕДЕЛЁННЫХ СТРАНИЦ НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ (Вставки Глав) 3-51
- СГИБАНИЕ ОТПЕЧАТАННОГО ЛИСТА ПОПОЛАМ (Сгиб) 3-52

УДОБНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ 3-53
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХ АППАРАТОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ ОБЪЕМНОГО ЗАДАНИЯ (Тандемная Печать) 3-53
- СОХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТПЕЧАТАННЫХ ФАЙЛОВ (Удержание/Хранение Документов) 3-54

ПЕЧАТЬ БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА

ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ В АППАРАТЕ 3-57
- ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ ФАЙЛА С FTP СЕРВЕРА 3-58
- ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ ФАЙЛА ИЗ УСТРОЙСТВА USB ПАМЯТИ 3-59
- ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ ФАЙЛА В СЕТЕВОЙ ПАПКЕ 3-61

ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ С КОМПЬЮТЕРА 3-64
- ПЕРЕСЫЛКА ЗАДАНИЯ НА ПЕЧАТЬ 3-64
- FTP ПЕЧАТЬ 3-64
- E-MAIL ПЕЧАТЬ 3-65

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПЕЧАТИ

ЭКРАН СОСТОЯНИЯ ЗАДАНИЯ 3-66
- ЭКРАН БУФЕРНЫХ ЗАДАНИЙ/ЭКРАН ОЧЕРЕДИ ЗАДАНИЙ/ЭКРАН С ВЫПОЛНЕННЫМИ ЗАДАНИЯМИ 3-67

ПЕЧАТЬ ЗАКОДИРОВАННОГО PDF ФАЙЛА 3-69

УСТАНОВКА ПРИОРИТЕТА ЗАДАНИЯ НА ПЕЧАТЬ/ОТМЕНА ЗАДАНИЯ НА ПЕЧАТЬ 3-70
- УСТАНОВКА ПРИОРИТЕТА ДЛЯ ЗАДАНИЯ НА ПЕЧАТЬ 3-70
- ОТМЕНА ЗАДАНИЯ НА ПЕЧАТЬ 3-71

ЗАМЕНА ФОРМАТА БУМАГИ И ПЕЧАТЬ ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ БУМАГИ В ЛОТКЕ 3-72

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА 3-73

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИНТЕРА 3-75

ФУНКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА В КАЧЕСТВЕ ПРИНТЕРА

Данный аппарат в стандартном исполнении поддерживает функцию печати. Чтобы печатать с вашего компьютера, необходимо установить драйвер принтера.

Найдите в следующей таблице драйвер принтера, пригодный для использования в операционной среде вашего компьютера.

Операционная среда	Тип драйвера принтера	Примечания
Среда Windows	**PCL6, PCL5e** Аппарат поддерживает языки управления принтером Hewlett-Packard PCL6 и PCL5e. Рекомендуется использовать драйвер PCL6 принтера. Если возникают проблемы, связанные с печатью из устаревшего программного приложения при использовании драйвера PCL6 принтера, используйте драйвер PCL5e принтера.	Может использоваться в стандартной конфигурации аппарата.
Среда Windows Среда Macintosh	**PS** Аппарат поддерживает язык описания страниц PostScript 3, разработанный компанией Adobe Systems Incorporated, что позволяет использовать его в качестве PostScript 3 - совместимого принтера. (Может использоваться PPD файл, если Вы хотите использовать драйвер PS принтера в качестве стандартного в окружении Windows.)	Необходимо установить комплект расширения PS3.

Установка драйвера принтера в операционной среде Windows

Чтобы установить драйвер принтера и произвести настройки в операционной среде Windows, обратитесь к разделу "УСТАНОВКА В СРЕДЕ WINDOWS" (стр. 1-79) в главе "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

В описаниях операций печати в среде Windows, приведенных в этом руководстве, в основном используются экраны драйвера PCL6 принтера. Экраны драйвера принтера могут немного отличаться в зависимости от драйвера принтера, который вы используете.

Установка драйвера принтера в операционной среде Macintosh


Чтобы использовать аппарат как сетевой принтер, в среде Macintosh должен быть установлен комплект расширения PS3.
Чтобы установить драйвер принтера и произвести настройки в операционной среде Macintosh, обратитесь к разделу "УСТАНОВКА В СРЕДЕ MACINTOSH" (стр. 1-107) в главе "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

ПЕЧАТЬ ИЗ WINDOWS

ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПЕЧАТИ

В приведенном ниже примере приводится описание печати документа из приложения "WordPad", являющегося стандартной программой Windows.

1

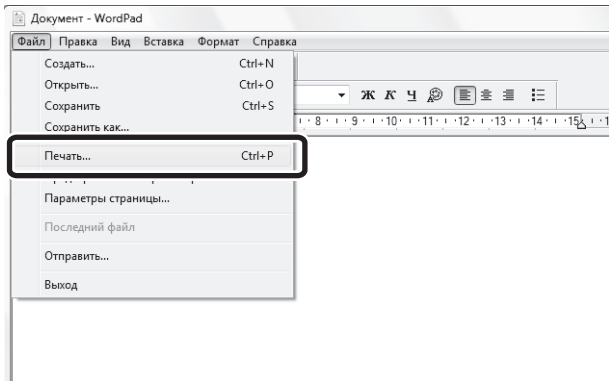


Выберите команду [Печать] из меню [Файл] программы WordPad.

Если вы используете Windows 7, щёлкните по кнопке  .

Меню, используемое для выполнения печати, может изменяться в зависимости от используемого программного приложения.

2

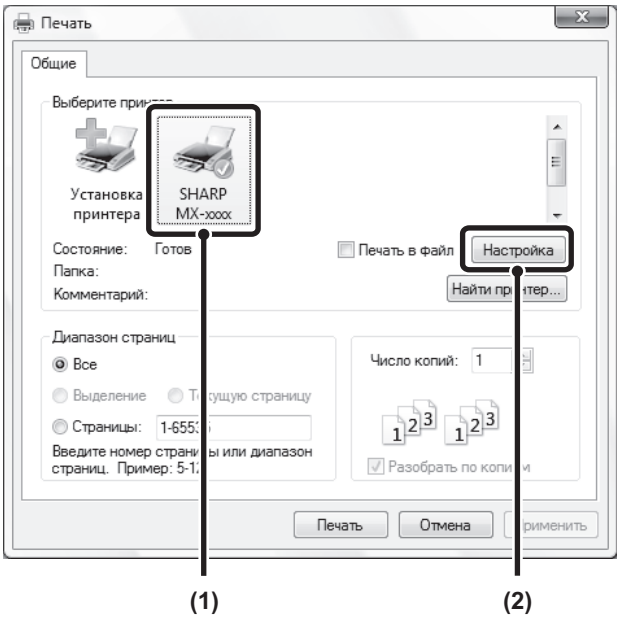

Откройте окно свойств драйвера принтера.

(1) Выберите драйвер принтера аппарата.

- Если драйверы принтера появляются в виде пиктограмм, щелкните на пиктограмме драйвера, который будет использоваться.
- Если драйверы принтера появляются в виде списка, выберите наименование драйвера, который будет использоваться.


(2) Щелкните на кнопке [Настройка].

Если у Вас установлена ОС Windows 2000, кнопка [Настройка] не появится. Щелкните на каждой закладке диалогового окна "Печать" для регулировки установок соответствующей закладки.

Кнопка, используемая для открытия окна свойств драйвера принтера (обычно это [Свойства] или [Свойства Печати]), может отличаться в зависимости от того, какое программное приложение используется.

Содержание

3

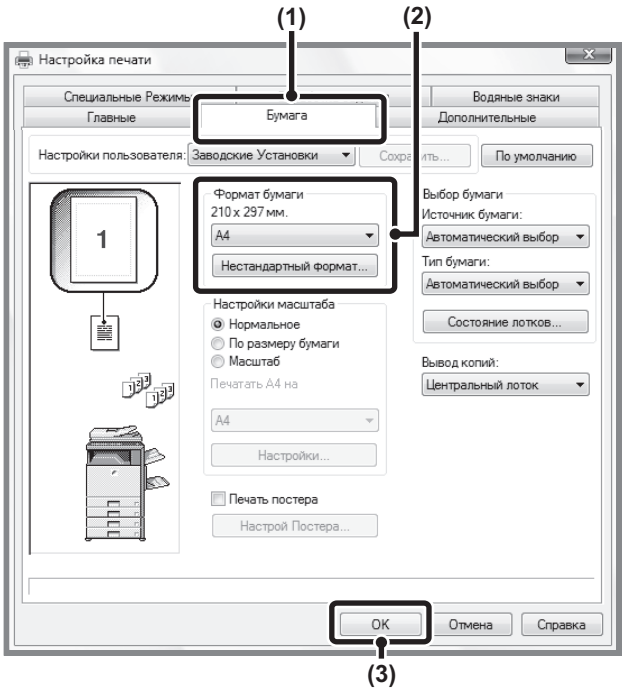

Выберите установки печати.

(1) Щелкните на закладке [Бумага].


(2) Выберите формат бумаги.

Для выбора установок на других закладках щелкните на нужной закладке, а затем выберите нужные установки.

(3) Щелкните на кнопке [OK].

- Убедитесь в том, что формат бумаги соответствует формату, указанному в программном приложении.
- Можно сохранить до восьми нестандартных форматов бумаги. Сохранение нестандартного формата бумаги облегчает задание формата, который необходимо использовать в любой момент времени. Чтобы сохранить формат бумаги, выберите [Нестандартная бумага] или одного из пользователей [Пользователь 1] - [Пользователь 7] из ниспадающего меню и щёлкните по кнопке [Нестандартный формат].

4

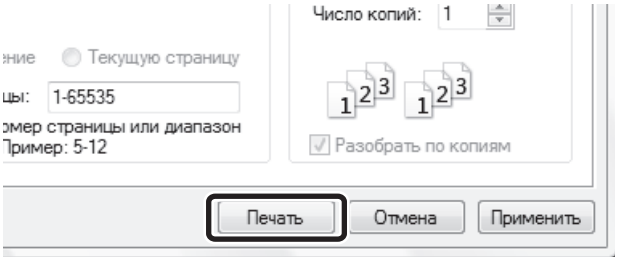


Щелкните на кнопке [Печать].

Начнется печать.

Содержание

ВЫБОР БУМАГИ

В этом разделе приводится описание конфигурирования установки "Выбор Бумаги" закладки [Бумага] окна свойств драйвера принтера.
Перед тем, как приступить к печати, проверьте форматы бумаги, типы бумаги и количество бумаги, остающейся в лотках аппарата. Для просмотра основных сведений о лотках щелкните на кнопке [Состояние лотков].

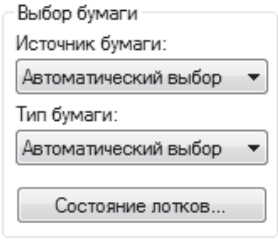

- **Если в позиции "Источник Бумаги" выбрана установка [Автоматический Выбор]**
  Автоматически будет выбран лоток с бумагой формата и типа, выбранных в установках "Формат Бумаги" и "Тип Бумаги" закладки [Бумага].
- **Если в позиции "Источник Бумаги" выбрана установка, отличная от [Автоматический Выбор]**
  Для печати будет использоваться указанный лоток вне зависимости от установки "Формат Бумаги".
  Если выбран [Лоток Ручной Подачи]
  Также должен быть выбран "Тип бумаги". Проверьте лоток ручной подачи и убедитесь в том, что загружена бумага нужного типа, после чего выберите соответствующую установку "Тип Бумаги".


- В лоток ручной подачи также можно загружать конверты и другие специальные носители. Операции загрузки бумаги и других носителей в лоток ручной подачи см. в разделе "ЗАГРУЗКА БУМАГИ В ЛОТОК РУЧНОЙ ПОДАЧИ" (стр. 1-34), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".
- При установке "Разрешить Использование Определенного Формата Бумаги в Лотке Ручной Подачи" (отменена по умолчанию в заводских установках) или "Разрешить Использование Выбранного Типа Бумаги в Лотке Ручной Подачи" (активизирована по умолчанию в заводских установках), разрешенной в системных установках (администратора) печать не будет выполняться, если формат или тип бумаги, указанные в драйвере принтера, отличаются от формата или типа бумаги, указанного в установках лотка ручной подачи.

- **Если в позиции "Тип Бумаги" выбрана установка [Автоматический Выбор]**
  Автоматически будет выбран лоток с обычной бумагой или с переработанной бумагой формата, указанного в установке "Тип Бумаги". (Заводская установка по умолчанию - только обычная бумага).
- **Если в позиции "Тип Бумаги" выбрана установка, отличная от [Автоматический Выбор]**
  Для печати будет выбран лоток с бумагой указанного типа и формата, определенного в установке "Формат Бумаги".

Системные Параметры настройки (Администратора): Искл. Лоток Ручн. Подачи при Авто Выборе
Если для установки "Выбор Бумаги" выбрано [Автоматический Выбор], укажите, будет исключена возможность выбора лотка ручной подачи или нет. Эта установка отменена по умолчанию, поэтому бумага в лотке ручной подачи может быть выбрана автоматически. Если в лоток ручной подачи часто загружаются специальные типы бумаги, рекомендуется активизация этой установки.

ПЕЧАТЬ НА КОНВЕРТАХ

Лоток ручной подачи может использоваться для печати на особых носителях, таких как конверты. Далее рассматривается операция печати на конверте через экран свойств драйвера принтера.
Типы бумаги, которые могут использоваться в лотке ручной подачи см. в разделе "ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БУМАГЕ" (стр. 1-27), "ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ". Операции загрузки бумаги в лоток ручной подачи см. в разделе "ЗАГРУЗКА БУМАГИ В ЛОТОК РУЧНОЙ ПОДАЧИ" (стр. 1-34), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".
Выберите формат конверта (такой как DL) в соответствующих установках приложения ("Параметры страницы" во многих приложениях) и выполните следующие шаги.

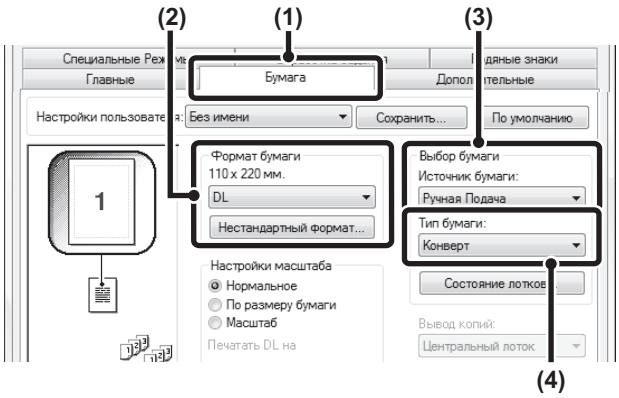

(1) Щелкните на закладке [Бумага].

(2) Выберите формат конверта в меню "Формат Бумаги".

(3) Выберите [Ручная Подача] в меню "Источник Бумаги" меню "Выбор Бумаги".

(4) Выберите [Конверт] в меню "Тип Бумаги".


Задайте тип бумаги лотка ручной подачи в [Конверт] и убедитесь в том, что конверт загружен в лоток ручной подачи.

- Перед использованием конверта рекомендуется выполнить пробное задание на печать, чтобы проверить функционирование принтера.
- В случае носителей, которые могут загружаться только в определённой ориентации, такие как конверт, изображение, если необходимо, можно повернуть на 180 градусов. Подробную информацию см. в разделе "ПОВОРОТ ПЕЧАТАЕМОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА 180 ГРАДУСОВ (Повернуть на 180)" (стр. 3-35).
- Подробную информацию по "Выбору Бумаги" см. в разделе "ВЫБОР БУМАГИ" (стр. 3-6).

ПЕЧАТЬ ПРИ АКТИВИЗАЦИИ ФУНКЦИИ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если активизирована функция аутентификации пользователя в системных установках (администратора), то информация о пользователе (регистрационное имя, пароль и т.п.) должна быть введена в окне свойств драйвера принтера перед началом печати. Вводимая информация может изменяться в зависимости от используемого метода аутентификации, поэтому посоветуйтесь с администратором аппарата перед тем, как приступить к печати.

1

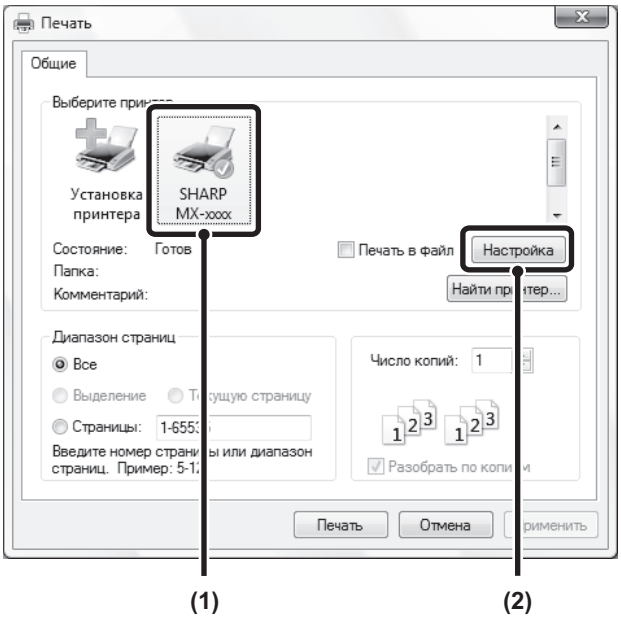

Откройте окно свойств драйвера принтера из окна печати программного приложения.


(1) Выберите драйвер принтера аппарата.

(2) Щелкните на кнопке [Настройка].

Кнопка, используемая для открытия окна свойств драйвера принтера (обычно это [Свойства] или [Свойства Печати]), может отличаться в зависимости от того, какое программное приложение используется.

Содержание

2

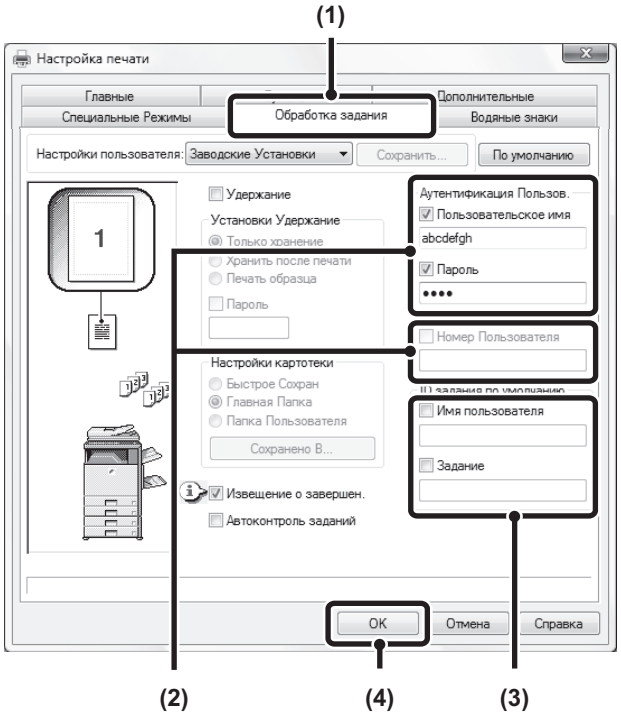

Введите Ваше регистрационное имя и пароль.

(1) Щелкните на закладке [Обработка задания].

(2) Введите Вашу информацию пользователя.

- **При аутентификации по регистрационному имени/паролю**

  Установите флажки в кнопках [Пользовательское имя] и [Пароль] ☑ и введите Ваше имя и пароль. Пароль может включать от 1 до 32 знаков.

- **При аутентификации по номеру пользователя**

  Щелкните на кнопке-флажке [Номер Пользователя] ☑ и введите номер пользователя (от 5 до 8 знаков).

Когда на вкладке [Конфигурация] в разделе [Правила печати] установлена метка [Аутентификация пользов.], вы не сможете вводить здесь информацию о пользователе. Введите информацию о пользователе в диалоговом окне, когда будете выполнять печать.

(3) Если необходимо, введите имя пользователя и название задания.

- **Имя Пользователя**

  Поставьте галочку на кнопке-флажке [Имя пользователя] ☑ и введите Ваше имя пользователя (не более 32 символов). Ваше введённое имя пользователя появится в верхней части рабочей панели. Если Вы не введёте имя пользователя, появится регистрационное имя Вашего компьютера.


- **Задание**

  Поставьте галочку на кнопке-флажке [Задание] ☑ и введите название задания (не более 30 символов). Введённое название задания появится в верхней части рабочей панели в виде имени файла. Если Вы не введёте название задания, в программном приложении появится набор названий файлов.

(4) Щелкните на кнопке [OK].

Для того, чтобы перед началом печати появлялось окно подтверждения, установите флажок на кнопке [Автоконтроль заданий] ☑.

3

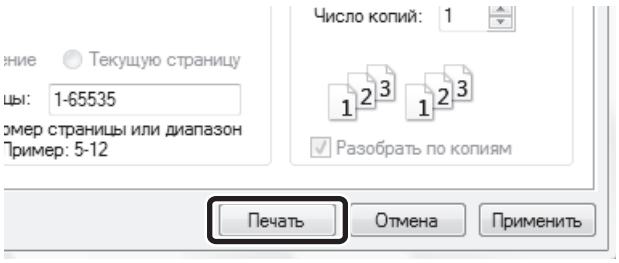

Начните печать.

Содержание

- Даже если в системных параметрах настройки (администратора) активизирована аутентификация пользователя, обычно печать возможна и без ввода информации о пользователе. Количество напечатанных страниц добавляется к счёту "Другой Пользователь". В этом случае другие функции печати могут быть ограничены. За дополнительной информацией обращайтесь к своему администратору.
- Функция аутентификации пользователя аппарата не может использоваться при установленном PPD файле* и при использовании в среде Windows стандартного драйвера PS принтера. По этой причине печать не будет возможна, если несанкционированная печать запрещена системными установками (администратора).
  * PPD файл открывает возможность печатать на аппарате с использованием стандартного драйвера PS принтера операционной системы.


Системные Параметры настройки (Администратора): Откл. Печать Недопустимым Пользов.

Используется для запрещения печати заданий пользователями, информация о котором не хранится в аппарате. При активизации этой функции печать невозможна, если информация о пользователе не введена или введена неправильно.

ПРОСМОТР ФАЙЛА "СПРАВКА" ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА

При выборе установок драйвера принтера Вы можете вывести на дисплей данные файла Справка для просмотра сведений об установках.

1

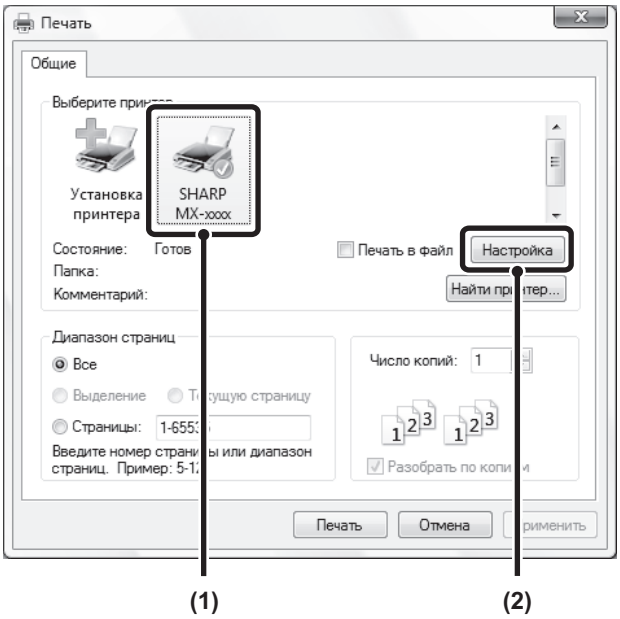


Откройте окно свойств драйвера принтера из окна печати программного приложения.

(1) Выберите драйвер принтера аппарата.

(2) Щелкните на кнопке [Настройка].

Кнопка, используемая для открытия окна свойств драйвера принтера (обычно это [Свойства] или [Свойства Печати]), может отличаться в зависимости от того, какое программное приложение используется.

2

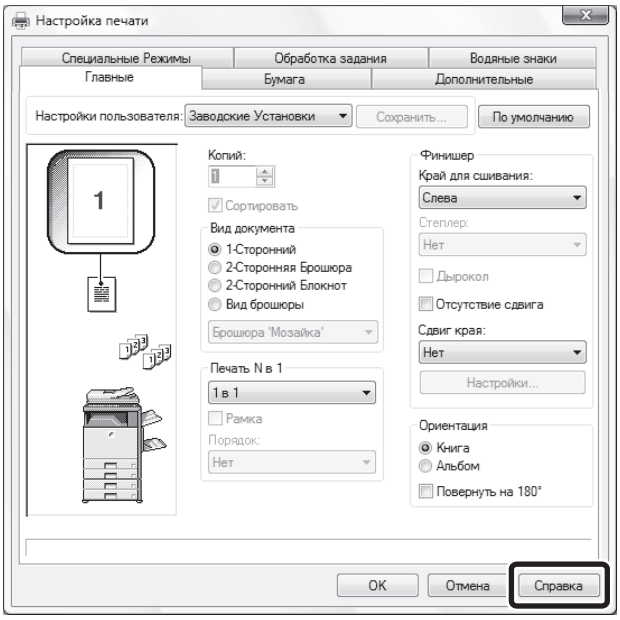

Щелкните на кнопке [Справка].

В окне "Справка" приводятся объяснения установок закладки.
Чтобы увидеть Справку по установкам в диалоговом окне, щёлкните по подчёркнутому тексту в верхней части окна "Справка".

Всплывающее меню справки

Справку по какой-либо установке можно вывести на дисплей щёлкая по этой установке и удерживая нажатой кнопку [F1].

* Чтобы увидеть Справку по какой-либо установке в Windows 2000/XP/Server 2003, щёлкните по кнопке ? в верхнем правом углу окна свойств драйвера принтера и затем щёлкните по этой установке. Эту же Справку можно также увидеть щёлкнув правой кнопкой мыши на этой установке и затем щёлкнув по окну [Справка], которое появится.

Информационная пиктограмма

Для сочетаний различных установок, выбираемых в окне свойств драйвера принтера, могут существовать определенные ограничения. Если действует ограничение для выбранной установки, то рядом с ней появится информационная пиктограмма ( ). Щелкните на пиктограмме для того, чтобы познакомиться со сведениями об ограничении.


СОХРАНЕНИЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УСТАНОВОК ПЕЧАТИ

Установки, сконфигурированные на каждой из закладок во время печати, могут быть сохранены в качестве установок пользователя. Сохранение часто используемых установок или сложных установок под присвоенным им именем позволит легко выбрать эти установки в следующий раз, когда они понадобятся.

СОХРАНЕНИЕ УСТАНОВОК ВО ВРЕМЯ ПЕЧАТИ

Установки с любой из закладок окна свойств драйвера принтера могут быть сохранены. Установки, сконфигурированные на каждой из закладок, будут выведены на дисплей в виде списка во время сохранения, позволяя проверить их при сохранении.

1

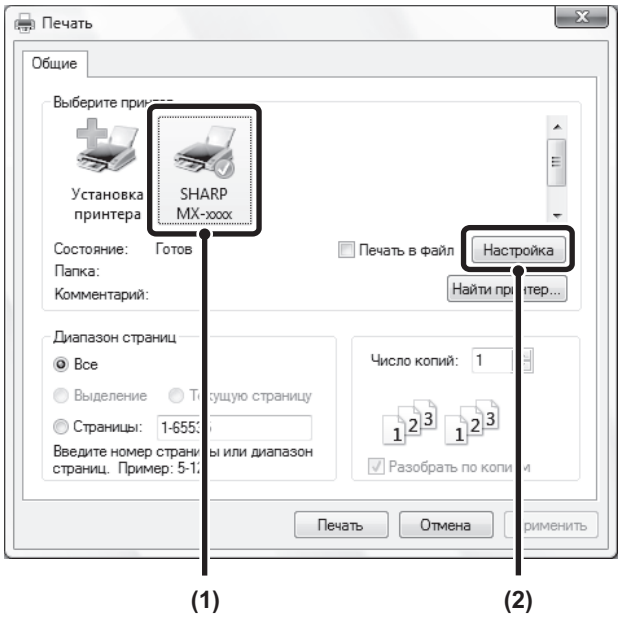

Откройте окно свойств драйвера принтера из окна печати программного приложения.

(1) Выберите драйвер принтера аппарата.

(2) Щелкните на кнопке [Настройка].

Кнопка, используемая для открытия окна свойств драйвера принтера (обычно это [Свойства] или [Свойства Печати]), может отличаться в зависимости от того, какое программное приложение используется.

2




Сохраните установки печати.

(1) Сконфигурируйте установки печати на каждой закладке.

(2) Щелкните на кнопке [Сохранить].

Содержание

3

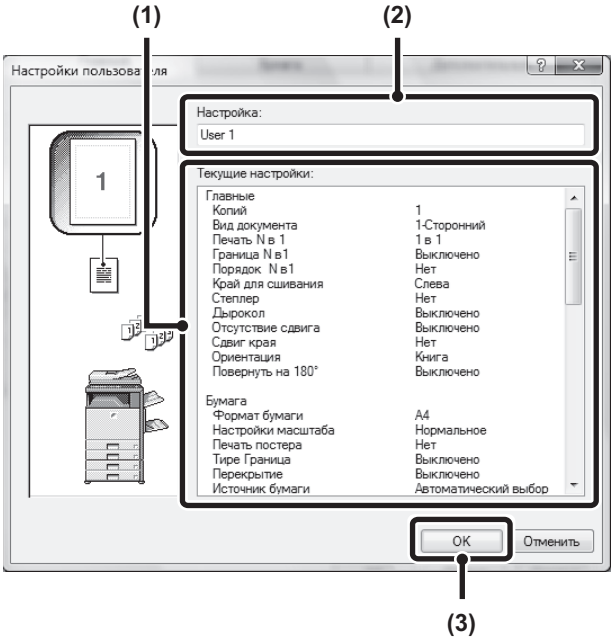


Проверьте и сохраните установки.

(1) Проверьте выведенные на дисплей установки.

(2) Введите имя для установок (до 20 знаков).


(3) Щелкните на кнопке [OK].

4

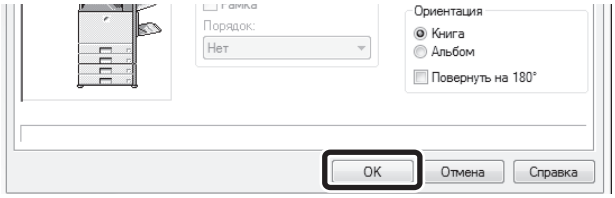

Щелкните на кнопке [OK].

5

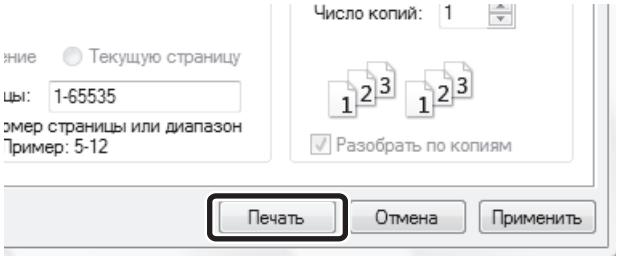


Начните печать.

- Может быть сохранено до 30 комплектов установок пользователя.
- Следующие параметры не могут быть сохранены в установках пользователя.
  - Созданный Вами водяной знак
  - Установки для вставок
  - Файл накладываемого на данные печати изображения
  - Установки [Печать Табулир. Бумаги] из закладки [Специальные Режимы] (только для драйвера PCL6)
  - Регистрационное имя, пароль, имя пользователя и имя задания, введенные в закладке [Обработка Задания]

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОХРАНЕННЫХ УСТАНОВОК

1

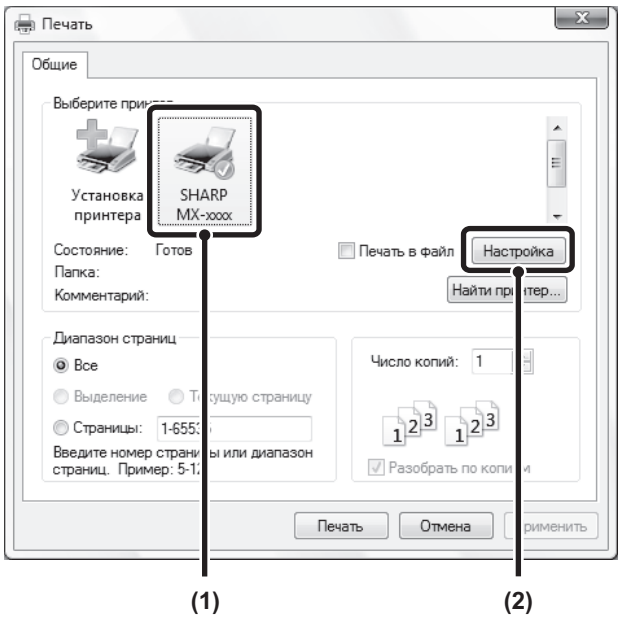


Откройте окно свойств драйвера принтера из окна печати программного приложения.

(1) Выберите драйвер принтера аппарата.

(2) Щелкните на кнопке [Настройка].

Кнопка, используемая для открытия окна свойств драйвера принтера (обычно это [Свойства] или [Свойства Печати]), может отличаться в зависимости от того, какое программное приложение используется.

2

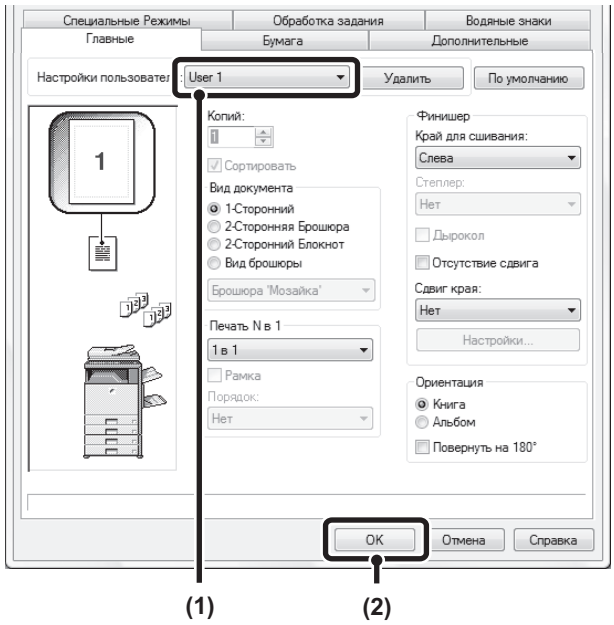


Выберите установки печати.

(1) Выберите установки пользователя, которые Вы хотите использовать.

(2) Щелкните на кнопке [OK].

3

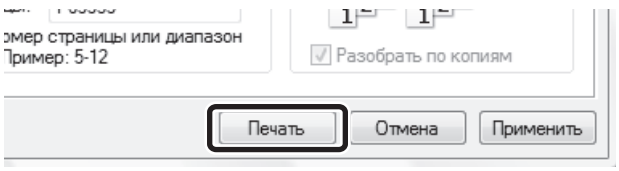

Начните печать.

Удаление сохраненных установок

Выберите установки пользователя, которые Вы хотите удалить, в (1) этапа 2 операции и щелкните на кнопке [Delete].

ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК ПО УМОЛЧАНИЮ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА

Установки по умолчанию драйвера принтера могут быть изменены при помощи приведенной ниже операции. Установки, выбранные при помощи этой операции, сохраняются в качестве установок по умолчанию при печати из программного приложения. (Установки, выбранные в окне свойств драйвера принтера при печати из приложения, действительны только при использовании этого приложения).


1

Щёлкните по кнопке [Пуск] ( ) и выберите [Панель Управления], затем [Принтер].

- В Windows 7 щёлкните по кнопке [Пуск], затем щёлкните [Устройства и принтеры].
- В ОС Windows XP/Server 2003 щёлкните по кнопке [пуск], затем [Принтеры и Факсы].
- В ОС Windows 98/Me/NT 4.0/2000 щелкните на кнопке [Пуск], на [Настройка], а затем выберите [Принтеры].

В ОС Windows XP, если [Принтеры и факсы] не появится в меню [Пуск], выберите [Панель управления], [Принтеры и другое оборудование], а затем - [Принтеры и факсы].

2

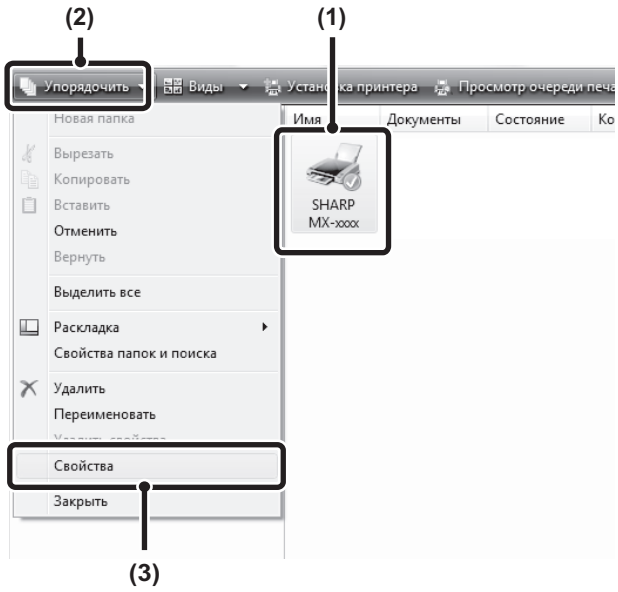

Откройте окно свойств принтера.

(1) Щелкните на пиктограмме драйвера принтера Вашего аппарата.

В Windows 7 щёлкните правой кнопкой мыши по значку драйвера принтера вашего аппарата. Перейдите к шагу (3).


(2) Щелкните на меню [Упорядочить].

В ОС Windows 2000/XP/Server 2003 щёлкните на меню [Файл].

(3) Выберите [Свойства].

В Windows 7 щёлкните по меню [Свойства принтера].

3

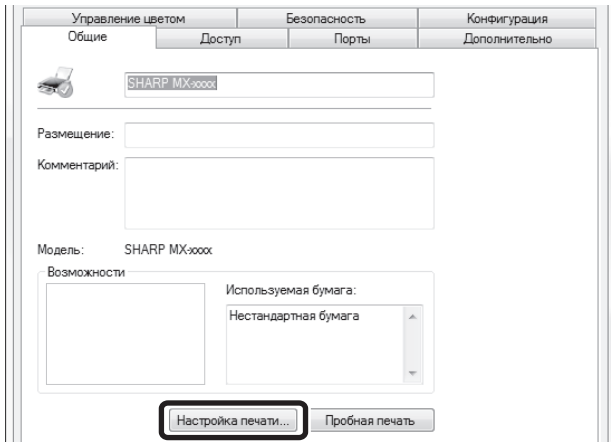


Щелкните на кнопке [Настройка печати] закладки [Общие].

В Windows 7 щёлкните по кнопке [Настройка] на закладке [Общие].

Содержание

4

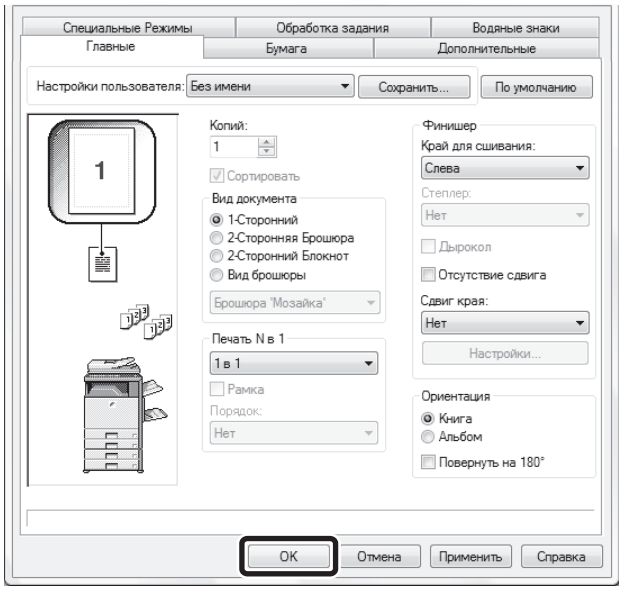

Сконфигурируйте установки и щелкните на кнопке [OK].

Информацию об установках смотрите в файле Справка драйвера принтера.

Содержание

ПЕЧАТЬ ИЗ СРЕДЫ MACINTOSH

ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПЕЧАТИ


В следующем примере рассматривается печать документа из стандартной программы "TextEdit" в Mac OS X ("SimpleText" в Mac OS 9).

Чтобы использовать аппарат в качестве принтера для среды Macintosh, необходимо установить (на аппарате) комплект расширения PS3 и подключить аппарат к сети. Установка файла PPD и выбор настроек принтера описаны в разделе "УСТАНОВКА В СРЕДЕ MACINTOSH" (стр. 1-107) в главе "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

ВЫБОР УСТАНОВОК ДЛЯ БУМАГИ

Перед выбором команды печати выберите установки бумаги в драйвере принтера.


1

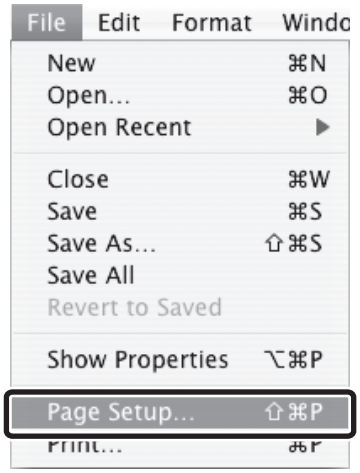

Выберите [Page Setup] из меню [File] программы TextEdit.

В Mac OS 9 выберите [Page Setup] в меню [File] программы SimpleText.

2

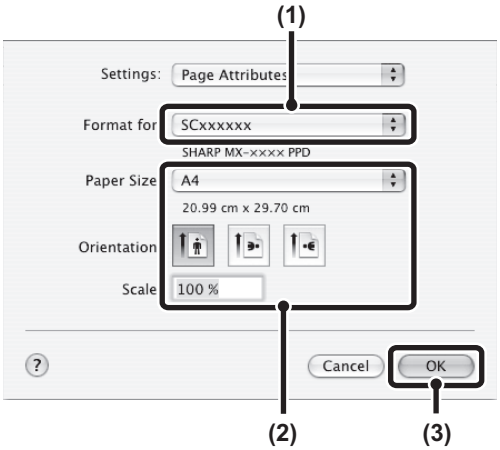

Выберите установки для бумаги.

(1) Убедитесь в правильности выбора принтера.

(2) Выберите установки для бумаги.


Могут быть выбраны формат бумаги, ориентация листа и увеличение/уменьшение изображения.

(3) Щелкните на кнопке [OK].

Обычно имя аппарата, появляющееся в меню "Format for" ("Форматировать для") появляется в виде [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" - последовательность знаков, изменяющаяся в зависимости от модели Вашего аппарата).

ПЕЧАТЬ

1

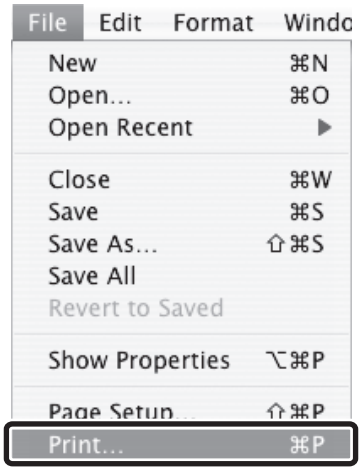


Выберите [Print] из меню [File] программы TextEdit.

В Mac OS 9 выберите [Print] в меню [File] программы SimpleText.

Меню, используемое для выполнения печати, может изменяться в зависимости от используемого программного приложения.


2

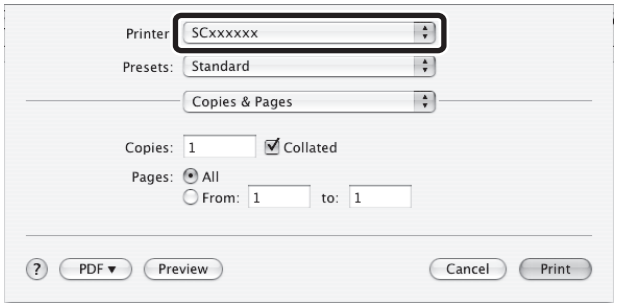

Убедитесь в правильности выбора принтера.

Обычно имя аппарата появляется в меню " Printer " ("Принтер") в виде [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" - последовательность знаков, изменяющаяся в зависимости от модели Вашего аппарата).

3

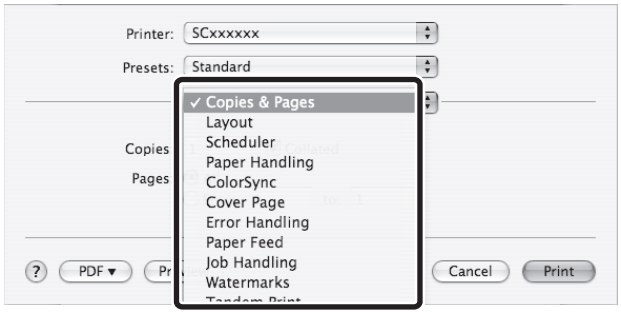


Выберите установки печати.

- В Mac OS X щёлкните на ▲▼ рядом с [Copies & Pages] и выберите в нисподающем меню установки, которые хотите конфигурировать. Появится соответствующий экран установок. Если в Mac OS X версий v10.5 – 10.5.8 и 10.6 – 10.6.2 не открылось окно установок, щёлкните "▼" рядом с именем принтера.
- В Mac OS 9 щёлкните на ▲▼ рядом с [General] и выберите в нисподающем меню установки, которые хотите конфигурировать. Появится соответствующий экран установок.

Содержание

4

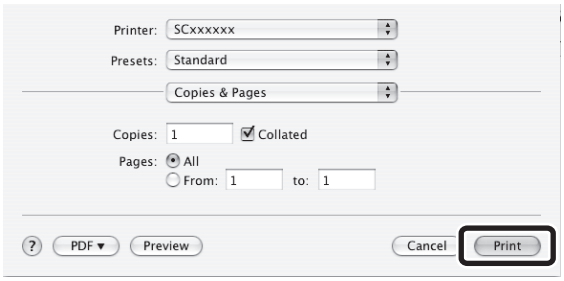

Щелкните на кнопке [Print] ([Печать]).

Начнется печать.

Содержание

ВЫБОР БУМАГИ

В этом разделе приводится описание установок [Paper Feed] ([Подача Бумаги]) (установка [Paper Source] ([Источник Бумаги]) в закладке [General] ("Общие Установки") в Mac OS 9) в окне установок печати.

- **Если выбрана кнопка [Auto Select] [Автоматический Выбор]**
  Будет автоматически выбран лоток с обычной или переработанной бумагой (заводская установка по умолчанию - только с обычной бумагой) формата, указанного в установке "Paper Size" ("Формат Бумаги") в окне установок страницы.
- **Если выбран лоток с бумагой**
  Указанный лоток будет использован для печати независимо от установки "Paper Size" ("Формат Бумаги") в окне установок страницы.
  Для лотка ручной подачи также можно задать тип бумаги. Убедитесь в правильности установки типа бумаги для лотка ручной подачи и в том, что этот тип бумаги действительно загружен в лоток ручной подачи, и затем выберите подходящий лоток ручной подачи (тип бумаги).



- В лоток ручной подачи также можно загружать конверты и другие специальные носители. Операции загрузки бумаги и других носителей в лоток ручной подачи см. в разделе "ЗАГРУЗКА БУМАГИ В ЛОТОК РУЧНОЙ ПОДАЧИ" (стр. 1-34), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".
- При установке "Разрешить Использование Определенного Формата Бумаги в Лотке Ручной Подачи" (отменена по умолчанию в заводских установках) или "Разрешить Использование Выбранного Типа Бумаги в Лотке Ручной Подачи" (активизирована по умолчанию в заводских установках), разрешенной в системных установках (администратора) печать не будет выполняться, если формат или тип бумаги, указанные в драйвере принтера, отличаются от формата или типа бумаги, указанного в установках лотка ручной подачи.

- **Если выбран тип бумаги**
  Для печати будет выбран лоток с бумагой указанного типа и формата, определенного в установке "Paper Size" ("Формат Бумаги") окна установок страницы.




Системные Параметры настройки (Администратора): Искл. Лоток Ручн. Подачи при Авто Выборе
Когда для печати используется [Автоматический Выбор], эта установка определяет, будет исключена бумага в лотке ручной подачи из бумаги, которую можно выбрать, или нет. Эта установка отменена по умолчанию, поэтому бумага в лотке ручной подачи может быть выбрана автоматически. Если в лоток ручной подачи часто загружаются особые носители, рекомендуется активизация этой установки.

ПЕЧАТЬ НА КОНВЕРТАХ

Лоток ручной подачи может использоваться для печати на особых носителях, таких как конверты. Далее рассматривается операция печати на конверте через экран свойств драйвера принтера.
Типы бумаги, которые могут использоваться в лотке ручной подачи см. в разделе "ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БУМАГЕ" (стр. 1-27), "ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ". Операции загрузки бумаги в лоток ручной подачи см. в разделе "ЗАГРУЗКА БУМАГИ В ЛОТОК РУЧНОЙ ПОДАЧИ" (стр. 1-34), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".
Выберите формат конверта (такой как конверт DL) в соответствующих установках приложения (во многих приложениях - "Установки Страницы") и выполните следующие шаги.

1

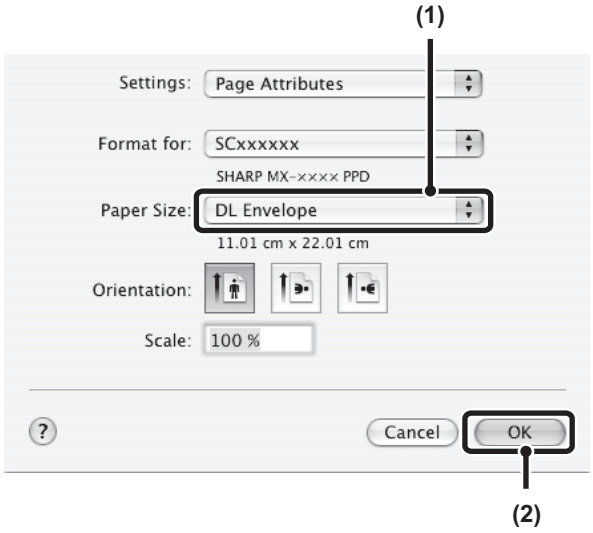

Выберите формат бумаги.


(1) Выберите формат конверта в меню "Paper Size" на экране установки страницы.

В Mac OS 9 выберите формат конверта в меню "Paper Size" на экране установки страницы.

(2) Щелкните на кнопке [OK].

В случае носителей, которые могут загружаться только в определённой ориентации, такие как конверт, изображение, если необходимо, можно повернуть на 180 градусов. Подробную информацию см. в разделе "ПОВОРОТ ПЕЧАТАЕМОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА 180 ГРАДУСОВ (Повернуть на 180)" (стр. 3-35).

2

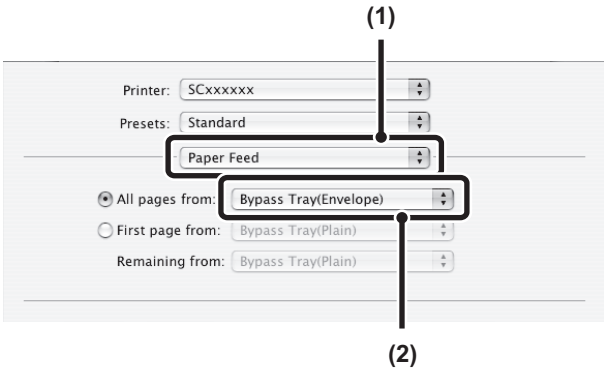

Выберите лоток ручной подачи.

(1) Выберите [Paper Feed] на экране печати.

В Mac OS 9 выберите [General].

(2) Выберите [Bypass Tray(Envelope)] в меню "All pages from".

- В Mac OS 9 выберите [Bypass Tray(Envelope)] в меню "All pages from" программы "Paper Source".
- Задайте тип бумаги лотка ручной подачи в [Конверт] и убедитесь в том, что конверт загружен в лоток ручной подачи.


Подробную информацию по "Paper Feed" см. в разделе "ВЫБОР БУМАГИ" (стр. 3-20).

Перед использованием конверта рекомендуется выполнить пробное задание на печать, чтобы проверить функционирование принтера.

ПЕЧАТЬ ПРИ АКТИВИЗАЦИИ ФУНКЦИИ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если активизирована функция аутентификации пользователя в системных установках (администратора), то, чтобы печатать, необходимо ввести на экране установки драйвера принтера информацию о пользователе (регистрационное имя, пароль и т.п.). Вводимая информация может изменяться в зависимости от используемого метода аутентификации, поэтому посоветуйтесь с администратором аппарата перед тем, как приступить к печати.


1

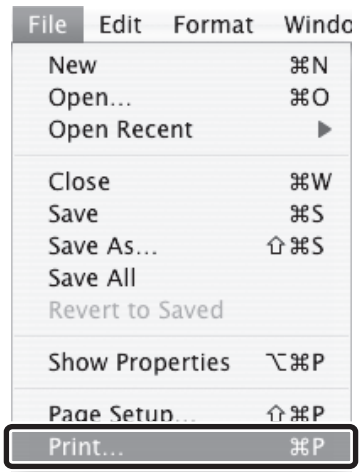

Выберите [Print] из меню [File] приложения.

Меню, используемое для выполнения печати, может изменяться в зависимости от используемого программного приложения.

2

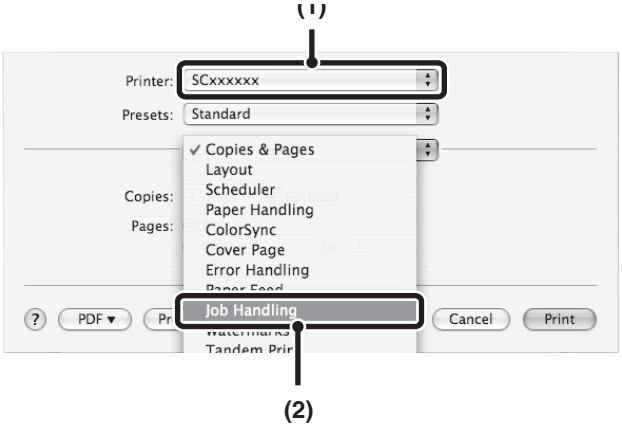

Выведите на дисплей экран управления заданием.

(1) Убедитесь в том, что выбрано имя принтера аппарата.


(2) Выберите [Job Handling].

- В Mac OS X версий v10.5 – 10.5.8 и 10.6 – 10.6.2 выберите [Управление заданием], а затем в открывшемся окне щёлкните по закладке [Аутентификация].
- В Mac OS 9 выберите [User Authentication].

Обычно имя аппарата появляется в меню " Printer " в виде [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" - последовательность знаков, изменяющаяся в зависимости от модели Вашего аппарата).

Содержание

3

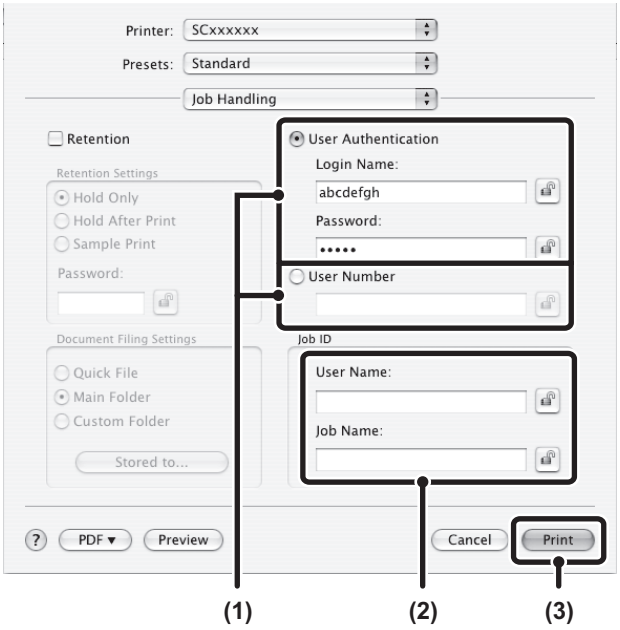

Начните печать.

(1) Введите Вашу информацию пользователя.

- **При аутентификации по регистрационному имени/паролю**
  Введите Ваше регистрационное имя в "Login Name" и Ваш пароль в "Password" (от 1 до 32 знаков).
- **При аутентификации по номеру пользователя**
  Введите номер пользователя (от 5 до 8 знаков) в "User Number" ("Номер Пользователя")

(2) Если необходимо, введите имя пользователя и название задания.

- **User Name**
  Введите имя пользователя (не более 32 символов). Ваше введённое имя пользователя появится в верхней части рабочей панели. Если Вы не введёте имя пользователя, появится регистрационное имя Вашего компьютера.
- **Job Name**
  Введите название задания (не более 30 символов). Введённое название задания появится в верхней части рабочей панели в виде имени файла. Если Вы не введёте название задания, в программном приложении появится набор названий файлов.

(3) Щелкните на кнопке [Print] ([Печать]).

В Mac OS X Вы можете щелкнуть на кнопке (блокировать) после ввода регистрационного имени и пароля или после ввода номера пользователя для упрощения операции в следующий раз, когда Вам понадобится печатать с использованием той же процедуры аутентификации.

Даже если в системных параметрах настройки (администратора) активизирована аутентификация пользователя, обычно печать возможна и без ввода информации о пользователе. Количество напечатанных страниц добавляется к счёту "Другой Пользователь". В этом случае другие функции печати могут быть ограничены. За дополнительной информацией обращайтесь к своему администратору.

Системные Параметры настройки (Администратора): Откл. Печать Недопустимым Пользов.
Используется для запрещения печати заданий пользователями, информация о котором не хранится в аппарате. При активизации этой функции печать невозможна, если информация о пользователе не введена или введена неправильно.

Содержание

ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

В данном разделе рассматриваются часто используемые функции.

- 2-СТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (стр. 3-24)
- МАСШТАБИРОВАНИЕ ПЕЧАТАЕМОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ФОРМАТУ СТРАНИЦЫ (стр. 3-26)
- ПЕЧАТЬ НЕСКОЛЬКИХ СТРАНИЦ ДОКУМЕНТА НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ (стр. 3-27)
- СКРЕПЛЕНИЕ ОТПЕЧАТКОВ/ПЕРФОРАЦИЯ ОТВЕРСТИЙ ПО КРАЮ ОТПЕЧАТКОВ (стр. 3-29)


В данном разделе подразумевается, что формат бумаги и другие основные установки уже выбраны. Основные операции печати и шаги для открытия окна свойств драйвера принтера см. в следующем разделе:

☞ Среда Windows: ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПЕЧАТИ (стр. 3-4)
☞ Среда Macintosh: ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПЕЧАТИ (стр. 3-17)

В ОС Windows по каждой функции печати см. установки драйвера принтера в Справке.


2-СТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ

Аппарат может печатать на обеих сторонах листа. Эта функция может быть полезна для различных целей, а особенно удобна при создании простого буклета. 2-сторонняя печать также помогает уменьшить расход бумаги.
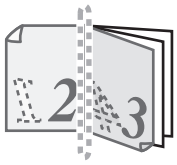
<table>
<tr><th>Ориентация бумаги</th><th colspan="4">Результаты печати</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Вертикальная</td><td>Среда Windows</td><td>Среда Macintosh</td><td>Среда Windows</td><td>Среда Macintosh</td></tr>
<tr><td>2-сторонняя (Книга)</td><td>Скрепление с длинным краем (зеркальное отражение на длинном крае)</td><td>2-сторонняя (Блокнот)</td><td>Скрепление с коротким краем (зеркальное отражение на коротком крае)</td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="3">Горизонтальная</td><td>Среда Windows</td><td>Среда Macintosh</td><td>Среда Windows</td><td>Среда Macintosh</td></tr>
<tr><td>2-сторонняя (Книга)</td><td>Скрепление с коротким краем (зеркальное отражение на коротком крае)</td><td>2-сторонняя (Блокнот)</td><td>Скрепление с длинным краем (зеркальное отражение на длинном крае)</td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Страницы печатаются так, что их скрепление будет производиться по боковой стороне.</td><td colspan="2">Страницы печатаются так, что их скрепление будет производиться сверху.</td></tr>
</table>

Содержание


Среда Windows

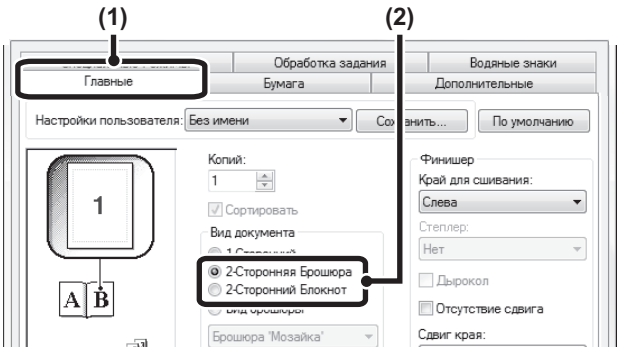

(1) Отконфигурируйте установки на закладке [Главные].

(2) Выберите [2-Сторонняя Брошюра] или [2-Сторонний Блокнот].

Среда Macintosh

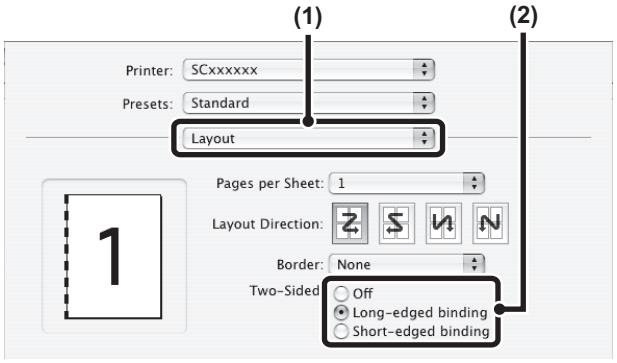


(1) Выберите [Layout].

(2) Выберите [Long-edged binding] или [Short-edged binding].

- В Mac OS X v10.2.8 выберите установки в [Advanced].
- В Mac OS 9 выберите [Output/Document Style], затем [Flip on long edge] или [Flip on short edge].


МАСШТАБИРОВАНИЕ ПЕЧАТАЕМОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ФОРМАТУ СТРАНИЦЫ

Эта функция используется для автоматического увеличения или уменьшения печатаемого изображения для его соответствия формату бумаги, загруженной в аппарат.
Она удобна, например, для увеличения документа формата A4 или "letter" до формата бумаги A3 или "ledger" с целью облегчить его чтение или в случае, если бумага формата, равного размерам документа, не загружена в лотки аппарата.

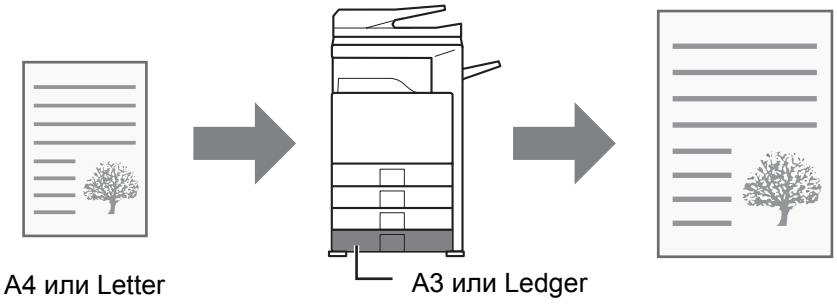

В следующем примере показано, как печатать документ формата A4 на бумаге формата A3.

Среда Windows

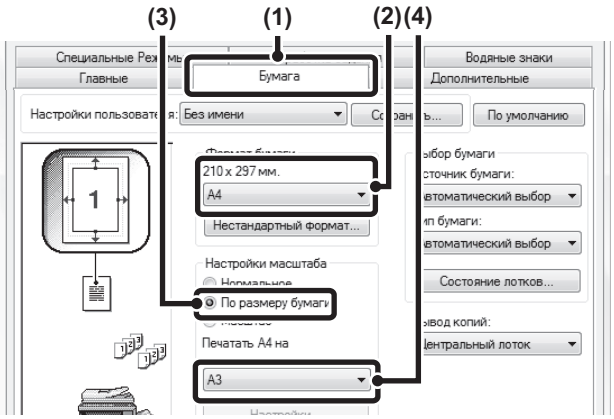

(1) Щелкните на закладке [Бумага].


(2) Выберите формат бумаги, соответствующий размерам печатаемого изображения (например: A4).

(3) Выберите [По размеру бумаги].

(4) Выберите формат бумаги, которая реально будет использоваться для печати (например: A3).

Среда Macintosh

(Эта функция может использоваться только в Mac OS X версий v10.4.11, v10.5 – 10.5.8 и 10.6 – 10.6.2.)

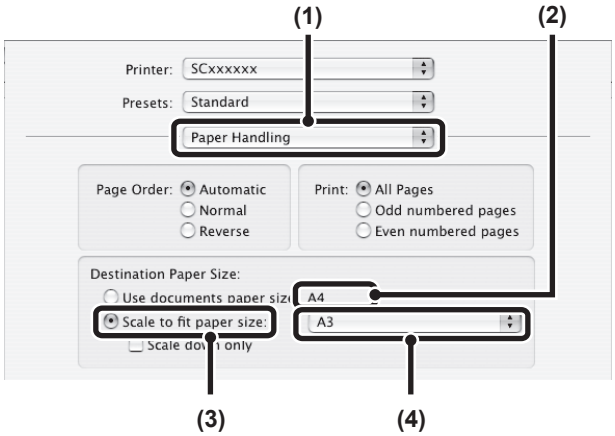

(1) Выберите [Paper Handling].



(2) Выберите формат бумаги, соответствующий размерам печатаемого изображения (например: A4).
Чтобы изменить формат печатаемого изображения, используйте меню "Paper Size", которое появляется при выборе [Page Setup].

(3) Выберите [Scale to fit paper size].

(4) Выберите формат бумаги, которая реально будет использоваться для печати (например: A3).

ПЕЧАТЬ НЕСКОЛЬКИХ СТРАНИЦ ДОКУМЕНТА НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ


При помощи этой функции печатаемое изображение может быть уменьшено, и на одном листе бумаги будет напечатано несколько страниц оригинала.
Это удобно, если нужно напечатать несколько изображений, например, фотографий на одном листе, а также, если Вы хотите уменьшить расход бумаги. В сочетании с 2-сторонней печатью эта функция позволит максимально экономить бумагу.
Например, когда выбирается [2-в-1] (2 страницы на лист) и [4-в-1] (4 страницы на лист), в зависимости от выбранного порядка будут получены следующие результаты печати.

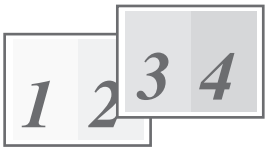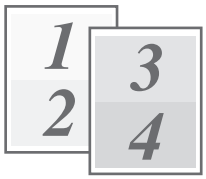N-в-1 (Страниц на лист)	Результаты печати		
	Слева Направо	Справа Налево	Сверху вниз (Когда ориентацией печати является альбом)
[2-в-1] (2 страницы на лист)			

N-в-1 (Страниц на лист)	Вправо, затем Вниз	Вниз, затем Вправо	Влево, затем Вниз	Вниз, затем Влево
[4-в-1] (4 страницы на лист)				

- Порядок расположения страниц на листе вариантов 6-В-1, 8-В-1, 9-В-1 и 16-В-1 тот же самый, что и для варианта 4-В-1.
- В среде Windows вы можете увидеть порядок расположения изображений на печатаемой странице в окне свойств драйвера принтера.
  В среде Macintosh порядок расположения изображений отображается как выбор.
- В среде Macintosh на одном листе можно напечатать следующее количество страниц: 2, 4, 6, 9 или 16.

Среда Windows

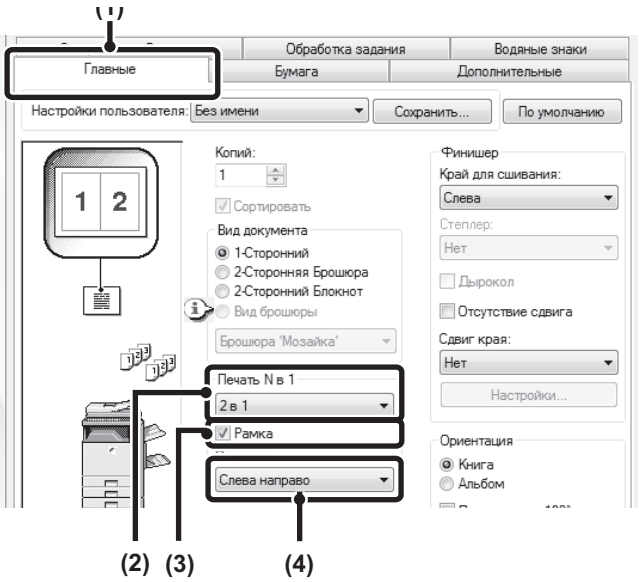


(1) **Отконфигурируйте установки на закладке [Главные].**

(2) **Выберите количество страниц оригинала на одной странице отпечатка.**

(3) **Если Вы хотите печатать рамку вокруг изображений, щелкните на кнопке [Рамка] так, чтобы на ней был выставлен флажок ☑.**

(4) **Выберите порядок расположения страниц на отпечатке.**

Среда Macintosh

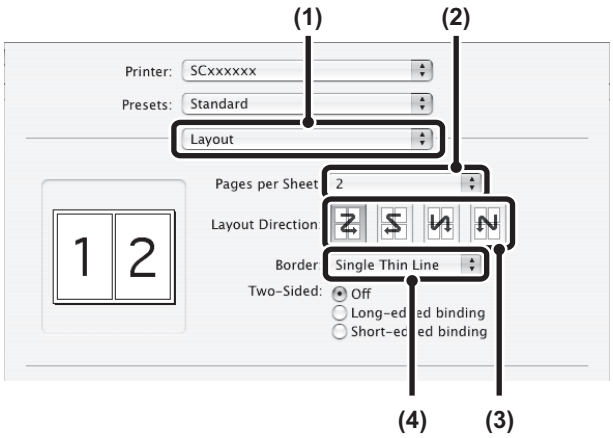

(1) **Выберите [Layout].**

(2) **Выберите количество страниц оригинала на одной странице отпечатка.**







(3) **Выберите порядок расположения страниц на отпечатке.**

(4) **Если хотите печатать демаркационные линии, выберите нужный тип демаркационной линии.**

СКРЕПЛЕНИЕ ОТПЕЧАТКОВ/ПЕРФОРАЦИЯ ОТВЕРСТИЙ ПО КРАЮ ОТПЕЧАТКОВ

Функция скрепления скобами




Эта функция используется для скрепления готовых отпечатков.
Благодаря этой функции, экономится значительное количество времени при подготовке тезисов или других скрепляемых скобой материалов. Функция скрепления скобами в сочетании с 2-сторонней печатью позволяет подготовить более профессионально выглядящие документы.
Вы можете выбрать позиции для скрепления и количество скоб и получить следующие варианты.

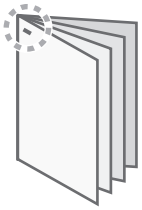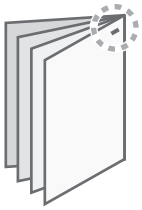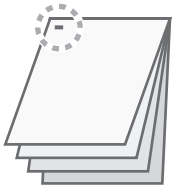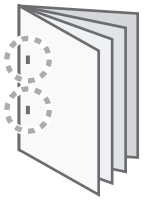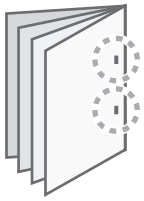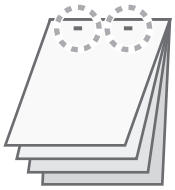Скрепление	Слева	Справа	Сверху
1 скобой*			
2 скобами			

* Ориентация скобы ("▬" или "▌") изменяется в зависимости от формата и ориентации бумаги.


Функция перфорации отверстий

Функция перфорации отверстий может выбираться для перфорации отверстий в отпечатанных материалах.
Позиции перфорации отверстий могут задаваться в соответствии с выбором края для сшивания.

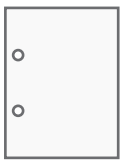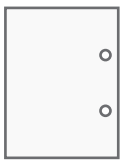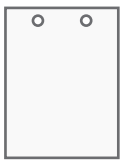Слева	Справа	Сверху
		

- Для использования функции скрепления необходимо установить финишер или финишер-брошюровщик.
- Для использования функции перфорации отверстий на финишере или финишере-брошюровщике должен быть установлен модуль дырокола.
- Количество пробиваемых отверстий и расстояние между ними могут различаться в зависимости от того, какой модуль дырокола установлен.
- Сведения о максимальном количестве листов, которые можно скреплять скобами, можно найти в разделе "ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА" (стр. 1-42) главы "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".
  Максимальное количество листов, которые можно скрепить скобой за один раз, включает все обложки и/или вставки, которые добавляются.
- Функция скрепления не может использоваться вместе с функцией сдвига, которая сдвигает позицию каждого задания на вывод от предыдущего задания.
- Если финишер отключен системными установками (администратора), то функции скрепления и функция перфорации отверстий не могут быть использованы.
- Если функции скрепления и перфорации отверстий отменены системными установками (администратора), то скрепление комплектов и перфорация отверстий по их краю невозможны.
- Подробную информацию по функции изготовления буклетов см. в разделе "ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУКЛЕТОВ (Буклет/Буклет со Скреплением)" (стр. 3-31).

Среда Windows

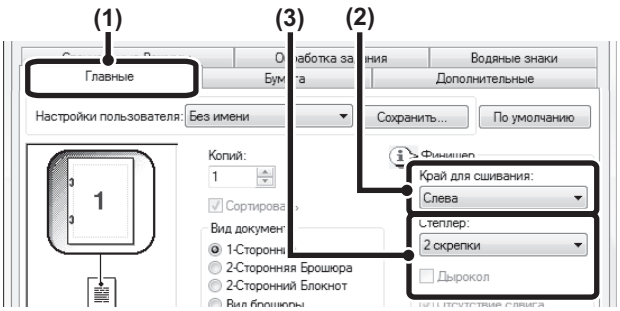


(1) Отконфигурируйте установки на закладке [Главные].

(2) Выберите "Край для сшивания".

(3) Выберите функцию скрепления скобами или функцию перфорации отверстий.

- Для функции скрепления выберите количество скоб для скрепления в меню "Степлер".
- Для функции перфорации щелкните на кнопке [Дырокол] для выставления флажка ☑.

Среда Macintosh

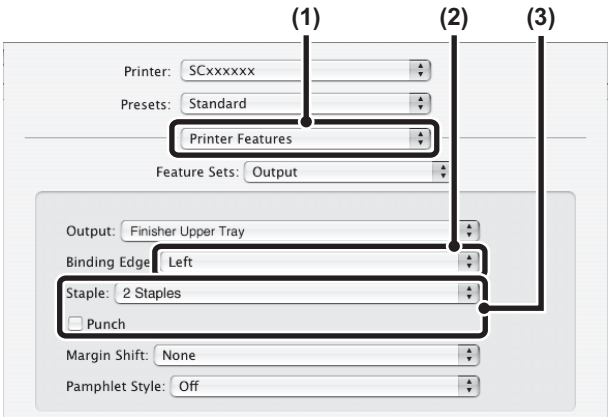

(1) Выберите [Printer Features].

(2) Выберите "Binding Edge".

(3) Выберите функцию скрепления скобами или функцию перфорации отверстий.

- Для функции скрепления выберите количество скоб для скрепления в меню "Staple".
- Для функции перфорации щелкните на кнопке [Punch] для выставления флажка ☑.

- В Mac OS X v10.2.8 выберите установки в [Advanced].
- В Mac OS 9 выберите установки в [Output/Document Style]

Содержание

УДОБНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ

В этой главе рассматриваются удобные для выполнения специальных заданий печати функции.

- УДОБНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БУКЛЕТОВ И ПЛАКАТОВ
- ФУНКЦИИ УСТАНОВКИ ФОРМАТА И ОРИЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 3-35)
- ФУНКЦИЯ НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 3-39)
- ФУНКЦИИ, СОЧЕТАЮЩИЕ ТЕКСТ И ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 3-41)
- ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ (стр. 3-44)
- УДОБНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ (стр. 3-53)

В данном разделе подразумевается, что формат бумаги и другие основные установки уже выбраны. Основные операции печати и шаги для открытия окна свойств драйвера принтера см. в следующем разделе:

☞ Среда Windows: ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПЕЧАТИ (стр. 3-4)


☞ Среда Macintosh: ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПЕЧАТИ (стр. 3-17)

В ОС Windows по каждой функции печати см. установки драйвера принтера в Справке.


УДОБНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БУКЛЕТОВ И ПЛАКАТОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУКЛЕТОВ (Буклет/ Буклет со Скреплением)

При активизации функции изготовления буклетов печать производится на лицевой и обратной стороне каждого листа так, чтобы лист можно было скрепить и сфальцевать по центральной линии и получить готовый буклет. Это очень удобно для объединения печатаемого материала в единый буклет.
При установленном финишере-брошюровщике и выбранных функциях изготовления буклета и скрепления скобами отпечатанные листы автоматически фальцуются по центральной линии и скрепляются. Вы получаете полностью завершенный буклет для вручения партнерам на встрече, не выполняя каких-либо дополнительных операций.

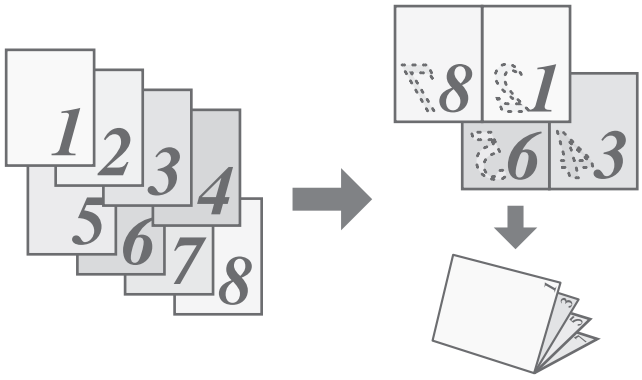

Среда Windows

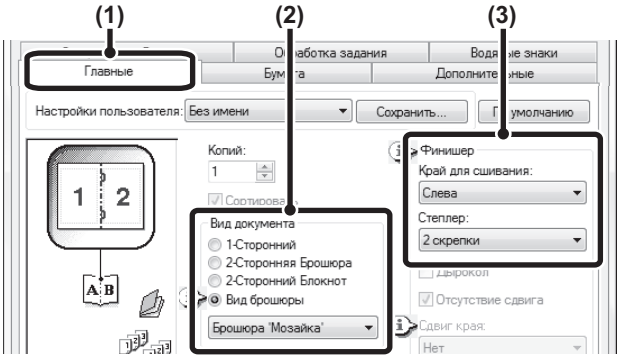

(1) Отконфигурируйте установки на закладке [Главные].

(2) Выберите [Вид Брошюры]


Печать буклета может быть выбрана из выпадающего меню.

(3) Выберите "Край для сшивания".

При установленном финишере-брошюровщике в установке "Степлер" можно выбрать [2 скрепки].

Содержание

Среда Macintosh

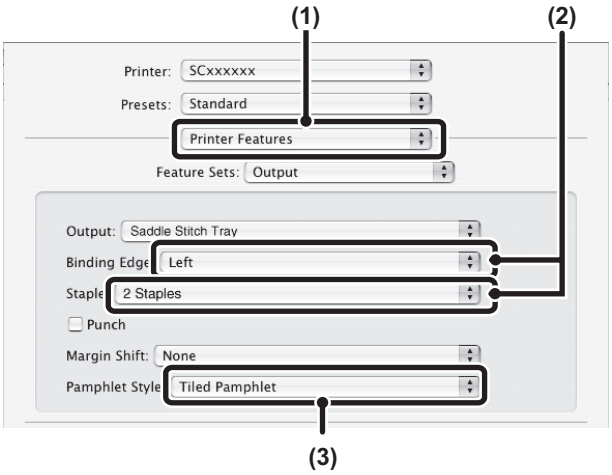

(1) Выберите [Printer Features].

(2) Выберите "Binding Edge".

При установленном финишере-брошюровщике в меню "Staple" можно выбрать [2 Stapels].


(3) Выберите [Tiled Pamphlet] или [2-Up Pamphlet].

- В Mac OS X v10.2.8 выберите меню "2-Side Printing" и "Binding Edge" в [Advanced].
- В Mac OS 9 выберите установки в [Output/Document Style].


Содержание

УВЕЛИЧЕНИЕ КОРЕШКОВОГО ПОЛЯ (Сдвиг Края)

Эта функция используется для смещения печатаемого изображения на странице с тем, чтобы увеличилось поле корешка слева, справа или по верхнему краю листа. Функция очень удобна, если Вы хотите скрепить скобами отпечатки или пробить на них отверстия по краю, но при этом позиции скоб или отверстий накладываются на текст или изображение. При установленном финишере или финишере-брошюровщике Вы можете использовать функцию скрепления или функцию перфорации отверстий совместно с данной функцией.

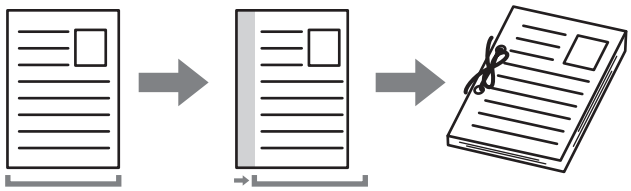

Среда Windows

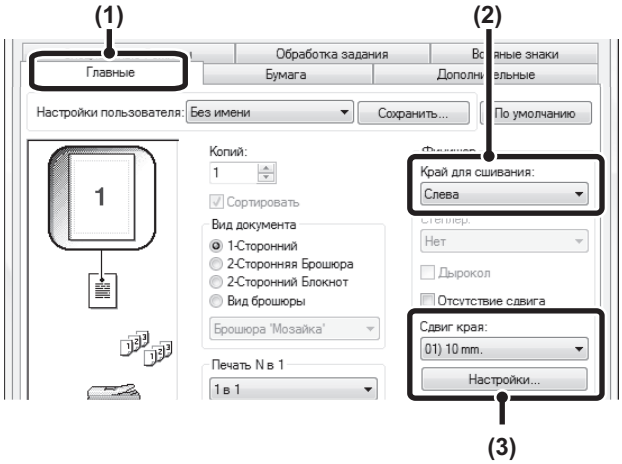


(1) Отконфигурируйте установки на закладке [Главные].

(2) Выберите "Край для Сшивания".

(3) Выберите "Сдвиг края".

Выберите из меню "Сдвиг края". Если Вы хотите настроить другую цифровую установку, выберите эту установку в ниспадающем меню и щёлкните на кнопке [Настройки]. Щёлкните на кнопке и введите нужное число.

Среда Macintosh

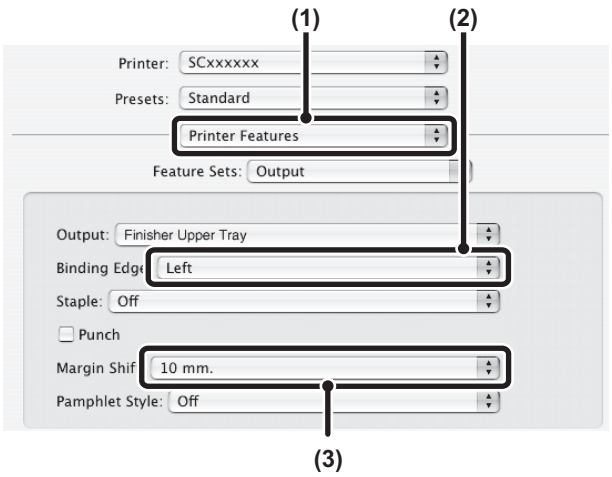

(1) Выберите [Printer Features].

(2) Выберите "Binding Edge".

(3) Выберите "Margin Shift".


- В Mac OS X v10.2.8 выберите меню "Binding Edge" и "Margin Shift" в [Advanced].
- В Mac OS 9 выберите [Advanced] и затем выберите край для сшивания и сдвиг края в меню сдвига края.

Содержание

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТА БОЛЬШОГО ФОРМАТА (Печать постера)


(Эта функция доступна только в Windows.)

Изображение для печати может быть увеличено и отпечатано отдельными фрагментами на нескольких листах бумаги (на 4 листах (2 x 2), на 9 листах (3 x 3) или на 16 листах (4 x 4)). Затем эти листы можно скрепить вместе, чтобы получился большой плакат. Для точного совмещения фрагментов во время соединения могут быть отпечатаны линии по краям и оставлены края для наложения листов с другими фрагментами (функция наложения).

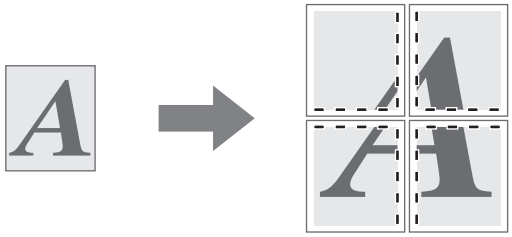

Среда Windows

(Эта функция может быть активизирована только при использовании драйвера принтера PCL6 или PS).

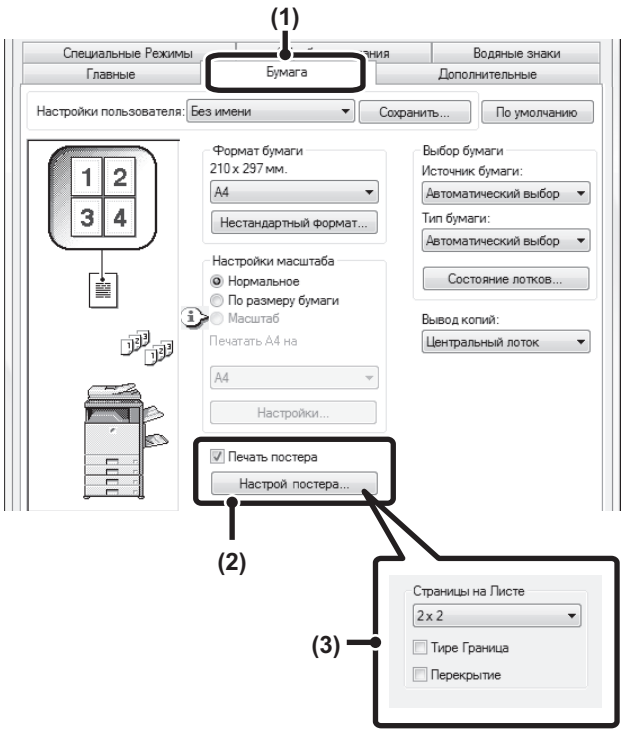

(1) Щелкните на закладке [Бумага].

(2) Выберите кнопку-флажок [Печать постера] ☑ и щелкните на кнопке [Настройки постера].

(3) Выберите установки для изготовления плаката.


Выберите количество листов для печатаемых фрагментов изображения в выпадающем меню. Если Вы хотите напечатать линии по краям для совмещения и/или использовать функцию наложения, выберите соответствующие кнопки-флажки ☑.

Содержание


ФУНКЦИИ УСТАНОВКИ ФОРМАТА И ОРИЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ПОВОРОТ ПЕЧАТАЕМОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА 180 ГРАДУСОВ (Повернуть на 180)

Эта функция позволяет перевернуть печатаемое изображение на 180 градусов для того, чтобы оно правильно располагалось на листе, который может быть загружен только в одном направлении (например, на конвертах или на листах с пробитыми по краю отверстиями). (В Mac OS X книжное изображение повернуть на 180 градусов невозможно.)

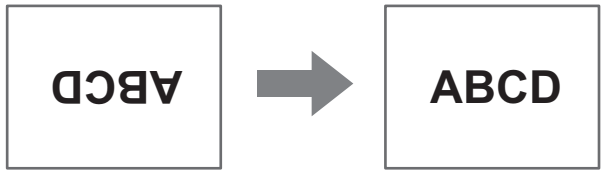


Среда Windows

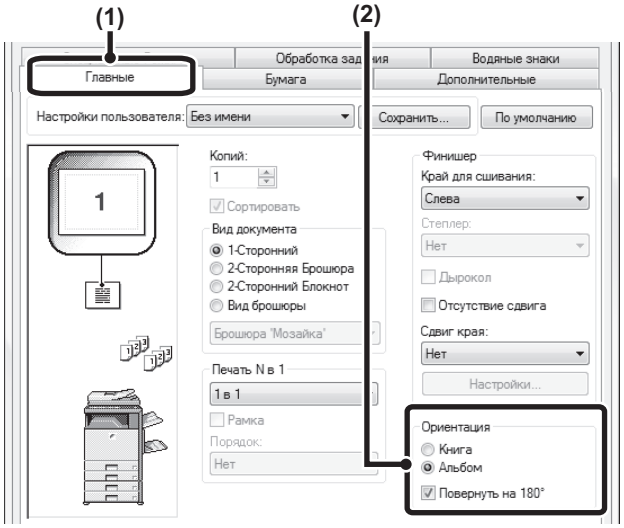

(1) Выберите установки на закладке [Главные].

(2) Выберите кнопку-флажок [Повернуть на 180] .

Среда Macintosh

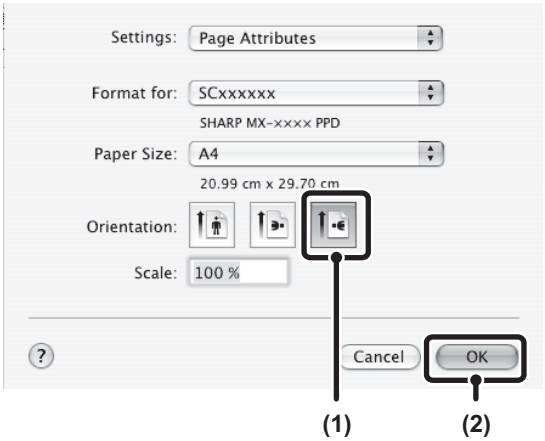

(1) Выберите [Page Setup] ([Установка Страницы]) из меню [File] ([Файл]) и щёлкните на кнопке .


В Mac OS 9 выберите [Page Setup] в меню [File] и выберите [PostScript Options]. Затем выберите [Flip Horizontal] и кнопку-флажок [Flip Vertical] .

(2) Щелкните на кнопке [OK].


Содержание

УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ПЕЧАТАЕМОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ (Масштаб/Масштаб по XY)

Эта функция используется для увеличения или уменьшения изображения до нужного масштаба. Эта функция позволяет увеличить маленькое изображение или добавить поля на отпечатке, слегка уменьшив изображение.
При использовании драйвера PS принтера (Windows) Вы можете раздельно установить проценты масштабирования изображения по его длине и ширине для изменения его пропорций. (Масштаб по XY)

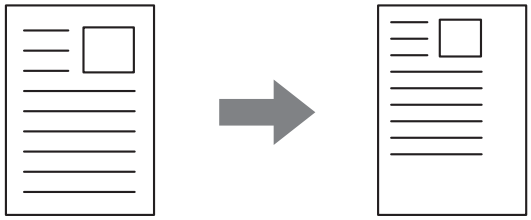

Среда Windows

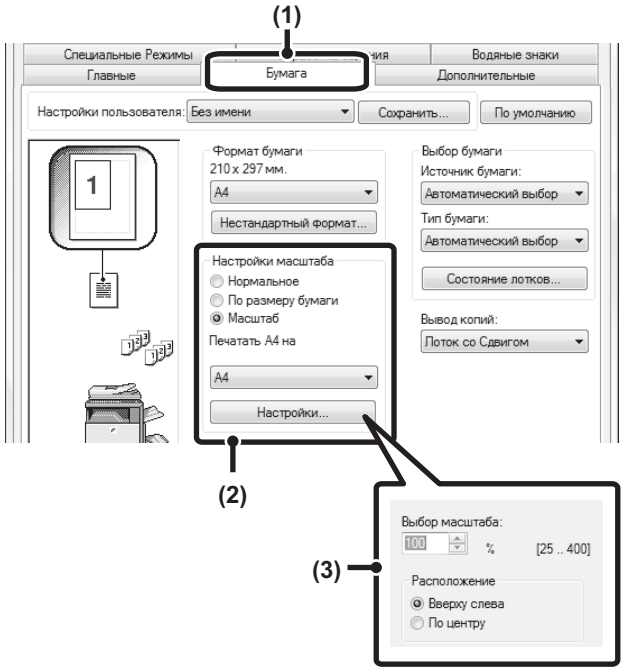

(1) Щелкните на закладке [Бумага].


(2) Выберите [Масштаб] и щелкните на кнопке [Настройки].

Формат бумаги, используемой для печати, может быть выбран из выпадающего меню.

(3) Выбор масштаба.

Введите непосредственно значение масштаба (%) или щелкните на кнопке для изменения масштаба с шагом в 1%. Вы также можете выбрать [Вверху слева] или [По Центру] для базовой точки на бумаге.

Среда Macintosh

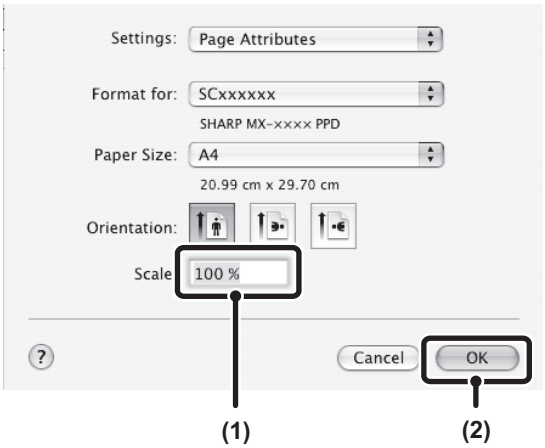

(1) Выберите [Page Setup] ([Установка Страницы]) из меню [File] ([Файл]) и введите масштаб (%).

В Mac OS 9 выберите [Page Setup] в меню [File] и введите масштаб (%).


(2) Щелкните на кнопке [OK].

Содержание

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ЛИНИИ ПРИ ПЕЧАТИ (Настройка Ширины Строки)


(Эта функция доступна только в Windows.)

Когда в специальных приложениях, например для автоматизированного проектирования, невозможна корректная печать линий, то с помощью данной настройки можно регулировать ширину линии, например, делая ширину всех линий шире. (Такая установка эффективна только для векторных данных; настройка растровых данных, таких как растровые изображения, невозможна.) Если данные включают линии с различными значениями ширины, то все линии также можно напечатать с минимальной шириной.

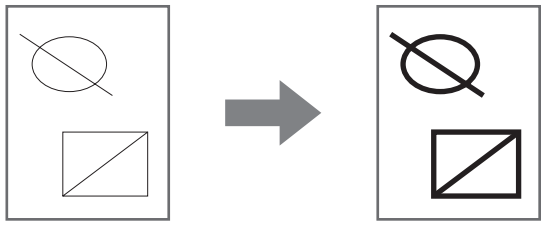

Среда Windows

(Эта функция может быть активизирована только при использовании драйвера PCL6 принтера)

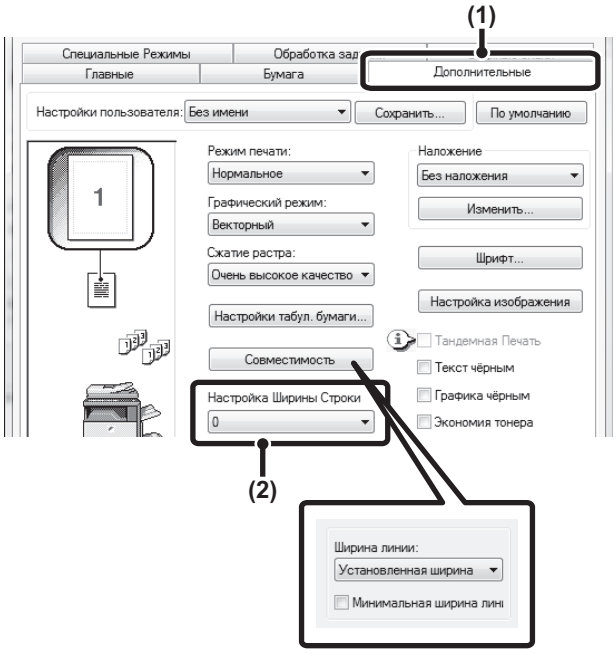

(1) Щелкните на закладке [Дополнительные].

(2) Регулировка ширины линии.


Выберите в ниспадающем меню число.

- Значения ширины линии можно задавать на опции "Установленная ширина" или "Масштаб". Щёлкните на кнопке [Совместимость] и выберите значения в меню "Ширина линии".
- Чтобы все линии данных печатать с минимальной шириной, щёлкните на кнопке [Совместимость] и выберите кнопку-флажок [Минимальная ширина линии]( ).

Содержание

ИНВЕРТИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (Зеркальное Изображение)

Вы можете создать зеркальное печатаемое изображение. Это удобно для печати дизайна для ксилографии (печати гравюр на дереве) или для других специальных способов печати.

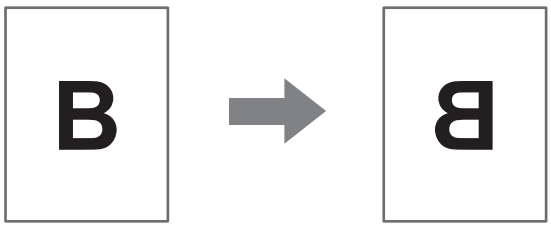

Среда Windows

(Эта функция может быть активизирована только при использовании драйвера PS принтера).




(1) Щелкните на закладке [Дополнительные].

(2) Выберите установку зеркального изображения.

Если Вы хотите получить зеркальное изображение по горизонтали, выберите [По горизонтали]. Если изображение нужно инвертировать по вертикали, выберите [По вертикали].

Среда Macintosh

(Эта функция может использоваться только в Mac OS 9.)

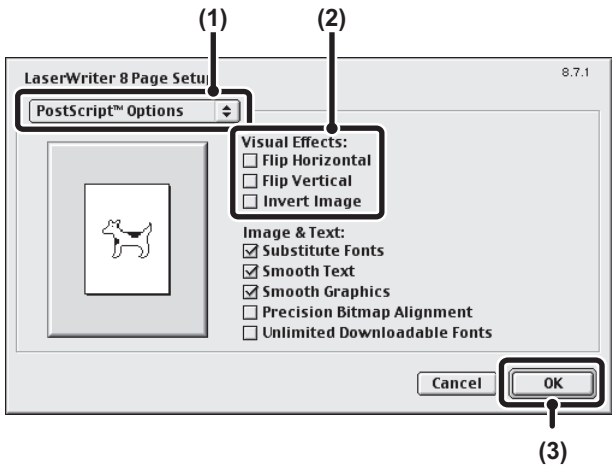

(1) Выберите [Page Setup] из меню [File] и выберите [PostScript Options].

(2) Выберите "Visual Effects".

Чтобы инвертировать изображение горизонтально, выберите [Flip Horizontal]. Чтобы инвертировать изображение вертикально, выберите [Flip Vertical].

(3) Щелкните на кнопке [OK].

ФУНКЦИЯ НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ


НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ И КОНТРАСТА ИЗОБРАЖЕНИЯ (Настройка изображения)

(Эта функция доступна только в Windows.)

Яркость и контраст могут быть отрегулированы при помощи установок печати для печатаемых фотографий или иных изображений. Эти установки могут использоваться для простой цветокоррекции изображений в том случае, если в Вашем компьютере не установлены программы редактирования изображений.

Среда Windows

(Эта функция недоступна при использовании драйвера принтера PCL5e.)

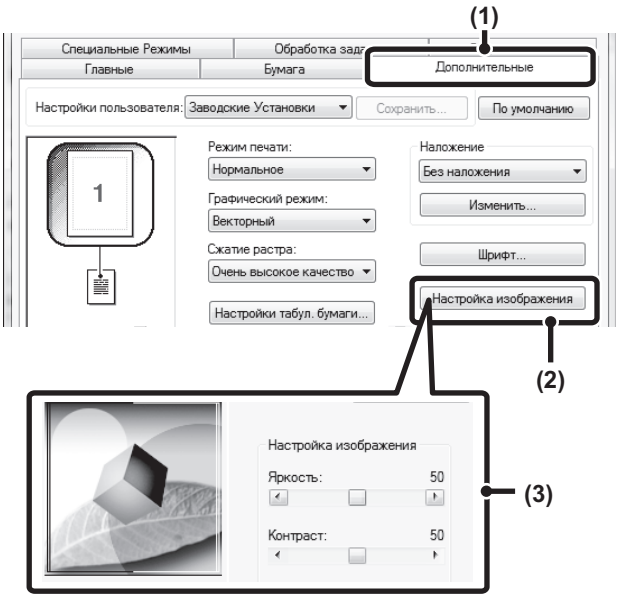

(1) Щелкните на закладке [Дополнительные].

(2) Щелкните на кнопке [Настройка изображения].

(3) Выберите настройки изображения.


Для этого перемещайте движущийся регулятор или щелкните на кнопке или .

Содержание

ПЕЧАТЬ НЕЧЁТКОГО ТЕКСТА И ЛИНИЙ ЧЁРНЫМ ЦВЕТОМ (Текст чёрным/Линии чёрным)


(Эта функция доступна только в Windows.)

При печати цветного изображения цветной текст и линии светлых оттенков могут печататься чёрным. (Растровые изображения при этом не поддаются изменению). При этом трудно различимый цветной текст и бледные линии будут видимы намного лучше.

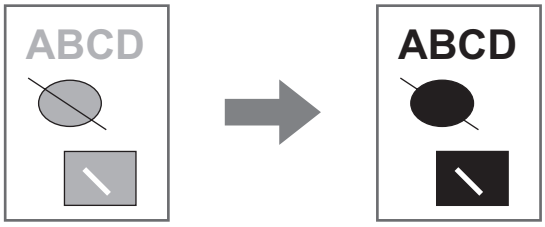

- Выбор установки [Текст черным] позволит напечатать текст любого цвета (кроме белого) черным цветом.
- Выбор установки [Графика чёрным] позволит напечатать все векторные рисунки любого цвета (кроме белого) черным цветом.

Среда Windows

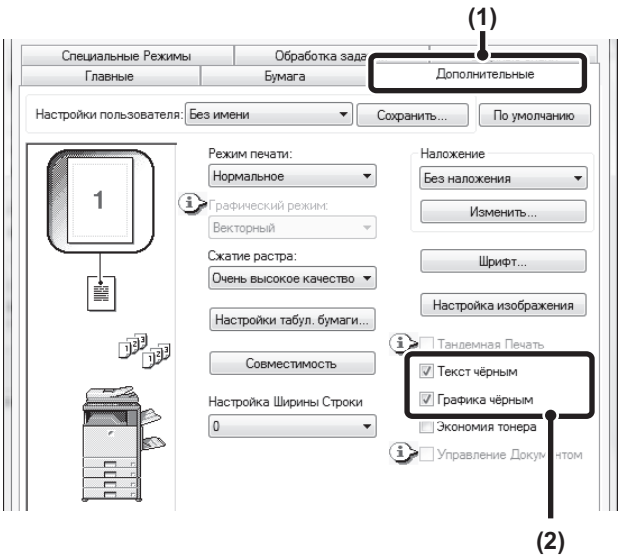

(1) Щелкните на закладке [Дополнительные].


(2) Выберите кнопку-флажок [Текст чёрным] ☑ и/или кнопку-флажок [Графика чёрным] ☑.

Содержание


ФУНКЦИИ, СОЧЕТАЮЩИЕ ТЕКСТ И ИЗОБРАЖЕНИЯ

ДОБАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВОДЯНОГО ЗНАКА НА СТРАНИЦЕ (Водяной знак)

Вы можете в качестве фонового изображения добавить текст со слабой насыщенностью тона, который выглядит похожим на водяной знак. Размер, плотность и угол наклона шрифта водяного знака можно настроить. Сам текст может быть выбран из сохраняемого в памяти аппарата списка или введен вручную для создания оригинального водяного знака.

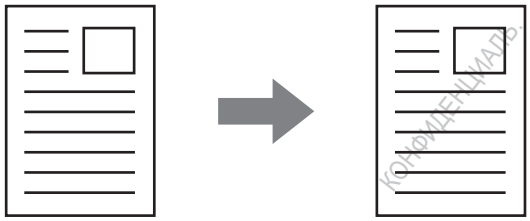

Среда Windows

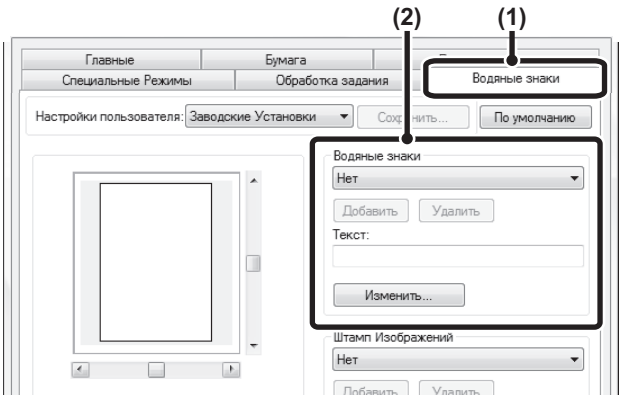


(1) Щелкните на закладке [Водяной знак].

(2) Выберите установки водяного знака.

Выберите сохраняемый вариант водяного знака из выпадающего меню.
Вы можете щелкнуть по кнопке [Изменить] для изменения шрифта и выбора других дополнительных установок.

Если Вы хотите создать новый водяной знак...
Введите текст водяного знака в окне "Текст" и щелкните на кнопке [Добавить].

Среда Macintosh

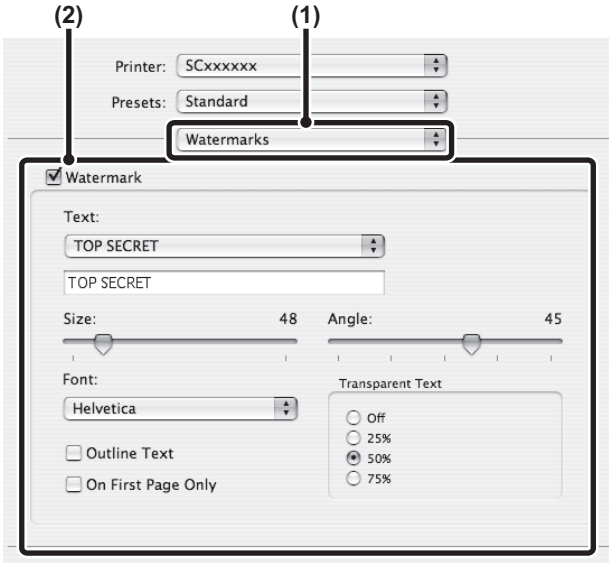

(1) Выберите [Watermarks].

(2) Выберите кнопку-флажок [Watermark] и настройте установки водяного знака.

Можно выбрать детальные настройки водяного знака, такие как текст и параметры шрифта. Отрегулируйте размер и угол текста с помощью перемещения движущегося регулятора .


В Mac OS 9 выберите [Watermark] и настройте нужные установки.

Содержание

ПЕЧАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОВЕРХ ОТПЕЧАТАННЫХ ДАННЫХ (Штамп Изображения)


(Эта функция доступна только в Windows.)

Растровое изображение или JPEG изображение, сохраненные в Вашем компьютере, могут быть напечатаны поверх данных на отпечатанной странице. Формат, положение и угол наклона изображения могут быть настроены. Эта функция может использоваться для "впечатывания" в страницу часто используемого изображения или пиктограммы, созданных Вами.

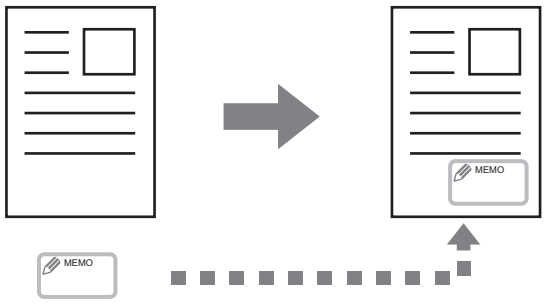

Среда Windows

(Эта функция может быть активизирована только при использовании драйвера принтера PCL6 или PS).

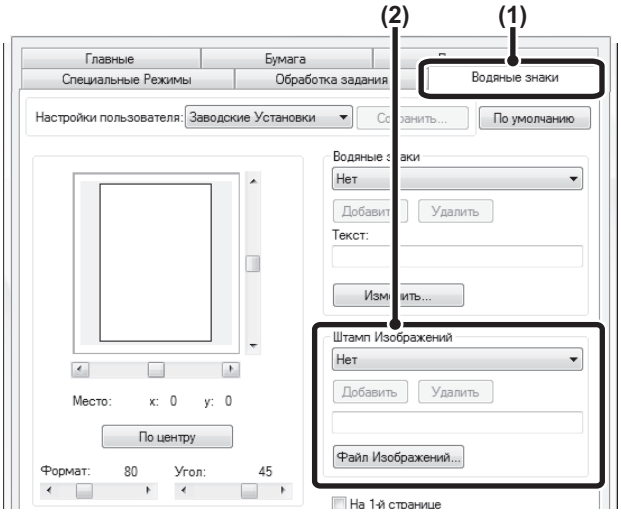

(1) Щелкните на закладке [Водяной знак].

(2) Выберите установку изображения штампа.


Если изображение штампа уже сохранено, его можно выбрать в ниспадающем меню.
Если Вы не сохранили изображение штампа, щёлкните на [Файл Изображений], выберите файл, который хотите использовать для изображения штампа, и щёлкните на кнопке [Добавить].

Содержание

СОЗДАНИЕ НАКЛАДЫВАЕМЫХ НА СТРАНИЦУ ИЗОБРАЖЕНИЙ (Накладываемые Изображения)

(Эта функция доступна только в Windows.)


Данные печати могут располагаться в отдельно созданных накладываемых изображениях. Созданием линейной рамки таблицы или декоративной рамки в отдельном приложении и регистрацией их в виде файла накладываемого изображения можно добиться для создания привлекательной страницы при печати без дополнительных сложных манипуляций.

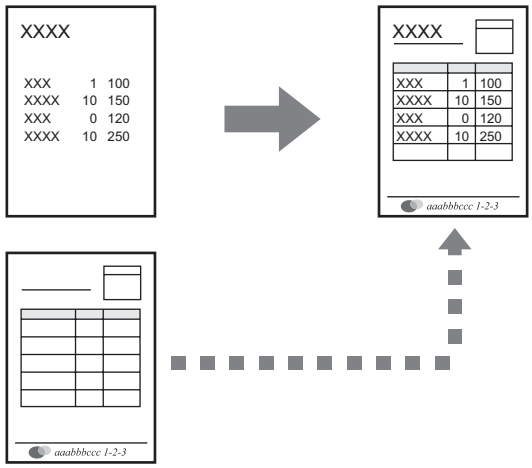

Файл накладываемого на данные печати изображения

Среда Windows

Создайте файла накладываемого изображения.

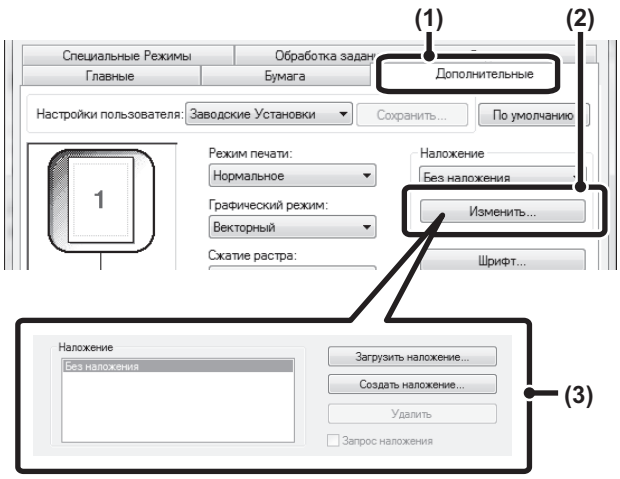


(1) Щелкните на закладке [Дополнительные].
Сконфигурируйте установки драйвера принтера из программного приложения, которое Вы хотите использовать для создания файла накладываемого изображения.

(2) Щелкните на кнопке [Изменить].

(3) Создайте файла накладываемого изображения.
Щелкните на кнопке [Создать наложение] и укажите наименование и папку, используемые для создаваемого файла. Изображение файла будет создано по завершении установок при начале печати.

- Когда начнется печать, на дисплее появится сообщение о подтверждении. Файл накладываемого изображения не будет создан до тех пор, пока Вы не щелкнете на кнопке [Да].
- Для регистрации ранее созданного файла накладываемого изображения щелкните на кнопке [Загрузить наложение].

Печать с использованием файла накладываемого изображения

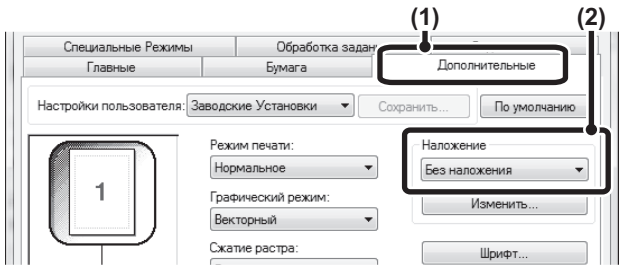

(1) Щелкните на закладке [Дополнительные].
Сконфигурируйте установки драйвера принтера из программного приложения, которое Вы хотите использовать для печати с использованием файла накладываемого изображения.

(2) Выберите файл накладываемого изображения.
Предварительно созданный или сохраняемый файл с накладываемым изображением может быть выбран из выпадающего меню.

Содержание

ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ


ПЕЧАТЬ УКАЗАННЫХ СТРАНИЦ НА ДРУГОЙ БУМАГЕ (Другая бумага)

- **Использование данной функции в среде Windows**


  Передняя и задняя обложка, а также отдельные страницы документа могут печататься на бумаге, отличной от той, на которой печатаются остальные страницы. Используйте эту функцию, если хотите печатать переднюю и заднюю обложки на плотной бумаге или использовать цветную бумагу или бумагу иного типа для отдельных страниц. Бумага может быть добавлена также в виде вставки без печати на ней.

- **Использование данной функции в среде Windows**

  Передняя обложка и последняя страница могут печататься с использованием бумаги, отличающейся от других страниц. Эта функция может использоваться, например, когда Вы хотите печатать на толстой бумаге только переднюю обложку и последнюю страницу.

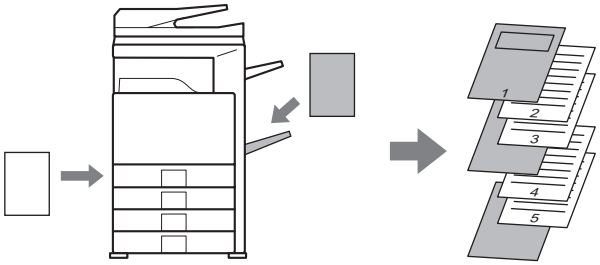

Среда Windows

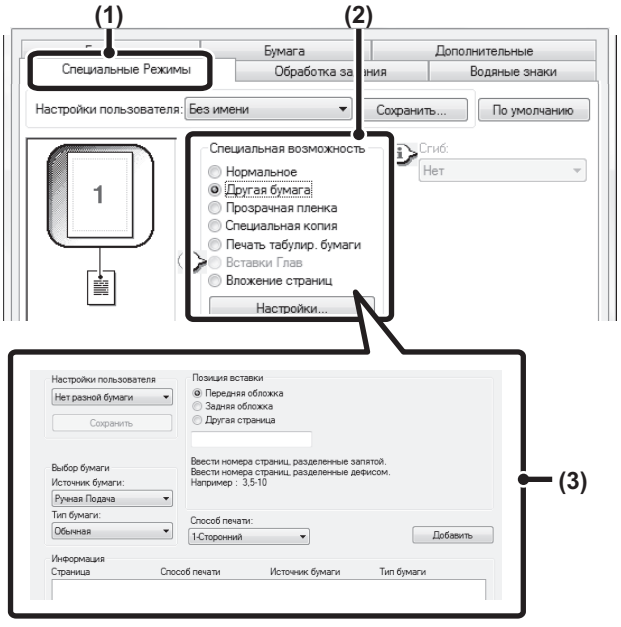

(1) Щёлкните на закладке [Специальные Режимы].

(2) Выберите [Другая бумага] и щелкните на кнопке [Настройки].

(3) Выберите установки для бумажной вставки.


Выберите из соответствующих меню позицию вставки, источник бумаги и способ печати. Щёлкните по кнопке [Добавить], чтобы показать выбранные настройки в окне "Информация". По завершении настроек щёлкните на кнопке [Сохранить] в меню "Настройки Пользователя", чтобы сохранить настройки.

- Когда [Ручная Подача] выбирается в меню "Источник Бумаги", обязательно выберите "Тип Бумаги" и загрузите этот тип бумаги в лоток ручной подачи.
- **Настройки для бумажной вставки.**
  Когда [Другая страница] выбирается для элемента "Позиция вставки", позицию вставки можно задавать непосредственным вводом номера страницы. Тем не менее, вставки не могут вставляться на одну и ту же страницу последовательно. Когда "Способ печати" устанавливается на [2-сторонний], заданная страница и следующая за ней страница будут печататься на лицевой и оборотной стороне бумаги; таким образом, установка вставки на странице, печатаемой на оборотной странице не будет эффективной.

Содержание

Среда Macintosh

(Эта функция может использоваться только в Mac OS 9, Mac OS X v10.4.11, v10.5 – 10.5.8 и 10.6 – 10.6.2.)

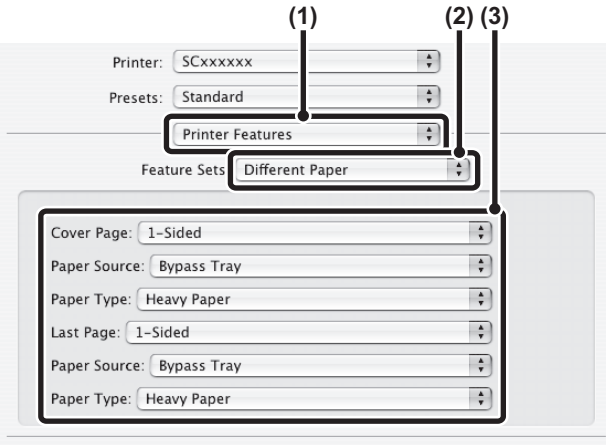

(1) Выберите [Printer Features].

(2) Выберите [Different Paper].


(3) Выберите установки для вставки обложки.

Выберите установку печати, лоток для бумаги и тип бумаги для страницы обложки и последней страницы.


В Mac OS 9 выберите [Different Paper], затем выберите установки для страницы обложки и последней страницы.

ДОБАВЛЕНИЕ ВСТАВОК ПРИ ПЕЧАТИ НА ПРОЗРАЧНОЙ ПЛЕНКЕ (Вставки для Прозрачной Пленки)

При печати на прозрачной пленке данная функция помогает не допустить склеивания между собой листов пленки путем вставки листа бумаги за листом пленки. На вставке может быть напечатана та же самая информация, что и на предшествующем ей листе пленки.

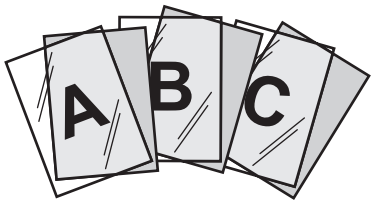

Среда Windows

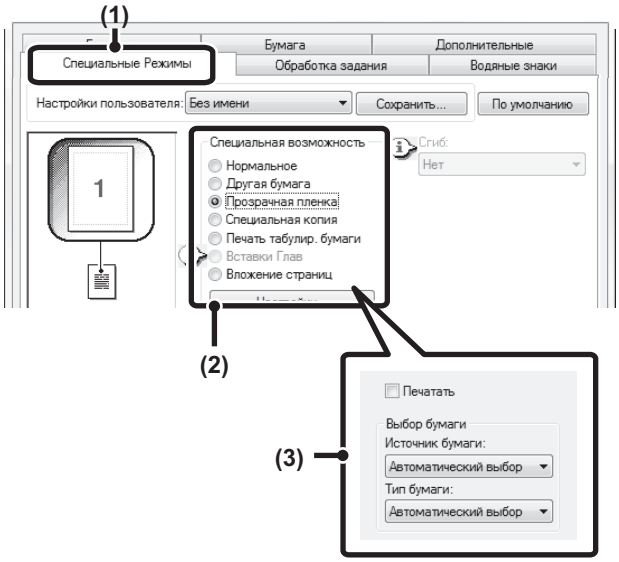

(1) Щёлкните на закладке [Специальные Режимы].


(2) Выберите [Прозрачная пленка] и щелкните на кнопке [Настройки].

(3) Выберите установки для прозрачных вставок.

Для печати на вставке той же самой информации, что и на прозрачной пленке, выберите кнопку-флажок [Печатать] ☑ . Выберите источник и тип бумаги, если необходимо.

Установите [Прозр. Плёнка] для опции "Тип Бумаги" лотка ручной подачи.

Среда Macintosh

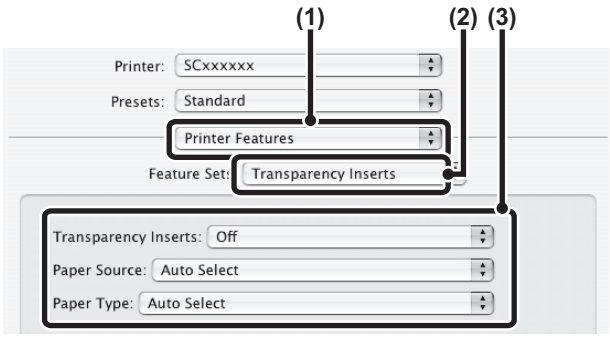

(1) Выберите [Printer Features].

(2) Выберите [Transparency Inserts].

(3) Выберите установки для прозрачных вставок.

Для печати на вставке той же самой информации, что и на прозрачной пленке, выберите кнопку-флажок [Print] в "Transparency Inserts". Выберите источник и тип бумаги, если необходимо.


- Установите [Прозр. Плёнка] для опции "Paper Type" лотка ручной подачи.
- В Mac OS X v10.2.8 выберите кнопку-флажок [Transparency Inserts] ☑ в [Advanced].
- В Mac OS 9 выберите [Transparency Inserts] и произведите выбор из меню "Transparency Inserts". Выберите источник и тип бумаги, если необходимо.

Содержание


ПЕЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОПИИ (Специальная Копия)

(Эта функция доступна только в Windows.)

Эта функция используется для печати дополнительной копии печатаемого изображения на бумаге того же формата, но подаваемой из другого лотка.
Например, если функция дополнительной копии выбрана при загруженной в лоток 1 обычной бумаге и при загруженной в лоток 2 цветной бумаге, то Вы можете получить копию по аналогии с использованием копировальной бумаги одним нажатием на кнопку печати. Другой пример, если стандартная бумага загружена в лоток 1, а переработанная бумага - в лоток 2, то один комплект задания может печататься для презентации, а другой - в качестве дубликата.

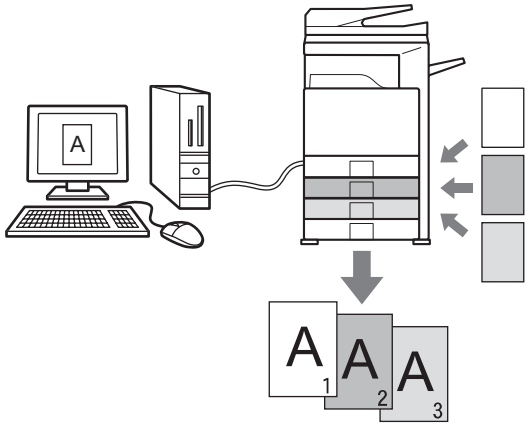

Среда Windows

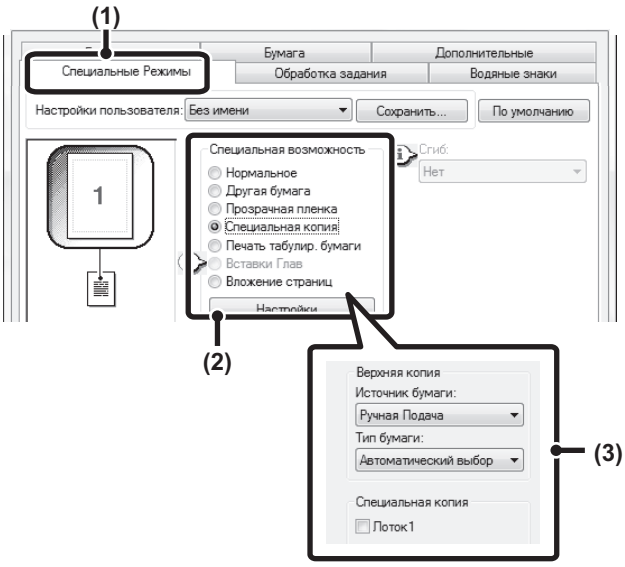

(1) Щёлкните на закладке [Специальные Режимы].

(2) Выберите [Специальная копия] и щелкните на кнопке [Настройки].

(3) Выберите установки для дополнительной копии.

Выберите лоток для "Верхняя копия", а затем выберите лоток для копии (или копий) в установке "Специальная копия".


При выборе лотка ручной подачи не забудьте выбрать также "Тип бумаги".

Содержание

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА НА ЗАКЛАДКАХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ (Печать Табулир. Бумаги/Установки Табулир. Бумаги)


(Эта функция доступна только в Windows.)

Эта функция используется для печати текста на закладках разделителей.

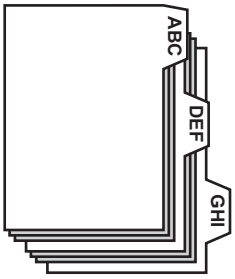

Печать Табулир. Бумаги (Только PCL6)

Вы можете печатать на каждом листе табулир. бумаги, вставляемой в нужной позиции. Текст, который будет печататься на закладках разделителей, можно ввести в установку [Печать табулир. бумаги] закладки [Специальные Режимы] окна свойств драйвера принтера, затем сконфигурируйте установки, такие как формат разделителей, начальное положение печати, расстояние между закладками и номера страниц, зарезервированные для вставки разделителей.

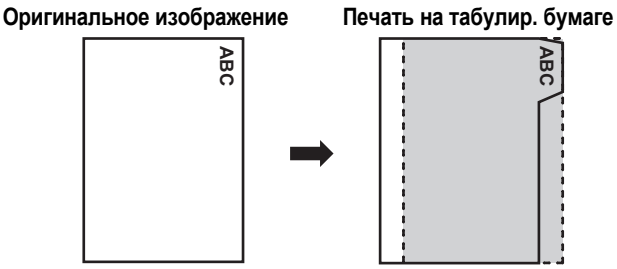


Установки Табулир. Бумаги

Текст, который будет печататься на табулир. бумаге, можно создать в программном приложении, затем можно воспользоваться опцией [Установки Табулир. Бумаги] закладки [Дополнительные] в окне свойств драйвера принтера, чтобы задать, на какое расстояние должен быть смещён текст для печати на табулир. бумаге.

Среда Windows

Печать Табулир. Бумаги (Только PCL6)

Откройте данные, которые хотите напечатать на табулир. бумаге, и выберите установки.

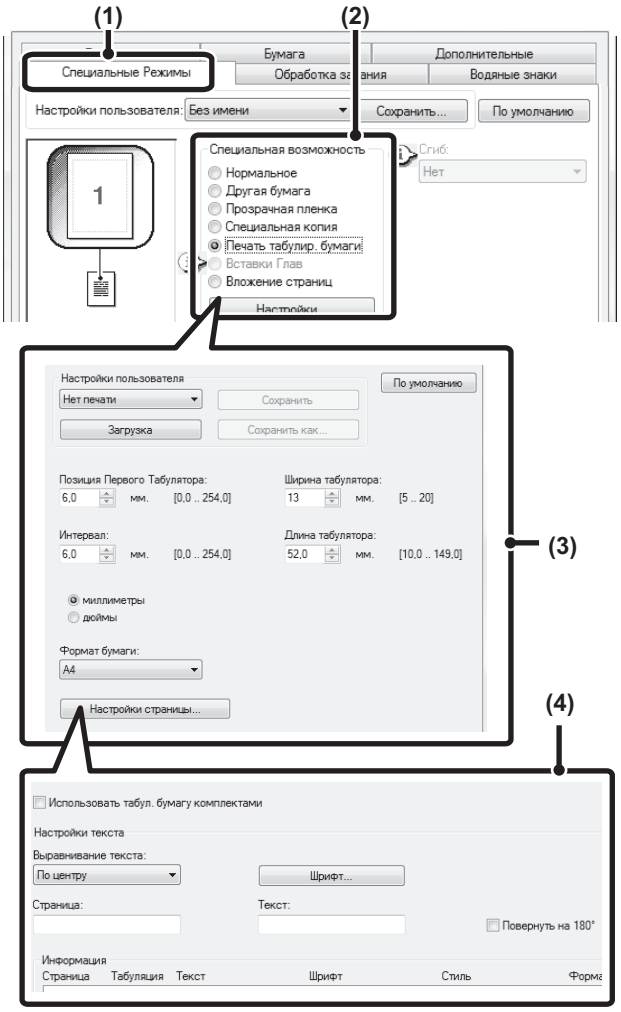

(1) Щёлкните на закладке [Специальные Режимы].

(2) Выберите [Печать табулир. бумаги] и щелкните на кнопке [Настройки].

(3) Выберите установки позиции разделителей.

Для имеющейся в продаже табулир. бумаге можно использовать существующие установки в опции "Настройки пользователя", такие как [A4-5tab-D]. Для других типов табулир. бумаги позиция первой закладки, расстояние между закладками, размеры закладок по горизонтали и вертикали могут быть введены непосредственно или изменены при помощи кнопки . В дополнение к этому формат бумаги для разделителей может быть выбран в установке "Формат бумаги".

(4) Выберите установки страницы.


Задайте страницы, на которые хотите вставить табулир. бумагу, и введите текст, который будет печататься на разделителях. Вы также можете выбрать шрифт и откорректировать компоновку.

- Установите [Табулир. Бумага] для опции "Тип Бумаги" лотка ручной подачи.
- Установки для бумаги разделителей могут быть сохранены, и сохраненный файл можно открыть в позиции "Настройки пользователя".

Содержание

Установки Табулир. Бумаги

Когда Вы подготовите в программном приложении данные для печати на разделителях, выберите следующие установки:

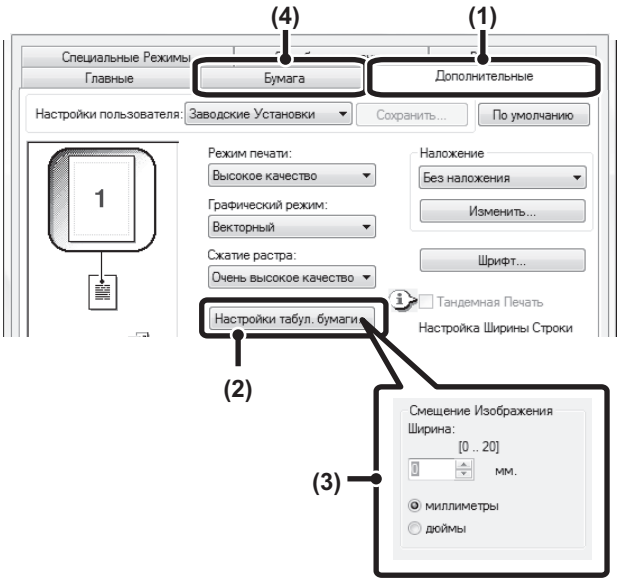

(1) Щелкните на закладке [Дополнительные].

(2) Щелкните на кнопке [Настройки табул. бумаги].

(3) Выберите установки для бумаги разделителей.

Для изменения позиции вставки разделителя непосредственно введите номер страницы или щелкните на кнопке .

(4) Выберите источник и тип бумаги.

Щёлкните на закладке [Бумага] и выберите [Ручная Подача] для опции "Источник Бумаги" и [Табулир. Бумага] для опции "Тип Бумаги".

Установите [Табулир. Бумага] для опции "Тип Бумаги" лотка ручной подачи.

Содержание

ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ С ПЕЧАТЬЮ ОПРЕДЕЛЁННЫХ СТРАНИЦ НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ (Вставки Глав)

(Эта функция доступна только в Windows.)

Определённые страницы можно печатать на лицевой стороне бумаги.
Когда какая-либо страница (такая как первая страница главы) задаётся как страница лицевой стороны, эта страница будет печататься на лицевой стороне бумаги, даже если обычно она бы печаталась на оборотной стороне (оборотная сторона будет оставлена чистой, а страница будет отпечатана на лицевой стороне следующего листа бумаги).


Пример:
Когда страницы 4 и 8 задаются как настройки страниц.



Оборотная сторона чистая

Среда Windows

(Эта функция может быть активизирована только при использовании драйвера PCL6 принтера).

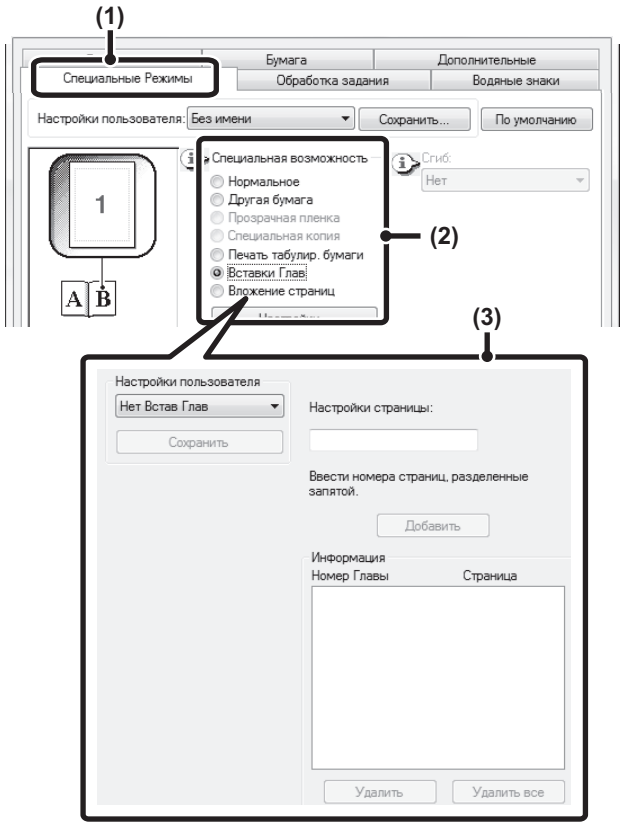

(1) Щёлкните на закладке [Специальные Режимы].


(2) Выберите [Вставки Глав] и щелкните на кнопке [Настройки].

(3) Выберите настройки глав.

Введите номера страниц, которыми начинаются главы, в "Настройки страниц". Щёлкните по кнопке [Добавить], чтобы показать выбранные настройки в окне "Информация". По завершении настроек щёлкните на кнопке [Сохранить] в меню "Настройки пользователя", чтобы сохранить настройки.

СГИБАНИЕ ОТПЕЧАТАННОГО ЛИСТА ПОПОЛАМ (Сгиб)


При установленном финишере-брошюровщике функция сгиба может использоваться для сгибания напечатанных страниц пополам. Можно выбрать направление, в котором будет сгибаться бумага напечатанной стороной: внутрь или наружу.
При печати данных с буклетной компоновкой можно использовать функцию "Многостр. Сгиб - Степлер", чтобы удобно сгибать и сшивать отпечатанный материал в виде буклета. Функция "Многостр. Сгиб - Степлер" доступна только в драйвере PCL6 принтера.

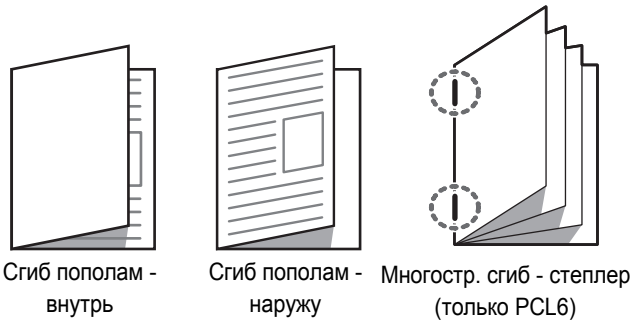

Сгиб пополам - внутрь | Сгиб пополам - наружу | Многостр. сгиб - степлер (только PCL6)

Если 2-сторонняя печать дезактивирована в системных параметрах настройки (администратора) аппарата, функция сгибания бумаги не может использоваться.

Среда Windows

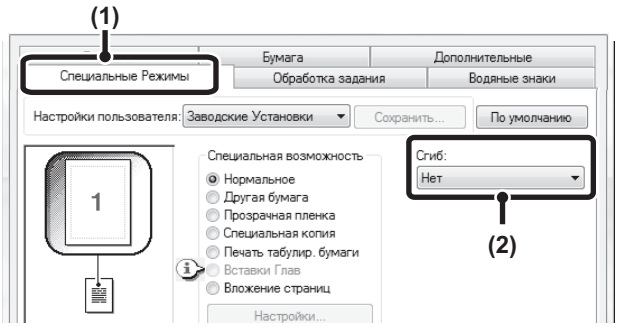


(1) Щёлкните на закладке [Специальные Режимы].

(2) Выберите "Сгиб".

Выберите в ниспадающем меню нужный способ сгиба.

Среда Macintosh

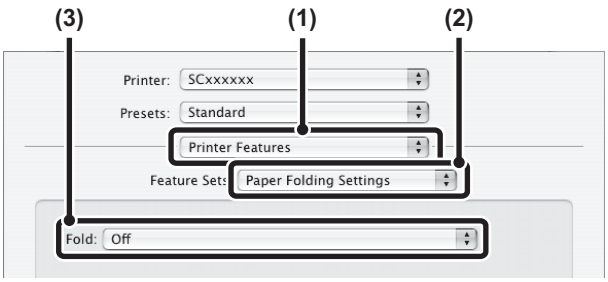

(1) Выберите [Printer Features].

(2) Выберите [Paper Folding Settings].

(3) Выберите настройки сгиба бумаги.

В Mac OS 9 выберите [Paper Folding Settings], затем выберите нужные настройки.

Содержание


УДОБНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХ АППАРАТОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ ОБЪЕМНОГО ЗАДАНИЯ (Тандемная Печать)


Для активизации этой функции необходимо наличие двух аппаратов.
Тандемная Печать позволяет разделить объемное задание между двумя аппаратами, подключенными к Вашей сети.
Оба аппарата одновременно печатают, каждый - свою половину задания, позволяя сократить время операции при изготовлении большого количества комплектов.

Для использования функции Тандемная Печать IP адрес вспомогательного аппарата, сконфигурированный в установке "Установка Тандемного Подключения" из системных установок (администратора), должен быть сконфигурирован в драйвере принтера. В среде Windows это может быть выполнено автоматически щелчком на кнопке [Автоматическое Конфигурирование] закладки [Конфигурация] драйвера принтера. В среде Macintosh это можно сделать автоматически, щёлкнув на кнопке [Tandem Settings].

Пример: Печать 4 комплектов копий

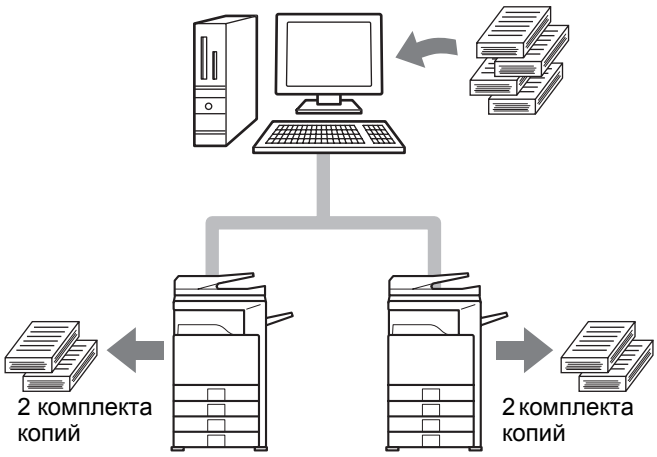

Среда Windows

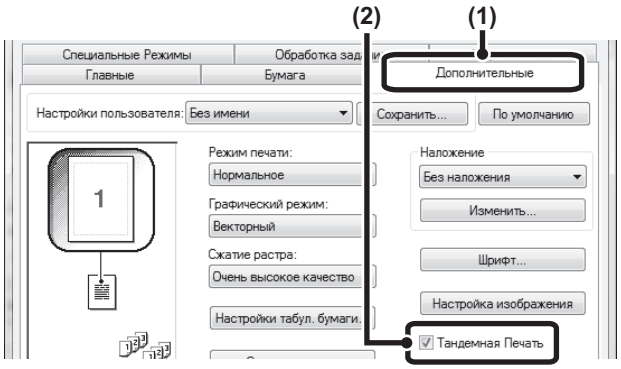


(1) Щелкните на закладке [Дополнительные].

(2) Выберите кнопку-флажок [Тандемная Печать] ☑.

Тандемная Печать может использоваться только в том случае, если драйвер принтера установлен при помощи режима "Стандартная установка" или "Установка пользователя" при выборе способа подключения "LPR Прямая печать (Указать Адрес/Авто Поиск)".

Среда Macintosh

(Эта функция может использоваться только в Mac OS X.)

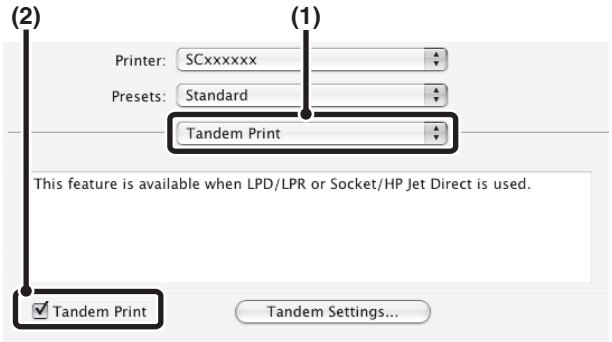

(1) Выберите [Tandem Print].


(2) Выберите кнопку-флажок [Tandem Print] ☑.

Чтобы использовать функцию тандемной печати, протокол, который должен использоваться, необходимо выбрать в соответствии с сообщением, которое появится в левом экране при подключении драйвера принтера с утилитой "Printer Setup Utility" ("Print Center" в Mac OS X v10.2.8).

Содержание

СОХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТПЕЧАТАННЫХ ФАЙЛОВ (Удержание/Хранение Документов)

Эта функция используется для сохранения задания на печать в виде файла на жестком диске аппарата, позволяющего распечатать его с панели управления в любое время. Место хранения файла выбирается, чтобы файл нельзя было перепутать с файлами других пользователей.
При печати с компьютера с целью поддержки секретности информации на сохранённом файле можно установить пароль (5 - 8 цифр).
Если установлен пароль, его необходимо ввести, чтобы напечатать сохранённый файл из аппарата.

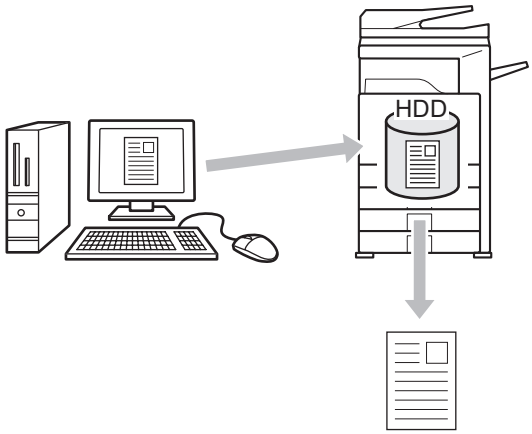


Только хранение
Эта установка используется для сохранения задания на печать на жестком диске аппарата без его распечатки.

Хранить после печати
Эта установка используется для сохранения задания на жестком диске аппарата после его распечатки.

Печать образца
После поступления задания на печать в аппарат будет распечатан только первый комплект копий. После его проверки Вы можете отпечатать остальные комплекты с панели управления аппарата. Эта установка предохраняет Вас от появления большого количества опечаток в комплектах.

Об операции печати файлов, хранящихся на жестком диске аппарата см. в разделе "ПЕЧАТЬ СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА" (стр. 5-31), "5. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ".

Среда Windows

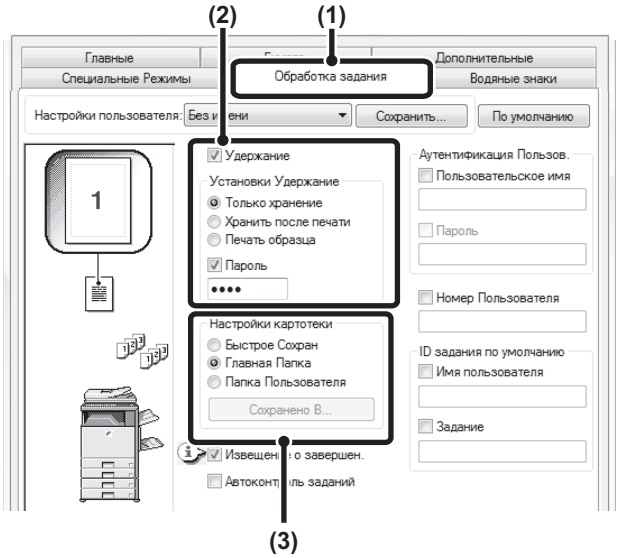

(1) Щелкните на закладке [Обработка задания].

(2) Выберите установку сохранения задания.

Отметьте кнопку-флажок [Удержание] ☑. Выберите способ сохранения в "Установки Удержание". Для ввода пароля (от 5 до 8 цифр) щелкните на кнопке-флажке [Пароль] ☑.


(3) Выберите установки хранения документа.

Выберите папку для хранения файла в "Настройки картотеки". Если Вы выбрали [Папка Пользователя], щелкните на кнопке [Сохранено В] для выбора папки.

- При выборе режима [Быстрое Сохран] "Установки Удержание" будут установлены только на режим [Хранить после печати].
- При выборе режима [Быстрое Сохран] пароль, введенный в "Установки Удержание" будет сброшен, и Вы не сможете его использовать.
- Для сохранения файла в папке пользователя необходимо сначала создать эту папку при помощи установки "Управление Хранением Документов" из Системных Установок (Администратора). Если для папки пользователя будет установлен пароль, введите "Пароль папки" в экране выбора папки.
- Когда на вкладке [Конфигурация] в разделе [Правила печати] установлена метка [Удержание], то флажок [Retention] будет всегда установлен, и вы не сможете снять его.
- В среде IPV6 сохранять файлы можно только в главной папке.

Содержание

Среда Macintosh

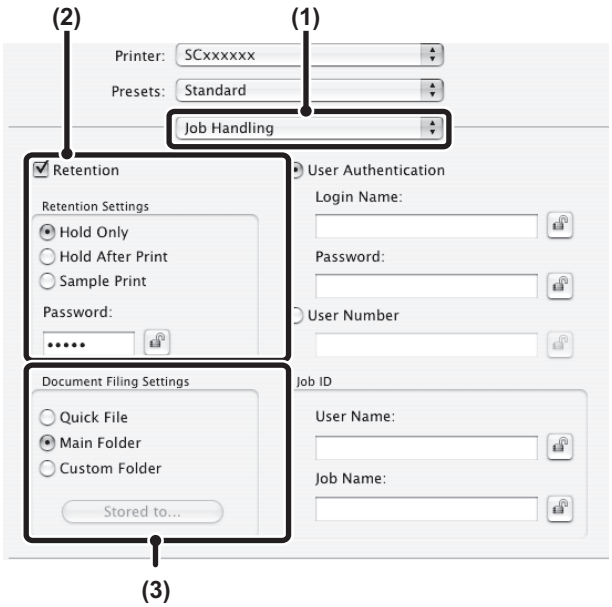

(1) Выберите [Job Handling].

(2) Выберите установку сохранения задания.

Отметьте кнопку-флажок [Retention] . Выберите способ сохранения в "Retention Settings". Чтобы облегчить операцию, когда в следующий раз необходимо будет вводить тот же самый пароль, после ввода пароля (5 - 8 цифр) щёлкните на кнопке (замок).

(3) Выберите установки хранения документа.

Выберите папку для хранения файла в "Document Filing Settings". Если Вы выбрали [Custom Folder], щелкните на кнопке [Stored to] для выбора папки.

- При выборе режима [Quick File] (Быстрое Сохран) установки "Retention Settings" будут установлены только на режим [Hold After Print] (Хранить после печати).
- При выборе режима [Quick File] (Быстрое Сохран) пароль, введенный в "Retention Settings" (Установки Удержание) будет сброшен, и Вы не сможете его использовать.
- Для сохранения файла в папке пользователя необходимо сначала создать эту папку при помощи установки "Управление Хранением Документов" из Системных Установок (Администратора). Если для папки пользователя будет установлен пароль, введите "Пароль папки" в экране выбора папки.
- В Mac OS X версий v10.5 - 10.5.8 и v10.6 –10.6.2, если необходимо сохранить настройки хранения документов в папке пользователя, щёлкните по закладке [Папка пользователя].
- В Mac OS 9 выберите [Job Handling], затем выберите нужные настройки сохранения. (Функция хранения документов не может использоваться.)

Автоматическая печать всех сохранённых данных.

Когда в системных параметрах настройки (администратора) активизирована аутентификация пользователя, все удержанные (сохранённые) задания пользователя, вошедшего в систему, могут быть напечатаны автоматически после входа в систему.
После печати всех заданий все файлы будут удалены.

Чтобы использовать функцию печати всех данных, необходимо выполнить следующие настройки:
- В системных параметрах настройки (администратора) аппарата необходимо активировать "Автоматически печатать сохранённые задания после входа".
- Во время печати удержанных документов, дополнительно информации для аутентификации пользователя, необходимо ввести **имя пользователя, сохранённое в аппарате**, в ID задания "Имя Пользователя" в драйвере принтера.

☞ Среда Windows:ПЕЧАТЬ ПРИ АКТИВИЗАЦИИ ФУНКЦИИ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (стр. 3-8)
☞ Среда Macintosh:ПЕЧАТЬ ПРИ АКТИВИЗАЦИИ ФУНКЦИИ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (стр. 3-22)

(1) Войдите в систему аппарата.

Введите ваш номер пользователя или регистрационное имя пользователя и пароль на экране аутентификации пользователя аппарата.

(2) Выполните "напечатать всё".

На дисплее появится подсказка подтверждения. Прикоснитесь к кнопке [OK]. Файлы, хранящиеся в папке быстрого сохранения, главной папке и папке пользователя, будут напечатаны автоматически и затем удалены.

Файлы с паролем и файлы, защищённые функцией хранения документов аппарата, напечатаны не будут. Файлы в папке с паролем (исключая Моя Папка) также не будут напечатаны.

Если Вы не хотите "печатать всё"...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] на этапе (2) операции.

ПЕЧАТЬ БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА


Если в Вашем компьютере не установлен драйвер принтера или если приложение, используемое для открытия файла, который нужно распечатать, отсутствует, Вы можете печатать непосредственно в аппарат без использования драйвера принтера.
Ниже приводятся типы файлов (и соответствующие расширения), которые могут печататься непосредственно.

Тип файла	TIFF	JPEG	PCL	PDF/ Кодир. PDF	PS	XPS
Расширение	tiff, tif	jpeg, jpg, jpe, jfif	pcl	pdf	ps	xps

- Для печати PS и PDF файлов необходимо установить набор postscript (PS3).
- Для печати XPS файлов необходимо установить комплект расширения XPS.
- В зависимости от типа файла печать некоторых файлов, приведенных в таблице, может оказаться невозможной.

ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ В АППАРАТЕ

Файл, находящийся на FTP сервере, в сетевой папке или в устройстве USB памяти, подключенных к аппарату, может быть выбран и распечатан с панели управления аппаратом без использования драйвера принтера.

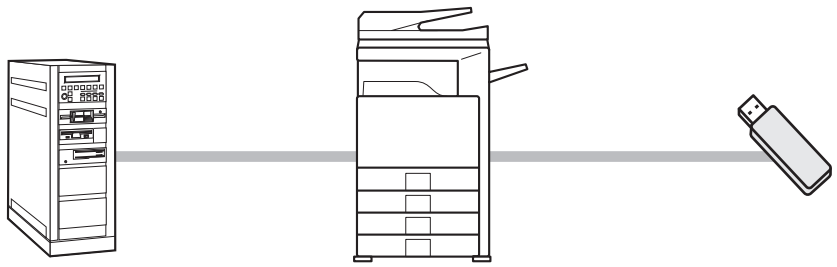


Содержание

ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ ФАЙЛА С FTP СЕРВЕРА

Если FTP сервер сконфигурирован на Web-страницах аппарата, то Вы можете указать и распечатать файл с FTP сервера при помощи панели управления аппарата. Это избавит Вас от необходимости загружать файл и печатать его с компьютера. Процедура доступа на web-страницы описана в Начальном руководстве.

Чтобы сконфигурировать настройки FTP сервера, щёлкните [Настройки Приложения] и затем [Настройка Печати с МФУ(FTP)] в меню на Web-странице. (Для этого необходимо иметь права администратора).Вы можете сконфигурировать до 20 FTP серверов.

1

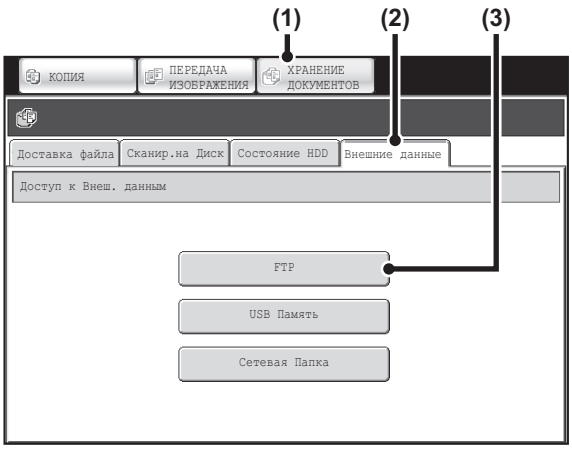

Доступ к FTP серверу.


(1) Нажмите на кнопку [ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ].

(2) Прикоснитесь к закладке [Внешние данные].

(3) Прикоснитесь к кнопке [FTP].


Кнопка [FTP] не может использоваться, если какой-либо FTP-сервер не был сконфигурирован.

2

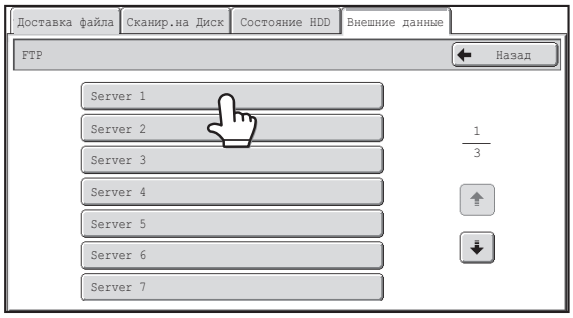

Прикоснитесь к кнопке FTP сервера, к которому Вы хотите получить доступ.

3

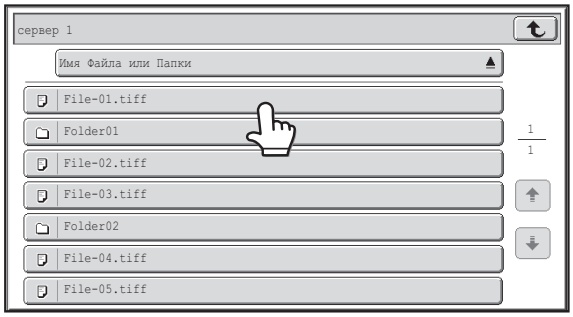


Прикоснитесь к кнопке файла, который хотите распечатать.

- Слева от файлов, которые могут быть распечатаны, появится пиктограмма .
- Слева от кнопок папок FTP сервера Вы увидите пиктограмму . Для вывода на дисплей файлов и папок, хранящихся в этой папке, прикоснитесь к кнопке папки.

- На дисплей может быть выведено до 100 кнопок файлов и папок.
- Прикоснитесь к кнопке для изменения уровня папки.
- При понижении уровня папки прикосновением к ее кнопке в правом верхнем углу экрана появится кнопка . Прикоснитесь к этой кнопке, чтобы вернуться к экрану выбора имени файла или папки.
- Прикоснитесь к кнопке [Имя Файла или Папки] для изменения порядка файлов и папок, показываемых на экране. Порядок переключается с возрастающего на убывающий и обратно при каждом касании кнопки.

Содержание

4

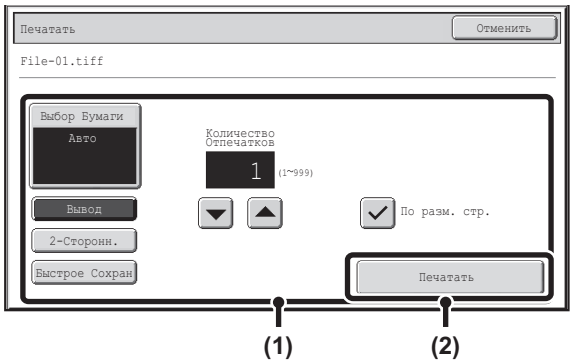

Распечатайте выбранный файл.

(1) Выберите условия печати.

Если Вы выбрали на этапе 3 операции файл (PCL, PS или XPS), включающий установки печати, то эти установки будут применены при печати.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Печатать].


Начнется печать. Когда сообщение появится на сенсорной панели, прикоснитесь к кнопке [OK].

Если Вы выбрали PDF файл, защищенный паролем, то для начала печати необходимо ввести пароль на экране состояния задания.
☞ ПЕЧАТЬ ЗАКОДИРОВАННОГО PDF ФАЙЛА (стр. 3-69)

ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ ФАЙЛА ИЗ УСТРОЙСТВА USB ПАМЯТИ

Файл, сохраняемый в устройстве USB памяти, подключенном к аппарату, может быть распечатан с использованием панели управления аппарата без использования драйвера принтера. Если драйвер принтера аппарата не установлен в Вашем компьютере, Вы можете скопировать файл в приобретенное устройство флэш-памяти с разъемом USB и подключить устройство к аппарату для прямой печати файла.

1

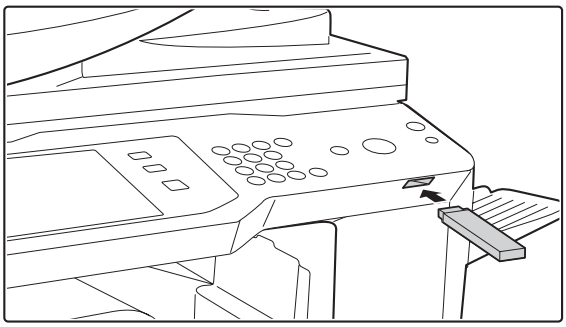


Подключите устройство памяти с разъемом USB к аппарату.

Используйте USB память FAT32 с объёмом более 32 Гб.

Содержание

2

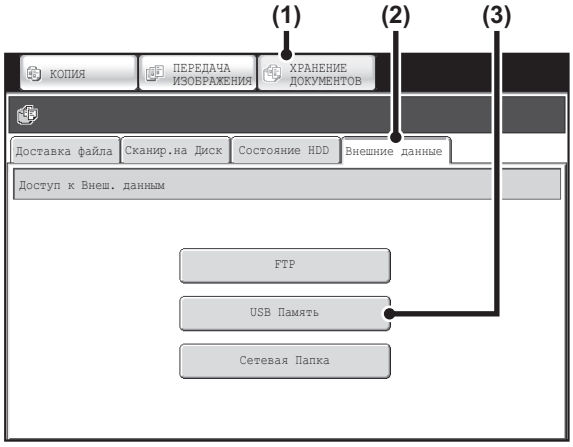

Доступ к устройству USB памяти.


(1) Нажмите на кнопку [ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ].

(2) Прикоснитесь к закладке [Внешние данные].

(3) Прикоснитесь к кнопке [USB Память].

Системные Параметры настройки (Администратора): Запрет печати непосредственно из USB памяти
Эта установка используется для запрета печати файлов в память USB.
Когда включена эта опция, кнопка [USB Память] блокируется.

3

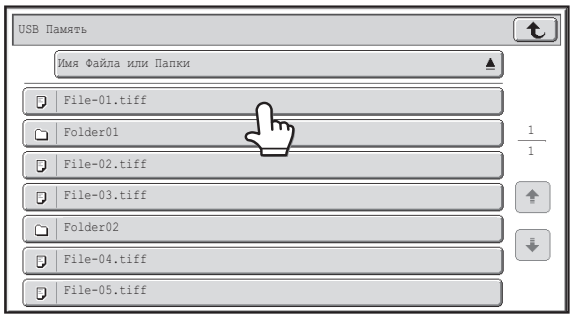


Прикоснитесь к кнопке файла, который хотите распечатать.

- Слева от файлов, которые могут быть распечатаны, появится пиктограмма .
- Слева от кнопок папок в USB памяти Вы увидите пиктограмму . Для вывода на дисплей файлов и папок, хранящихся в этой папке, прикоснитесь к кнопке папки.

- На дисплей может быть выведено до 100 кнопок файлов и папок.
- Прикоснитесь к кнопке для изменения уровня папки.
- При понижении уровня папки прикосновением к ее кнопке в правом верхнем углу экрана появится кнопка . Прикоснитесь к этой кнопке, чтобы вернуться к экрану выбора имени файла или папки.
- Прикоснитесь к кнопке [Имя Файла или Папки] для изменения порядка файлов и папок, показываемых на экране. Порядок переключается с возрастающего на убывающий и обратно при каждом касании кнопки.

4

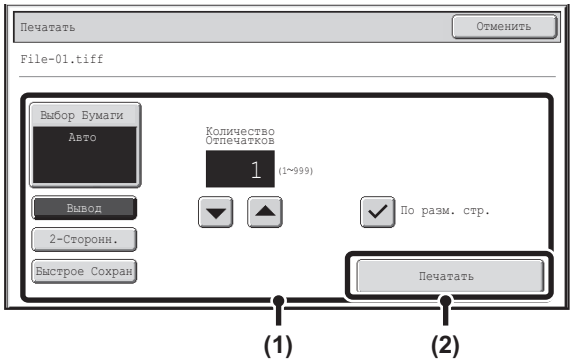

Распечатайте выбранный файл.

(1) Выберите условия печати.

Если Вы выбрали на этапе 3 операции файл (PCL, PS или XPS), включающий установки печати, то эти установки будут применены при печати.


(2) Прикоснитесь к кнопке [Печатать].

После перемещения файла из устройства начнется печать. Когда сообщение появится на сенсорной панели, прикоснитесь к кнопке [OK].

Для отмены печати...
Для отмены печати во время передачи файла прикоснитесь к кнопке [Отменить] на экране сообщений, появляющемся на сенсорной панели.

Содержание

5

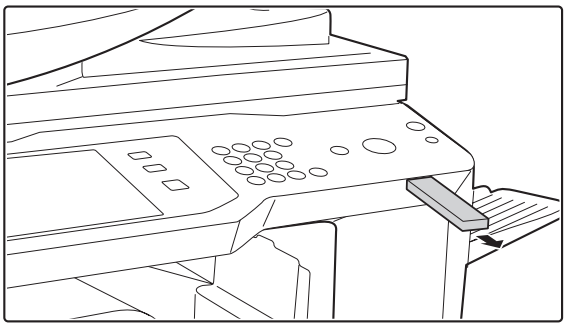

Отключите устройство USB памяти от аппарата.


Если Вы выбрали PDF файл, защищенный паролем, то для начала печати необходимо ввести пароль на экране состояния задания.

☞ ПЕЧАТЬ ЗАКОДИРОВАННОГО PDF ФАЙЛА (стр. 3-69)

ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ ФАЙЛА В СЕТЕВОЙ ПАПКЕ

Вы можете использовать рабочую панель аппарата для выбора и печати файла на сервере или в папке совместного использования компьютера другого пользователя в той же самой сети, в которой находится аппарат.

1

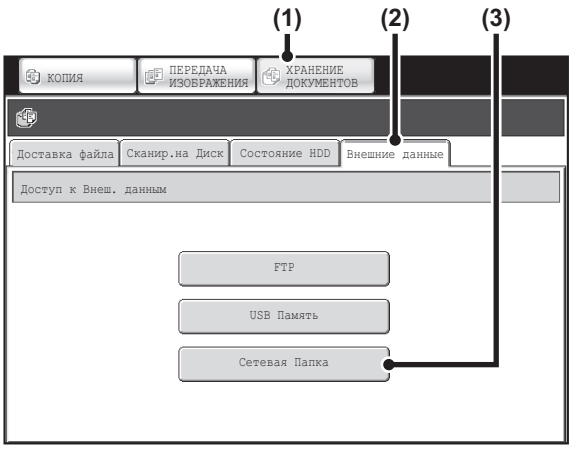

Доступ к сети.

(1) Нажмите на кнопку [ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ].


(2) Прикоснитесь к закладке [Внешние данные].

(3) Прикоснитесь к кнопке [Сетевая Папка].

Системные Параметры настройки (Администратора): Запрет печати непосредственно из Сетевой папки
Эта установка используется для запрета печати файлов в сетевую папку.
Когда включена эта опция, кнопка [Сетевая Папка] блокируется.

Содержание

2

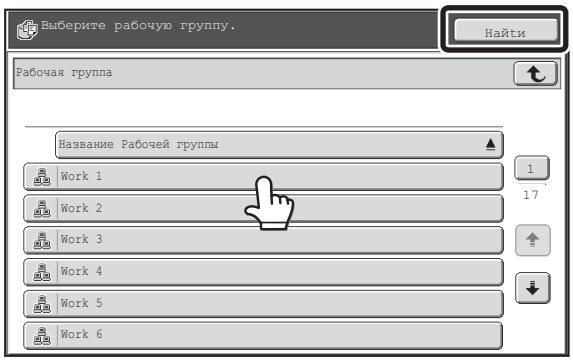


Доступ к сетевой папке.

(1) Прикоснитесь к кнопке рабочей группы, доступ к которой хотите получить.



(2) Прикоснитесь к кнопке сервера или компьютера, к которому Вы хотите получить доступ.

Если появится экран с подсказкой ввести имя пользователя и пароль, обратитесь к администратору сервера и введите соответствующее имя пользователя и пароль.

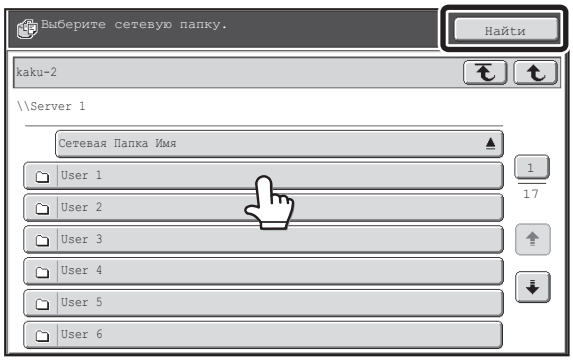


(3) Прикоснитесь к кнопке сетевой папки.

- Вы можете прикоснуться к кнопке [Найти] и ввести ключевое слово для поиска рабочей группы, сервера или сетевой папки. Операции по вводу текста см. в разделе "ВВОД ТЕКСТА" (стр. 1-76), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".
- На дисплей может быть выведено до 100 рабочих групп, до 100 серверов и до 100 сетевых папок.
- Прикоснитесь к кнопке для изменения уровня папки.
- Чтобы вернуться к экрану выбора рабочих групп, прикоснитесь к кнопке .
- Чтобы изменить порядок сортировки отображаемых кнопок, прикоснитесь к кнопке, которая показывает или в каждом экране. Порядок переключается с возрастающего на убывающий и обратно при каждом касании кнопки.
- Чтобы перейти к определённой группе, прикоснитесь к кнопке 1, которая показывает номер текущей страницы, и введите номер нужной страницы.

Содержание

3

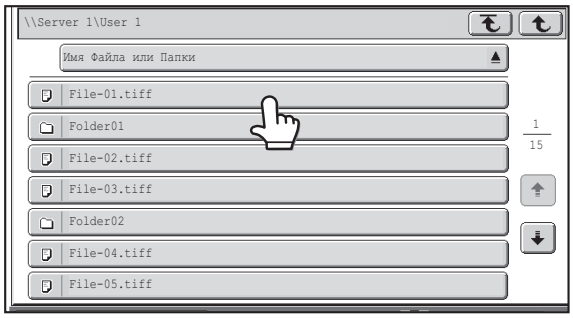


Прикоснитесь к кнопке файла, который хотите распечатать.

- Слева от файлов, которые могут быть распечатаны, появится пиктограмма .
- Слева от кнопок папок в сетевой папке Вы увидите пиктограмму . Для вывода на дисплей файлов и папок, хранящихся в этой папке, прикоснитесь к кнопке папки.

- На дисплей может быть выведено до 100 кнопок файлов и папок.
- Прикоснитесь к кнопке для изменения уровня папки.
- Чтобы вернуться на экран выбора сетевой папки, прикоснитесь к кнопке .
- Прикоснитесь к кнопке [Имя Файла или Папки] для изменения порядка файлов и папок, показываемых на экране. Порядок переключается с возрастающего на убывающий и обратно при каждом касании кнопки.

4

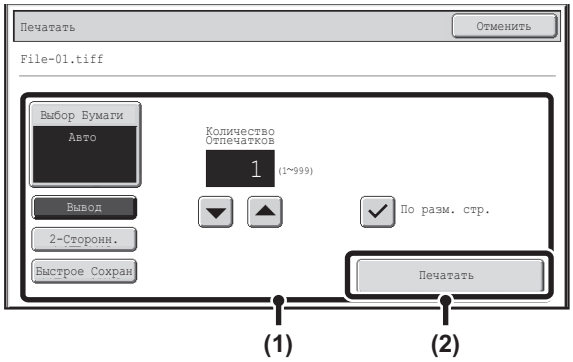

Распечатайте выбранный файл.

(1) Выберите условия печати.

Если Вы выбрали на этапе 3 операции файл (PCL, PS или XPS), включающий установки печати, то эти установки будут применены при печати.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Печатать].

После перемещения файла из устройства начнется печать. Когда сообщение появится на сенсорной панели, прикоснитесь к кнопке [OK].

Если Вы выбрали PDF файл, защищенный паролем, то для начала печати необходимо ввести пароль на экране состояния задания.

☞ ПЕЧАТЬ ЗАКОДИРОВАННОГО PDF ФАЙЛА (стр. 3-69)

ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ С КОМПЬЮТЕРА

На Web-страницах аппарата могут быть сконфигурированы установки для прямой печати с компьютера без использования драйвера принтера. Процедура доступа на web-страницы описана в Начальном руководстве.

ПЕРЕСЫЛКА ЗАДАНИЯ НА ПЕЧАТЬ

Вы можете указать файл для прямой печати без использования драйвера принтера.
Кроме файла, хранящегося на Вашем компьютере, эта операция позволит распечатать любой файл, к которому возможен доступ из Вашего компьютера, например, файл из другого компьютера, подключенного к Вашей сети.
Для прямой печати файла из компьютера щелкните на кнопке [Операции с Документом], а затем на кнопке [Передать Задание на Печать] меню Web-страницы.

FTP ПЕЧАТЬ

Вы можете распечатать файл из Вашего компьютера, перетащив и сбросив файл на FTP сервер аппарата.

- **Конфигурирование установок**
  Чтобы активировать FTP сервер, щёлкните [Настройки Приложения] и затем [Настройка Печати с ПК] в меню на Web-странице, и отконфигурируйте номер порта. (Для этого необходимо иметь права администратора).

- **Выполнение FTP Печати**
  Введите в адресной строке Web-браузера Вашего компьютера ftp://, а затем IP адрес аппарата, как это показано ниже.
  (Пример)
  ftp://192.168.1.28

Перетащите и сбросьте файл, который нужно распечатать, в папку "lp", появившуюся на Вашем Web-браузере. После этого автоматически начнется печать.

- Если печатается файл (PCL, PS или XPS) с включенными установками печати, эти установки будут применены при печати.
- Если в системных параметрах настройки (администратора) аппарата активизирована аутентификация пользователя, функция печати может быть ограничена. За дополнительной информацией обращайтесь к своему администратору.

E-MAIL ПЕЧАТЬ

Учетная запись e-mail может быть сконфигурирована в аппарате так, что аппарат периодически будет проверять почту на Вашем почтовом сервере и автоматически распечатывать приложения из полученных сообщений электронной почты без использования драйвера принтера.

- **Конфигурирование установок**

  Для использования функции E-mail Печать сначала необходимо сконфигурировать учетную запись e-mail в аппарате. Для этого щелкните на кнопке [Установки Приложения], а затем на [Установки E-mail Печати] в меню Web-страницы. (Для этого необходимо иметь права администратора).
  Процедура доступа на web-страницы описана в Начальном руководстве.

- **Использование E-mail Печати**

  Для печати файла с использованием функции E-mail Печать воспользуйтесь программой электронной почты на Вашем компьютере для отправки файла в виде приложения к e-mail адресу аппарата.

Команды управления могут быть введены в сообщение электронной почты для указания тиража и формата печати. Команды вводятся в формате "имя команды = параметр".
Команды управления содержат следующее:

Функция	Имя команды	Параметры
Тираж	COPIES	1-999
Скрепление*1	STAPLEOPTION	NONE, ONE, TWO, SADDLE
Дырокол*2	PUNCH	OFF, ON (ВЫКЛ., ВКЛ.)
Вывод	COLLATE	OFF, ON (ВЫКЛ., ВКЛ.)
2-сторонняя печать	DUPLEX	OFF, TOP, LEFT, RIGHT (ВЫКЛ., СВЕРХУ, СЛЕВА, СПРАВА)
Учетный номер*3	ACCOUNTNUMBER	Номер (5 - 8 цифр)
Тип файла	LANGUAGE	PCL, PCLXL, POSTSCRIPT, PDF, TIFF, JPG, XPS
Бумага	PAPER	Допустимые форматы (A4, LETTER и т.п.)
Хранение Документов	FILE	OFF, ON (ВЫКЛ., ВКЛ.)
	FOLDERNAME	Не более 28 символов.
Быстрое сохранение	QUICKFILE	OFF, ON (ВЫКЛ., ВКЛ.)
Выводной лоток	OUTTRAY	CENTER, RIGHT, FINISHER (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ПРАВЫЙ, ФИНИШЕРА)
По Формату Страницы	FITIMAGETOPAGE	OFF, ON (ВЫКЛ., ВКЛ.)

Пример

```
COPIES=2
DUPLEX=LEFT
ACCOUNTNUMBER=11111
PAPER=A4
```


*1 Эффективно только при установленном финишере или финишере-брошюровщике.
*2 Эффективно только при установленном перфорационном модуле на финишере или финишере-брошюровщике.
*3 Может быть пропущено за исключением случаев аутентификации по номеру пользователя.

- Введите команды в формате Plain Text. При вводе в формате Rich Text (HTML) команды будут недействительны.
- Для получения списка управляющих команд введите команду "Config" в e-mail сообщении.
- Если в поле основного текста (сообщения) e-mail ничего не указано, печать будет выполняться в соответствии с установкой "Установки Принтера По Умолчанию" из системных установок. Если печатается файл (PCL, PS или XPS) с включенными установками печати, эти установки будут применены при печати.
- "Тип файла" указывается только при указании языка описания страницы. Обычно тип файла вводить не нужно.


КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПЕЧАТИ

ЭКРАН СОСТОЯНИЯ ЗАДАНИЯ

Экран состояния задания выводится на дисплей при нажатии на рабочей панели кнопки [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ]. Экран состояния задания показывает состояние заданий по режиму. При нажатии на кнопку [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ] появляется экран состояния задания режима, который использовался до нажатия этой кнопку.

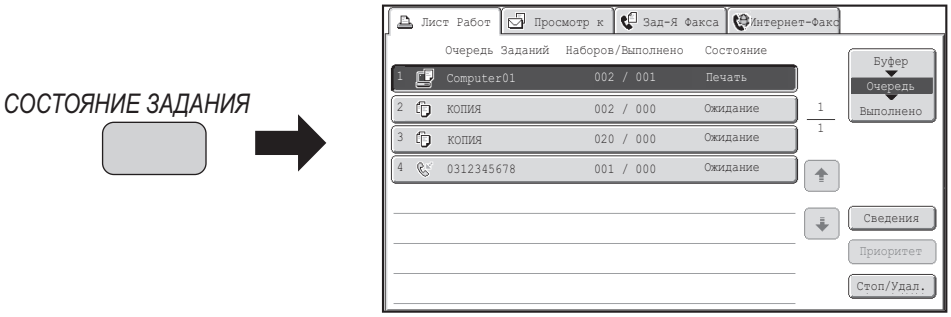


Дисплей состояния задания (A) находится в левом нижнем углу сенсорной панели. При прикосновении к этому дисплею состояния задания на дисплей выводится экран состояния задания. Первые четыре задания в очереди на печать (выполняемое в настоящий момент задание и зарезервированные задания) можно проверить на дисплее состояния заданий (B).

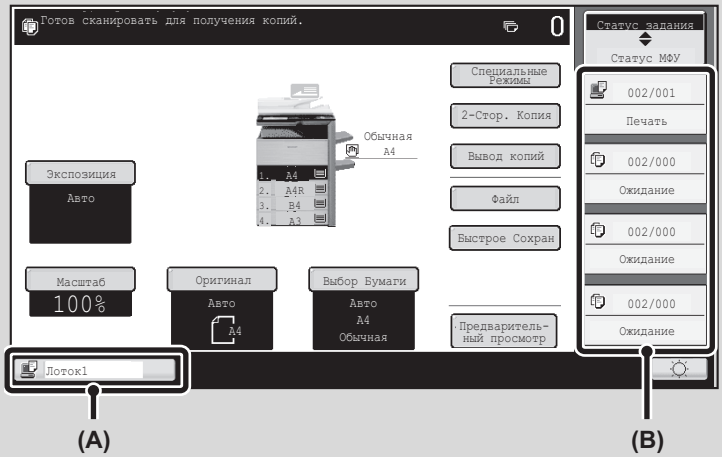

Содержание

ЭКРАН БУФЕРНЫХ ЗАДАНИЙ/ЭКРАН ОЧЕРЕДИ ЗАДАНИЙ/ЭКРАН С ВЫПОЛНЕННЫМИ ЗАДАНИЯМИ

Экран состояния заданий состоит из экрана очереди заданий, который показывает задания на копирование и на печать, находящиеся в очереди на печать, и задание, которое на текущий момент выполняется; экрана выполненных работ, который показывает уже выполненные работы; и экрана буферных заданий, который показывает помещённые в буфер задания на печать и зашифрованные PDF задания, ожидающие ввода пароля.

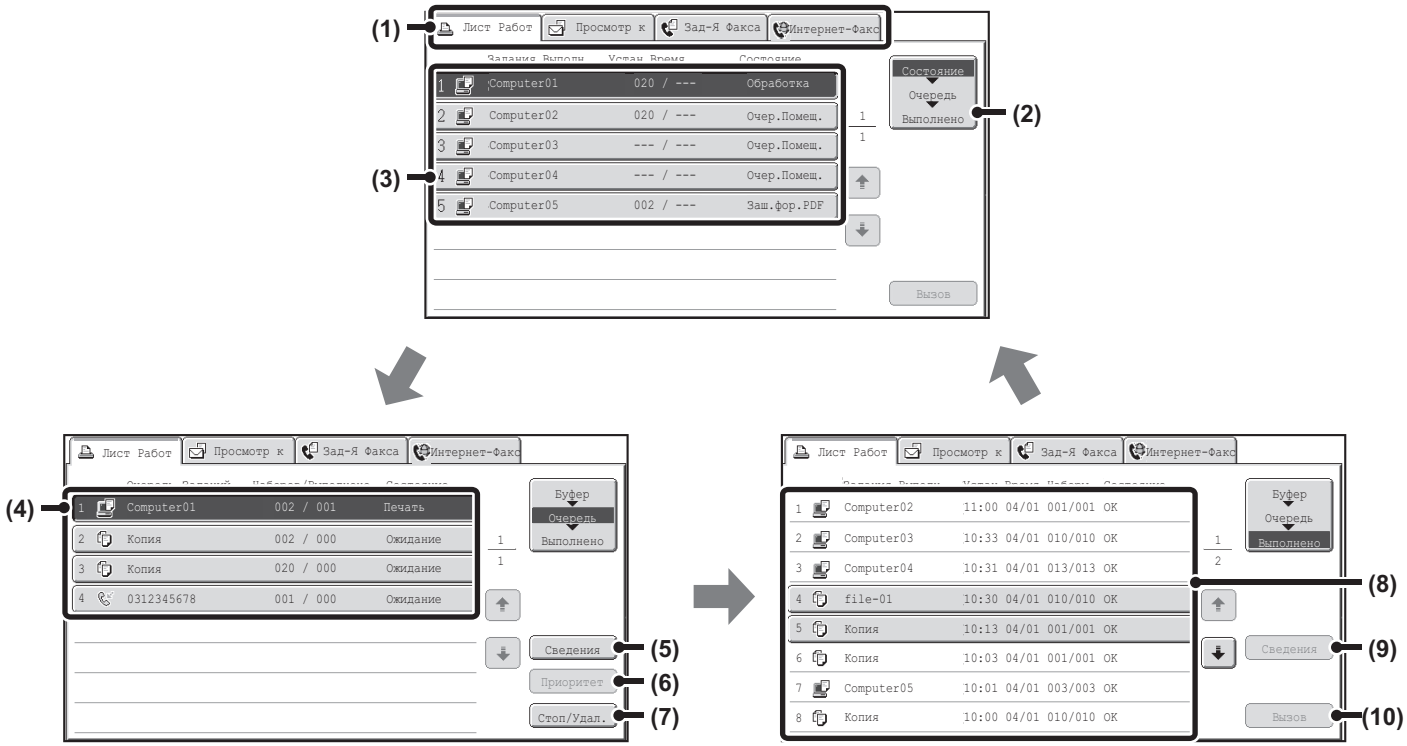

(1) Закладки выбора режимов

Эти закладки используются для выбора режима, показанного на экране состояния заданий. Состояние заданий на печать можно просмотреть прикоснувшись к закладке [Задание на Печать].

(2) Кнопка селектора экрана состояния заданий

С помощью этой кнопки можно переключаться между экраном очереди заданий, экраном выполненных заданий и экраном буферных заданий.

(3) Список заданий (экран буферных заданий)

Буферные задания на печать и зашифрованные PDF задания на печать, для которых требуется ввести пароль.

(4) Список заданий (экран очереди заданий)

Задания на печать показаны в очереди заданий в виде ключей. Эти задания (на печать) выполняются по порядку, начиная с вершины очереди. Кнопка каждого задания показывает информацию по этому заданию и текущее состояние этого задания.

(5) Кнопка [Сведения] (экран очереди заданий)

С помощью этой кнопки можно вывести на дисплей подробную информацию по какому-либо заданию.

(6) Кнопка [Приоритет]

С помощью этой кнопки даётся приоритет выбранному заданию.

(7) Кнопка [Стоп/Удал.]

С помощью этой кнопки можно остановить или удалить выбранное задание.

(8) Список заданий (экран выполненных заданий)

Показывает до 99 выполненных заданий. Отображается результат (состояние) каждого выполненного задания.

(9) Кнопка [Сведения] (экран выполненных заданий)

Когда какое-либо задание показано в списке заданий в виде кнопки, с помощью кнопки [Сведения] можно увидеть подробную информацию по этому заданию.


(10) Кнопка [Вызов]

С помощью этой кнопки можно вызывать и использовать задания на печать, сохранённые с помощью функции хранения документов.

Содержание

Дисплей кнопки задания

Кнопка каждого задания показывает позицию этого задания в очереди заданий и текущее состояние этого задания.

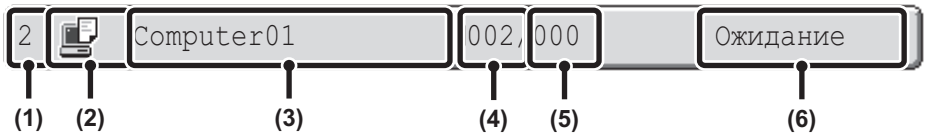

(1) Показывает номер (позицию) задания в очереди заданий.

Когда завершается выполнение одного задания, остальные задания в очереди перемещаются на одну позицию вверх.
Этот номер не появляется в кнопках на экране выполненных заданий.

(2) Пиктограмма Режим

Пиктограмма появляется, пока задание является заданием на печать.

(3) Имя Пользователя

В задании на печать появляется регистрационное имя компьютера пользователя.
"Имя Пользователя" можно ввести в драйвере принтера, чтобы отобразить имя пользователя, который выполнял задание.

(4) Количество введённых комплектов

Показывает число заданных комплектов.

(5) Количество выполненных комплектов

Показывает число выполненных комплектов. "000" появляется, пока задание находится в очереди.

(6) Состояние

Показывает состояние задания.

Сообщение	Состояние
"Печать"	Печать в процессе.
"Ожидание"	Задание находится в очереди на выполнение.
"Нет Тонера"	В картридже закончился тонер. Замените картридж на новый картридж с тонером.
"Нет Бумаги"	Закончилась бумага, которая использовалась для текущего задания. Добавьте бумаги или переключитесь на другой лоток для бумаги.
"Предел"	Превышение предела печатания страниц. Проверьте у администратора аппарата.
"Ошибка"	При выполнении задания произошла ошибка. Устраните причины ошибки.
"Обработка"	Анализ данных печати.
"Очер. Помещ."	Получены данные на печать или задание ожидает анализа после буферизации.
"Заш.фор. PDF"	По выполнении анализа, если задание в буфере оказывается закодированным PDF, оно переходит в состояние ожидания ввода пароля.

ПЕЧАТЬ ЗАКОДИРОВАННОГО PDF ФАЙЛА

Кодирование PDF используется для защиты PDF файла и требует ввода пароля для печати или редактирования файла. Для прямой печати закодированного PDF файла из FTP-сервера или устройства памяти с разъемом USB выполните описанную ниже операцию по вводу пароля, после чего начните печать.


Для использования этой функции необходимо установить набор расширения PS3.

1



Нажмите на кнопку [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ].

2

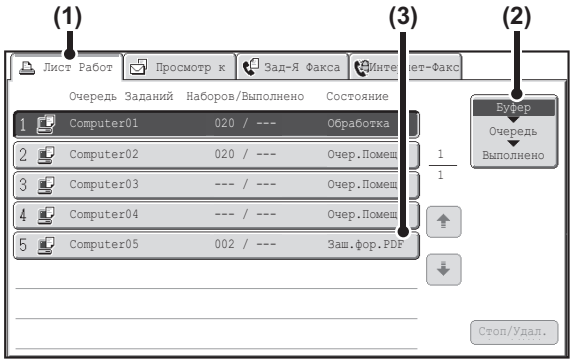

Выберите задание на печать закодированного PDF файла.


(1) Прикоснитесь к закладке [Лист Работ].

(2) Измените режим состояния задания на [Буфер].

Режим будет меняться при каждом касании кнопки. Выбранный в данный момент режим будет подсвечен.

(3) Прикоснитесь к кнопке задания на печать PDF файла, защищенного паролем.

3

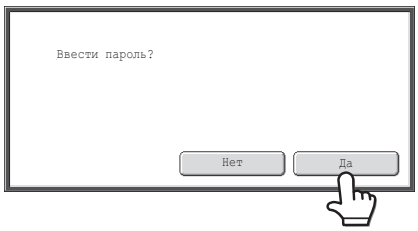

Прикоснитесь к кнопке [Да].

Появится экран ввода текста. Введите пароль (до 32 знаков) и прикоснитесь к кнопке [OK]. Задание на печать будет перемещено в [Очередь].

Если необходимо ввести пароль мастера и пароль пользователя (используемый для открытия файла), введите пароль мастера.

- Для печати закодированного PDF файла с использованием драйвера принтера, откройте файл в Вашем компьютере и введите пароль.
- Если Вам неизвестен пароль закодированного PDF файла, печать будет невозможна. Для удаления буферного задания на печать прикоснитесь к кнопке [Нет] на экране этапа 3 операции, а затем - к кнопке [Стоп/Удалить].
- Версии закодированных PDF файлов, которые могут быть прямо распечатаны - 1.6 (Adobe® Acrobat® 7,0) и более ранние.

Содержание

УСТАНОВКА ПРИОРИТЕТА ЗАДАНИЯ НА ПЕЧАТЬ/ОТМЕНА ЗАДАНИЯ НА ПЕЧАТЬ

УСТАНОВКА ПРИОРИТЕТА ДЛЯ ЗАДАНИЯ НА ПЕЧАТЬ

Если аппарат занят выполнением операции копирования, печати, приема факсов или иным заданием, Вы можете установить приоритет для задания на печать, ожидающего своей очереди, и напечатать его прежде выполнения остальных заданий.


1

СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ



Нажмите на кнопку [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ].

2

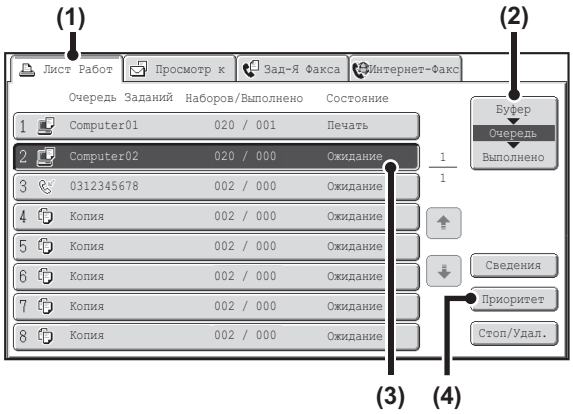

Установите приоритет для нужного задания.

(1) Прикоснитесь к закладке [Лист Работ].

(2) Измените режим состояния задания на [Очередь].

Режим будет меняться при каждом касании кнопки. Выбранный в данный момент режим будет подсвечен.

(3) Прикоснитесь к кнопке задания, для которого Вы хотите установить приоритет.

(4) Прикоснитесь к кнопке [Приоритет].

Печатаемое в данный момент задание будет остановлено, и начнется печать задания, выбранного на этапе (3) операции.

Для проверки информации о выбранном задании прикоснитесь к кнопке [Сведения].

Содержание

ОТМЕНА ЗАДАНИЯ НА ПЕЧАТЬ

Вы можете отменить выполняемое задание, задание из очереди или задание, выполняемое в фоновом режиме.


1

СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ



Нажмите на кнопку [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ].

2

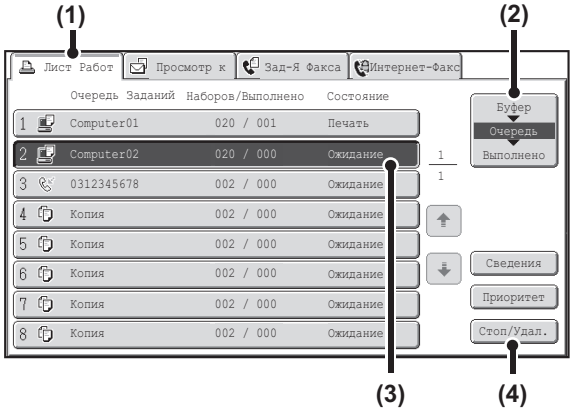

Отмените задание.

(1) Прикоснитесь к закладке [Лист Работ].


(2) Измените режим состояния задания на [Буфер] или [Очередь].

Режим будет меняться при каждом касании кнопки. Выбранный в данный момент режим будет подсвечен.

(3) Прикоснитесь к кнопке задания, которое Вы хотите отменить.

(4) Прикоснитесь к кнопке [Стоп/Удал.].

(5) Появится сообщение о необходимости подтверждения отмены. Прикоснитесь к кнопке [Да].

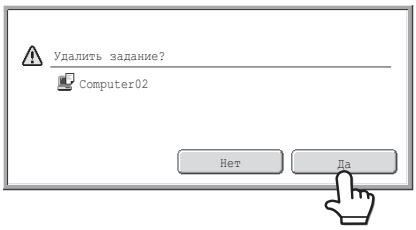

Кнопка выбранного задания будет удалена, и печать будет отменена.

Вы можете также отменить печать при помощи кнопки [СТОП] (⊘) панели управления. При нажатии на кнопку [СТОП] (⊘) появится сообщение с вопросом о необходимости отмены печати..

Если Вы не хотите отменять выбранное задание на печать...
Прикоснитесь к кнопке [Нет] на этапе (5) операции.

Содержание

ЗАМЕНА ФОРМАТА БУМАГИ И ПЕЧАТЬ ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ БУМАГИ В ЛОТКЕ


Если печать будет остановлена из-за завершения бумаги в лотке или отсутствия бумаги формата, указанного в драйвере принтера, на сенсорной панели появится сообщение. Печать начнется автоматически после прикосновения к кнопке [OK] и загрузки бумаги в аппарат. Если Вы хотите печатать на бумаге из другого лотка, поскольку невозможно срочно достать бумагу нужного формата, выполните приведенную ниже операцию.

1



Нажмите на кнопку [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ].

2

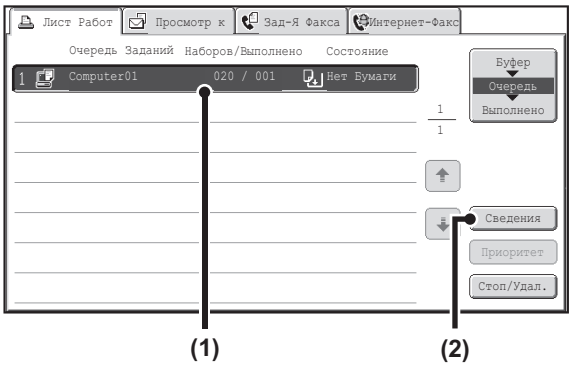


Выведите на дисплей сведения о задании на печать, для которого отсутствует бумага.

(1) Прикоснитесь к кнопке задания, для которого появилось сообщение "Нет Бумаги".


(2) Прикоснитесь к кнопке [Сведения].

3

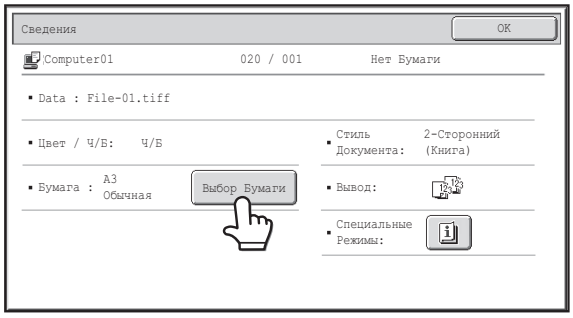

Прикоснитесь к кнопке [Выбор Бумаги].

4

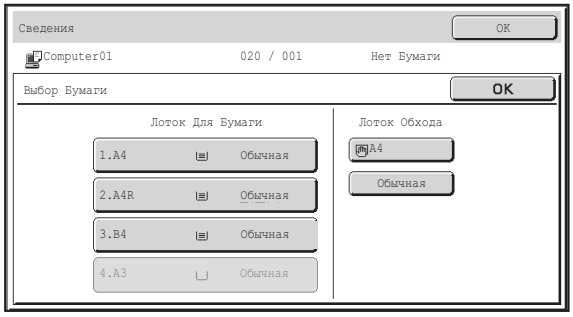

Прикоснитесь к кнопке лотка, в котором загружена бумага, которую Вы хотите использовать.

Начнется печать.

Если Вы заменили формат бумаги, печать может производиться с ошибками; например, часть текста или изображения может не попадать на бумагу.

Содержание

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ДРАЙВЕРА ПРИНТЕРА

Доступные функции и результаты на выходе могут отличаться в зависимости от типа используемого драйвера принтера.

Функция			PCL6	PCL5e	PS	Windows PPD*1	Macintosh PPD*1
Часто используемые функции	Тираж		1-999	1-999	1-999	1-999	1-999
	Ориентация		Да	Да	Да	Да	Да
	N-в-1	Число страниц	2,4,6,8,9,16	2,4,6,8,9,16	2,4,6,8,9,16	2,4,6,9,16	2,4,6,9,16
		Порядок	По выбору	По выбору	По выбору	По выбору	По выбору
		Рамка	Вкл./Выкл.	Вкл./Выкл.	Вкл./Выкл.	Да	По выбору
	2-сторонняя печать		Да	Да	Да	Да	Да
	По Формату Страницы		Да	Да	Да	Нет	Да*2
	Корешковое Поле		По выбору	По выбору	По выбору	Нет	Да
	Степлер*3		Да	Да	Да	Да	Да
	Дырокол*3		Да	Да	Да	Да	Да
Бумага	Формат Бумаги		Да	Да	Да	Да	Да
	Формат Пользователя		8 формат	8 формат	8 формат	Да	Да
	Выбор Бумаги		Да	Да	Да	Да	Да
	Выводной лоток		Да	Да	Да	Да	Да
Удобные функции печати	Буклет/Буклет Со Скреплением*4		Да	Да	Да	Да	Да
	Сдвиг Края		0 мм - 30 мм	0 мм - 30 мм	0 мм - 30 мм	Да	Да
	Печать Плаката		Да	Нет	Да	Нет	Нет
	Поворот на 180 градусов		Да	Да	Да	Да	Да
	Масштаб/Масштаб по XY		Да*5	Да*5	Да	Да*5	Да*5
	Настройка Ширины Строки		Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Зеркальное Изображение		Нет	Нет	Да	Да	Да*6
Специальные функции	Другая Бумага		Да	Да	Да	Нет	Да*7,8
	Прозрачная плёнка		Да	Да	Да	Нет	Да
	Дополнительная Копия		Да	Да	Да	Нет	Нет
	Печать Разделителей		Да	Да	Да*9	Нет	Нет
	Вставки глав		Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Прокладки между страницами		Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Сгиб*4		Сгиб пополам/Многолист. сгтб	Сгиб пополам	Сгиб пополам	Сгиб пополам	Сгиб пополам
	Тандемная Печать		Да	Да	Да	Нет	Да*10
	Удержание		Да	Да	Да	Нет	Да
	Хранение Документов		Да	Да	Да	Нет	Да*10

Содержание

Функция		PCL6	PCL5e	PS	Windows PPD*1	Macintosh PPD*1
Функция настройки изображения	Настройка изображения	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	(Текст Черным/Линии Черным)	Да	Да	Да	Нет	Нет
Функции комбинирования текста и изображений	Водяной знак	Да	Да	Да	Да	Да
	Штамп Изображения	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	Наложение	Да	Да	Да	Нет	Нет
Качество изображения	Режим выбора графики	Да	Да	Нет	Нет	Нет
	Экономия тонера*11	Да	Нет	Да	Да	Да
Шрифты	Резидентные шрифты	80 шрифтов	80 шрифтов	136 шрифтов	136 шрифтов	35 шрифтов
	Загрузка шрифтов по выбору	bitmap, TrueType, Graphics	bitmap, TrueType, Graphics	bitmap, TrueType, Type1	bitmap, TrueType, Type1	Нет*12
Другие функции	Автоматическое Конфигурирование	Да	Да	Да	Нет	Да*13
	Аутентификация Пользователя	Да	Да	Да	Нет	Да

*1 Спецификации каждой функции в Windows PPD и Macintosh PPD могут изменяться в зависимости от версии операционной системы и приложения.
*2 Могут использоваться только Mac OS X v10.4.11, v10.5 – 10.5.8 и v10.6 – 10.6.2.
*3 Может использоваться при установленном финишере или финишере-брошюровщике. (Для использования функции пробивки отверстий необходимо также установить модуль дырокола.)
*4 Может использоваться при установленном финишере-брошюровщике.
*5 Размеры по горизонтали и по вертикали не могут устанавливаться раздельно.
*6 Может использоваться только Mac OS 9.0 - 9.2.2.
*7 Могут устанавливаться только обложки.
*8 Не может использоваться в Mac OS X v10.2.8 или v10.3.9.
*9 Величина смещения данных текстовой строки может задаваться только в программном приложении.
*10 Не может использоваться в Mac OS 9.0 - 9.2.2.
*11 Эта установка может не функционировать в отдельных приложениях и операционных системах.
*12 Шрифты True Type и Type 1 могут быть выбраны в некоторых версиях программы LaserWriter.
*13 Не может использоваться в Mac OS X v10.2.8.

Содержание

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИНТЕРА

Тип	Встроенный	
Скорость непрерывного копирования	MX-M282N: 28 стр./мин., MX-M362N: 36 стр./мин., MX-M452N: 45 стр./мин., MX-M502N: 50 стр./мин. (При печати одного и того же документа непрерывно на обычной бумаге формата A4 (8-1/2"x11") в режиме без сдвига копий, исключая время обработки данных).	
Разрешение при печати	600x600 dpi	
Тип драйвера принтера	PCL5e, PCL6, PostScript 3 совместимый*1, XPS*3	
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk*1	
Поддерживаемые операционные системы клиентского ПК	См. раздел "ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРКЕ СИСТЕМЫ" в Начальном руководстве.	
Шрифты	PCL5e, PCL6	80 шрифтов латиницы, 28 шрифтов штрих-кода*2, 1 битовый шрифт
	PostScript 3 совместимый*1	136 шрифтов латиницы
Интерфейсный порт	LAN подключение: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB подключение: Поддержка USB 2.0 (Высокоскоростной режим)	
Паямть	Стандартная системная память: 1ГБ Расширение памяти: 1ГБ*4	
Запечатываемое пространство	Вся страница полностью за исключением полосы шириной 4,2 мм (1/6") по каждому краю. Реальное запечатываемое пространство может варьироваться в зависимости от драйвера принтера и программного приложения.	

*1 При установленном комплекте расширения PS3 и использовании аппарата в качестве PostScript принтера.
*2 Необходим набор шрифтов штрих-кода.
*3 При установленном комплекте расширения XPS.
*4 Требуется, когда для обработки данных печати не хватает памяти. Должна использоваться, когда установлен комплект расширения XPS.

Содержание

ГЛАВА 4
СКАНЕР / ИНТЕРНЕТ-СКАНЕР

В этом руководстве подробно объясняются операции по использованию аппарата в качестве сканера и Интернет-факса.
Режим использования памяти USB может использоваться без установки периферийных устройств.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТА В КАЧЕСТВЕ СЕТЕВОГО СКАНЕРА

ФУНКЦИИ СЕТЕВОГО СКАНЕРА 4-3

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТА В КАЧЕСТВЕ СЕТЕВОГО СКАНЕРА 4-5
- УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АППАРАТА НАХОДИТСЯ В ПОЗИЦИИ "ВКЛЮЧЕНО" 4-5
- ПРОВЕРКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ 4-5
- СОХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТПРАВИТЕЛЕ 4-5
- НЕОБХОДИМЫЕ УСТАНОВКИ НА WEB-СТРАНИЦАХ 4-6
- СОХРАНЕНИЕ АДРЕСОВ НАЗНАЧЕНИЯ В АДРЕСНОЙ КНИГЕ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ РЕЖИМОВ СКАНИРОВАНИЯ 4-6
- СОХРАНЕНИЕ АДРЕСА ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ НА РАБОЧИЙ СТОЛ 4-7
- ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ НА АДРЕС SMTP-СЕРВЕРА 4-8

ОСНОВНОЙ ЭКРАН 4-9
- ЭКРАН АДРЕСНОЙ КНИГИ 4-12
- ИЗМЕНЕНИЕ ДИСПЛЕЯ "БЫСТРЫХ" КНОПОК НА ЭКРАНЕ АДРЕСНОЙ КНИГИ 4-13

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОТПРАВКИ СКАНИРОВАННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 4-15

ФОРМАТЫ ОРИГИНАЛОВ 4-17
- ФОРМАТЫ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ОРИГИНАЛОВ . . . 4-17
- ФОРМАТ РАЗМЕЩАЕМОГО ОРИГИНАЛА . . . 4-17

ВВОД ЦЕЛЕВЫХ АДРЕСОВ

ПОИСК ЦЕЛЕВОГО АДРЕСА В АДРЕСНОЙ КНИГЕ . . . 4-18
- ПОИСК ЦЕЛЕВОГО АДРЕСА 4-19
- ПРОВЕРКА И УДАЛЕНИЕ ВЫБРАННЫХ АДРЕСОВ . . . 4-20

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОМЕРА ПОИСКА ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ АДРЕСА 4-21

ВВОД АДРЕСА ВРУЧНУЮ 4-22
- НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ ПАПКИ 4-23

ПОИСК ЦЕЛЕВОГО АДРЕСА В ГЛОБАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ КНИГЕ 4-25

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПОВТОРА 4-27

ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ

ОТПРАВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ СКАНИРОВАНИЯ 4-28
- ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ СООБЩЕНИЯ, ИМЕНИ ФАЙЛА, ОБРАТНОГО АДРЕСА И ТЕКСТА СООБЩЕНИЯ 4-32

ОТПРАВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ USB ПАМЯТИ 4-35
- ЗАДАЙТЕ ПАПКУ, В КОТОРОЙ БУДЕТ СОХРАНЕН ФАЙЛ 4-39
- ВВОД ИМЕНИ ФАЙЛА 4-40

ОТПРАВКА ФАКСА В РЕЖИМЕ ИНТЕРНЕТ-ФАКСА 4-41
- ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ СООБЩЕНИЯ, ИМЕНИ ФАЙЛА И ТЕКСТА СООБЩЕНИЯ 4-44

ОТПРАВКА ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО НЕСКОЛЬКИМ АДРЕСАМ (Коллективная Рассылка) 4-47
- КОЛЛЕКТИВНАЯ РАССЫЛКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ АДРЕСА РЕЖИМА ИНТЕРНЕТ-ФАКСА 4-50

ОТПРАВКА ИНТЕРНЕТ-ФАКСА ИЗ КОМПЬЮТЕРА (PC-I-Fax) 4-52

УСТАНОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 4-53
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ ОБЕИХ СТОРОН ОРИГИНАЛА (2-Сторонний Оригинал) 4-54
- УКАЗАНИЕ ФОРМАТА СКАНИРОВАНИЯ И ФОРМАТА ОТСЫЛКИ ОРИГИНАЛА (Увеличение/Уменьшение) 4-55
- ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ И ОРИГИНАЛЬНОГО ТИПА ИЗОБРАЖЕНИЯ . . . 4-61
- ИЗМЕНЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 4-63
- ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА ФАЙЛА 4-64
- ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 4-68

ПРОВЕРКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕРЕД ЕГО ПЕРЕДАЧЕЙ (Предварительный просмотр) 4-69
- ЭКРАН ПРОВЕРКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА 4-70

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ 4-71

СОХРАНЕНИЕ УСТАНОВОК ОПЕРАЦИЙ СКАНИРОВАНИЯ (Программы) 4-73

СТИРАНИЕ ТЕНЕЙ ПО КРАЯМ ИЗОБРАЖЕНИЙ (Стирание) 4-75

СКАНИРОВАНИЕ ОРИГИНАЛА КАК ДВУХ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНИЦ (Сканирование Разворота) 4-77

ОТПРАВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ В УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ (Передача по Таймеру) 4-79

УДАЛЕНИЕ ЦВЕТНОГО ФОНА НА ИЗОБРАЖЕНИИ (Подавить Фон) 4-81

СКАНИРОВАНИЕ ОБЕИХ СТОРОН ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ НА ОДНУ СТРАНИЦУ (Сканирование Визиток) 4-83

ОДНОВРЕМЕННОЕ СКАНИРОВАНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ОРИГИНАЛОВ (Многостраничный Оригинал). 4-86

СКАНИРОВАНИЕ ОРИГИНАЛОВ РАЗНЫХ ФОРМАТОВ (Оригиналы Смешанных Форматов). . . . 4-88

СКАНИРОВАНИЕ ТОНКИХ ОРИГИНАЛОВ (Режим Медленного Сканирования) 4-90

ПРОВЕРКА ЧИСЛА ОТСКАНИРОВАННЫХ ЛИСТОВ ОРИГИНАЛА ПЕРЕД ПЕРЕДАЧЕЙ (Оригиналь. Подсчёт) 4-92

ШТАМПОВКА ОТСКАНИРОВАННЫХ ОРИГИНАЛОВ (Штамп Подтвержд.) 4-94

ОТСЫЛКА ДВУХ СТРАНИЦ ОРИГИНАЛА НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ (2 в 1) 4-96

ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК ПЕЧАТИ ДЛЯ ОТЧЕТА О ТРАНЗАКЦИИ (Отчет о Транзакции) . . . 4-99

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЗАДАНИЙ ПРИЕМА/ПЕРЕДАЧИ

ЭКРАН СОСТОЯНИЯ ЗАДАНИЙ. 4-101

- ЭКРАН ОЧЕРЕДНОСТИ ЗАДАНИЙ И ЭКРАН ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 4-102
- ОПЕРАЦИЯ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ИЗ ОЧЕРЕДИ ЗАДАНИЙ 4-105
- ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ . . 4-106

ОСТАНОВКА ПЕРЕДАВАЕМОГО ЗАДАНИЯ СКАНИРОВАНИЯ ИЛИ ЗАДАНИЯ, ОЖИДАЮЩЕГО ПЕРЕДАЧИ 4-107

УСТАНОВКА ПРИОРИТЕТА ЗАДАНИЯ СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ. 4-108

ПРОВЕРКА РАБОЧЕГО ЖУРНАЛА ПЕРЕДАЧИ ИНТЕРНЕТ-ФАКСОВ (Отчет о Передаче Изображений). 4-109

- ОТЧЁТ О ПЕРЕДАЧЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ . . . 4-109
- ИНФОРМАЦИЯ, ПОЯВЛЯЮЩАЯСЯ В РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ КОЛОНКЕ 4-109

ФУНКЦИИ ПРИЁМА ИНТЕРНЕТ-ФАКСА

ПРИЕМ ИНТЕРНЕТ-ФАКСА. 4-110

- ПРИЕМ ИНТЕРНЕТ-ФАКСОВ ВРУЧНУЮ . . 4-111

ПЕЧАТЬ ФАКСА, ЗАЩИЩЁННОГО ПАРОЛЕМ (Удержание Принятых Данных для Печати). 4-112

ПРОВЕРКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕРЕД ПЕЧАТЬЮ 4-113

- ЭКРАН ПРОВЕРКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 4-114

ПЕРЕСЫЛКА ПОЛУЧЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-ФАКСОВ НА СЕТЕВОЙ АДРЕС (Параметры настройки Маршрута Прибытия). 4-115

- КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ МАРШРУТА ПРИБЫТИЯ. . . . 4-115

СКАНИРОВАНИЕ ИЗ КОМПЬЮТЕРА (РЕЖИМ ПК СКАНИРОВАНИЯ)

ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ . . 4-119

ПОСТАВКА МЕТАДАННЫХ

ПОСТАВКА МЕТАДАННЫХ (Ввод данных) . . 4-124

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПЕРЕДАЧЕ МЕТАДАННЫХ 4-125

- НЕОБХОДИМЫЕ УСТАНОВКИ НА WEB-СТРАНИЦАХ. 4-125
- ПЕРЕДАЧА МЕТАДАННЫХ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ НА РАБОЧИЙ СТОЛ . . . 4-125

ПЕРЕДАЧА МЕТАДАННЫХ. 4-126

- ПОЛЯ МЕТАДАННЫХ. 4-128

СПЕЦИФИКАЦИИ СЕТЕВОГО СКАНЕРА / ИНТЕРНЕТ-ФАКСА. 4-129

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ИНТЕРФЕЙСА СКАНИРОВАНИЯ (TWAIN) . . . 4-129

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТА В КАЧЕСТВЕ СЕТЕВОГО СКАНЕРА

В данном разделе приводится информация, которую необходимо знать для использования аппарата в качестве сетевого сканера.

ФУНКЦИИ СЕТЕВОГО СКАНЕРА

В качестве сетевого сканера аппарат может использоваться для сканирования оригиналов, создания файла изображения и отправки файла через сеть в компьютер, FTP сервер или по другому адресу. Также возможно сканирование с Вашего компьютера при помощи TWAIN-совместимого приложения.
Функции сетевого сканера позволяют использовать следующие режимы сканирования.

Режимы сканирования

☞ ОТПРАВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ СКАНИРОВАНИЯ (стр. 4-28)

Сканирование в E-mail

Файл отсканированного изображения пересылается на поэлектронный адрес.




Сканирование на FTP

Файл отсканированного изображения пересылается в указанный каталог FTP сервера. При отправке файла возможно также отправить e-mail сообщение по сохраненному ранее e-mail адресу для информирования адресата о месте нахождения файла. (Эта функция носит название "Сканирование на FTP (Гиперссылка)").




Сканирование на Рабочий стол

Файл отсканированного изображения пересылается в указанную папку на Вашем компьютере. Чтобы использовать Сканирование на Рабочий стол, необходимо установить программу с CD-ROM диска "Sharpdesk/Network Scanner Utilities", который идёт вместе с аппаратом. Системные требования по программному обеспечению см. руководство (PDF файл) или файл Readme на CD-ROM диске. Об установке этого программного обеспечения смотрите в "Руководстве по установке программы Sharpdesk".

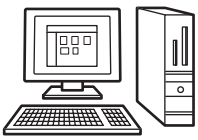

Сканирование в Сетевую Папку

Файл отсканированного изображения пересылается в совместно используемую папку на компьютере Windows, подключенном к той же сети, что и аппарат.

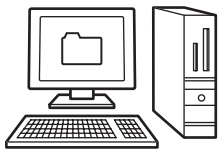

Режим USB памяти

☞ ОТПРАВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ USB ПАМЯТИ (стр. 4-35)

Сканирование в USB память

Файл отсканированного изображения пересылается в устройство памяти с разъемом USB, подключенное к аппарату, и сохраняется в нем.



Режим Интернет-факса

Для использования функции Интернет-факса необходимо установить набор расширения Интернет-факса.

☞ ОТПРАВКА ФАКСА В РЕЖИМЕ ИНТЕРНЕТ-ФАКСА (стр. 4-41)

Передача Интернет-факса

Файл отсканированного изображения пересылается как Интернет-факс. Возможен также прием Интернет-факсов.
Аппарат поддерживает SMTP-сервер, который позволит Вам непосредственно отсылать Интернет-факсы в пределах вашей компании, не пользуясь почтовым сервером.




Режим сканирования в ПК:

☞ СКАНИРОВАНИЕ ИЗ КОМПЬЮТЕРА (РЕЖИМ ПК СКАНИРОВАНИЯ) (стр. 4-119)

Сканирование в ПК

Для сканирования документа или изображения используется TWAIN-совместимое приложение на компьютере, подключенном к той же сети, что и аппарат.
Чтобы использовать Сканирование в ПК, драйвер сканера должен быть установлен с диска "Software CD-ROM", который идёт вместе с аппаратом.
При этом могут использоваться операционные системы Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7.

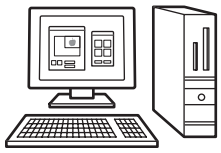

Режим ввода данных

Для использования функции передачи метаданных, требуется интеграционный модуль прикладных программ.

☞ ПОСТАВКА МЕТАДАННЫХ (стр. 4-124)

Поставка метаданных


Интеграционный модуль прикладных программ можно объединить с функцией сетевого сканера, чтобы присоединить файл метаданных* к файлу отсканированного изображения. (Это называется поставка метаданных.)
Информация, вводимая через сенсорную панель или автоматически генерируемая аппаратом, может отправляться в директорию на FTP-сервере или приложение в компьютере в виде файла метаданных в формате XML.
* Метаданные это информация о файле, способах его обрабатки и его отношении к другим объектам.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТА В КАЧЕСТВЕ СЕТЕВОГО СКАНЕРА

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АППАРАТА НАХОДИТСЯ В ПОЗИЦИИ "ВКЛЮЧЕНО"

Если главный выключатель находится в положении "ВКЛ.", то светится его индикатор, расположенный справа на панели управления.
Если индикатор главного выключателя не горит, это означает, что главный выключатель аппарата выключен.
Переключите главный выключатель в положение "ВКЛ." и нажмите на кнопку [ПИТАНИЕ] ( ) панели управления.
При использовании функций Интернет-факса, а именно, при приеме или передаче по таймеру в ночное время, постоянно оставляйте главный выключатель аппарата в позиции "ВКЛ.".

Если индикатор кнопки [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ] ( ) мигает, это означает, что аппарат находится в режиме автоматического выключения питания. Если кнопка [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ] ( ) нажата при светящемся индикаторе, индикатор погаснет и аппарат через небольшой промежуток времени возвратится в режим готовности к работе.

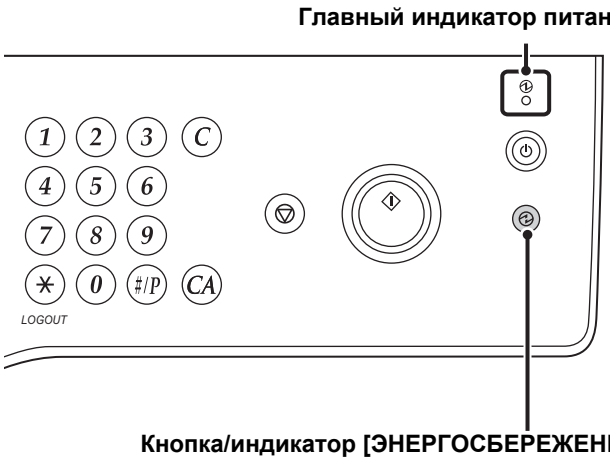



ПРОВЕРКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Проверьте, чтобы в аппарате были правильно установлены дата и время.
Дата и время устанавливаются в настройках системы аппарата. При нажатии кнопки [СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ] на сенсорной панели появляется экранное меню настроек системы. Выберите [Установки по Умолчанию], [Часы] и [Настройка Часов] и установите год, месяц, день, час и минуту.

Если в системных параметрах настройки (администратора) дезактивировано "Отключение Настройки Часов", будет невозможно выставить дату и время.

СОХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТПРАВИТЕЛЕ

Обязательно настройте данную информацию, поскольку она необходимо для коммуникации.

Перед использованием режима Сканирование в E-mail

Сохраните имя отправителя по умолчанию в "Имя Отправ-ля", а адрес e-mail для ответа на "Обратный E-mail Адрес". Эти данные будут использоваться, если имя отправителя не будет выбрано.

Системные Параметры настройки (Администратора): Установка Отправителя по Умолчанию
Используется для сохранения имени отправителя и e-mail адреса, используемых, если отправитель не был выбран.

Перед использованием режима Интернет-факса

Сохраните имя отправителя в "Имя Отправителя", а адрес отправителя Интернет-факса в "Собств. Адрес".

Системные Параметры настройки (Администратора): Регистрация Данных Отправителя
Используйте эту установку для программирования имени и адреса отправителя.

Содержание

НЕОБХОДИМЫЕ УСТАНОВКИ НА WEB-СТРАНИЦАХ

Чтобы использовать режим сканирования и режим Интернет-факса, на Web-страницах необходимо сконфигурировать основные установки сетевого сканера, установки серверов, таких как SMTP и DNS, и адреса отправителей.

- **Установки сервера**
  Для конфигурирования установок сервера щелкните на кнопке [Настройки Сети], а затем - на [Сервисные Установки] в меню Web-страницы. (Необходимы права администратора).
- **Основные установки сетевого сканера**
  Для конфигурирования установок сетевого сканера щелкните на кнопке [Установки Приложения], а затем - на [Установки Сетевого Сканера] в меню Web-страницы. (Необходимы права администратора).
- **Установки Интернет-факса**
  Для конфигурирования установок сетевого сканера щелкните на кнопке [Установки Приложения], а затем - на [Установки Интернет-факса] в меню Web-страницы. (Необходимы права администратора).

СОХРАНЕНИЕ АДРЕСОВ НАЗНАЧЕНИЯ В АДРЕСНОЙ КНИГЕ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ РЕЖИМОВ СКАНИРОВАНИЯ

Чтобы использовать функции Просмотр к FTP или Сканирование на рабочий стол, сведения о месте назначения должны храниться в адресной книге. Для функций?Просмотр к Сетевой Папке, Интернет-факс и Просмотр к Сетевой Папке место назначения можно ввести непосредственно или найти в общей адресной книге во время передачи, однако, процедура упрощается, когда сведения о месте назначения хранятся в адресной книге. Сохраните каждый тип целевого адреса в соответствии с приведенным ниже описанием.

Типы передачи в режиме сканера

- Сканирование на FTP: Щелкните на кнопке [Адресная Книга] из меню Web-страницы, а затем - на появившейся кнопке [Добавить]. Выберите в установке [Тип Адреса] [FTP] и сохраните адрес.
- Сканирование в Сетевую Папку: Щелкните на кнопке [Адресная Книга] из меню Web-страницы, а затем - на появившейся кнопке [Добавить]. Выберите в установке [Тип Адреса] [Сетевая Папка] и сохраните адрес.
- Сканирование в E-mail: Щелкните на кнопке [Адресная Книга] из меню Web-страницы, а затем - на появившейся кнопке [Добавить]. Выберите в установке [Тип Адреса] [E-mail] и сохраните адрес. Адреса также можно сохранять при помощи системных установок.
- Сканирование на Рабочий стол: см. в разделе "СОХРАНЕНИЕ АДРЕСА ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ НА РАБОЧИЙ СТОЛ" (стр. 4-7). Целевые адреса для Сканирования на Рабочий Стол можно также сохранять на Web-страницах. Щелкните на кнопке [Адресная Книга] из меню Web-страницы, а затем - на появившейся кнопке [Добавить]. Выберите в установке [Тип Адреса] [Рабочий Стол] и сохраните адрес.

Можно сохранить до 999 адресов. В эту цифру также входит до 200 адресов Сканирование в Сетевую Папку, Сканирование на FTP и Сканирование на Рабочий Стол.

Передача в режиме Интернет-факса: Щелкните на кнопке [Адресная Книга] из меню Web-страницы, а затем - на появившейся кнопке [Добавить]. Выберите для установки [Тип Адреса] [Интернет-факс] или [SMTP-сервер] и сохраните адрес. Адреса также можно сохранять при помощи системных установок.

Системные Параметры настройки: Адресная Книга (стр. 6-16)
Используется для сохранения целевых адресов для режимов Сканирование в E-mail и Интернет-факса.


СОХРАНЕНИЕ АДРЕСА ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ НА РАБОЧИЙ СТОЛ

Чтобы сохранить Ваш компьютер в аппарате как целевой адрес для Сканирования на Рабочий Стол, необходимо установить Network Scanner Tool из CD-ROM диска "Sharpdesk/Network Scanner Utilities", который идёт вместе с аппаратом. Для сканирования изображения в Ваш компьютер в нем необходимо запустить программу Network Scanner Tool.

УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ NETWORK SCANNER TOOL

Установку Network Scanner Tool см. в Руководстве по Установке Sharpdesk ("Sharpdesk Installation Guide"), которое идёт вместе с аппаратом. При выполнении стандартной операции установки программа Network Scanner Tool устанавливается вместе с утилитой Sharpdesk.

При перезапуске Вашего компьютера после установки программы Network Scanner Tool автоматически будет запущен Мастер Настройки. Следуйте указаниям Мастера Настройки программы Network Scanner Tool. При этом адрес Вашего компьютера будет сохранен в аппарате для режима Сканирование на Рабочий стол. Сохраненный адрес будет появляться в виде кнопки однократного нажатия на экране Адресной Книги.
При установленной программе Network Scanner Tool появится следующее окно. Элемент, выбранный в "My Profiles" ("Мои Параметры") (C) будет наименование кнопки однократного нажатия.

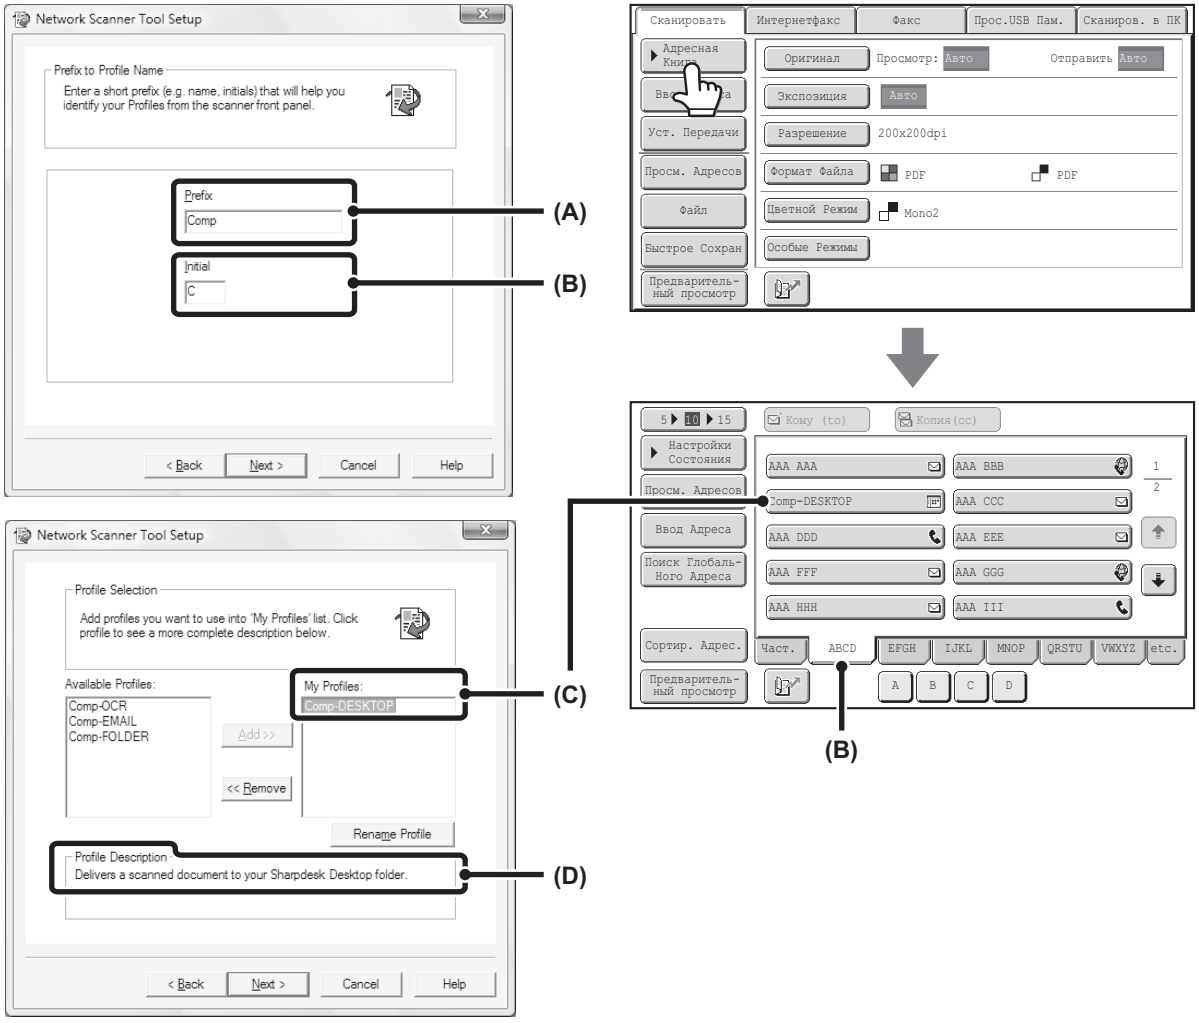

Наименование параметра пользователя определяется сочетанием текста, введенного в "Prefix" ("Префикс") (A) и параметра*. Кнопка однократного нажатия располагается на индексной табличке на экране Адресной Книги в связи с текстом, введенным в "Initial" ("Начальные") (B).

* Определяет способ обработки изображения, отправленного в Ваш компьютер. Подробнее смотрите в объяснении параметра (D).

ДОБАВЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ АДРЕСОВ

Количество компьютеров, которые можно сохранить в аппарате как целевые адреса для Сканирования на Рабочий Стол, см. количество лицензий, указанных в Руководстве по Установке Sharpdesk ("Sharpdesk Installation Guide"). Для сохранения большего числа адресов необходимо приобрести комплект лицензий. Сохраните адреса для режима Сканирование на Рабочий стол установкой программы Network Scanner Tool на каждом компьютере.

ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ НА АДРЕС SMTP-СЕРВЕРА

Аппарат поддерживает SMTP-сервер, который позволит Вам непосредственно отсылать Интернет-факсы в пределах вашей компании, не пользуясь почтовым сервером. Операцию сохранения адреса SMTP-Сервера в адресной книге см. "СОХРАНЕНИЕ АДРЕСОВ НАЗНАЧЕНИЯ В АДРЕСНОЙ КНИГЕ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ РЕЖИМОВ СКАНИРОВАНИЯ" (стр. 4-6). Сохранённые адреса SMTP-Сервера включаются в адресную книгу для режима Интернет-факса.

Если целевой адрес занят

Если целевой адрес занят, аппарат немного подождёт, затем автоматически возобновит отправку.

Для отмены передачи...
Отмените передачу на экране состояния заданий.
☞ ОСТАНОВКА ПЕРЕДАВАЕМОГО ЗАДАНИЯ СКАНИРОВАНИЯ ИЛИ ЗАДАНИЯ, ОЖИДАЮЩЕГО ПЕРЕДАЧИ (стр. 4-107)

Системные Параметры настройки (Администратора): Перезвонить при Занятой Линии
Используется для установки количества попыток повторных вызовов и интервала между ними, когда невозможно установить соединение из-за занятости линии.

При ошибке связи

Если возникает ошибка связи или другой факсовый аппарат не отвечает на вызов в пределах заранее установленного периода времени, передача будет автоматически возобновлена через предварительно установленный интервал.


Для отмены передачи...
Отмените передачу на экране состояния заданий.
☞ ОСТАНОВКА ПЕРЕДАВАЕМОГО ЗАДАНИЯ СКАНИРОВАНИЯ ИЛИ ЗАДАНИЯ, ОЖИДАЮЩЕГО ПЕРЕДАЧИ (стр. 4-107)

Системные Параметры настройки (Администратора): Перезвонить в Случае Ошибки на Линии
Используется для задания количества попыток повторного вызова и интервала между ними в случае сбоя передачи в силу какой-либо ошибки.


ОСНОВНОЙ ЭКРАН

Режим Сканирования, режим Интернет-факса, режим USB памяти и режим сканирования в ПК управляются выбором установок и команд на основном экране каждого из этих режимов. Чтобы вывести на дисплей основной экран режима, прикоснитесь к кнопке [ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ] на сенсорной панели, а затем к закладке режима, который хотите использовать.


Основной экран режима сканирования

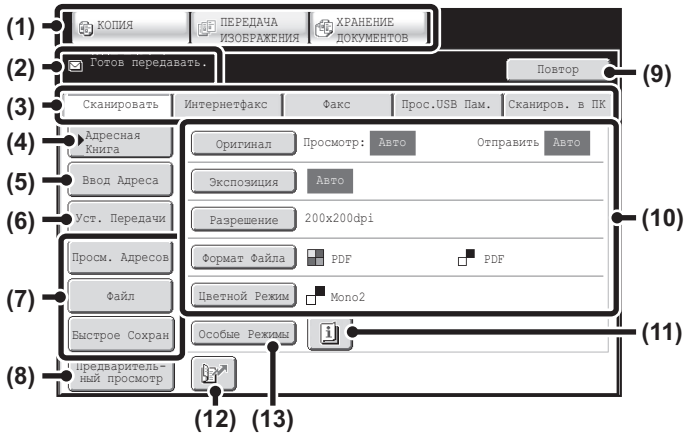

Основной экран режима USB памяти

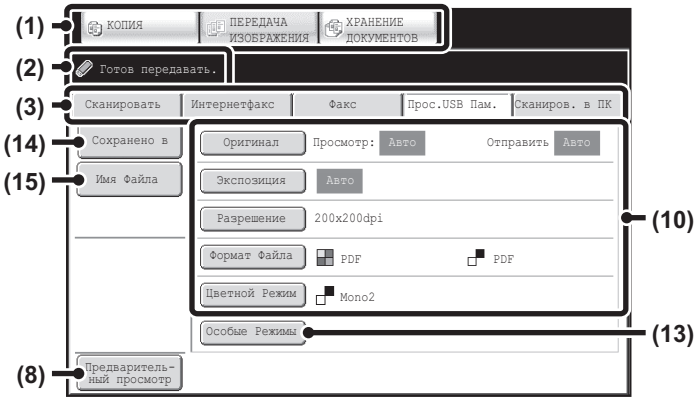

Основной экран режима Интернет-факса

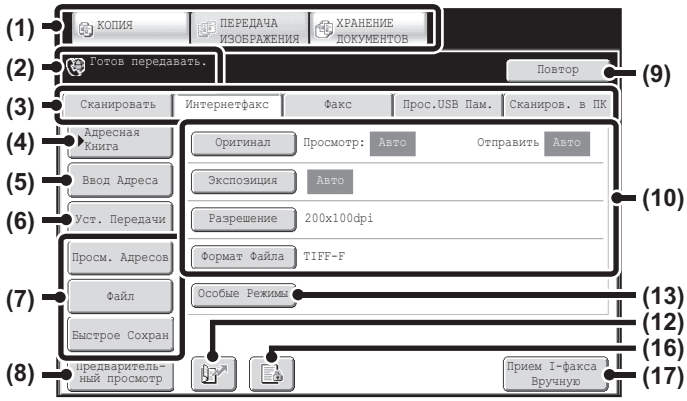

(1) Кнопки выбора режимов

Используются для переключения между режимами копирования, отправки изображения и хранения документов. Чтобы использовать режим сканирования, режим USB памяти, режим Интернет-факса, режим сканирования на ПК или режим ввода данных, прикоснитесь к кнопке [ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ].

(2) Сюда выводятся различные сообщения.

Слева появляется пиктограмма выбранного режима.

(3) Закладки режима отправки

Прикоснитесь к одной из этих закладок, чтобы изменить режим отправки изображения.

Закладки режимов, которые невозможно использовать, поскольку не появляются соответствующие опции, которые не установлены.

Если закладки [Прос.USB Пам.] и [Сканиров. в ПК] не появляются, прикоснитесь к закладке [→], чтобы сдвинуть экран.

Если закладки [Сканировать], [Интернетфакс], [Факс] и [Ввод Данных] не появляются, прикоснитесь к закладке [←], чтобы сдвинуть экран.

Закладка [Ввод Данных] появляется при установленном интеграционном модуле прикладных программ.

Информацию по поставке метаданных с помощью закладки [Ввод Данных] см. "ПОСТАВКА МЕТАДАННЫХ" (стр. 4-124).

(4) Кнопка [Адресная Книга]

Прикоснитесь к этой кнопке для использования "быстрой" кнопки или групповой кнопки. При касании этой кнопки на дисплее появится экран Адресной Книги.

☞ ПОИСК ЦЕЛЕВОГО АДРЕСА В АДРЕСНОЙ КНИГЕ (стр. 4-18)

(5) Кнопка [Ввод Адреса]

Прикоснитесь к этой кнопке для того, чтобы ввести вручную целевой адрес вместо использования "быстрой" кнопки.

☞ ВВОД АДРЕСА ВРУЧНУЮ (стр. 4-22)

(6) Кнопка [Уст. Передачи]

Прикоснитесь к этой кнопке для выбора или ввода темы, имени файла, имени отправителя или текста сообщений, ранее сохраненного на Web-странице.

Режимы сканирования:

☞ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ СООБЩЕНИЯ, ИМЕНИ ФАЙЛА, ОБРАТНОГО АДРЕСА И ТЕКСТА СООБЩЕНИЯ (стр. 4-32)

Режим Интернет-факса:

☞ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ СООБЩЕНИЯ, ИМЕНИ ФАЙЛА И ТЕКСТА СООБЩЕНИЯ (стр. 4-44)

Содержание

(7) Кнопки пользователя

Кнопки, появляющиеся здесь могут изменять свои значения, указывая нужные Вам установки или функции.

☞ Настройка установок кнопок (стр. 4-11)

(8) Кнопка [Предварительный просмотр]

Прикоснитесь, чтобы до начала передачи проверить на сенсорной панели изображение, которое будет отправлено.

☞ ПРОВЕРКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕРЕД ЕГО ПЕРЕДАЧЕЙ (Предварительный просмотр) (стр. 4-69)

(9) Кнопка [Повтор] / кнопка [Следующий Адрес]

В памяти сохраняется восемь последних адресов для режимов Сканирования в E-mail, факса и/или Интернет-факса. Прикоснитесь к этой кнопке, чтобы выбрать один из этих целевых адресов. После выбора адреса эта кнопка превратится в кнопку [Следующий Адрес].

☞ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПОВТОРА (стр. 4-27)
☞ ПОИСК ЦЕЛЕВОГО АДРЕСА (page 4-19)

(10) Установки изображения

Выбираются установки изображения (формат оригинала, экспозиция, разрешение, формат файла и цветной режим).

☞ УСТАНОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 4-53)

(11) Кнопка

Появляется при выборе специального режима или режима 2-стороннего сканирования. Прикоснитесь к этой кнопке для вывода на дисплей выбранных специальных режимов.

☞ Проверка выбора специальных режимов (стр. 4-11)

(12) Кнопка

Позволяет задавать адрес по номеру поиска*.

* 4-значное число, присваиваемое адресу при его сохранении.

☞ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОМЕРА ПОИСКА ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ АДРЕСА (стр. 4-21)

(13) Кнопка [Особые Режимы]

Прикоснитесь к этой кнопке для использования нужного специального режима.

☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 4-71)

(14) Кнопка [Сохранено в]

Прикоснитесь, чтобы выбрать папку в USB памяти, где сохранен файл.

☞ ЗАДАЙТЕ ПАПКУ, В КОТОРОЙ БУДЕТ СОХРАНЕН ФАЙЛ (стр. 4-39)

(15) Кнопка [Имя Файла]

Прикоснитесь к этой кнопке, чтобы ввести имя файла при сохранении файла в USB память.

☞ ВВОД ИМЕНИ ФАЙЛА (стр. 4-40)

(16) Кнопка / /

Если установка "Задержите Установку для Полученной Печати Данных" или "Установка Проверки Полученных Данных" активизирована в системных параметрах настройки (администратора), она появится при получении Интернет-факса.

: Активизирована только установка "Задержите Установку для Полученной Печати Данных"

: Активизирована только "Установка Проверки Полученных Данных"

: Активизированы обе установки

☞ ПЕЧАТЬ ФАКСА, ЗАЩИЩЁННОГО ПАРОЛЕМ (Удержание Принятых Данных для Печати) (стр. 4-112)
☞ ПРОВЕРКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕРЕД ПЕЧАТЬЮ (стр. 4-113)


(17) Кнопка [Прием I-факса Вручную]

Используется для приема Интернет-факсов вручную.


☞ ПРИЕМ ИНТЕРНЕТ-ФАКСОВ ВРУЧНУЮ (стр. 4-111)

При отправке изображения можно найти и использовать целевой адрес передачи на экране адресной книги. Экран адресной книги совместно используется режимами факса, сканирования, Интернет-факса и режимом ввода данных. Прикоснитесь к кнопке [Адресная Книга] для переключения на экран Адресной Книги. Прикоснитесь к кнопке [Настройки Состояния] экрана Адресной Книги для возврата в основной экран.

Основной экран режима сканирования

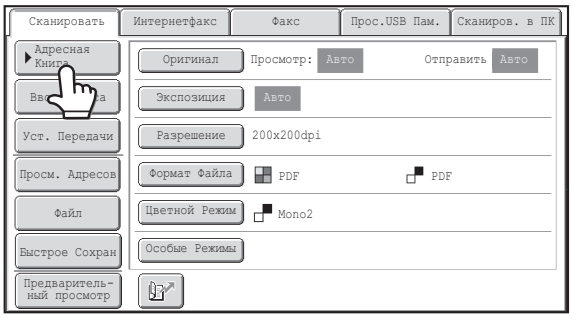

Экран адресной книги

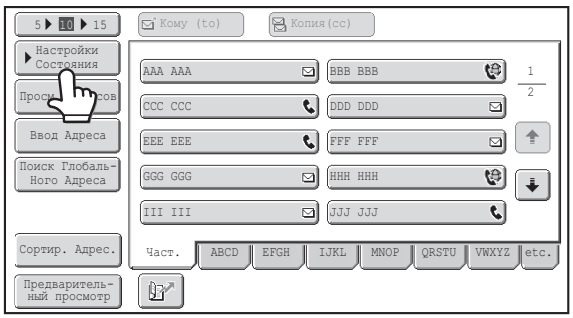

- В этой главе для иллюстрирования операций, являющихся общими для всех режимов, используется основной экран режима сканирования.
- Для операций, приводимых в этом руководстве, предполагается, что основной экран режима сканирования появляется на дисплее после нажатия на кнопку [ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ].

Системные Параметры настройки (Администратора): Настройки Дисплея По Умолчанию

В качестве стартового экрана, появляющегося после нажатия на кнопку [ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ], может быть выбран один из следующих экранов.

- Основной экран каждого из режимов (сканирования, Интернет-факса, факса или ввода данных)
- Экран адресной книги

Содержание

Настройка установок кнопок


Кнопки специальных режимов и другие кнопки можно выводить на дисплей основного экрана. Установите для этих кнопок значения наиболее часто используемых функций для того, чтобы доступ к ним производился одним нажатием на кнопку. Конфигурирование кнопок производится при помощи программы "Настройка Установки Клавиш" на Web-страницах. По умолчанию появляются следующие кнопки:

- **Кнопка [Просм. Адресов]**
  Прикоснитесь к этой кнопке, чтобы отобразить список целевых адресов, выбранных в адресной книге. Эта кнопкка является такой же, что и кнопка [Просм. Адресов] на экране адресной книги.
- **Кнопка [Файл], кнопка [Быстрое Сохран]**
  При коснитесь к одной из этих кнопок для использования функции Файл или Быстрое Сохранение режима хранения документов.

В режиме USB памяти...
Настроенные кнопки изначально не появляются, но можно добавить до трёх кнопок.

Пример: Когда настраиваемым кнопкам назначаются установки "Двойн.Прос.Стр", "Многостр. Оригинал" и "Ориг. Смеш.Разм."

Значения этих 3 кнопок изменяются по желанию.

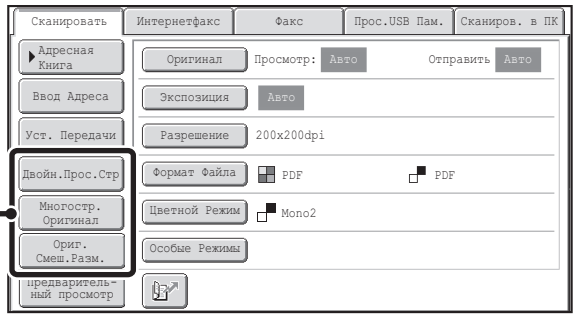


- Отображение программной кнопки в основном экране позволяет находить программу прикосновением к этой кнопке.
  ☞СОХРАНЕНИЕ УСТАНОВОК ОПЕРАЦИЙ СКАНИРОВАНИЯ (Программы) (стр. 4-73)
- Возможность выбора функций для кнопок пользователя зависит от используемого режима.

Системные Параметры настройки (Администратора): Настройка Установки Клавиш
Регистрация выполняется в [Системные Параметры Настройки] - [Настройки Работы] - "Настройка Установки Клавиш" в меню Web-страницы.

Проверка выбора специальных режимов


На основном экране появится кнопка [1], если выбран специальный режим или режим 2-стороннего сканирования. Касанием кнопки [1] специальные режимы могут быть выведены на дисплей. Для закрытия экрана прикоснитесь к кнопке [OK].

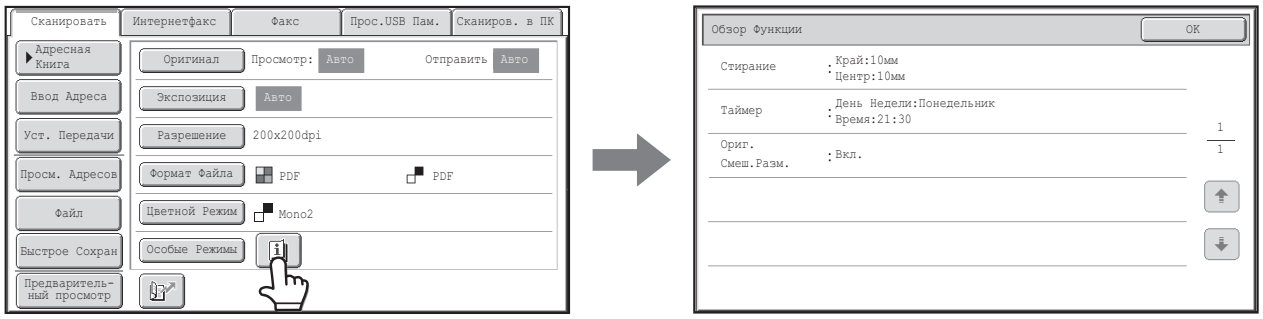

Установки специальных режимов невозможно изменить из экрана просмотра. Чтобы изменить какую-либо установку, прикоснитесь к кнопке [OK], чтобы закрыть экран просмотра, затем прикоснитесь к кнопке [Особые Режимы] и выберите установку, которую хотите изменить.

ЭКРАН АДРЕСНОЙ КНИГИ

Этот экран используется для выбора целевых адресов.

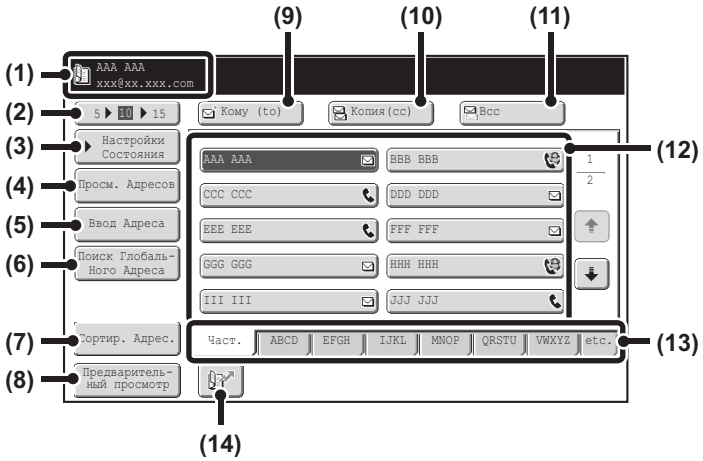

(1) Здесь показывается выбранный адрес.

(2) Число кнопки селектора отображаемых элементов

Используется для изменения количества "быстрых" кнопок, отображаемых на экране Адресной Книги. Выберите 5, 10 или 15 кнопок.

(3) Кнопка [Настройки Состояния]

Используется для выбора установок отправки сообщений. При касании этой кнопки появляется основной экран.

☞ ОСНОВНОЙ ЭКРАН (стр. 4-9)

(4) Кнопка [Просм. Адресов]

Используется для просмотра списка выбранных адресов. Выбранные адреса могут быть изменены.

☞ ПРОВЕРКА И УДАЛЕНИЕ ВЫБРАННЫХ АДРЕСОВ (стр. 4-20)

(5) Кнопка [Ввод Адреса]

Прикоснитесь к этой кнопке для того, чтобы ввести вручную целевой адрес вместо использования "быстрой" кнопки.

☞ ВВОД АДРЕСА ВРУЧНУЮ (стр. 4-22)

(6) Кнопка [Поиск Глобаль-Ного Адреса]

При активизации использования LDAP сервера на Web-странице аппарата адрес для отправки может быть получен из общей адресной книги.

☞ ПОИСК ЦЕЛЕВОГО АДРЕСА В ГЛОБАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ КНИГЕ (стр. 4-25)

(7) Кнопка [Сортир. Адрес.]

Используется для замены алфавитных закладок на пользовательские закладки или для вывода на дисплей "быстрых" кнопок в режиме отправки сообщений.

☞ ИЗМЕНЕНИЕ ДИСПЛЕЯ "БЫСТРЫХ" КНОПОК НА ЭКРАНЕ АДРЕСНОЙ КНИГИ(стр. 4-13)

(8) Кнопка [Предварительный просмотр]

Прикоснитесь, чтобы до начала передачи проверить на сенсорной панели изображение, которое будет отправлено.

☞ ПРОВЕРКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕРЕД ЕГО ПЕРЕДАЧЕЙ (Предварительный просмотр) (стр. 4-69)

(9) Кнопка [Кому (To)]

Используется для ввода выбранного адреса (в виде "быстрой" кнопки).

☞ ПОИСК ЦЕЛЕВОГО АДРЕСА (стр. 4-19)

(10) Кнопка [Копия (Cc)]

При использовании режима Сканирование в E-mail прикоснитесь к кнопке [Копия(cc)], если хотите выслать дополнительную копию сообщения по электронной почте для дополнительного адресата.

(11) Кнопка [Bcc]

При использовании режима Сканирование в E-mail прикоснитесь к кнопке [Bcc], если Вы хотите выслать дополнительному адресату "скрытую копию" e-mail сообщения. Если в адресе указан получатель "скрытой копии" (или "первого экземпляра"), то он не будет уведомлен о других получателях этого сообщения.
Эта кнопка появляется только при активизации функции отправки "скрытых копий" при помощи программы "Установка Рассылки Первых Экземпляров" из системных установок (администратора).

(12) Дисплей "быстрых" кнопок

На дисплее находятся целевые адреса (в виде "быстрых" кнопок), сохраняемые в алфавитном порядке. В этой главе упоминаются кнопки, в которых адреса и группы адресов сохраняются в виде "быстрых" кнопок.

☞ ПОИСК ЦЕЛЕВОГО АДРЕСА (стр. 4-19)

(13) Индексные закладки

Используются для изменения отображённой индексной закладки.

☞ Дисплей индексных указателей (стр. 4-14)

(14) Кнопка 

Позволяет задавать адрес по номеру поиска*.

* 4-значный номер, присваиваемый "быстрой" кнопке или групповой кнопке при сохранении адреса.

☞ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОМЕРА ПОИСКА ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ АДРЕСА (стр. 4-21)


- На "быстрых" кнопках адресной книги появляются пиктограммы для обозначения режима, используемого для передачи сообщений. ☞ПОИСК ЦЕЛЕВОГО АДРЕСА В АДРЕСНОЙ КНИГЕ (стр. 4-18)
- Подробнее о сохранении адресов в адресной книге смотрите в разделе "СОХРАНЕНИЕ АДРЕСОВ НАЗНАЧЕНИЯ В АДРЕСНОЙ КНИГЕ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ РЕЖИМОВ СКАНИРОВАНИЯ" (стр. 4-6).
- Подробнее о сохранении адресов для Сканирования на Рабочий Стол смотрите в разделе "СОХРАНЕНИЕ АДРЕСА ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ НА РАБОЧИЙ СТОЛ" (стр. 4-7).

- **Системные Параметры настройки: Адресная Книга (стр. 6-16)**
  Используется для сохранения адресов для режимов Сканирование в E-mail и Интернет-факса в виде "быстрых" кнопок.
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Установка Отображаемых Кнопок Прямых Адресов**
  Используется для изменения количества "быстрых" кнопок, отображаемых на экране Адресной Книги.
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Установка Рассылки Первых Экземпляров**
  Эта установка активизирует или отменяет рассылку "скрытых" копий. При ее активизации на экране Адресной Книги появляется кнопка [Bcc].
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Настройки Дисплея По Умолчанию**
  В качестве стартового экрана, появляющегося после нажатия на кнопку [ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ], может быть выбран один из следующих экранов.
  - Основной экран каждого из режимов (сканирования, Интернет-факса, факса или ввода данных)
  - Экран адресной книги
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Выбор Адресной Книги по Умолчанию**
  Возможны следующие установки способов сортировки адресов, которые появляются в адресной книге.
  - По типу индекса (по алфавиту, нестанд.)
  - По типу адреса (все, группа, E-mail, FTP/Рабочий Стол, Сетевая Папка, Интернет-факс, факс)

ИЗМЕНЕНИЕ ДИСПЛЕЯ "БЫСТРЫХ" КНОПОК НА ЭКРАНЕ АДРЕСНОЙ КНИГИ


На экране Адресной Книги могут демонстрироваться адреса только для отдельного режима передачи. Вы можете заменить закладки, приведенные в алфавитном порядке, на закладки с установленным пользователем порядком адресов. Операция по выбору адресов при этом не изменяется.

1

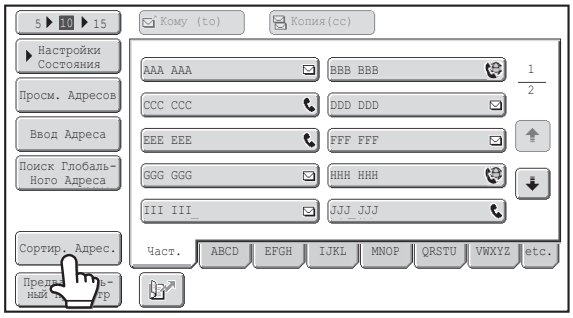

Прикоснитесь к кнопке [Сортир. Адрес.].

2

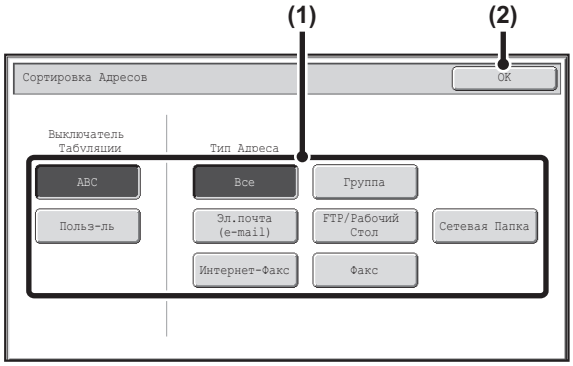

Измените режим дисплея.

(1) Прикоснитесь к кнопке режима или закладки, информация которых должна быть выведена на дисплей.

- Для вывода на дисплей только "быстрых" кнопок одного из режимов передачи прикоснитесь к кнопке нужного режима из числа кнопок, расположенных под заголовком "Тип Адреса".
- Для замены индексных закладок в алфавитном порядке на закладки пользователя прикоснитесь к кнопке [Польз-ль], расположенной под заголовком "Выключатель Табуляции".

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Содержание

Дисплей индексных указателей

Индексы позволяют быстро и легко найти нужный адрес ("быструю" кнопку). Целевые адреса отображаются раздельно посредством символов поиска по алфавиту и индексных номеров. Для вывода на дисплей сохраняемого адреса прикоснитесь к закладке с соответствующим индексом. Часто используемые адреса удобно хранить в закладке [Част.]. При сохранении такого адреса укажите, что он должен выводиться на дисплей из закладки [Част.].



Индексные закладки

Целевые адреса можно также отображать в алфавитном порядке по инициалам.
При каждом прикосновении к индексной закладке порядок отображения изменяется следующим образом: по номерам поиска (стр. 4-21), имена в возрастающем порядке, имена в убывающем порядке. Если порядок вывода на дисплей адресов будет изменен, он изменится точно так же и для других индексных закладок.

В порядке номеров поиска (по умолчанию) **Имена в возрастающем порядке** **Имена в убывающем порядке**




Индексные наименования могут быть изменены при помощи программы "Индекс Пользователя" из системных установок, что позволит Вам создать легко распознаваемые группы "быстрых" кнопок.

Системные Параметры настройки: Индекс Пользователя (стр. 6-20)
Используется для сохранения индексов, установленных пользователем. Индекс пользователя для "быстрой" кнопки указывается при сохранении целевого адреса в виде для "быстрой" кнопки.

Сужение диапазона поиска по буквам

С помощью алфавитной закладки на индексной закладке можно отображать кнопки для дальнейшего сужения диапазона поиска. Например, если нажать закладку [ABCD], появятся кнопки от "A" до "D". Если прикоснуться к кнопке [B], появятся целевые адреса, начинающиеся только с буквы "B". Для отмены прикоснитесь к этой кнопке снова. Имейте ввиду, что диапазон поиска по буквам невозможно сузить на закладке [Част.], закладке [etc.] или на закладке индекса пользователя.

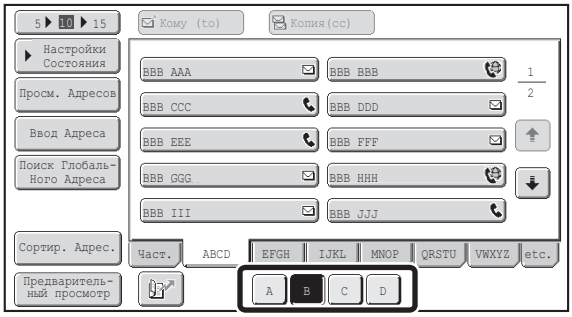


Содержание

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОТПРАВКИ СКАНИРОВАННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

В этом разделе приводится описание основной операции по сканированию и отправке данных. Для достижения оптимальной передачи выберите установки в приведенном ниже порядке.
Подробнее об операциях выбора установок смотрите пояснения к описаниям каждой из установок, приведенным в этой главе.


Поместите оригинал в аппарат.

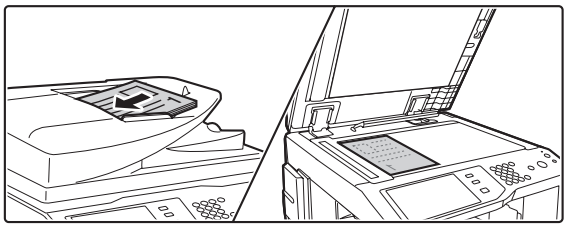

Поместите оригинал в лоток подачи автоподатчика оригиналов или на стекло оригиналодержателя.

☞ ОТПРАВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ СКАНИРОВАНИЯ (стр. 4-28)
☞ ОТПРАВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ USB ПАМЯТИ (стр. 4-35)
☞ ОТПРАВКА ФАКСА В РЕЖИМЕ ИНТЕРНЕТ-ФАКСА (стр. 4-41)


Введите адрес

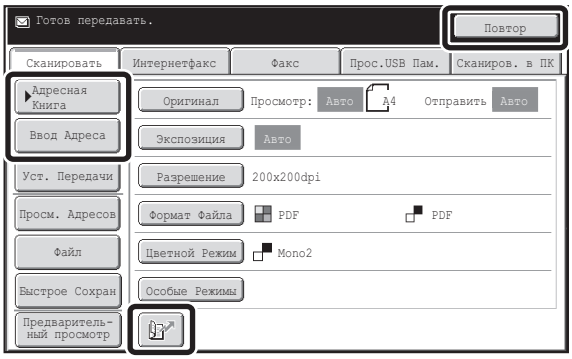

Укажите целевой адрес отсылки отсканированной информации.

- Кнопка [Адресная Книга]
  ☞ ПОИСК ЦЕЛЕВОГО АДРЕСА В АДРЕСНОЙ КНИГЕ (стр. 4-18)
  ☞ ПОИСК ЦЕЛЕВОГО АДРЕСА В ГЛОБАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ КНИГЕ (стр. 4-25)
- Кнопка [Ввод Адреса]
  ☞ ВВОД АДРЕСА ВРУЧНУЮ (стр. 4-22)
- Кнопка [☞]:
  ☞ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОМЕРА ПОИСКА ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ АДРЕСА (стр. 4-21)
- Кнопка [Повтор]:
  ☞ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПОВТОРА (стр. 4-27)

Выбор установок

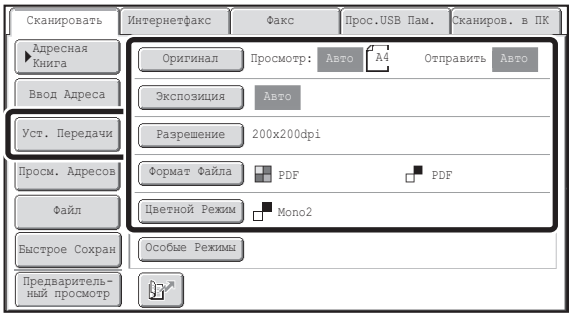


Установки, которые могут быть выбраны для сканирования оригинала.

- Оригинал (2-сторонний оригинал, формат сканированного изображения, формат передачи)
- Экспозиция • Разрешение • Формат Файла • Цветной Режим
  ☞ УСТАНОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 4-53)
- Уст. Передачи (Имя Файла)
  Режим сканирования, режим ввода данных:
  ☞ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ СООБЩЕНИЯ, ИМЕНИ ФАЙЛА, ОБРАТНОГО АДРЕСА И ТЕКСТА СООБЩЕНИЯ (стр. 4-32)
  Режим USB памяти:
  ☞ ВВОД ИМЕНИ ФАЙЛА (стр. 4-40)
  Режим Интернет-факса:
  ☞ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ СООБЩЕНИЯ, ИМЕНИ ФАЙЛА И ТЕКСТА СООБЩЕНИЯ (стр. 4-44)

Содержание

Установки специальных режимов

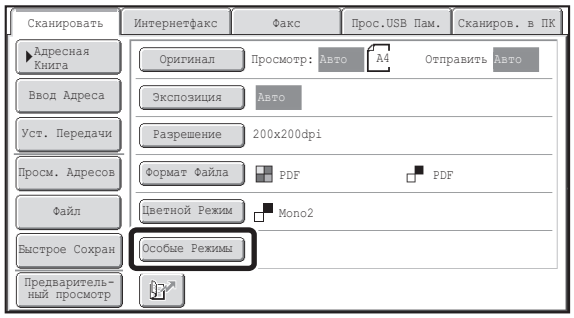

Можно выбирать специальные режимы.
☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 4-71)

Начните сканирование и передачу

Начните операцию сканирования и пересылки данных.

Если оригинал помещен на стекло оригиналодержателя, выполните следующую операцию для начала сканирования и пересылки:
(1) Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].
(2) По завершении сканирования замените оригинал на следующий.
(3) Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].
(4) Повторяйте этапы (2) и (3) операции до тех пор, пора не будут отсканированы все оригиналы.
(5) Прикоснитесь к кнопке [Завершить].

После завершения сканирования оригинала все установки возвращаются к значениям по умолчанию.

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ) для отмены операции.

Системные Параметры настройки (Администратора): Настройки Дисплея По Умолчанию
Эти установки можно держать действующими определённый период времени после завершения сканирования.

ФОРМАТЫ ОРИГИНАЛОВ

ФОРМАТЫ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ОРИГИНАЛОВ

Могут быть пересланы оригиналы следующих форматов

	Минимальный формат оригинала	Максимальный формат оригинала
При использовании автоподатчика оригиналов	131 мм (высота) x 140 мм (ширина) (5-1/8" (высота) x 5-1/2" (ширина))	297 мм (высота) x 1000 мм* (ширина) (11-5/8" (высота) x 39-3/8"* (ширина))
При использовании стекла оригиналодержателя	–	297 мм (высота) x 432 мм (ширина) (11-5/8" (высота) x 17" (ширина))

* Могут передаваться удлиненные оригиналы. (Когда для передачи сканированного изображения или метаданных выбираются только целевые адреса для сканированных изображений, сканирование будет производиться в режиме Mono2 с разрешением 300X300dpi или меньше. Когда для передачи с помощью Интернет-факс используется разрешение 600X600dpi, максимальный размер оригинала составит 800 мм (31-1/2").)

ФОРМАТ РАЗМЕЩАЕМОГО ОРИГИНАЛА

При размещении оригинала стандартного формата его формат автоматически определяется и выводится на основной экран как "Формат сканирования".
При активизации функции автоматического определения формата в случае оригинала нестандартного формата, на дисплей может быть выведено значение ближайшего к нему стандартного формата или не выведено никакого значения. В этом случае введите вручную точное значение формата оригинала.

☞ Задание размера сканирования оригинала (Задайте использование стандартного формата) (стр. 4-56)
☞ Задание размера сканирования оригинала (по цифровым значениям) (стр. 4-57)

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ

Стандартные форматы это форматы, которые аппарат определяет автоматически. Параметры стандартных форматов устанавливаются программой "Установка Определения Формата Оригинала" из системных установок (администратора).

Перечень установок датчика форматов оригинала


Выбираемые значения	Стандартные форматы (определяемые форматы оригинала)	
	Стекло оригиналодержателя	С лотка подачи (автоподатчика оригиналов)
AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17"
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 мм x 330 мм (8-1/2" x 13")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 мм x 330 мм (8-1/2" x 13")
AB-3	A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR	A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 мм x 330 мм (8-1/2" x 13")
AB-4	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 мм x 340 мм (8-1/2" x 13-2/5")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 мм x 340 мм (8-1/2" x 13-2/5")
AB-5	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 мм x 343 мм (8-1/2" x 13-1/2")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 мм x 343 мм (8-1/2" x 13-1/2")
Дюйм-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
Дюйм-2	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 мм x 330 мм), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 мм), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
Дюйм-3	11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 мм x 340 мм), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 мм x 340 мм), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3

ВВОД ЦЕЛЕВЫХ АДРЕСОВ

В этом разделе приводится описание операций по указанию целевых адресов, включая их выбор в Адресной Книге и поиск при помощи ввода номера поиска.

ПОИСК ЦЕЛЕВОГО АДРЕСА В АДРЕСНОЙ КНИГЕ

На экране Адресной Книги сохранённые адреса показаны в виде "быстрых" кнопок.
Адреса показаны по порядку номеров поиска.

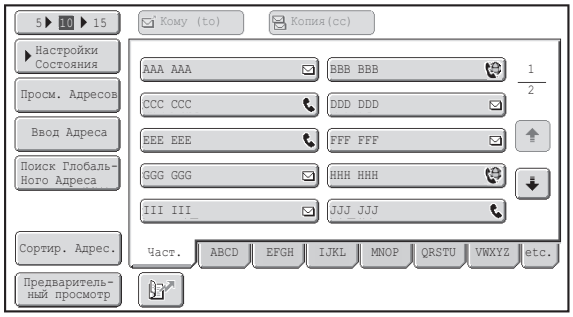

На экране Адресной Книги показаны целевые адреса для всех режимов пересылки изображения. На каждой "быстрой" кнопке показаны наименование адреса и пиктограмма, указывающая на используемый режим.

Пиктограмма	Используемый режим
	Факс
	Сканирование в E-mail
	Интернет-факс (SMTP-сервер)
	Сканирование на FTP
	Сканирование в Сетевую Папку
	Сканирование на Рабочий стол
	Групповая кнопка с несколькими адресами


- Подробнее о сохранении адресов в адресной книге смотрите в разделе "СОХРАНЕНИЕ АДРЕСОВ НАЗНАЧЕНИЯ В АДРЕСНОЙ КНИГЕ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ РЕЖИМОВ СКАНИРОВАНИЯ" (стр. 4-6).
- Подробнее о сохранении адресов для Сканирования на Рабочий Стол смотрите в разделе "СОХРАНЕНИЕ АДРЕСА ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ НА РАБОЧИЙ СТОЛ" (стр. 4-7).

Системные Параметры настройки: Адресная Книга (стр. 6-16)
Используется для сохранения адресов для режимов Сканирование в E-mail и Интернет-факса в виде "быстрых" кнопок.

ПОИСК ЦЕЛЕВОГО АДРЕСА


Адресат может быть вызван выбором "быстрой" кнопки.

1

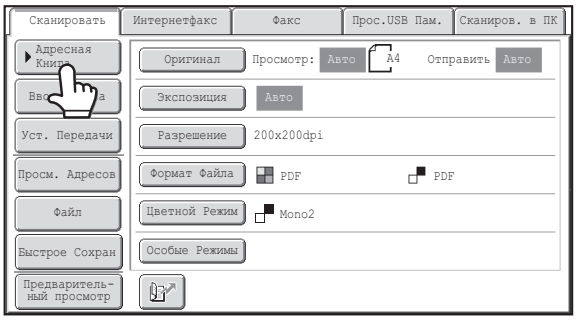

Прикоснитесь к кнопке [Адресная Книга].

2

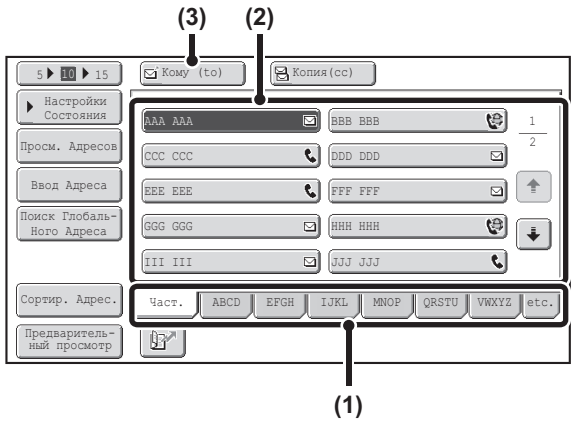

Укажите адрес.

(1) Прикоснитесь к индексной закладке, в которой хранится адрес.

(2) Прикоснитесь к "быстрой" кнопке с нужным адресом.

Если выбран неверный адрес, повторно прикоснитесь к кнопке для отмены выбора.

(3) Прикоснитесь к кнопке [Кому (to)].

При этом будет выполнен ввод выбранного адреса.

- Часто используемые адреса удобно хранить в закладке [Част.]. При сохранении такого адреса укажите, что он должен выводиться на дисплей из закладки [Част.].
- **Для продолжения указания других адресов...**
  Возможно указание нескольких адресов в режиме сканирования (Сканирование в E-mail, Сканирование на FTP, Сканирование на Рабочий стол, Сканирование в Сетевую Папку), режиме Интернет-факса и факса при выполнении "коллективной" рассылки (до 500 адресов). Чтобы задать множество целевых адресов, повторите пункты (1) - (3) данного этапа.
  При выполнении Сканирования в E-mail Вы можете выбрать "быструю" кнопку, а затем прикоснуться к кнопке [Копия (Cc)] или [Bcc] для отправки копий или "скрытых" копий e-mail сообщения.


- **Системные Параметры настройки (Администратора): Установка Рассылки Первых Экземпляров**
  Эта установка активизирует или отменяет рассылку "скрытых" копий. При ее активизации на экране Адресной Книги появляется кнопка [Bcc].
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Надо Ввести След. Адрес в Параметры Ретрансляции**
  Эта установка определяет, можно или нет пропустить нажатие на кнопку [След. Адрес]. Заводская установка по умолчанию: кнопку [След. Адрес] можно пропустить.
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Отмена Порядка Переключения Дисплея**
  Используется для отмены переключения порядка вывода на дисплей "быстрых" кнопок на экране Адресной Книги. После активизации установки будет использоваться текущий порядок вывода на дисплей "быстрых" кнопок.

Содержание

ПРОВЕРКА И УДАЛЕНИЕ ВЫБРАННЫХ АДРЕСОВ


При выборе нескольких адресов Вы можете вывести их на дисплей и проверить. Также Вы можете удалить адрес из списка (отменить выбор адреса).

1

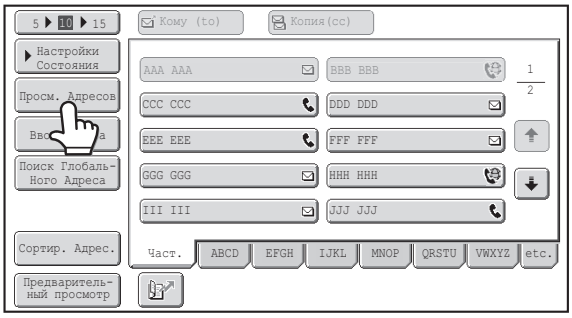

Прикоснитесь к кнопке [Просм. Адресов].


2

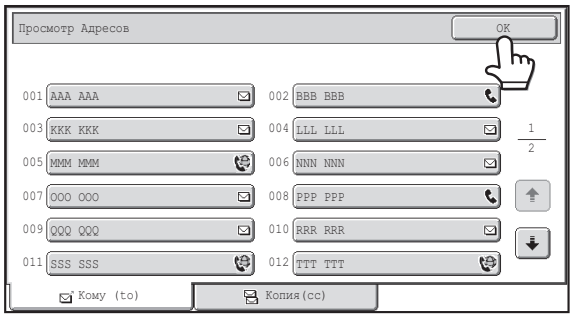

Проверьте целевые адреса и прикоснитесь к кнопке [OK].

Для проверки адресов отправки копий или "скрытых" копий прикоснитесь к соответствующей закладке.

Для отмены выбора целевого адреса...
Прикоснитесь к "быстрой" кнопке адреса, который Вы хотите отменить. Появится экран подтверждения операции удаления. Прикоснитесь к кнопке [Да]. Прикоснитесь к кнопке [Сведения], чтобы проверить тип и имя заданного целевого адреса.

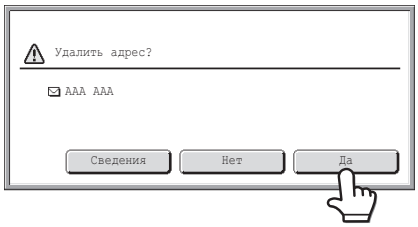


Содержание

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОМЕРА ПОИСКА ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ АДРЕСА


Адрес, хранящийся в Адресной Книге, может быть вызван при помощи кнопки . Это возможно при использовании основного экрана любого режима или экрана Адресной Книги.

1

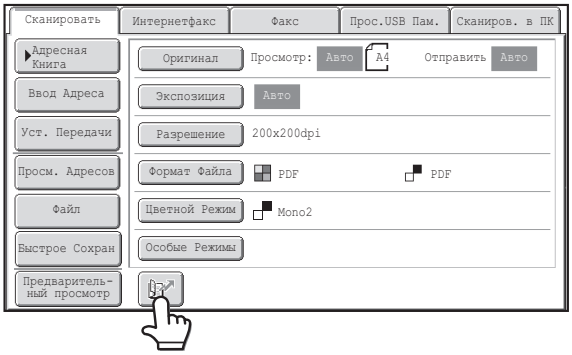

Прикоснитесь к кнопке .

2

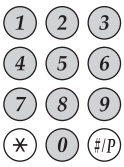

Введите 4-значный номер поиска адреса при помощи цифровых кнопок.

При вводе 4-значного номера поиска хранящийся адрес будет вызван и указан в качестве целевого адреса.

- Номер поиска будет запрограммирован при сохранении адреса в адресной книге.
- Если Вам неизвестен номер поиска, распечатайте список адресов "быстрых" кнопок при помощи программы "Список Целевых Адресов" из Системных Установок.
- При вводе таких номеров поиска, как "0001" и "0011", "0" можно не вводить. Например, для ввода номера "0001" достаточно ввести "1" и прикоснуться к кнопке или [След. Адрес].


Если введен неверный номер поиска...
Нажмите на кнопку [ОЧИСТИТЬ] (Ⓒ) для сброса номера и ввода правильных данных.

Содержание

ВВОД АДРЕСА ВРУЧНУЮ

Адреса режимов Сканирования на электронный адрес, Интернет-факса, Сетевая Папка и ввода данных не могут вводиться вручную.

1

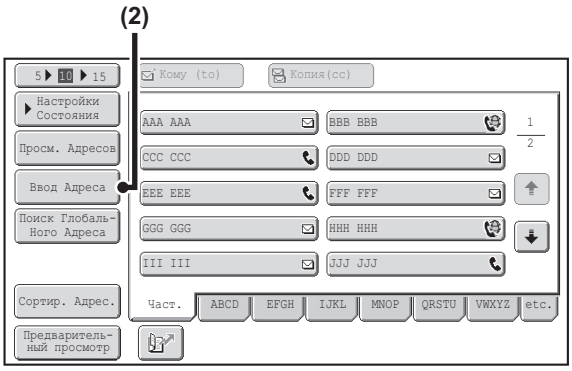

Вывод на дисплей экрана ввода адреса.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Адресная Книга] на основном экране.

Прежде чем прикоснуться к кнопке [Ввод адреса] на основном экране, прикоснитесь к закладке режима, который вы хотите использовать.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Ввод Адреса].

2



Введите целевой адрес.

(1) Прикоснитесь к кнопке с желаемым методом доставки.

- Прикоснитесь к кнопке [E-mail], чтобы открыть экран выбора метода доставки. Обычно используется кнопка [Кому (To)].
- Прикоснитесь к кнопке [Сетевая папка], чтобы открыть экран входа в сетевую папку. Выбор сетевой папки описан в разделе "НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ ПАПКИ" (стр. 4-23).
- Если на основном экране на шаге 1 вы прикоснетесь к кнопке [Ввод адреса], методы доставки, которые можно выбрать, будут зависеть от используемого режима.

(2) Введите целевой адрес в появившемся экране ввода текста.

Введите целевой адрес и прикоснитесь к кнопке [OK]. Операцию ввода текста см. в разделе "ВВОД ТЕКСТА" (стр. 1-76), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".


- Если Вы хотите, чтобы по адресу была направлена копия, прикоснитесь к кнопке [Копия(cc)].
- Кнопка [Bcc] появится только в том случае, если активизирована функция рассылки "скрытых" копий при помощи программы " Установка Рассылки Первых Экземпляров " из Системных Установок (Администратора). Если Вы хотите, чтобы по указанному адресу была отправлена "скрытая" копия, прикоснитесь к кнопке [Bcc].
- При выбранном режиме Интернет-факса основной экран появляется после ввода целевого адреса. Но, если в системных параметрах настройки (администратора) активизирована установка "Установка Вкл/Выкл Отчета О Приеме И-Факса", появится экран запроса отчёта о приёме. Если Вы хотите получить отчет, прикоснитесь к кнопке [Да]. В противном случае прикоснитесь к кнопке [Нет]. (Когда используется SMTP-сервер, подтверждение передачи не выполняется.)

- **Системные Параметры настройки (Администратора): Установка Вкл/Выкл Отчета о Приеме И-Факса**
  Эта установка используется для запроса получения отчета при отправке Интернет-факса. Если адрес указан вводом вручную, появится сообщение с вопросом, хотите ли Вы получить отчет. (Когда используется SMTP-сервер, подтверждение передачи не выполняется.)
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Установка Рассылки Первых Экземпляров**
  Эта установка активизирует или отменяет рассылку "скрытых" копий. При ее активизации на экране Адресной Книги и экране выбора типа отправки сообщения появляется кнопка [Bcc].

НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ ПАПКИ

Сетевую папку на сервере или на компьютере, подключенной к той же сети, что и аппарат, можно задать непосредственно. Выберите на шаге 2 на предыдущей странице [Сетевая папка] и следуйте приведенным ниже инструкциям.

1

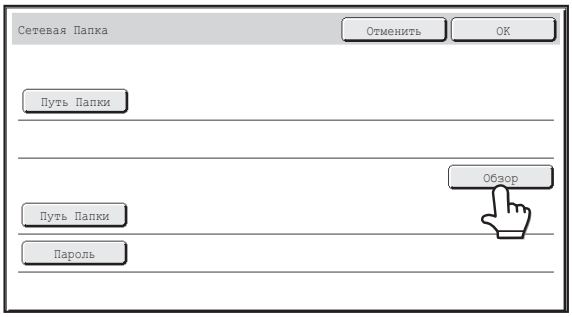

Прикоснитесь к кнопке [Обзор].


- Чтобы ввести путь папки непосредственно, прикоснитесь к кнопке [Путь папки]. Появится экран ввода текста.
- Если требуется имя пользователя или пароль, получите их у администратора сервера и введите это имя пользователя и пароль.

Операцию ввода текста см. в разделе "ВВОД ТЕКСТА" (стр. 1-76), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".


Содержание

2

Доступ к сетевой папке.

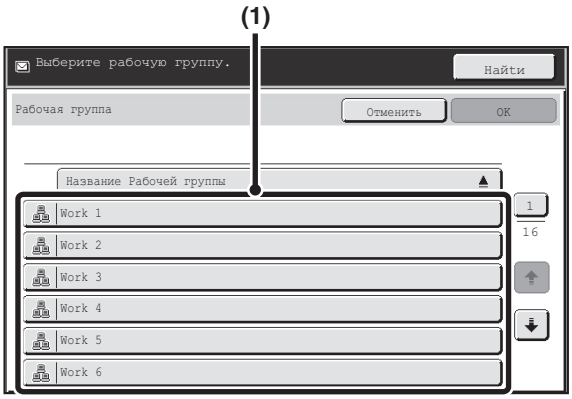


(1) Прикоснитесь к кнопке рабочей группы, доступ к которой хотите получить.

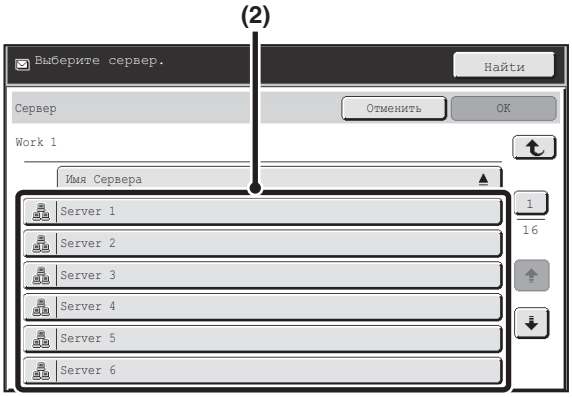

(2) Прикоснитесь к кнопке сервера или компьютера, к которому Вы хотите получить доступ.

Если появится экран с подсказкой ввести имя пользователя и пароль, обратитесь к администратору сервера и введите соответствующее имя пользователя и пароль.

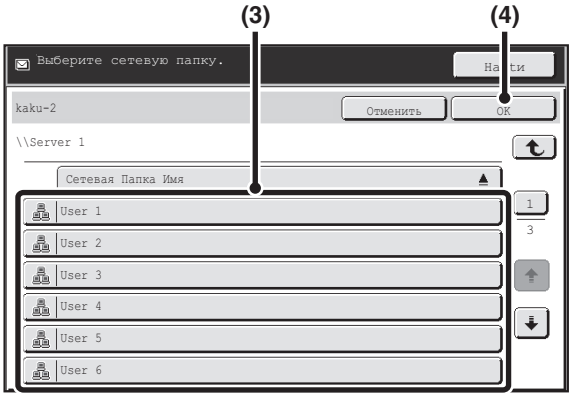

(3) Прикоснитесь к кнопке сетевой папки.

(4) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы вернётесь на экран шага 1. Чтобы ввести папку, прикоснитесь к кнопке [OK] снова.


- Вы можете прикоснуться к кнопке [Найти] и ввести ключевое слово для поиска рабочей группы, сервера или сетевой папки. Операции по вводу текста см. в разделе "ВВОД ТЕКСТА" (стр. 1-76), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".
- На дисплей может быть выведено до 100 рабочих групп, до 100 серверов и до 100 сетевых папок.
- Чтобы переместиться на один уровень вверх, прикоснитесь к кнопке .
- Чтобы вернуться на экран шага 1, можно нажать кнопку [Отмена].
- Чтобы изменить порядок сортировки отображаемых кнопок, прикоснитесь к кнопке, которая показывает или в каждом экране. Порядок переключается с возрастающего на убывающий и обратно при каждом касании кнопки.
- Чтобы перейти к определённой группе, прикоснитесь к кнопке 1, которая показывает номер текущей страницы, и введите номер нужной страницы.

Содержание

ПОИСК ЦЕЛЕВОГО АДРЕСА В ГЛОБАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ КНИГЕ

Если LDAP сервер сконфигурирован на Web-странице, Вы можете найти адрес в общей адресной книге для пересылки в режиме Сканирование в E-mail или режиме Интернет-факса (исключая адреса SMTP-серверов).

1

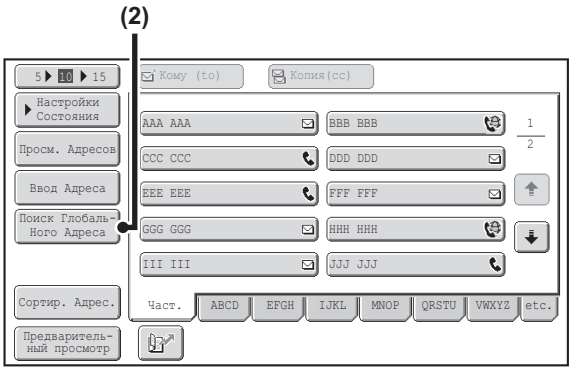


Откройте экран глобального поиска адреса.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Адресная Книга] на основном экране.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Поиск Глобаль-Ного Адреса].

2

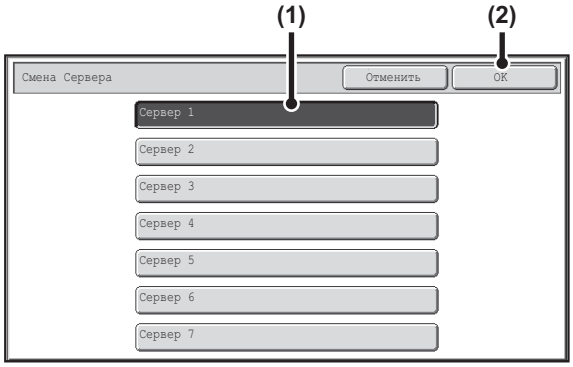

Выполните поиск адреса.

Если был сохранён только один LDAP-сервер, (1) и (2) не требуются. Переходите сразу к пункту (3). Если для LDAP-сервера появится экран аутентификации, введите Ваше имя пользователя и пароль.

(1) Прикоснитесь к кнопке LDAP-сервера, который Вы хотите использовать.

Если для LDAP-сервера появится экран аутентификации, введите Ваше имя пользователя и пароль.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

(3) Поиск адреса на поисковом экране.

Введите символы для поиска адреса и прикоснитесь к кнопке [Поиск]. После небольшого интервала времени появятся результаты поиска.
Операцию ввода текста см. в разделе "ВВОД ТЕКСТА" (стр. 1-76), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

Как производится поиск


Введите поисковые символы (не более 64 символов). Система начнет поиск имен, начинающихся с введенных букв.

Знак звездочки ✳ может использоваться следующим образом:

XXX✳: Имена, начинающиеся с "XXX".
✳XXX: Имена, заканчивающиеся на "XXX".
✳XXX✳: Имена, включающие "XXX".
AA✳XX: Имена, начинающиеся с "AA" и заканчивающиеся на "XX".

Содержание

3

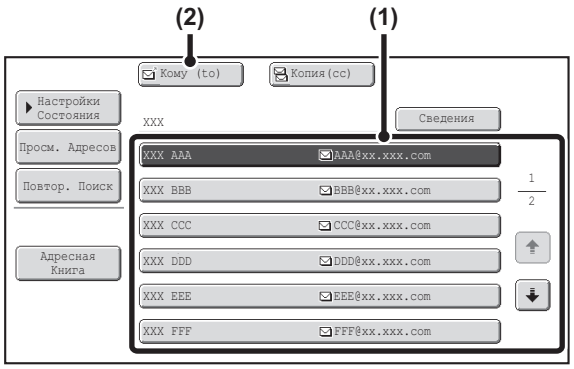

Выбор целевого адреса.

(1) Прикоснитесь к кнопке с нужным адресом.

Если не обнаружено имен, включающих буквы, по которым ведется поиск, появится соответствующее сообщение. Прикоснитесь к кнопке [OK] для удаления сообщения и повторите поиск нажатием на кнопку [Повтор. Поиск].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Кому (to)].


При этом будет выполнен ввод выбранного адреса. Если Вы хотите ввести другой адрес, повторите этапы (1) и (2) приведенной выше операции.

- Если 30 или более имен, удовлетворяющих введенным данным, появится соответствующее сообщение. Прикоснитесь к кнопке [OK] для удаления сообщения. Может появиться до 300 имен. Если не обнаружено имен, включающих буквы, по которым ведется поиск, Повтор. Поиск с использованием других букв.
- **Для проверки информации, хранящейся в адресе...**
  Прикоснитесь к кнопке адреса и затем к кнопке [Сведения]. Появится информация, сохранённая для выбранного адреса. Проверьте эту информацию и прикоснитесь к кнопке [OK], чтобы вернуться на экран результатов поиска.
- **Если появился экран выбора элемента, который необходимо использовать...**
  Если выбранный адрес включает номер факса, номер телефона или другую контактную информацию в дополнение к адресу электронной почты или Интернет-факса, то Вы можете проверить, какой элемент нужно использовать. Прикоснитесь к кнопке [E-mail] или [Интернет-факс] для поиска адреса для режима Сканирование в E-mail или режима Интернет-факса.


Сохранение адреса из глобальной адресной книги в адресной книге аппарата.

Целевой адрес, полученный из глобальной адресной книги, можно сохранить как адрес (быстрая кнопка) в адресной книге аппарата. Прикоснитесь к кнопке [Сведения] на экране результатов поиска глобальной адресной книги (экран этапа 3 выше), чтобы вывести на дисплей информацию по выбранному адресу. Прикоснитесь к кнопке [Регистр] на экране с подробной информации и прикоснитесь к элементу, который необходимо использовать (кнопка [E-mail] или [Интернет-факс]). Появится следующий экран.

Экран регистрации электронного адреса

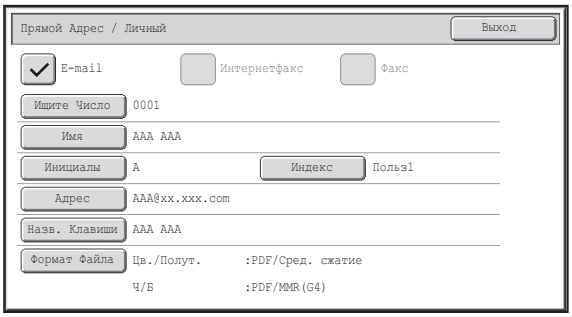

Экран регистрации адреса Интернет-факса

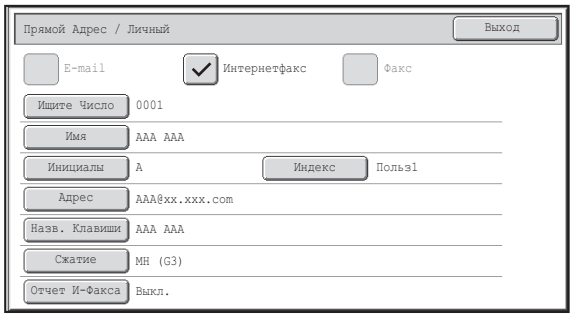


Информация, находящаяся в глобальной адресной книге, будет введена автоматически. (При необходимости эти настройки можно изменить. Подробную информацию по каждому элементу см. в разделе "Управление Адресами" (стр. 6-16) в "6. СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ".) Тем не менее, элементы ниже можно конфигурировать вручную. Чтобы завершить операцию сохранения, прикоснитесь к кнопке [Выход].

- Кнопка [Инициалы]: Введите инициалы, которые определяют, где появится адрес в алфавитном индексе, и порядок отображения быстрой кнопки. В качестве инициалов введите не более 10 символов.
- Кнопка [Индекс]: Выберите индекс пользователя, в котором появится адрес. Можно также выбрать, будет включен адрес на закладке [Част.] адресной книги или нет.
- Кнопка [Формат Файла]: Задайте формат для Сканирования в Электронную Почту. Установки формата по умолчанию уже были сконфигурированы; тем не менее, выбор установок формата при сохранении адреса избавит Вас от необходимости выбирать установки при каждой передаче на этот адрес.
- Кнопка [Сжатие]: Прикоснитесь к этой кнопке, чтобы задать режим сжатия при отправке Интернет-факса.
- Кнопка [Отчет И-Факса]: Прикоснитесь к этой кнопке, чтобы запросить отчёт о получении при отправке Интернет-факса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПОВТОРА


В памяти сохраняется восемь последних адресов для режимов Сканирования на электронный адрес, Интернет-факса (включая адреса SMTP-серверов) и/или факса. Один из этих элементов можно выбрать для повторной отправки на целевой адрес.

1

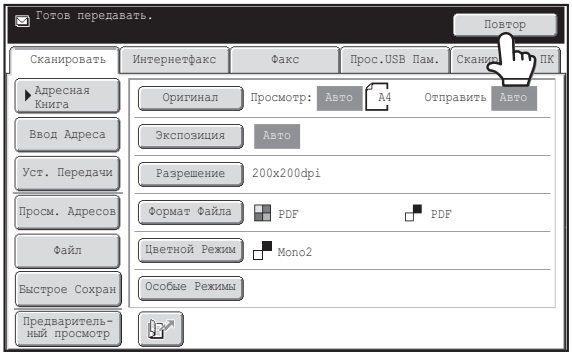

Прикоснитесь к кнопке [Повтор].

2

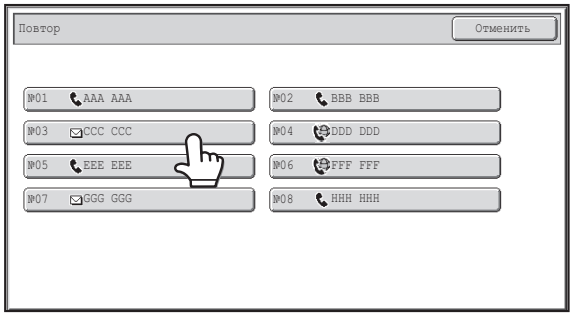

Прикоснитесь к кнопке с нужным адресом.

На дисплей выводятся последние 8 адресов, использованных для отсылки сообщений.

- После касания кнопки [Повтор] и выбора адреса будет автоматически выбран режим выбранного адреса.
- Следующие типы адресов не сохраняются для повтора.
  - "Быстрая" кнопка, в которой сохраняется несколько адресов (групповая кнопка).
  - Адреса в режимах Сканирование на FTP, Сканирование на Рабочий стол и Сканирование в Сетевую Папку.
  - Адреса для коллективной рассылки (ретрансляции).
  - Адреса, используемые только для рассылки "скрытых" копий.
  - Адреса для передачи с использованием программы.

Системные Параметры настройки (Администратора): Отключить [Повторно послать] в режиме отправки факса/изображения

Запрещает использование функции повтора. Когда эта установка активизирована, невозможно использовать кнопку [Повтор] на основном экране режима отправки изображения.

Содержание


ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ

ОТПРАВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ СКАНИРОВАНИЯ

В этом разделе приводится описание основной операции пересылки информации в режиме сканирования (Сканирование в E-mail, Сканирование на FTP, Сканирование на Рабочий стол и Сканирование в Сетевую Папку).

Если адрес по умолчанию сконфигурирован с использованием программы "Установка Адреса По Умолчанию" из Системных Установок (Администратора), режим не может быть изменен, адрес не может быть изменен, и добавление адресов невозможно. Если Вы хотите изменить режим или адрес, прикоснитесь к кнопке [Отменить] сенсорной панели, а затем выполните операцию, приведенную ниже.
Когда для опции "Установка адреса по умолчанию" установлено значение "Исп. адрес эл. почты пользователя для логина", нажатием кнопки [Добав. адрес] на сенсорной панели осуществляется переключение режимов и добавление адресов.






1

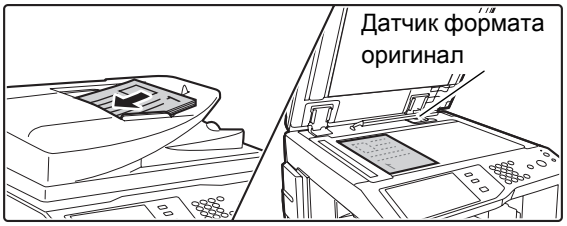

Поместите оригинал в аппарат.

Не допускайте попадания посторонних предметов под датчик определения форматов оригинала. При закрывании автоподатчика пластина датчика формата может быть повреждена, в результате чего форматы могут определяться неправильно.

- При размещении оригиналов соблюдайте их ориентацию в соответствии с приведенным ниже объяснением.

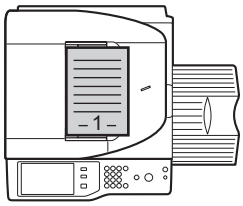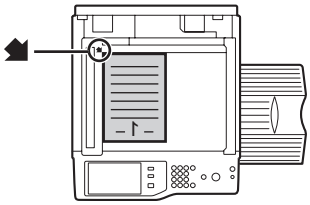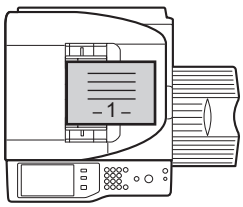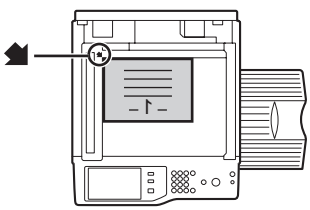
Оригиналы	**Лоток автоподатчика оригиналов** Поместите оригинал лицевой стороной вверх.	**Стекло оригиналодержателя** Поместите оригинал лицевой стороной вниз и совместите его угол со значком стрелки, находящимся в верхнем левом углу шкалы стекла оригиналодержателя.
Книжная ориентация* 		
Альбомная ориентация 		

* При размещении большого оригинала с книжной ориентацией поместите его так, как показано выше в "Альбомной ориентации", и укажите ориентацию размещения на этапе 3 операции.

- Оригиналы формата A5 (5-1/2" x 8-1/2") размещайте в книжной (вертикальной) ориентации ( ). При их размещении в альбомной (горизонтальной) ориентации ( ) формат будет определен датчиком неправильно. Для оригинала формата A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) введите значение формата вручную.
- Оригиналы не могут последовательно сканироваться из автоподатчика и со стекла оригиналодержателя и одновременно отправляться адресатам.

Содержание

2

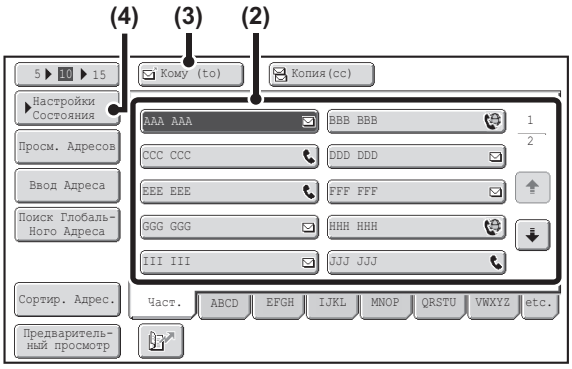

Укажите адрес.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Адресная Книга] на основном экране.

(2) Прикоснитесь к "быстрой" кнопке с нужным адресом.

Пиктограмма на кнопке обозначает тип адреса, хранящегося для данной кнопки.

: Сканирование в E-mail

: Сканирование на FTP

: Сканирование в Сетевую Папку

: Сканирование на Рабочий стол

(3) Прикоснитесь к кнопке [Кому (to)].


Адрес будет указан.

(4) Прикоснитесь к кнопке [Настройки Состояния].

- Если после касания "быстрой" кнопки экран изменится без прикосновения к кнопке [Кому(To)], адрес будет указан автоматически.
- При выполнении Сканирования в E-mail Вы можете также выслать копии и "скрытые" копии по другим адресам. Прикоснитесь к нужному адресу, а затем к кнопке [Копия (Cc)] или [Bcc].
- Может быть указано несколько адресов. Для этого повторите этапы (2) и (3) операции.
- Вы можете также выбрать несколько "быстрых" кнопок, а затем коснуться кнопки [Кому (To)] (или [Копия (Cc)], или [Bcc]) для одновременного задания всех выбранных кнопок.
- В дополнение к выбору "быстрой" кнопки адрес может быть также указан вводом номера поиска. Места назначения для функций Сканиров. в E-mail и Просмотр к Сетевой Папке можно также вводить вручную или же выбирать в общей адресной книге. Подробнее смотрите в главе "ВВОД ЦЕЛЕВЫХ АДРЕСОВ" (стр. 4-18).

Системные Параметры настройки (Администратора): Установка Рассылки Первых Экземпляров
Эта установка активизирует или отменяет рассылку "скрытых" копий. При ее активизации на экране Адресной Книги появляется кнопка [Bcc].

3

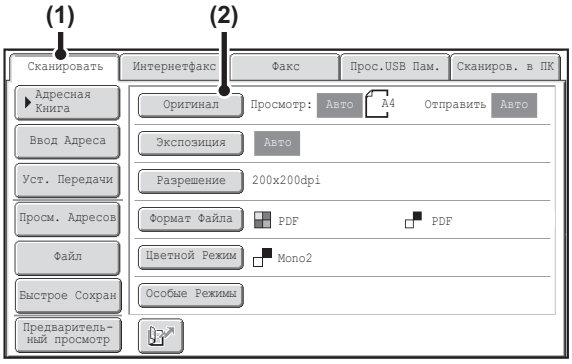

Переключение в режим сканирования и вывод на дисплей экрана установок изображения.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Сканировать].


(2) Прикоснитесь к кнопке [Оригинал].

Справа от каждой кнопки указаны текущие настройки [Оригинал], [Экспозиция], [Разрешение], [Формат Файла] и [Цветной Режим]. Чтобы изменить какую-либо настройку, прикоснитесь к соответствующей кнопке.

☞ АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ ОБЕИХ СТОРОН ОРИГИНАЛА (2-Сторонний Оригинал) (стр. 4-54), УКАЗАНИЕ ФОРМАТА СКАНИРОВАНИЯ И ФОРМАТА ОТСЫЛКИ ОРИГИНАЛА (Увеличение/Уменьшение) (стр. 4-55), ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ И ОРИГИНАЛЬНОГО ТИПА ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 4-61), ИЗМЕНЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ (стр. 4-63), ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА ФАЙЛА (стр. 4-64), ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (стр. 4-68), СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 4-71)

Содержание

4

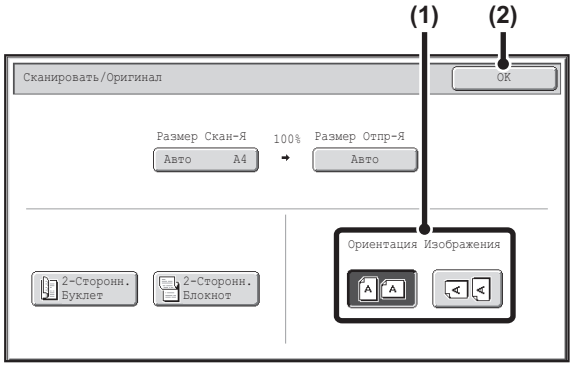

Укажите ориентацию расположения оригинала.

Для того, чтобы оригинал был отсканирован в правильном направлении (ориентация верхнего края оригинала, показанная в верхней части дисплея), укажите ориентацию размещения оригинала на этапе 1 операции.

(1) Прикоснитесь к кнопке с соответствующей ориентацией.

Если изображение верхней части оригинала должно находиться сверху, прикоснитесь к кнопке . Если оно должно находиться слева, прикоснитесь к кнопке .

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы вернётесь к экрану этапа 2 операции.

Ориентация оригинала изначально установлена на . Если оригинал размещен верхним краем вверх, этот этап не является необходимым.


5

Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется сканирование.

- Если оригинал помещен на стекло оригиналодержателя, на сенсорной панели появится кнопка [Завершить]. Если оригинал состоит только из одной страницы, перейдите на этап 7 операции. Чтобы отсканировать больше страниц, переходите к следующему этапу операции.
- Если оригинал был помещен в лоток автоподатчика, по завершении сканирования раздастся звуковой сигнал и начнется операция передачи данных.

- Изображение сканируется с установкой "Цветной режим". Настройки режима воспроизведения цвета описаны в разделе "ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ" (стр. 4-68).
- Если для формата файла выбрана опция Заш.фор.PDF (на экране установок формата выбран [PDF] и для флажка [Просмотр по умолчанию] выбрано), то после нажатия кнопки [НАЧАТЬ] вам нужно будет ввести пароль.

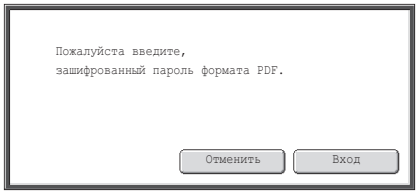

Для открытия экрана клавиатуры прикоснитесь к кнопке [Вход], введите пароль (до 32 знаков) и прикоснитесь к кнопке [OK]. Получатель должен ввести этот же пароль, чтобы открыть зашифрованный PDF файл.
Чтобы отменить зашифрованный PDF, прикоснитесь к кнопке [Отменить]. Появится экран установок формата, при помощи которого Вы можете изменить тип файла. Выберите новый тип файла и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ] для начала отправки данных файла.


6

Если оригинал помещен на стекло оригиналодержателя, замените его на следующий оригинал и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].

Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не будут отсканированы все оригиналы.

Содержание

7

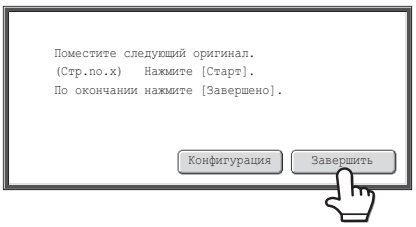

Прикоснитесь к кнопке [Завершить].

Раздастся звуковой сигнал, свидетельствующий о завершении операции.
Откройте автоподатчик и удалите из него оригинал.

- Если после появления экрана подтверждения в течение одной минуты не было выполнено никаких действий, сканирование будет автоматически завершено и задание на отправку данных будет зарезервировано в очереди.
- Кнопку [Конфигурация] можно использовать, чтобы менять экспозицию, разрешение, размер сканирования и размер отправления для каждой отсканированной страницы оригинала. Но, если в специальных режимах выбирается "Копирование Визиток", то при сканировании чётной страницы оригинала можно будет менять только экспозицию.

- По завершении сканирования всех оригиналов на дисплее появится сообщение "Задание сохранено." вместе с контрольным номером задания. Этот номер может использоваться для поиска задания в Отчете о Транзакциях или в Отчете об Операциях по Отправке Изображений. Если это - задание на коллективную отправку (ретрансляцию) данных, номер также появится в кнопке задания на экране состояния заданий. Поэтому полезно записать данный номер для дальнейшей проверки результатов работы.
- Если при сканировании оригиналов память аппарата будет заполнена, появится соответствующее сообщение, после чего сканирование будет остановлено.
- При выполнении Сканирования в E-mail постарайтесь не отправлять слишком большой файл. Чаще всего слишком большой объем свойствен многостраничным файлам. При отправке многостраничного файла или другого файла большого объема может оказаться необходимым уменьшить количество сканируемых страниц или уменьшить формат отправляемого изображения.
- **Сохранение стандартной подписи при отправке электронной почты.**
  Заранее установленный текст может автоматически добавляться в конце e-mail сообщения в виде стандартной подписи. Это удобно при желании добавления примечания о корпоративной деятельности Вашей фирмы или другого текста в конце сообщения. Для сохранения текста подписи к e-mail сообщениям щелкните на кнопке [Установки Приложения], а затем - на кнопке [Установки Сетевого Сканера] и [Параметры Настройки Администрирования] в меню Web-страницы. (Необходимы права администратора). Может быть введено до 900 знаков. (Стандартная подпись при отправке электронной почты не включается в максимальное количество символов, которые можно вводить в электронном сообщении.) Используйте в системных параметрах настройки (администратора) опцию "Предв. Установка Сигнатуры Почты", чтобы задавать, должна добавляться почтовая подпись или нет.

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] (ⓧ) для отмены операции.

- **Системные Параметры настройки (Администратора): Настройки Передачи Изображения**
  Установки сканирования для передачи данных могут быть сконфигурированы, включая разрешение по умолчанию и установки экспозиции, режим цветовоспроизведения по умолчанию и формат файла, метод сжатия файла при ретрансляции сообщений, пределы размера файла для Сканирования в E-mail, а также имя и адрес отправителя по умолчанию.
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Предустановленная Подпись**
  Используется для указания того, будет или нет добавлена подпись в виде фиксированного текста в конце e-mail сообщений. По умолчанию на заводе установлено отсутствие такой подписи.

Содержание

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ СООБЩЕНИЯ, ИМЕНИ ФАЙЛА, ОБРАТНОГО АДРЕСА И ТЕКСТА СООБЩЕНИЯ

Тема сообщения, имя файла, обратный адрес и текст сообщения могут быть изменены при выполнении передачи отсканированных данных. Могут быть выбраны заготовки текста, либо Вы можете вводить текст непосредственно.


- При выполнении Сканирования на FTP, Сканирования на Рабочий стол или Сканирования в Сетевую Папку используется только имя файла.
- Если тема сообщения и имя файла не изменяются, то используются установки с Web-страницы.
- Если имя отправителя не меняется, то используется имя, установленное программой "Установка Отправителя По Умолчанию" из системных установок. Если это не сконфигурировано, на Web-страницах будет использоваться обратный адрес в установках [Настройки Сети] - [Настройка Сервисов] - [Настройка SMTP]. (Необходимы права администратора).
- Тема сообщения, имя файла и сообщение конфигурируются щелчком на кнопке [Установки Приложения] а затем - на [Установки Сетевого Сканера] в меню Web-страницы.
- Операцию ввода текста см. в разделе "ВВОД ТЕКСТА" (стр. 1-76), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

1 Прикоснитесь к кнопке [Установки Передачи] на основном экране.


☞ ОСНОВНОЙ ЭКРАН (стр. 4-9)

Если информация отсылается в режиме Сканирование на FTP, Сканирование на Рабочий стол или Сканирование в Сетевую Папку, перейдите к этапу 4 операции.

2 Для изменения темы сообщения прикоснитесь к кнопке [Тема].

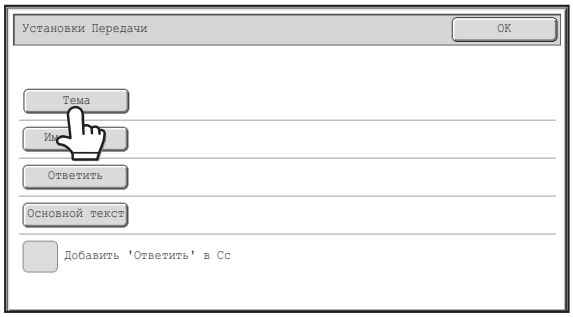

3 Введите тему сообщения.

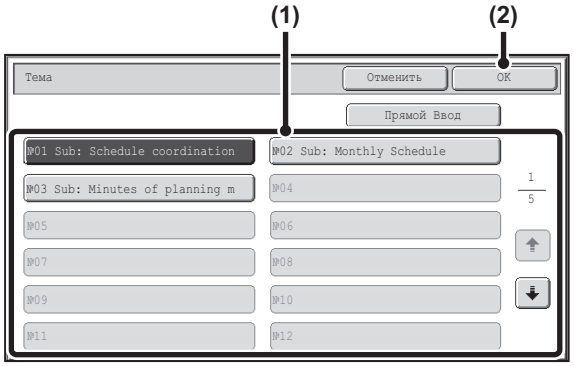


(1) Прикоснитесь к кнопке с заготовленным текстом.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

- Если Вы хотите непосредственно ввести текст, прикоснитесь к кнопке [Прямой Ввод] для открытия экрана ввода текста. Введите текст и прикоснитесь к кнопке [OK].
- Текст в кнопке предустановленной информации может быть отредактирован при касании кнопки с этим текстом, а затем - кнопки [Прямой Ввод]. Появится экран ввода текста с введенным предустановленным текстом, который Вы выбрали. (Если адрес хранится с использованием Web-страницы, то может быть введено до 80 знаков. Тем не менее, на сенсорной панели можно ввести только 54 символа).


4

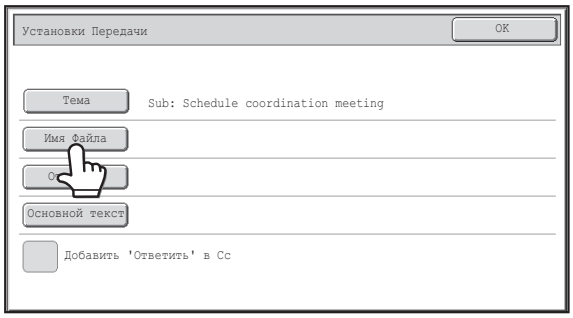

Для изменения имени файла прикоснитесь к кнопке [Имя Файла].

- Имя файла вводится точно так же, как тема сообщения.
- Если информация отсылается в режиме Сканирование на FTP, Сканирование на Рабочий стол или Сканирование в Сетевую Папку, перейдите к этапу 9 операции.


5

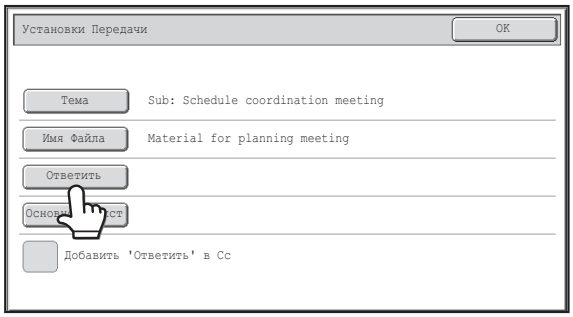

Для изменения "Обратного адреса" прикоснитесь к кнопке [Ответить].

Если используется аутентификация пользователя, будет применена информация о зарегистрированном пользователе, поэтому "Обратный адрес" невозможно будет изменить.

6

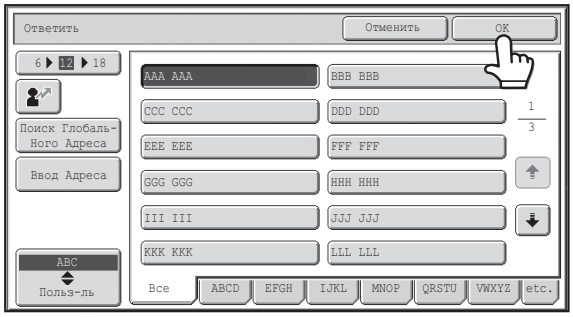


Укажите пользователя для "Обратного адреса" и прикоснитесь к кнопке [OK].

- Прикоснитесь к кнопке, которую Вы хотите использовать для указания "Обратного адреса".
- Вы можете прикоснуться к кнопке [Поиск Глобаль-Ного Адреса] для указания пользователя, данные которого сохраняются в общей адресной книге, для ответа. Вы можете, кроме того, прикоснуться к кнопке [Ввод Адреса] для непосредственного ввода e-mail адреса.

- Чтобы задать обратный адрес, можно прикоснуться к кнопке и ввести номер пользователя, ранее сохранённый с помощью установки "Список Пользователей" в системных параметрах настройки (администратора).
- Кнопка, которая может использоваться только для обратного адреса, если e-mail адрес был сохранён для этого пользователя в установке "Список Пользователей" в системных параметрах настройки (администратора).


Содержание

7

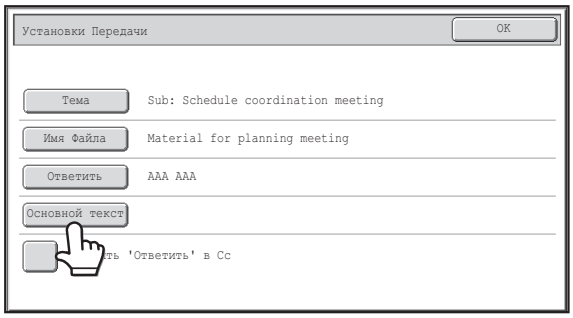

Для изменения текста сообщения прикоснитесь к кнопке [Ответить].

8

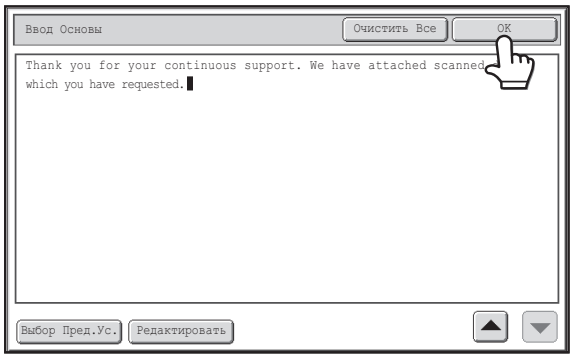


Введите текст и прикоснитесь к кнопке [OK].

- Для выбора ранее установленного сообщения, хранящегося на Web-странице, прикоснитесь к кнопке [Выбор Пред. Ус.].
- Для прямого ввода текста сообщения прикоснитесь к кнопке [Редактировать].

- Может быть введено до 1800 знаков. (Пробел считается за один знак).
- Для сброса всего введенного текста прикоснитесь к кнопке [Очистить Все]. При прикосновении к этой кнопке будет немедленно стёрт весь текст сообщения, а не только выбранная строка.
- Каждая строка введенного текста может быть выбрана при помощи кнопок ▼ ▲. Для редактирования выбранной строки прикоснитесь к кнопке [Редактировать]. Появится экран ввода текста с выбранным текстом.

9

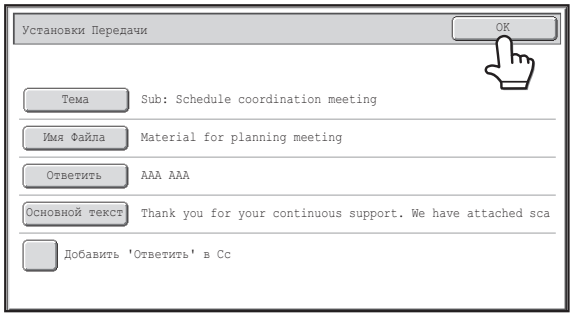

Прикоснитесь к кнопке [OK].

Может быть установлен флажок [Добавить 'Ответить' в Cc] ☑ для отправки копии отправителю.

При сохранении заготовок текста для темы сообщения и имени файла на Web-странице может быть введено до 80 знаков.

- **Системные Параметры настройки (Администратора): Установка Количества Кнопок Имен Файлов/Тем/Сообщений, Выводимых На Дисплей**
  Количество предметных клавиш и кнопок имён файлов, отображённых на экране, можно изменить на 6, 12 или 18.
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Установка Отправителя по Умолчанию**
  Используется для сохранения имени отправителя и e-mail адреса, используемых, если отправитель не был выбран.


Содержание

ОТПРАВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ USB ПАМЯТИ

Выполните приведенную ниже операцию для отправки отсканированного изображения в приобретенное отдельно устройство памяти с разъемом USB, подключенное к аппарату. Файл будет сохранен в этом устройстве USB памяти.


- Используйте USB память FAT32 с объёмом более 32 Гб.
- Если в программе "Установка Адреса По Умолчанию" из системных установок (администратора) сконфигурирован адрес по умолчанию, режим не может быть изменен. Для переключения в режим сканирования в USB память прикоснитесь к кнопке [Отменить] на сенсорной панели, а затем выполните приведенные ниже этапы операции. Когда для опции "Установка адреса по умолчанию" установлено значение "Исп. адрес эл. почты пользователя для логина", нажатием кнопки [Добав. адрес] на сенсорной панели осуществляется переключение в режим сканирования в память USB.

1

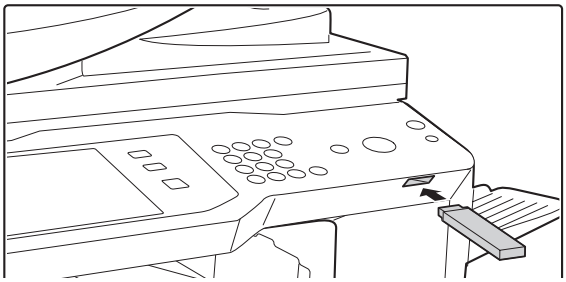

Подключите устройство памяти с разъемом USB к USB разъему (Типа A) аппарата.





2

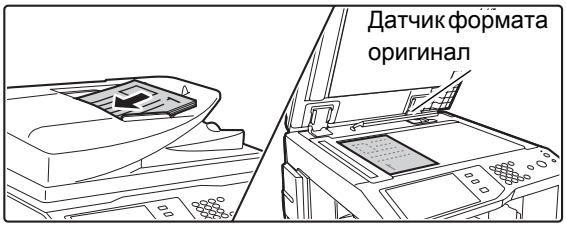

Поместите оригинал в аппарат.

Не допускайте попадания посторонних предметов под датчик определения форматов оригинала. При закрывании автоподатчика пластина датчика формата может быть повреждена, в результате чего форматы могут определяться неправильно.

- При размещении оригиналов соблюдайте их ориентацию в соответствии с приведенным ниже объяснением.

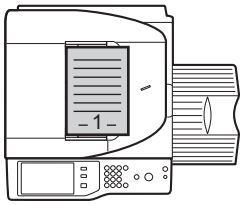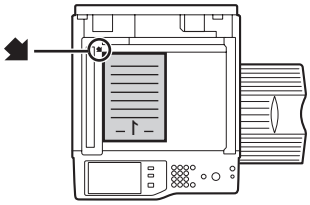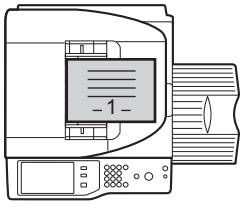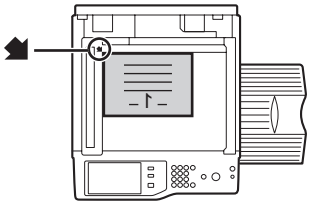
Оригиналы	Лоток автоподатчика оригиналов Поместите оригинал лицевой стороной вверх.	Стекло оригиналодержателя Поместите оригинал лицевой стороной вниз и совместите его угол со значком стрелки, находящимся в верхнем левом углу шкалы стекла оригиналодержателя.
Книжная ориентация* 		
Альбомная ориентация 		

* При размещении большого оригинала с книжной ориентацией поместите его так, как показано выше в "Альбомной ориентации", и укажите ориентацию размещения на этапе 4 операции.

- Оригиналы формата A5 (5-1/2" x 8-1/2") размещайте в книжной (вертикальной) ориентации ( ). При их размещении в альбомной (горизонтальной) ориентации ( ) формат будет определен датчиком неправильно. Для оригинала формата A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) введите значение формата вручную.
- Оригиналы не могут последовательно сканироваться из автоподатчика и со стекла оригиналодержателя и одновременно отправляться адресатам.

Содержание

3

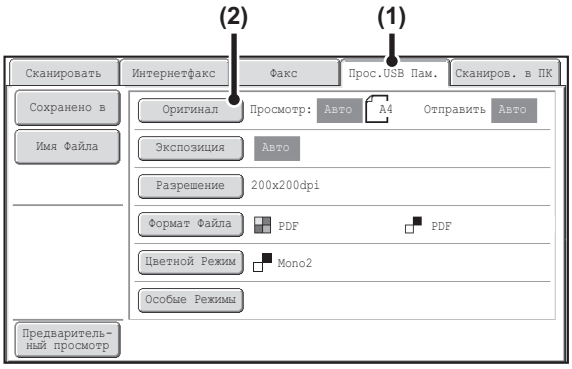

Переключение в режим USB памяти и вывод на дисплей экрана установок изображения.


(1) Прикоснитесь к закладке [Прос.USB Пам.]

Если закладкf [Прос.USB Пам.] не появляется, прикоснитесь к закладке , чтобы сдвинуть экран.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Оригинал].

- При сканировании в USB память адрес указывать не нужно.
- Если ранее был указан адрес для другого режима, при переключении в режим USB памяти на дисплее появится сообщение о том, что установка адреса будет сброшена. Прикоснитесь к кнопке [OK] на экране сообщений и перейдите к следующему этапу операции.
- Справа от каждой кнопки указаны текущие настройки [Оригинал], [Экспозиция], [Разрешение], [Формат Файла] и [Цветной Режим]. Чтобы изменить какую-либо настройку, прикоснитесь к соответствующей кнопке.
  ☞ АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ ОБЕИХ СТОРОН ОРИГИНАЛА (2-Сторонний Оригинал) (стр. 4-54), УКАЗАНИЕ ФОРМАТА СКАНИРОВАНИЯ И ФОРМАТА ОТСЫЛКИ ОРИГИНАЛА (Увеличение/Уменьшение) (стр. 4-55), ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ И ОРИГИНАЛЬНОГО ТИПА ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 4-61), ИЗМЕНЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ (стр. 4-63), ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА ФАЙЛА (стр. 4-64), ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (стр. 4-68), СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 4-71)

4

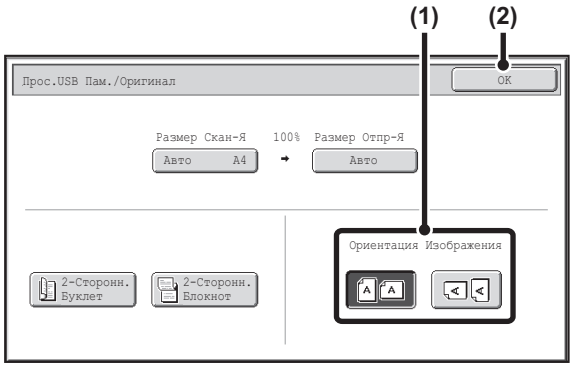

Укажите ориентацию расположения оригинала.

Для того, чтобы оригинал был отсканирован в правильном направлении (ориентация верхнего края оригинала, показанная в верхней части дисплея), укажите ориентацию размещения оригинала на этапе 2 операции.

(1) Прикоснитесь к кнопке с соответствующей ориентацией.

Если изображение верхней части оригинала должно находиться сверху, прикоснитесь к кнопке . Если оно должно находиться слева, прикоснитесь к кнопке .

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы вернётесь к экрану этапа 3 операции.

Ориентация оригинала изначально установлена на . Если оригинал размещен верхним краем вверх, этот этап не является необходимым.

Содержание


5 Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется сканирование.

- Если оригинал помещен на стекло оригиналодержателя, на сенсорной панели появится кнопка [Завершено]. Если оригинал состоит только из одной страницы, перейдите на этап 7 операции. Чтобы отсканировать больше страниц, переходите к следующему этапу операции.
- Если оригинал был помещен в лоток автоподатчика, по завершении сканирования раздастся звуковой сигнал и начнется операция передачи данных. Перейдите к этапу 8 операции.

Не отключайте устройство USB памяти до тех пор, пока на сенсорной панели не появится сообщение "Отправка данных завершена".

- Изображение сканируется с установкой "Цветной режим". Настройки режима воспроизведения цвета описаны в разделе "ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ" (стр. 4-68).
- Если для формата файла выбрана опция Заш.фор.PDF (на экране установок формата выбран [PDF] и для флажка [Просмотр по умолчанию] выбрано ☑), то после нажатия кнопки [НАЧАТЬ] вам нужно будет ввести пароль.

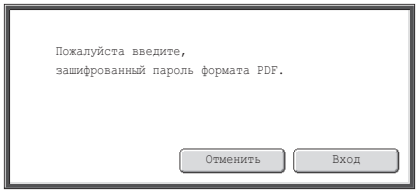


Для открытия экрана клавиатуры прикоснитесь к кнопке [Вход], введите пароль (до 32 знаков) и прикоснитесь к кнопке [OK]. Получатель должен ввести этот же пароль, чтобы открыть зашифрованный PDF файл. Чтобы отменить зашифрованный PDF, прикоснитесь к кнопке [Отменить].
Появится экран установок формата, при помощи которого Вы можете изменить тип файла. Выберите новый тип файла и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ] для начала отправки данных файла.

6 Если оригинал помещен на стекло оригиналодержателя, замените его на следующий оригинал и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].

Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не будут отсканированы все оригиналы.


7 Прикоснитесь к кнопке [Завершить].

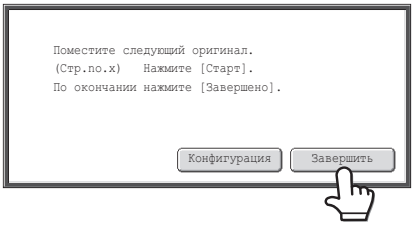

Раздастся звуковой сигнал, свидетельствующий о завершении операции.
Откройте автоподатчик и удалите из него оригинал.

- Если после появления экрана подтверждения в течение одной минуты не было выполнено никаких действий, сканирование будет автоматически завершено и задание на отправку данных будет зарезервировано в очереди.
- Кнопку [Конфигурация] можно использовать, чтобы менять экспозицию, разрешение, размер сканирования и размер отправления для каждой отсканированной страницы оригинала. Но, если в специальных режимах выбирается "Копирование Визиток", то при сканировании чётной страницы оригинала можно будет менять только экспозицию.

8

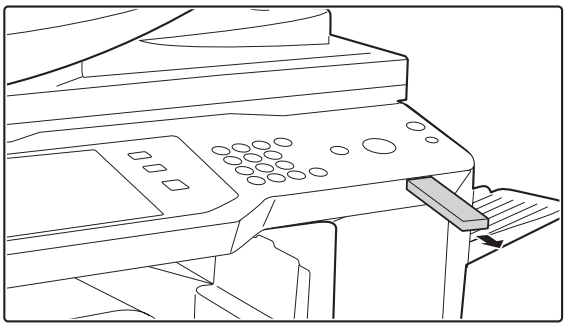

При появлении на сенсорной панели сообщения "Отправка данных завершена." отключите устройство USB памяти.

Не отключайте устройство USB памяти при появлении на сенсорной панели сообщения " Происходит обработка данных." или "Отправка данных.".

- По завершении передачи данных в устройство USB памяти на дисплее появится сообщение "Отправка данных завершена.". Через небольшой промежуток времени сообщение буде сброшено, и вновь появится основной экран режима отправки изображений. (Основной экран режима отправки изображений появляется после нажатия на кнопку [ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ].)
- **Если USB память будет заполнена во время сканирования...**
  Появится сообщение, и остановится процесс сканирования. Отсканированные данные не будут сохранены. Но, если формат файла установить на JPEG и выбрать кнопку-флажок [Заданные Страницы в Один Файл], файлы с завершённым сканированием будут сохранены в USB памяти.

- **Для отмены сканирования...**
  Нажмите на кнопку [СТОП] ( ) для отмены операции.
- **Для отмены сканирования в USB память...**
  При сохранении данных в устройстве USB памяти на сенсорной панели появится сообщение "Отправка данных" и кнопка [Отменить]. Для отмены операции сохранения данных прикоснитесь к кнопке [Отменить].


- **Системные Параметры настройки: Проверка USB Устройства (стр. 6-27)**
  Используется для проверки подключения устройства USB памяти к аппарату.
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Установки Сканирования**
  Используется для установки режима цветовоспроизведения и формата файла по умолчанию.
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Отключить Функцию Сканирования**
  Использование режима сканирования из PC и режима USB памяти может быть запрещено.

ЗАДАЙТЕ ПАПКУ, В КОТОРОЙ БУДЕТ СОХРАНЕН ФАЙЛ

При отправке файла в USB память, можно задать папку в USB памяти. В USB памяти также можно создать новую папку.


Если папка не указана, файл будет сохраняться на первом уровне USB памяти.

1

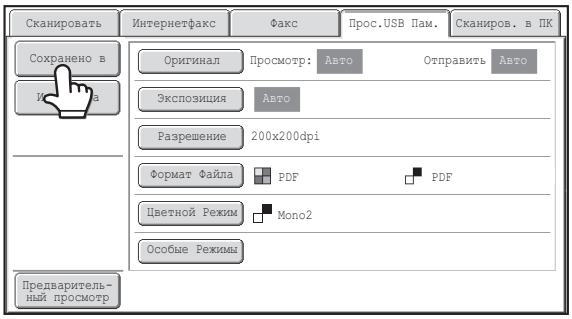

Прикоснитесь к кнопке [Сохранено в].

2

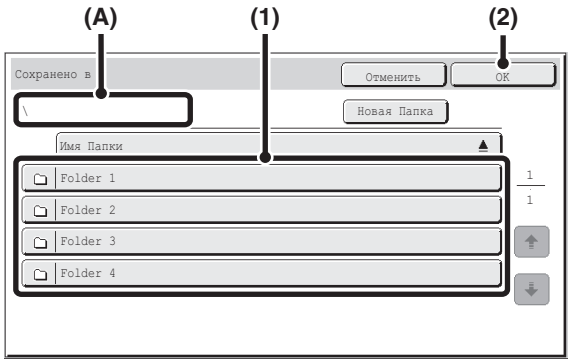

Выберите папку.

(1) Прикоснитесь к кнопке папки, в которой вы хотите сохранить файл.

Если выбранная папка содержит другую папку, вы может выбрать эту папку. Текущий уровень папки отображается в (A).

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы вернетесь на основной экран. Кнопка [Сохранено в] будет подсвечена.

- Чтобы создать новую папку на текущем отображаемом уровне, прикоснитесь к кнопке [Новая папка]. Появится экран ввода текста. Введите имя папки и прикоснитесь к кнопке [OK]. Операция ввода текста описана в разделе "ВВОД ТЕКСТА" (стр. 1-76), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".
- Чтобы переместиться на один уровень вверх, прикоснитесь к кнопке . Эта кнопка отображается, когда выбрана папка второго или более низкого уровня.
- Чтобы изменить порядок расположения кнопок на экране, прикоснитесь к кнопке или . Каждый раз, когда вы касаетесь кнопки, происходит переключение отображения в порядке возрастания или убывания.


Задайте имя папки или имя файла с учетом допустимого количества отображаемых символов вашей операционной системы. Если число символов в имени файлов превышает допустимое, возможно, вы не сможете открыть файл с отсканированным изображением.

Содержание

ВВОД ИМЕНИ ФАЙЛА

Имя файла может быть прямо введено при при выполнении передачи отсканированных данных.

- Если имя файла не введено, то используются установки с Web-страницы.
- Операцию ввода текста см. в разделе "ВВОД ТЕКСТА" (стр. 1-76), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

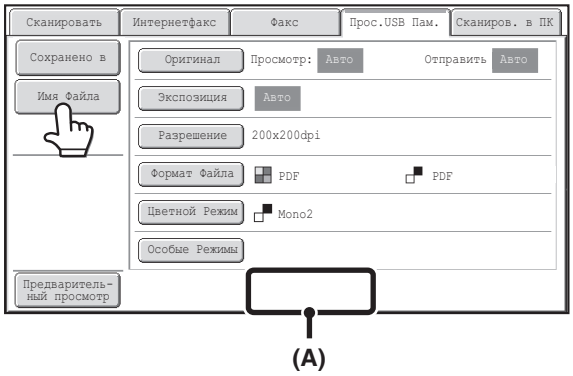

Прикоснитесь к кнопке [Имя Файла]. Появится экран ввода текста. Введите имя файла и прикоснитесь к кнопке [OK]. Введенное имя файла отображается в (A).


Содержание

ОТПРАВКА ФАКСА В РЕЖИМЕ ИНТЕРНЕТ-ФАКСА

Далее рассматривается общая операция отправки факса в режиме Интернет-факса. Данная операция может также использоваться для выполнения прямой передачи посредством SMTP-сервера.

Если адрес по умолчанию сконфигурирован с использованием программы "Установка Адреса По Умолчанию" из Системных Установок (Администратора), режим не может быть изменен, адрес не может быть изменен, и добавление адресов невозможно. Для переключения в режим Интернет-факса прикоснитесь к кнопке [Отменить] сенсорной панели, а затем выполните операцию, приведенную ниже.
Когда для опции "Установка адреса по умолчанию" установлено значение "Исп. адрес эл. почты пользователя для логина", нажатием кнопки [Добав. адрес] на сенсорной панели осуществляется переключение в режим Интернет-факса.


1

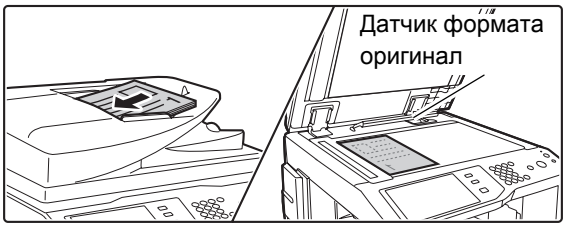

Поместите оригинал в аппарат.

- Оригинал помещается в лотке автоподатчика оригиналов лицевой стороной вверх, а на стекле оригиналодержателя - лицевой стороной вниз.
- Не допускайте попадания посторонних предметов под датчик определения форматов оригинала. При закрывании автоподатчика пластина датчика формата может быть повреждена, в результате чего форматы могут определяться неправильно.

- Оригиналы формата A5 (5-1/2" x 8-1/2") размещайте в книжной (вертикальной) ориентации ( ). При их размещении в альбомной (горизонтальной) ориентации ( ) формат будет определен датчиком неправильно. Для оригинала формата A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) введите формат оригинала вручную.
- **Поворот изображения**
  Оригиналы формата A4, B5R, A5R и 16K (8-1/2" x 11" и 5-1/2" x 8-1/2"R) поворачиваются на 90 градусов и передаются в формате A4R, B5, A5 или 16KR (8-1/2" x 11"R или 5-1/2" x 8-1/2"). (Оригиналы формата A4R, B5 и A5 (8-1/2" x 11"R и 5-1/2" x 8-1/2") не могут быть повернуты для отправки).

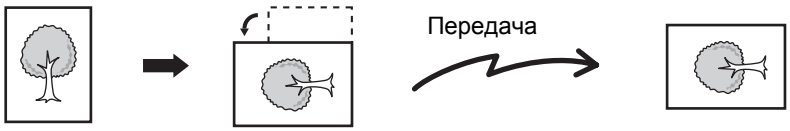


- Оригиналы не могут последовательно сканироваться из автоподатчика и со стекла оригиналодержателя и одновременно отправляться адресатам.

Системные Параметры настройки (Администратора): Установка Поворота при Передаче
Используется для выбора того, будет или нет повернут оригинал перед передачей.
Установка по умолчанию: поворот оригинала A4 в позицию A4R, B5R в позицию B5, и поворот оригинала A5R в позицию A5 (8-1/2" x 11" в позицию 8-1/2" x 11"R, и поворот оригинала 5-1/2" x 8-1/2"R в позицию 5-1/2" x 8-1/2").

Содержание

2

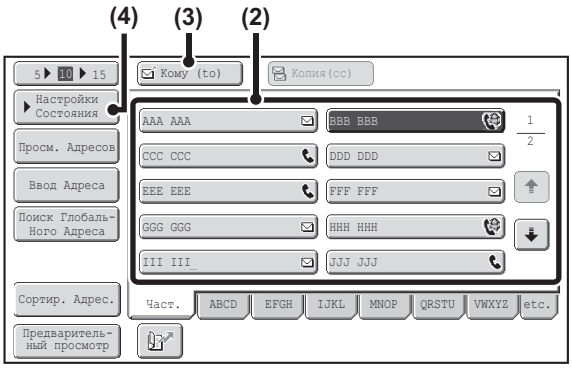

Укажите адрес.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Адресная Книга] на основном экране.

(2) Прикоснитесь к кнопке с нужным адресом.

На кнопке адреса Интернет-факса, хранящегося для данной кнопки, появляется пиктограмма .


(3) Прикоснитесь к кнопке [Кому (to)].

Адрес будет указан.

(4) Прикоснитесь к кнопке [Настройки Состояния].

- Если после касания "быстрой" кнопки экран изменится без прикосновения к кнопке [Кому (to)], адрес будет указан автоматически.
- В дополнение к выбору "быстрой" кнопки адрес может быть также указан вводом номера поиска. Адрес можно также ввести вручную или найти его в глобальной адресной книге. Подробнее смотрите в главе "ВВОД ЦЕЛЕВЫХ АДРЕСОВ" (стр. 4-18).

3

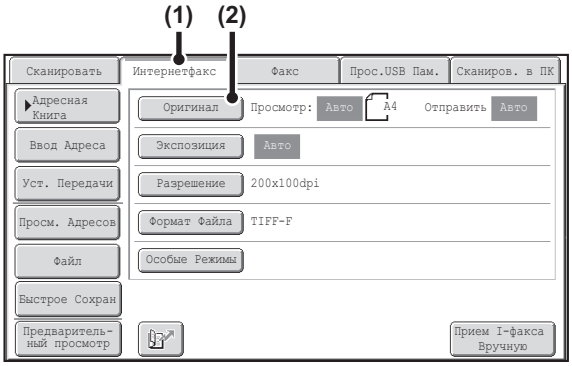

Переключение в режим Интернет-факса и вывод на дисплей экрана установок изображения.


(1) Прикоснитесь к закладке [Интернетфакс].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Оригинал].

Справа от каждой кнопки указаны текущие настройки [Оригинал], [Экспозиция], [Разрешение] и [Формат Файла]. Чтобы изменить какую-либо настройку, прикоснитесь к соответствующей кнопке.

☞ АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ ОБЕИХ СТОРОН ОРИГИНАЛА (2-Сторонний Оригинал) (стр. 4-54), УКАЗАНИЕ ФОРМАТА СКАНИРОВАНИЯ И ФОРМАТА ОТСЫЛКИ ОРИГИНАЛА (Увеличение/Уменьшение) (стр. 4-55), ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ И ОРИГИНАЛЬНОГО ТИПА ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 4-61), ИЗМЕНЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ (стр. 4-63), ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА ФАЙЛА (стр. 4-64), СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 4-71)

4

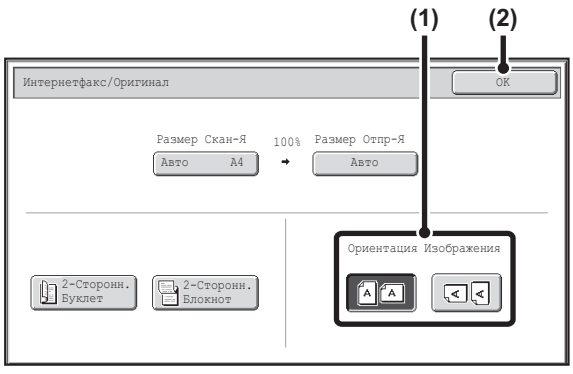

Укажите ориентацию расположения оригинала.

При указании ориентации передаваемого изображения укажите ориентацию размещения оригинала на этапе 1 операции.

(1) Прикоснитесь к кнопке с соответствующей ориентацией.

Если изображение верхней части оригинала должно находиться сверху, прикоснитесь к кнопке . Если оно должно находиться слева, прикоснитесь к кнопке .

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы вернётесь к экрану этапа 2 операции.

Ориентация оригинала изначально установлена на . Если оригинал размещен верхним краем вверх, этот этап не является необходимым.

Содержание

5 Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].


Начнется сканирование.

- Если оригинал помещен на стекло оригиналодержателя, на сенсорной панели появится кнопка [Завершено]. Если оригинал состоит только из одной страницы, перейдите на этап 7 операции. Чтобы отсканировать больше страниц, переходите к следующему этапу операции.
- Если оригинал был помещен в лоток автоподатчика, по завершении сканирования раздастся звуковой сигнал и начнется операция передачи данных.

6 Если оригинал помещен на стекло оригиналодержателя, замените его на следующий оригинал и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].

Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не будут отсканированы все оригиналы.

7 Прикоснитесь к кнопке [Завершить].

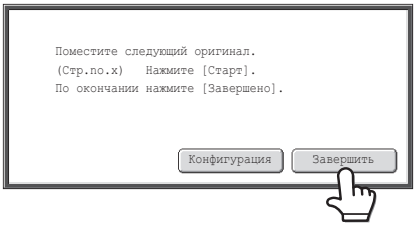

Раздастся звуковой сигнал, свидетельствующий о завершении операции.
Откройте автоподатчик и удалите из него оригинал.

- Если после появления экрана подтверждения в течение одной минуты не было выполнено никаких действий, сканирование будет автоматически завершено и задание на отправку данных будет зарезервировано в очереди.
- Кнопку [Конфигурация] можно использовать, чтобы менять экспозицию, разрешение, размер сканирования и размер отправления для каждой отсканированной страницы оригинала. Но, если в специальных режимах выбирается "2 в 1" или "Копирование Визиток", то при сканировании чётной страницы оригинала можно будет менять только экспозицию.

- По завершении сканирования всех оригиналов на дисплее появится сообщение "Задание сохранено." вместе с контрольным номером задания. Этот номер может использоваться для поиска задания в Отчете о Транзакциях или в Отчете об Операциях по Отправке Изображений. Если это - задание на коллективную отправку (ретрансляцию) данных, номер также появится в кнопке задания на экране состояния заданий. Поэтому полезно записать данный номер для дальнейшей проверки результатов работы.
- Если при сканировании оригиналов память аппарата будет заполнена, появится соответствующее сообщение, после чего сканирование будет остановлено.
- **Сохранение стандартной подписи при отправке электронной почты.**
  Заранее установленный текст может автоматически добавляться в конце e-mail сообщения в виде стандартной подписи. Это удобно при желании добавления примечания о корпоративной деятельности Вашей фирмы или другого текста в конце сообщения. Для сохранения текста подписи к e-mail сообщениям щелкните на кнопке [Установки Приложения], а затем - на кнопке [Установки Сетевого Сканера] и [Параметры Настройки Администрирования] в меню Web-страницы. (Необходимы права администратора). Может быть введено до 900 знаков. (Стандартная подпись при отправке электронной почты не включается в максимальное количество символов, которые можно вводить в электронном сообщении.)
  Используйте в системных параметрах настройки (администратора) опцию "Предв. Установка Сигнатуры Почты", чтобы задавать, должна добавляться почтовая подпись или нет.

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ) для отмены операции.

- **Системные Параметры настройки (Администратора): Установки для Передачи Интернет-Факса**
  Используется для выбора установок передачи Интернет-факса, таких, как установка получения отчета, установка поворота изображения, установка ограничения форматов и установка приложения информации об отправителе.
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Предустановленная Подпись**
  Используется для указания того, будет или нет добавлена подпись в виде фиксированного текста в конце e-mail сообщений. По умолчанию на заводе установлено отсутствие такой подписи.

Содержание

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ СООБЩЕНИЯ, ИМЕНИ ФАЙЛА И ТЕКСТА СООБЩЕНИЯ


Тема сообщения, имя файла и текст сообщения могут быть изменены при выполнении передачи Интернет-факса. Могут быть выбраны заготовки текста, либо Вы можете вводить текст непосредственно.

- Если тема сообщения и имя файла не изменяются, то используются установки с Web-страницы.
- Тема сообщения, имя файла и сообщение конфигурируются щелчком на кнопке [Установки Приложения] а затем - на [Установки Сетевого Сканера] в меню Web-страницы.
- Операцию ввода текста см. в разделе "ВВОД ТЕКСТА" (стр. 1-76), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

1 **Прикоснитесь к кнопке [Установки Передачи] на основном экране.**


☞ ОСНОВНОЙ ЭКРАН (стр. 4-9)

2

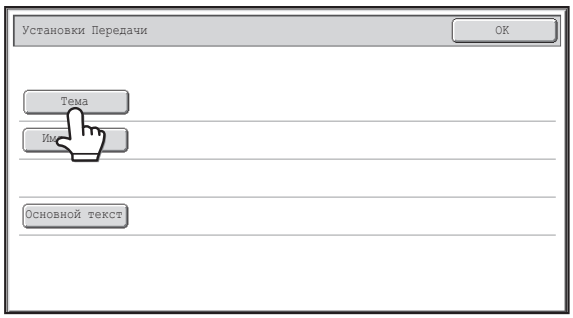

Для изменения темы сообщения прикоснитесь к кнопке [Тема].

3

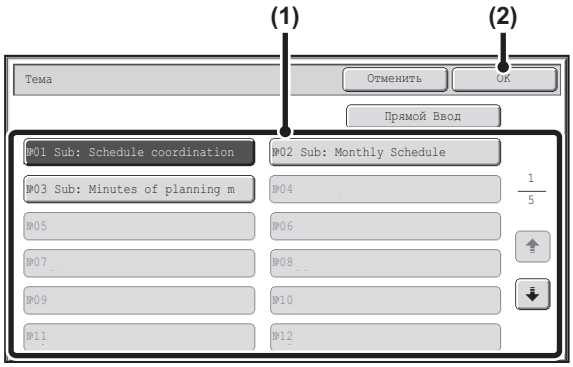


Введите тему сообщения.

(1) Прикоснитесь к кнопке с заготовленным текстом.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

- Если Вы хотите непосредственно ввести текст, прикоснитесь к кнопке [Прямой Ввод] для открытия экрана ввода текста. Введите текст и прикоснитесь к кнопке [OK].
- Текст в кнопке предустановленной информации может быть отредактирован при касании кнопки с этим текстом, а затем - кнопки [Прямой Ввод]. Появится экран ввода текста с введенным предустановленным текстом, который Вы выбрали. (Если адрес хранится с использованием Web-страницы, то может быть введено до 80 знаков. Тем не менее, на сенсорной панели можно ввести только 54 символа).


4

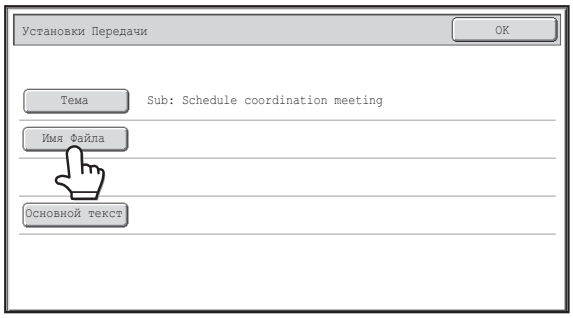

Для изменения имени файла прикоснитесь к кнопке [Имя Файла].


Имя файла вводится точно так же, как тема сообщения.

5

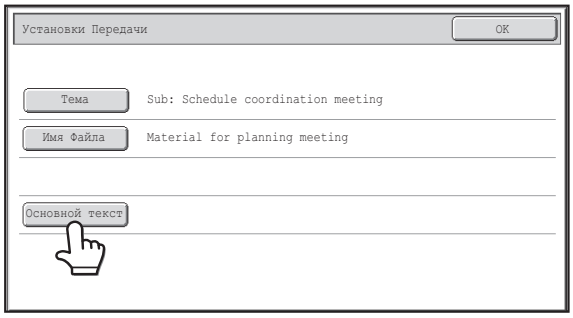

Для изменения текста сообщения прикоснитесь к кнопке [Основной текст].

6

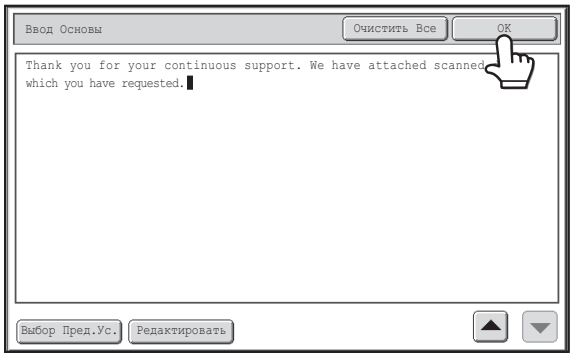


Введите текст и прикоснитесь к кнопке [OK].

- Для выбора ранее установленного сообщения, хранящегося на Web-странице, прикоснитесь к кнопке [Выбор Пред. Ус.].
- Для прямого ввода текста сообщения прикоснитесь к кнопке [Редактировать].

- Может быть введено до 1800 знаков. (Пробел считается за один знак).
- Для сброса всего введенного текста прикоснитесь к кнопке [Очистить Все]. При прикосновении к этой кнопке будет немедленно стёрт весь текст сообщения, а не только выбранная строка.
- Каждая строка введенного текста может быть выбрана при помощи кнопок ▼ ▲. Для редактирования выбранной строки прикоснитесь к кнопке [Редактировать]. Появится экран ввода текста с выбранным текстом.

7

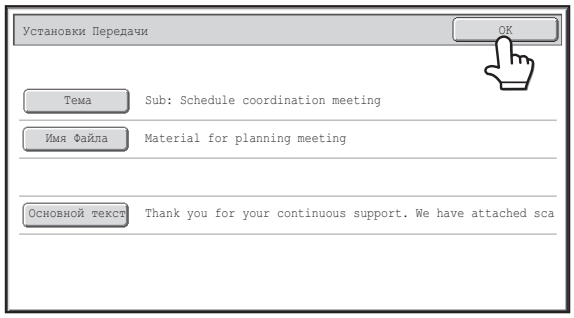

Прикоснитесь к кнопке [OK].


При сохранении заготовок текста для темы сообщения и имени файла на Web-странице может быть введено до 80 знаков.

Системные Параметры настройки (Администратора): Установка Количества Кнопок Имен Файлов/Тем/Сообщений, Выводимых На Дисплей

Количество предметных клавиш и кнопок имён файлов, отображённых на экране, можно изменить на 6, 12 или 18.


ОТПРАВКА ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО НЕСКОЛЬКИМ АДРЕСАМ (Коллективная Рассылка)

Одно и то же отсканированное изображение за одну операцию можно отсылать на множество адресов режимов сканирования, режима Интернет-факса и режима факса. В одной коллективной трансляции можно выбирать до 500 адресов. (Всего до 200 файловых серверов, рабочих столов и общих папок вместе.)

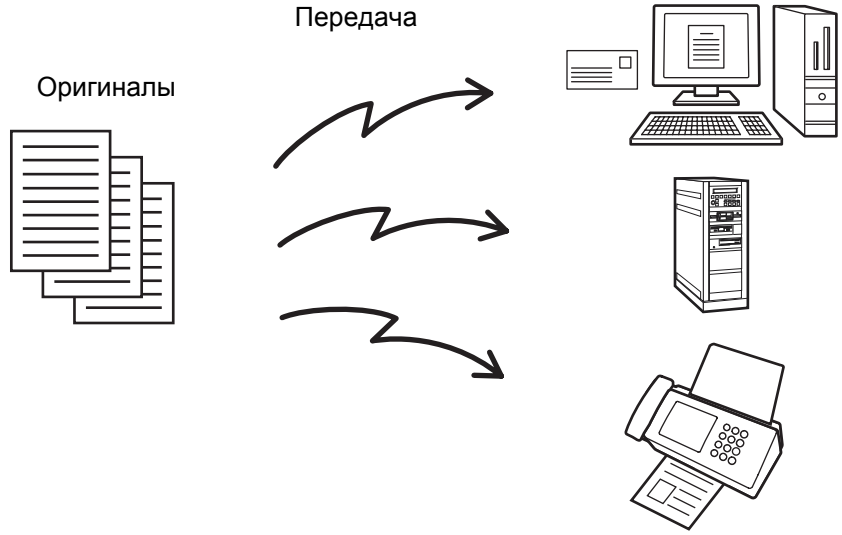

Если Вы часто используете операцию коллективной отсылки изображений одной и той же группе адресатов, удобно сохранить их адреса в одной групповой кнопке.

1

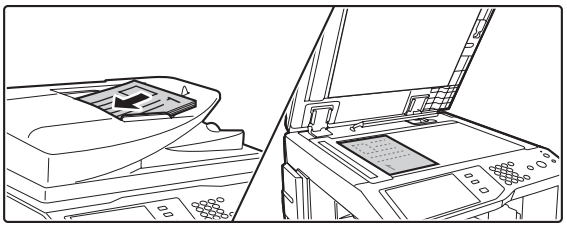


Поместите оригинал в аппарат.

Оригинал помещается в лотке автоподатчика оригиналов лицевой стороной вверх, а на стекле оригиналодержателя - лицевой стороной вниз.

Содержание

2

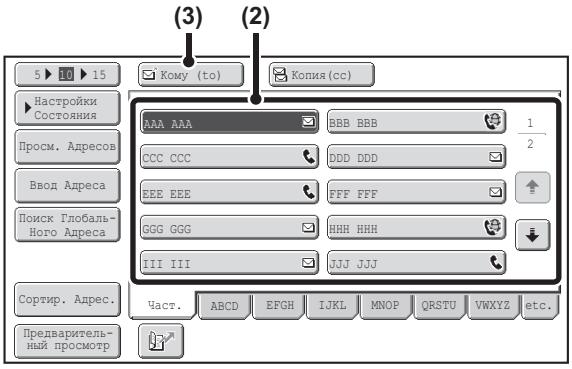

Укажите адрес.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Адресная Книга] на основном экране.

(2) Прикоснитесь к "быстрой" кнопке с нужным адресом.


(3) Прикоснитесь к кнопке [Кому (to)].

Адрес будет указан.

(4) Повторяйте этапы (2) и (3) операции до тех пор, пока не будут выбраны все адреса.


- Для добавления получателей копий или "скрытых" копий сообщения (Cc или Bcc) выберите получателя и прикоснитесь к кнопке [Копия(cc)] или [Bcc].
- Если активизирована программа "Нужен Ввод Кнопкой Следующего Адреса при Установке Коллективной Трансляции" из системных установок (администратора), прикоснитесь к кнопке [След. Адрес] перед указанием следующего адреса.
- "Быстрые" кнопки, которые не могут использоваться в режиме Коллективной Трансляции, будут окрашены в серый цвет для предотвращения их выбора.
- Если при коллективной трансляции будет указан адрес Сканирования на FTP (Гиперссылка), то передача e-mail сообщения (гиперссылки) не будет выполнена.
- Если Вы часто используете операцию коллективной отсылки изображений одной и той же группе адресатов, удобно сохранить их адреса в одной групповой кнопке.

3

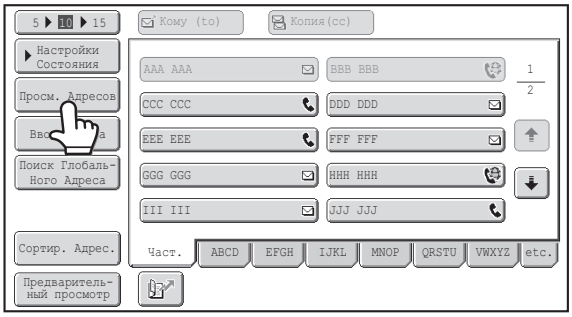

Прикоснитесь к кнопке [Просм. Адресов].

4

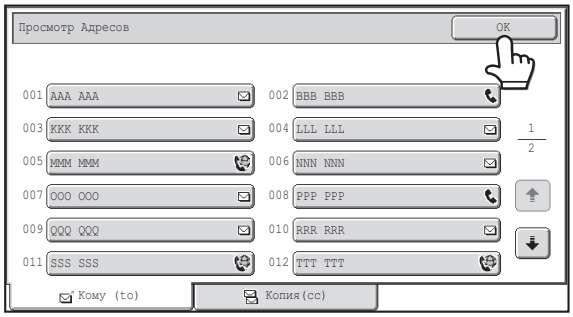

Проверьте целевые адреса и прикоснитесь к кнопке [OK].

Если отсылка включает адреса получателей копий или "скрытых" копий (Cc или Bcc), прикоснитесь к закладке [Копия(cc)] или [Bcc] для проверки этих адресов.

Для отмены указанного адреса...

Прикоснитесь к "быстрой" кнопке адреса, который Вы хотите отменить. Появится экран подтверждения операции удаления. Прикоснитесь к кнопке [Да].

☞ ПРОВЕРКА И УДАЛЕНИЕ ВЫБРАННЫХ АДРЕСОВ (стр. 4-20)

5

Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется сканирование.

- Если Вы поместите страницы оригинала на лоток автоподатчика оригинала, все страницы будут отсканированы. Окончание сканирования будет обозначено звуковым сигналом.
- Если Вы сканируете оригинал на стекле оригиналов, сканируйте за один раз одну страницу. Когда завершается сканирование одной страницы, замените её на следующую и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эту операцию, пока не будут отсканированы все страницы, затем прикоснитесь к кнопке [Завершено]. Окончание сканирования будет обозначено звуковым сигналом.

Если при выполнении рассылки используются номера факсов или адреса Интернет-факсов, сканирование выполняется в режиме [Mono2].

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ) для отмены операции.

Содержание

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАССЫЛКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ АДРЕСА РЕЖИМА ИНТЕРНЕТ-ФАКСА

Если для коллективной трансляции выбраны как установки адресов режима сканирования, так и адресов режима Интернет-факса, то установки режима Интернет-факса (ориентация оригинала и другие установки) будут приоритетными. При выполнении трансляции такого типа примите во внимание приведенную ниже информацию.

Ориентация размещаемого оригинала		Ориентация для режима Интернет-факса приоритетна. При активизации программы "Установка Поворота При Отсылке" из Системных Установок (Администратора) изображение будет повернуто на 90 градусов. По этой причине в некоторых случаях изображение может быть выведено в неправильной ориентации.
Размер Отпр-Я		Если формат файла установлен на [TIFF-S] в режиме Интернет-факса, передача возможна только в формате A4R (8-1/2" x 11"R).
Экспозиция		Установки режима Интернет-факса имеют приоритет.
Разрешение		Если формат файла установлен на [TIFF-S] в режиме Интернет-факса, а в режиме сканирования выбрана установка высокого разрешения, то разрешение будет изменено на значение [200X200dpi].
Режим сжатия файла		Режим сжатия будет установлен на режим, установленный в программе "Режим Сжатия При Трансляции" из Системных Установок (Администратора).
Цветное сканирование		Сканирование будет выполняться в режиме Mono2 независимо от установки режима цветовоспроизведения.
Специальные режимы	**2 в 1**	Установки не могут быть выбраны в режиме сканирования, однако, если они выбраны в режиме Интернет-факса, то будут применены к адресам для режима сканирования.
Формат сканируемого файла		Если выполняется коллективная трансляция с включением адресов, для которых установлен лимит приложений к файлу при помощи программы " Максимальный Размер Вложенного Файла (E-mail)" или "Макс. Размер Приложений с Данными (FTP/Рабочий стол/Сетевая папка)" из системных установок (администратора), лимит будет применяться также к адресам, для которых он не был установлен (Установка лимита для режима Сканирование в E-mail или режима Интернет-факса будет являться приоритетной).

Повторная отправка данных по адресам коллективной трансляции при несостоявшемся приеме

Результаты коллективной трансляции данных могут быть проверены на экране состояния задания. Если прием изображений для некоторых адресатов не состоялся, вновь отправьте изображения по этим адресам.


1

СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ



Нажмите на кнопку [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ].

2

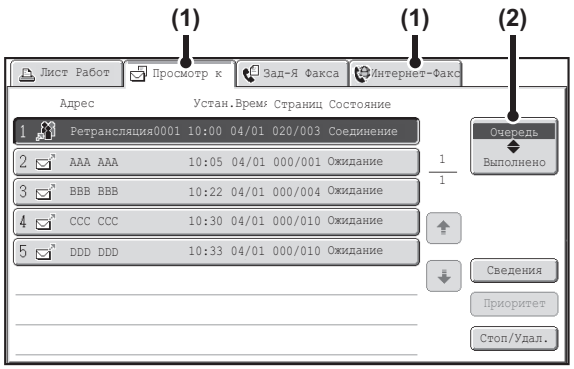

Выведите на дисплей экран выполненных заданий.


(1) Прикоснитесь к закладке режима, который Вы хотите вывести на дисплей.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Выполнено].

Если коллективная трансляция включает адреса в разных режимах, та же самая кнопка коллективной трансляции будет появляться в каждом из режимов.

Содержание

3

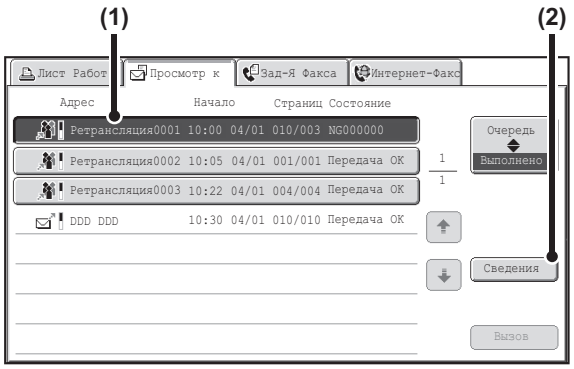


Выведите на дисплей сведения о коллективной трансляции.

(1) Прикоснитесь к кнопке выполненной операции коллективной трансляции.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Сведения].

На кнопке задания коллективной трансляции появится "Трансляция xxxx". Вместо "xxxx" по завершении сканирования на сенсорной панели появится контрольный номер задания.

4

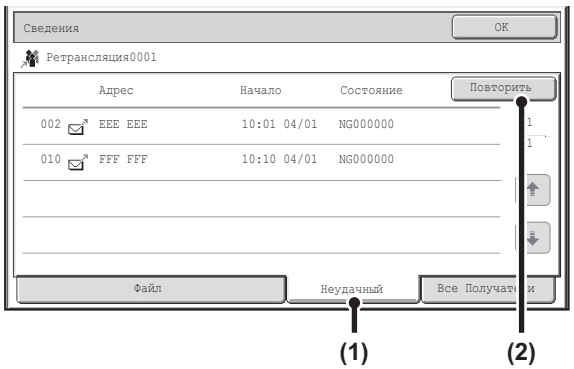

Повторите отправку изображения по адресам, для которых прием не состоялся.

(1) Прикоснитесь к закладке [Неудачный].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Повторить].

- Операция, выполняемая после касания кнопки [Повторить], может отличаться в зависимости от того, будет или нет использоваться функция хранения документов.
  Функция хранения документов не используется
  Вы возвратитесь к основному экрану с введенными адресами, для которых не состоялся прием. Поместите оригинал в аппарат и выполните этапы операции коллективной трансляции.
  Функция хранения документов используется
  Вы возвратитесь к экрану повторной отсылки хранящегося документа с введенными адресами, для которых не состоялся прием. Выполните операцию повтора сохранения документов. (Нет необходимости сканировать оригинал повторно).
- Если на этапе (1) операции Вы прикоснетесь к закладке [Все Получатели], то на дисплей будут выведены все адреса. Вы можете прикоснуться к появившейся на экране кнопке [Повторить] для повторной отсылки изображения по всем адресам.

Содержание

ОТПРАВКА ИНТЕРНЕТ-ФАКСА ИЗ КОМПЬЮТЕРА (PC-I-Fax)

Файл из компьютера может быть отправлен через аппарат, как Интернет-факс (функция PC-I-Fax). Интернет-факсы отправляются при помощи функции PC-I-Fax таким же образом, как производится распечатка документов. Выберите драйвер PC-Fax в качестве драйвера принтера для Вашего компьютера, а затем выберите команду Print (Печать) в программном приложении. Будут созданы данные изображения для передачи и отправлены, как Интернет-факс.




Операции по использованию этой функции см. в Справке PC-Fax драйвера.

- Для отправки Интернет-факса с использованием функции PC-I-Fax необходимо установить PC-Fax драйвер и обновить с помощью диска CD-ROM из комплекта набора расширения Интернет-факса. Более подробная информация приведена в главе "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".
- Эта функция может использоваться только на компьютере Windows.
- Эта функция может использоваться только для передачи. Интернет-факсы, принимаемые аппаратом, не могут приниматься на компьютере, подключенном к аппарату.

УСТАНОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Установки для сканирования оригинала выбираются в основном экране каждого из режимов. Текущее состояние каждой установки появляется справа от кнопки выбора этой установки.

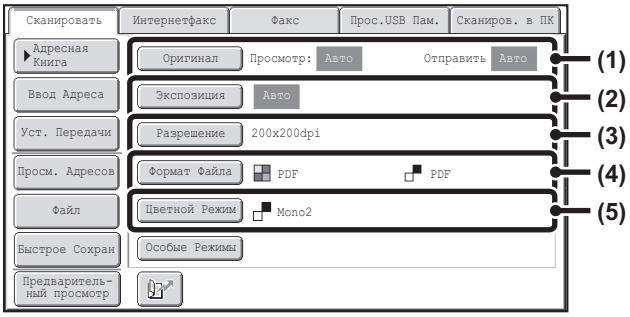

(1) Кнопка [Оригинал]

Прикоснитесь к этой кнопке, чтобы задать размер сканирования, размер отправления и ориентацию оригинала и выберите установки 2-стороннего сканирования.

☞ АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ ОБЕИХ СТОРОН ОРИГИНАЛА (2-Сторонний Оригинал) (стр. 4-54), УКАЗАНИЕ ФОРМАТА СКАНИРОВАНИЯ И ФОРМАТА ОТСЫЛКИ ОРИГИНАЛА (Увеличение/Уменьшение) (стр. 4-55)

(2) Кнопка [Экспозиция]

Позволяет выбрать экспозицию для сканирования.

☞ ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ И ОРИГИНАЛЬНОГО ТИПА ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 4-61)

(3) Кнопка [Разрешение]

Используется для выбора разрешения при сканировании.

☞ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ (стр. 4-63)

(4) Кнопка [Формат Файла]

Используется для изменения формата файла (типа файла) сканируемого изображения.

☞ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА ФАЙЛА (стр. 4-64)

(5) Кнопка [Цветной Режим]

Используется для выбора режима цветовоспроизведения для сканирования.
Эта кнопка не появляется в режиме Интернет-факса.

☞ ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (стр. 4-68)

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ ОБЕИХ СТОРОН ОРИГИНАЛА (2-Сторонний Оригинал)

Для автоматического сканирования обеих сторон оригинала может использоваться автоподатчик оригиналов. (когда установлено реверсивное устройство полистной подачи)



2-сторонний оригинал　　Сканируются лицевая и обратная стороны


1 Выбор режима и вывод на дисплей экрана установок изображения.

(1) Прикоснитесь к закладке режима, который Вы хотите использовать.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Оригинал].

☞ УСТАНОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 4-53)

2

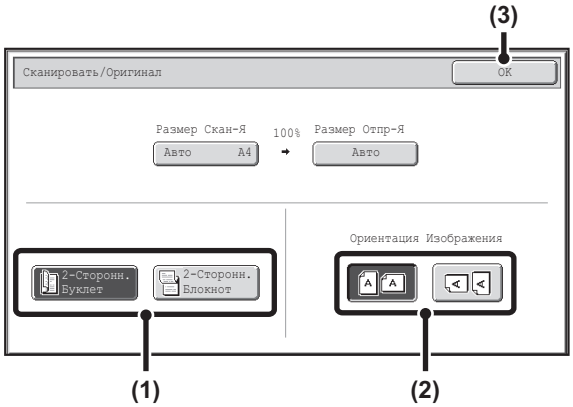

Укажите метод скрепления 2-стороннего оригинала - книжный корешок или блокнотный корешок, а также ориентацию размещения оригинала.

(1) Прикоснитесь к кнопке [2-Сторонн. Буклет] или [2-Сторонн. Блокнот].

Книга и блокнот будут скреплены, как показано ниже.

Книга



Блокнот



(2) Прикоснитесь к нужной кнопке [Ориентация Изображения].

Если установка будет выполнена неверно, нужное изображение может быть не передано.


(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Для отмены 2-стороннего сканирования прикоснитесь к подсвеченной кнопке так, чтобы она больше не была подсвечена.


Режим 2-стороннего сканирования автоматически отключается после завершения операции передачи.

УКАЗАНИЕ ФОРМАТА СКАНИРОВАНИЯ И ФОРМАТА ОТСЫЛКИ ОРИГИНАЛА (Увеличение/Уменьшение)

При размещении оригинала его формат автоматически определяется и выводится на основной экран. Формат размещенного оригинала указывается, как формат сканирования, а формат передаваемого изображения указывается как формат отсылки.

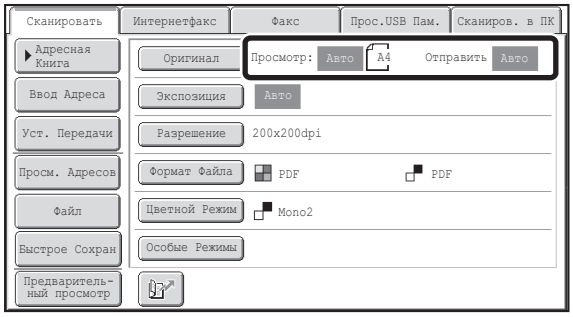

На приведенном выше экране формат сканирования (размещенного оригинала) - A4 (8-1/2" x 11") а формат отсылаемого изображения указан, как автоматический. Например, если формат сканирования - A4 (8-1/2" x 11"), а формат отсылки - B5 (5-1/2" x 8-1/2"), изображение будет уменьшено перед его отправкой адресату.

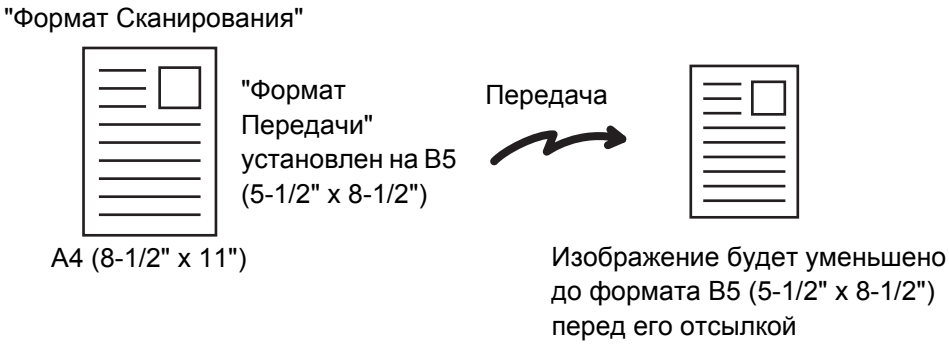

- Автоматически могут определяться только стандартные форматы оригинала.
  ☞ СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ (стр. 4-17)
- Если оригинал имеет нестандартный формат или формат определяется неверно, задайте размер сканирования оригинала вручную.
  ☞ Задание размера сканирования оригинала (Задайте использование стандартного формата) (стр. 4-56)
  ☞ Задание размера сканирования оригинала (по цифровым значениям) (стр. 4-57)

Содержание

Задание размера сканирования оригинала (Задайте использование стандартного формата)

Если оригинал нестандартного формата или Вы хотите изменить формат сканирования, прикоснитесь к кнопке [Оригинал] для того, чтобы указать формат оригинала вручную. Поместите оригинал в лоток автоподатчика или на стекло оригиналодержателя и выполните приведенную ниже операцию.
(когда установлено реверсивное устройство полистной подачи)

1

Выбор режима и вывод на дисплей экрана установок изображения.


(1) Прикоснитесь к закладке режима, который Вы хотите использовать.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Оригинал].

Автоматически определенный формат появится справа от кнопки [Оригинал].


☞ УСТАНОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 4-53)

2

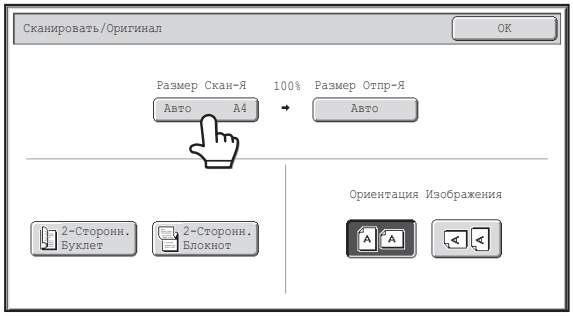

Прикоснитесь к кнопке [Размер Скан-Я].

3

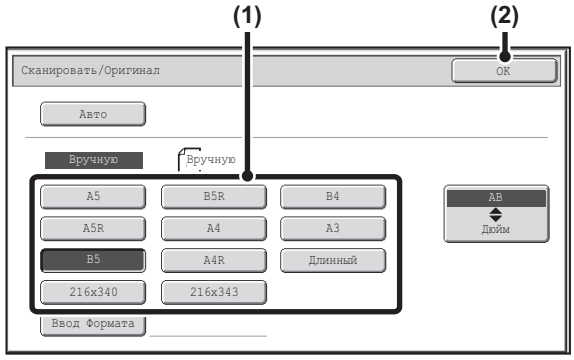


Укажите формат сканирования.

(1) Прикоснитесь к кнопке соответствующего формата оригинала.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

- Если отсылается удлиненный оригинал, прикоснитесь к кнопке [Длинный]. Для сканирования удлиненного оригинала используйте автоподатчик. Максимальная ширина сканирования составляет 1000 мм (39-3/2") (максимальная высота - 297 мм (11-5/8")).
  ☞ ФОРМАТЫ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ОРИГИНАЛОВ (стр. 4-17)
- Для указания формата сканирования в дюймах прикоснитесь к кнопке [AB ⬍ Дюйм] так, чтобы была подсвечена сторона [Дюйм], а затем укажите формат сканирования.

4

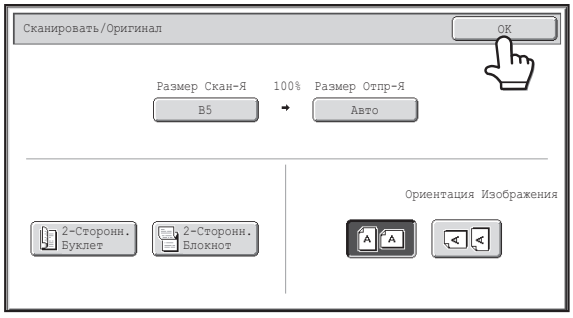

Прикоснитесь к кнопке [OK].

При выборе кнопки [Длинный] установка 2-стороннего сканирования и формат отсылки не могут быть изменены. Кроме того, если для передачи сканирования или передачи метаданных выбираются только адреса сканирования, сканирование будет производится в Mono2.

Содержание

Задание размера сканирования оригинала (по цифровым значениям)

При сканировании оригинала нестандартного формата, такого как открытка, выполните приведенную ниже операцию по указанию формата оригинала. Диапазон ширины составляет 25 мм - 432 мм (1" - 17"), диапазон высоты от 25 мм до 297 мм (1" - 11-5/8").

1 Выбор режима и вывод на дисплей экрана установок изображения.


(1) Прикоснитесь к закладке режима, который Вы хотите использовать.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Оригинал].


Автоматически определенный формат появится справа от кнопки [Оригинал].

☞ УСТАНОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 4-53)


2 Прикоснитесь к кнопке [Размер Скан-Я].

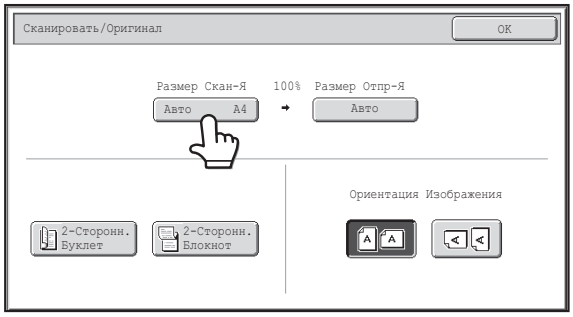

3 Прикоснитесь к кнопке [Ввод Формата].

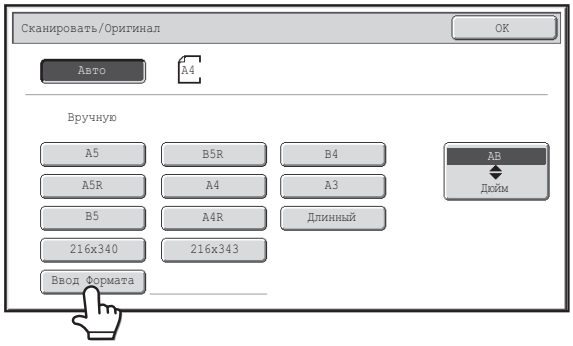

4 Введите формат сканирования (формат оригинала).

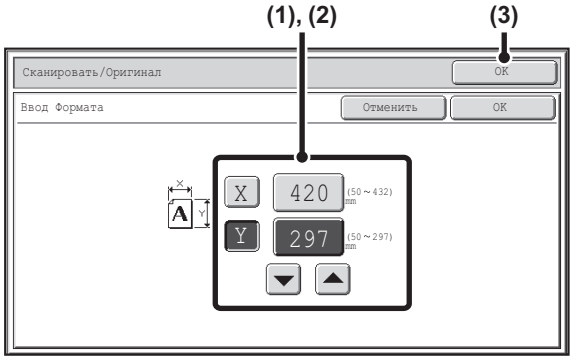

(1) Прикоснитесь к кнопке дисплея цифрового значения ширины (X) и введите ширину.

(2) Прикоснитесь к кнопке дисплея цифрового значения высоты (Y) и введите высоту.


(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Прикоснитесь к кнопке [OK], расположенной рядом с кнопкой [Отменить], для завершения установки, после чего Вы возвратитесь к экрану этапа 3 операции.

Для изменения числа можно также использовать кнопки ▼ ▲.

Содержание

5

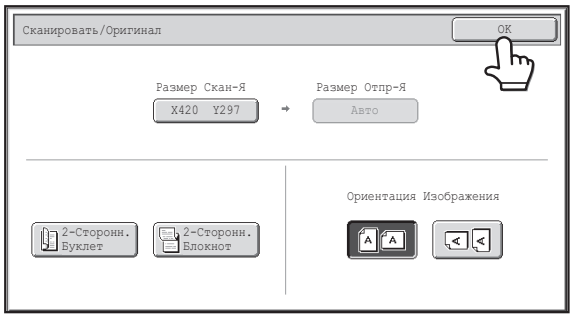

Прикоснитесь к кнопке [OK].

Указанный формат появится на кнопке [Размер Скан-Я].

- Если формат сканирования указан в цифровых величинах, указание формата отсылки невозможно.
- При использовании автоподатчика оригиналов может быть отсканирован оригинал длиной более 432 мм (17") (максимальная ширина 1000 мм (39-3/8")). В этом случае прикоснитесь к кнопке [Длинный] на экране этапа 3 операции.

☞Задание размера сканирования оригинала (Задайте использование стандартного формата) (стр. 4-56)
☞ФОРМАТЫ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ОРИГИНАЛОВ (стр. 4-17)

Задание размера отправления изображения

Укажите формат отсылки изображения оригинала по аналогии с форматами бумаги. Если будет выбран формат отсылки больший, чем выбранный формат сканирования, изображение будет увеличено. Если же формат отсылки меньше, чем выбранный формат сканирования, то изображение будет уменьшено.

- Формат отсылки не может быть указан, если формат сканирования выбран с помощью кнопки [Длинный] или если формат сканирования указан в цифровых величинах.
- Формат отсылки не может быть указан, если в режиме Интернет-факса выбран формат файла [TIFF-S]. Формат отсылки будет фиксированным A4R (8-1/2" x 11"R).)


1 Выбор режима и вывод на дисплей экрана установок изображения.

(1) Прикоснитесь к закладке режима, который Вы хотите использовать.


(2) Прикоснитесь к кнопке [Оригинал].

☞ УСТАНОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 4-53)

2 Прикоснитесь к кнопке [Размер Отпр-Я].

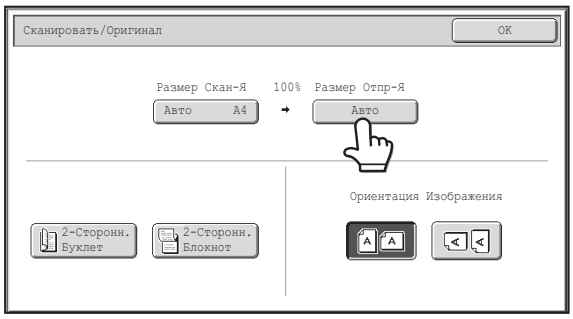

3 Укажите формат отсылки.

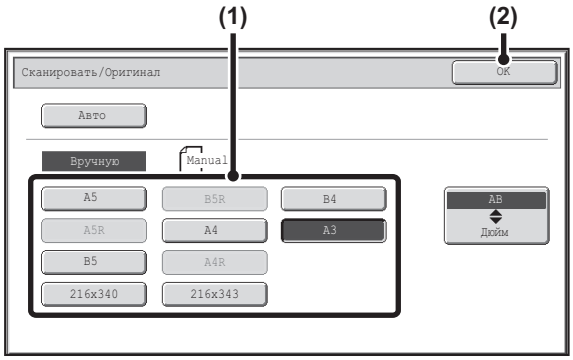


(1) Прикоснитесь к кнопке нужного формата отсылки.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

- В зависимости от формата бумаги, заданного для "Размер Скан-Я", может оказаться невозможным выбирать некоторые форматы для "Размер Отпр-Я". Кнопки форматов, которые не могут быть указаны в качестве формата отсылки "Размер Отпр-Я", окрашены в серый цвет для предотвращения возможности их выбора.
- Для указания формата отсылки в дюймах прикоснитесь к кнопке [AB ⬍ Дюйм] так, чтобы была подсвечена сторона [Дюйм], а затем укажите формат отсылки.

Содержание

4

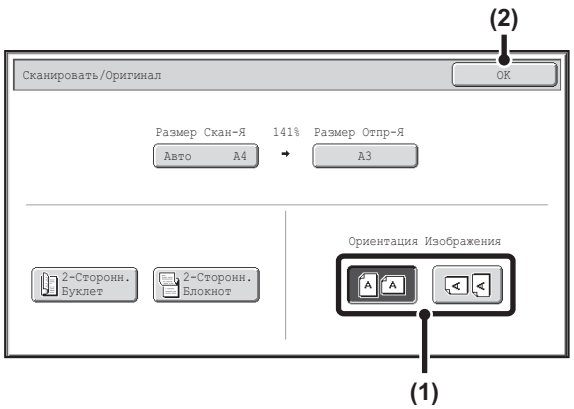

Укажите ориентацию расположения оригинала.

(1) Прикоснитесь к нужной кнопке [Ориентация Изображения].

Если эта установка неверна, то при передаче изображения с изменением масштаба нужное изображение может оказаться не передано

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Значение масштаба, используемого для увеличения или уменьшения, появится между "Формат Скан-я" и "Формат Отпр-я".

Содержание

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ И ОРИГИНАЛЬНОГО ТИПА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Экспозиция и оригинальный тип изображения могут задаваться надлежащим образом для оригинала, чтобы обеспечить оптимальные результаты сканирования.
Для выбора подходящих установок обращайтесь к следующим таблицам.

Как выбрать экспозицию

Экспозиция		Условия выбора
Авто		При этой установке автоматически настраивается экспозиция для светлых и темных участков оригинала. (Только когда установлен режим mono2.)
Вручную	1-2	Выберите эту установку для оригиналов, состоящих из насыщенного текста.
	3	Выберите эту установку для стандартного оригинала (ни темного, ни светлого).
	4-5	Выберите эту установку для оригиналов, состоящих из нечёткого текста.

Как выбирать оригинальный тип изображения (Режим сканирования, Режим USB памяти, Режим ввода данных)

Установка	Описание
Текст/Отпеч. Фотография	Этот режим обеспечивает оптимальное соотношение при сканировании оригинала, состоящего из текста и отпечатанных фотографий, например, страницы журнала или каталога.
Текст/Фото	Этот режим обеспечивает оптимальное соотношение при сканировании оригинала, состоящего из текста и фотографий, например, текстового документа с фотоизображениями.
Текст	Используйте этот режим для обычных текстовых документов.
Фотография	Используйте этот режим для сканирования фотоизображений.
Отпечатано Фото	Этот режим оптимален для сканирования отпечатанных фотографий, таких как иллюстрации из журнала или каталога.
Карта	Этот режим оптимален для сканирования изображений, состоящих из легких цветных плашек и мелких деталей, свойственных картографическим изображениям.


1 **Выбор режима и вывод на дисплей экрана установок экспозиции.**

(1) Прикоснитесь к закладке режима, который Вы хотите использовать.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Экспозиция].

☞ УСТАНОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 4-53)

2

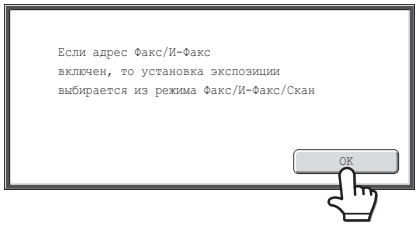


Прочтите появившееся на дисплее сообщение и прикоснитесь к кнопке [OK].

Это сообщение не появляется в режиме USB памяти или режиме Интернет-факса. Переходите к следующему этапу.


Если выполняется коллективная отправка сообщений (ретрансляция), включающая адреса как режима сканирования, так и режима Интернет-факса, то установки экспозиции для режима Интернет-факса будут приоритетными.

3

Режим сканирования, Режим USB памяти, Режим ввода данных

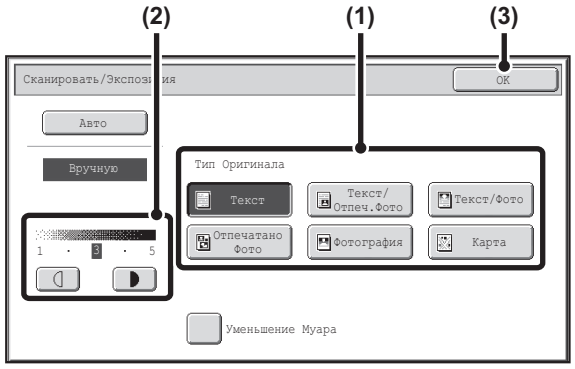

Режим Интернет-факса

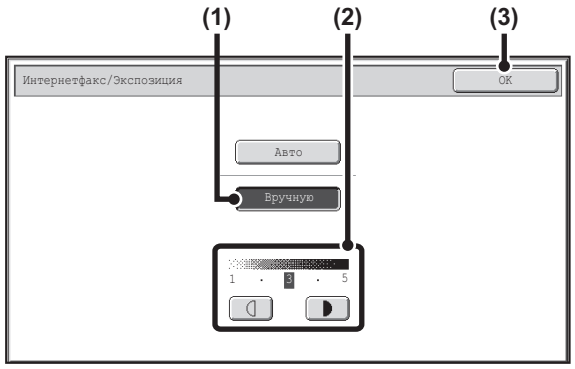

Выберите экспозицию и оригинальный тип изображения

(1) Выберите оригинальный тип изображения.

Прикоснитесь к кнопке оригинального типа изображения, соответствующей оригинальному типу изображения.

(2) Настройте экспозицию кнопками .

Изображение получится более темным при касании кнопки , и более светлым, если используется кнопка .

(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

(1) Прикоснитесь к кнопке [Вручную].

(2) Настройте экспозицию кнопками .

Изображение получится более темным при касании кнопки , и более светлым, если используется кнопка .

(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

- В режиме Интернет-факса, оригинальный тип изображения и уменьшение муара выбрать невозможно.
- Для уменьшения эффекта образования муара на изображении при сканировании отпечатанных оригиналов прикоснитесь к кнопке-флажку [Уменьшение Муара] так, чтобы был выставлен флажок .

При сканировании нескольких оригиналов со стекла оригиналодержателя установка экспозиции может быть изменена при каждой замене страницы оригинала. При сканировании из автоподатчика оригиналов установка экспозиции не может изменяться после начала сканирования. (Однако, если используется специальный режим "Многостраничный Оригинал", Вы можете изменять уровень экспозиции при размещении в автоподатчике новой группы оригиналов.)

Системные Параметры настройки (Администратора): Установки Экспозиции по Умолчанию
Используется для изменения параметров установки экспозиции по умолчанию.

Содержание

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ

Вы можете выбрать установку разрешения при сканировании.

1

Выбор режима и вывод на дисплей экрана установок изображения.


(1) Прикоснитесь к закладке режима, который Вы хотите использовать.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Разрешение].


☞ УСТАНОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 4-53)

2

Режим сканирования, Режим USB памяти, Режим ввода данных

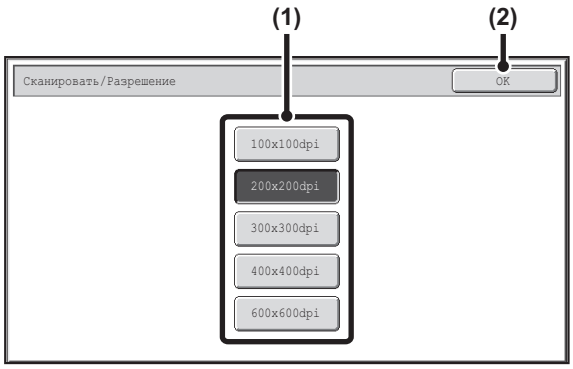

Режим Интернет-факса

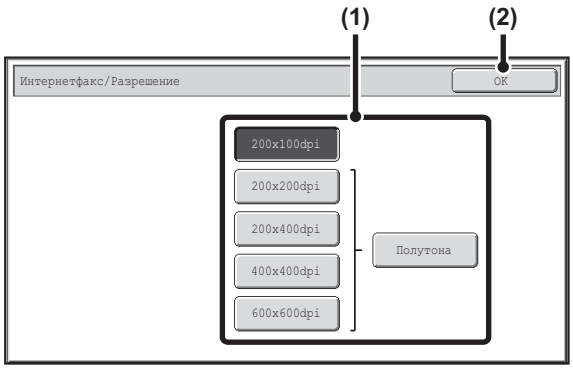

Выберите нужное разрешение.

(1) Прикоснитесь к кнопке с нужным значением разрешения.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

В режиме Интернет-факса можно использовать кнопку [Полутона], чтобы выбрать полутон (кроме ситуации, когда выбирается [200X100dpi]). При наличии большого количества ступеней градации (фотографии или цветные иллюстрации), полутоновый режим позволит получить более привлекательное изображение, чем при обычной передаче.

Как выбрать разрешение

При сканировании обычного текстового документа установка разрешения 200X100dpi (200X100dpi в режиме Интернет-факса) позволит получить достаточно хорошо читаемое изображение текста. При сканировании фотографий или рисунков установка высокого разрешения (например, 600X600dpi) или режима полутонового изображения позволит получить резкое изображение. Однако высокое разрешение приводит к увеличению файлов, что приводит к невозможности их отправки. В этом случае необходимо уменьшить количество сканируемых страниц или принять другие мерык уменьшению размера файла.

☞ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА ФАЙЛА
Задание размера отправления изображения (стр. 4-59)

- При сканировании нескольких оригиналов со стекла оригиналодержателя установка разрешения может быть изменена при каждой замене страницы оригинала. При подаче оригиналов из автоподатчика установка разрешения не может быть изменена после начала сканирования. (однако, если используется специальный режим "Многостраничный Оригинал", Вы можете изменять разрешение при размещении в автоподатчике новой группы оригиналов).
- При выборе [TIFF-S] для формата в режиме Интернет-факса может быть выбрано только разрешение [200X100dpi] или [200X200dpi].

Системные Параметры настройки (Администратора): Начальная Установка Разрешения
Используется для изменения установки разрешения по умолчанию.

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА ФАЙЛА

Изменение формата (Режим сканирования, Режим USB памяти, Режим ввода данных)

Формат файла (тип файла и режим сжатия / степень сжатия) для отправки отсканированного изображения может быть изменен во время передачи. В дополнение к этому, если сканируемые оригиналы разделены на отдельные файлы, Вы можете изменить количество страниц, приходящееся на каждый файл.

Формат файла для отправки отсканированного изображения указывается при выборе адреса, хранящегося под "быстрой" кнопкой; однако формат может быть изменен во время передачи.


1 **Выбор режима и вывод на дисплей экрана установок изображения.**

(1) Прикоснитесь к закладке режима, который Вы хотите использовать.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Формат Файла].

☞ УСТАНОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 4-53)

2

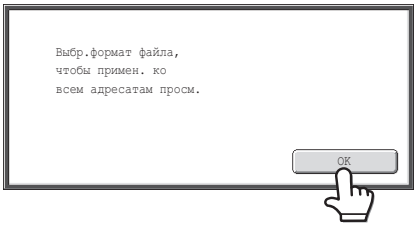

Прочтите появившееся на дисплее сообщение и прикоснитесь к кнопке [OK].


В режиме USB памяти это сообщение не появится.
Переходите к следующему этапу.

Содержание

3

Установите формат файла.

● Сканирование в Mono2

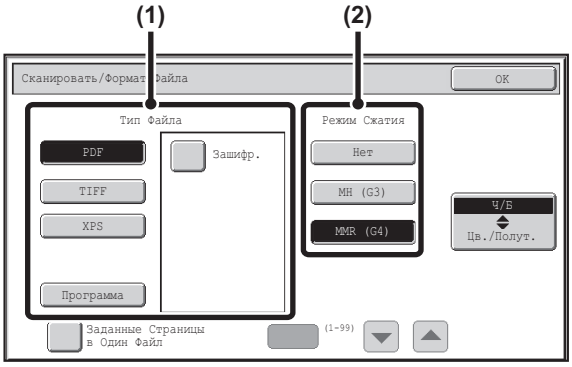


(1) Выберите тип файла.

Чтобы отправить файл с использованием функции Заш.фор.PDF, прикоснитесь к флажку [Зашифр.], чтобы выбрать ее ( ).

(2) Выберите режим сжатия.

● Сканирование в режиме цвет/полутона

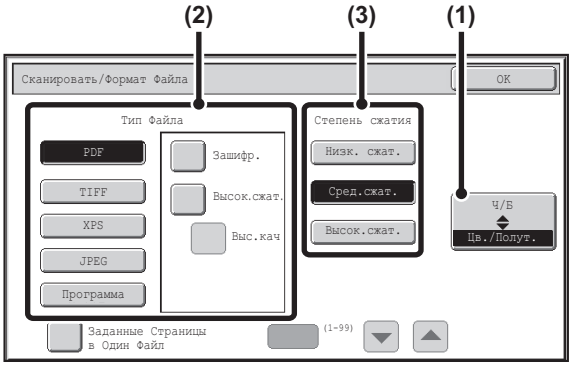

(1) Прикоснитесь к указанной на рисунке кнопке для выбора режима [Цв./Полут.].

Если подсвечена кнопка [Цв./Полут.], значит выбран режим [Цв./Полут.].

(2) Выберите тип файла.

- Чтобы отправить файл с использованием функции Заш.фор.PDF, прикоснитесь к флажку [Зашифр.], чтобы выбрать ее ( ).
- Когда установлен Расширенный набор сжатия данных, отображаются флажки [Высок.сжат.] и [Выс.кач]. Чтобы избежать снижения качества изображения и уменьшить объем данных в передаваемом файле, можно выбрать опцию Компакт.PDF. [Выс.кач] можно выбрать только тогда, когда установлена опция Компакт.PDF.


(3) Выберите степень сжатия.

- Высокая степень сжатия приводит к уменьшению размера файла, однако при этом качество изображения немного ухудшается.
- Когда в установках формата файла выбрана опция [Высок.сжат.], выбрать степень сжатия нельзя.

- В режиме USB памяти кнопка [Запрограммировано] не появится.
- При выводе данного экрана на дисплей сначала появляется экран установок режима [Ч/Б].
- Установка формата файла в режиме [Ч/Б] совпадает с форматом файла, когда для режима воспроизведения цвета выбрано [Mono2].
- Установка формата файла в режиме [Цв./Полут.] совпадает с форматом файла, когда для режима воспроизведения цвета выбрано [Полный цвет] или [Полутоновый].
- Тип файла режима [Ч/Б] и тип файла режима [Цв./Полут.] связаны между собой. Тип файла не может быть установлен раздельно для каждого режима. (Если формат [JPEG] выбран для режима [Цв./Полут.], то формат [TIFF] будет автоматически выбран для режима [Ч/Б]).
- Когда установлен формат файла Компакт.PDF (выбран [PDF] и флажок [Высок.сжат.] в состоянии), учтите следующее:
  - Когда формат Компакт.PDF выбран для одного адреса в рассылке, этот файл будет разослан как Компакт.PDF по всем адресам сканера.
  - Когда формат Компакт.PDF или Компакт.PDF (Ультравысокое) выбран для одного адреса в рассылке, этот файл будет разослан как Компакт. PDF (Ultra Fine) по всем адресам сканера.
  - Если место назначения факса или разрешение устанавливается после выбора формата Компакт.PDF или формат Компакт.PDF отменяется, то будет использоваться формат файла [PDF] и степень сжатия [Высок.сжат.].
  - Если Компакт.PDF установлен, когда установка разрешения производится в режиме сканера (или другом режиме), эта установка разрешения будет отменена, и для передачи будет использоваться разрешение Компакт.PDF.
  - Когда выбран формат Компакт.PDF, [Разрешение] нельзя изменить при ожидании следующего оригинала или в разделе [Конфигурация] в установках Многостр. оригинал.

Содержание

4

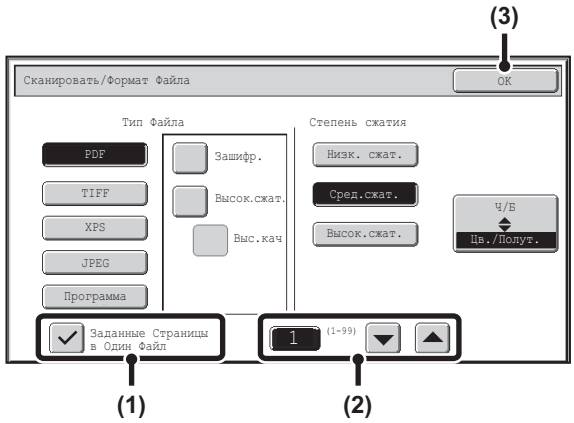

Для изменения количества страниц, приходящихся на один файл, введите нужное число страниц и выйдите из установок формата файла.

(1) Прикоснитесь к кнопке-флажку [Заданные Страницы в Один Файл] так, чтобы был выставлен флажок ☑.

(2) Установите количество страниц, приходящихся на один файл, с помощью кнопок ▼ ▲.

(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

- Если не будет выставлен флажок ☐ в кнопке [Заданные Страницы в Один Файл], для всех отсканированных страниц будет создан только один файл.
- При выборе [Заданные Страницы в Один Файл] последовательно идущие номера будут добавлены к именам создаваемых файлов.
- Если в качестве типа файла выбран формат [JPEG], для каждой страницы будет создан свой файл (не может быть создан файл для нескольких страниц). Поэтому кнопка-флажок [Заданные Страницы в Один Файл] не появится на дисплее.

- Когда для формата файла установлена опция Заш.фор.PDF (на экране установок формата выбран [PDF] и для флажка [Зашифр.] выбрано ☑), то после нажатия кнопки [НАЧАТЬ] вам нужно будет ввести пароль, чтобы начать сканирование с отправкой.
- Для открытия экрана клавиатуры прикоснитесь к кнопке [Ввести]. Введите пароль (до 32 знаков) и прикоснитесь к кнопке [OK]. Начнется сканирование и передача данных.

Системные Параметры настройки (Администратора): Установка Исходного Формата Файла
Устанавливает формат файла по умолчанию для передачи отсканированных заданий.

Содержание

Изменение формата (режим Интернет-факса)

Формат файла для отправки Интернет-факса обычно установлен на [TIFF-F]. Если адрес Интернет-факса не поддерживается в полном режиме (поддерживается только простой режим), выполните приведенную ниже операцию для выбора формата [TIFF-S].


1 **Переключение в режим Интернет-факса и вывод на дисплей экрана установок формата файла.**

(1) Прикоснитесь к закладке [Интернет-факс].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Формат Файла].

☞ УСТАНОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 4-53)

2

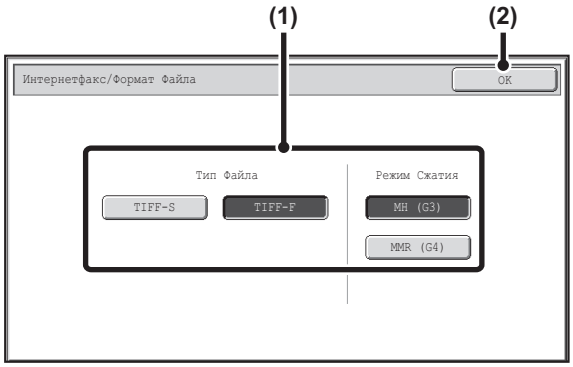

Выберите формат файла.

(1) Прикоснитесь к кнопке нужного формата.

Если Вы выбрали [TIFF-F], выберите режим сжатия.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

При выборе формата [TIFF-S] установки передачи имеют следующие ограничения:

- Разрешение: Можно выбрать только разрешение [200X100dpi] и [200X200dpi]. Если формат [TIFF-S] выбран уже после выбора разрешения [200X400dpi], [400X400dpi] или [600X600dpi], произойдет автоматическое переключение на разрешение [200X200dpi].
- Формат отсылки:Всегда устанавливается формат A4R (8-1/2" x 11"R). Если выбран формат файла [TIFF-S] после изменения формата отсылки, то формат отсылки автоматически переключится на A4R (8-1/2" x 11"R). Если сканируется оригинал большего, чем A4 (8-1/2" x 11") формата, то формат отсылки автоматически уменьшится до значения A4R (8-1/2" x 11"R). Если этотформат включен в коллективную трансляцию, то изображение будет передаваться по всем адресам в формате A4R (8-1/2" x 11"R).
- Специальные режимы:Если выбрана установка масштаба и введен формат оригинала, то невозможно использовать режимы Сканиров. Разворота, Сканирование Визиток, 2 В 1 и Оригиналы Смешанных Размеров.

Системные Параметры настройки (Администратора): Параметры Сжатия
Используется для задания режима сжатия по умолчанию для передачи Интернет-факса.

Содержание

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Эта операция используется для изменения режима цветовоспроизведения при сканировании оригинала после нажатия кнопки [НАЧАТЬ].

Эта функция не может использоваться в режиме Интернет-факса.

Режим	Метод сканирования
Полный Цвет	Оригинал сканируется в полноцветном режиме. Этот режим оптимален для сканирования полноцветных оригиналов, таких как каталоги.
Полутоновый	Цвета оригинала при сканировании в черно-белом режиме передаются оттенками серого (полутоновый режим).
Mono2	Цветной оригинал сканируется в черно-белом режиме. Этот режим является наилучшим для оригиналов, содержащих только текст.


1 **Выбор режима и вывод на дисплей экрана установок режима цветовоспроизведения.**

(1) Прикоснитесь к закладке режима, который Вы хотите использовать.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Цветной Режим].

☞ УСТАНОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (стр. 4-53)

2

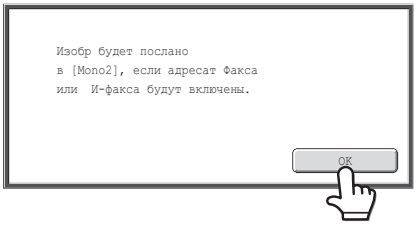


Прочтите появившееся на дисплее сообщение и прикоснитесь к кнопке [OK].

В режиме памяти USB никакое сообщение не выводится. Перейдите к следующему шагу.

При выполнении рассылки с использованием смешанных режимов, изображение отправляется в режиме Mono2.

3

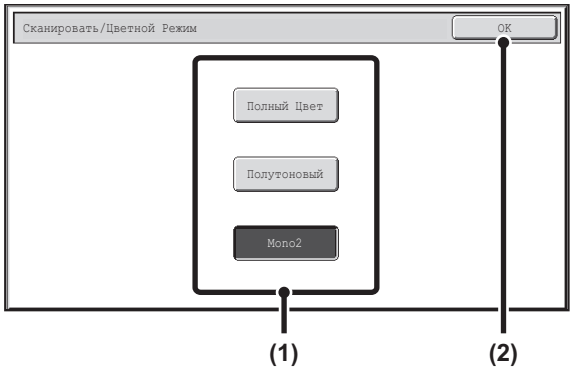

Выберите режим цветовоспроизведения.

(1) Прикоснитесь к кнопке нужного режима воспроизведения цвета.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

- **Системные Параметры настройки (Администратора): Параметры Настройки Режима Цвета по Умолчанию**
  Режим цветовоспроизведения по умолчанию может быть изменен.
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Отменить Изменение Ч/Б Установки в Режиме Авто**
  Запрещает выбор установки сканирования черно-белого оригинала при выборе [Авто] для режима цветовоспроизведения.

ПРОВЕРКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕРЕД ЕГО ПЕРЕДАЧЕЙ (Предварительный просмотр)


Если перед сканированием оригинала вы прикоснетесь к кнопке [Предварительный просмотр], вы можете проверить отсканированное изображение на сенсорной панели, прежде чем отправлять его.
* Заводская установка по умолчанию отключена.

В зависимости от размера передаваемых данных, некоторые части изображения предварительного просмотра могут не отображаться на экране предварительного просмотра не сенсорной панели.

1 **Поместите оригинал в аппарат.**

Оригинал помещается в лотке автоподатчика оригиналов лицевой стороной вверх, а на стекле оригиналодержателя - лицевой стороной вниз.

2

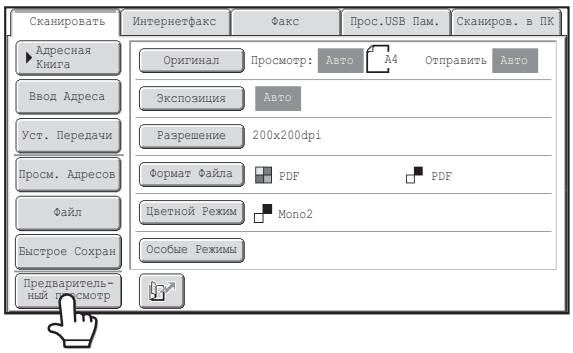


Прикоснитесь к кнопке [Предварительный просмотр], чтобы она стала подсвеченной.

3 **Выберите установки передачи и прикоснитесь к кнопке [НАЧАТЬ].**

При сканировании оригиналов отображается "Оригиналы считываются", а после завершения сканирования на сенсорной панели открывается экран предварительного просмотра. Передача не начнется, пока вы не прикоснетесь к кнопке [Начать отправку] на экране предварительного просмотра.

4

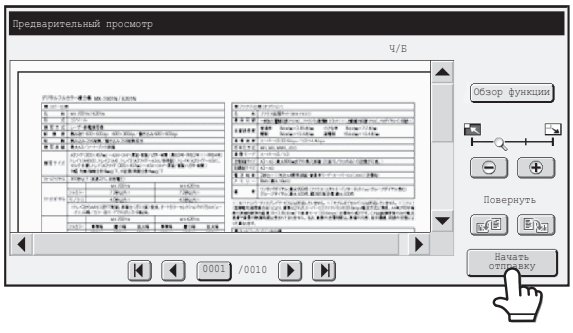

Проверьте изображение предварительного просмотра и затем прикоснитесь к кнопке [Начать отправку].


Начнется передача.
Сведения об экране предварительного просмотра приведены в разделе "ЭКРАН ПРОВЕРКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА" (стр. 4-70).

Системные Параметры настройки (Администратора): Просмотр по умолчанию
Вы можете задать, будет или не будет функция [Предварительный просмотр] доступна на основных экранах режимов Передача изображения и в адресной книге.

Содержание

ЭКРАН ПРОВЕРКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА

В данном разделе описан экран проверки изображения предварительного просмотра.

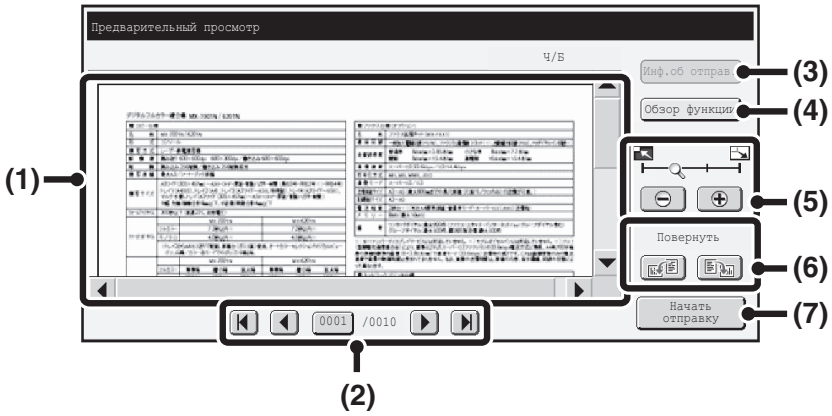

(1) Изображение для предварительного просмотра

Предварительный просмотр отсканированного оригинала.
Если изображение обрезано, используйте линии прокрутки меню справа и снизу, чтобы просмотреть изображение полностью. Прикоснитесь к линии прокрутки меню и тащите её в нужном направлении. (Для прокрутки можно также использовать кнопки ▼ ▲.)

(2) Кнопки переключения на другие страницы

При наличии большого количества страниц используйте эти кнопки для перелистывания этих страниц.

- Кнопки ⏮ ⏭: Переход к первой или к последней странице.
- Кнопки ◀ ▶: Переход к предыдущей или следующей странице.
- Дисплей номера страницы: Показывает общее количество страниц и номер текущей страницы. Вы можете прикоснуться к кнопке номера текущей страницы и с помощью цифровых кнопок ввести номер страницы, на которую хотите перейти.

(3) Кнопка [Инф.об отправ.]

Если выбран режим интернет-факса, прикоснитесь к этой кнопке, чтобы просмотреть сведения о пользователе, заданные для функции Передать адрес И-факса.
К этой кнопке можно прикоснуться только тогда, когда изображение предварительного просмотра отображается на экране предварительного просмотра полностью.

(4) Кнопка [Обзор функции]

Прикоснитесь, чтобы проверить установки специального режима или установки сканирования двухсторонних оригиналов.

(5) Кнопка масштаба изображения

Используется для задания масштаба отображаемого изображения. Изменение слева направо в порядке "Страница", "Дважды", "4 раза", "8 раз". Эта установка применяется ко всем страницам файла, а не только к отображаемой странице.

(6) Кнопка "Повернуть"

Поворачивает изображение вправо или влево на 90 градусов. Поворот применяется ко всем страницам файла, а не только к отображаемой странице.

(7) Кнопка [Начать отправку]

Прикоснитесь, чтобы начать передачу.

- Изображение предварительного просмотра – это изображение, которое отображается на сенсорной панели. Оно отличается от того, которое будет отправлено в действительности.
- Изображение предварительного просмотра генерируется с учетом установок сканирования и установок специальных режимов.
  На изображении предварительного просмотра отражаются следующие установки:
  Установки сканирования: Оригинал
  Специальные режимы: Стереть, Сканирование разворота, Сканирование визиток, 2 в 1, Подавить Фон, Ориг. Смеш.Разм

Содержание

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ

В данном разделе рассматриваются специальные режимы, которые могут использоваться в режиме отправки сканированного изображения.


СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ

При прикосновении к кнопке [Специальные Режимы] на основном экране появляется экранное меню специальных режимов. Меню специальных режимов состоит из двух экранов. С помощью кнопок переключайтесь между этими экранами. При прикосновении к кнопке [OK] на экране специальных режимов вводятся выбранные установки, и снова появляется основной экран.


☞ Режим Интернет-факса (стр. 4-72)

Режим сканирования, Режим USB памяти, Режим ввода данных

Первый экран

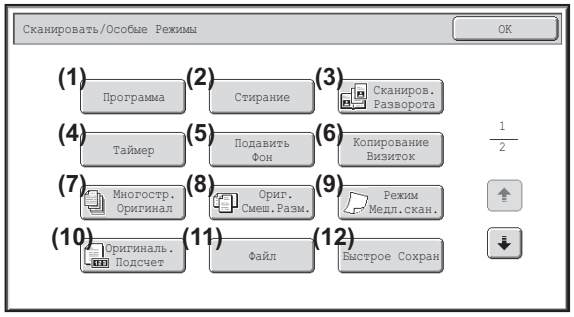

Второй экран

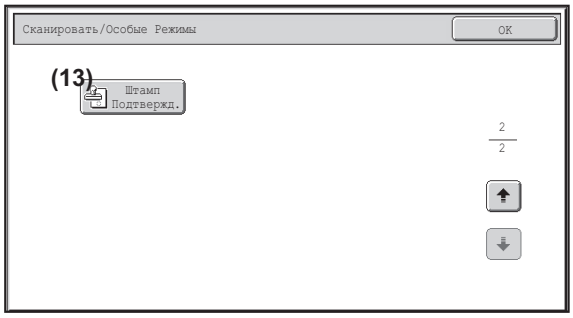

(1) Кнопка [Программа]*1, 2

☞ СОХРАНЕНИЕ УСТАНОВОК ОПЕРАЦИЙ СКАНИРОВАНИЯ (Программы) (стр. 4-73)

(2) Кнопка [Стирание]

☞ СТИРАНИЕ ТЕНЕЙ ПО КРАЯМ ИЗОБРАЖЕНИЙ (Стирание) (стр. 4-75)

(3) Кнопка [Сканиров. Разворота]

☞ СКАНИРОВАНИЕ ОРИГИНАЛА КАК ДВУХ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНИЦ (Сканирование Разворота) (стр. 4-77)

(4) Кнопка [Таймер]*1

☞ ОТПРАВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ В УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ (Передача по Таймеру) (стр. 4-79)

(5) Кнопка [Подавить Фон]

☞ УДАЛЕНИЕ ЦВЕТНОГО ФОНА НА ИЗОБРАЖЕНИИ (Подавить Фон) (стр. 4-81)

(6) Кнопка [Копирование Визиток]

☞ СКАНИРОВАНИЕ ОБЕИХ СТОРОН ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ НА ОДНУ СТРАНИЦУ (Сканирование Визиток) (стр. 4-83)

(7) Кнопка [Многостр. Оригинал]*4

☞ ОДНОВРЕМЕННОЕ СКАНИРОВАНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ОРИГИНАЛОВ (Многостраничный Оригинал) (стр. 4-86)

(8) Кнопка [Ориг. Смеш.Разм.]*4

☞ СКАНИРОВАНИЕ ОРИГИНАЛОВ РАЗНЫХ ФОРМАТОВ (Оригиналы Смешанных Форматов) (стр. 4-88)

(9) Кнопка [Режим Медл.скан.]*4

☞ СКАНИРОВАНИЕ ТОНКИХ ОРИГИНАЛОВ (Режим Медленного Сканирования) (стр. 4-90)

(10) Кнопка [Оригиналь. Подсчет]*1

☞ ПРОВЕРКА ЧИСЛА ОТСКАНИРОВАННЫХ ЛИСТОВ ОРИГИНАЛА ПЕРЕД ПЕРЕДАЧЕЙ (Оригиналь. Подсчёт) (стр. 4-92)

(11) Кнопка [Файл]*1

Прикоснитесь к этой кнопке, чтобы использовать функцию Файл режима хранения документов.

(12) Кнопка [Быстрое Сохран]*1

Прикоснитесь к этой кнопке, чтобы использовать функцию Быстрого Сохранения режима хранения документов.

(13) Кнопка Кнопка [Штамп Подтверж]*3

☞ ШТАМПОВКА ОТСКАНИРОВАННЫХ ОРИГИНАЛОВ (Штамп Подтвержд.) (стр. 4-94)


*1 В режиме USB памяти не появляется.
*2 В режиме ввода данных не появляется.
*3 Не появляется, если не установлен модуль штампа.
В режиме USB памяти появляется на первом экране.
*4 Когда установлено реверсивное устройство полистной подачи.

Содержание


Режим Интернет-факса

Рассматриваемые далее кнопки могут использоваться только в режиме Интернет-факса. Другие кнопки являются такими же, что и кнопки, рассматриваемые в разделе "Режим сканирования, Режим USB памяти, Режим ввода данных" (стр. 4-71).

Первый экран

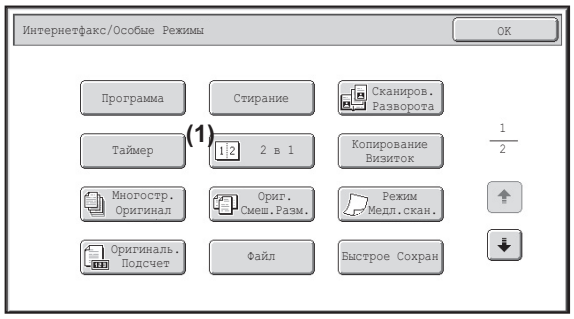

Второй экран

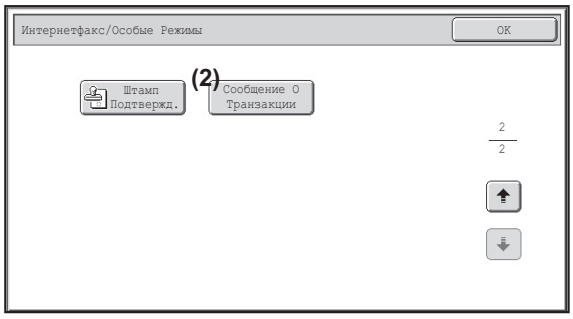

(1) Кнопка [2 в 1]

☞ ОТСЫЛКА ДВУХ СТРАНИЦ ОРИГИНАЛА НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ (2 в 1) (стр. 4-96)


(2) Кнопка [Сообщение О Транзакции]

☞ ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК ПЕЧАТИ ДЛЯ ОТЧЕТА О ТРАНЗАКЦИИ (Отчет о Транзакции) (стр. 4-99)

Специальные режимы обычно могут комбинироваться с другими режимами, тем не менее, некоторые комбинации невозможны. Если выбирается запрещённая комбинация, на сенсорной панели появится сообщение об ошибке.

Кнопка [OK] и кнопка [Отменить]

В некоторых случаях на экранах специальных режимов появляются две кнопки [OK] и одна кнопка [Отменить]. Эти кнопки используются следующим образом:

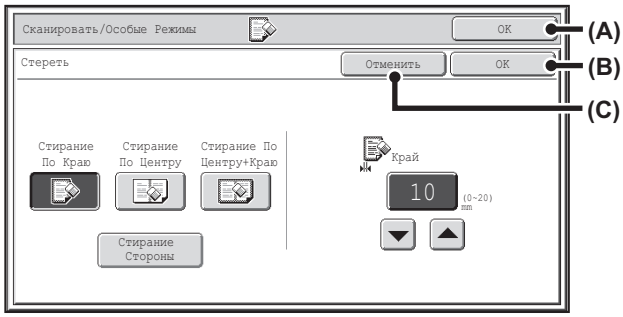

(A) Ввод установки выбранного особого режима и возврат на основной экран.

(B) Ввод установки выбранного особого режима и возврат в экранное меню особого режима. Прикоснитесь к этой кнопке, если хотите продолжать выбирать другие настройки особых режимов.

(C) Во время выбора установок особых режимов с помощью этой кнопки можно возвращаться в экранное меню особого режима без сохранения этих установок. Если настройки завершены, эта кнопка их отменит, и Вы вернётесь в экранное меню особого режима.

СОХРАНЕНИЕ УСТАНОВОК ОПЕРАЦИЙ СКАНИРОВАНИЯ (Программы)

Адрес, установки оригинала и функции могут быть сохранены в программе. Если необходимо использовать эти установки для отправки изображения, их можно легко найти.

Например, предположим, что документы формата A4 (8-1/2" x 11") сканируются в файл и рассылаются по отделениям компании один раз в месяц.

(1) Те же самые документы рассылаются в каждое отделение компании.
(2) Каждая страница сшитого документа высылается последовательно.
(3) Тени по краям документов стираются перед отсылкой.

Если программа задания не сохранена	При сохраненной программе задания
Вводится адрес каждого отделения компании. ↓ Выберите Сканирование Разворота. ↓ Выберите установки Стирание. ↓ Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Оригиналы сканируются и пересылаются.	Прикоснитесь к кнопке сохраненной программы. ↓ Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Оригиналы сканируются и пересылаются.
Требуется много времени для ежемесячной отправки документов, так как необходимо выбрать приведенные выше установки. Кроме того, могут случаться ошибки при выборе установок, приводящие к ошибкам в передаче данных.	При использовании программы установки выбираются простым нажатием на кнопку сохраненной программы. Кроме того, передача производится с использованием сохраненных установок, поэтому ошибки невозможны.

- **Программы сохраняются, редактируются и удаляются при помощи программы "Управление Адресом" из Системных Установок. См. "Программа" (стр. 6-21) в "6. СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ".**
- Программы также могут быть сохранены на Web-страницах. Щелкните на [Рабочие Программы], а затем - на [Передача Изображения] в меню Web-страницы.
- Установки сохраняются в программе даже после использования программы для отсылки данных. Те же самые установки могут использоваться повторно для операции отправки данных.
- Следующие установки могут сохраняться в программах.

  Режим отправки изображений: Сканирование, Интернет-факс

  Адреса

  Установки изображения: Размер сканирования оригинала, Ориентация изображения, 2-сторонне сканирование, экспозиция, разрешение

  Особые режимы: Стирание, Сканирование Оборота, Подавить Фон, Многостр. Оригинал, Ориг. Смеш. Разм., Медленное Сканирование, Оригиналь. Подсчёт, Штамп Подтвержд., 2 в 1

  Предварительный просмотр
- Может сохраняться до 48 программ.
- В одной программе может сохраняться до 500 адресов.
- Эта функция не может использоваться в режиме USB памяти или режиме ввода данных..

1 Поместите оригинал в аппарат.

Поместите оригинал в лоток автоподатчика или на стекло оригиналодержателя в зависимости от того, какие функции сохраняются в программе.


2 Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Программа].

☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 4-71)


3 Поиск сохранённой программы.

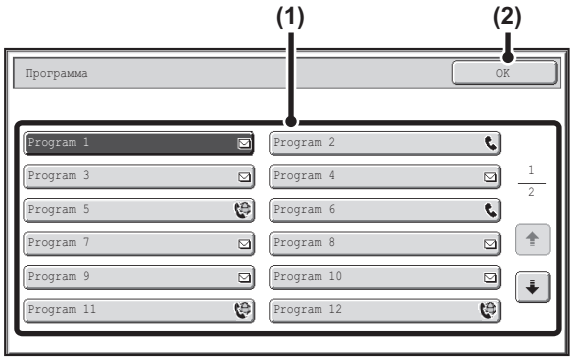

(1) Прикоснитесь к кнопке нужной программы.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

4 Выберите дополнительные установки.

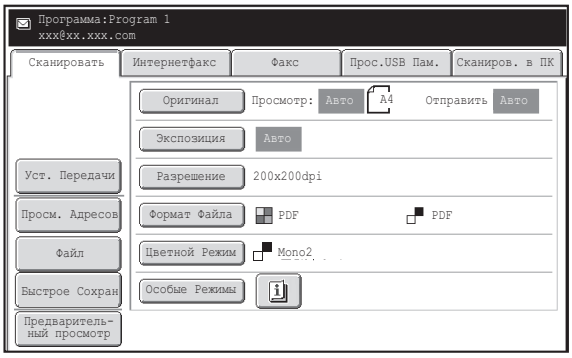

При использовании программы следующие установки могут использоваться дополнительно:

- Установки изображения: Размер сканирования оригинала*, размер отправки, формат файла, цветной режим
- Установки отправки данных
- Особые режимы: Передача Таймера, Копирование Визиток, Файл, Быстрое Сохран, Сообщение о Транзакции

* При хранении в программе эта установка не может задаваться дополнительно.

- Экран, который появится, будет варьироваться в зависимости от адреса, сохранённого в программе.
- Режим здесь нельзя изменить.
- Функции, сохранённые в программе, не могут быть отменены здесь.

5 Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется сканирование.

- Если Вы поместите страницы оригинала на лоток автоподатчика оригинала, все страницы будут отсканированы. Окончание сканирования будет обозначено звуковым сигналом.
- Если Вы сканируете оригинал на стекле оригиналов, сканируйте за один раз одну страницу. Когда завершается сканирование одной страницы, замените её на следующую и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эту операцию, пока не будут отсканированы все страницы, затем прикоснитесь к кнопке [Завершить]. Окончание сканирования будет обозначено звуковым сигналом.


Для отмены сканирования...



Нажмите на кнопку [СТОП] (⊘) для отмены операции.

СТИРАНИЕ ТЕНЕЙ ПО КРАЯМ ИЗОБРАЖЕНИЙ (Стирание)

Функция стирания используется для стирания теней на изображении, которые образуются при сканировании толстых оригиналов или книг. (Эта функция стирает те части изображения, на которых могут образоваться теневые линии. Она не определяет тени и стирает только их).

Сканирование толстой книги

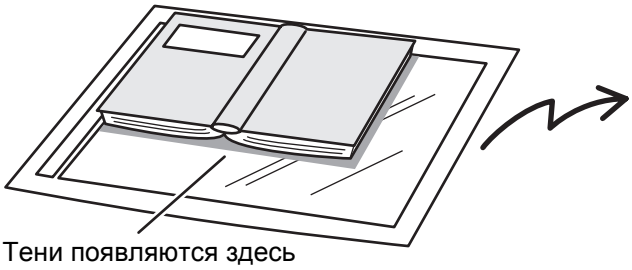

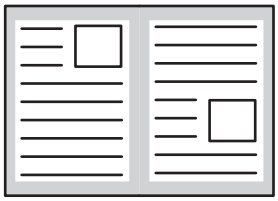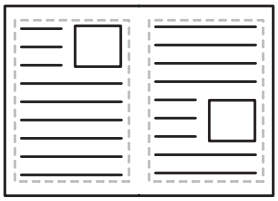Без использования функции стирания	С использованием функции стирания
	
Тени появляются на изображении.	Тени не появляются.

Режимы стирания



- Тени по краю могут быть также удалены по краям изображения оригинала при использовании автоподатчика.
- При использовании режима USB памяти перед выполнением приведенной ниже операции подключите устройство памяти с разъемом USB к аппарату.

1 Поместите оригинал в аппарат.

Оригинал помещается в лотке автоподатчика оригиналов лицевой стороной вверх, а на стекле оригиналодержателя - лицевой стороной вниз.

2 Укажите адрес.

☞ ВВОД ЦЕЛЕВЫХ АДРЕСОВ (стр. 4-18)

При сканировании в USB память адрес указывать не нужно. Перейдите к этапу 3 операции.

3 Выбор специальных режимов.


(1) Прикоснитесь к закладке режима, который Вы хотите использовать.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(3) Прикоснитесь к кнопке [Стирание].

☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 4-71)


4

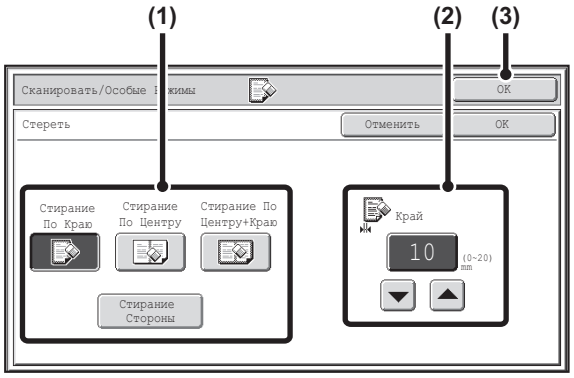

Выберите установки стирания.

(1) Прикоснитесь к кнопке с нужным режимом стирания.

Выберите один из 4 режимов стирания.
Прикоснитесь к кнопке [Стирание Стороны], чтобы открыть следующий экран.

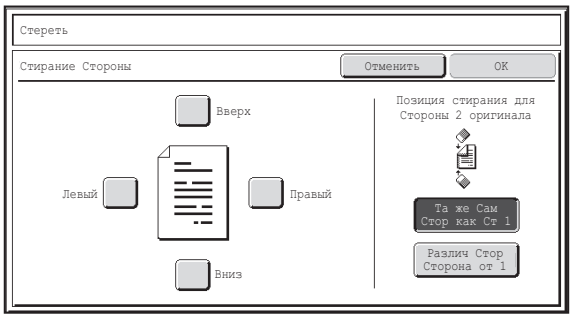

Выберите кнопку-флажок края, который хотите стереть, убедившись в том, что появилась метка ( ).
При выполнении двустороннего сканирования задавайте стирание по краю на оборотной стороне.

- При прикосновении к кнопке [Та же Сам Стор как Ст 1] будет стираться край в той же позиции, что и на лицевой стороне.
- При прикосновении к кнопке [Различ Стор от Ст 1] будет стираться край в позиции, противоположной стираемому краю на лицевой стороне.

По завершении настроек прикоснитесь к кнопке [OK].

(2) Установите ширину полосы стирания кнопками .

Может быть введено значение от 0 мм до 20 мм (0" - 1").

(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

5

Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется сканирование.

- Если Вы поместите страницы оригинала на лоток автоподатчика оригинала, все страницы будут отсканированы. Окончание сканирования будет обозначено звуковым сигналом.
- Если Вы сканируете оригинал на стекле оригиналов, сканируйте за один раз одну страницу. Когда завершается сканирование одной страницы, замените её на следующую и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эту операцию, пока не будут отсканированы все страницы, затем нажмите на кнопку [Завершить]. Окончание сканирования будет обозначено звуковым сигналом.

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ) для отмены операции.

При использовании функции стирания тени будут удаляться по краям изображения оригинала. Если при этом используется установка увеличения или уменьшения, ширина стирания будет изменяться в соответствии с выбранным масштабом. Например, если выбран параметр ширины полосы стирания 20 мм (1"), а изображение уменьшается на 50%, то стирание будет осуществляться на полосе шириной 10 мм (1/2").

Для отмены установки стирания...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 4 операции.

Системные Параметры настройки (Администратора): Ввод Ширины Стирания
Установка ширины стирания связана с системной установкой режима копирования и может быть установлена в интервале от 0 мм до 20 мм (0" - 1"). Заводская установка по умолчанию - 10 мм (1/2").

Содержание

СКАНИРОВАНИЕ ОРИГИНАЛА КАК ДВУХ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНИЦ (Сканирование Разворота)

Левая и правая половины оригинала могут сканироваться как две отдельные страницы. Эта функция полезна в случае, если Вы хотите последовательно отсканировать каждую страницу книги или иного сшитого документа.

Пример: Сканирование левой и правой страниц разворота книги



Книга или сшитый документ


Страницы сканируются раздельно.

Пример:

Формат сканируемого оригинала	Передаваемое изображение
A3 (11" x 17") x 1 страница	A4 (8-1/2" x 11") x 2 страницы


- При сканировании разворота оригинал должен быть помещен на стекло оригиналодержателя.
- Формат отсылаемого изображения изменить невозможно.
- При использовании режима USB памяти перед выполнением приведенной ниже операции подключите устройство памяти с разъемом USB к аппарату.

1

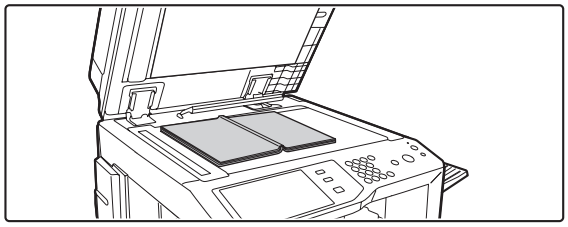

Поместите оригинал на стекло оригиналодержателя лицевой стороной вниз.

Совместите центральную линию оригинала с индикатором формата ▼.

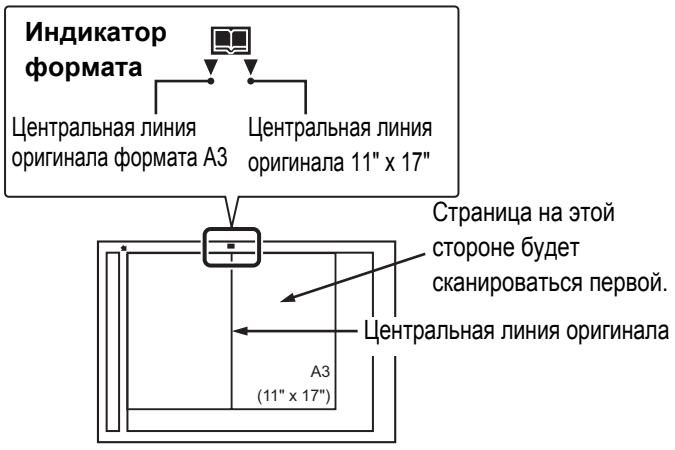

2

Укажите адрес.

☞ ВВОД ЦЕЛЕВЫХ АДРЕСОВ (стр. 4-18)

При сканировании в USB память адрес указывать не нужно. Перейдите к этапу 3 операции.

Содержание


3 Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к закладке режима, который Вы хотите использовать.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 4-71)

4 Выберите Сканирование Разворота.

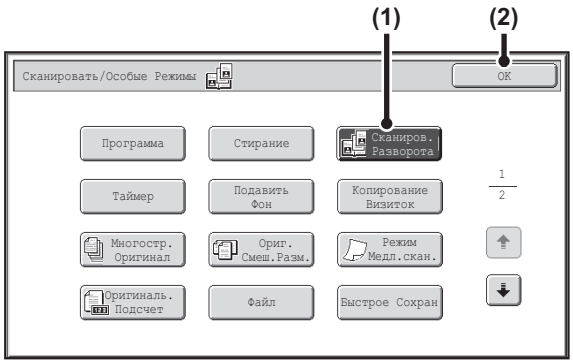

(1) Нажмите на кнопку [Сканиров. Разворота] так, чтобы она была подсвечена.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

5 Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется сканирование.
По завершении сканирования оригинала замените его на следующий и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эту операцию для всех оставшихся страниц, а затем нажмите на кнопку [Завершить].
Раздастся звуковой сигнал, указывающий на завершение сканирования.

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] (⊘) для отмены операции.

- Для стирания теней, образование которых вызвано неплотным прилеганием центральной части разворота к стеклу, используйте функцию стирания (функции Стирание по Центру и Стирание по Краю + по Центру не могут использоваться одновременно). (Имейте в виду, что установки "Стирание по Центру" и "Стирание по Центру + Краю" использоваться не могут.)
- Если размер сканирования оригинала задаётся с помощью цифровых кнопок, эта функция использоваться не может.

Прикоснитесь к кнопке [Сканиров. Разворота]...
[Сканиров. Разворота] на экране этапа 4 операции так, чтобы она больше не была подсвечена, а затем прикоснитесь к кнопке [OK].

Содержание

ОТПРАВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ В УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ (Передача по Таймеру)

Эта функция позволит Вам указать время, в которое автоматически начнется отправка изображения или коллективная трансляция. Отсылка данных начнется автоматически в указанное время.



Установите время начала отсылки данных на 20:00

В 20:00 операция начнется автоматически.

- При сохранении операции отправки изображения по таймеру сохраняйте главный выключатель аппарата в позиции "Вкл.". Если главный выключатель будет находиться в позиции "Выкл.", то в указанное Вами время отправка данных не начнется.
- При выполнении отсылки данных по таймеру оригинал должен быть отсканирован в память при установке операции по таймеру. Нельзя оставлять оригинал в лотке автоподатчика или на стекле оригиналодержателя с тем, чтобы он был отсканирован во время передачи данных по таймеру.
- Установки, выбранные для отсылки данных по таймеру (экспозиция, разрешение, специальные режимы и т.п.), будут автоматически сброшены по завершении отсылки данных. (Однако, если используется функция хранения документов, отсканированный оригинал и все установки будут сохранены на встроенном жестком диске аппарата.)
- Эта функция не может использоваться в режиме USB памяти.

1 Поместите оригинал в аппарат.

Оригинал помещается в лотке автоподатчика оригиналов лицевой стороной вверх, а на стекле оригиналодержателя - лицевой стороной вниз.

2 Укажите адрес.

☞ ВВОД ЦЕЛЕВЫХ АДРЕСОВ (стр. 4-18)

3 Выбор специальных режимов.


(1) Прикоснитесь к закладке режима, который Вы хотите использовать.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(3) Прикоснитесь к кнопке [Таймер].

☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 4-71)

4

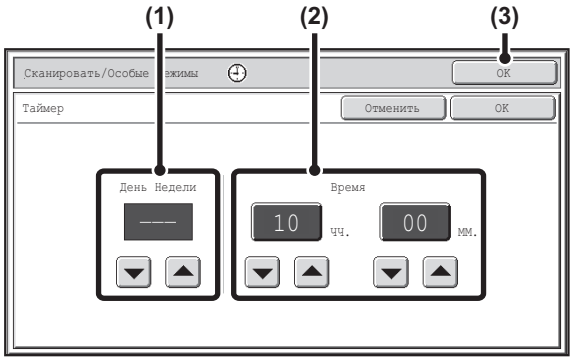

Установите время кнопками ▼ ▲.

(1) Укажите день выполнения операции.

Если Вы не хотите указывать день, выберите [---]. В этом случае передача данных начнется при наступлении времени, указанного в п. (2).

(2) Укажите время (часы, минуты)

Выберите 24-часовой режим времени.
Данную установку можно также изменить с помощью цифровых кнопок, прикоснувшись вначале к кнопке цифрового дисплея.

(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

При открытии этого экрана, установки будут показывать текущее время. Если время указывается неправильно, нажмите на кнопку [ОЧИСТИТЬ ВСЕ] (CA) для отмены операции. Установите правильное значение времени при помощи системных установок, а затем приступите к операции отсылки данных по таймеру.
☞ ПРОВЕРКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ (стр. 4-5)

5

Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется сканирование.

- Если Вы поместите страницы оригинала на лоток автоподатчика оригинала, все страницы будут отсканированы. Окончание сканирования будет обозначено звуковым сигналом.
- Если Вы сканируете оригинал на стекле оригиналов, сканируйте за один раз одну страницу. Когда завершается сканирование одной страницы, замените её на следующую и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эту операцию, пока не будут отсканированы все страницы, затем прикоснитесь к кнопке [Завершить]. Окончание сканирования будет обозначено звуковым сигналом.

Оригинал сканируется в память. Он не может быть отсканирован в указанное время начала отсылки данных.

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] (⊘) для отмены операции.


- Время может быть указано заранее в течение недели.
- Одновременно может быть сохранено до 94 операций отправки данных по таймеру.
- Если в наступившее время передачи данных по таймеру выполняется другая операции отсылки данных, то отправка данных начнется по завершении текущей операции.
- По завершении сохранения операции передачи данных по таймеру Вы можете продолжить текущие операции в обычном режиме.
- Операция отсылки данных по таймеру может быть удалена на экране состояния задания.
- Если для операции отсылки данных по таймеру установлен приоритет на экране состояния задания, то указанное ранее время будет отменено. Отсылка данных начнется сразу по завершении текущего задания.
☞УСТАНОВКА ПРИОРИТЕТА ЗАДАНИЯ СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ (стр. 4-108)

Для отмены передачи по таймеру...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 4 операции.

Содержание

УДАЛЕНИЕ ЦВЕТНОГО ФОНА НА ИЗОБРАЖЕНИИ (Подавить Фон)

Эта функция используется для подавления фонового цветного изображения оригинала.

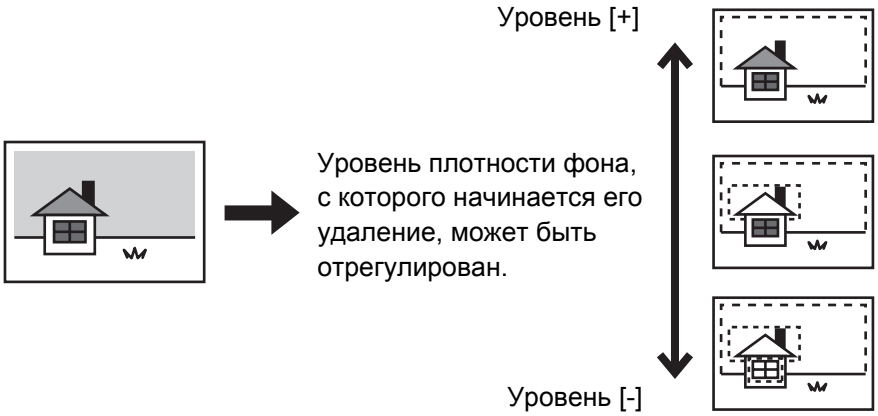

- Эта функция не может использоваться в режиме Интернет-факса.
- При использовании режима USB памяти перед выполнением приведенной ниже операции подключите устройство памяти с разъемом USB к аппарату.

1 **Поместите оригинал в аппарат.**

Оригинал помещается в лотке автоподатчика оригиналов лицевой стороной вверх, а на стекле оригиналодержателя - лицевой стороной вниз.

2 **Укажите адрес.**

☞ ВВОД ЦЕЛЕВЫХ АДРЕСОВ (стр. 4-18)

При сканировании в USB память адрес указывать не нужно. Перейдите к этапу 3 операции.

3 **Выбор специальных режимов.**

(1) Прикоснитесь к закладке режима, который Вы хотите использовать.


(2) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(3) Прикоснитесь к кнопке [Подавить Фон].

Прочтите появившееся сообщение, а затем прикоснитесь к кнопке [OK].

☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 4-71)

4

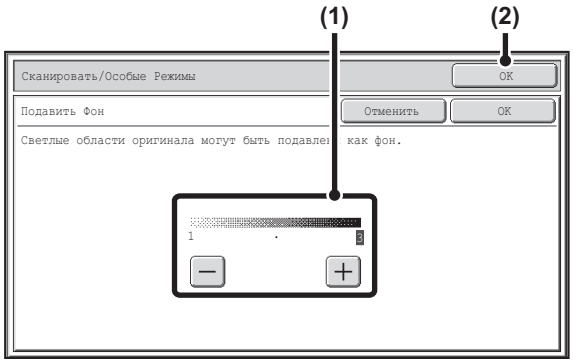

Выберите установку подавления фона.

(1) Настройте уровень подавления фона.

Прикоснитесь к кнопке [+], чтобы удалить только нечёткий фон.
Прикоснитесь к кнопке [-], чтобы удалить только тёмный фон.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

5

Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется сканирование.

- Если Вы поместите страницы оригинала на лоток автоподатчика оригинала, все страницы будут отсканированы. Окончание сканирования будет обозначено звуковым сигналом.
- Если Вы сканируете оригинал на стекле оригиналов, сканируйте за один раз одну страницу. Когда завершается сканирование одной страницы, замените её на следующую и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эту операцию, пока не будут отсканированы все страницы, затем прикоснитесь к кнопке [Завершить]. Окончание сканирования будет обозначено звуковым сигналом.

Когда оригинал сканируется в режиме [Mono2], функция подавления фона не работает.

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ) для отмены операции.

Для отмены установки подавления фона...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 4 операции.

Содержание

СКАНИРОВАНИЕ ОБЕИХ СТОРОН ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ НА ОДНУ СТРАНИЦУ (Сканирование Визиток)

Эта функция дает возможность отправить изображение обеих сторон визитки на одной странице, без необходимости отправки изображения каждой ее стороны по отдельности.




Пример передачи отсканированного изображения книжного формата A4 (8-1/2" x 11")

Пример передачи отсканированного изображения альбомного формата A4 (8-1/2" x 11")

- При использовании функции сканирования визиток оригинал должен помещаться на стекло оригиналодержателя.
- При использовании режима USB памяти перед выполнением приведенной ниже операции подключите устройство памяти с разъемом USB к аппарату.

1

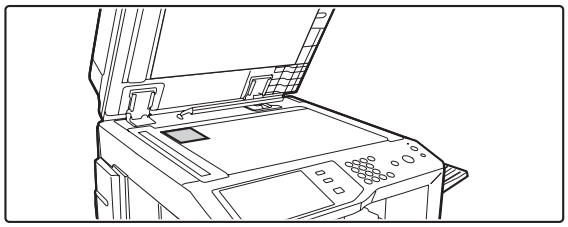

Поместите оригинал на стекло оригиналодержателя лицевой стороной вниз.

2

Укажите адрес.

☞ ВВОД ЦЕЛЕВЫХ АДРЕСОВ (стр. 4-18)

При сканировании в USB память адрес указывать не нужно. Перейдите к этапу 3 операции.

3

Выбор специальных режимов.


(1) Прикоснитесь к закладке режима, который Вы хотите использовать.


(2) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(3) Прикоснитесь к кнопке [Сканирование Визиток].

☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 4-71)

4

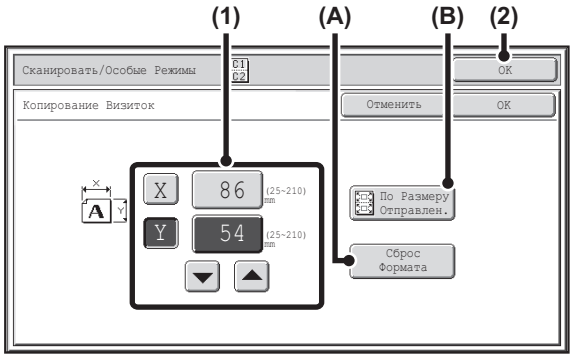

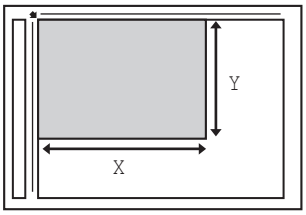

Укажите формат оригинала.

(1) Введите размеры оригинала.

- Прикоснитесь к кнопке дисплея цифрового значения ширины (X) и введите ширину.
- Прикоснитесь к кнопке дисплея цифрового значения высоты (Y) и введите высоту.

(A) Для возврата размера оригинала к формату по умолчанию прикоснитесь к кнопке [Сброс Формата].

(B) Для автоматического увеличения или уменьшения размера изображения в соответствии с форматом отсылки прикоснитесь к кнопке [По Размеру Отправлен.]. Если Вы хотите сканировать оригинал во введенном формате оригинала, то не нужно касаться этой кнопки.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

- Для изменения числа можно также использовать кнопки ▼ ▲.
- Формат отсылки будет выбран автоматически на основании введенного формата оригинала.
- После выбора установки "Сканирование Визиток" можно использовать кнопку [Оригинал] основного экрана, чтобы изменить размер сканирования оригинала или размер отправки. В этом случае экран этого этапа появится, когда Вы прикоснётесь к кнопке размера сканирования. Операцию задания размера отправки см. в разделе "Задание размера отправления изображения" (стр. 4-59).

5

Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ] для сканирования лицевой стороны визитки.

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] (⊘) для отмены операции.


6

Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ] для сканирования оборотной стороны визитки.

Перед сканированием оборотной стороны визитки можно прикоснуться к кнопке [Конфигурация] на сенсорной панели, чтобы изменить экспозицию.

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] (⊘) для отмены операции.

7

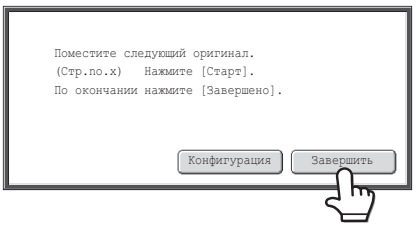

Прикоснитесь к кнопке [Завершить].

Если Вы продолжаете сканировать лицевую сторону открытки, Вы можете прикоснуться к кнопке [Конфигурация], чтобы изменить экспозицию, разрешение, размер сканирования и размер отправки.


Не может быть указан масштаб и не может быть выбрана Установка Поворота При Отсылке.

Для отмены установки Сканирование Визиток...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 4 операции.

Содержание


ОДНОВРЕМЕННОЕ СКАНИРОВАНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ОРИГИНАЛОВ (Многостраничный Оригинал)

Данная функция позволяет делить оригинал, состоящий из большого количества страниц, на комплекты, сканировать каждый комплект с помощью автоподатчика оригиналов и передавать страницы в единой передаче. Используйте эту функцию, когда количество оригиналов, которые вы хотите отсканировать, превышает максимальное количество листов, которые можно загрузить за один раз в устройство автоматической подачи.
При сканировании многостраничных оригиналов, разделенных на комплекты, сначала сканируйте комплект, в который входит первая страница. Установки, выбранные для первого комплекта, могут использоваться и для всех остальных комплектов.

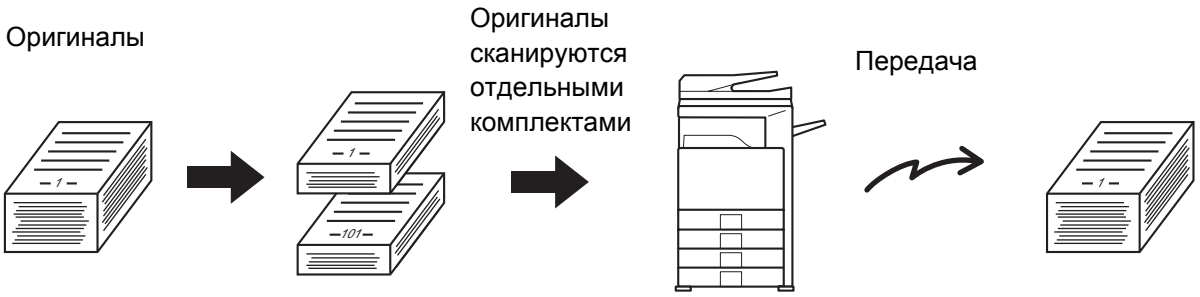

- Можно сканировать до 999 страниц. Имейте в виду, что, когда память используется для других заданий, сканировать можно меньшее количество страниц.
- При использовании режима USB памяти перед выполнением приведенной ниже операции подключите устройство памяти с разъемом USB к аппарату.

1

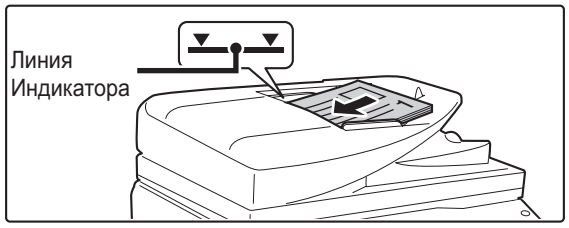

Поместите оригиналы в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх.

Оригиналы при размещении должны загружаться лицевой стороной вверх. На лоток автоподатчика оригиналов можно поместить большое количество оригиналов. Пачка оригиналов не должна быть выше линии индикатора лотка.

2

Укажите адрес.

☞ ВВОД ЦЕЛЕВЫХ АДРЕСОВ (стр. 4-18)

При сканировании в USB память адрес указывать не нужно. Перейдите к этапу 3 операции.

3


Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к закладке режима, который Вы хотите использовать.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 4-71)

4

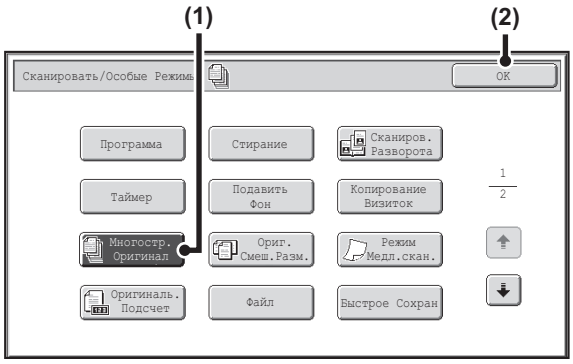

Выберите режим многостраничного оригинала.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Многостр. Оригинал] так, чтобы она была подсвечена.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

5

Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ] для сканирования первого комплекта оригиналов.

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] (⊘) для отмены операции.


6

Установите в лоток следующий комплект оригиналов и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].

Нажмите на ту же кнопку [НАЧАТЬ], которая была нажата на этапе 5 операции.
Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не будут отсканированы все оригиналы.

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] (⊘) для отмены операции. Все отсканированные данные будут сброшены.

7

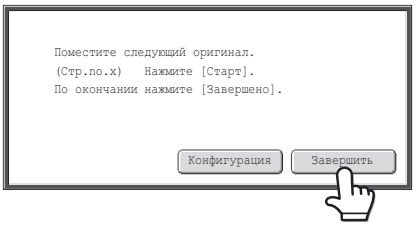

Прикоснитесь к кнопке [Завершить].

- Если после появления экрана подтверждения в течение одной минуты не было выполнено никаких действий, сканирование будет автоматически завершено и задание на отправку данных будет зарезервировано в очереди.
- Кнопку [Конфигурация] можно использовать, чтобы менять экспозицию, разрешение, размер сканирования и размер отправления для каждой отсканированной страницы оригинала. Но, когда в особых режимах [Многостр. Оригинал] используется в комбинации с "2 в 1", экспозицию можно изменять только при сканировании каждой чётной страницы оригинала.

Если при сканировании память будет заполнена, появится соответствующее сообщение и отправка данных будет отменена.


Для отмены функции многостраничного оригинала....
Прикоснитесь к кнопке [Многостр. Оригинал] на экране этапа 4 операции так, чтобы она не была подсвечена.

Содержание

СКАНИРОВАНИЕ ОРИГИНАЛОВ РАЗНЫХ ФОРМАТОВ (Оригиналы Смешанных Форматов)


Эта функция позволит Вам отсканировать оригиналы различных форматов за одну операцию, например, оригиналы формата B4 (8-1/2" x 14") вместе с оригиналами формата A3 (11" x 17"). Во время сканирования аппарат автоматически определит формат каждого оригинала.

Оригиналы
(Оригиналы B4 (8-1/2" x 14") смешаны с оригиналами A3 (11" x 17"))

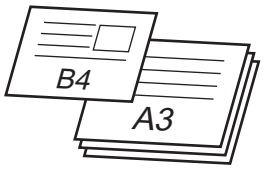


Созданные файлы

Первая страница



Отсканировано в формате B4 (8-1/2" x 14")

Со второй по четвёртую страницы

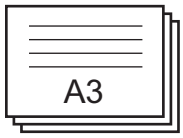


Отсканировано в формате A3 (11" x 17")

Эта функция может использоваться только для следующих сочетаний форматов оригиналов:

- A3 и B4
- A3 и B5
- B4 и A4
- A4 и B5
- A4R и B5
- B4 и A4R
- B4 и A5
- B5 и A5
- 11" x 17" и 8-1/2" x 14"
- 11" x 17" и 8-1/2" x 13"
- 11" x 17" и 5-1/2" x 8-1/2"

При использовании режима USB памяти перед выполнением приведенной ниже операции подключите устройство памяти с разъемом USB к аппарату.

1

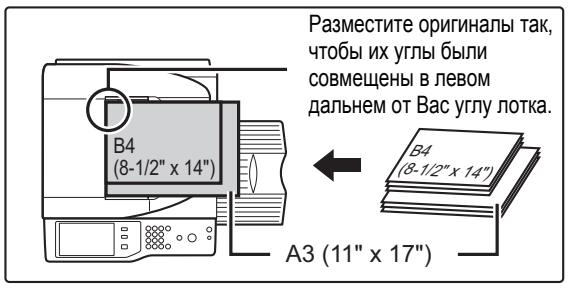

Поместите оригиналы в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх.

Разместите оригиналы так, чтобы их углы были совмещены в левом дальнем от Вас углу лотка.

2

Укажите адрес.

☞ ВВОД ЦЕЛЕВЫХ АДРЕСОВ (стр. 4-18)

При сканировании в USB память адрес указывать не нужно. Перейдите к этапу 3 операции.

3


Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к закладке режима, который Вы хотите использовать.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 4-71)

4

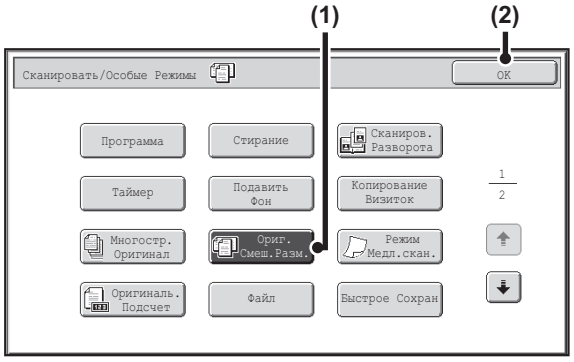

Выберите установку оригиналов смешанного формата.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Ориг. Смеш. Разм.] так, чтобы она была подсвечена.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Если указан формат сканирования оригинала, при касании кнопки [Ориг. Смеш. Разм.] на дисплее появится сообщение. Для активизации установки Оригиналы Смешанных Форматов переключите установку формата сканирования на автоматический режим, а затем повторно прикоснитесь к кнопке [Ориг. Смеш. Разм.].

5

Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется сканирование. Раздастся звуковой сигнал, указывающий на завершение сканирования.

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ) для отмены операции.

- После выбора оригиналов смешанного размера размер сканирования оригинала задавать будет невозможно.
- Когда выбрана опция Оригинал смешанного размера, автоматическое двухстороннее сканирование использовать нельзя.
- Поворот изображения при активизированной установке "Ориг. Смеш.Разм." использовать невозможно.

Для отмены функции Оригиналов Смешанных Размеров....
Прикоснитесь к кнопке [Ориг. Смеш. Разм.] на экране этапа 4 операции так, чтобы она не была подсвечена.

Системные Параметры настройки (Администратора): Режим Оригинальной Подачи
Режим подачи оригинала может быть постоянно установлен на подачу оригиналов смешанных форматов.

Содержание


СКАНИРОВАНИЕ ТОНКИХ ОРИГИНАЛОВ (Режим Медленного Сканирования)

Используйте эту функцию, если Вы хотите сканировать тонкие оригиналы при помощи автоподатчика оригиналов. Она поможет избежать застревания оригинала при его сканировании.



При использовании режима USB памяти перед выполнением приведенной ниже операции подключите устройство памяти с разъемом USB к аппарату.

1

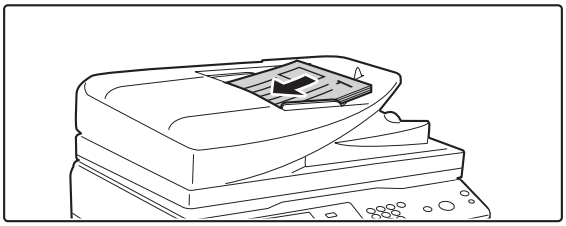

Поместите оригиналы в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх.

Аккуратно отрегулируйте положение направляющих оригинала в лотке.

Если оригиналы размещаются с усилием, они могут изогнуться и застрять при подаче.

2

Укажите адрес.

☞ ВВОД ЦЕЛЕВЫХ АДРЕСОВ (стр. 4-18)

При сканировании в USB память адрес указывать не нужно. Перейдите к этапу 3 операции.

3


Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к закладке режима, который Вы хотите использовать.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 4-71)

4

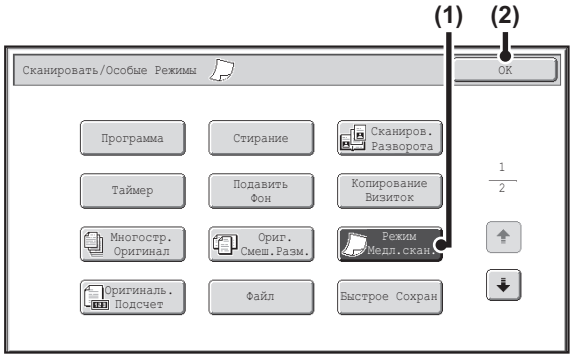

Выберите режим медленного сканирования.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Режим Медл. Скан.] так, чтобы она была подсвечена.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

5

Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется сканирование. Раздастся звуковой сигнал, указывающий на завершение сканирования.

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ) для отмены операции.

- Когда включена эта функция, двухстороннее автоматическое сканирование невозможно.
- Поворот изображения при активизированной установке "Ориг. Смеш.Разм." использовать невозможно.

Для отмены режима медленного сканирования...
Прикоснитесь к кнопке [Режим Медл. Скан.] на экране этапа 4 операции так, чтобы она не была подсвечена.

Системные Параметры настройки (Администратора): Режим Оригинальной Подачи
Используется в случае, если сканирование постоянно производится на медленной скорости.


Содержание

ПРОВЕРКА ЧИСЛА ОТСКАНИРОВАННЫХ ЛИСТОВ ОРИГИНАЛА ПЕРЕД ПЕРЕДАЧЕЙ (Оригиналь. Подсчёт)

Количество отсканированных листов оригинала можно сосчитать и вывести на дисплей до передачи. Проверка числа отсканированных листов оригинала перед передачей предотвращает ошибки при передаче.

- Эта функция не может использоваться в режиме USB памяти.
- Эту установку можно активизировать отдельно для каждого режима.

1

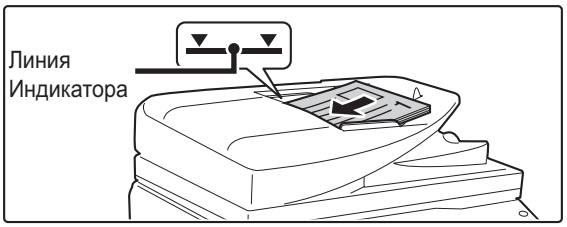

Поместите оригиналы в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх.

Оригиналы при размещении должны загружаться лицевой стороной вверх. На лоток автоподатчика оригиналов можно поместить большое количество оригиналов. Пачка оригиналов не должна быть выше линии индикатора лотка.

2

Укажите адрес.

☞ ВВОД ЦЕЛЕВЫХ АДРЕСОВ (стр. 4-18)

3


Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к закладке режима, который Вы хотите использовать.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 4-71)

4

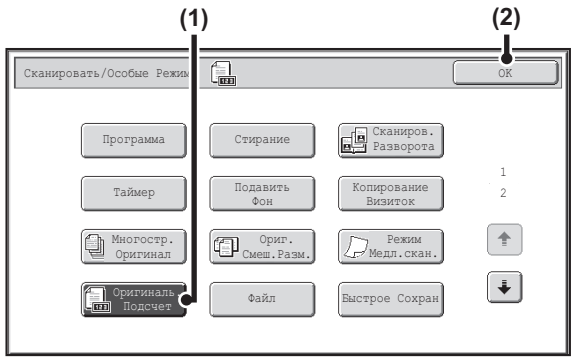

Выбор функции подсчёта оригиналов.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Оригиналь. Подсчет] так, чтобы она была подсвечена.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].


Содержание

5 Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется сканирование.

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ) для отмены операции. Все отсканированные данные будут сброшены.

6

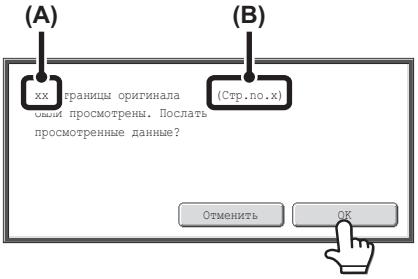

Когда сканирование прекратится, проверьте число отсканированных листов оригинала и прикоснитесь к кнопке [OK].

Начнётся передача.

- Когда используется режим Многостраничного Оригинала, после нажатия на кнопку [Завершить] появится сообщение о подтверждении.
- Сообщение на экране показывает число отсканированных листов в (A) и число отсканированных страниц (сторон листов) в (B). Например, если сканируются обе стороны листа оригинала, "1" появится в (A), "2" появится в (B).

Если этот шаг не будет выполнен за одну минуту в то время, когда появится вышеупомянутый экран, отсканированное изображение и настройки будут очищены, и снова появится основной экран. Сканирование не будет завершено автоматически, и изображение не будет зарезервировано для передачи.

Если отображаемое количество листов оригинала отличается от действительного числа листов...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] и затем [OK] на экране сообщения, чтобы очистить все отсканированные данные. Настройки сканирования и адресов очищены не будут. Вставьте листы оригинала в автоподатчик оригиналов снова и прикоснитесь к кнопке [НАЧАТЬ], чтобы произвести повторное сканирование.

Когда выполняется коллективная передача, если функция подсчёта оригиналов выбирается в любом из режимов, эта функция будет работать для всех целевых адресов.

Для отмены функции Подсчёта Листов Оригинала...
Прикоснитесь к кнопке [Оригиналь. Подсчёт] на экране этапа 4 операции так, чтобы она не была подсвечена.

Системные Параметры настройки (Администратора): Начальный Оригинальный Подсчёт
Активизируется, чтобы всегда считать число листов оригиналов. Эту установку можно активизировать отдельно для каждого режима.

Содержание


ШТАМПОВКА ОТСКАНИРОВАННЫХ ОРИГИНАЛОВ (Штамп Подтвержд.)

Эта функция ставит штамп на каждом оригинале, отсканированном при использовании автоподатчика оригиналов, что позволяет проверять правильность сканирования всех оригиналов.



- Чтобы использовать эту функцию, должен быть установлен модуль штамповки оригиналов.
- При использовании режима USB памяти перед выполнением приведенной ниже операции подключите устройство памяти с разъемом USB к аппарату.

1

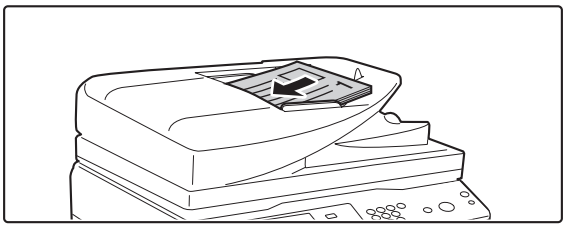

Поместите оригиналы в лотке автоподатчика лицевой стороной вверх.

2

Укажите адрес.

☞ ВВОД ЦЕЛЕВЫХ АДРЕСОВ (стр. 4-18)

При сканировании в USB память адрес указывать не нужно. Перейдите к этапу 3 операции.

3


Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к закладке режима, который Вы хотите использовать.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 4-71)

4

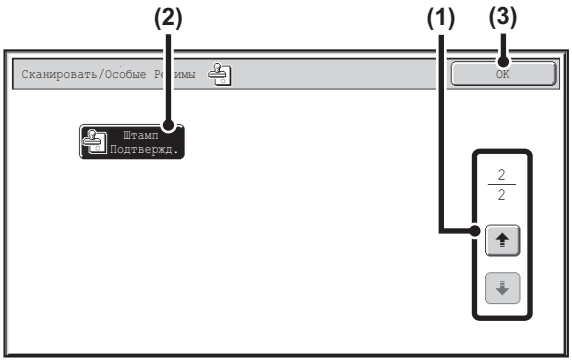

Выберите "Штамп Подтвержд."

(1) Прикасаясь к кнопкам , переключайтесь между экранами.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Штамп Подтвержд.], чтобы включилась подсветка.

(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

5

Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется сканирование. Раздастся звуковой сигнал, указывающий на завершение сканирования.

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ) для отмены операции.

- Когда сканируются 2-сторонние оригиналы, лицевая сторона каждого оригинала штампуется дважды.
- Если во время сканирования происходит ошибка, может быть проштампован неотсканированный оригинал.
- Когда знак "О" для штамповки оригиналов становится нечётким, необходимо заменить картридж штампа. Операцию замены картриджа штампа см. в разделе "ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ШТАМПОВ" (стр. 1-74), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

Для отмены функции штамповки...
Прикоснитесь к кнопке [Штамп Подтвержд.] на экране этапа 4 операции, чтобы погасла подсветка.

Системные Параметры настройки (Администратора): Штамп Подтверждения По Умолчанию
Эта установка используется, чтобы штамп подтверждения ставился на оригиналах всегда.

ОТСЫЛКА ДВУХ СТРАНИЦ ОРИГИНАЛА НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ (2 в 1)

Две страницы оригинала могут быть уменьшены до половины своего размера и отправлены вместе на одной странице.

Оригиналы книжной ориентации








Оригиналы альбомной ориентации



Эта функция не может использоваться в режиме сканирования, режиме USB памяти или режиме ввода данных..

1 Поместите оригинал в аппарат.

При размещении оригиналов соблюдайте их ориентацию в соответствии с приведенным ниже объяснением.

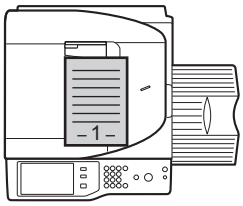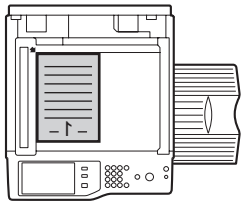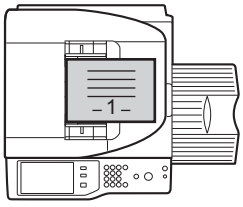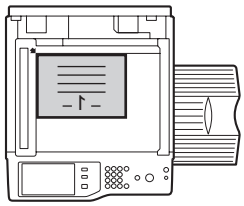Оригиналы	Лоток автоподатчика оригиналов Поместите оригиналы лицевой стороной вверх..	Стекло оригиналодержателя Поместите оригинал лицевой стороной вниз.
Книжная ориентация 		
Альбомная ориентация 		

2 Укажите адрес.

☞ ВВОД ЦЕЛЕВЫХ АДРЕСОВ (стр. 4-18)


3 Выбор специальных режимов.

(1) Прикоснитесь к закладке [Интернет-факс].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 4-71)


4 Выберите режим 2 в 1.

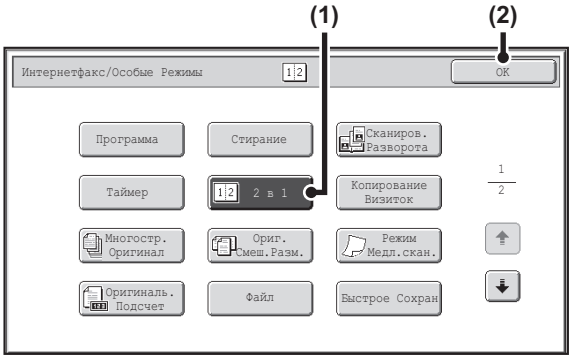


(1) Прикоснитесь к кнопке [2 в 1] так, чтобы она была подсвечена.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

5 Прикоснитесь к кнопке [Оригинал].

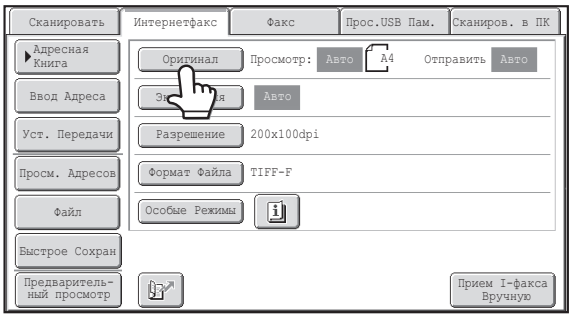

6 Укажите ориентацию расположения оригинала.

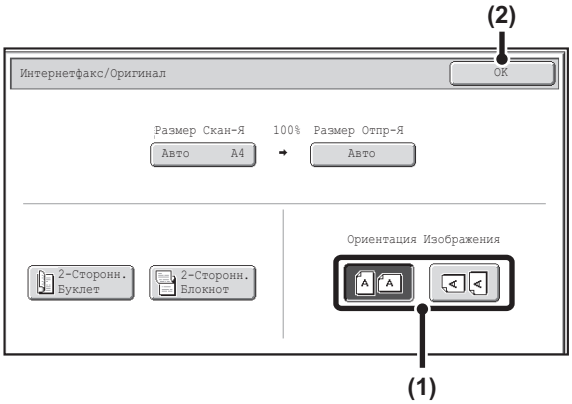

(1) Прикоснитесь к кнопке "Ориентация Изображения", соответствующей оригиналу.

Если установка будет выполнена неверно, нужное изображение может быть не передано.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

7 Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется сканирование.

- Если Вы поместите страницы оригинала на лоток автоподатчика оригинала, все страницы будут отсканированы. Окончание сканирования будет обозначено звуковым сигналом.
- Если Вы сканируете оригинал на стекле оригиналов, сканируйте за один раз одну страницу. Когда завершается сканирование одной страницы, замените её на следующую и нажмите кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эту операцию, пока не будут отсканированы все страницы, затем прикоснитесь к кнопке [Завершить]. Окончание сканирования будет обозначено звуковым сигналом.

Кнопку [Конфигурация] можно нажать на экране подтверждения окончания сканирования, чтобы изменить экспозицию, разрешение, размер сканирования и размер отправки. (Но при сканировании каждой чётной страницы оригинала можно менять только экспозицию).

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ) для отмены операции.

- Передача меньшего формата, чем формат оригинала, невозможна.
- Функция 2 в 1 не может использоваться при оригинале, отличном от формата A4, B5 или A5 (8-1/2" x 11" или 5-1/2" x 8-1/2").
- Если размер сканирования оригинала задаётся с помощью цифровых кнопок, эта функция использоваться не может.

Для отмены режима 2 в 1...
Прикоснитесь к кнопке [2 в 1] на экране этапа 4 операции так, чтобы она не была подсвечена.

ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК ПЕЧАТИ ДЛЯ ОТЧЕТА О ТРАНЗАКЦИИ (Отчет о Транзакции)

Отчет о транзакции распечатывается автоматически при несостоявшейся передаче Интернет-факса или при выполнении коллективной трансляции. Он представляет собой описание операции по передаче данных (дата, время начала операции, имя адресата, время, необходимое для выполнения операции, количество страниц и т.п.).
☞ ИНФОРМАЦИЯ, ПОЯВЛЯЮЩАЯСЯ В РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ КОЛОНКЕ (стр. 4-109)

Эта функция не может использоваться в режиме сканирования, режиме USB памяти или режиме ввода данных..

Отчеты о транзакциях распечатываются в условиях, установленных в системных установках, однако Вы можете временно выбрать другие условия для отсылки данных. О временном изменении условий печати отчета о транзакции смотрите в приведенном ниже описании операции.

1 **Поместите оригинал в аппарат.**

Оригинал помещается в лотке автоподатчика оригиналов лицевой стороной вверх, а на стекле оригиналодержателя - лицевой стороной вниз.

2 **Укажите адрес.**

☞ ВВОД ЦЕЛЕВЫХ АДРЕСОВ (стр. 4-18)

3 **Выбор специальных режимов.**

(1) Прикоснитесь к закладке [Интернет-факс].


(2) Прикоснитесь к кнопке [Спец. Режимы].

(3) Прикасаясь к кнопкам [↓] [↑], переключайтесь между экранами.

(4) Прикоснитесь к кнопке [Отчет о Транзакции].

☞ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ (стр. 4-71)

4

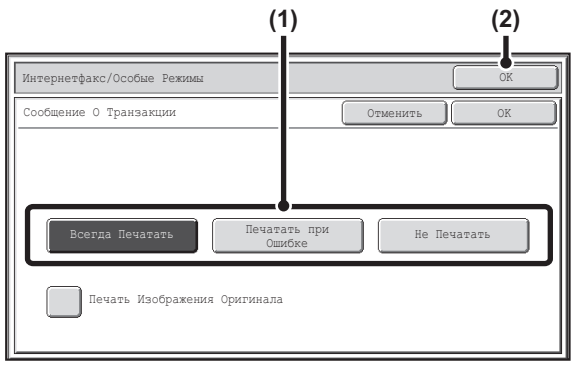

Выберите условия печати.

(1) Выберите условия печати отчета.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

- Условия печати для отчёта о транзакции:
  "Всегда Печатать":Отчёт о транзакции будет напечатан независимо от успешности или провале передачи.
  "Печатать при Ошибке":Отчёт о транзакции будет напечатан в случае провала передачи.
  "Не Печатать": Отчёт о транзакции напечатан не будет.
- Если установлен флажок [Печать Изображения Оригинала] [☑], то часть передаваемого изображения оригинала будет включена в отчет о транзакции.

Содержание

5

Нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется сканирование.

- Если Вы поместите страницы оригинала на лоток автоподатчика оригинала, все страницы будут отсканированы. Окончание сканирования будет обозначено звуковым сигналом.
- Если Вы сканируете оригинал на стекле оригиналов, сканируйте за один раз одну страницу. Когда завершается сканирование одной страницы, замените её на следующую и нажмите кнопку [НАЧАТЬ]. Повторяйте эту операцию, пока не будут отсканированы все страницы, затем прикоснитесь к кнопке [Завершить]. Окончание сканирования будет обозначено звуковым сигналом.

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ) для отмены операции.

При коллективной трансляции изменения условий распечатки отчета о транзакции применяются по отношению ко всем адресатам.

Для отмены установки печати отчёта о транзакции...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана, приведенного на этапе 4 операции.

- **Системные Параметры настройки (Администратора): Выбор Установок Печати Отчета о Транзакции**
  Используется для установки условий печати отчетов о транзакциях.
  Заводская установка по умолчанию [ ].
  Одиночная Отсылка: Печатать Весь Отчет/[Печатать Только Отчет Об Ошибках]/Не Печатать Отчет
  Коллективная Трансляция: [Печатать Весь Отчет]/Печатать Только Отчет Об Ошибках/Не Печатать Отчет
  Прием: Печатать Весь Отчет/Печатать Только Отчет Об Ошибках/[Не Печатать Отчет]
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Печать Оригинала в Отчете о Транзакции**
  Используется для печати части передаваемого изображения оригинала в отчете о транзакции.


ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЗАДАНИЙ ПРИЕМА/ПЕРЕДАЧИ

В этом разделе приводится описание операции проверки состояния зарезервированных заданий на передачу данных и принятых Интернет-факсов.


ЭКРАН СОСТОЯНИЯ ЗАДАНИЙ

Экран состояния заданий появляется на дисплее после нажатия на кнопку [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ] панели управления. На этом экране показано состояние заданий по отдельным режимам. При нажатии на кнопку [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ] появится экран состояния заданий режима, используемого перед нажатием на эту кнопку.
На экране в качестве заданий отражается состояние операций по передаче данных и принятых Интернет-факсов.

Пример: Нажатие на закладку в режиме сканирования

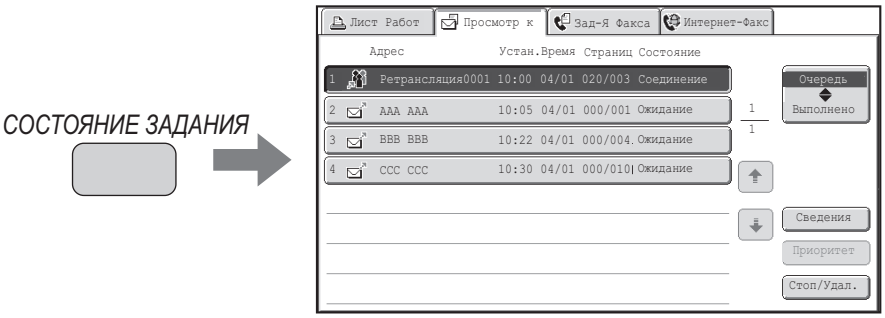

Дисплей состояния задания находится в левом нижнем углу сенсорной панели. Чтобы открыть экран состояния задания, можно нажать на дисплей состояния задания.

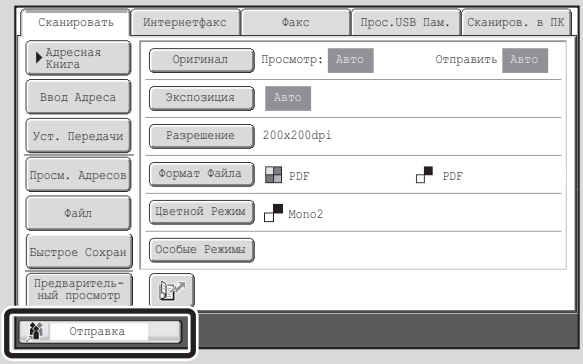


Содержание


ЭКРАН ОЧЕРЕДНОСТИ ЗАДАНИЙ И ЭКРАН ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Экран состояния заданий состоит из двух экранов: экрана очередности заданий, показывающего зарезервированные и выполняемые в данный момент задания, и экрана выполненных заданий. Для переключения между этими экранами используйте кнопку селектора экрана состояния заданий (кнопка (2) в приведенном ниже описании).

Экран очередности заданий

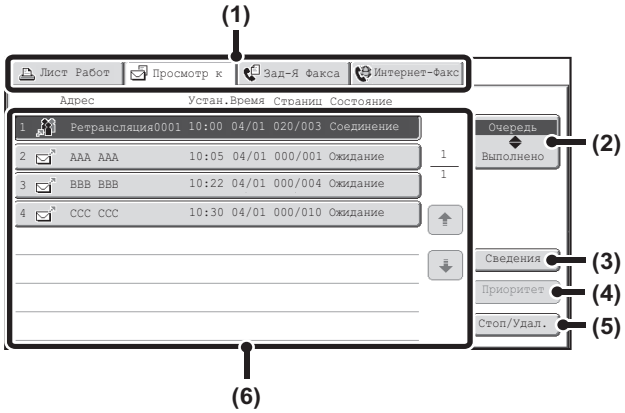

Экран выполненных заданий

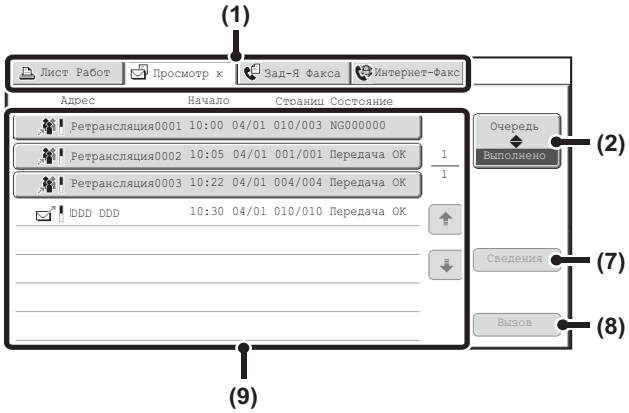

(1) Закладки переключения режимов

При помощи этих закладок производится изменение режима, отображаемого на экране состояния заданий.

(2) Кнопка селектора экрана состояния заданий

При касании этой кнопки производится переключение в режим экрана очередности заданий или в режим выполненных заданий.

(3) Кнопка экрана очередности заданий [Сведения]

Показывает подробную информацию о заданиях коллективной рассылки (ретрансляции) и о состоянии заданий. Выберите кнопку нужного задания на экране очередности заданий (6), а затем прикоснитесь к кнопке [Сведения].

(4) Кнопка [Приоритет]

Прикосновением к этой кнопке выбранное задание превращается в первоочередное.

☞ УСТАНОВКА ПРИОРИТЕТА ЗАДАНИЯ СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ (стр. 4-108)

(5) Кнопка [Стоп/Удал.]

Прикосновением к этой кнопке задание останавливается или удаляется.

☞ ОСТАНОВКА ПЕРЕДАВАЕМОГО ЗАДАНИЯ СКАНИРОВАНИЯ ИЛИ ЗАДАНИЯ, ОЖИДАЮЩЕГО ПЕРЕДАЧИ (стр. 4-107)

(6) Экран очередности заданий

Показывает задания в виде кнопок в порядке очередности их резервирования. На каждой кнопке показана информация о задании и его текущем состоянии.

☞ Дисплей кнопки задания (стр. 4-103)

(7) Кнопка экрана выполненных заданий [Сведения]

Показывает подробную информацию о результатах выполненных коллективных рассылок и заданий с использованием функции хранения документов. Выберите кнопку нужного задания на экране выполненных заданий (9), а затем прикоснитесь к кнопке [Сведения].

☞ ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ (стр. 4-106)

(8) Кнопка [Вызов]


Прикоснитесь к этой кнопке для вызова и использования задания на прием или передачу данных, сохраняемого с использованием функции хранения документов.

(9) Экран выполненных заданий

Показывает до 99 выполненных заданий на прием или передачу в каждом режиме. Показываются сведения о задании и его результате (состоянии). Задания с использованием функции хранения документов, задания коллективных рассылок и задания пересылки Интернет-факсов показаны в виде кнопок.

Дисплей кнопки задания

В кнопках заданий, находящихся в очереди, и в кнопках выполненных работ отображается следующая информация. Информация SMTP-сервера также включена в данные передачи/приёма Интернет-факсов.

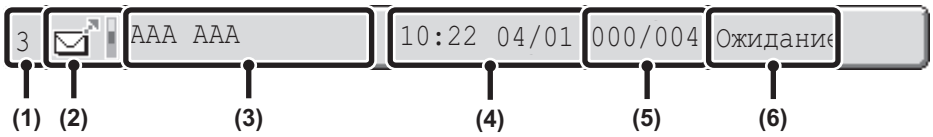

(1) Указывает номер (позицию) задания в списке очередности.

По завершении текущего задания производится перемещение заданий в очереди на одну позицию вверх.
Этот номер не появляется в кнопках экрана выполненных заданий.

(2) Пиктограмма режима

Обозначает тип задания. На экране выполненных заданий рядом с пиктограммой появляется цветная полоса, которая указывает, в каком режиме (цветном или чёрно-белом) было выполнено задание. (Но пиктограмма цветной полосы не появляется в кнопке задания, которое использовало функцию хранения документов, или в кнопке задания передачи/приёма, которое было отменено).

Пиктограмма	Тип задания
	Сканирование в E-mail
	Сканирование на FTP
	Сканирование в Сетевую Папку
	Сканирование на Рабочий стол
	Передача Интернет-факса
	Прием PC-Интернет-факса
	Передача с использованием функции PC-I-Fax
	Коллективная трансляция или Маршрут прибытия
	Передача метаданных

(3) Имя партнера по транзакции (адрес)

В случае передачи данных - это имя или адрес принимающего. В случае приема данных - адрес отправителя.
В случае коллективной трансляции "Передача" появится вместе с контрольным номером передачи (4 цифры).

(4) Время резервирования/Время старта

На экране очередности заданий - это дата и время резервирования задания. На экране выполненных заданий - дата и время начала выполнения задания.

(5) Число страниц

Показывает количество переданных страниц / общее количество страниц оригинала.

(6) Состояние

Показывает состояние задания.

• Задание выполняется

Дисплей	Состояние
"Соединение"	Идет подключение к адресату.
"Отправка"	Идет отправление данных.
"Получение"	Получение Интернет-факса.
"Остановлено"	Задание остановлено.
"Ошибка"	При выполнении задания произошла ошибка.

• Задание ожидает выполнения

Дисплей	Состояние
"Ожидание"	Задание ожидает выполнения.
"Режим Повт."	Повторное выполнение задание из-за ошибки связи или иной проблемы.
"Ожидание Отчета"	Отправлен Интернет-факс, по которому необходимо получить отчет; аппарат ожидает получение отчета.
Дата и время на дисплее	Передача задания по таймеру (указанное время передачи - на дисплее).

Содержание

• Задание выполнено

Дисплей	Состояние
"Отправка OK"	Передача выполнена.
"В Памяти"	Интернет-факс принят, но еще не отпечатан.
"Принято"	Полученные данные факса распечатаны.
"Переадр. OK"	Принятый Интернет-факс переадресован.
"Остановлено"	Задание остановлено.
"Удалить"	Удалены полученные данные на экране проверки изображения.
"Число успешных передач / Всего адресов OK"	Завершение операции коллективной трансляции или маршрута прибытия. Если передача по 3 адресам из 5 произошла успешно, то появится сообщение "003/005 OK".
"Нет Ответа"	Произошла ошибка в результате отсутствия ответа от адресата.
"OK Отчет"	Для передачи данных был запрошен отчет об их приеме. Передача данных была завершена успешно, отчет о приеме получен от адресата.
"NG Отчет"	Для передачи данных был запрошен отчет об их приеме, однако передача произведена неверно, о чем и указано в отчете о приеме.
"Нет Отчета"	E-mail сообщение принято без прикрепленного файла, поэтому печать была невозможна.
"Принято"	Получено e-mail сообщение, однако файл приложения к нему не является файлом формата TIFF-F или отсутствует, в результате чего печать была невозможна.
"Отказано"	Интернет-факс был выслан обратно заблокированным адресатом.
"NGxxxxxx"	Ошибка при приеме/передаче из-за ошибки связи (появится 6-значный код ошибки xxxxxx).
"Ошибка"	При выполнении задания произошла ошибка.

ОПЕРАЦИЯ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ИЗ ОЧЕРЕДИ ЗАДАНИЙ

По завершении успешной передачи данных задание перемещается на экран выполненных заданий, а в колонке состояния появляется сообщение "Отправка OK".
С принятыми Интернет-факсами, заданиями на отправку по таймеру и заданиями на переадресацию производятся следующие действия на экране состояния задания, описание которых приводится ниже.

Принятие Интернет-факсов

Во время принятия Интернет-факса на дисплее появляется сообщение "Получение".
По завершении приема задание перемещается на экран выполненных заданий, а на дисплее появляется сообщение "В Памяти".
После распечатки задания его статус меняется на "Принято" и само задание будет завершено.

Задания на отправку данных по таймеру

Задание на передачу данных по таймеру располагается в конце очереди заданий до тех пор, пока не наступит указанное время.
При наступлении указанного времени задание будет выполнено. Если в это время выполняется другое задание, то задание по таймеру начнет выполняться по окончании текущей операции.

Задания на отправку Интернет-факсов, требующие отчета о получении

После отправки Интернет-факса (исключая задания передачи через SMTP-сервер), требующего отчета о его получении, задание размещается в нижней части экрана очередности заданий в состоянии ожидания. В колонке состояния появляется сообщение "Ожидание Отчета". При получении отчета от адресата или если отчет не будет получен в течение установленного времени, задание будет перемещено на экран выполненных заданий.

Принятые занятия при активизации функции "Установки Маршрутизации"


При активизации функции "Установки Маршрутизации" с заданиями выполняются следующие действия в зависимости от установки печати.

☞ ПЕРЕСЫЛКА ПОЛУЧЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-ФАКСОВ НА СЕТЕВОЙ АДРЕС (Параметры настройки Маршрута Прибытия) (стр. 4-115)

- **Полученный Интернет-факс не распечатывается**
  При получении Интернет-факса на дисплее появится сообщение "Получение". По завершении приема задание перемещается в очередь заданий на экране состояния задания режима сканирования.
- **Полученный Интернет-факс должен быть распечатан**
  По завершении приема задание перемещается на экран выполненных заданий, а на дисплее появляется сообщение "В Памяти". После распечатки задания его статус меняется на "Распечатано" и само задание будет завершено. Кроме этого, задание будет добавлено в очередь заданий на экране состояния заданий режима сканирования. После выполнения переадресации полученных Интернет-факсов появится "Переадр.[OK]"

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Вы можете проверить список адресов, адреса, по которым отправка данных не состоялась, подробности выполненных заданий коллективной ретрансляции и заданий с использованием функции хранения документов и заданий пересылки полученных Интернет-факсов. Прикоснитесь к кнопке задания, для которого Вы хотите вывести информацию на экране выполненных заданий, а затем прикоснитесь к кнопке [Сведения]. Появится экран сведений о задании (смотрите ниже).

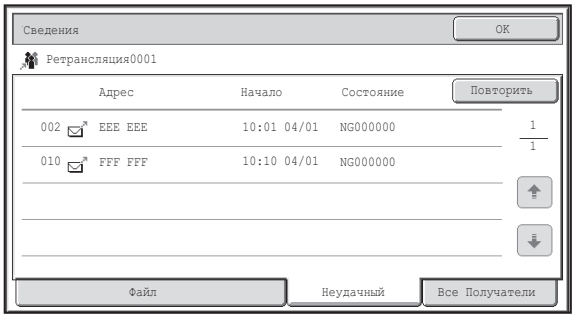

В верхней части экрана сведений о задании появится имя файла.
Для просмотра сведений о задании прикоснитесь к одной из закладок. На закладках появится следующая информация.

Наименование закладки	Информация на дисплее
Файл	Показана информация о приеме/передаче с использованием функции хранения документов. Для вызова и использования файла прикоснитесь к кнопке [Вызов].
Не выполнено	Показана информация об адресах, передача для которых не выполнена. Адрес: Наименование адреса или номер Время старта: Время начала транзакции. Состояние: Описание неудачной попытки (ошибки). Можно прикоснуться к кнопке [Повторить] для повторной попытки передачи по этому адресу.*
Все Адреса	Показана информация об адресах, указанных в задании. Адрес: Наименование адреса или номер Время старта: Время начала транзакции. Состояние: Результат транзакции Можно прикоснуться к кнопке [Повторить] для повторной попытки передачи по всем адресам.*

* Для коллективной трансляции (передачи), которая включает Сканирование на FTP адрес, адрес Сканирования в Сетевую Папку или адрес Сканирования на Рабочий Стол, повторный вызов невозможен.

ОСТАНОВКА ПЕРЕДАВАЕМОГО ЗАДАНИЯ СКАНИРОВАНИЯ ИЛИ ЗАДАНИЯ, ОЖИДАЮЩЕГО ПЕРЕДАЧИ


Выполните приведенную ниже операцию для остановки передаваемого или ждущего своей очереди задания.

1



Нажмите на кнопку [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ].

2

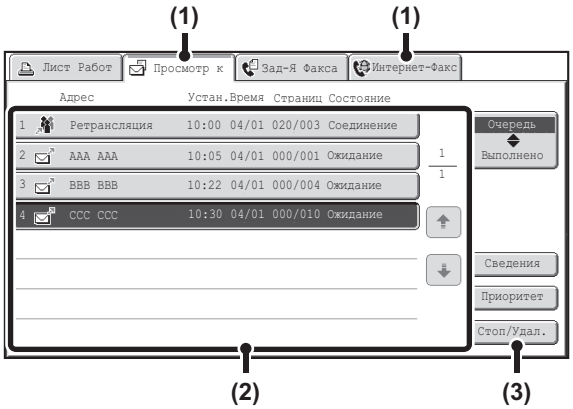


Выберите задание, выполнение которого Вы хотите остановить.

(1) Прикоснитесь к закладке режима задания, которое нужно остановить.

(2) Прикоснитесь к кнопке задания, которое нужно остановить.

(3) Прикоснитесь к кнопке [Стоп/Удал.].

3

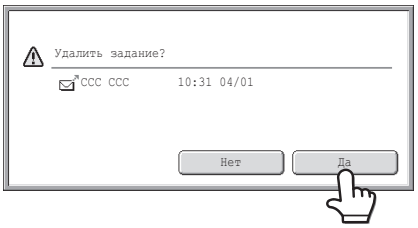

Прикоснитесь к кнопке [Да].

Если Вы передумали останавливать выбранное задание...
Прикоснитесь к кнопке [Нет].

Печать принятого Интернет-факса остановить нельзя.

Содержание

УСТАНОВКА ПРИОРИТЕТА ЗАДАНИЯ СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ


Если несколько заданий ждут своей очереди на передачу, то обычно они выполняются в порядке установленной очередности. Если Вы хотите установить приоритет для задания и выполнить его вне очереди, выполните следующую операцию.

1



Нажмите на кнопку [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ].

2

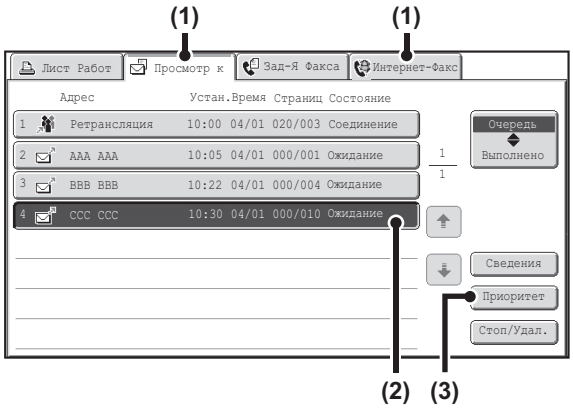

Выберите задание, для которого Вы хотите установить приоритет.

(1) Прикоснитесь к закладке режима задания, для которого устанавливается приоритет.

(2) Прикоснитесь к кнопке задания, для которого устанавливается приоритет.

(3) Прикоснитесь к кнопке [Приоритет].

Выбранное задание перемещается на место вслед за выполняемым в данный момент заданием. Его выполнение начнется сразу после завершения текущего задания.

Содержание

ПРОВЕРКА РАБОЧЕГО ЖУРНАЛА ПЕРЕДАЧИ ИНТЕРНЕТ-ФАКСОВ (Отчет о Передаче Изображений)

ОТЧЁТ О ПЕРЕДАЧЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Вы можете распечатать на аппарате данные о текущей операции отправки изображения (дата, имя адресата, время, необходимое для выполнения операции, результат и т.п.). В Отчете о Сеансах Передачи Изображения содержится полезная информация, такая, к примеру, как типизация ошибок, случившихся при отправке.
В отчет включены данные о 200 последних операциях.
Вы можете печатать на аппарате Отчет о Сеансах Передачи Изображения каждый раз после завершения очередных 201 транзакций или в указанное время (но только один раз в день).

Содержимое Отчета о Сеансах Передачи Изображения удаляется из памяти аппарата после его распечатки, поэтому повторная печать отчета невозможна.

Системные Параметры настройки (Администратора): Выбор Установок Печати Отчета о Работе
Используется для установки условий печати отчетов о работе. Заводская установка по умолчанию - не печатать отчеты.
Вы можете установить распечатку Отчета о Сеансах Передачи Изображения может каждый раз по достижении 201-й транзакции или в указанное время (но только один раз в день).

ИНФОРМАЦИЯ, ПОЯВЛЯЮЩАЯСЯ В РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ КОЛОНКЕ

В результирующей колонке отчетов о транзакциях и других отчетов приводятся данные о типах ошибок и прочие нужные сведения. При печати отчетов проверьте результат операции в результирующей колонке и выполните нужные действия.

Примеры сообщений, печатаемых в результирующей колонке

Сообщение	Пояснения
OK	Транзакция была завершена успешно.
ОТЧЕТ OK	Для передачи данных был запрошен отчет об их приеме. Передача данных была завершена успешно, отчет о приеме получен от адресата.
ОТМЕНИТЬ	Передача была остановлена во время операции или зарезервированная операция была отменена.
ПАМЯТЬ ПОЛНА	Память оказалась заполненной при приеме.
ОТКАЗАНО	Интернет-факс был выслан обратно заблокированным адресатом.
ОТЧЕТ NG	Для передачи данных был запрошен отчет об их приеме, однако передача произведена неверно, о чем и указано в отчете о приеме.
ОТЧЕТА НЕТ	Для передачи данных был запрошен отчет об их приеме, однако он не был получен в установленный интервал времени.
ПРЕДЕЛ ПРЕВ	Передача была невозможна, так как размер файла превосходит установленный для аппарата лимит размера файла.
ПРЕИНЯТО	Получено e-mail сообщение, однако файл приложения к нему не является файлом формата TIFF-F или отсутствует, в результате чего печать была невозможна.
НЕУД . xx (xxxx)	Передача не состоялась из-за ошибки связи. Первые две цифры номера, сопровождающего ошибку: Код ошибки от 00 до 99. Последние четыре цифры номера, сопровождающего ошибку: Код для использования сервисными специалистами.

ФУНКЦИИ ПРИЁМА ИНТЕРНЕТ-ФАКСА


В этом разделе приводится описание основной операции по получению Интернет-факсов.

ПРИЕМ ИНТЕРНЕТ-ФАКСА

Функция Интернет-факса периодически* производит подключение к почтовому серверу (POP3 серверу) и проверяет наличие принятых Интернет-факсов. Если факсы были получены, они будут автоматически вызваны и распечатаны.
* Установка по умолчанию - через каждые пять минут.

Если прием факсов будет осуществляться ночью, оставьте главный выключатель аппарата в позиции "Вкл.".


1

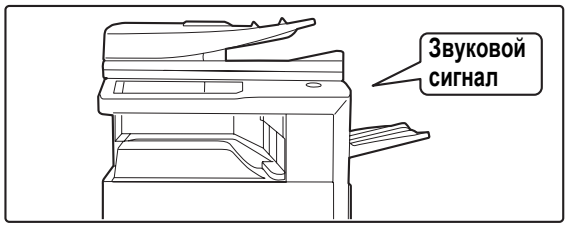

Интернет-факсы принимаются автоматически.

Звуковой сигнал обозначает окончание приёма.

2

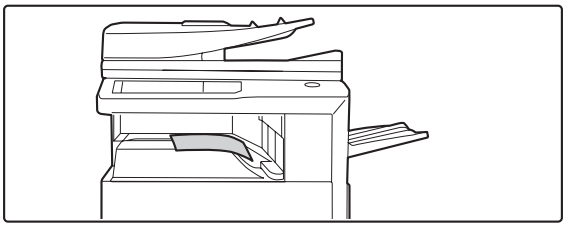


Факсы распечатываются автоматически.

Если в аппарате нет бумаги или отсутствует бумага формата, соответствующего принятому факсу, то на сенсорной панели появится соответствующее сообщение. Следуйте указаниям этого сообщения о необходимости загрузки бумаги нужного формата.

- **Системные Параметры настройки: Прием/Переадресация Данных Факса (стр. 6-22)**
  Если печать невозможна из-за отсутствия бумаги или тонера, полученные Интернет-факсы могут быть перенаправлены и распечатаны на другом Интернет-факс-аппарате.
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Установки Интернет-Факса по Умолчанию**
  Эти установки определяют операцию по приему факсов при кнопке [ПИТАНИЕ] (⏻) в позиции "Выкл." (главный выключатель при этом в позиции "Вкл."), громкость звукового сигнала, раздающегося по окончании приема, а также - будут или не будут распечатываться принятые e-mail сообщения.
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Установки для Приема Интернет-Факсов**
  Могут быть сконфигурированы установки, связанные с приемом Интернет-факсов, такие как интервал времени между проверками наличия принятых факсов, прием двусторонних факсов, установки вывода и сохранение адресов, для которых прием состоялся или не состоялся.
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Разрешить/Отклонить Установку Имени Почты или Домена**
  Эта установка используется для разрешения/отказа приёма с сохранённых адресов и доменов.
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Печать Даты/Времени Получения**
  Используется для выбора, печатать дату и время получения при распечатывании полученного изображения или нет.

ПРИЕМ ИНТЕРНЕТ-ФАКСОВ ВРУЧНУЮ

Если установлен продолжительный интервал между автоматическими проверками наличия факсов на почтовом сервере, а Вы хотите произвести проверку немедленно, то прием может быть инициирован вручную. Прикоснитесь к кнопке [Прием I-факса Вручную], чтобы подключиться к почтовому серверу и найти полученные факсы.

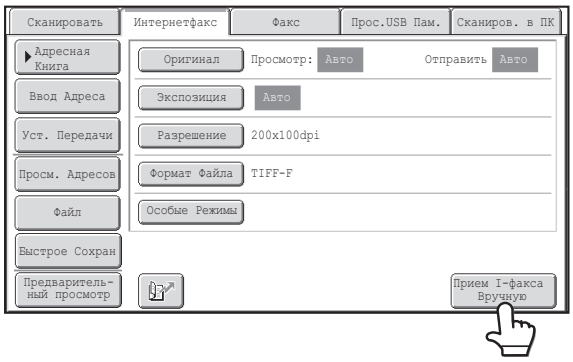


Если настройки POP3 сервера на Web-страницах не сконфигурированы, кнопка [Прием I-факса Вручную] не будет активизирована (серого цвета), и выбор будет невозможен.

Системные Параметры настройки: Прием/Переадресация Данных Факса (стр. 6-22)
Используется для скрывания кнопки [Прием I-факса Вручную], появляющейся на основном экране режима Интернет-факса. Когда кнопка [Прием I-факса Вручную] скрыта, приём вручную можно активизировать с помощью кнопки [Начало Приёма] на экране, который появляется при выборе "Прием/Передача Данных По Факсу" - "Установки Интернет-Факса".

ПЕЧАТЬ ФАКСА, ЗАЩИЩЁННОГО ПАРОЛЕМ (Удержание Принятых Данных для Печати)

Может быть активизирована программа "Удержание Принятых Данных для Печати" из Системных Установок (Администратора) для приема факсов в память без распечатки. Для печати факсов должен быть введен пароль. При активизации данной программы после приема Интернет-факса на сенсорной панели появится экран ввода пароля.

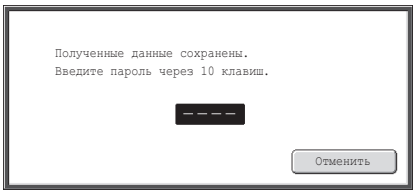

Печать начнется после ввода цифровыми кнопками заранее запрограммированного 4-значного пароля.
При касании кнопки [Отменить] экран ввода пароля будет закрыт, при этом начнет мигать кнопка сохранения данных в памяти ( ) на сенсорной панели. Экран ввода пароля вновь появится на дисплее после прикосновения к мигающей кнопке ( ) или переключения на другой режим.
Когда "Установка Проверки Полученных Данных" активизирована в системных параметрах настройки (администратора), нужно вводить пароль, чтобы вывести на дисплей экран списка полученных данных. Если Вы хотите проверить изображение прежде чем его печатать, продолжайте с этапа 1 операции.

- Принятые факсы будут сохранены в памяти независимо от того, приняты они автоматически или вручную.
- Если установка "Прием/Передача Данных По Факсу" активизирована в системных настройках так, что полученные факсы направляются на другую машину, то факсы, остающиеся в памяти, также направляются. И для печати появится тот же самый экран ввода пароля. Пересылка не состоится до тех пор, пока не будет введен пароль.

Системные Параметры настройки (Администратора): Удержание Принятых Данных для Печати
Активизируется для приема факсов в память без распечатки. Также используется для программирования пароля, необходимого для начала распечатки.


Содержание

ПРОВЕРКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕРЕД ПЕЧАТЬЮ

Когда "Установка Проверки Полученных Данных" активизирована* в системных параметрах настройки (администратора), Вы можете проверить полученное изображение на сенсорной панели прежде чем его распечатать. Если эта функция активизирована, пройдите следующие шаги, чтобы распечатать полученное изображение.
* Заводская установка по умолчанию отключена.

В зависимости от размера передаваемых данных, некоторые части изображения могут не отображаться на экране проверки изображения на сенсорной панели.


1

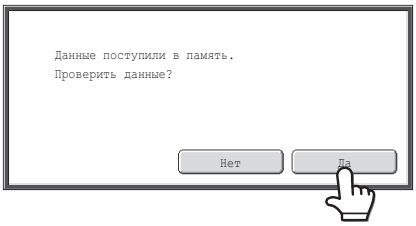

Когда изображение получено, появляется подсказка-подтверждение. Прикоснитесь к кнопке [Да].

Если это сообщение появляется, когда Вы конфигурируете установки любого типа, и Вы прикоснётесь к кнопке [Да], эти установки (которые Вы конфигурируете) будут отменены. Если это сообщение появляется в другом режиме, то после просмотра изображения Вы вернётесь к основному экрану режима отправки изображения.

2

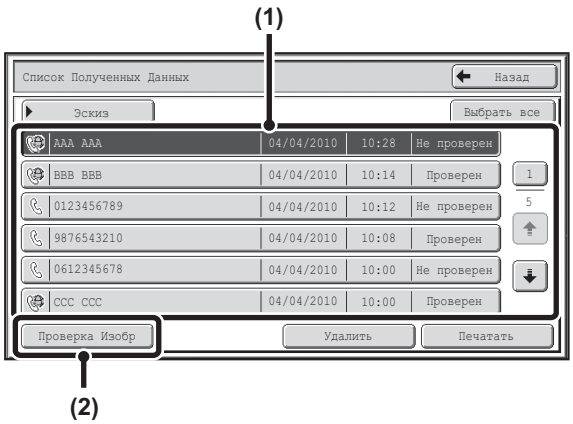

Выбор полученного изображения.

(1) Прикоснитесь к кнопке полученного изображение, которое хотите проверить.


Проверить можно большое количество полученных изображений.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Проверка Изобр].

- Чтобы показать миниатюрные изображения полученных изображений, прикоснитесь к кнопке [Эскиз].
- Чтобы удалить выбранное изображение, прикоснитесь к кнопке [Удалить]. Чтобы распечатать выбранное изображение, прикоснитесь к кнопке [Печатать].

Когда нажимается кнопка [Выбрать Все], она становится кнопкой [Отменить Все]. Когда все принятые данные были выбраны с помощью кнопки [Выбрать все], этот выбор можно отменить, прикоснувшись к кнопке [Отменить все].

3

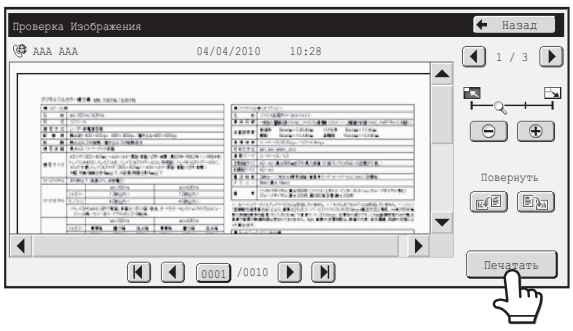

Проверьте полученное изображение и прикоснитесь к кнопке [Печатать].

Начнётся печать.

Подробнее об экране проверки изображения см. в разделе "ЭКРАН ПРОВЕРКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ" (стр. 4-114).

Если появляется экран этапа 1 операции, когда Вы конфигурируете установки на экранах настройки любых режимов, то, если Вы увидите изображение, сконфигурированные установки будут отменены. После просмотра изображения Вы вернётесь к основному экрану режима отправки изображения независимо от того, в каком режиме Вы были до этого.


Системные Параметры настройки (Администратора): Установка Проверки Полученных Данных

Используется, чтобы задавать, просматривать полученный Интернет-факс прежде чем его распечатать или нет.

Содержание

ЭКРАН ПРОВЕРКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

В данном разделе рассматривается экран проверки изображения.

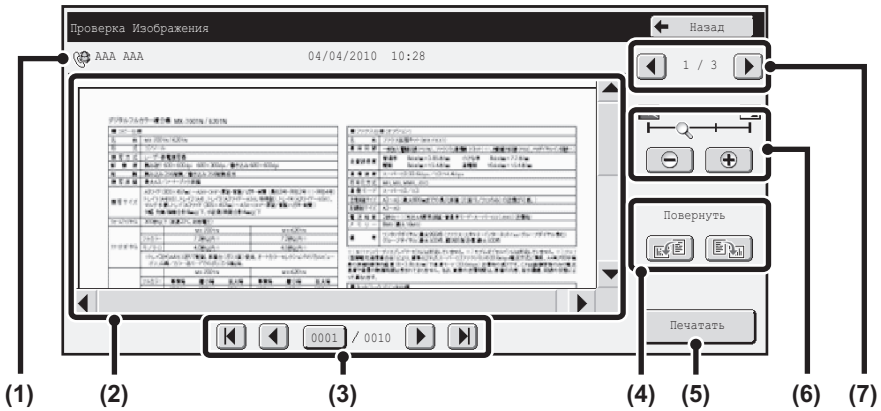

(1) Информационный дисплей

Показывает информацию о полученном изображении.

(2) Изображение для предварительного просмотра

Появляется изображение выбранного полученного изображения.
Если изображение обрезано, используйте линии прокрутки меню справа и снизу, чтобы просмотреть изображение полностью. Прикоснитесь к линии прокрутки меню и тащите её в нужном направлении. (Для прокрутки можно также использовать кнопки .)

(3) Кнопки переключения на другие страницы

При наличии большого количества страниц используйте эти кнопки для перелистывания этих страниц.

- Кнопки : Переход к первой или к последней странице.
- Кнопки : Переход к предыдущей или следующей странице.
- Дисплей номера страницы:Показывает общее количество страниц и номер текущей страницы. Вы можете прикоснуться к кнопке номера текущей страницы и с помощью цифровых кнопок ввести номер страницы, на которую хотите перейти.

(4) Кнопка "Повернуть"

Поворачивает изображение вправо или влево на 90 градусов. Поворот применяется ко всем страницам файла, а не только к отображаемой странице.

(5) Кнопка [Печатать]

Используется для начала печати.

(6) Кнопка масштаба изображения

Используется для задания масштаба отображаемого изображения. Изменение слева направо в порядке "Страница", "Дважды", "4 раза", "8 раз". Эта установка применяется ко всем страницам файла, а не только к отображаемой странице.


(7) Кнопка выбора изображения

Когда для предварительного просмотра выбрано большое количество изображений, используйте эту кнопку для перехода с одного изображения на другое.

Предварительное изображение это изображение, которое выводится на сенсорную панель. Оно отличается от действительного отпечатанного изображения.

ПЕРЕСЫЛКА ПОЛУЧЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-ФАКСОВ НА СЕТЕВОЙ АДРЕС (Параметры настройки Маршрута Прибытия)

Полученные Интернет-факсы можно автоматически пересылать на электронный адрес, адрес файлового сервера, адрес рабочего стола или адрес сетевой папки. Когда эта функция активизирована, полученные Интернет-факсы можно автоматически пересылать без их распечатки.

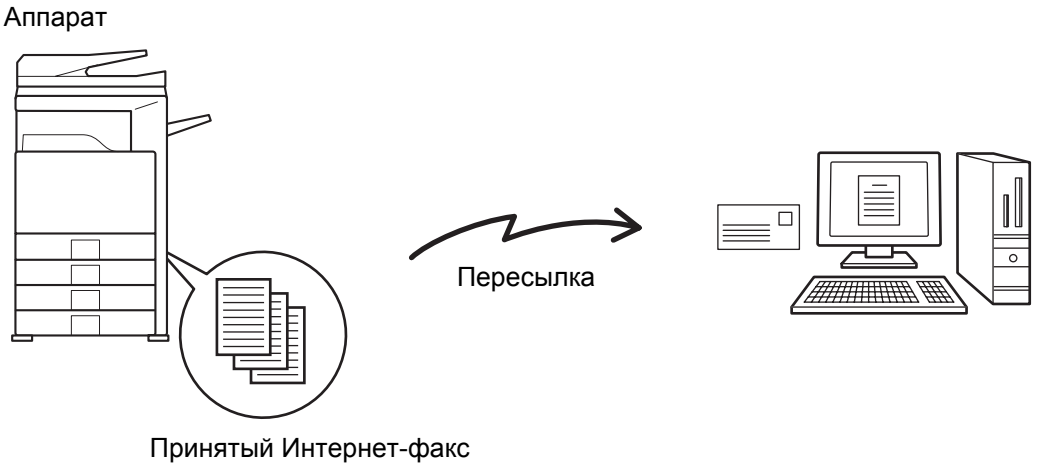


Когда факсы, перенаправленные с использованием этой функции, распечатываются на адресе, куда они были перенаправлены, на этих факсах не печатается дата и время получения. (Установка "Печать Даты/Времени Получения" отключена).

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ МАРШРУТА ПРИБЫТИЯ

Параметры настройки маршрута прибытия конфигурируются на Web-страницах. Процедура доступа на web-страницы описана в Начальном руководстве.
Следующее объяснение подразумевает, что на Web-страницы был получен доступ с помощью прав администратора.
Далее рассматривается операция конфигурирования параметров настройки маршрута прибытия.

1

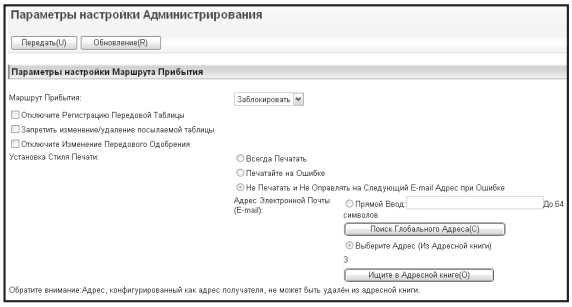

Активация функции параметров настройки маршрута прибытия.

(1) Выберите в Web-меню: [Прикладные Параметры настройки], [Параметры настройки Маршрута Прибытия], и затем [Параметры настройки Администрирования].

(2) Выберите [Разрешить] в установке "Маршрут Прибытия" и щёлкните на кнопке [Передать].

Пользователям без прав администратора может быть запрещено сохранять, редактировать и удалять передовые таблицы на данном экране, а также задавать, какая таблица используется. Чтобы это сделать, нужно выбрать следующие кнопки-флажки ☑.


• Отключите Регистрацию Передовой Таблицы • Запретить изменение/удаление посылаемой таблицы
• Отключите Изменение Передового Одобрения

Когда маршрут прибытия активизирован, Вы также можете задавать, печатать пересылаемые факсы или нет. Чтобы печатать все получаемые факсы перед их пересылкой, выберите "Всегда Печатать" в опции "Установка Стиля Печати". Чтобы печатать факсы только, когда ошибка препятствует пересылке, выберите "Печатайте на Ошибке".

В случае ошибки, при использовании опции [Не печатать и не оправлять на следующий e-mail адрес при ошибке], полученные данные не печатаются, а пересылаются на указанный адрес электронной почты.

После конфигурирования установок, обязательно щёлкните на кнопке [Передать].

2

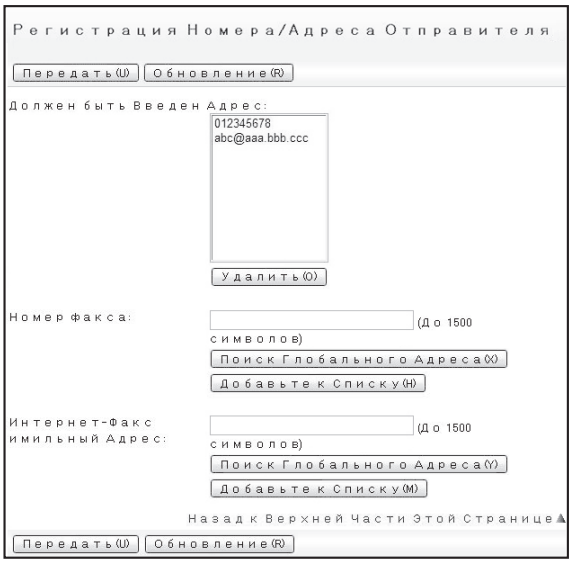

Сохранение адресов отправителей.

Если Вы хотите пересылать факсы из определённых адресов, тогда сохраняйте адреса соответствующих отправителей. Адреса отправителей, сохранённые здесь, можно выбирать из списка, когда Вы сохраняете передовую таблицу.

(1) Щёлкните [Регистрация Номера/Адреса Отправителя] в [Параметры настройки Маршрута Прибытия] из меню на Web-странице.

(2) Введите адрес отправителя в "Интернет-Факсимильный Адрес" или "Номер Факса" и щёлкните на кнопке [Добавьте к Списку].


Введённый адрес будет добавлен к списку "Должен быть Введен Адрес".

- Задайте, будет адрес введён непосредственно (не более 1500 символов) или выбран из глобальной адресной книги с помощью кнопки [Поиск Глобального Адреса].
- Чтобы сохранить другие адреса, повторяйте эту процедуру.

(3) Когда закончите добавлять адреса, щёлкните на кнопке [Передать].

- Можно сохранить до 500 номеров/адресов отправителей.
- Чтобы удалить введённый адрес, выберите этот адрес в "Должен быть Введен Адрес" и щёлкните на кнопке [Удалить].

Содержание

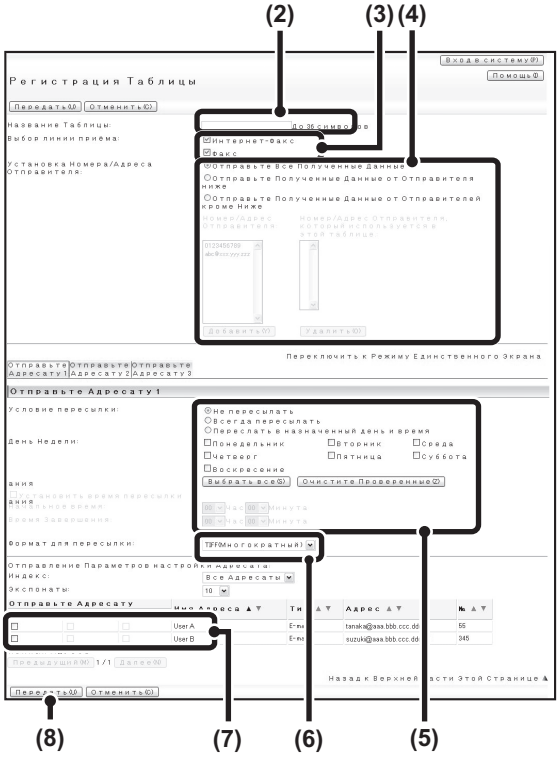

Сохранение таблицы отправки.

Пройдите следующие процедуры, чтобы сохранить таблицу отправок, в которой находятся вместе заданный отправитель и адрес отправки.

(1) Щелкните на кнопке [Параметры настройки Маршрута Прибытия] из меню Web-страницы, а затем - на появившейся кнопке [Добавить].

(2) Введите "Название Таблицы".

(3) Выберите используемую для приема линию.

(4) Выберите отправителя, чьи факсы будут пересылаться.

- Чтобы пересылать все получаемые факсы, выберите [Отправьте Все Полученные Данные].
- Чтобы переслать только данные, полученные от определенных отправителей, выберите [Отправьте полученные данные от отправителя ниже]. Чтобы переслать все данные, кроме полученных от определенных отправителей, выберите [Отправьте полученные данные от отправителей кроме ниже]. Выберите соответствующих отправителей из списка и щелкните по кнопке [Добавить].

(5) Выберите условия пересылки.

- Чтобы всегда пересылать принятые данные, выберите [Всегда пересылать].
- Чтобы задать день и время, когда быдет выполняться пересылка принятых данных, выберите [Переслать в назначенный день и время] и поставьте флажок (☑) на выбранный день недели. Чтобы задать время, поставьте флажок [Установить время пересылки] (☑) и задайте время пересылки.

(6) Выберите формат файла.

Формат можно задать отдельно для каждого адреса пересылки (для каждого из адресов пересылки 1, 2 и 3 в таблице).

(7) Выбор передового адреса.

Адреса пересылки можно выбрать в адресной книге аппарата. (Можно выбрать большое количество адресов). Можно сохранить не более 1000 передовых адресов (в целом можно сохранить не более 100 адресов файловых серверов, рабочиз столов и сетевых папок).

(8) Щёлкните [Передать].

- При выборе отправителей из списка "Установка Номера/Адреса Отправителя" можно использовать клавиши клавиатуры [Shift] или [Ctrl] для выбора большого количества отправителей.
- Можно сохранить не более 50 передовых таблиц.
- Изображения, отсылаемые в формате TIFF, в некоторых средах получателей могут отображаться некорректно. В этом случае измените формат на PDF.
- Для одной таблицы пересылки можно назначить до трех установок дня и времени пересылки, а место назначения пересылки можно задавать каждый раз. Чтобы задать эти установки, воспользуйтесь закладками списка пересылки для доступа к каждой из установок.
- Когда местом пересылки является файловый сервер, рабочий стол или общая папка, компьютер, на котором находится это место назначения, должен быть включен.

4



Управление таблицами отправок, которые необходимо использовать.

Чтобы использовать функцию Маршрута Прибытия, активируйте таблицы отправок, которые хотите использовать, из числа сохранённых таблиц.

(1) Щёлкните [Параметры настройки Маршрута Прибытия] в меню Web-страницы.

(2) Выберите из таблицы пересылки [Всегда пересылать] или [Переслать в назначенный день и время].

Отображаемые здесь установки разрешения на пересылку связаны с условиями пересылки, заданными на шаге 3. Если вы желаете использовать условия пересылки, которые отличаются от заданных на шаге 3, выберите установки разрешения на передачу.

(3) Щёлкните [Передать].

Чтобы удалить таблицу отправок, поставьте метку ☑ на кнопке-флажке рядом с именем этой таблицы и щёлкните [Удалить].

СКАНИРОВАНИЕ ИЗ КОМПЬЮТЕРА (РЕЖИМ ПК СКАНИРОВАНИЯ)

ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ

Вы можете установить на Вашем компьютере драйвер сканера с диска CD-ROM, входящего в комплект поставки аппарата, и использовать TWAIN* - совместимое приложение для выполнения сканирования с компьютера. Сканирование с компьютера удобно при сканировании отдельного оригинала, например, фотографии, и особенно полезно в случае, если Вы хотите настроить установки сканирования. Сканирование с аппарата, наоборот, намного удобнее при последовательном сканировании большого числа оригиналов.


* Стандартный интерфейс, используемый в сканерах и других устройствах ввода изображений. При установленном в Вашем компьютере драйвере сканера Вы можете использовать TWAIN-совместимое приложение для сканирования изображений.

- Сканирование в режиме PC сканирования возможно лишь после установки драйвера сканера с "Диска CD-ROM с Программным обеспечением" при помощи интегрированной программы инсталлятора. Процедуры установки драйвера сканера и выбора настроек описаны в разделе "УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА СКАНЕРА" (стр. 1-100) в главе "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".
- Эта функция не может использоваться, если она отменена при помощи программы "Отменить Функцию Сканера" из системных установок (администратора).
- Операция по выбору драйвера сканера и начало сканирования могут видоизменяться в зависимости от TWAIN-совместимого приложения. Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации приложения или в файле Help (Справка).
- При сканировании большого изображения с высоким разрешением объем данных может быть очень большим, и сканирование будет продолжаться очень долго. Убедитесь в выборе соответствующих установок сканирования для используемого типа оригинала (текстовой, фотография и т.п.).

В качестве примера, ниже приводится операция сканирования из приложения "Sharpdesk", котрое идёт вместе с аппаратом.

[В аппарате]


1

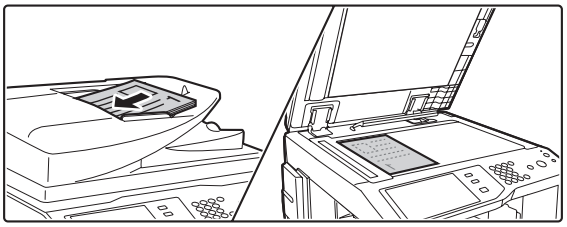

Поместите оригинал в аппарат.

Оригинал помещается в лотке автоподатчика оригиналов лицевой стороной вверх, а на стекле оригиналодержателя - лицевой стороной вниз.

2

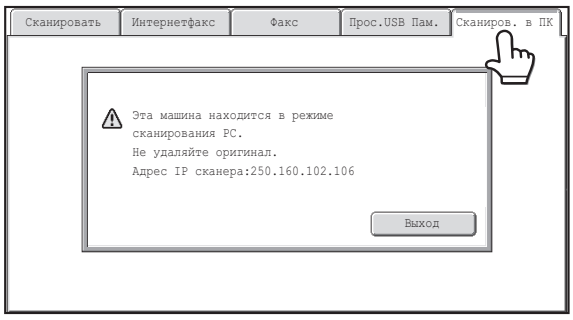


Прикоснитесь к закладке [Сканиров. в ПК], чтобы переключиться в режим Сканирования в ПК.

Если [Сканиров. в ПК] не появляется, прикоснитесь к закладке [→], чтобы сдвинуть экран.

При выборе режима PC сканирования может быть использована только кнопка [Выход], показываемая на сенсорной панели; другие кнопки использовать невозможно.


[В Вашем компьютере]

3

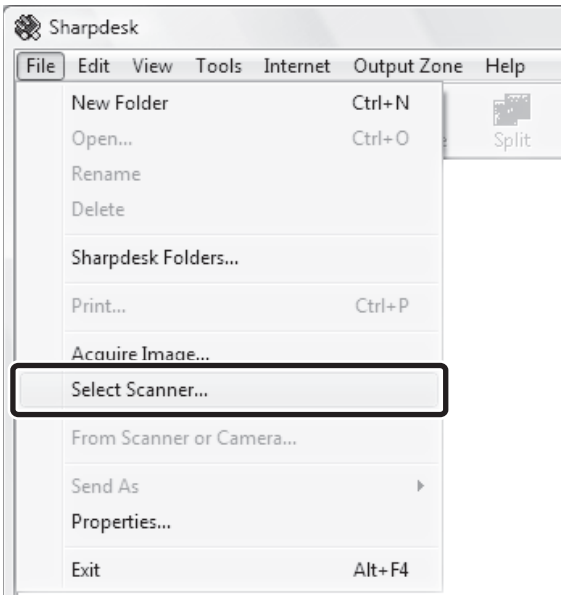

Запустите TWAIN-совместимое приложение на Вашем компьютере и выберите [Select Scanner] ([Выбрать Сканер]) из меню [File] ([Файл]).

4

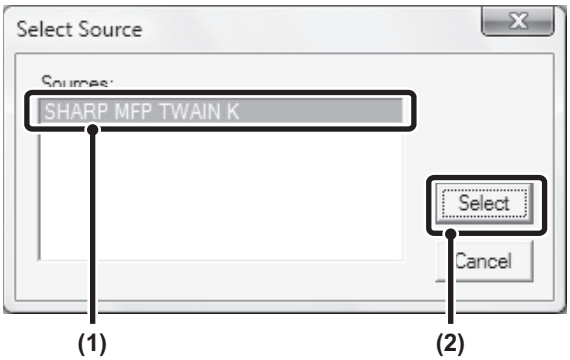


Выберите драйвер сканера, установленный в аппарате.

(1) Выберите [SHARP MFP TWAIN K].

(2) Щелкните на кнопке [Select] ([Выбрать]).

5

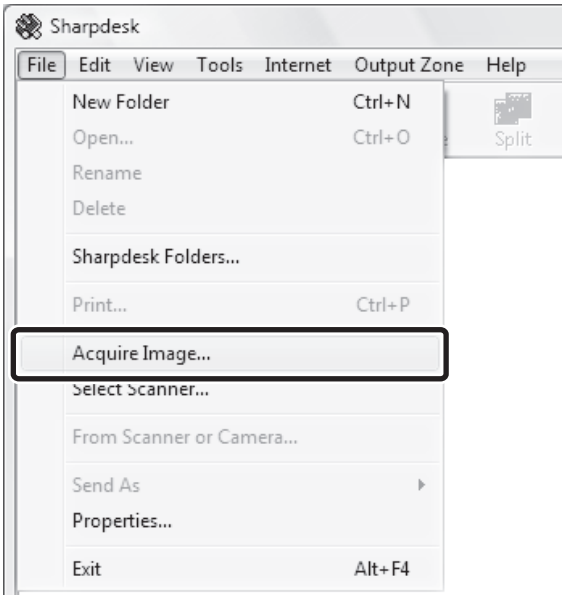

Выберите [Acquire Image] ([Запросить Изображение]) из меню [File] ([Файл]).

Откроется драйвер сканера.

Содержание



Просмотрите изображение.

(1) Выберите место размещения оригинала.

Меню "Место сканирования":

- Если оригинал 1-сторонний и размещен в лотке автоподатчика оригиналов, выберите [SPF(Односторонний)].
- Если оригинал 2-сторонний и размещен в лотке автоподатчика оригиналов, выберите [SPF(Дуплекс - Книга)] или [SPF(Дуплекс - Блокнот)] в зависимости от того, какого типа оригинал - книжного или блокнотного. Дополнительно выберите [Левый край подается первым] или [Верхний край подается первым] в зависимости от ориентации оригинала.

(2) Выберите установки сканирования.

Меню "Режим сканирования":

Вы можете переключиться на экран "Стандартное" или "Профессиональное". На экране "Стандартное" выберите "Монитор", "Фото", "Факс" или "OCR" ("Оптическое Распознавание Символов") в зависимости от типа оригинала и целей сканирования. Если Вы хотите изменить начальные установки любой из четырех кнопок или выбрать разрешение или иные дополнительные установки, переключитесь на экран "Профессиональное".

Меню "Область Изображения":

Выберите область сканирования. Если выбрано "Авто", будет сканироваться формат оригинала, определенный датчиком аппарата. Вы можете также установить область сканирования в окне предварительного просмотра при помощи мыши.


(3) Щелкните на кнопке [Просмотр].

В окне драйвера сканера появится изображение в режиме предварительного просмотра.
Если Вас не удовлетворяет изображение, повторите этапы (2) и (3) данной операции.
Если перед нажатием на кнопку [Просмотр] установлен флажок [Просмотр в масштабе], выбранная область будет увеличена в окне предварительного просмотра. Если флажок снят, изображение предварительного просмотра возвратится к обычному. Отметьте для себя то, что при выборе SPF в меню "Место сканирования" функция [Просмотр в масштабе] не может использоваться.

- **Для получения дальнейшей информации об установках сканирования щелкните на кнопке [?] экрана предварительного просмотра изображения этапа 7 операции для открытия файла Справка драйвера сканера.**
- При щелчке на кнопке [Просмотр] во время сканирования из лотка автоподатчика оригиналов для предварительного просмотра будет сканироваться только одна страница оригинала. Если Вы хотите включить этот оригинал в число сканируемых, возвратите его в лоток автоподатчика.

Содержание

7

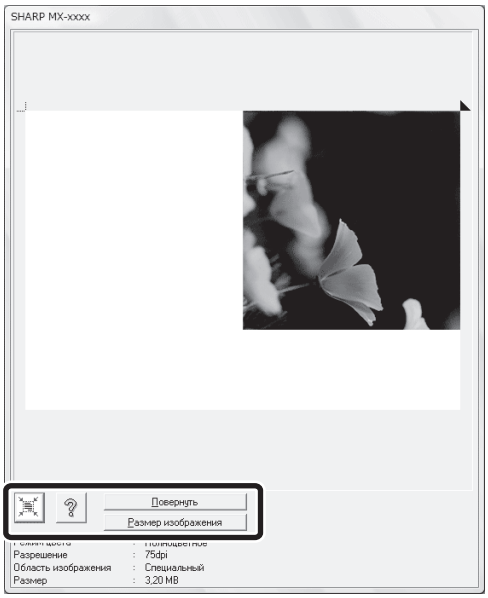

Выберите установки сканирования при просмотре изображения.


Кнопка [Повернуть]:
При каждом щелчке на этой кнопке изображение предварительного просмотра будет поворачиваться на 90 градусов. Это позволит изменять ориентацию оригинала, не вынимая его и не размещая снова. Файл изображения будет создан с учетом ориентации изображения в окне предварительного просмотра.

Кнопка [Размер изображения]:
Щелкните на этой кнопке для указания области сканирования вводом цифровых величин. В качестве единиц цифровой величины могут быть выбраны пиксели, миллиметры или дюймы. Если область сканирования уже была выбрана, введенные значения изменят область сканирования относительно верхнего левого угла указанной области.

Кнопка :
Когда на дисплей выведено предварительное изображение, а область сканирования не задана, Вы можете щёлкнуть на кнопке , чтобы автоматически задать область сканирования на всё предварительное изображение.

- **Для получения дальнейшей информации об установках сканирования щелкните на кнопке для открытия файла Справка драйвера сканера.**
- Если оригиналы помещены в лоток автоподатчика оригиналов, то предварительный просмотр возможен только для верхней страницы. Верхняя страница будет выведена на лоток вывода оригиналов. Не забудьте возвратить предварительно просмотренную страницу на лоток автоподатчика перед повторным просмотром или сканированием.

8

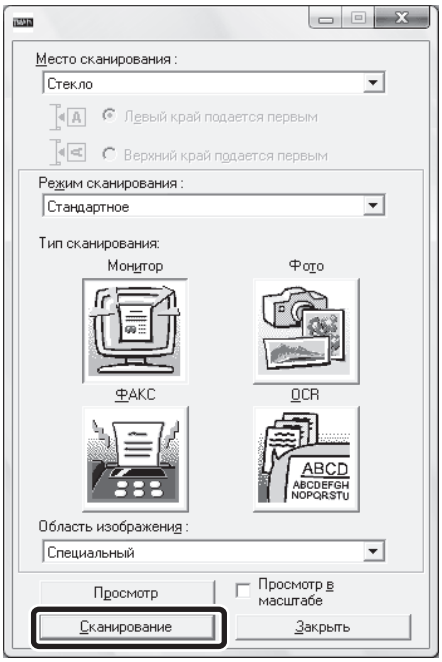


Щелкните на кнопке [Сканирование].

Начнется сканирование. Изображение появится в Вашем приложении.
Из используемой вами программы присвойте имя файлу отсканированного изображения и сохраните этот файл в подходящем формате.

Содержание


[В аппарате]

9

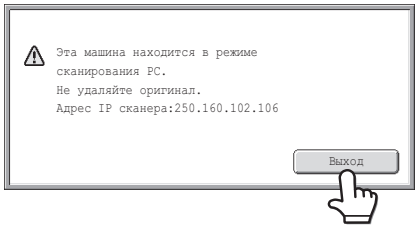

Прикоснитесь к кнопке [Выход] сенсорной панели.

10

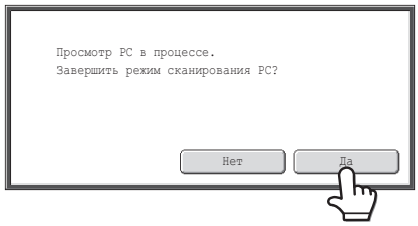


Прикоснитесь к кнопке [Да].

ПОСТАВКА МЕТАДАННЫХ

В этом разделе рассматриваются операции поставки метаданных, которые могут использоваться, если установлен комплект интеграционного модуля прикладных программ.

ПОСТАВКА МЕТАДАННЫХ (Ввод данных)

Когда установлен интеграционный модуль прикладных программ, и генерируется файл изображения для передачи отсканированного изображения, то метаданные (данные, обозначающие атрибуты файла изображения, и, как он должен обрабатываться) могут генерироваться на базе предварительно сохранённой информации и передаваться в виде отдельного файла. Файл с метаданными создаётся в формате XML. Связывая метаданные с такими приложениями, как ПО управления документами, ПО автоматизации документооборота или сервер с шифрованием, можно создать сложную среду решений по работе с документацией.

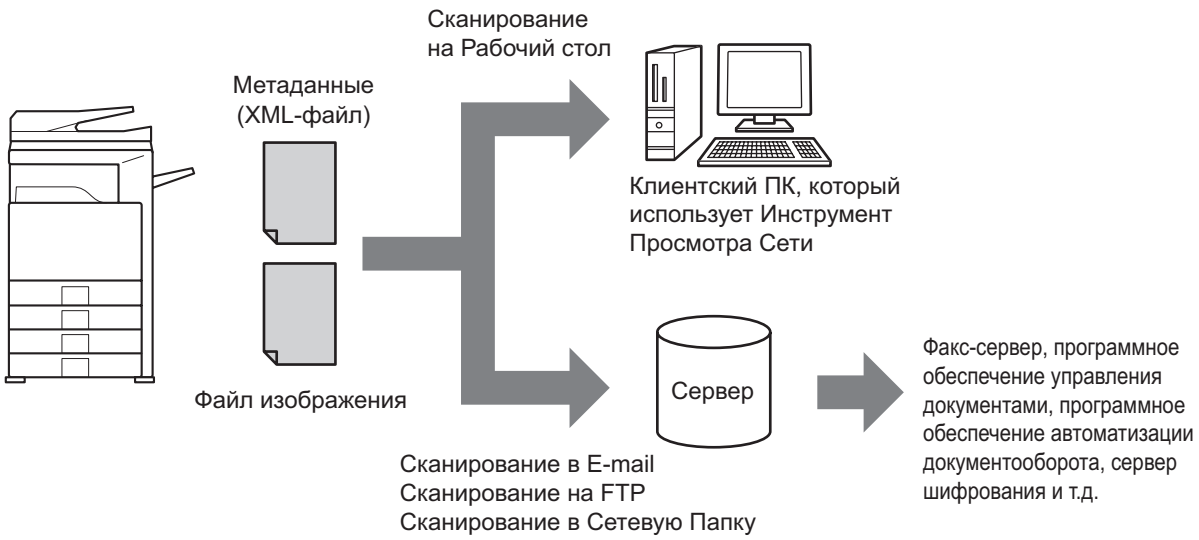

С помощью интеграционного модуля прикладных программ информацию на генерированном файле изображения можно будет вводить на сенсорной панели и передавать вместе с изображением в виде XML файла.

Содержание

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПЕРЕДАЧЕ МЕТАДАННЫХ

НЕОБХОДИМЫЕ УСТАНОВКИ НА WEB-СТРАНИЦАХ

Все установки, относящиеся к метаданным, конфигурируются на Web-страницах. (Необходимы права администратора).
Для конфигурирования установок метаданных выберите [Прикладные Параметры настройки], затем [Конфигурация метаданных] в меню Web-страницы.
Для конфигурирования установок необходимо активизировать передачу метаданных.

Сохранение наборов метаданных

Сохраняйте элементы (набор метаданных), которые записываются на XML файл, который генерируется во время сканирования. В одном наборе метаданных можно конфигурировать до 10 элементов метаданных. Сохранённый набор метаданных может быть выбран во время передачи.

Адреса, заданные в установке "Тип Адреса, Позволяющий Ввод Метаданных" при сохранении набора метаданных, могут выбираться в качестве целевых адресов передачи в момент передачи с помощью быстрых клавиш, ручного ввода и/или поиска в глобальной адресной книге. (Адреса, для которых ввод метаданных, не разрешён, не могут задаваться в качестве целевых адресов передачи.)

ПЕРЕДАЧА МЕТАДАННЫХ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ НА РАБОЧИЙ СТОЛ


Когда Network Scanner Tool используется в своей заводской конфигурации по умолчанию, файл будет генерироваться с новым именем файла в компьютере. Когда Network Scanner Tool используется как средство передачи файла с метаданными программному приложению третьей стороны, эту установку необходимо дезактивировать, чтобы разрешить перекрёстные ссылки между файлом изображения и XML файлом посредством имени файла, которое генерирует компьютер. (При задании имени файла в установке [Уст. Передачи], чтобы обеспечить, чтобы какой-либо ранее созданный в компьютере файл не был перезаписан переданным файлом с таким же именем, обязательно конфигурируйте имя файла так, чтобы не было одинаковых имён; например, включая в генерированное имя файла уникальное расширение (дата и т.д.). Если установка имени файла остаётся незаполненной, аппарат автоматически генерирует имя файла, которое будет уникальным).

- Для получения метаданных рекомендуется использовать Network Scanner Tool. Подробнее см. Network Scanner Tool User's Guide (PDF формат) на CD-ROM диске "Sharpdesk/Network Scanner Utilities".
- Информацию по лицензионному соглашению и, как использовать CD-ROM диск, который идёт вместе с Интеграционным Модулем Прикладных Программ, см. в отдельном руководстве "Sharpdesk licence kit".
- **Использование прикладных программ других производителей**
  Существуют различные типы прикладных программ других производителей. Некоторые приложения могут запускаться автоматически с Network Scanner Tool, некоторые - нет. Когда активизирована функция автоматического запуска приложения, Network Scanner Tool запустит приложение с помощью команды ".exe", используя в качестве параметра имя файла. Обычно приложение запускается дважды: для файла изображения и для XML файла. Например, когда Network Scanner Tool задаётся на запуск приложения "APP.EXE", следующие команды будут применяться при получении двух файлов "IMG.TIF" и "IMG.XML".
  APP.EXE IMG.TIF
  APP.EXE IMG.XML

ПЕРЕДАЧА МЕТАДАННЫХ

Пройдите следующие шаги, чтобы выбрать набор метаданных, ввести каждый элемент и выполнить передачу метаданных.

1

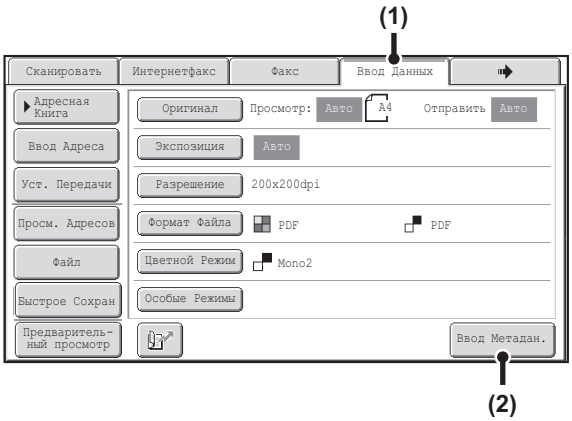


Переключитесь в режим ввода данных и выведите на дисплей экран наборов метаданных.

(1) Прикоснитесь к закладке [Ввод Данных].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Ввод Метадан.].

- Если не было сохранено ни одного набора метаданных, закладку [Ввод Данных] будет невозможно выбрать. Сохраните набор метаданных на Web-странице и выполните операцию передачи.
- Если определённый набор метаданных был задан как набор по умолчанию, переходите к этапу 3 операции.

2

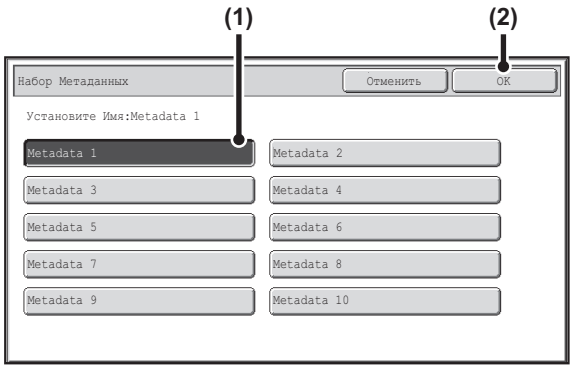


Выберите набор метаданных.

(1) Прикоснитесь к кнопке набора метаданных, который Вы хотите использовать.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].


3

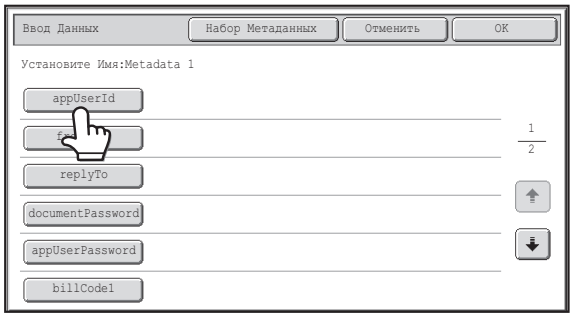

Появятся кнопки элементов, сохранённых в наборе метаданных. Прикоснитесь к кнопке элемента, который Вы хотите ввести.

Если Вы случайно выбрали не тот набор метаданных или хотите использовать другой набор метаданных (вместо набора метаданных по умолчанию), прикоснитесь к кнопке [Набор Метаданных]. Прикоснитесь к кнопке [OK] на появившемся экране сообщения. Вы вернётесь к экрану этапа 1 операции. Элементы метаданных, введённые на это момент, будут отменены.

4

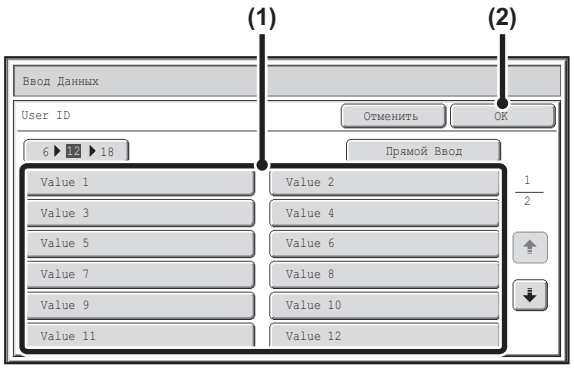

Введите выбранный элемент метаданных.

(1) Прикоснитесь к кнопке значения, которое Вы хотите ввести.

- Когда значения ввода элемента метаданных находятся в виде выбранных элементов, выбранные элементы отображаются в виде кнопок. Если значение является редактируемым, Вы можете прикоснуться к кнопке [Прямой Ввод], чтобы вручную ввести значение.
- Если элемент метаданных требует ввода текста, появится экран для ввода текста. Введите необходимую информацию.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

- Чтобы изменить число кнопок, отображённых на экране, прикоснитесь к цифре кнопки селектора отображаемых элементов. Выберите 6, 12 или 18 кнопок.
- Операцию ввода текста см. в разделе "ВВОД ТЕКСТА" (стр. 1-76), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

5



По завершении ввода элементов прикоснитесь к кнопке [OK].

6



Выберите установки изображения и все другие установки и выполните операцию отправки сканированного изображения.

- Процедуры выбора установок и выполнения передачи соответствуют таковым в других режимах.
- Чтобы изменить введённые значения, прикоснитесь к кнопке [Ввод Метадан.] снова. Появится экран ввода выбранного набора метаданных.

- Передача будет невозможна, если на дисплей выведена закладка [Ввод Данных], а установки метаданных не были сконфигурированы. Чтобы выполнить передачу без отправки метаданных, переключитесь в другой режим с помощью соответствующей закладки и затем выполните передачу.
- Перед конфигурированием установок метаданных можно задать адреса во всех режимах, которые необходимо использовать. После конфигурирования установок метаданных можно будет задавать адреса только в тех режимах, которые разрешены в выбранном наборе метаданных.
- После конфигурирования установок метаданных или задания адреса в закладке [Ввод Данных] будет невозможно переключиться в другой режим.
- Поставка метаданных возможна с использованием функции хранения данных. Закладка [Ввод Данных] появляется на экране установок передачи режима хранения документов, чтобы разрешить поставку метаданных. Кроме того, поставка метаданных с помощью функции хранения документов может выполняться в [Операции Документа] на Web-странице.

Содержание

ПОЛЯ МЕТАДАННЫХ

Следующие три типа метаданных включаются в XML файл, который отправляется.

- Данные, генерируемые аппаратом автоматически: Эти данные всегда включаются в XML файл и автоматически сохраняются в Вашем компьютере.
- Предварительно заданные поля: Эти поля автоматически распознаются аппаратом и присваиваются соответствующим XML тэгам. Эти поля можно выбирать, и они могут включаться только в XML файл при условии активизации на Web-страницах.
- Поля, определяемые пользователем: Поля, определяемые пользователем, могут добавляться в XML файл. Эти поля можно выбирать и определять на Web-страницах.

Если заданное поле метаданных является одним из следующих полей, появится сообщение, информирующее о невозможности ввода этого поля. Введите необходимую информацию в соответствующих пунктах установок передачи.

Имя, вводимое в поле метаданных	Описание	Куда вводится
fromName	Имя пользователя, который отправил это задание. Если имя не введено как метаданные, то в качестве метаданных будет применяться имя отправителя, определяемое обычными правилами определения имени отправителя.	[Ответить] (Имя выбранного отправителя)
replyTo	Электронный адрес, на который будет выслан результат передачи.	[Ответить] (Электронный адрес выбранного отправителя)
documentSubject	Название задания в строке "Тема" электронного сообщения или название задания на обложке факса. Когда пользователь вводит пункт [Тема] на экране установок отправки на сенсорной панели, введённое значение будет применяться как метаданные.	[Тема] (Пусто, пока на экране установок отправки не будет задано значение).
fileName	Введите имя файла изображения, которое необходимо отправить.	[Имя Файла] (Только, когда выбрана кнопка-флажок [Разрешить Заказные Имена Файлов] ☑ на экране установок метаданных на Web-страницах.) (Пусто, пока на экране установок отправки не будет задано значение).

СПЕЦИФИКАЦИИ СЕТЕВОГО СКАНЕРА / ИНТЕРНЕТ-ФАКСА*1

Тип	Встроенный	
Разрешение сканирования (dpi)	100x100, 200x200, 300x300, 400x400, 600x600 Интернет-факс: 200x100, 200x200, 200x400, 400x400, 600x600 (200x100, 200x200, если тип файла - TIFF-S) Режим полутонов может быть выбран для разрешений кроме 200x100 dpi.	
Скорость сканирования	MX-M282N/MX-M362N/MX-M452N/MX-M502N: Цветное сканирование (A4 / 8-1/2"x11") Одностороннее: 50 стр./мин. (200x200dpi), Двустороннее: 20 стр./мин. (200x200dpi) Черно-белое сканирование (A4 / 8-1/2"x11") Одностороннее: 50 стр./мин. (200x200dpi), Двустороннее: 20 стр./мин. (200x200dpi)	
Интерфейсный порт	LAN подключение: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP (IPv4)	
Форматы файлов	Цветные (включая полутона)	Типы файлов: TIFF, JPEG, PDF, Шифрованный PDF, XPS, Компактный формат PDF*2 Степень сжатия: Высокая / Средняя / Низкая
	Черно-белые	Типы файлов: TIFF, PDF, Шифрованный PDF, XPS Режимы сжатия: Без сжатия / Среднее (G3) / Высокое (G4)
	Интернет-факс (только для черно-белых)	Типы файлов: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Режимы сжатия: Среднее (G3) / Высокое (G4)
Замечания	Количество "горячих" кнопок для хранящихся адресов*3	Максимальное количество кнопок: 1000
	Количество адресов, которые можно сохранить в группе (1 кнопка)*3	Максимальное количество адресов в одной группе (1 кнопка): 500
	Адреса в режимах сканирования	Сканировать в E-mail / Сканировать на FTP / Сканировать на Рабочий Стол / Сканировать в Сетевую Папку

*1 Необходим комплект расширения Интернет-факса.
*2 Необходим набор усовершенствованного сжатия формата.
*3 Общее количество адресатов (в режимах Сканировать в E-mail, Сканировать на FTP, Сканировать на Рабочий стол, Сканировать в Сетевую Папку, Интернет-факс и Группа)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ИНТЕРФЕЙСА СКАНИРОВАНИЯ (TWAIN)

Поддерживаемый протокол	TCP/IP (IPv4)
Поддерживаемые операционные системы клиентского ПК	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7
Режимы цветовоспроизведения	Градации режимов Полноцветный, Полутоновый, Моно с Рассеиванием, Моно 2
Установки разрешения	75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (Разрешение может быть указано вводом цифровых значений от 50 до 9600 dpi. Однако при указании высокого разрешения необходимо уменьшить область сканирования).
Область сканирования	Максимум: A3 (11"x17")

ГЛАВА 5
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

В этой главе подробно объясняются операции по использованию функции хранения документов. Функция хранения документов позволяет сохранять данные копируемого документа или задания на отправку и получение факса, а также задания на печать в виде файла на жестком диске аппарата. Сохраняемый файл может быть вызван в любое время по Вашему желанию.
Настоящая глава рассчитана на специалиста, знакомого с режимами копирования, сканирования и другими режимами данного аппарата.
Информацию по процедурам копирования, сканирования и другим режимам, которые используются с функцией сохранения документов, см. соответствующие главы, где рассматриваются эти режимы.

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

ОБЩИЙ ОБЗОР 5-2
- ВАРИАНТЫ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 5-2
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 5-3
- ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФУНКЦИИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 5-4
- ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФУНКЦИЙ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 5-7
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ СОХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В КАЖДОМ ИЗ РЕЖИМОВ 5-8

ОСНОВНОЙ ЭКРАН РЕЖИМА ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 5-10

СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ "Быстрое Сохранение" 5-11

СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ "Файл" 5-13
- ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ 5-15

СОХРАНЕНИЕ ТОЛЬКО ОДНОГО ФАЙЛА (Сканирование на HDD) 5-18
- ЭКРАН РЕЖИМА "Сканир.на Диск" 5-18
- ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИИ В РЕЖИМЕ "Сканирование на HDD" 5-23

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОХРАНЕННЫХ ФАЙЛОВ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХРАНЯЩЕГОСЯ ФАЙЛА 5-24

ЭКРАНЫ ВЫБОРА ПАПКИ И ФАЙЛА 5-26
- ЭКРАН ВЫБОРА ПАПКИ 5-26
- ЭКРАН ВЫБОРА ФАЙЛА 5-27

ВЫБОР ФАЙЛА 5-29
- ЭКРАН УСТАНОВОК ЗАДАНИЯ 5-30

ПЕЧАТЬ СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА 5-31
- ЭКРАН УСТАНОВОК ПЕЧАТИ 5-32
- МНОГОФАЙЛОВАЯ ПЕЧАТЬ 5-33

ОТПРАВКА СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА 5-37
- ЭКРАН УСТАНОВОК ОТПРАВКИ 5-38

АТРИБУТЫ СОХРАНЯЕМЫХ ФАЙЛОВ 5-39
- АТРИБУТЫ ФАЙЛА 5-39
- ИЗМЕНЕНИЕ АТРИБУТА 5-39

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА . . . 5-41

УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА 5-43

ПРОВЕРКА ИЗОБРАЖЕНИЯ СОХРАНЁННОГО ФАЙЛА 5-44
- ЭКРАН ПРОВЕРКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 5-45

ВЫЗОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛА ИЗ ЭКРАНА СОСТОЯНИЯ ЗАДАНИЙ 5-46


ПОИСК СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА 5-47

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

В этой разделе приводятся сведения, с которыми необходимо ознакомиться перед использованием функций сохранения документов, включая общий обзор режима хранения документов, характерные особенности и функциональные возможности хранения документов, а также те важные моменты, которые необходимо постоянно помнить при сохранении документов.

ОБЩИЙ ОБЗОР

Функции хранения документов позволяют Вам сохранить изображение документа (копии, задания на передачу изображения, или задания на печать) в виде файла на жестком диске аппарата.
Сохраненный файл может быть вызван из памяти аппарата и распечатан или передан в любое удобное для Вас время.

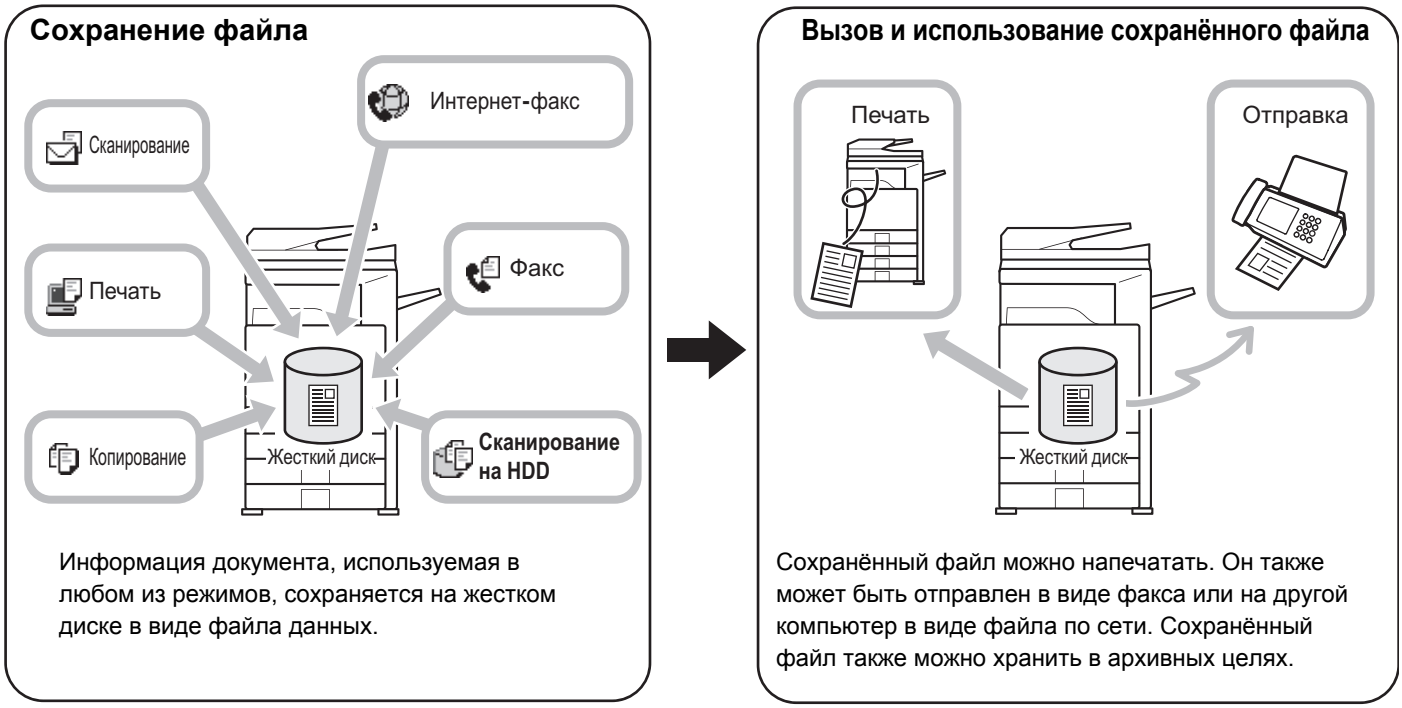

ВАРИАНТЫ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ



Имеются три способа сохранения файла при помощи функции сохранения документов: "Быстрое Сохранение", "Файл" и "Сканирование на HDD".

Быстрое Сохранение	Эта функция позволяет сохранить на жёсткий диск данные, полученные от копирования, отправки сканированного изображения и т.д. Эту функцию можно использовать, когда необходимо быстро сохранять данные, не задавая имени файла или иной информации. Сохраненный файл может также использоваться другими пользователями. Не используйте данный метод для сохранения файлов, содержащих конфиденциальную или секретную информацию, или файлов, доступ к которым со стороны других пользователей для Вас нежелателен.
Файл	Эта функция позволяет сохранить на жёсткий диск данные, полученные от копирования, отправки сканированного изображения и т.д. В отличие от Быстрого Сохранения, во время сохранения файла к нему можно прикреплять различные типы информации, что обеспечивает эффективность организации сохранения информации. Для вызова файла может быть установлен пароль для того, чтобы исключить несанкционированный доступ к нему других пользователей.
Сканирование на HDD	Эта функция сканирует документ и сохраняет его в виде файла. Как Файл, к нему могут прикрепляться различные типы информации при его сохранении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Быстрое использование файла

Пример: Вы подготовили для встречи материалы большого объема для вручения партнерам, но оказалось, что будет присутствовать еще один участник, для которого также необходимо подготовить эти материалы.

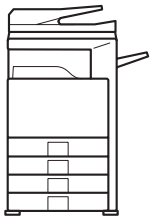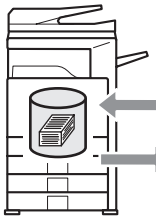Материалы не были сохранены с использованием функций сохранения документов.	Материалы были сохранены с использованием функций сохранения документов.
 Необходимо повторно выбрать установки масштаба и специальных режимов. Необходимо повторно сканировать многочисленные страницы оригинала. Можно не успеть завершить работу к началу встречи…	 Сохранённый файл легко вызвать и напечатать. Печать выполняется быстро и дополнительный комплект материалов будет подготовлен к встрече вовремя!
Необходимо повторно выбрать установки копирования и снова отсканировать оригинал. Как указано выше, для изготовления дополнительного комплекта информационных материалов Вам необходимо вновь выбрать все установки. Если Вы не помните точных параметров установок, то придется приложить немало усилий для того, чтобы добиться аналогичных результатов при изготовлении дополнительной копии материалов.	При вызове задания, сохранённого с помощью функции хранения документов, не нужно повторно выбирать установки копирования или повторно сканировать оригинал. Задание может быть вызвано и напечатано с использованием тех же самых установок, быстро и легко.


Как показано в примере, сохранение задания с использованием функции сохранения документов освобождает Вас от необходимости вновь сканировать оригинал и выбирать установки с серьезными затратами времени.

Удобство управления часто используемыми документами

Пример: Управление большим количеством специальных форм

Без использования функций хранения документов
Для нахождения нужной Вам формы требуется время.

С использованием функций хранения документов
Необходимая форма может быть легко вызвана из списка сохранённых документов,
что делает организацию документации значительно эффективнее.

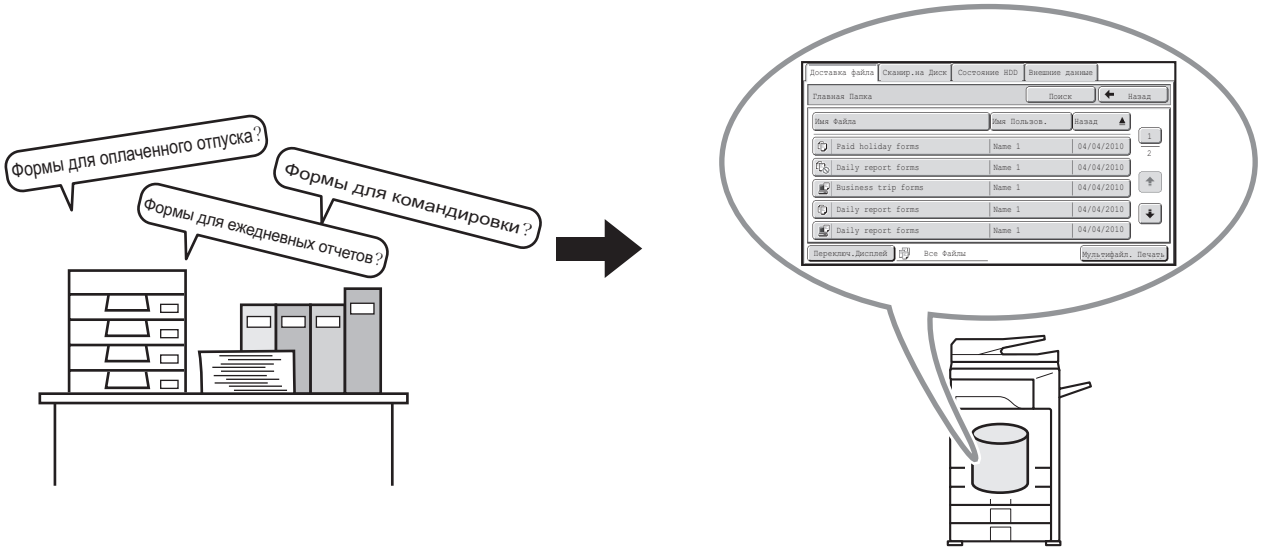

Формы приложений, формы отчетностей и прочие бизнес-формы могут храниться на жестком диске для легкости их обнаружения и распечатки в любом нужном количестве.


Содержание

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФУНКЦИИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

В данном разделе рассматривается информация, которую необходимо знать, чтобы использовать функцию хранения документов.

Папки

Для сохранения файлов с использованием функции хранения документов могут быть созданы папки трех типов.

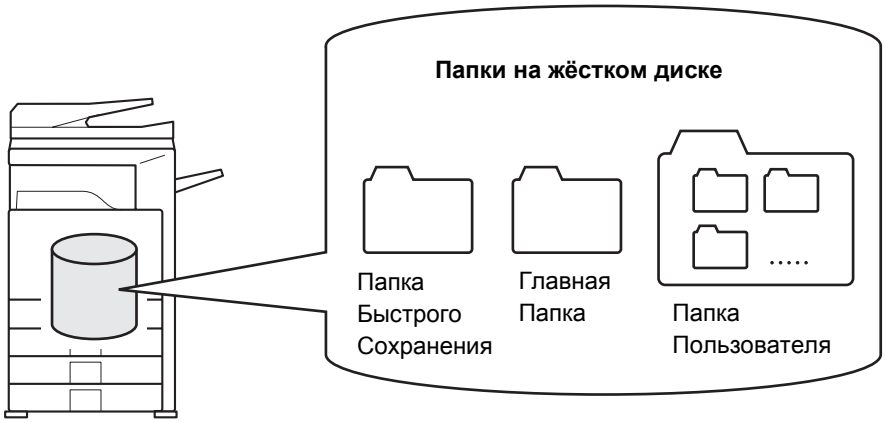

Папка Быстрого Сохранения

В этой папке хранятся документы, отсканированные с помощью кнопки [Быстрое Сохран.]. Имя пользователя и имя файла автоматически присваиваются каждому заданию.

Главная Папка

Документы, отсканированные с помощью кнопки [Файл], хранятся в этой папке.

При сохранении задания в Главной Папке Вы можете указать для него ранее сохраненное имя пользователя и присвоить ему имя файла.

При сохранении файла может быть также установлен пароль (режим сохранения [Конфиденциальный]).

Папка Пользователя

Папки с именами пользователя могут сохраняться в данной папке.

При сканировании с использованием кнопки [Файл] и выборе папки документ сохраняется в заданной папке.

По аналогии с Главной Папкой Папка Пользователя позволяет указывать ранее сохраненное имя пользователя и присваивать имя файлу при сохранении задания.

Для Папок Пользователя и файлов, сохраненных в Папках Пользователя, могут быть установлены пароли.

На жестком диске может быть создано до 1000 Папок Пользователя.

Удобные для сохранения элементы

При сохранении задания с использованием "Файл" или "Сканирование на HDD" удобно сохранять следующие элементы. Эти установки не нужны при сохранении задания с использованием функции "Быстрое Сохран."

Имя Пользователя	Имя пользователя необходимо, если вы будете присваивать имя пользователя сохраняемым файлам. Имена пользователей сохраняются в папке "Список Пользователей" в системных настройках (администратора). Имя пользователя также используется в качестве условия поиска при поиске файла.
Папка Пользователя	Главная Папка изначально доступна как место для сохранения файлов с помощью функций "Файл" и "Сканирование на HDD". Когда папки пользователя создаются с использованием "Управление Хранением Документов" в системных настройках, папка пользователя может задаваться как место для хранения файлов. Чтобы ограничить доступ к папке пользователя, ей можно присвоить пароль.
Моя Папка	"Моя Папка" задаётся с помощью папки "Список Пользователей" из числа системных установок (администратора). Для ярлыка "Моя Папка" можно выбрать главную папку или ранее созданную папку пользователя, или же для ярлыка "Моя Папка" можно создать новую папку. Когда используется аутентификация пользователя, в качестве места назначения для функции "Файл" и "Сканир.на Диск" всегда создаётся и назначается "Моя Папка".

- **Системные Параметры настройки: Управление Хранения Документов (стр. 6-26)**
  Используется при создании Папок Пользователя для хранения документов. Пароль может быть установлен также для Папки Пользователя.
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Список Пользователей**
  Используется для сохранения имени пользователя и указания наименования "Моя Папка" для папки пользователя.

Максимальное количество страниц и файлов, которые можно сохранить при помощи функции хранения документов

Общее количество страниц и количество файлов, которые можно хранить в папках пользователей и в Главной Папке

Максимальное количество страниц	Максимальное количество файлов
20000	3000

Общее количество страниц и количество файлов, которые можно хранить в индивидуальных папках и в Папке Быстрого Сохранения

Максимальное количество страниц	Максимальное количество файлов
10000	1000

При копировании в режиме сортировки используется такой же объём памяти, что и для папки Быстрого Сохранения. По этой причине, когда в папке Быстрого Сохранения содержится слишком много данных, может оказаться невозможным выполнение большого задания на копирование в режиме сортировки. Поэтому, ненужные файлы необходимо удалить.

В действительности количество страниц и количество файлов, которые можно сохранить, может быть меньше, и зависит от содержимого изображений и установок сохранения файлов.

Содержание

Автоматическое удаление файлов

Сохраняемые документы можно хранить в специально заданных папках, где они будут автоматически удаляться через регулярные промежутки времени с заданным временем удаления. Периодическое удаление файлов, хранящихся в аппарате, позволяет предотвращать утечку конфиденциальной информации и освобождать место на жёстком диске.
Для цикла удаления можно задать каждый день, каждую неделю или каждый месяц, для каждого выбора можно также задать время.
Например, можно задать удаление файла каждую неделю в пятницу в 6:00 PM (18:00).
Установки автоматического удаления файла конфигурируются в "Автоматическое удаление настроек файла" в системных настройках (администратора).

Чтобы проверить установки, напечатайте в системных параметрах настройки следующий список.
Чтобы проверить информацию по циклу удаления:В системных параметрах настройки (администратора) напечатайте "Список Параметров настройки Администратора".
Чтобы проверить информацию по папкам, выбранным для удаления файла:В системных параметрах настройки напечатайте "Список Папок Приобщенных Документов".

Когда в системных параметрах настройки (администратора) активируется "Автоматическое удаление настроек файла", все файлы в заданных папках будут удаляться в заданное время. Будьте внимательны, чтобы не поместить файлы, которые хотите сохранить, в папки, заданные на удаление файлов.

- **Системные Параметры настройки: Управление Хранения Документов (стр. 6-26)**
  Показывает список имён папок для хранения документов.
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Автоматическое Удаление Настроек Файла**
  Конфигурация установок автоматического удаления файлов, сохранённых с помощью функции хранения документов, через регулярные промежутки времени.
- **Системные Параметры настройки (Администратора): Список Параметров настройки Администратора**
  Используется для печати списка системных параметров настройки администратора, включая настройки сохранения документов.

Файлы

При сохранении файла с использованием режима "Файл" может быть добавлена следующая информация.



Сохранение файла с этой информацией позволит Вам отличать этот файл от других файлов.

Имя Пользователя: Используется для указания владельца файла. Сначала имя пользователя должно быть сохранено в установке "Список Пользователей" из числа системных установок (администратора).
Имя Файла: Имя файла может быть введено.
Папка: Выбирается папка, в которой будет сохранен файл.
Конфиденциальный: Для предупреждения несанкционированного доступа к файлу может быть установлен пароль от 5 до 8 знаков.

Приведенные выше сведения не могут быть указаны при сохранении файла в режиме Быстрого Сохранения.

Системные Параметры настройки (Администратора): Список Пользователей
Используется для сохранения имен пользователей.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФУНКЦИЙ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

При использовании функций хранения документов отметьте для себя следующие моменты:


- Файлам, сохранённым с использованием установки "Быстрое Сохран." присваивается атрибут "Совместное Использование". Файлы с атрибутом "Совместное Использование" могут вызываться, печататься или передаваться любым пользователем, поэтому, Быстрое Сохранение не следует использовать для сохранения документов, содержащих конфиденциальную информацию, к которой не должны иметь доступа другие пользователи.
- При сохранении файла с помощью установки "Файл", используйте атрибут "Конфиденциальный". Для предотвращения несанкционированного доступа к файлу с атрибутом "Конфиденциальный" ему (этому файлу) можно присвоить пароль. Пароль к файлу с атрибутом "Конфиденциальный" необходимо хранить в секрете.
- Атрибут сохранённого файла "Конфиденциальный" можно изменить на "Совместное Использование" с помощью функции "Изменение Свойств". Не храните конфиденциальные документы или документы, которыми не должны пользоваться другие.
- За исключением случаев, специально предусмотренных законодательством, SHARP Corporation не несет ответственности за вред, причиненный утечкой конфиденциальных сведений в результате манипуляций третьей стороны с данными, сохраненными в режиме Быстрое Сохранение или Файл, или неверными действиями оператора, сохранившего данные в этих режимах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ СОХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В КАЖДОМ ИЗ РЕЖИМОВ

В режимах копирования или отправки изображений оригинал может быть сохранен в виде файла на жестком диске одновременно с копированием или передачей. Кроме того, Сканирование на HDD может использоваться для сохранения отсканированных с оригинала данных на жёсткий диск без копирования или передачи данных.

Режим копирования

Оригинал сохраняется в виде файла изображения параллельно с операцией копирования.

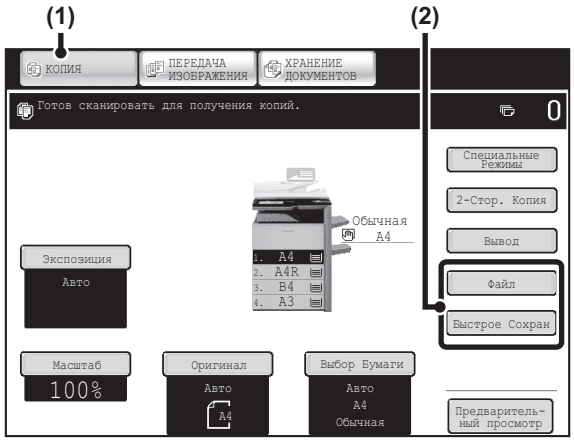


(1) Прикоснитесь к кнопке [КОПИЯ].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Быстрое Сохран] или [Файл].

Режим отправки изображения

Пример: Основной экран режима сканирования

Оригинал сохраняется в виде файла изображения параллельно с операцией сканирования и передачи.

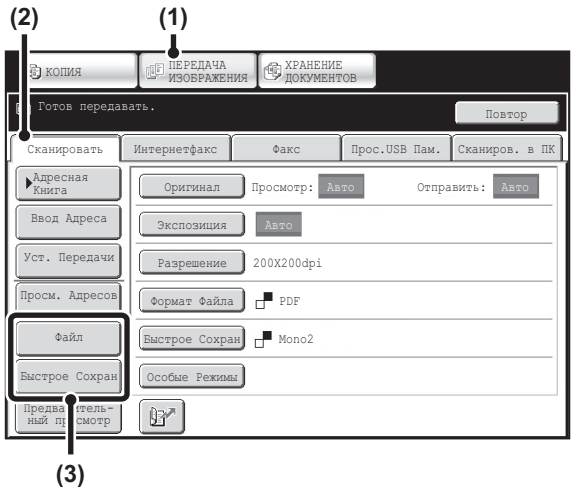

(1) Прикоснитесь к кнопке [ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ].


(2) Прикоснитесь к закладке [Сканировать].

(3) Прикоснитесь к кнопке [Быстрое Сохран] или [Файл].

Содержание

Режим Сканирование на HDD

Сканируемый оригинал сохраняется в виде файла изображения. При использовании Сканирования на HDD ни печать, ни отправка изображений не производится.

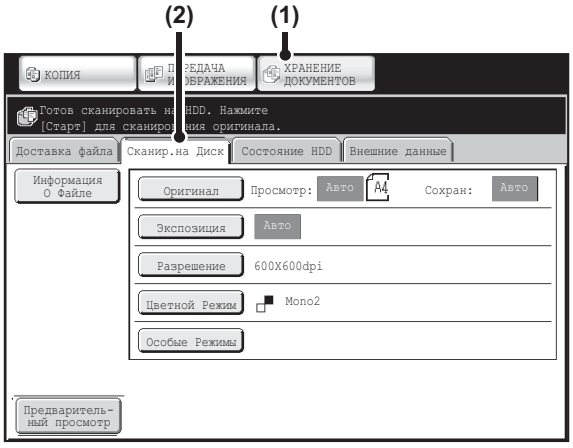

(1) Прикоснитесь к кнопке [ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ].

(2) Прикоснитесь к закладке [Сканир.на Диск].

Кнопка [Файл] и кнопка [Быстрое Сохран]
Кнопка "Файл" и/или "Быстрое Сохран." не появятся на основном экране режима копирования или режима передачи изображения, если функция одной кнопки или функции обеих кнопок были изменены на другую функцию (функции) с использованием установки "Настройка Установки Клавиш" Web-меню. В этом случае прикоснитесь к кнопке [Специальные Режимы] на основном экране одного из этих режимов. Хранение Документов можно активировать прикосновением к кнопке [Быстрое Сохран.] или [Файл] в меню специальных режимов.

Использование функций сохранения документов в режиме печати
Для использования функций сохранения документов в режиме печати выберите функцию сохранения документов в драйвере принтера. Более подробную информацию по использованию функции хранения документов в режиме печати см. в "УДОБНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ" (стр. 3-53), "3. ПРИНТЕР".


Использование функций сохранения документов в режиме PC-Факс/PC-Интернет-факс
Для использования функций сохранения документов в режиме PC-Факс или PC-Интернет-факс выберите установки хранения документов в драйвере PC-Факс. Подробнее смотрите в файле Help (Справка) PC-Факс драйвера.

Системные Параметры настройки (Администратора): Настройка Установки Клавиш
Регистрация выполняется в Web-меню: [Системные Параметры Настройки] - [Настройки Работы] - "Настройка Установки Клавиш".

ОСНОВНОЙ ЭКРАН РЕЖИМА ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Прикоснитесь к кнопке [ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ] на сенсорной панели, чтобы открыть основной экран режима хранения документов.
С этого экрана можно вызывать файлы, сохранённые на жёстком диске аппарата.
При использовании аутентификации пользователя и сконфигурированной папке Моя Папка появится экран выбора папки Моя Папка.
Если вошедший в систему пользователь не настроил конфигурацию "Моя Папка", появится экран выбора папок.

☞ ЭКРАН ВЫБОРА ПАПКИ (стр. 5-26)
☞ ЭКРАН ВЫБОРА ФАЙЛА (стр. 5-27)

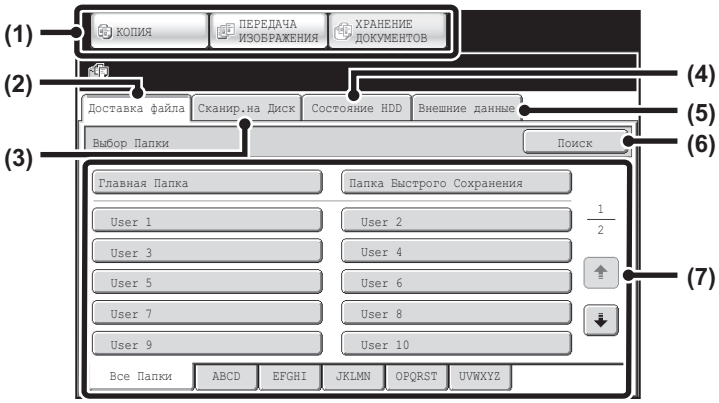

(1) Кнопки выбора режимов

С помощью этих кнопок можно выбирать режимы копирования, передачи данных и хранения документов.
Чтобы выбрать режим хранения документов, прикоснитесь к кнопке [ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ].

(2) Закладка [Доставка файла]

Прикоснитесь к этой закладке, чтобы извлечь файл, сохранённый с помощью функции Хранение Файлов. Появится экран выбора папок.

☞ ЭКРАН ВЫБОРА ПАПКИ (стр. 5-26)


(3) Закладка [Сканир.на Диск]

Прикоснитесь к этой кнопке для выбора режима Сканирование на HDD. При этом не производится ни печать, ни передача данных.
Файл будет сохранен в Главной Папке или в Папке Пользователя.

☞ СОХРАНЕНИЕ ТОЛЬКО ОДНОГО ФАЙЛА (Сканирование на HDD) (стр. 5-18)

(4) Закладка [Состояние HDD]

Прикоснитесь к этой кнопке для того, чтобы узнать, насколько используется жесткий диск аппарата. Использованный объём указан в процентах.

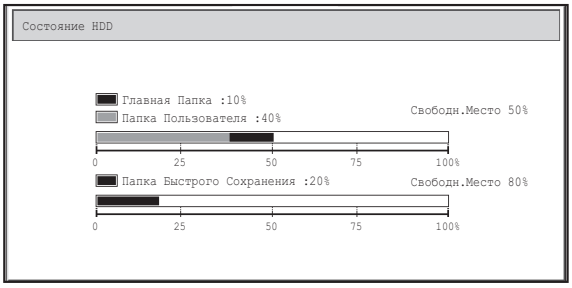

(5) Закладка [Доступ к Внеш. Данным]

Может быть выбрана при сохранении FTP сервера в аппарате или при подключении устройства USB памяти к аппарату.

☞ "ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ В АППАРАТЕ" (стр. 3-57), раздел "3. ПРИНТЕР"

(6) Кнопка [Поиск]

Прикоснитесь к этой кнопке для того, чтобы найти сохраненный в папке файл.
Поиск может осуществляться по имени пользователя, имени файла или имени папки.

☞ ПОИСК СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА (стр. 5-47)

(7) Используется для выбора папки, где хранится файл, который необходимо извлечь.

☞ ЭКРАН ВЫБОРА ПАПКИ (стр. 5-26)

Содержание


СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

В этой главе описывается сохранение оригинала в виде файла изображения с использованием функций Быстрое Сохранение, Файл и Сканирование на HDD режима хранения документов.

СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ "Быстрое Сохранение"

При копировании, печати или передаче изображения в режиме копирования, печати или в режиме передачи изображения (кроме режима сканирования памяти USB) Вы можете выбрать режим "Быстрое Сохранение" для сохранения изображения документа в Папке Быстрого Сохранения.
Изображение может быть вызвано позднее, что позволит печатать или передавать документ, не прибегая к размещению оригинала.
Ниже приводится пример операции по сохранению документа в Папке Быстрого Сохранения при копировании.


1

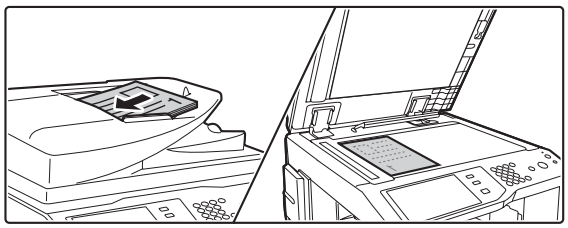

Поместите оригинал в аппарат.


Поместите оригинал лицевой стороной вверх в лоток автоподатчика или лицевой стороной вниз на стекло оригиналодержателя.

2

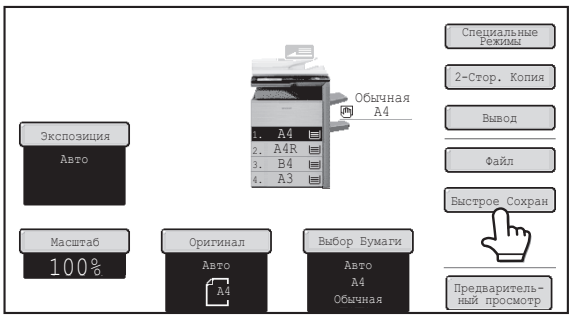

Прикоснитесь к кнопке [Быстрое Сохран].

3

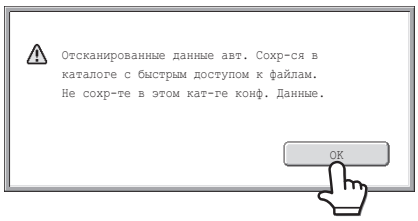

Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы вернётесь к основному экрану режима копирования, и кнопка [Быстрое Сохран.] будет подсвечена.

Для отмены операции Быстрого Сохранения...
Прикоснитесь к кнопке [Быстрое Сохран] экрана этапа 2 операции так, чтобы она не была подсвечена после прикосновения к кнопке [OK].

Содержание

4

Выберите настройки копирования и нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

- Начнётся копирование, и изображение отсканированного документа будет сохранено на жёсткий диск. Выбранные настройки копирования будут также сохранены.
- Чтобы предотвратить случайное сохранение документа, на 6 секунд появится сообщение "Отсканированные данные сохраняются в каталоге с быстрым доступом к файлам" (установка по умолчанию) после того, как будет нажата кнопка [НАЧАТЬ].
  Время отображения сообщения можно изменить с помощью установки "Установка Времени Отображения Сообщений На Дисплее" в системных параметрах настройки (администратора).
- Если страницы оригинала размещены в лотке автоподатчика, то все они будут отсканированы.
- Если вы поместите оригинал на стекло оригиналодержателя, сканируйте каждую страницу - одну страницу за один раз.
  После завершения сканирования страницы замените ее следующей и нажмите на кнопку [НАЧАТЬ].
  Повторяйте эту операцию, пока не будут отсканированы все страницы, затем нажмите кнопку [Завершить].

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).

При сохранении файла с использованием функции Быстрого Сохранения файлу будут автоматически присвоены следующие имя пользователя и имя файла.
Имя пользователя:Польз.Не Извест.
Имя файла: Режим_День-Месяц-Год_Час-Минуты-Секунды(Пример: Копия_04042010_112030)
Сохранено в:Папка Быстрого Сохранения
Если используется аутентификация пользователя, то имя пользователя, используемое для регистрации, будет выбрано автоматически.
Можно изменить только имя файла и место его расположения в Папке Быстрого Сохранения.


Для отмены операции Быстрого Сохранения...
Прикоснитесь к кнопке [Быстрое Сохран.] на экране этапа 2, чтобы погасла подсветка.

Системные Параметры настройки (Администратора): Удалить Все Файлы Быстрого Доступа
Все файлы в папке быстрого сохранения, кроме защищённых файлов, можно удалить сразу.
Настройки можно сделать так, чтобы все файлы удалялись нажатием кнопки или, чтобы все файлы удалялись автоматически при отключении электропитания.

СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ "Файл"

При копировании, печати или передаче изображения в режиме копирования, печати или в режиме передачи изображения (кроме режима сканирования через память USB) Вы можете выбрать режим "Файл" для сохранения изображения документа в Главной Папке или в ранее созданной Папке Пользователя. Изображение может быть вызвано позднее, что позволит печатать или передавать документ, не прибегая к размещению оригинала.
Ниже приводится пример операции с использованием функции "Файл" при копировании.


1

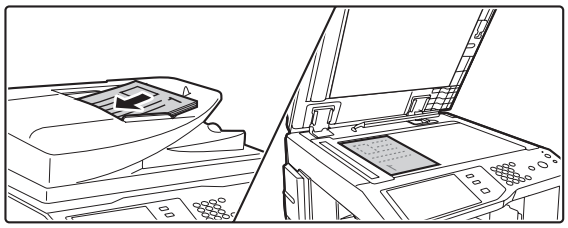

Поместите оригинал в аппарат.


Поместите оригинал лицевой стороной вверх в лоток автоподатчика или лицевой стороной вниз на стекло оригиналодержателя.

2

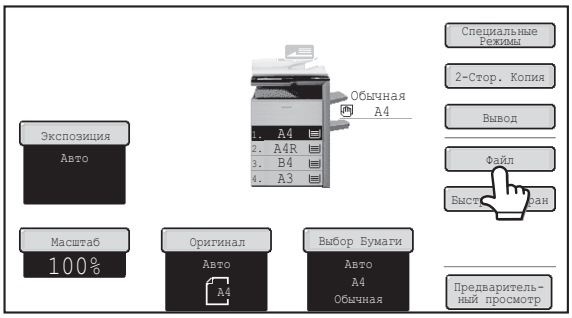

Прикоснитесь к кнопке [Файл].

3

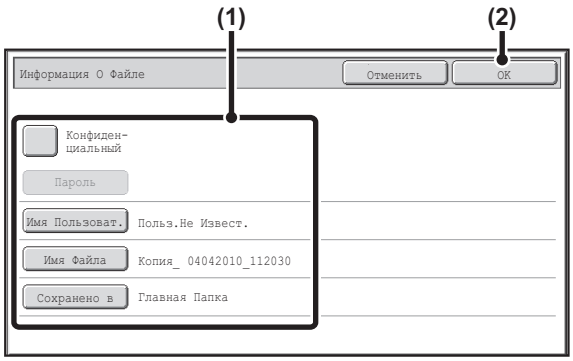

Выбор установок "Файл"

(1) Выбор установок информации о файле.

О выборе имени пользователя, имени файла, папки и установке конфиденциальности смотрите в разделе "ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ" (стр. 5-15).

- Указание имени пользователя: (стр. 5-15)
- Присвоение имени файлу: (стр. 5-16)
- Задание папки: (стр. 5-16)
- Сохранение файла в режиме конфиденциальности: (стр. 5-17)

После конфигурирования приведенных выше установок Вы возвратитесь к этому экрану. Перейдите к следующему этапу операции.
Если Вы не хотите присваивать имя пользователя и другие информационные сведения файлу, то сразу перейдите к следующему этапу операции.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Вы вернётесь к основному экрану режима копирования, и кнопка [Файл] будет подсвечена.

Содержание

4 **Выберите настройки копирования и нажмите кнопку [НАЧАТЬ].**

- Начнётся копирование, и изображение отсканированного документа будет сохранено на жёсткий диск. Выбранные настройки копирования будут также сохранены.
- Процедуру размещения оригинала см. в этапе 4 "СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ "Быстрое Сохранение"" (стр. 5-11).

Для отмены сканирования...
Нажмите на кнопку [СТОП] ( ).

При сохранении файла с использованием функции Файл без дополнительной информации файлу будут автоматически присвоены следующие имя пользователя и имя файла.
Имя пользователя:Польз.Не Извест.
Имя файла: Режим_День-Месяц-Год_Час-Минуты-Секунды(Пример: Копия_04042010_112030)
Сохранено в:Главная Папка
Если используется аутентификация пользователя, то имя пользователя, используемое для регистрации, будет выбрано автоматически.

Для отмены функции Файл...
Прикоснитесь к кнопке [Отменить] экрана этапа 3 операции.

ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ

В этом разделе приводится описание установок, сконфигурированных на этапе 3 операции, приведенной в разделе "СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ "Файл"" (стр. 5-13). Указание имени пользователя, имени файла, папки и установки конфиденциальности упрощает управление файлом и его поиск. Кроме того, если файл конфиденциального характера и для него установлен пароль, другие пользователи не будут иметь доступа к файлу без Вашего разрешения.

Указание имени пользователя

1




Прикоснитесь к кнопке [Имя Пользоват.].

Если используется аутентификация пользователя, то имя пользователя, используемое для регистрации, будет выбрано автоматически. В этом случае данный этап операции не будет необходимым.

Сначала имя пользователя должно быть сохранено в установке "Список Пользователей" из числа системных установок (администратора).

2

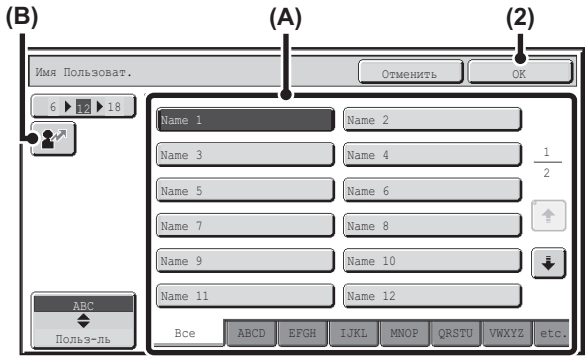

Прикоснитесь к нужному имени пользователя из списка имен, появившегося на дисплее.

(1) Выберите имя пользователя.

Имеются 4 способа выбора имени пользователя:

(A) Прикоснитесь к кнопке с именем пользователя.

Кнопка с выбранным именем будет подсвечена. Если случайно будет выбрано неверное имя, прикоснитесь к кнопке с правильным именем.

(B) Прикоснитесь к кнопке .

На дисплее сообщения появится место для ввода "Регистрация №" [----]. Для регистрации пользователя введите "Регистрация №". Это позволит выбрать имя пользователя.


(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Будет выбрано указанное Вами имя пользователя, и Вы возвратитесь к экрану этапа 1 операции. На экране появится выбранное имя пользователя.

Содержание

Присвоение имени файлу

Файлу может быть присвоено имя.

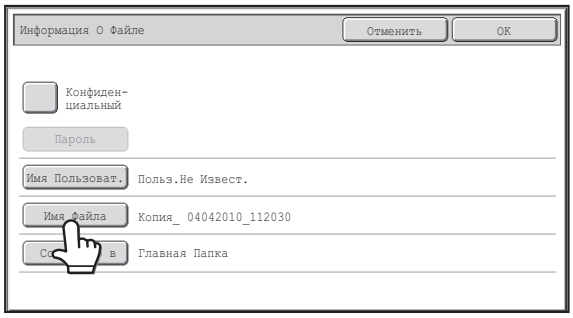


Прикоснитесь к кнопке [Имя Файла].

На дисплее появится экран ввода текста. Введите имя файла и прикоснитесь к кнопке [OK].
Может быть введено до 30 знаков.

Задание папки


1

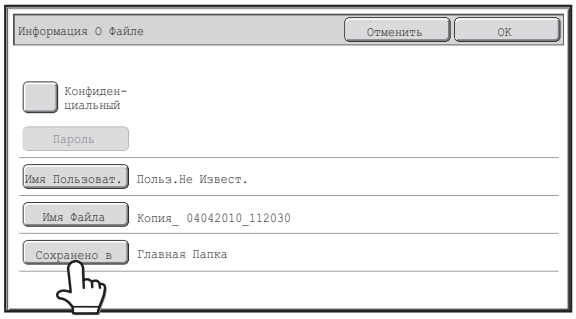

Прикоснитесь к кнопке [Сохранено в:] .

Если имя пользователя выбирается с установкой «Моя Папка», то автоматически будет выбрана «Моя Папка» этого пользователя.

2

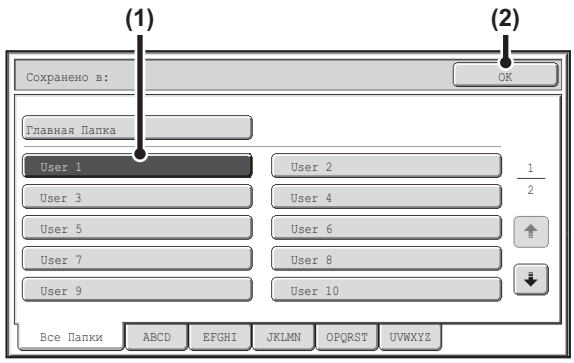

Выберите папку, в которую хотите сохранить файл.

(1) Прикоснитесь к кнопке папки, в которую хотите сохранить файл.

Если для папки установлен пароль, появится экран ввода пароля. Введите цифровыми кнопками пароль папки (5 - 8 цифр) и прикоснитесь к кнопке [OK].


(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Содержание

Сохранение файла в режиме конфиденциальности

Для файла может быть установлен пароль, предупреждающий несанкционированный доступ к нему. С помощью цифровых кнопок задайте пароль (5 - 8 цифр).

1

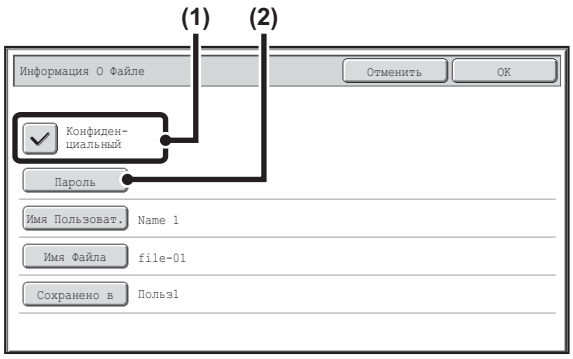


Активизируйте атрибут конфиденциальности файла.

(1) Отметьте кнопку-флажок [Конфиденциальный], чтобы появилась отметка ☑.

Будет активизирован конфиденциальный режим, при котором может быть установлен пароль.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Пароль].

2

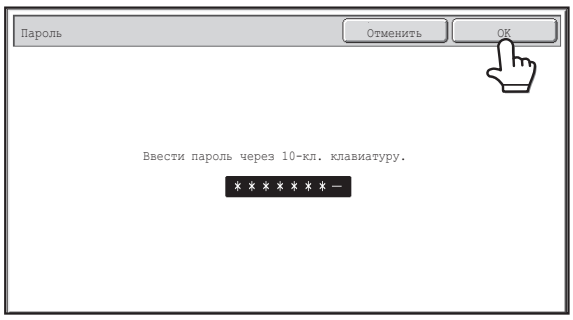

Введите цифровыми кнопками пароль (5 - 8 цифр) и прикоснитесь к кнопке [OK].

При вводе каждой цифры черточка "-" будет заменяться на "*".


Содержание

СОХРАНЕНИЕ ТОЛЬКО ОДНОГО ФАЙЛА (Сканирование на HDD)

Сканирование на HDD используется для сохранения отсканированного документа в Главную Папку или папку пользователя. При этом не производится ни печать, ни передача данных.

ЭКРАН РЕЖИМА "Сканир.на Диск"

При прикосновении к закладке в режиме хранения документов [Сканир.на Диск] появляется следующий экран. Прикоснитесь к этой кнопке для выбора установок "Сканирование на HDD".
Текущая установка каждой кнопки появляется справа от кнопки.

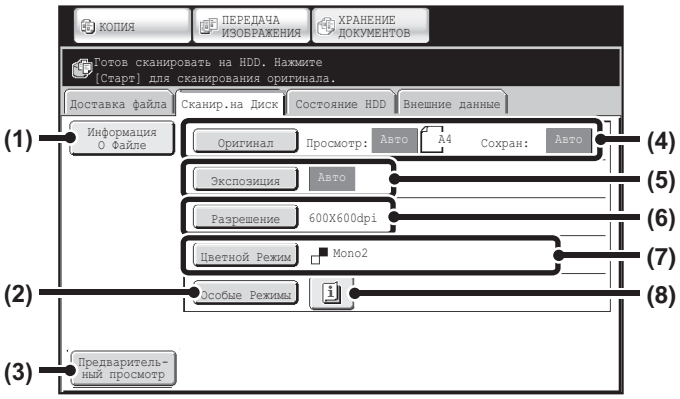

(1) Кнопка [Информация о Файле]

К файлу, сохранённому с помощью установки "Сканирование на HDD", можно прикреплять дополнительную информацию. Установки конфигурируются по аналогии с информацией о файле для функции "Файл".

☞ ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ (стр. 5-15)

(2) Кнопка [Особые Режимы]

Используется для выбора специальных режимов для установки "Сканирование на HDD".

☞ Экран специальных режимов для Сканирования на HDD (стр. 5-21)

(3) Кнопка [Предварительный просмотр]

Прикоснитесь, чтобы проверить изображение, которое подлежит сохранению, перед выполнением команды Сканирование на HDD.

☞ Проверка изображения перед его сохранением (Предварительный просмотр) (стр. 5-22)

(4) Кнопка [Оригинал]

Прикоснитесь к этой кнопке, чтобы задать формат сканирования, формат сохранения и ориентацию оригинала, и выберите установки 2-стороннего сканирования.

☞ Кнопка [Оригинал] (стр. 5-19)

(5) Кнопка [Экспозиция]

Используется для выбора экспозиции для сканирования.

(6) Кнопка [Разрешение]

Используется для выбора разрешения, используемого при передаче файла.
При указании оригинала "Длинный" может использоваться только разрешение 300 X 300 dpi или меньше.

(7) Кнопка [Цветной Режим]

Используется для выбора режима цветовоспроизведения при сохранении документа.

☞ Кнопка [Цветной Режим] (стр. 5-20)


(8) Кнопка 

Эта кнопка появляется при выборе специального режима или 2-стороннего сканирования. Эта кнопка используется для отображения выбранных специальных режимов.

Содержание

Кнопка [Оригинал]

При касании этой кнопки на дисплее появится следующий экран. Этот экран используется для изменения формата оригинала и выбора установок сканирования для 2-сторонних оригиналов.
(когда установлено реверсивное устройство полистной подачи)

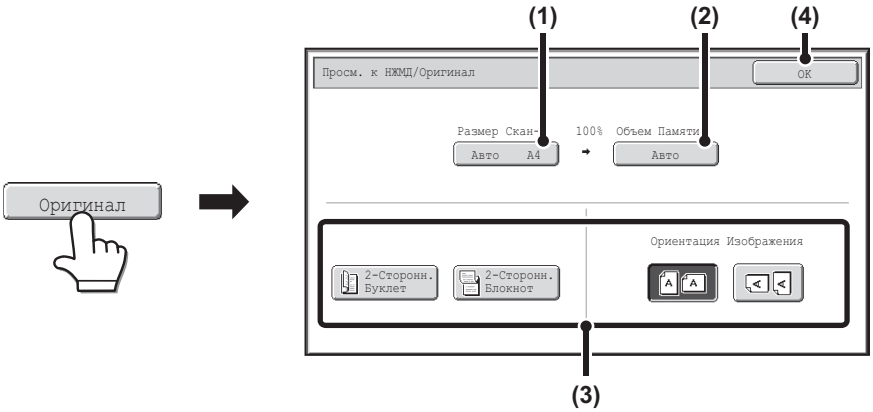

(1) Прикоснитесь к кнопке [Формат Скан-я].

Если оригинал нестандартного формата и не может быть определен датчиком формата оригиналов, прикоснитесь к кнопке [Размер Скан-Я] и укажите формат оригинала.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Формат Сохр-я].

Если Вы хотите сохранить файл в формате, отличающемся от формата оригинала, прикоснитесь к кнопке [Объем Памяти] и измените формат сохранения изображения в файле.

(3) Прикоснитесь к кнопке нужной ориентации.


Если верхний край оригинала направлен вверх, прикоснитесь к кнопке . Если он направлен влево, прикоснитесь к кнопке .
Если оригинал 2-сторонний, прикоснитесь к [2-Сторонн. Буклет] или [2-Сторонн. Блокнот] в зависимости от типа оригинала.

(4) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Установки будут сохранены, и Вы возвратитесь к экрану режима Сканирование на HDD.

Кнопка [Экспозиция]

Чтобы настроить экспозицию, прикоснитесь к кнопке [Экспозиция].
Выберите соответствующий типу оригинала режим экспонирования и прикоснитесь к кнопке или для установки уровня экспозиции. По окончании прикоснитесь к кнопке [OK].

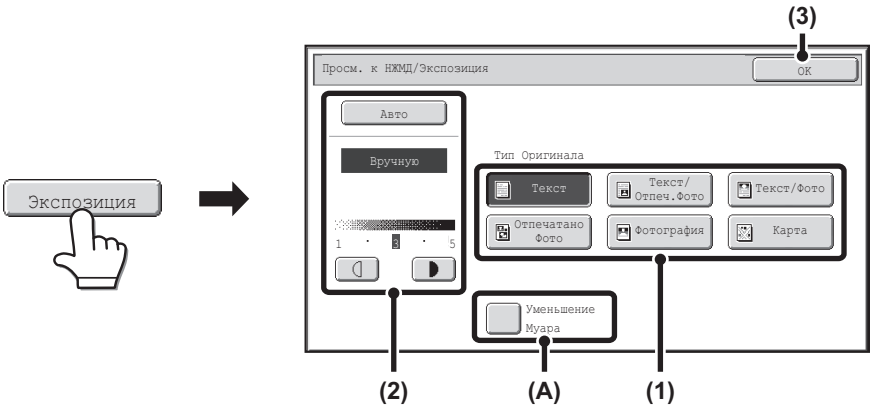

(1) Выберите подходящий тип оригинала для оригинала, который необходимо сканировать.

(2) Выберите [Авто] или [Вручную].

Если Вы выбрали [Вручную], настройте экспозицию кнопкой или . (Для получения более темного изображения прикоснитесь к кнопке . Для получения более светлого изображения используйте кнопку .)
Когда экспозиция задаётся на [Авто], кнопки не могут использоваться.

(A): Уменьшение Муара

Для снижения эффекта муара при сканировании отпечатанных оригиналов отметьте флажок [Уменьшение Муара], чтобы появилась отметка .


(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Установки будут сохранены, и Вы возвратитесь к экрану режима Сканирование на HDD.

Содержание

Кнопка [Цветной Режим]

Прикоснитесь к кнопке [Цветной Режим] для того, чтобы открыть экран установок режима цветовоспроизведения для Сканирования на HDD.

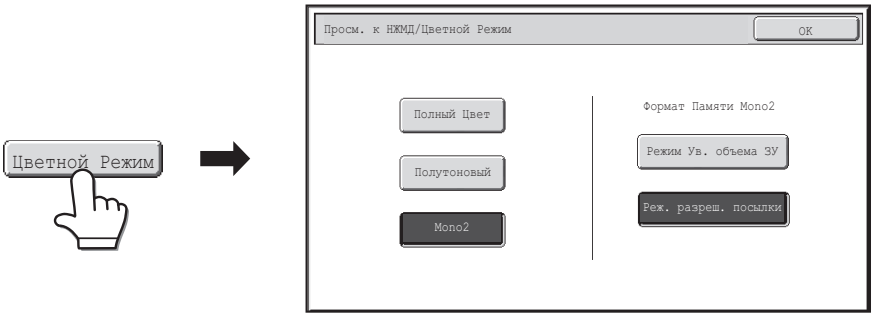

После того как вы нажали кнопку [НАЧАТЬ], для цветовоспроизведения при сканировании могут быть выбраны следующие установки.


Режим	Метод сканирования
Полный цвет	Оригинал сканируется в полноцветном режиме. Это оптимальный режим для полноцветных оригиналов, таких как каталоги. Даже если оригинал черно-белый, он сканируется как полноцветный оригинал.
Полутоновый	Цвета оригинала сканируются как черно-белые полутона (градации серого цвета).
Mono 2	Цветные оригиналы сканируются как черно-белые. Этот режим оптимален для оригиналов, содержащих только текст. В качестве формата для сохранения в режиме Mono2 можно выбрать [Режим Ув. объема ЗУ] или [Реж. разреш. посылки]. Режим Ув. объема ЗУ: Если выбран этот режим, сохранённый файл не может быть передан. Реж. разреш. посылки: Если выбран этот режим, сохранённый файл можно передать.

По окончании выбора режима прикоснитесь к кнопке [OK].

Содержание

Экран специальных режимов для Сканирования на HDD

При касании кнопки [Особые Режимы] появится следующий экран. Более подробную информацию по каждой установке см. в разделе "СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ" (стр. 4-71), "4. СКАНЕР / ИНТЕРНЕТ ФАКС".

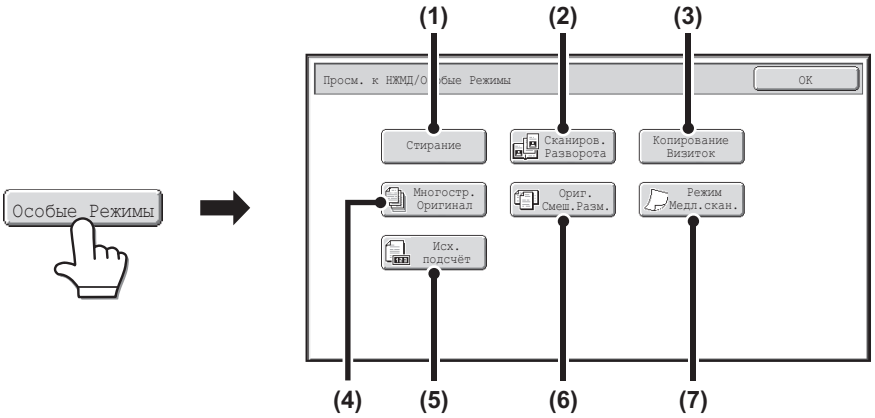

(1) Кнопка [Стирание]

Функция стирания используется для стирания теневых линий на изображении, полученном при сканировании толстых оригиналов или книг на стекле оригиналодержателя.

(2) Кнопка [Сканиров. Разворота]

Левая и правая стороны разворота сканируются как две отдельные страницы. Функция полезна в том случае, если Вы хотите последовательно сканировать страницы книги или иного сшитого документа.

(3) Кнопка [Копирование Визиток]

Эта функция позволяет сохранять лицевую и обратную стороны визитки на одной странице.

(4) Кнопка [Многостр. Оригинал]

Эта функция позволяет делить многостраничный оригинал на комплекты, сканировать каждый комплект, используя автоматический подающий лоток документа, и сохранять все страницы как единый файл. Эту функцию необходимо использовать, когда количество оригинальных страниц превышает количество страниц, которые можно поместить на автоматический подающий лоток документа сразу.

(5) Кнопка [Исх. подсчёт]

При использовании автоматического подающего лотка документа для сканирования оригинала перед сохранением документа можно проверять правильность количества отсканированных страниц.

(6) Кнопка [Ориг. Смеш. Разм.]


Вы можете сканировать совместно различные по формату оригиналы, например, оригиналы формата B4 (8-1/2" x 14") с A3 (11" x 17"). При сканировании оригиналов аппарат автоматически определяет формат каждого оригинала.
Могут совместно сканироваться оригиналы различной ширины и формата (A3 и B4, A3 и B5, A4 и B4, A4 и B5, B4 и A4R, B4 и A5, B5 и A4R, B5 и A5 (11" x 17" и 8-1/2" x 14", 11" x 17" и 8-1/2" x 13", 11" x 17" и 5-1/2" x 8-1/2")).

(7) Кнопка [Режим Медл. Скан.]

Используется, если Вы хотите сканировать тонкие оригиналы из автоподатчика. Эта функция помогает предупредить застревание оригинала в аппарате.

Проверка изображения перед его сохранением (Предварительный просмотр)

Если вы прикоснетесь к кнопке [Предварительный просмотр] и затем?Сканирование на HDD, откроется показанный ниже экран.
Прежде чем отсканированные данные будут сохранены, вы сможете с помощью функции предварительного просмотра проверить изображение на этом экране и вернуться к экрану установок функции?Сканирование на HDD, чтобы изменить установки.

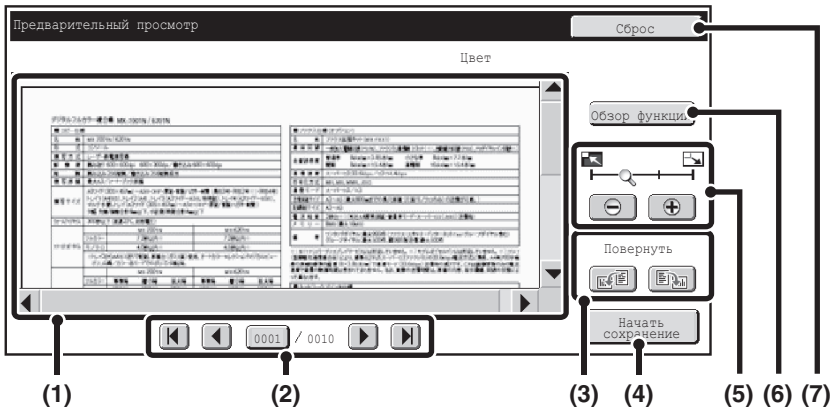

(1) Изображение предварительного просмотра

Показывает изображение выбранного файла. Если изображение обрезано, используйте линейки прокрутки в правой и нижней частях экрана, чтобы полностью просмотреть изображение. Прикоснитесь к линейке и перемещайте её, чтобы прокручивалось изображение. (Для прокрутки можно также использовать кнопки ▼ ▲.)

(2) Кнопки просмотра страниц

При наличии большого количества страниц используйте эти кнопки для перелистывания этих страниц.

- Кнопки |◀ ▶|: Переход к первой или последней странице.
- Кнопки ◀ ▶: Переход к предыдущей или следующей странице.
- Дисплей номеров страниц: Показывает общее количество страниц и номер текущей страницы. Можно прикоснуться к кнопке номера текущей страницы и с помощью цифровых кнопок ввести номер страницы, на которую хотите перейти.

(3) Кнопка "Повернуть"

Поворачивает изображение вправо или влево на 90 градусов. Поворот применяется ко всем страницам, а не только к отображаемой странице.

(4) Кнопка [Начать сохранение]

Запускает функцию Сканирование на HDD.

(5) Кнопка "Увеличение изображения"

Используется для задания кратности масштабирования показанного изображения. Изменение слева направо в порядке "Страница", "Дважды", "4 раза", "8 раз". Эта установка применяется ко всем страницам, а не только к отображаемой странице.

(6) Кнопка [Обзор функции]

Используйте ее для проверки установок специальных режимов и параметров оригинала.

(7) Кнопка [Сброс]


Используйте эту кнопку, если вы хотите изменить установки после проверки изображения или установок. Вы вернетесь на экран установок.

- Изображение предварительного просмотра – это изображение, которое отображается на сенсорной панели. Оно отличается от того, которое будет сохранено.
- В зависимости от формата изображения некоторые его части на экране предварительного просмотра на сенсорной панели могут быть обрезаны.

Содержание

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИИ В РЕЖИМЕ "Сканирование на HDD"


1

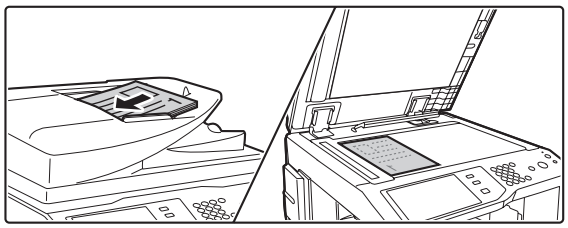

Поместите оригинал в аппарат.

Поместите оригинал лицевой стороной вверх в лоток автоподатчика или лицевой стороной вниз на стекло оригиналодержателя.

2

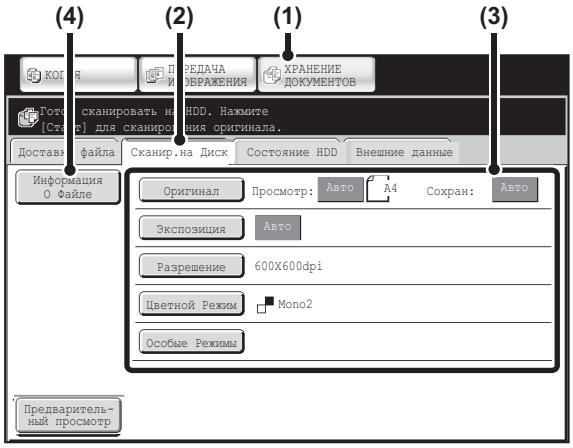

Переключитесь в режим хранения документов и выберите установки "Сканирование на HDD".

(1) Прикоснитесь к кнопке [ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ].

(2) Прикоснитесь к закладке [Сканир.на Диск].

Если вы не хотите выполнить выбор установок, перейдите к шагу 3.

(3) Выберите формат оригинала, экспозицию, разрешение, степень сжатия, цветной режим и специальные режимы.

См. "ЭКРАН РЕЖИМА "Сканир.на Диск"" (стр. 5-18).

(4) Прикоснитесь к кнопке [Информация о Файле].

Установки те же самые, что и для функции "Файл". См. "ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ" (стр. 5-15).

Если оригинал 2-сторонний, не забудьте коснуться кнопки [Оригинал], а затем - кнопки [2-Сторонн. Буклет] или [2-Сторонн. Блокнот] в соответствии с оригиналом.

3

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].

Начнется сканирование оригинала.

Процедуру размещения оригинала см. в этапе 4 "СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ "Быстрое Сохранение"" (стр. 5-11).

Когда включена функция Предварительного просмотра, отображается экран предварительного просмотра.

☞ Проверка изображения перед его сохранением (Предварительный просмотр) (стр. 5-22)

Раздастся звуковой сигнал, свидетельствующий о завершении Сканирования на HDD.

Для отмены сканирования...

Нажмите на кнопку [СТОП] (⊘).

При выполнении Сканирования на HDD с использованием функции Файл без дополнительной информации файлу будут автоматически присвоены следующие имя пользователя и имя файла.

Имя пользователя:Польз.Не Извест.

Имя файла:Режим_День-Месяц-Год_Час-Минуты-Секунды(Пример: HDD_04042010_112030)

Сохранено в:Главная Папка

Если используется аутентификация пользователя, то имя пользователя, используемое для регистрации, будет выбрано автоматически.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОХРАНЕННЫХ ФАЙЛОВ


В этом разделе приводится описание операций по вызову файла, сохраненного с использованием функции хранения документов, и его распечатке или передаче.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХРАНЯЩЕГОСЯ ФАЙЛА

В данном разделе рассматриваются основные операции нахождения и использования сохранённых файлов. Операции и виды экранов могут меняться в зависимости от того, используется аутентификация пользователя или нет.
Познакомьтесь с последовательностью операции применительно к Вашей ситуации.
Более подробную информацию по операциям аутентификации см. в разделе "АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" (стр. 1-17), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ. Более подробную информацию по включению аутентификации пользователей и сохранению имён пользователей см. в разделе "Управление Пользователями" (стр. 6-47), "6. СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ".

Файлы, сохраненные с использованием режима хранения документов, могут быть также вызваны и использованы с Web-страниц. Щелкните на кнопке [Операции с Документами], а затем - на [Хранение Документов] меню Web-страницы, после чего выберите папку, в которой находится нужный Вам файл.
На web-страницах можно также увидеть предварительный просмотр сохранённого файла.


Изменение режима.

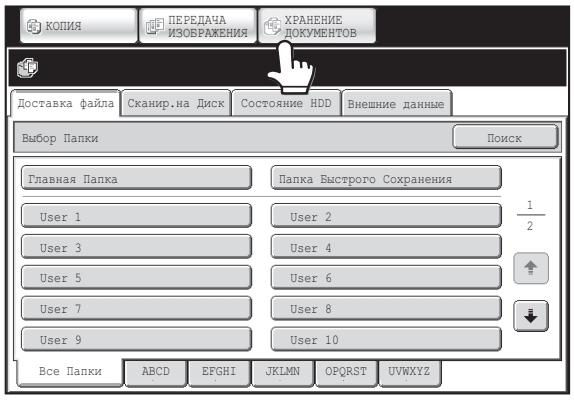

Переключитесь в режим хранения документов.
☞ ОСНОВНОЙ ЭКРАН РЕЖИМА ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ (стр. 5-10)


Содержание

Выберите файл, который хотите вызвать.

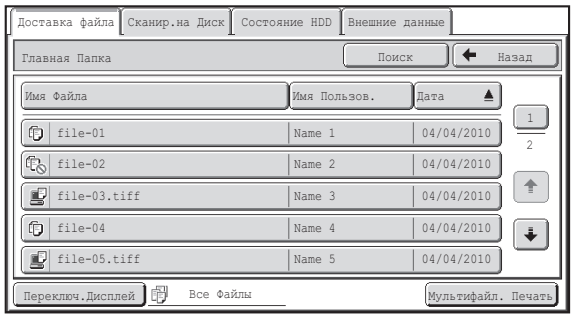

- На экране выбора папок выберите папку, чтобы появились файлы, хранящиеся в этой папке. Выберите файл, который хотите вызвать.
- Чтобы выбрать файл, хранящиеся в папке файлы можно отобразить в виде миниатюрных изображений.
  ☞ ЭКРАН ВЫБОРА ФАЙЛА (стр. 5-27)
  ☞ ВЫБОР ФАЙЛА (стр. 5-29)
- Чтобы найти файл, можно использовать функцию поиска.
  ☞ ПОИСК СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА (стр. 5-47)

Выбор операции.

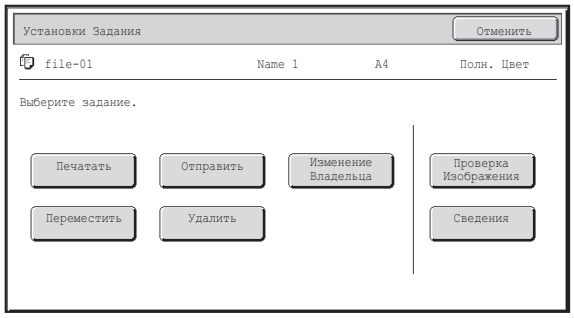

Выберите нужную операцию и произведите необходимые настройки.

☞ ЭКРАН УСТАНОВОК ЗАДАНИЯ (стр. 5-30)
☞ ПЕЧАТЬ СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА (стр. 5-31)
☞ ОТПРАВКА СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА (стр. 5-37)
☞ АТРИБУТЫ СОХРАНЯЕМЫХ ФАЙЛОВ (стр. 5-39)
☞ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА (стр. 5-41)
☞ УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА (стр. 5-43)
☞ ПРОВЕРКА ИЗОБРАЖЕНИЯ СОХРАНЁННОГО ФАЙЛА (стр. 5-44)

Содержание


ЭКРАНЫ ВЫБОРА ПАПКИ И ФАЙЛА

Для вызова и использования сохраненного файла необходимо выбрать папку и файл. Ниже приводится описание экрана выбора папки и экрана выбора файла.


ЭКРАН ВЫБОРА ПАПКИ

В зависимости от того, активизирована аутентификация пользователя в аппарате или нет, появится один из двух различных экранов.

Если аутентификация пользователя не активизирована

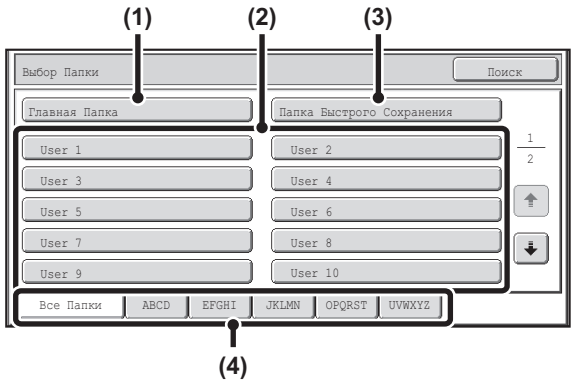

Если аутентификация пользователя активизирована

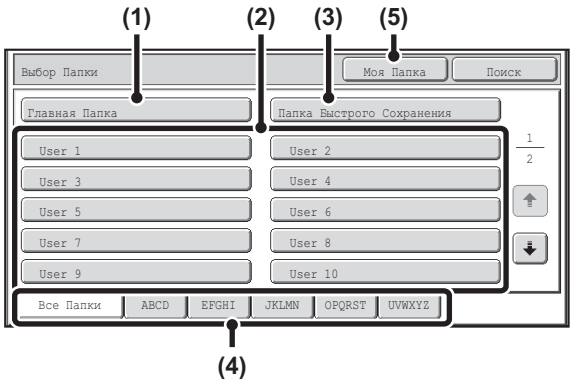

(1) Кнопка [Главная Папка]

Прикоснитесь к этой кнопке, чтобы из Главной Папки извлечь файл. Появятся файлы, хранящиеся в Главной Папке.

(2) Кнопки папок пользователя

На дисплее появляются Папки Пользователя, созданные при помощи "Управление Хранения Документов" (стр. 6-26) в системных установках. Прикоснитесь к кнопке, чтобы отобразить на дисплее хранящиеся в данной папке файлы.
Если для папки пользователя был установлен пароль, то при прикосновении к папке появится экран ввода пароля. Необходимо ввести пароль.

(3) Кнопка [Папка Быстрого Сохранения]

Прикоснитесь к этой кнопке для вызова файла из Папки Быстрого Сохранения. Появятся файлы, хранящиеся в Папке Быстрого Сохранения.

☞ СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ "Быстрое Сохранение" (стр. 5-11)

(4) Индексные закладки

На закладке [Все Папки] появятся все папки. Прикоснитесь к закладке для вывода на дисплей Папок Пользователя, чьи начальные буквы (инициалы, установленные в системной установке "Управление Хранением Документов") соответствуют буквам на закладке.


(5) Кнопка [Моя Папка]

Эта кнопка появляется при использовании аутентификации пользователя. Прикоснитесь к кнопке для вывода на дисплей экрана выбора файлов папки "Моя Папка".


Содержание

ЭКРАН ВЫБОРА ФАЙЛА

Ниже приводится описание экрана выбора фалов Папки Быстрого Сохранения, Главной Папки и Папки Пользователя. Экран выбора файла может быть отображён в формате "Список" или "Эскизы". (Выбор формата см. "(5) Кнопка [Переключ.Дисплей]" ниже.)
В данной главе подразумевается использование формата "Список".

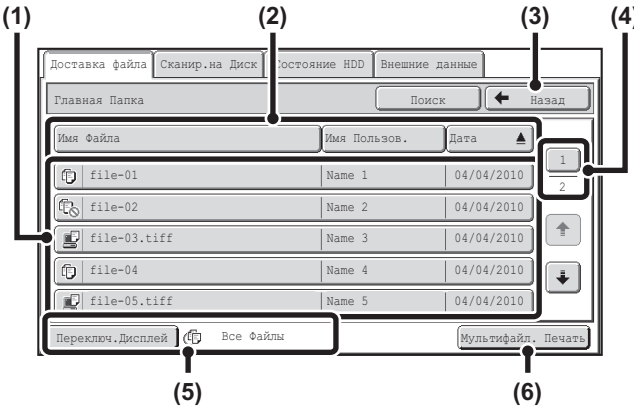

[Список]

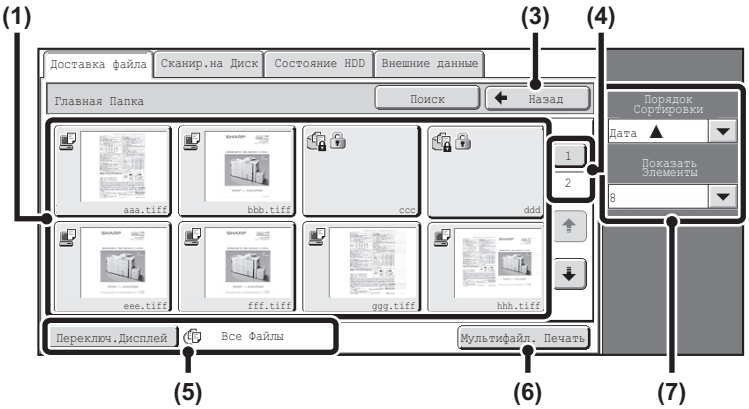

[Эскизы]

(1) Кнопки файлов

На дисплее появляются хранящиеся в папке файлы. На каждой кнопке файла появится пиктограмма, указывающая на режим, в котором был сохранен файл, имя файла, имя пользователя и дата сохранения файла.
При касании кнопки файла на дисплей выводится экран установки задания.

Пиктограммы заданий

	Копирование		Передача по Интернет -факсу Передача через SMTP -сервер		Печать
	Сканирование в E-mail		Сканирование на HDD		Сканирование на FTP
	Сканирование на рабочий стол		Сканирование в Сетевую Папку		Передача по PC-Интернет-факсу

Экран с эскизами файлов
Появляется первая страница с миниатюрными изображениями хранящихся в папке файлов.

Для файлов, сохранённых как конфиденциальные файлы, вместо миниатюрного изображения появится пиктограмма со значком конфиденциальности ( ).

(2) Кнопка [Имя Файла], кнопка [Имя Пользов.], кнопка [Дата]

Используйте эти кнопки для изменения расположения кнопок файлов на дисплее. При касании одной из этих кнопок внутри кнопки появляется индикатор ▲ или ▼.

- Когда ▲ появляется в кнопке [Имя Файла] или [Имя Пользов.], файлы появляются в возрастающем порядке по имени файла или по имени пользователя. Когда ▲ появляется в кнопке [Дата], файлы сортируются по дате, начиная с самой старой.
- Когда ▼ появляется в кнопке [Имя Файла] или [Имя Пользов.], файлы появляются в убывающем порядке по имени файла или по имени пользователя. Когда ▼ появляется в кнопке [Дата], файлы сортируются по дате, начиная с самой последней.

(3) Кнопка [Назад]


Прикоснитесь к этой кнопке для возврата к основному экрану режима хранения документов.
☞ ЭКРАН ВЫБОРА ПАПКИ (стр. 5-26)

(4) Кнопка Страница

Если в файле несколько страниц, введите при помощи этой кнопки номер страницы, которую Вы хотите вывести на дисплей. При касании кнопки на дисплее появится экран ввода номера страницы. Введите номер нужной страницы (4 цифры) цифровыми кнопками. Например, для вывода на дисплей страницы 3 введите "0003".

(5) Кнопка [Переключ.Дисплей]

Отображаемые кнопки файлов можно менять по типу задания и отображать в виде эскизов. Выбранный в настоящий момент тип задания появляется справа от кнопки [Переключ.Дисплей]. Изначально выбирается [Все файлы]. При касании кнопки [Переключ.Дисплей] появится следующий экран.

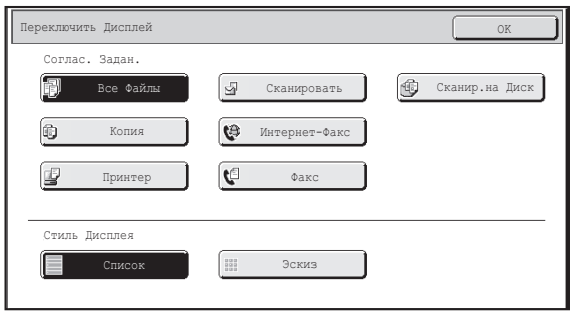

Если вы хотите выводить на дисплей только кнопки файлов определённого типа задания, тогда выберите тип задания на дисплее с типами заданий в верхней части экрана. Чтобы вывести на дисплей эскизы изображений файлов, прикоснитесь к кнопке [Эскиз]. Чтобы переключиться с эскизов на список, прикоснитесь к кнопке [Список]. По окончании прикоснитесь к кнопке [OK].

Содержание

(6) Кнопка [Мультифайл. Печать]

Используется для вывода на печать нескольких файлов в папке.

☞ МНОГОФАЙЛОВАЯ ПЕЧАТЬ (стр. 5-33)

(7) Порядок Сортировки / Показать Элементы


Может использоваться на экране с эскизами.
Порядок отображения можно изменить с помощью "Порядок Сортировки".
Выберите "Дата ▲", "Дата ▼", "Имя Файла ▲", "Имя Файла ▼", "Имя Пользователя ▲" или "Имя Пользователя ▼".
Количество отображаемых эскизов файлов можно изменить с помощью "Показать Элементы".
Выберите 2 или 8 эскизов файлов.

Содержание

ВЫБОР ФАЙЛА

В данном разделе рассматривается порядок выбора файла, который необходимо использовать.

1

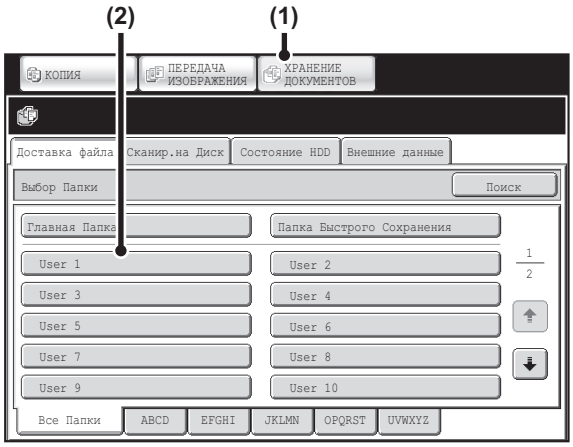

Выберите папку, содержащую файл, который Вы хотите использовать.


(1) Прикоснитесь к кнопке [ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ].

Появится экран выбора папок. Если появится другая закладка, прикоснитесь к закладке [Доставка файла]. Если активирована аутентификация пользователя, и "Моя Папка" конфигурирована в "Списке Пользователей" в системных параметрах настройки, то откроется папка пользователя, заданная как "Моя Папка". Чтобы отобразить экран выбора папки, прикоснитесь к кнопке [Назад].

(2) Прикоснитесь к кнопке папки, в которой содержится нужный файл.

Если для выбранного файла установлен пароль, появится экран ввода пароля.
Введите цифровыми кнопками пароль файла (5 - 8 цифр) и прикоснитесь к кнопке [OK].

2

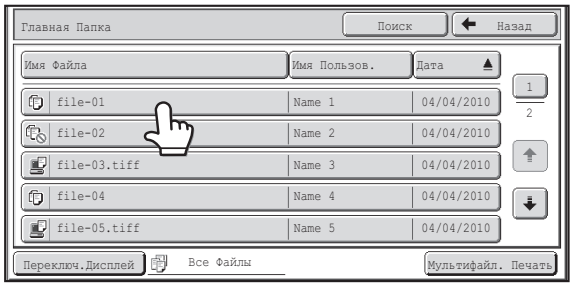


Прикоснитесь к нужному имени файла.

Если для выбранного файла установлен пароль, появится экран ввода пароля.
Введите цифровыми кнопками пароль файла (5 - 8 цифр) и прикоснитесь к кнопке [OK].

- Прикоснитесь к кнопке [Переключ. Дисплей], чтобы вывести на дисплей кнопки определённого режима, такого как копирование или сканирование, или, чтобы отобразить эскизы изображений файлов. С помощью кнопки [Переключ.Дисплей] можно быстро найти нужный файл.
- Вы можете прикоснуться к кнопке [Имя Файла], [Имя Пользов.] или [Дата] для изменения порядка расположения файлов на дисплее.
- С помощью кнопки [Мультифайл.Печать] можно выбрать большое количество файлов в папке для вывода их на печать.
  ☞ МНОГОФАЙЛОВАЯ ПЕЧАТЬ (стр. 5-33)
- Когда в параметрах настройки (администратора) включена опция "Display only the Files of Logged-in Users" (Отображать только файлы пользователей, которые вошли в систему): Групповой список полномочий (хранение документов), отображаются только файлы, сохраненные текущим вошедшим в систему пользователем.

ЭКРАН УСТАНОВОК ЗАДАНИЯ

После прикосновения к кнопке файла на дисплее появится следующий экран. Прикоснитесь к кнопке операции, которую Вы хотите выполнить, и выберите установки задания.

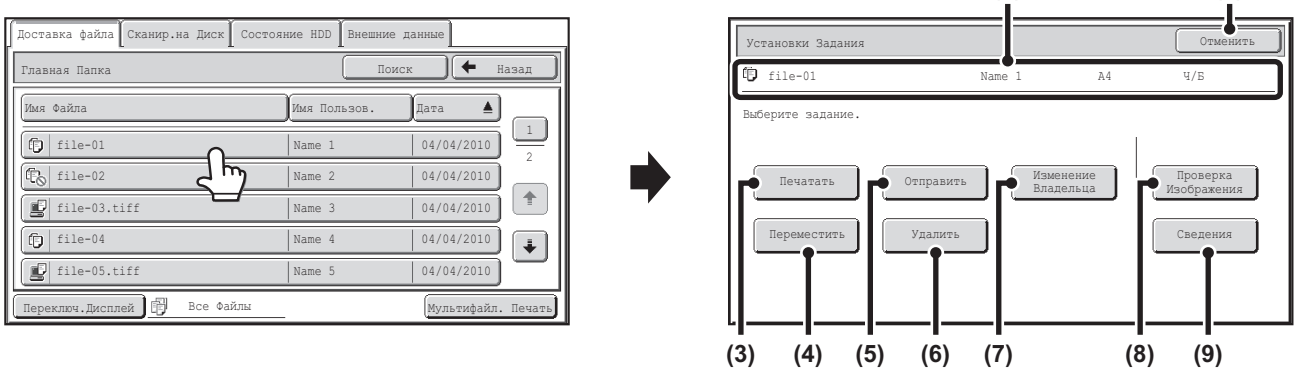

(1) Дисплей Файла

Показывает сведения о текущем задании (пиктограмма задания, имя файла, имя пользователя, формат хранения и цветной режим).

(2) Кнопка [Отменить]

Прикоснитесь к этой кнопке для отмены операции и возврата к экрану выбора файла.

(3) Кнопка [Печатать]

Прикоснитесь к этой кнопке для распечатки выбранного файла.

☞ ПЕЧАТЬ СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА (стр. 5-31)

(4) Кнопка [Переместить]

Эта процедура используется для изменения местоположения файла (перемещение файла в другую папку).

☞ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА (стр. 5-41)

(5) Кнопка [Отправить]

Используется для передачи сохранённого файла по факсу, Интернет-факсу, с помощью режима передачи отсканированного изображения или другого метода.

☞ ОТПРАВКА СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА (стр. 5-37)

(6) Кнопка [Удалить]

Прикоснитесь к этой кнопке для удаления ненужного файла.

☞ УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА (стр. 5-43)

(7) Кнопка [Изменение Владельца]

Используйте эту кнопку для изменения атрибута ("Для Совместного Использования", "Защищённый", "Конфиденциальный") сохраненного файла.

☞ АТРИБУТЫ СОХРАНЯЕМЫХ ФАЙЛОВ (стр. 5-39)


(8) Кнопка [Проверка Изображения]

Появляется изображение сохранённого файла.

☞ ПРОВЕРКА ИЗОБРАЖЕНИЯ СОХРАНЁННОГО ФАЙЛА (стр. 5-44)

(9) Кнопка [Сведения]

Прикоснитесь к этой кнопке для вывода на дисплей подробных сведений о выбранном файле.
При касании этой кнопки на дисплее появится следующий экран.

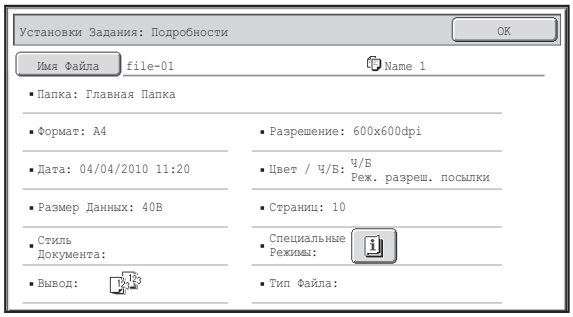

Если Вы хотите изменить имя файла, прикоснитесь к кнопке [Имя Файла] на экране.
На дисплее появится экран ввода текста. Введите нужное наименование.
Кнопка [i] появляется при выборе специального режима. Кнопка [i] используется для отображения экрана подтверждения выбора специального режима.

Содержание


ПЕЧАТЬ СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА

Файл, сохраненный с использованием функции хранения документов, может быть вызван и напечатан. Установки, использованные до сохранения, также сохраняются, поэтому файл может быть напечатан с использованием этих установок. Файл может быть также модифицирован перед печатью изменением установок печати.

После выбора нужного файла пройдите следующие шаги.


☞ ВЫБОР ФАЙЛА (стр. 5-29)

1

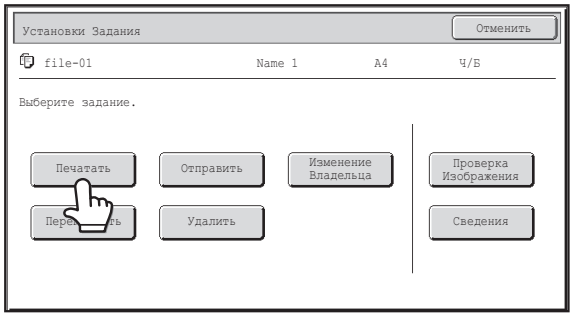

Прикоснитесь к кнопке [Печатать].

2

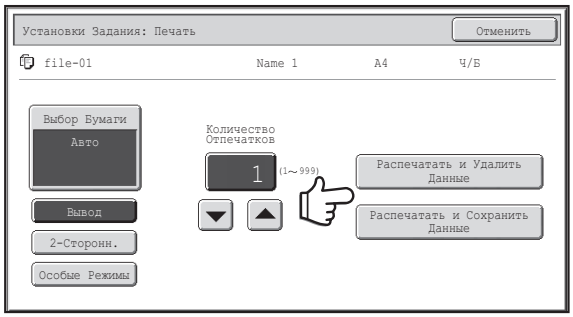


Прикоснитесь к кнопке [Распечатать и Удалить Данные] или к кнопке [Распечатать и Сохранить Данные].

Если выбрана кнопка [Распечатать и Удалить Данные], файлы будут удалены после печати автоматически.
Если выбрана кнопка [Распечатать и Сохранить Данные], файлы будут сохранены после печати.
Можно выбрать установки вывода, 2-сторонняя печать, специальные режимы, количество копий и др. Подробнее смотрите в разделе "ЭКРАН УСТАНОВОК ПЕЧАТИ" (стр. 5-32).

- Когда сохраняется документ длинного формата из режима Сканирования на HDD или режима сканирования, файл невозможно будет напечатать. Файл, сохранённый из режима сканирования, включавшего адреса назначения с отправкой по факсу или по Интернет-факсу, может быть напечатан.
- Если установки печати изменяются, когда печатается сохранённый файл, единственной изменённой настройкой, которую можно сохранить, является количество копий.
- Скорость печати может немного понизиться в зависимости от установок разрешения и режима экспонирования сохраненного файла.

Содержание

ЭКРАН УСТАНОВОК ПЕЧАТИ

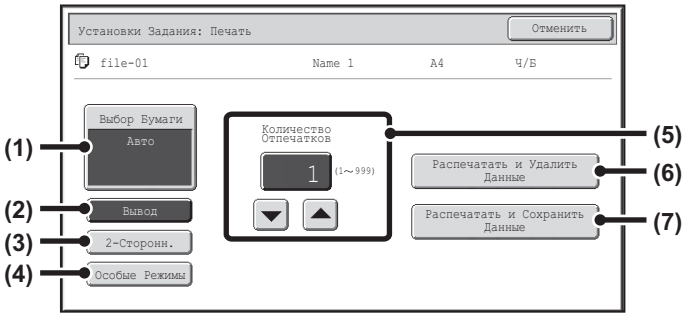

(1) Кнопка [Выбор Бумаги]

Используется для установки формата бумаги.

(2) Кнопка [Вывод]

Используется для выбора режима Сортировки, группи- ровки или Сортировки со Скреплением, а также для выбора выводного лотка.

(3) Кнопка [2-Сторонн.]

Используется для выбора ориентации изображения на оборотной стороне бумаги при 2-сторонней печати. Для одинаковой ориентации лица и оборота при печати прикоснитесь к кнопке [2-Сторонн. Буклет]. Для того, чтобы лицо и оборот при печати были сориентированы в противоположном друг другу направлении, прикоснитесь к кнопке [2-Сторонн. Блокнот]. Отметьте для себя, что в зависимости от формата и ориентации сохраненного изображения эффект использования этих кнопок может оказаться обратным. Если ни одна из этих кнопок не выбрана (не подсвечена), то будет выполняться 1-сторонняя печать.

(4) Кнопка [Особые Режимы]

Используется для выбора "Сдвига Края", "Изготовления Буклета", "2 в 1 / 4 в 1", "Тандемной Печати" или "Штампа".
Эта кнопка не появится, если файл был сохранен из режима печати.

(5) Кнопка 

Используются для установки тиража копирования. Тираж копирования тажке можно выбирать и менять с помощью цифровых кнопок на цифровом дисплее.

(6) Кнопка [Распечатать и Удалить Данные]

При касании этой кнопки начнется печать. По завершении печати файл будет автоматически удален.

(7) Кнопка [Распечатать и Сохранить Данные]


При касании этой кнопки начнется печать. По завершении печати файл не будет удален.

Содержание

МНОГОФАЙЛОВАЯ ПЕЧАТЬ

Для вывода на печать можно выбрать большое количество файлов, хранящихся в папке.


1

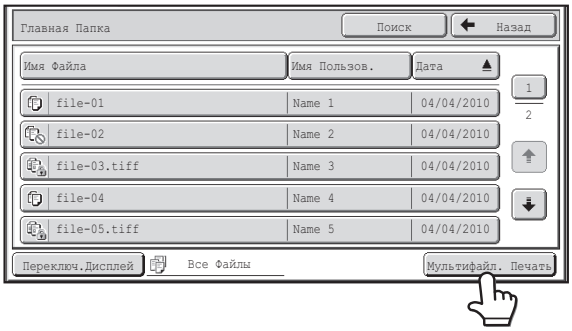

Прикоснитесь к кнопке [Мультифайл. Печать].

Чтобы выбрать файлы определённого типа задания, прикоснитесь к кнопке [Переключ.Дисплей], выберите на появившемся экране тип задания и прикоснитесь к кнопке [OK].
Прикоснитесь к кнопке [Переключ.Дисплей], чтобы отображать только файлы выбранного типа задания.

2

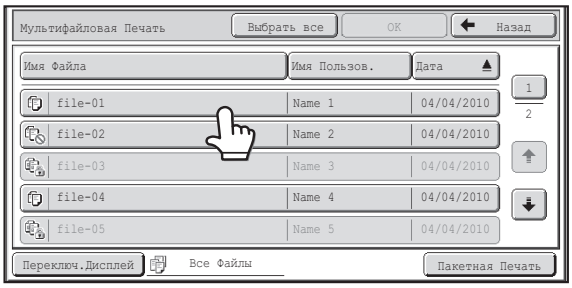


Выберите кнопки файлов, которые хотите напечатать.

Прикоснитесь к кнопкам файлов, которые хотите напечатать. Кнопки файлов, к которым прикоснулись, будут подсвечены, что означает, что они выбраны.
Чтобы отменить выбор файла, прикоснитесь к подсвеченной кнопке этого файла, чтобы подсветка погасла.
Чтобы выбрать все отображённые кнопки файлов, кроме конфиденциальных файлов, прикоснитесь к кнопке [Выбрать Все].
Кнопка [Пакетная Печать] может использоваться для печати всех файлов из папки определённого пользователя или всех файлов из папки, которые имеют один и тот же пароль. Подробнее смотрите в разделе "Пакетная печать (стр. 5-35)".

- Мультифайловая печать конфиденциальных файлов невозможна.
- Файл, находящийся в выбранной на настоящий момент папке, не может быть выбран одновременно с файлом, находящимся в другой папке.
- Если тип задания изменяется с помощью кнопки [Переключ.Дисплей] или экран изменяется с помощью кнопки [Назад], пока выбран файл, то выбор этого файла будет отменён.
- Когда нажимается кнопка [Выбрать Все], она становится кнопкой [Отменить Все]. Чтобы отменить выбор всех файлов, что было сделано с помощью кнопки [Выбрать Все], прикоснитесь к кнопке [Отменить Все].
- Если все файлы выбираются без использования кнопки [Выбрать Все], эта кнопка не станет кнопкой [Отменить Все]. Если выбор всех файлов отменяется без использования кнопки [Отменить Все], эта кнопка останется кнопкой [Отменить Все].

3

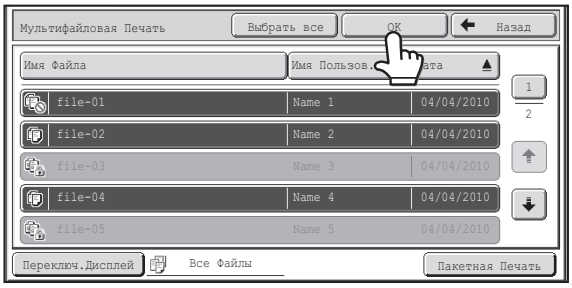


Прикоснитесь к кнопке [OK]

Выбранный файл будет введён, и экран изменится на экран вывода на печать.

Содержание

4

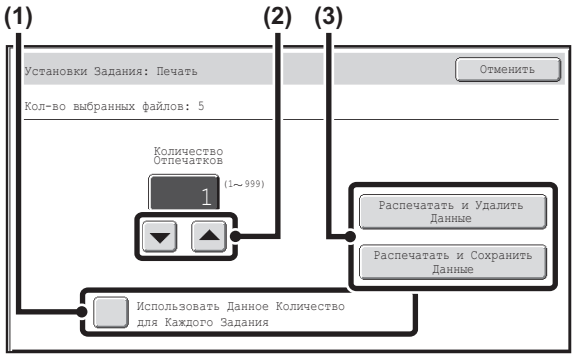

Печать выбранного файла.

Количество выбранных файлов появится на дисплее количества выбранных файлов.
Если Вы хотите, чтобы печатался тираж копий, данные которого сохранены в каждом из файлов, перейдите к этапу (3) операции.

(1) Снимите флажок [Использовать Данное Количество для Каждого Задания] ( ).

(2) Установите тираж копирования, одинаковый для всех заданий кнопками .

Можно также сразу прикоснуться к цифровому дисплею и изменить тираж с помощью цифровых кнопок.

(3) Прикоснитесь к кнопке [Распечатать и Удалить Данные] или к кнопке [Распечатать и Сохранить Данные].


Если выбрана кнопка [Распечатать и Удалить Данные], файлы будут удалены после печати автоматически.
Если выбрана кнопка [Распечатать и Сохранить Данные], файлы будут сохранены после печати.

Содержание

Пакетная печать


Все файлы из папки с присвоенным именем одного пользователя и одинаковым паролем могут быть распечатаны в одном пакете. После прикосновения к кнопке [Мультифайл.Печать] она изменяется в кнопку [Пакетная Печать].

1

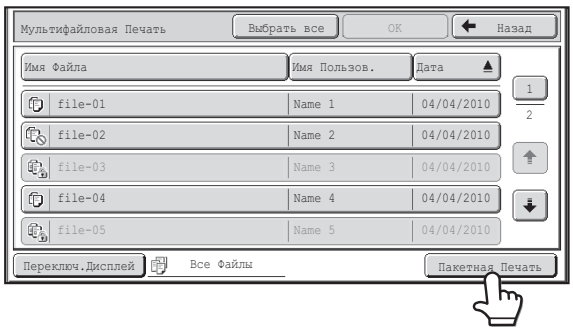

Прикоснитесь к кнопке [Пакетная Печать].


2

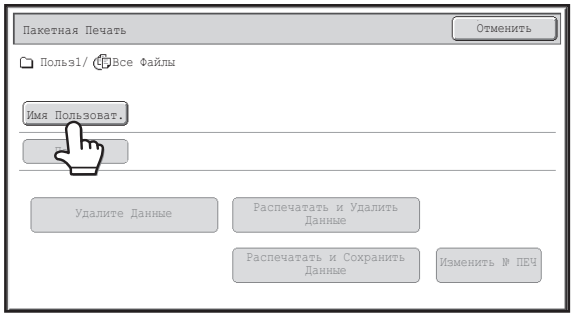

Прикоснитесь к кнопке [Имя Пользоват.].

Если используется аутентификация пользователя, то имя пользователя, используемое для регистрации, будет выбрано автоматически.
Когда в параметрах настройки (администратора) включена опция "Display only the Files of Logged-in Users" (Отображать только файлы пользователей, которые вошли в систему): Групповой список полномочий (хранение документов), выбирается имя текущего вошедшего в систему пользователя, а имена других пользователей выбрать нельзя.

3

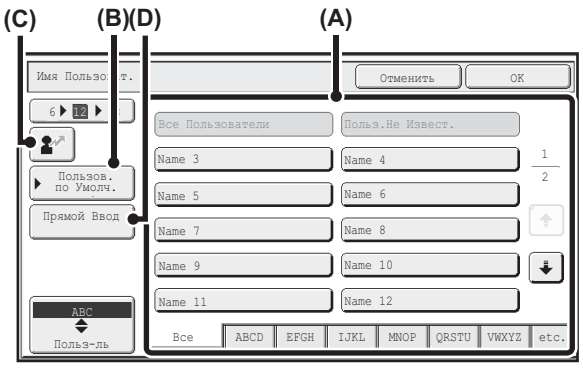

Выберите имя пользователя.

Имеются 4 способа выбора имени пользователя:

(A) Прикоснитесь к кнопке с именем пользователя.
Кнопка с выбранным именем будет подсвечена. Если случайно будет выбрано неверное имя, прикоснитесь к кнопке с правильным именем.

(B) Прикоснитесь к кнопке [Пользов. по Умолч.].
Имя пользователя можно выбрать из сохранённых заводских имён пользователей.

(C) Прикоснитесь к кнопке .
На дисплее сообщения появится место для ввода "Регистрация №" [----]. Для регистрации пользователя введите "Регистрация №". Это позволит выбрать имя пользователя.


(D) Прикоснитесь к кнопке [Прямой Ввод].
Появится экран ввода текста. Прямо введите имя пользователя.

После выбора имени пользователя прикоснитесь к кнопке [OK].

Когда кнопки-флажки [Выбор [Все Польз-ли] не Разрешен] и [Выбор [Польз.Не Извест.] не Разрешен] в системных параметрах настройки (администратора) дезактивированы, можно выбрать кнопки [Все Пользователи] и [Польз.Не Извест.].
При касании кнопки [Все Польз-ли] могут быть выбраны все файлы в папке (файлы всех пользователей).
При касании кнопки [Польз. не Извест.] могут быть выбраны все файлы, которым не присвоено имя пользователя.

Содержание


4

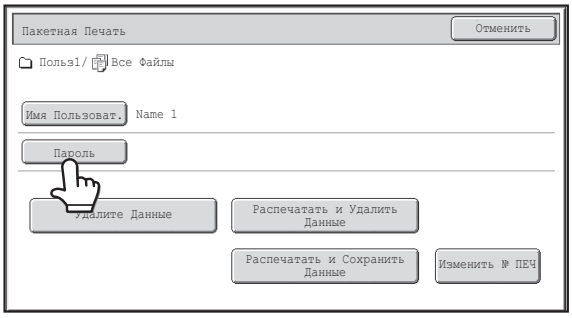

Если был установлен пароль, прикоснитесь к кнопке [Пароль].


Введите цифровыми кнопками пароль файла (5 - 8 цифр) и прикоснитесь к кнопке [OK]. Будут выбраны только файлы, защищенные тем же самым паролем.
Если Вы не хотите вводить пароль, перейдите к следующему этапу операции.

5

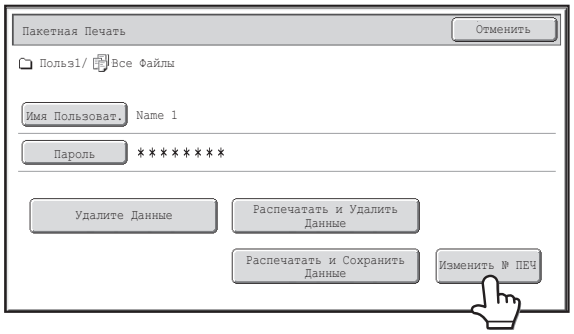

Для установки тиража копирования прикоснитесь к кнопке [Изменить № ПЕЧ].

Если Вы хотите, чтобы печатался тираж копий, данные которого сохранены в каждом из файлов, перейдите к этапу 6 операции.

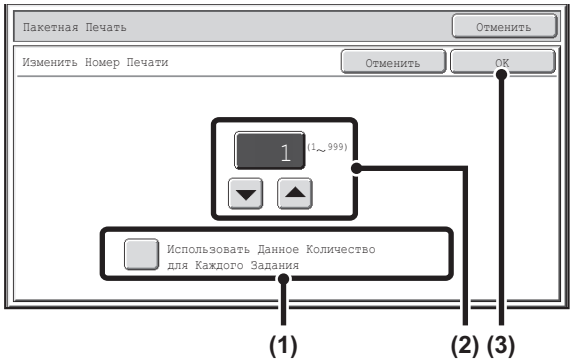


(1) Снимите флажок [Использовать Данное Количество для Каждого Задания] ( ).

(2) Установите тираж копирования, одинаковый для всех заданий кнопками .

Можно также сразу прикоснуться к цифровому дисплею и изменить тираж с помощью цифровых кнопок.

(3) Прикоснитесь к кнопке [OK].

6

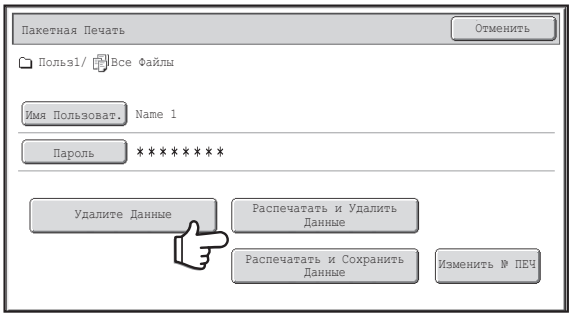

Прикоснитесь к кнопке [Распечатать и Удалить Данные] или к кнопке [Распечатать и Сохранить Данные].

Если выбрана кнопка [Распечатать и Удалить Данные], файлы будут удалены после печати автоматически.
Если выбрана кнопка [Распечатать и Сохранить Данные], файлы будут сохранены после печати.
Если не обнаружены файлы, соответствующие условиям поиска, то Вы возвратитесь к экрану списка файлов.


Все файлы, соответствующие текущим условиям поиска, могут быть удалены прикосновением к кнопке [Удалите Данные].

Содержание

ОТПРАВКА СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА


Файл, сохраненный с использованием функции хранения документов, в любой момент может быть вызван и отправлен. Установки, использованные, когда файл был сохранён, также сохраняются; поэтому, файл может быть передан с использованием этих установок. Если необходимо, установки передачи можно также изменить, чтобы модифицировать извлечённый файл.
После выбора нужного файла пройдите следующие шаги.
☞ ВЫБОР ФАЙЛА (стр. 5-29)

1

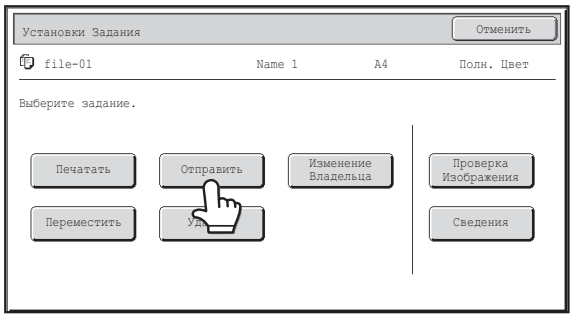

Прикоснитесь к кнопке [Отправить].

2

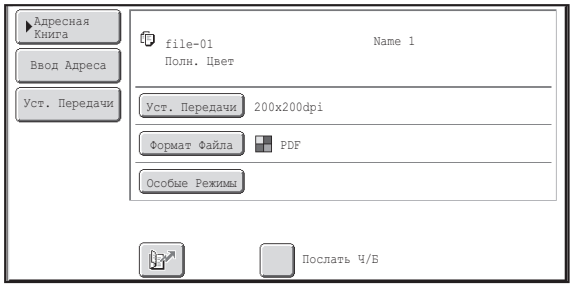

Выберите установки передачи.

Подробнее об установках смотрите в разделе "ЭКРАН УСТАНОВОК ОТПРАВКИ" (стр. 5-38).

3

Нажмите кнопку [НАЧАТЬ].


- Файл, сохраненный в черно-белом или полутоновом режиме, не может быть передан в цвете.
- Сохраненное задание на печать не может быть передано.
- Эти способы передачи требуют установки соответствующих опций.
- Если сохранённый файл включал любой из следующих специальных режимов, то этот файл невозможно передать.
  "Изготовление Буклетов", "Обложки/Вставки", "Повтор Фотографий", "Многостр. Расширение", "Мультикопия" для копирования.
- Если сохранённый файл включал любой из следующих специальных режимов, то файл может передаваться, но специальные режимы не смогут быть реализованы.
  "Сдвиг Края", "Вставка Прозрачной Плёнки", "Копирование Книги", "Копирование с Табуляторами", "Штамп", "Резкость", "Выравнивание по Центру".
- В зависимости от коэффициента уменьшения или увеличения, используемого при сохранении файла, возможно, не удастся отправить сохранённый файл с выбранным разрешением. В этом случае попробуйте изменить разрешение.
  Однако при отправке сохранённого файла с помощью Интернет-факса передача может быть невозможна, даже если изменить разрешение.
- Файл с данными сканирования, который был сохранён в режиме [Режим ув. объема ЗУ], нельзя передать.

Содержание

ЭКРАН УСТАНОВОК ОТПРАВКИ

Ниже приводится описание кнопок, появляющихся на экране установок отправки. Дополнительную информацию по каждой установке см. "ОСНОВНОЙ ЭКРАН" (стр. 4-9), "4. СКАНЕР / ИНТЕРНЕТ-СКАНЕР".

Пример режима сканирования

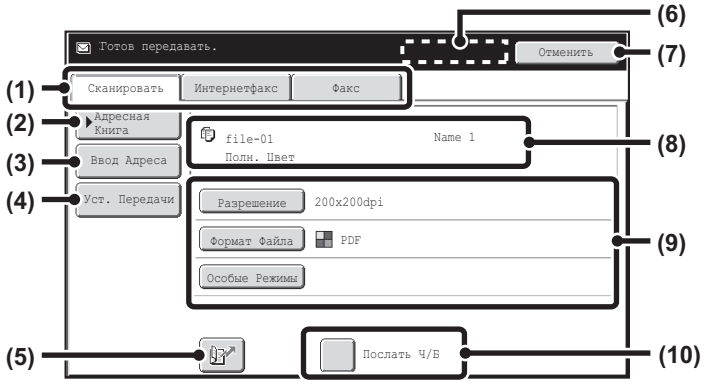

(1) Закладки режима отправки

Прикоснитесь к нужной закладке, чтобы выбрать режим факса, режим сканирования, режим Интернет-факса и т.д.

(2) Кнопка [Адресная Книга]

Прикоснитесь к этой кнопке для вывода на дисплей адресов, хранящихся в адресной книге.

(3) Кнопка [Ввод Адреса] или кнопка [Дополнит. Адрес]

Используется для прямого ввода адреса при отправке файла в режиме сканирования или Интернет-факса.

(4) Кнопка [Уст. Передачи]

Эта кнопка появляется в режиме сканирования и Интернет-факса. При выполнении передачи прикоснитесь к этой кнопке для ввода темы и имени файла. В режиме сканирования может быть также указано имя отправителя.

(5) Кнопка 

Чтобы задать адрес назначения можно ввести 4-цифровой поисковый номер, который был присвоен кнопке при её сохранении.

(6) Кнопка [След. Адрес]

Эта кнопка появляется, если нужно ввести как минимум один адрес. Используйте эту кнопку для отправки файла по нескольким адресам.

(7) Кнопка [Отменить]

Возвращает Вас к основному экрану установок заданий.

(8) Дисплей Имя файла / Имя пользователя

Показывает пиктограмму режима отправляемого файла, имя файла, имя пользователя и режим цветовоспроизведения (цветной / черно-белый).

(9) Любая из этих кнопок может использоваться для изменения соответствующих установок файла, который необходимо отправить. Возможность выбора установок изменяется в зависимости от режима.

- **Режим сканирования**
  Кнопка [Разрешение]
  Используется для выбора параметров разрешения. Не может быть выбрано более высокое разрешение, чем то, которое использовалось при сохранении файла.
  Кнопка [Формат Файла]
  Позволяет выбрать тип файла, степень его сжатия и режим цветовоспроизведения.
  Кнопка [Особые Режимы]
  Выводит на дисплей кнопку [Таймер].
- **Режим Интернет-факса**
  Кнопка [Разрешение]
  Используется для выбора параметров разрешения. Не может быть выбрано более высокое разрешение, чем то, которое использовалось при сохранении файла.
  Кнопка [Формат Файла]
  Используется для выбора типа файла и степени сжатия.
  Кнопка [Особые Режимы]
  Выводит на дисплей кнопки [Таймер] и [Отчет о Транзакции].

(10) Кнопка-флажок [Печать Ч/Б]

Установите этот флажок, если файл был сохранен в цветном режиме, а вы хотите отправить его в черно-белом режиме.
Если файл был сохранен в черно-белом режиме, эта кнопка не отображается.

АТРИБУТЫ СОХРАНЯЕМЫХ ФАЙЛОВ

АТРИБУТЫ ФАЙЛА


Для файлов, сохраненных с использованием функции хранения документов, может быть выбрана установка его защиты. Это предупреждает возможность перемещения файла или его удаления автоматически или вручную. Сохраненным файлам могут быть присвоены три типа атрибутов: [Совместное использование], [Защитить] и [Конфиден-циальный]. При сохранении с атрибутом [Совместное использование] для файла не устанавливается защита. При сохранении с атрибутом [Защитить] или [Конфиден-циальный] для файла устанавливается защита.
Всем файлам при сохранении в Папке Быстрого Сохранения присваивается атрибут [Совместное использование]. При сохранении файла в Главной Папке или в Папке Пользователя может быть выбран атрибут [Совместное использование] или [Конфиден-циальный].

Совместное использование	Файл [Совместное использование] может быть изменен на [Защитить] или [Конфиден-циальный] при помощи функции [Изменение Владельца] в Установках Задания.
Защитить	"Защитить" предотвращает перемещение или удаление файла. Установить пароль невозможно. В кнопке защищенного файла появится пиктограмма рядом с пиктограммой режима.
Конфиден-циальный	Чтобы защитить "Конфиден-циальный" файл, устанавливается пароль. (Чтобы извлечь файл, необходимо ввести пароль.) Для конфиденциального файла в его кнопке появится пиктограмма рядом с пиктограммой режима.

ИЗМЕНЕНИЕ АТРИБУТА


После выбора нужного файла пройдите следующие шаги.
☞ ВЫБОР ФАЙЛА (стр. 5-29)

1

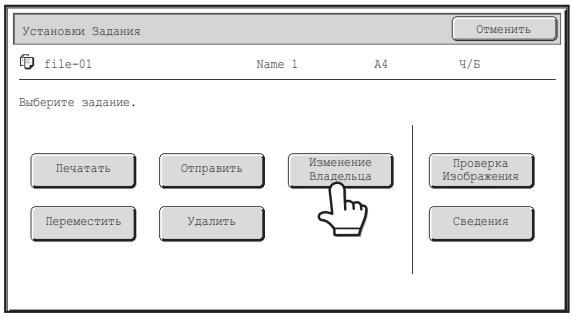

Прикоснитесь к кнопке [Изменение Владельца].

2

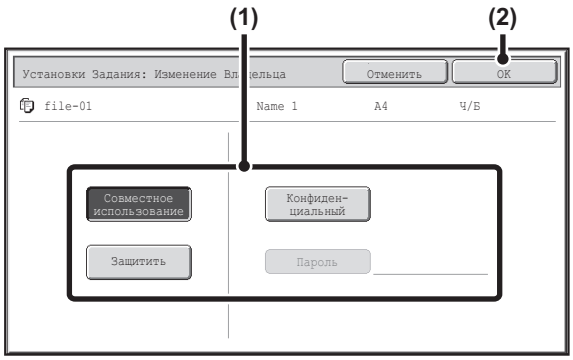

Выберите атрибут.

(1) Прикоснитесь к кнопке нужного атрибута.

После выбора кнопки [Конфиден-циальный] можно нажимать на кнопку [Пароль].
Прикоснитесь к кнопке [Пароль], с помощью цифровых кнопок введите пароль (5 - 8 цифр) и прикоснитесь к кнопке [OK].

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Содержание

Ограничения в изменении атрибутов


- Атрибут файла "Совместное использование" может быть изменен на "Защитить" или "Конфиден-циальный". Однако, если файл "Совместное использование" был сохранен в Папке Быстрого Сохранения, то его атрибут может быть изменен только на "Защитить".
- Установленный атрибут "Защитить" может быть изменен на "Совместное использование" или "Конфиден-циальный ". Однако, если файл с атрибутом "Защитить" был сохранен в Папке Быстрого Сохранения, то его атрибут может быть изменен только на "Совместное использование".
- Атрибут файла, сохраненного в Папке Быстрого Сохранения, не может быть установлен на "Конфиден-циальный". Если файл будет перемещен в Главную Папку или в Папку Пользователя, то его атрибут может быть изменен на "Конфиден-циальный".
- Для одного файла не могут быть одновременно выбраны два атрибута.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА

Эта процедура используется для изменения местоположения файла (перемещение файла в другую папку). После выбора нужного файла пройдите следующие шаги.


☞ ВЫБОР ФАЙЛА (стр. 5-29)

1

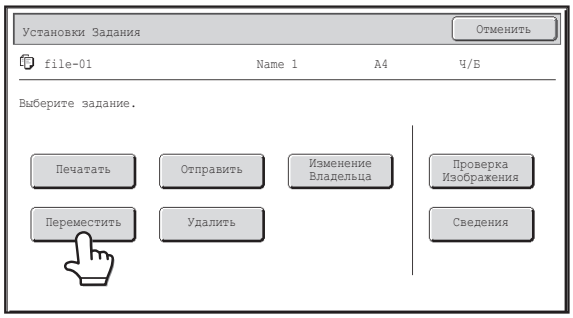

Прикоснитесь к кнопке [Переместить].


2

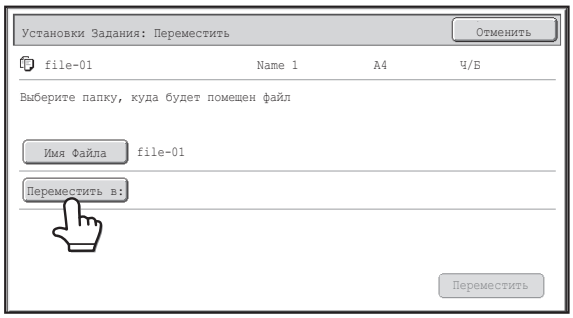

Прикоснитесь к кнопке [Переместить в:] .

- Файл не может быть перемещен в Папку Быстрого Сохранения. С помощью этой процедуры изменяется оригинальное имя, и файл перемещается в указанную папку. (В отличие от компьютерной команды "Сохранить как", файл не копируется в заданную папку с оригинальным именем, остающимся в оригинальном местоположении.)
- Для изменения имени файла прикоснитесь к кнопке [Имя Файла].

3

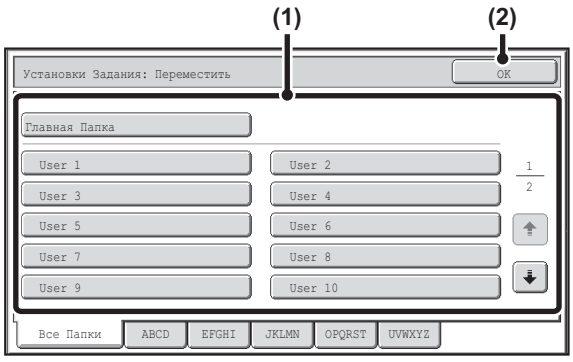

На экране сверху в качестве примера показаны Папки Пользователя.

Выберите папку для перемещения файла.


(1) Прикоснитесь к кнопке папки, в которую хотите переместить файл.

Если для выбранного файла установлен пароль, появится экран ввода пароля.
Введите цифровыми кнопками пароль файла (5 - 8 цифр) и прикоснитесь к кнопке [OK].

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

Содержание

4

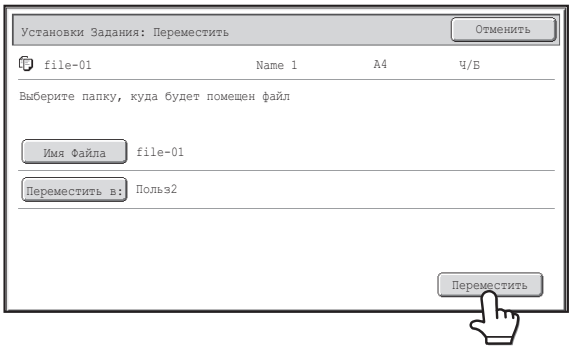


Прикоснитесь к кнопке [Переместить].

Файл с атрибутом "Защищенный" не может быть перемещен. Для его перемещения замените атрибут на " Для Совместного Использования " или "Конфиденциальный".

УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА


Ненужные сохраненные файлы могут быть удалены.
Выберите файл, который хотите удалить, и прикоснитесь к кнопке [Удалить].
☞ ВЫБОР ФАЙЛА (стр. 5-29)

1

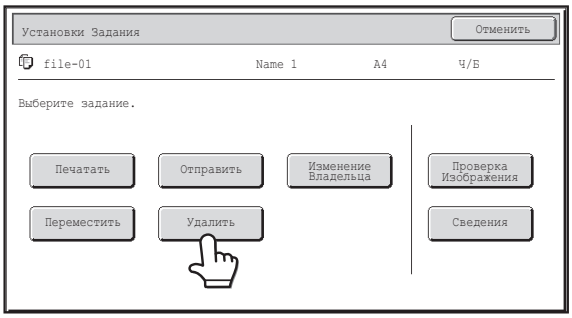

Прикоснитесь к кнопке [Удалить].

2

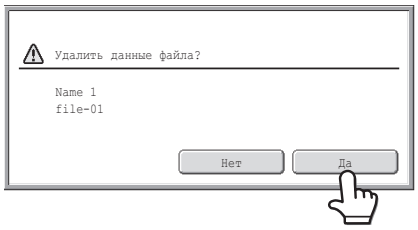

Проверьте файл и затем прикоснитесь к кнопке [Да].


Файл с атрибутом "Защищенный" не может быть удален. Для его удаления замените атрибут на " Для Совместного Использования " или "Конфиденциальный".

ПРОВЕРКА ИЗОБРАЖЕНИЯ СОХРАНЁННОГО ФАЙЛА

Вы можете проверить изображение файла, сохранённого с помощью функции хранения файлов.
Выберите нужный файл и прикоснитесь к кнопке [Проверка Изображения].
☞ ВЫБОР ФАЙЛА (стр. 5-29)


В зависимости от формата изображения некоторые его части на экране проверки изображения на сенсорной панели могут быть обрезаны.

1

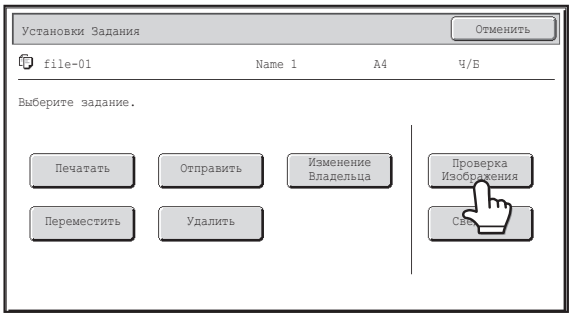

Прикоснитесь к кнопке [Проверка Изображения].

2

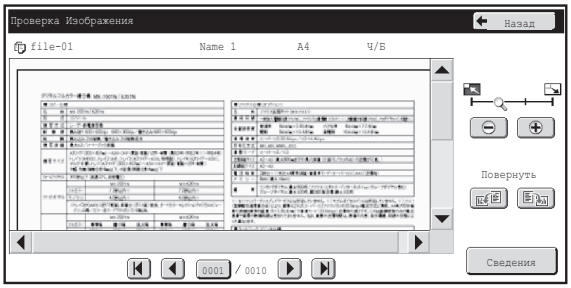


Проверьте изображение файла.

Подробнее о каждой установке смотрите в разделе "ЭКРАН ПРОВЕРКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ" (стр. 5-45).

ЭКРАН ПРОВЕРКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

В данном разделе рассматривается экран проверки изображения.

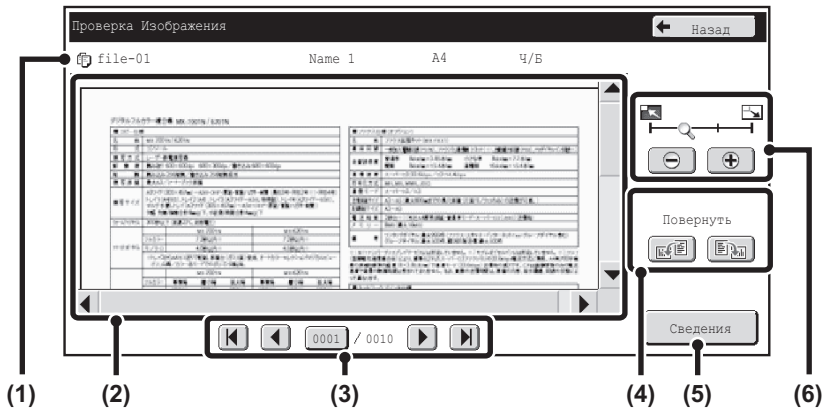

(1) Информационный дисплей

Показывает информацию по выведенному на дисплей изображению.

(2) Изображение предварительного просмотра

Показывает изображение выбранного файла. Если изображение обрезано, используйте линейки прокрутки в правой и нижней частях экрана, чтобы полностью просмотреть изображение. Прикоснитесь к линейке и перемещайте её, чтобы прокручивалось изображение. (Для прокрутки можно также использовать кнопки ▼ ▲.)

(3) Кнопки просмотра страниц

При наличии большого количества страниц используйте эти кнопки для перелистывания этих страниц.

- Кнопки |◀ ▶|: Переход к первой или последней странице.
- Кнопки ◀ ▶: Переход к предыдущей или следующей странице.
- Дисплей номеров страниц: Показывает общее количество страниц и номер текущей страницы. Можно прикоснуться к кнопке номера текущей страницы и с помощью цифровых кнопок ввести номер страницы, на которую хотите перейти.

- Для файла на печать показывается только изображение первой страницы; с отображаемой страницы нельзя перейти на другую.
- При отображении данных, отсканированных с длинного оригинала, край изображения может быть обрезан.

(4) Кнопка "Повернуть"

Поворачивает изображение вправо или влево на 90 градусов. Поворот применяется ко всем страницам, а не только к отображаемой странице.

Файл на печать повернуть невозможно.

(5) Кнопка [Сведения]

Показывает экран с подробной информацией.
☞ ЭКРАН ВЫБОРА ФАЙЛА (стр. 5-27)

(6) Кнопка "Увеличение изображения"

Используется для задания кратности масштабирования показанного изображения. Изменение слева направо в порядке "Страница", "Дважды", "4 раза", "8 раз". Эта установка применяется ко всем страницам, а не только к отображаемой странице.

Изображение предварительного просмотра является приближённым отображением действительного изображения. Оно не совпадает с отпечатанным изображением.

Содержание

ВЫЗОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛА ИЗ ЭКРАНА СОСТОЯНИЯ ЗАДАНИЙ


Файлы, сохраненные с использованием функций Файл и Быстрое Сохранение, появляются на экране состояния выполненных заданий.
Это удобно в случаях, когда необходимо быстро распечатать сохраненные данные задания на копирование или быстро переслать сохраненный факс другому адресату.

1



Нажмите на кнопку [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ].

2

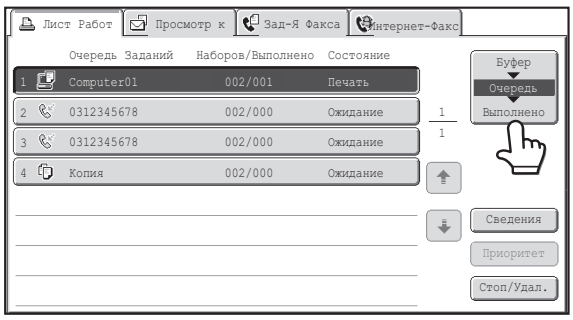

Прикоснитесь к кнопке селектора состояния задания, чтобы включилась подсветка [Выполнено].

3



Выберите нужный файл в выполненных заданиях.

(1) Прикоснитесь к нужному имени файла.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Вызов].

Появится экран установок задания.
Выберите и выполните нужную операцию.

- ЭКРАН УСТАНОВОК ЗАДАНИЯ (стр. 5-30)
- ПЕЧАТЬ СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА (стр. 5-31)
- ОТПРАВКА СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА (стр. 5-37)
- АТРИБУТЫ СОХРАНЯЕМЫХ ФАЙЛОВ (стр. 5-39)
- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА (стр. 5-41)
- УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА (стр. 5-43)
- ПРОВЕРКА ИЗОБРАЖЕНИЯ СОХРАНЁННОГО ФАЙЛА (стр. 5-44)


- Для просмотра сведений о файле выберите его и прикоснитесь к кнопке [Сведения].
- Если включена аутентификация пользователей, и вы прикоснулись к кнопке [Вызов], когда в систему не вошел ни один пользователь, откроется экран аутентификации пользователя, на котором вы сможете войти в систему.
- Когда в параметрах настройки (администратора) включена опция "Display only the Files of Logged-in Users" (Отображать только файлы пользователей, которые вошли в систему): Групповой список полномочий (хранение документов), то повторное использование файла невозможно, если имя его пользователя не соответствует имени пользователя, вошедшего в систему.

Содержание


ПОИСК СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА

Если имеется много сохраненных файлов, то может потребоваться время на то, чтобы найти нужный файл. Функция поиска в режиме хранения документов может быть использована для быстрого поиска файлов.
В данном разделе рассматривается процедура поиска файла файла или папки на жёстком диске аппарата. Поиск возможен и в случае, если Вам известна только часть имени файла или имени папки. Папка также может задаваться как поисковый диапазон.

Пример: Известна только часть имени файла: "Встреча"

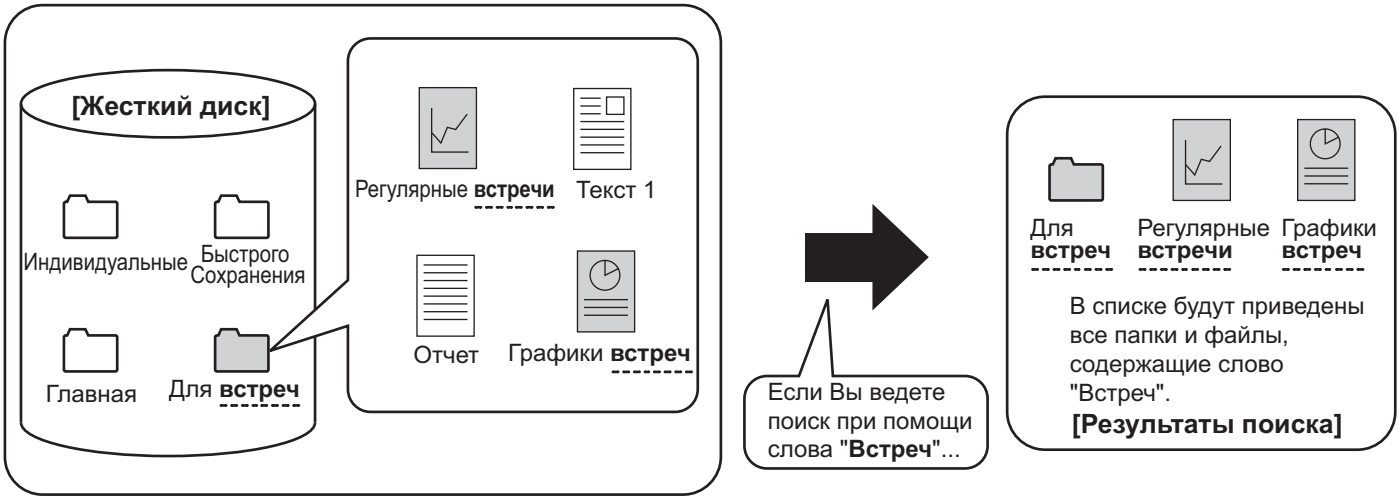

1

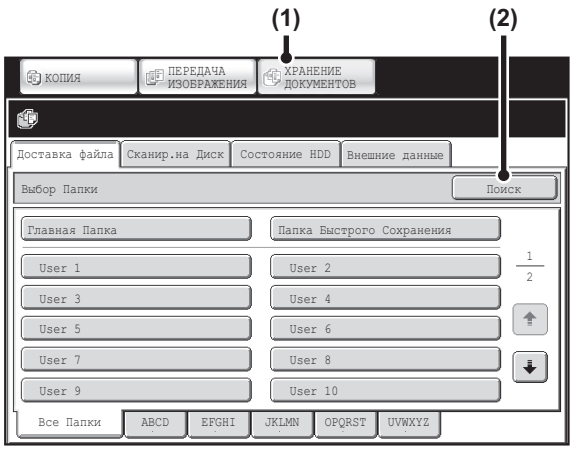


Откройте экран поиска файлов.

(1) Прикоснитесь к кнопке [ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ].

(2) Прикоснитесь к кнопке [Поиск].

Содержание


2

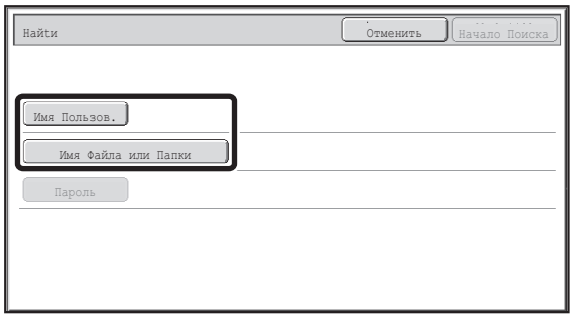

Прикоснитесь к кнопке [Имя Пользов.] или [Имя Файла или Папки].

Если Вам известно имя пользователя, прикоснитесь к кнопке [Имя Пользов.] и перейдите к операции "Использование имени пользователя для поиска" этапа 3.
Если Вам известно имя файла, прикоснитесь к нопке [Имя Файла или Папки] и переходите к операции "Использование имени файла или папки для поиска" этапа 3.
Когда в параметрах настройки (администратора) включена опция "Display only the Files of Logged-in Users" (Отображать только файлы пользователей, которые вошли в систему): Групповой список полномочий (хранение документов), выбирается имя текущего вошедшего в систему пользователя, а имена других пользователей выбрать нельзя.

3

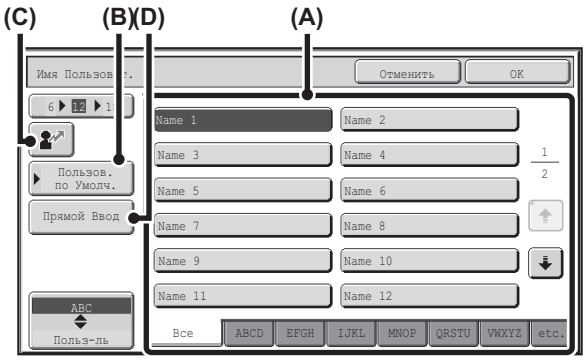

Использование имени пользователя для поиска

Имеются 4 способа выбора имени пользователя:

(A) Прикоснитесь к кнопке с именем пользователя.
Кнопка с выбранным именем будет подсвечена. Если случайно будет выбрано неверное имя, прикоснитесь к кнопке с правильным именем.

(B) Прикоснитесь к кнопке [Пользов. по Умолч.].
Имя пользователя можно выбрать из сохранённых заводских имён пользователей.

(C) Прикоснитесь к кнопке .
На дисплее сообщения появится место для ввода "Регистрация №" [----]. Для регистрации пользователя введите "Регистрация №". Это позволит выбрать имя пользователя.

(D) Прикоснитесь к кнопке [Прямой Ввод].
Появится экран ввода текста. Прямо введите имя пользователя. Поиск возможен даже при вводе нескольких первых букв имени пользователя.


После выбора имени пользователя прикоснитесь к кнопке [OK].
После выбора имени пользователя прикоснитесь к кнопке [Пароль]. Для поиска файлов или выбранного имени пользователя, которые имеют определённый пароль, прикоснитесь к кнопке [Пароль] и введите пароль. (невозможен поиск только по паролю).

Использование имени файла или папки для поиска

Введите имя файла или имя папки в появившемся экране ввода текста, а затем прикоснитесь к кнопке [OK].


Содержание

4

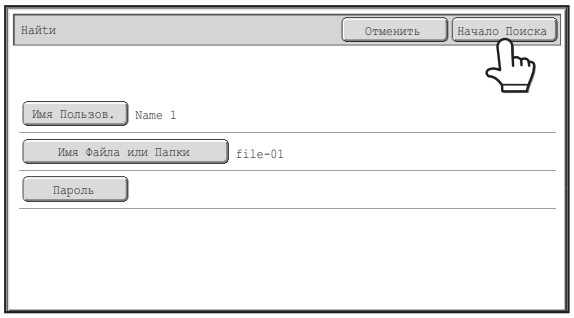

Прикоснитесь к кнопке [Начало Поиска].

Результаты поиска появятся на экране, похожем на следующий экран. Вы увидите список файлов, соответствующий установленным критериям поиска. Выберите из списка нужный файл. Появится экран установок задания.

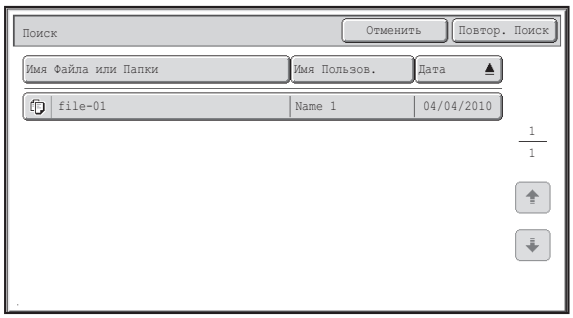

Чтобы вернуться к основному экрану режима хранения документов, прикоснитесь к кнопке [Отменить].
Чтобы вернуться к экрану поиска файлов, прикоснитесь к кнопке [Повтор. Поиск].


- При поиске с использованием функции [Имя Файла или Папки], в списке появятся также Папки Пользователя, соответствующие буквам, используемым для поиска. При касании кнопки папки появится список содержащихся в ней файлов. Прикоснитесь к нужному файлу списка.
- Для поиска файла могут также использоваться Web-страницы. Щелкните на кнопках [Операции с Документом], [Хранение Документов], а затем - [Поиск] из меню Web-страницы.

Содержание

Поиск файла внутри папки

Вы можете ограничить поиск указанием папки. Смотрите ниже описание операции поиска в указанной папке.

1

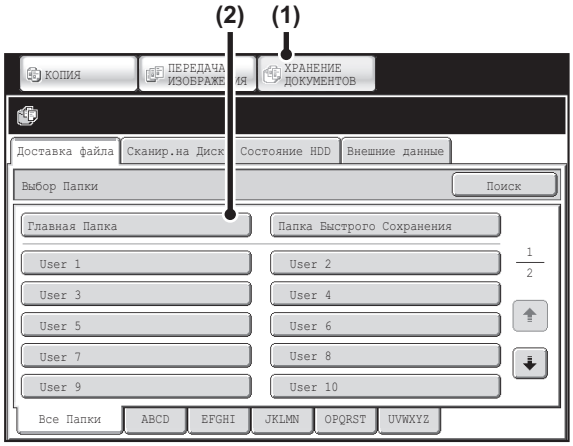


Откройте папку, в которой хотите искать.

(1) Прикоснитесь к кнопке [ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ].

(2) Прикоснитесь к кнопке папки, в которой содержится нужный файл.


Если для выбранного файла установлен пароль, появится экран ввода пароля.
Введите цифровыми кнопками пароль файла (5 - 8 цифр) и прикоснитесь к кнопке [OK].

2

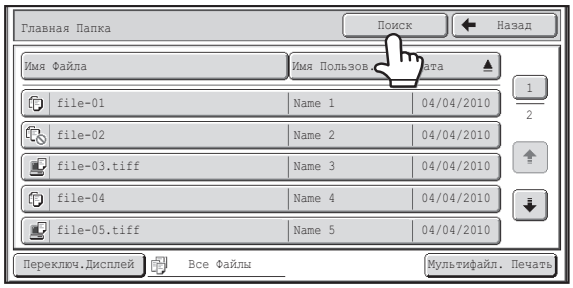

Прикоснитесь к кнопке [Поиск].


3

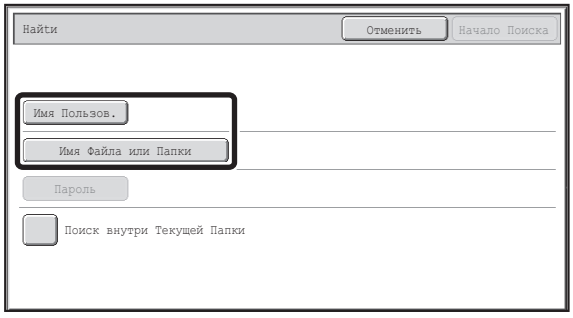

Прикоснитесь к кнопке [Имя Пользов.] или [Имя Файла или Папки].

Если Вам известно имя пользователя, прикоснитесь к кнопке [Имя Пользов.] и перейдите к операции "Использование имени пользователя для поиска" этапа 4.
Если Вам изместно имя файла, прикоснитесь к нопке [Имя Файла или Папки] и переходите к операции "Использование имени файла или папки для поиска" этапа 4.
Когда в параметрах настройки (администратора) включена опция "Display only the Files of Logged-in Users" (Отображать только файлы пользователей, которые вошли в систему): Групповой список полномочий (хранение документов), выбирается имя текущего вошедшего в систему пользователя, а имена других пользователей выбрать нельзя.

Содержание

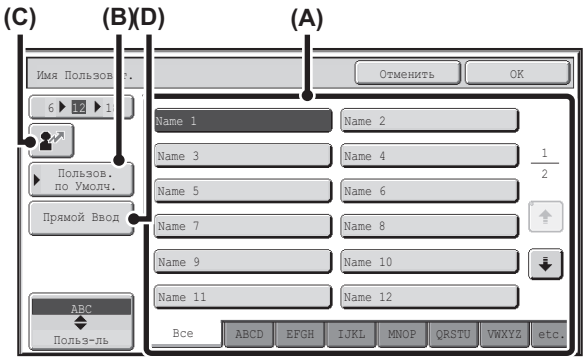

Использование имени пользователя для поиска

Имеются 4 способа выбора имени пользователя:

(A) Прикоснитесь к кнопке с именем пользователя.
Кнопка с выбранным именем будет подсвечена. Если случайно будет выбрано неверное имя, прикоснитесь к кнопке с правильным именем.

(B) Прикоснитесь к кнопке [Пользов. по Умолч.].
Имя пользователя можно выбрать из сохранённых заводских имён пользователей.

(C) Прикоснитесь к кнопке .
На дисплее сообщения появится место для ввода "Регистрация №" [----]. Для регистрации пользователя введите "Регистрация №". Это позволит выбрать имя пользователя.


(D) Прикоснитесь к кнопке [Прямой Ввод].
Появится экран ввода текста. Прямо введите имя пользователя. Поиск возможен даже при вводе нескольких первых букв имени пользователя.

После выбора имени пользователя прикоснитесь к кнопке [OK].
После выбора имени пользователя прикоснитесь к кнопке [Пароль]. Для поиска файлов или выбранного имени пользователя, которые имеют определённый пароль, прикоснитесь к кнопке [Пароль] и введите пароль. (невозможен поиск только по паролю).

Использование имени файла или папки для поиска

Введите имя файла на экране ввода текста, который появится, и прикоснитесь к кнопке [OK].

Содержание

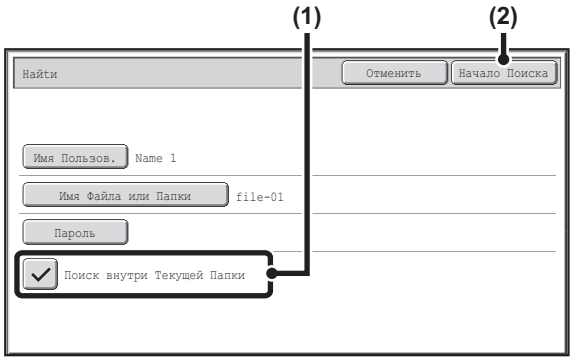


Начните поиск.

(1) Отметьте кнопку-флажок [Поиск внутри Текущей Папки], чтобы появилась отметка ☑.

Для выполнения поиска только в текущей папке установите флажок [Поиск внутри Текущей Папки] ☑.
Используйте этот способ для поиска файла в конфиденциальной папке.

(2) Прикоснитесь к кнопке [Начало Поиска].

Результаты поиска появятся на экране, похожем на следующий экран. Вы увидите список файлов, соответствующий установленным критериям поиска. Выберите из списка нужный файл. Появится экран установок задания.

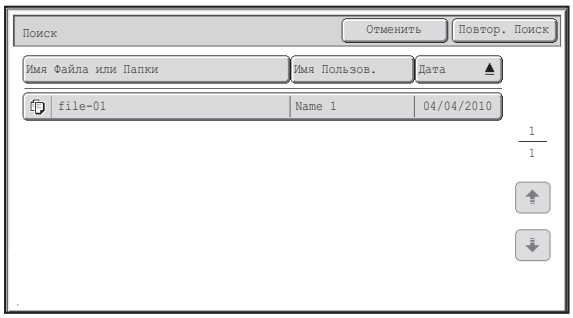

Чтобы вернуться к основному экрану режима хранения документов, прикоснитесь к кнопке [Отменить].
Чтобы вернуться к экрану поиска файлов, прикоснитесь к кнопке [Повтор. Поиск].

Содержание

ГЛАВА 6
СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ

В этой главе описаны "Системные Параметры настройки", используемые для конфигурирования различных параметров в соответствии с Вашими целями и задачами. Текущие выбранные элементы настроек можно просмотреть и распечатать. Чтобы быстро определить, где находится какая-либо установка в меню системных параметров настройки, см. "МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ" (стр. 6-99), "Доступ к Системным Параметрам настройки (Общего Характера)" (стр. 6-5), или "Доступ к Системные Параметры настройки (Администратора)" (стр. 6-28).

СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ

Системные Параметры настройки 6-3

Общие Операционные Методы 6-4

СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ (ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА)

Доступ к Системным Параметрам настройки (Общего Характера) 6-5

Список Системные Параметры настройки (Общего характера) 6-6

Общий Счётчик 6-10
- Всего Заданий 6-10
- Считывание Устройств 6-10

Установки по Умолчанию 6-11
- Настройка Часов 6-11
- Выбор Клавиатуры 6-12

Список Печати (Пользователь) 6-12

Установки Лотка для Бумаги 6-13
- Параметры Настройки Лотка 6-13
- Регистрация Типа Бумаги 6-15
- Автоматическое Переключение на Другой Лоток . . . 6-15
- Регистрация Заказного Размера (Обход) . . . 6-15

Управление Адресами 6-16
- Адресная Книга 6-16
- Индекс Пользователя 6-20
- Программа 6-21

Прием/Переадресация Данных Факса 6-22
- Установки Интернет-факса 6-22

Установки Состояния Принтера 6-23
- Установки Принтера по Умолчанию 6-23
- Установки PCL 6-24
- Установка Postscript 6-25

Управление Хранения Документов 6-26

Проверка USB Устройства 6-27

Управление Пользователями 6-27
- Изменение Информации о Пользователе . . . 6-27

СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ (АДМИНИСТРАТОРА)

Доступ к Системные Параметры настройки (Администратора) 6-28
- Если не Активизирована Аутентификация Пользователя 6-28
- Если Аутентификация Пользователя Активизирована . . . 6-29

Список Системные Параметры настройки (Администратора) 6-31

Управление Пользователями 6-47
- Параметры Идентификации Пользователя . . . 6-47
- Другие Параметры Настроек 6-48
- Список Пользователей 6-51
- Список Групп Постраничного Лимита 6-53
- Список Групп Полномочий 6-54
- Список Групп Избранных Операций 6-57
- Подсчёт Пользователя 6-59
- Конфигурация карты 6-60

Энергосбережение 6-61

Операционные Установки 6-62
- Другие Параметры Настроек 6-62
- Настройка индикации 6-64
- Установка Кнопок Пользователя 6-64
- Настройки экрана Home 6-64
- Установка Предварительного Просмотра . . . 6-66
- Установка Шаблона Виртуальной Клав-туры 6-66
- Установка Шаблона Виртуальной Клав-туры . . . 6-66

Управление Устройствами 6-67
- Другие Параметры Настроек 6-67
- Установка Датчика Формата Оригинала 6-69
- Отключение Устройств 6-70
- Параметры Термозакрепления 6-70

Настройки Копирования 6-71
- Установки Исходного Состояния 6-71
- Другие Параметры Настроек 6-72

Установки Сети **6-74**

Установки Принтера **6-75**

• Установки по Умолчанию 6-75

• Установки Интерфейса 6-76

Установки Передачи Изображения **6-77**

• Операционные Установки 6-77

• Установки Сканирования 6-81

• Установки Интернет-факса 6-83

Настройки Картотеки **6-87**

• Другие Параметры Настроек 6-87

• Дополнительные Возможности Вывода Документа 6-89

• Автоматическое удаление настроек файла. 6-89

Список Печати (Администратор) **6-90**

Установки Безопасности **6-91**

Установки Активизации/Запрещения **6-92**

Изменение Пароля Администратора **6-95**

Ключ Продукта **6-95**

Резервная копия данных **6-96**

Сохранение/вызов Системных Установок . . . **6-97**

Параметры настройки Sharp OSA **6-98**

МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ **6-99**

СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ

Системные Параметры настройки

Системные установки используются для конфигурирования разнообразных параметров, удовлетворяющих Вашим целям и задачам. Системные установки также используются для демонстрации на дисплее или для распечатки текущих установок и сведений о состоянии аппарата. Они позволяют облегчить и упростить работу с аппаратом.
К системным установкам относятся установки для обычных пользователей, а также установки, которые могут быть сконфигурированы только администратором аппарата. Эти две группы разделяются в руководстве следующим образом.


Системные Параметры настройки (Общего характера)	Системные Параметры настройки (Администратора) *Необходима Регистрация
Системные установки, которые могут быть сконфигурированы пользователями (включая администратора). Например, могут быть сконфигурированы следующие установки: • Установки даты и времени • Установки лотка с бумагой (формат и тип бумаги) • Сохранение адресов для режимов факса и сканера • Установки, относящиеся к функциям принтера • Создание папок для хранения документов • Вывод на дисплей количества станиц при печати, сканировании и отправке факсов. Подробнее смотрите в главе "СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ (ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА)" (стр. 6-5).	Системные установки, которые могут быть сконфигурированы администратором. Для конфигурирования этих установок необходимо войти в систему как администратор. Например, могут быть сконфигурированы следующие установки: • Сохранение данных о пользователях аппарата • Энергосберегающие установки • Установки, связанные с панелью управления • Установки для периферийных устройств, установленных на аппарате • Установки, относящиеся к функциям копирования • Установки сетевых подключений • Установки приема/передачи для факсов и отсканированных изображений • Дополнительные установки для функции хранения документов Подробнее смотрите в главе "СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ (АДМИНИСТРАТОРА)" (стр. 6-28).
Установки для обычных пользователей	**Установки для администраторов**


- **Пароль администратора**
  Для поддержания безопасности администратору аппарата необходимо сразу изменить пароль после покупки аппарата. (Заводская установка по умолчанию для пароля администратора указана в разделе "ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА АППАРАТА" в Начальном руководстве.) Изменение пароля см. "Изменение Пароля Администратора" (стр. 6-95).*Для обеспечения высокого уровня безопасности необходимо регулярно менять пароль.
- Приведенное выше разделение установок на установки "Общего характера" и "Администратора" используется в качестве удобного средства для объяснения функций установок. Эти группы не появляются на сенсорной панели.
- **Web-страницы**
  Системные параметры настройки можно также конфигурировать с Web-страниц. Для конфигурирования системных параметров настройки на Web-страницах щелкните на пункте [System Settings] ([Системные Параметры настройки]) меню Web-страницы.
  Кроме системных параметров настройки на Web-страницах можно также конфигурировать сетевые установки и настройки безопасности. Подробнее об установках смотрите в Справке на Web-страницах.

Общие Операционные Методы

В данном разделе рассматриваются особые операционные методы, являющиеся общими для всех системных параметров настройки.
Обязательно ознакомьтесь с этим разделом, поскольку в объяснениях по некоторым отдельным настройкам данная информация отсутствует.

Пример: Экран "Адресная книга"

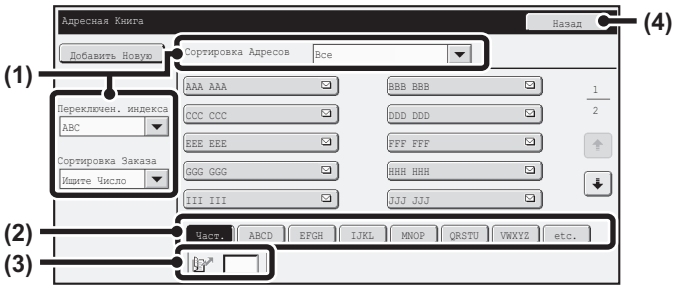

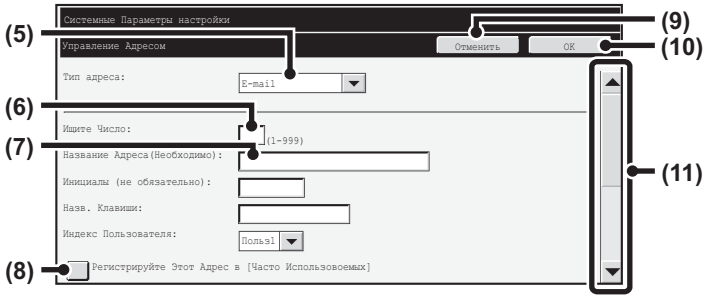

(1) "Сортировка"

Используется для выбора способа отображения целевых адресов и типа индекса.
Пример: На экране "Адресная Книга" дисплей может переключаться между следующими методами:

- В алфавитном порядке/по индексу пользователя
- Отображение по режиму
- В порядке возрастания/убывания/номеров поиска

(2) Индексные кнопки

Прикоснитесь к индексной кнопке, чтобы вывести на дисплей соответствующие целевые адреса.
Появляющиеся индексные кнопки могут варьироваться в зависимости от установки "Сортировка".

(3) (Окно ввода поиска по номеру)

Чтобы найти адрес, прикоснитесь к значку и введите число для поиска.
При поиске пользователя пиктограмма изменяется на .

(4) Кнопка [Назад]

Возврат на предыдущий экран

(5) Окно выбора

Прикоснитесь к кнопке , чтобы отобразить список элементов, которые можно найти. Прикоснитесь к какому-либо элементу списка, чтобы его найти.

(6) Текстовое окно (цифровое)

Прикоснитесь к этому окну, чтобы ввести число.
Числа вводятся с помощью цифровых кнопок.
Если Вы ошиблись, нажмите на кнопку [ОЧИСТИТЬ] (Ⓒ), чтобы удалить неверное число.

(7) Текстовое окно

Прикоснитесь к этому окну, чтобы открыть экран ввода текста. Когда Вы завершите вводить текст на этом экране, текст появится в текстовом окне.

(8) Кнопка-флажок

Переключается между и при каждом прикосновении к ней. Чтобы активизировать соответствующую установку, необходимо прикоснуться к этой кнопке-флажку, чтобы появилась метка . Чтобы дезактивировать установку, необходимо снять (очистить) метку .
Кнопки-переключатели ( ) также используются для выбора установок тем же способом.
(Кнопки-переключатели используются для выбора одного элемента из нескольких)

(9) Кнопка [Отменить]

Отменяет установку и возвращает Вас на предыдущий экран.

(10) Кнопка [OK]

Прикоснитесь к этой кнопке, чтобы сохранить текущие настройки.

(11) Линейка прокрутки


Используется для прокрутки (перемещения) экрана вверх-вниз.
Прикоснитесь к этой линейке и тяните вверх или вниз, чтобы перемещать экран.
Вы также можете перемещать экран вверх-вниз с помощью кнопок .

Содержание

СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ (ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА)

В этом разделе приводится описание системных установок, которые могут быть сконфигурированы обычными пользователями аппарата.

Доступ к Системным Параметрам настройки (Общего Характера)

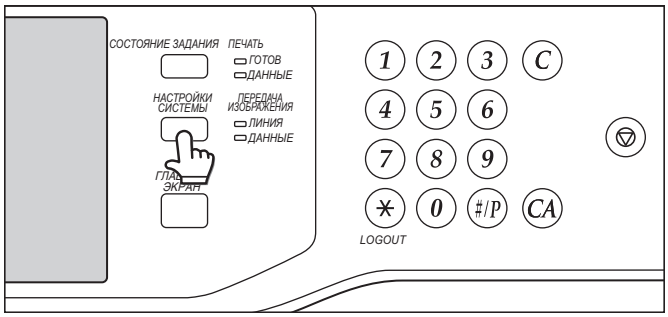

Убедитесь в том, что аппарат находится в режиме ожидания, а затем нажмите на кнопку [НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ], находящуюся на панели управления. После нажатия на кнопку [НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ] на сенсорной панели появится следующий экран меню.



Прикоснитесь к кнопке установки, которую Вы хотите сконфигурировать. Подробные пояснения по каждой из установок приводятся далее на страницах этой главы.

- Для выхода из системных установок прикоснитесь к кнопке [Выход], расположенной в правом верхнем углу экрана.
- Следующую операцию при активизированной аутентификации пользователя см. "АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" (стр. 1-17), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

Содержание

Список Системные Параметры настройки (Общего характера)

При доступе к системным установкам обычного пользователя появятся следующие позиции. О позициях, доступ к которым возможен при обладании правами администратора, смотрите раздел "Список Системные Параметры настройки (Администратора)" (стр. 6-31).

В зависимости от спецификаций аппарата и установленных периферийных устройств использование некоторых установок может оказаться невозможным.

Всего Выполнено

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Общий Счётчик**		6-10
● Всего Заданий	–	6-10
● Считывание Устройств	–	6-10

Установки по Умолчанию

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Установки по Умолчанию**		6-11
● Настройка Часов		
▶ Корректировка Времени		
◆ Определите Часовой пояс	–	
◆ Настройки Даты&Времени	–	
◆ Синхронизируйте с Интернет Сервером Времени	Запрещено	
▶ Установка перехода на летнее/зимнее время	Изменяется в зависимости от страны и региона	6-11
◆ Выберите Тип Установки	Изменяется в зависимости от страны и региона	
◆ Начальное время	Изменяется в зависимости от страны и региона	
◆ Время Завершения	Изменяется в зависимости от страны и региона	
◆ Время Настройки	Изменяется в зависимости от страны и региона	
▶ Формат Данных	Изменяется в зависимости от страны и региона	
● Выбор Клавиатуры	Изменяется в зависимости от страны и региона	6-12

Список Печати (Пользователь)

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Список Печати (Пользователь)**		6-12
● Список Всех Установок Пользователя	–	
● Тестовая Страница Принтера	–	
● Список Целевых Адресов	–	
● Список Папок для Хранения Документов	–	

Установки Лотка для Бумаги

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Установки Лотка для Бумаги**		6-13
● Параметры Настройки Лотка		6-13
▶ Лоток 1	Обычная, Авто-АВ (Авто-Дюйм)	
▶ Лоток 2		
▶ Лоток 3*1		
▶ Лоток 4*2		
▶ Лоток 5*3	Обычная, A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Ручная подача	Обычная, Авто-АВ (Авто-Дюйм)	
◆ Выбер Похож Размер для Автом Обнаруж	Авто-АВ: 216 мм x 330 мм (8-1/2" x 13") Авто-Дюйм: 8-1/2" x 14"	
● Регистрация Типа Бумаги	–	6-15
● Автоматическое Переключение на Другой Лоток	Активизирована	6-15
● Регистрация Заказного Размера (Обход)	Пользователь 1: X=432 мм (17"), Y=297 мм (11") Пользователь 2: X=432 мм (17"), Y=297 мм (11") Пользователь 3: X=432 мм (17"), Y=297 мм (11")	6-15

*1 Когда установлена Секция Бумаги Листа Stand/1x500 / Секция Бумаги Листа Stand/2x500.
*2 Когда установлена Секция Бумаги Листа Stand/2x500.
*3 При установленном лотке с большой вместимостью

Управление Адресами

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Управление Адресами**		6-16
● Адресная Книга	–	6-16
● Индекс Пользователя	Польз. 1	6-20
● Программа	–	6-21

Прием/Переадресация Данных Факса

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Прием/Переадресация Данных Факса***		6-22
● Установки Интернет-факса		6-22
▶ Начать Прием	–	
▶ Кнопка Приема Вручную на Основном Экране	Активизирована	
▶ Перешлите Полученные Данные	–	

* При установленном наборе расширения Интернет-факса.

Содержание

Установки Состояния Принтера

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Установки Состояния Принтера**		6-23
● Установки Принтера по Умолчанию		6-23
▶ Тираж Копирования	1	
▶ Ориентация	Книжная	
▶ Формат Бумаги по Умолчанию	A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Выводной Лоток по Умолчанию	Изменяется в зависимости от конфигурации аппарата	
▶ Тип Бумаги по Умолчанию	Обычная Бумага	
▶ Установка Исходного Значения Разрешения	600 dpi	
▶ Отключить Печать Пустых Страниц	Отключена	
▶ Толщина Линии	5	
▶ 2-сторонняя Печать	1-сторонняя	
▶ Режим Цветовоспроизведения	Авто	
▶ Печать N-B-1	1-B-1	
▶ По Формату Страницы	Активизирована	
▶ Вывод	Изменяется в зависимости от конфигурации аппарата	
◆ Количество отпечатков на единицу	Активизирована	
▶ Быстрое Сохран	Отключена	
● Установки PCL		6-24
▶ Настройка Набора Символов PCL	PC-8	
▶ Установка Шрифта PCL	Шрифт Встроенный, 0: Courier	
▶ Код Перевода Строки PCL	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF	
▶ Широкий A4	Отключена	
● Установка Postscript*		6-25
▶ Ошибки PS Печати	Отключена	
▶ Двоичная Обработка	Отключена	

* При установленном наборе расширения PS3.

Управление Функциями Хранения Документов

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Управление Хранения Документов**		6-26

Проверка USB Устройства

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Проверка USB Устройства**	–	6-27

Управление Пользователями

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Управление Пользователями***		6-27
● Изменение Информации о Пользователе	–	6-27

* Когда активизирована аутентификация пользователя, и вошедший в систему пользователь не имеет полномочий конфигурировать системные параметры настройки (администратора) (исключая пользователей по умолчанию, которые устанавливаются на заводе-изготовителе).

Общий Счётчик

Эта функция показывает счёт страниц в каждом режиме. Прикоснитесь к кнопке [Общий Счётчик].

Всего Заданий

Выводятся на дисплей или распечатываются данные по всем заданиям.

- Лист бумаги формата A3 (11"x17") учитывается как два листа.
- Каждый лист бумаги, используемый при автоматическом 2-стороннем копировании, учитывается как две страницы (если это формат A3 (11"x17"), то он учитывается как четыре страницы).
- Введённый размер бумаги 384 мм (15-1/8") или больше учитывается как два листа.
- Страницы, печатаемые прямо из аппарата, например списки, включаются в пункт учета "Других Отпечатков".
- Выводимые на дисплей (или распечатанные) позиции будут отличаться в зависимости от спецификаций аппарата и установленных периферийных устройств.

Считывание Устройств

Используется для вывода на дисплей или распечатки числовых данных по установленным на аппарате периферийным устройствам.

- **Автоподатчик оригиналов (только когда установлено реверсивное устройство полистной подачи)**
  При 2-стороннем сканировании каждый лист учитывается как две страницы.
- **Степлер (при установленном финишере или финишере-брошюровщике)**
  Скрепление двумя скобами и скрепление буклета учитываются как "2".
- Выводимые на дисплей (или распечатанные) позиции будут отличаться в зависимости от спецификаций аппарата и установленных периферийных устройств.

Установки по Умолчанию

Можно конфигурировать установки по умолчанию для работы аппарата. Прикоснитесь к кнопке [Установки По Умолчанию] и выберите установки.

Настройка Часов

Используйте для установки даты и времени на встроенных в аппарат часах.
Установите время.

Позиция	Установки
Определите Часовой пояс	Если ваш регион идёт впереди GMT (Всемирное [гринвичское среднее] время), выберите [+]. Если ваш регион отстаёт от GMT, выберите [-]. Затем задайте разницу во времени между вашим регионом и GMT в часах и минутах.
Настройки Даты&Времени	Выберите и установите год, месяц, день, час и минуту.
Синхронизируйте с Интернет Сервером Времени	Может использоваться, когда аппарат подключен к сети Интернет. Время аппарата будет автоматически откорректировано в соответствии с Интернет Сервером Времени.

Установка перехода на летнее/зимнее время

Активизируйте установку перехода на летнее/зимнее время.

Позиция	Установки
Разреш. Перехода На Летнее/Зимнее Время	Выберите, активизировать или нет установку "Разреш. Перехода На Летнее/Зимнее Время". Если эта установка не будет активизирована, следующие установки будут невозможны.
Выберите Тип Установки	Задайте, будет ли задаваться первый или последний день перехода на летнее/зимнее время с помощью дня недели или даты.
Начальное время	Задайте начальное время перехода на летнее/зимнее время. Задайте начальный месяц. Если Вы выберите "Денб Недели" в "Выберите Тип Установки", задайте начальную неделю перехода на летнее/зимнее время и затем начальный день. Если Вы выберите "Дата" в "Выберите Тип Установки", задайте начальную дату. Задайте часы и минуты и установку UTC (Универсальное глобальное время (по Гринвичу)).
Время Завершения	Задайте завершающий день перехода на летнее/зимнее время таким же образом, как и начальное время.
Время Настройки	Задайте время, когда эта настройка будет иметь место, когда начнётся переход на летнее/зимнее время.

Когда используется эта функция, время меняется в начале и в конце перехода на летнее/зимнее время, как показано в таблице ниже.

Часть Света	Стандартное время → Переход на летнее/зимнее время	Переход на летнее/зимнее время → Стандартное время
Европа*	Последнее воскресенье марта, 1:00 - 2:00 AM	Последнее воскресенье октября, 1:00 - 2:00 AM
Австралия, Новая Зеландия	Последнее воскресенье октября, 02:00 - 3:00 AM	Последнее воскресенье марта, 03:00 - 2:00 AM
Другие страны	Выберите кнопку-флажок [Разреш. Перехода На Летнее/Зимнее Время] так, чтобы появилась метка ☑. Установка часов задаётся на нормальное время плюс один час. Когда выбирается ☐, часы возвращаются в нормальное время.	

* В некоторых странах начало и окончание перехода на летнее/зимнее время может отличаться от времени, установленного в аппарате.

Содержание

Формат Даты

Формат, используемый для печати даты на списках и других документах, можно изменить.

Позиция	Установки
Текущая Установка	Текущее время отображается в формате, заданном в установках формата даты.
Формат	Задайте порядок отображения года, месяца и дня (YYYY/MM/DD).
Разделитель	Выберите один из трёх символов или пробел для разделителя, используемого в дате.
День-Имя Положение	Выберите место отображения названия дня: перед или после даты.
Дисплей Времени	Выберите для времени 12-часовой или 24-часовой формат. 12-часовой дисплей: 12:00AM - 11:59AM/12:00 - 11:59PM 24-часовой дисплей: 00:00 - 23:59

Если в системных параметрах настройки (администратора) активизирована установка "Запрещение Регулировки Часов" (стр. 6-63), дату и время будет невозможно задавать.

Выбор Клавиатуры

Раскладка клавиатуры, появляющаяся на экранах ввода текста, может быть изменена.
Ниже показаны раскладки клавиатуры, которые можно выбрать.

Английский язык (США)	Английский язык (Великобр.)	Японский язык	Французский	Германия	Шведский
Норвежский	Финский	Датский	Русский	Греческий	Турецкий

Список Печати (Пользователь)

Можно распечатать списки с установками и информацией, что хранится в аппарате. Прикоснитесь к кнопке [Список Печати (Пользователь)] и выберите установки.

Название списка	Описание
Список Всех Установок Пользователя	В этом списке показаны все установки, выполненные пользователем, включая состояние аппаратных средств, состояние программного обеспечения, установки рабочего состояния принтера, системные установки, а также итоговые числовые данные по всем выполненным заданиям и установленным периферийным устройствам.
Тестовая Страница Принтера	Используется для печати Списка Установленных PCL Символов, различных перечней шрифтов, страницы установок сетевого интерфейса (NIC) и т.п. • Список Набора Символов PCL • Список Шрифтов PCL • Список Дополн. Шрифтов • Список шрифтов PS • Расшир. Список Шрифтов PS • Настройки Сетевой Карты
Список Адресов Отправителей	Могут быть распечатаны списки различных адресов, которые хранятся в аппарате. • Список Индивидуальных Адресов • Список Групп • Список Программ • Список Ячеек Памяти • Список Всех Адресатов
Список Папок для Хранения Документов	Показывает имена папок, предназначенных для хранения документов.


- Появляющиеся в списках позиции могут отличаться в зависимости от установленных дополнительных функций аппарата.
- Если будет активизирована программа Запретить Печать Тестовой Страницы" (стр. 6-75) из Системных Установок (Администратора), то печать тестовых страниц окажется невозможной.

Установки Лотка для Бумаги

В этом разделе рассматриваются установки лотков для бумаги и типов бумаги. Прикоснитесь к кнопке [Установки Лотка] и сконфигурируйте установки.

Параметры Настройки Лотка

Эти установки задают тип бумаги, формат бумаги и функции, разрешённые для каждого лотка для бумаги. Прикоснитесь к кнопке [Параметры Настройки Лотка], появится список с лотками и текущими установками.

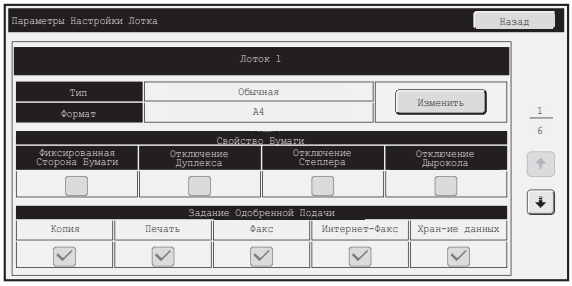

Установки для каждого лотка

Прикоснитесь к кнопке [Изменить] на показанном выше экране и измените установки.
Вы можете сконфигурировать следующие установки:

Позиция	Описание
Тип	Выберите тип бумаги для загрузки в лоток. Выбор типа бумаги изменяется в зависимости от лотка. Подробнее смотрите в главе "Параметры Настройки Лотка" (стр. 6-14). Чтобы сохранить новый тип бумаги, см. "Регистрация Типа Бумаги" (стр. 6-15).
Формат	Выберите из списка формат бумаги Выбор формата бумаги изменяется в зависимости от лотка. Форматы, которые можно выбрать, можно также ограничить по типу бумаги, выбранному выше. Подробнее смотрите в главе "Параметры Настройки Лотка" (стр. 6-14). Если нужный формат не появляется в списке, выберите [Нестандарт Формат] и напрямую введите формат (только для лотка ручной подачи). Подробнее смотрите в главе "Параметры Настройки Лотка" (стр. 6-14).
Задание Одобренной Подачи	Выберите режимы, которые могут использоваться. Если есть функция, которую Вы не хотите использовать с выбранным лотком, дезактивируйте эту функцию. Если выбран любой тип бумаги "Тип" кроме обычной, переработанной, цветной или пользовательской, то флажки [Факс] и [Интернет-Факс] не могут быть выставлены.

- Если заданный здесь формат бумаги отличается от формата бумаги, загруженного в лоток, при печати могут возникнуть проблемы или нарушение подачи. Чтобы изменить формат бумаги в лотке, см. "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".
- Свойства бумаги, такие как "Фиксированная Сторона Бумаги", устанавливаются автоматически после выбора типа бумаги. Свойства лотка с бумагой не могут быть изменены на этом экране.
- Если в системных установках (администратор) включена опция "Отключение Установок Лотка" (стр. 6-70), настройки лотка (кроме лотка ручной подачи) изменять нельзя.

Содержание

Параметры Настройки Лотка

Лоток для Бумаги	Тип Бумаги	Формат
Лоток 1	Обычная Бумага, Форма, Переработанная, Бланк, С Перфорацией, Цветная, Плотн. Бум, Тип Польз.	Авто-AB (A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 216 мм x 330 мм(8-1/2" x 13")), Авто-Дюйм (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R) 8-1/2" x 13-2/5" (216 мм x 340 мм), 216 мм x 343 мм (8-1/2" x 13-1/2"), 5-1/2" x 8-1/2"R, A5R 8K, 16K, 16KR
Лоток 2		
Лоток 3 (Когда установлен Пьедестал с лотком на 500 листов/1x500 /Пьедестал с 2 лотками по 500 листов/2x500)		Авто-AB (A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 216 мм x 330 мм(8-1/2" x 13")), Авто-Дюйм (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R) 8-1/2" x 13-2/5" (216 мм x 340 мм), 216 мм x 343 мм (8-1/2" x 13-1/2"), 8K, 16K, 16KR
Лоток 4 (Когда установлен Пьедестал с 2 лотками по 500 листов/2x500)		
Лоток 5 (При установленном лотке с большой вместимостью)	Обычная Бумага, Форма, Переработанная, Бланк, С Перфорацией, Цветная, Тип Польз.	A4, 8-1/2" x 11"
Ручная подача	Кроме типов бумаги лотков 1 - 4, Тонкая Бумага	Авто-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 мм x 330 мм (8-1/2" x 13")*, 216 мм x 340 мм (8-1/2" x 13-2/5")*, 216 мм x 343 мм (8-1/2" x 13-1/2")*) , Авто-Дюйм (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14"*, 8-1/2" x 13-2/5" (216 мм x 340 мм)*, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5) , Ввод Размера-AB (X=148 мм - 432 мм, Y=100 мм - 297 мм), Ввод Размера-Дюйма (X=5-1/2" - 17", Y=5-1/2" - 11-5/8"), 8K, 16K, 16KR, Пользователь 1, Пользователь 2, Пользователь 3
	Этикетки	Авто-AB (A4, A4R, B5, B5R), Авто-Дюйм (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), Нестан Формат
	Прозрачная пленка	Авто-AB (A4, A4R), Авто-Дюйм (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)
	Бумага для Разделителей	Авто-AB (A4), Авто-Дюйм (8-1/2" x 11")
	Конверты	Com-10, Monarch, DL, C5

* Формат, который определяется автоматически, задаётся в "Выбер Похож Размер для Автом Обнаруж" на экране настроек лотка ручной подачи (см. ниже).

Выбер Похож Размер для Автом Обнаруж

"Выбер Похож Размер для Автом Обнаруж" на экране настроек лотка ручной подачи используется для выбора формата бумаги, который определяется автоматически из похожих форматов, когда имеет место автоматическое определение формата бумаги.
Выберите один из двух форматов, когда задаётся "Авто-Дюйм". Выберите один из трёх форматов, когда задаётся "Авто-AB". Когда на лоток ручной подачи помещают бумагу одного формата с форматом бумаги в настройках, размер, который был выбран в этих настройках, будет определён автоматически.

Авто-AB	216 мм x 330 мм (8-1/2" x 13"), 216 мм x 340 мм (8-1/2" x 13-2/5"), 216 мм x 343 мм (8-1/2" x 13-1/2")
Авто-Дюйм	8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 мм x 340 мм)

Регистрация Типа Бумаги

Сохраните тип бумаги, когда требуемый тип бумаги не отображается как элемент выбора, или, когда хотите создать новый комплект свойств бумаги.
Может сохраняться до 7 типов бумаги.

Позиция	Описание
Название Типа	Сохраните любое название. Заводские названия по умолчанию: "Тип Польз. 1" - "Тип Польз. 7".
Фиксированная Сторона Бумаги	Активизируйте эту установку, когда используется бумага с лицевой и оборотной сторонами.
Отключение Дуплекса	Активизируйте эту установку, когда загружается бумага, которая не может использоваться для 2-сторонней печати.
Отключение Степлера	Активизируйте эту установку, когда используется бумага, которую нельзя скреплять.
Отключение Дырокола	Активизируйте эту установку, когда используется бумага, которую нельзя перфорировать.


Возможность выбора установок меняется в зависимости от установленных периферийных устройств.

Автоматическое Переключение на Другой Лоток

Эта установка определяет возможность переключения на другой лоток с бумагой аналогичного типа и формата для продолжения операции, если в используемом лотке во время печати закончилась бумага.

Регистрация Заказного Размера (Обход)

Если Вы часто используете в лотке ручной подачи бумагу нестандартного формата, этот формат можно сохранить.
Сохранение такого формата бумаги позволит сэкономить время, чтобы не вводить формат каждый раз, когда нужно.
Может сохраняться до трёх форматов бумаги.
Прикоснитесь к кнопке ([Пользователь 1] - [Пользователь 3]), где хотите сохранить или изменить формат бумаги.
На дисплее появится следующий экран:

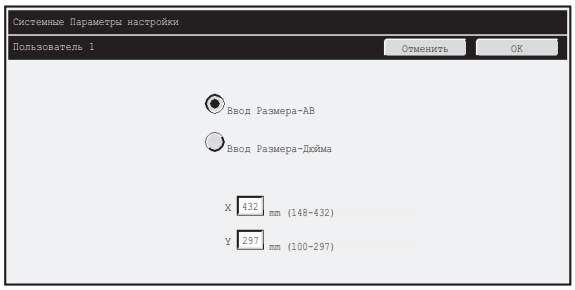

Выберите единицы, в которых хотите ввести размер: мм ("Ввод Размера-AB") или дюймы ("Ввод Размера-Дюйма"); и затем задайте размеры бумаги X и Y.

"Ввод Размера-AB"
Диапазон размера X составляет 148 мм - 432 мм. Заводская установка по умолчанию: 432 мм.
Диапазон размера Y составляет 100 мм - 297 мм. Заводская установка по умолчанию: 297 мм.
"Ввод Размера-Дюйма"
Диапазон размера X составляет 5-1/2 " - 17". Заводская установка по умолчанию: 17".
Диапазон размера Y составляет 5-1/2 " - 11-5/8". Заводская установка по умолчанию: 11".

Содержание


Управление Адресами

Управление адресами используется для сохранения, редактирования и удаления "быстрых" кнопок, групповых кнопок, программных кнопок и индексов пользователя. Прикоснитесь к кнопке [Управление Адресами] и сконфигурируйте установки.

Возможность выбора установок меняется в зависимости от установленных периферийных устройств.

Адресная Книга

В адресной книге можно сохранять адреса, чтобы потом их легко находить.
Прикоснитесь к нокпе [Адресная Книга], появится следующий экран.

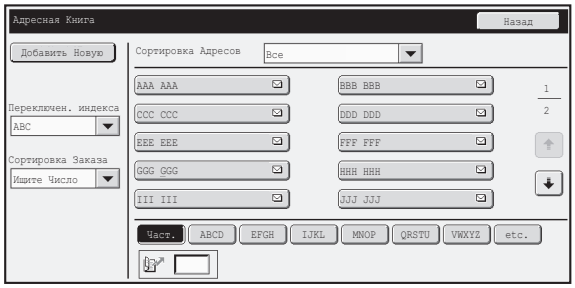

- **Кнопка [Добавить Новую]**
  Используется для добавления новых адресов.
- **Дисплей списка**
  Отображает список сохранённых на настоящий момент адресов. Можно выбрать адрес, чтобы открыть экран редактирования/удаления адреса.

Сохранение адресов

Прикоснитесь к кнопке [Добавить Новую] на экране выше, чтобы сохранить адрес. Может быть запрограммировано до 1000 адресов.
Подробнее смотрите в главе "Установки" (стр. 6-17).

- Когда в системных параметрах настройки (администратора) для какой-либо функции активизирована установка "Запрет Регистрации Адреса, Вводимого с Панели Управления" (стр. 6-78), адреса нельзя сохранять для этой функции.
- **Для сохранения адресов для Сканирования на FTP, Сканирования в Сетевую Папку и Сканирования на Рабочий Стол...**
  Сохраните адреса Сканирования на FTP и Сканирования в Сетевую Папку на Web-страницах. Сохраните адреса Сканирования на Рабочий Стол с помощью Network Scanner Tool. В целом для этих трёх методов сканирования можно сохранить до 200 адресов.

Редактирование и удаление адресов.

Из спика на показанном выше экране можно выбрать адрес, чтобы открыть экран редактирования/удаления адреса.
Подробнее смотрите в главе "Установки" (стр. 6-17).
Адрес удаляется с помщью кнопки [Удалить].

- **Если невозможно отредактировать или удалить "быструю" кнопку с отдельным адресом или групповую кнопку...**
  Редактирование или удаление кнопок с отдельными адресами и групповых кнопок невозможно в следующих ситуациях:
  - Кнопка используется в зарезервированной передаче или передача находится в процессе выполнения.
  - Кнопка включена в групповую кнопку.
  - Кнопка включена в программу.
  - Кнопка задана как целевой адрес в "Установка Адреса по Умолчанию" (стр. 6-82) или "Параметры настройки Маршрута Прибытия" / "Функция Администрирования Документа" (на Web-страницах).
  - Когда активирована функция "Запрет Регистрации Адреса, Вводимого с Панели Управления" (стр. 6-74).

  Если кнопка используется в зарезервированной передаче или передача находится в процессе выполнения, отмените эту передачу или дождитесь её выполнения и затем отредактируйте или удалите кнопку.
  Если кнопка включена в группу, вначале удалите эту кнопку из группы, а затем отредактируйте или удалите её.
  Если кнопка задана как целевой адрес, отмените установку этого целевого адреса и затем отредактируйте или удалите кнопку.
  Если функция "Отключить регистрацию адресата с рабочей панели" была активирована, очистите эту функцию, а затем отредактируйте или удалите соответствующую кнопку.

Содержание

Установки

Позиция	Описание
Позиции, сохранённые во всех режимах	
Тип Адреса	Выберите тип адреса, который необходимо сохранить в адресной книге. • E-mail: Сохраните электронный адрес в быстрой кнопке. • Интернет-факс:Сохраните Интернет факс адрес в быстрой кнопке. • SMTP-сервер:Сохраните адрес SMTP-сервера в быстрой кнопке. • Группа: Для коллективной трансляции несколько адресов могут быть сохранены в виде группы.
Номер Поиска	Задайте номер поиска. Автоматически будет введён самый меньший доступный номер. Чтобы изменить номер, введите число от 0001 до 1000. Нельзя использовать номер поиска, который уже сохранён.
Название Адреса	Для названия адреса введите не более 36 символов.
Инициалы	Может быть введено до 10 знаков для инициалов. Введенные инициалы определяют позицию "быстрой" кнопки в алфавитном (ABC) индексе.
Название Кнопки	Введите название, которое должно появиться в адресной книге (отличается от названия адреса).
Индекс Пользователя	Введите индекс пользователя, в котором появится адрес.
Регистрируйте Этот Адрес в [Част. Использ.].	Часто используемые адреса можно сохранять в индексе [Част. Использ.].
Позиции, которые появляются при сохранении электронного адреса	
E-mail Адрес	Введите электронный адрес (не более 64 символов).
Формат Файла	Задайте формат файла, который необходимо генерировать, и режим сжатия для чёрно-белого и цветного режимов. • Тип Файла: Задайте формат файла, который необходимо генерировать. • Режим Сжатия (Чёрно-белая): Выберите режим сжатия для передачи в чёрно-белом режиме. • Степень Сжатия (Цветная/Серая шкала): Выберите степень сжатия для передачи в цветном/сером режиме.
Позиции, которые появляются при сохранении адреса И-Факса	
Адрес I-Факса	Введите адрес И-Факса (не более 64 символов).
Формат Файла	Режим Сжатия: Выберите режим сжатия для передачи.
Просите Отчет о приеме интернет Факса	Выберите, нужно Вам или нет получать отчет о приеме по электронной почте после завершения передачи.


Содержание

Позиция	Описание
Позиции, которые появляются при сохранении адреса SMTP-сервера	
• Адрес SMTP-сервера • Добавьте также Имя Хоста или IP Адрес • Имя хоста или IP-адрес	Данные три установки используются для задания адреса для передачи через SMTP-сервер. Во многих случаях передача возможна с использованием метода (1). В текстовые окна "Адрес SMTP-сервера" и "Имя Хоста или IP Адрес" можно ввести не более 64 символов. **(1) Использование IPv4 адреса принимающего аппарата в части домена электронного адреса** Введите электронный адрес принимающего аппарата в текстовом окне [Адрес SMTP-сервера] с IPv4 адресом вместо домена. Пример: Если электронный адрес принимающего аппарата - user@sample_domain.com, а IPv4 адрес - "192.168.123.45" Введите **"user@192.168.123.45"** в текстовом окне [Адрес SMTP-сервера]. **(2) Использование имени хоста в части домена электронного адреса принимающего аппарата** Введите электронный адрес принимающего аппарата в текстовом окне [Адрес SMTP-сервера] с именем хоста вместо домена. Пример: Если электронный адрес принимающего аппарата - user@sample_domain.com, а имя хоста - "HOST" Введите **"user@HOST"** в текстовом окне [Адрес SMTP-сервера]. **(3) Когда принимающий аппарат устанавливается только на получение электронных сообщений с определённых адресов.** Введите текстовом окне [Адрес SMTP-сервера] заданный определённый электронный адрес. Выберите кнопку-флажок "Добавьте также Имя Хоста или IP Адрес" и введите имя хоста или IPv4 адрес принимающего аппарата в текстовом окне [Имя Хоста или IP Адрес]. Пример: Если электронный адрес принимающего аппарата - user@sample_domain.com, а IPv4 адрес - "192.168.123.45" Введите **"user@sample_domain.com"** в текстовом окне [Адрес SMTP-сервера] и **"192.168.123.45"** в текстовом окне [Имя Хоста или IP Адрес].
Формат Файла	Режим Сжатия: Выберите режим сжатия для передачи.
Позиции, которые появляются при сохранении группы	
Адрес	• Адрес: Выберите адреса из адресной книги, чтобы сохранить их в группе. • Прямой Ввод: Адрес, который не сохранён в адресной книге, может быть введён напрямую. Введите адрес таким же образом, как и при сохранении адреса для режима. Имейте в виду, что, когда адрес I-Факса вводится напрямую, нельзя будет выбрать режим сжатия и отчёт о получении. • Просмотр Адресов:Отображает список выбранных адресов. При необходимости адреса из списка можно удалять.

Сохранение групповых кнопок

В данном разделе описана процедура сохранения групповых кнопок.


1

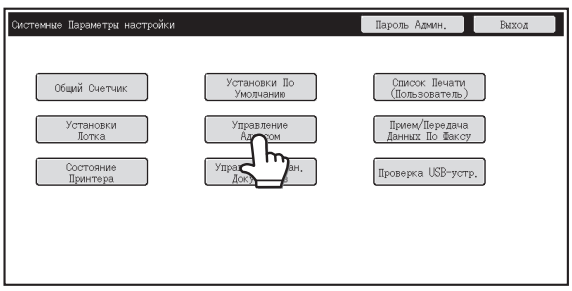

Прикоснитесь к кнопке [Управление Адресом].


Содержание

2

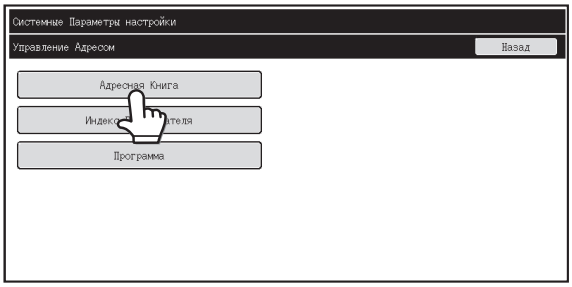


Прикоснитесь к кнопке [Адресная Книга].

3

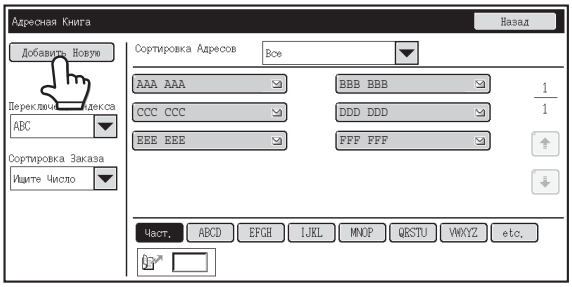


Прикоснитесь к кнопке [Добавить новую]

4

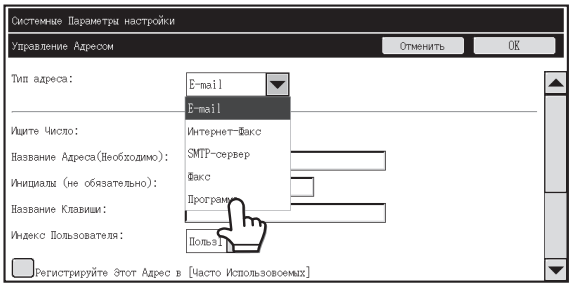


Выберите "Группа" в списке [Тип адреса].

5

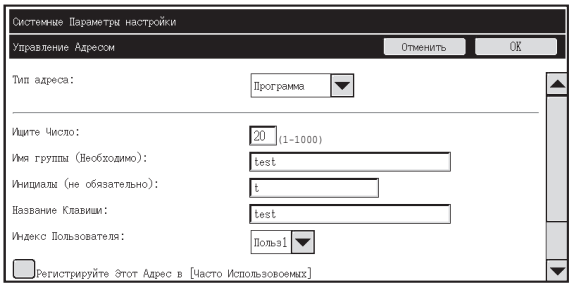

Задайте настройки [Имя группы], [Инициалы] и [Название клавиши]. (Остальные настройки можно задавать в случае необходимости.)

6

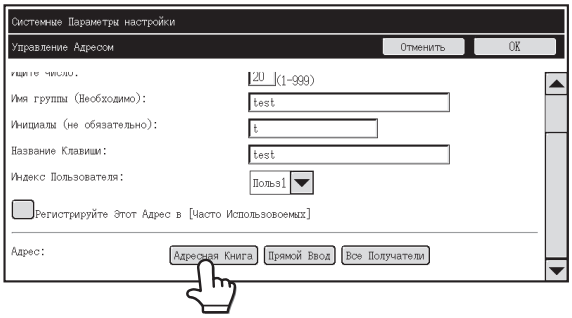

Используйте полосу прокрутки, чтобы перейти в нижнюю часть экрана, и прикоснитесь к кнопке [Адресная книга]. (Прикоснитесь к кнопке [Прямой ввод], чтобы сохранить адрес, который не сопоставлен с "быстрой" кнопкой.)


Содержание

7




Прикасайтесь к "быстрым" кнопкам, которые вы хотите добавить в группу. (В этом примере добавлено три кнопки.)

8

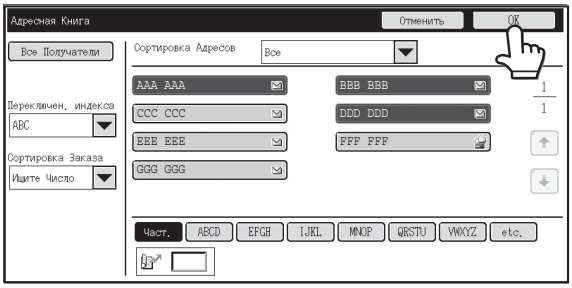


Прикоснитесь к кнопке [OK].

9

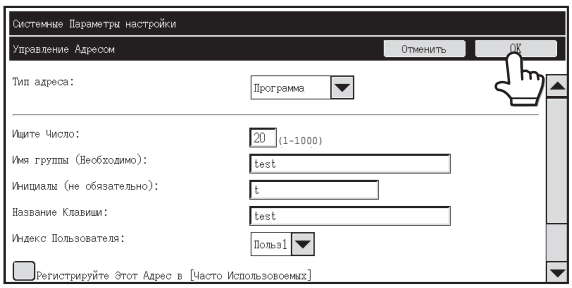

Прикоснитесь к кнопке [OK].

10

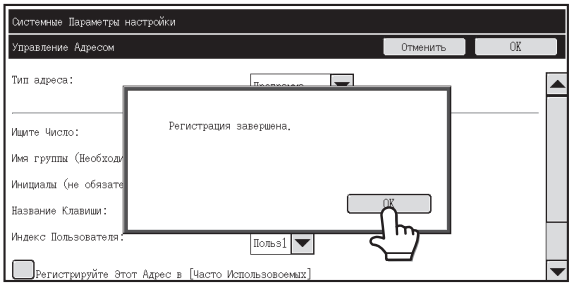

В открывшемся диалоговом окне прикоснитесь к кнопке [OK].

11 **Откроется экран регистрации групповых кнопок. Если вы хотите закончить и вернуться на предыдущий экран, прикоснитесь к кнопке [Отменить].**


Теперь процедура завершена.

Индекс Пользователя

Название индекса пользователя можно изменить для удобства использования.
Удалите ранее введённое название и введите новое (не более 6 символов).
Заводское название индекса пользователя по умолчанию: "Польз. 1".

Программа

Если Вы часто используете одни и те же установки и/или функции для передачи данных по одному и тому же адресу (или адресам), то установки и адреса могут быть сохранены в программе. Это позволяет заменить выбор адресов и установок простым выбором программы.
Заводские наименования по умолчанию - от "Польз.1" до "Польз. 6".

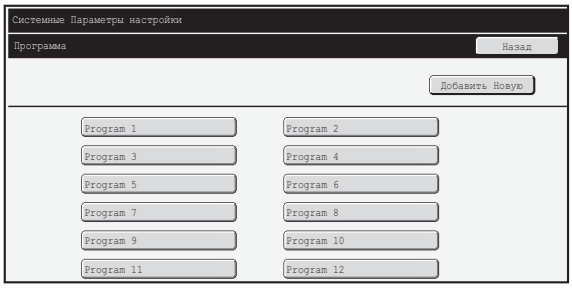

- **Кнопка [Добавить Новую]**
  Используется для добавления новых программ.

- **Дисплей списка**
  Отображает список сохранённых на настоящий момент программ. Можно выбрать программу, чтобы открыть экран редактирования/удаления программы.

Сохранение Программы

Прикоснитесь к кнопке [Добавить Новую] на экране выше, чтобы открыть экран регистрации. Может быть сохранено до 48 программ.
Подробнее смотрите в главе "Установки" (стр. 6-21).

- Установка с использованием таймера не может быть включена в программу.
- Для программы должна быть указана по крайней мере одна "быстрая" кнопка, иначе программа не может быть сохранена.

Редактирование и удаление программ.

Из спика на показанном выше экране можно выбрать программу, чтобы открыть экран редактирования/удаления программы.
Подробнее смотрите в главе "Установки" (стр. 6-21).
Программа удаляется с помощью кнопки [Удалить].

Установки

Позиция	Описание
Номер программы	Задайте номер, который необходимо присвоить программе. Автоматически будет введён самый меньший доступный номер. Чтобы изменить номер, введите число от 01 до 48. Нельзя использовать номер поиска, который уже сохранён.
Название программы	Для названия программы введите не более 36 символов.
Адрес	Введите из адресной книги адрес(а) для использования в программе. В программе можно сохранить до 500 адресов.
Экран "Адресная книга"	Отображает список сохранённых на настоящий момент адресов.
Установки Состояния	Прикоснитесь к кнопке [Установка], чтобы открыть экран установок состояния адреса.
Установка Режима Адреса	Выберите режим, в котором будет использоваться адрес (Интернет-факс, сканирование и т.д.) Когда будет выбран режим, для него будут отображены установки.
Установки Режимов	Часто используемые установки можно сохранить таким же образом, как они выбираются для режима.

Содержание

Прием/Переадресация Данных Факса

В данном разделе рассматриваются установки для получения и пересылки данных факса. Прикоснитесь к кнопке [Прием/Передача Данных по Факсу] и сконфигурируйте установки.

Установки Интернет-факса

Эти установки могут быть сконфигурированы при установке набора расширения Интернет-факса.

Начать Прием

Прикоснитесь к этой кнопке, чтобы сразу подключиться к Вашему почтовому серверу (POP3 сервер), и проверьте принятые Интернет-факсы. Если Интернет-факсы приняты, они будут обнаружены и распечатаны.

Для использования этой функции должны быть сконфигурированы установки POP3 сервера. Сконфигурируйте их на экране, появляющемся после выбора [Установки Приложения] - [Установки Интернет-факса] в меню Web-страницы.

Кнопка Приема Вручную на Основном Экране

Отображает кнопку [Ручной Приём I-Факса] на основном экране режима Интернет-факса.

Перешлите Полученные Данные

Если печать на аппарате невозможна из-за отсутствия бумаги или тонера, полученные факсы могут быть перенаправлены на другой аппарат для распечатки Интернет-факсов.

- О замене пароля смотрите раздел "Установка Адреса для Переадресации Данных" (стр. 6-85) в системных параметрах настройки (администратора).
- Если переадресация не была выполнена из-за отмены операции пересылки данных или ошибки связи, факсы будут возвращены в очередь заданий на печать и будут ожидать распечатки на аппарате.
- Если начальные страницы факса были успешно распечатаны, то переадресованы будут только ненапечатанные страницы.
- Переадресация невозможна, если не получен ни один факс или если целевой адрес не запрограммирован.
- Если активизирована программа Установка Удержания для Полученных Заданий на Печать" (стр. 6-78), то нужно будет ввести пароль. Введите правильный пароль цифровыми кнопками.

Для отмены пересылки...
Нажмите на кнопку [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ], а затем отмените переадресуемое задание по аналогии с отменой задания на отсылку данных.

Установки Состояния Принтера

Установки Состояния Принтера используются для конфигурирования основных настроек принтера и установок для печати с DOS приложения. Для конфигурирования установок прикоснитесь к кнопке [Установки Состояния Принтера].

Установки Принтера по Умолчанию

Установки по умолчанию используются для установки дополнительных функций принтера для возможностей печати в окружении, в котором драйвер принтера не используется (например, печать из MS-DOS или из компьютера, в котором не установлен поставленный драйвер принтера).

При печати с использованием драйвера принтера установки драйвера являются приоритетными по отношению к установкам состояния принтера.

Установки

Позиция	Выбираемые группы
Тираж Копирования	1 - 999 комплектов
Ориентация	• Книжная • Альбом
Формат Бумаги по Умолчанию	A3, B4, A4, B5, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 8k, 16k
Выводной Лоток по Умолчанию	• Центральный Лоток • Сдвигающий Лоток*1 • Верхний Лоток Финишера*2 • Нижний Лоток Финишера*2 • Правый Лоток
Тип Бумаги по Умолчанию	Обычная Бумага, Бланки, Формы, С Перфорацией, Переработанная Бумага, Цветная Бумага
Установка Исходного Значения Разрешения	• 600 dpi • 1200 dpi
Отключить Печать Пустых Страниц	• ☐ (Запрещена) • ☑ (Активизирована)
Толщина Линии*3	0-9
2-сторонняя Печать	• 1-сторонняя • 2-Сторонняя (Книга) • 2-Сторонняя (Блокнот)
Печать N-Up*4	• 1-Up • 2-Up • 4-Up
По Формату Страницы*5	• ☑ (Использовать По Формату Страницы) • ☐ (Не использовать По Формату Страницы)

Содержание

Позиция	Выбираемые группы
Вывод	• ☑ (Использовать Количество отпечатков на единицу) • ☐ (Не использовать Количество отпечатков на единицу) • Позиция Скобки*1: Не выбирать, 1 Скобка сзади, 2 Скобки, 2 Скобки (Верхний) • ☐ (Не использовать Дырокол) • ☑ (Использовать Дырокол)
Быстрое Сохран	• ☐ (Запрещена) • ☑ (Активизирована)

*1 При установленном финишере-брошюровщике или финишере.
*2 Когда установлен финишер (большой накопитель).
*3 Эта установка используется для настройки толщины линии векторной графики. За исключением программы CAD и других специальных случаев эту установку, обычно, не нужно изменять. Когда выбирается "0", все линии будут печататься с шириной в одну точку.
*4 Форматы бумаги, которые могут использоваться с данной функцией: A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14" и 8-1/2" x 11". (Эта функция может не иметь эффекта с некоторыми методами печати)
*5 Эффективно только при печати PDF, JPEG и TIFF файлов.

Установки PCL

Используется для установки наборов символов, шрифтов и кода перевода строки, используемых в среде PCL.

Установки

Позиция	Описание	Выбираемые группы
Настройка Набора Символов PCL	Укажите набор символов, используемый для печати.	Выбор из 35 позиций.
Установка Шрифта PCL	Используйте для выбора шрифта, используемого для печати.	• Шрифт Встроенный • Шрифт Загружаемый (Список Встроенных (Резидентных) шрифтов, если Загружаемые (Дополнительные) Шрифты не установлены)
Код Перевода Строки PCL	Эта установка используется для выбора ответа принтера при получении команды перевода строки.	• 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF • 1.CR=CR+LF; LF=LF;FF=FF • 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF • 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
Широкий A4	При активизации этой установки на бумаге формата A4 при помощи шрифта 10 кегля может быть напечатано 80 символов в строке. (При отмене этой установки в строке может быть напечатано только до 78 знаков).	• ☑ (Активизирована) • ☐ (Запрещена)

Содержание

Установка Postscript

Если во время печати PostScript возникает ошибка, эти установки определяют, печатать сообщение об ошибке или нет, и, получать данные PostScript в двоичном формате или нет.


Установки

Позиция	Описание	Выбираемые группы
Ошибка PS Печати	Если во время PostScript печати произойдет PS (PostScript) ошибка, эта установка определит, будет или нет напечатано сообщение об ошибке.	• ☑ (Активизирована) • ☐ (Запрещена)
Двоичная Обработка	Получение PostScript данных в двоичном формате.	• ☑ (Активизирована) • ☐ (Запрещена)

Эта установка может быть сконфигурирована при установленном комплекте расширения PS3.

Управление Хранения Документов

Управление Хранения Документов используется для создания, редактирования и удаления папок пользователя, предназначенных для хранения документов. Прикоснитесь к кнопке [Управление Хранения Документов] и сконфигурируйте установки.
Прикоснитесь к нокпе [Управление Хранения Документов], появится следующий экран.

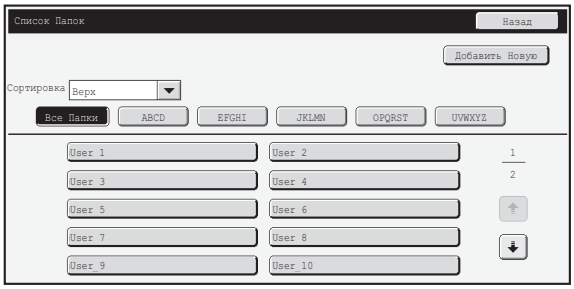

- **Кнопка [Добавить Новую]**
  Используется для добавления новых папок пользователя.

- **Дисплей списка**
  Отображает список сохранённых на настоящий момент папок пользователя. Можно выбрать папку, чтобы открыть экран редактирования/удаления папки.

Создание папки пользователя

Прикоснитесь к кнопке [Добавить Новую] на экране выше, чтобы открыть экран регистрации. Может быть создано до 1000 папок пользователя.
Подробнее смотрите в главе "Установки" (стр. 6-26).

Редактирование/удаление папки пользователя

Из спика на показанном выше экране можно выбрать папку пользователя, чтобы открыть экран редактирования/удаления этой папки.
Подробнее смотрите в главе "Установки" (стр. 6-26).
Папка удаляется с помощью кнопки [Удалить].

- Если папка имеет пароль, его нужно ввести прежде чем удалить файл.
- Папка, внутри которой содержатся файлы, не может быть удалена. Либо переместите файлы в другую папку, либо удалите их до удаления папки.

Установки

Позиция	Описание
Имя Папки	Введите для папки пользователя, которую необходимо создать, имя (не более 28 символов). Имя не может быть сохранено, если оно уже используется для другой папки.
Инициалы Папки	Может быть введено до 10 знаков для инициалов. Введенные инициалы определяют позицию "быстрой" кнопки в алфавитном (ABC) индексе.
Пароль Папки	Чтобы задать пароль для папки, введите нужное число (5 - 8 цифр).
Выберите Имя Пользователя	Выберите из списка пользователей нужное имя пользователя.

Проверка USB Устройства

Позволяет проверить подключение USB устройства к аппарату. Прикоснитесь к кнопке [Проверка USB-Устр.], чтобы проверить подключение.

Информация о состоянии не появится, если USB устройство несовместимо с аппаратом.

Управление Пользователями

В данном рассматриваются установки для управления пользователями. Прикоснитесь к кнопке [Управление Пользователями] и сконфигурируйте установки.

- Установки Управления Пользователями могут быть сконфигурированы только при активизации функции "Параметры Идентификации Пользователя" (стр. 6-47).
- В зависимости от вошедшего в систему пользователя может оказаться невозможным использование следующих установок.

Изменение Информации о Пользователе

Может быть откорректирована информация о зарегистрированном в данный момент пользователе.

Установки

Позиция	Описание
Имя Пользователя	Редактируется имя пользователя (до 32 знаков). Это имя пользователя используется для наименования кнопки на экране регистрации, имени пользователя при хранении документов и для имени отправителя данных. (Имя пользователя должно быть индивидуализировано).
Инициалы	Отредактируйте инициалы (до 10 знаков). Инициалы определяют место, на котором появится имя пользователя в списке имен пользователей.
Индекс	Выберите нужный индексный указатель пользователя. Имена индексов пользователей совпадают с таковыми в адресной книге.
Регистрационное Имя	Невозможно редактировать.
Пароль	Введите пароль, используемый для аутентификации пользователя по регистрационному имени и паролю (от 1 до 32 знаков). (Пароль можно не устанавливать).
Моя Папка	Невозможно редактировать.
E-mail Адрес	Невозможно редактировать.
Параметры Настройки Аутентификации	Невозможно редактировать.
Группа Предела Страниц	Невозможно редактировать.
Уполномоченная Группа	Невозможно редактировать.
Группа Избранных Операций	Будет отображена Группа Избранных Операций, которая будет применяться при входе в систему. Посоветуйтесь с администратором относительно установок Групп Избранных Операций.
Номер пользователя	Невозможно редактировать.
Удаление учётной записи.	Невозможно редактировать.

Появляющиеся позиции будут варьироваться в зависимости от активизированного метода аутентификации пользователя.

СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ (АДМИНИСТРАТОРА)

В этом разделе приводятся объяснения системных установок, которые конфигурируются администратором аппарата.


Доступ к Системные Параметры настройки (Администратора)

Чтобы получить доступ к системным параметрам настройки (администратора), администратор должен войти в систему, как описывается ниже.

Если не Активизирована Аутентификация Пользователя


Если программа "Параметры Идентификации Пользователя" (стр. 6-47) не активизирована, то для регистрации необходимо выполнить приведенную ниже операцию.

1

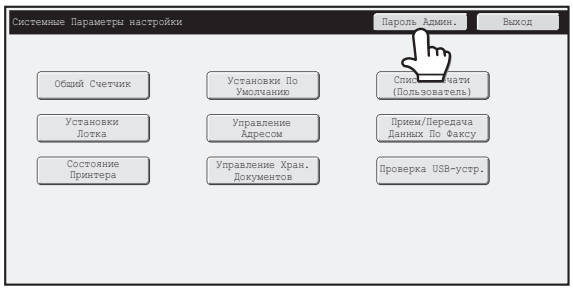

Прикоснитесь к кнопке [Пароль Админ.].

2

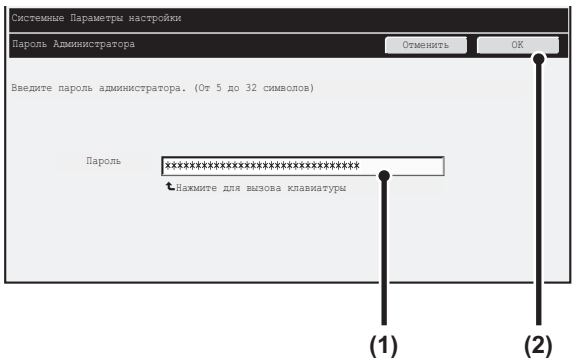

Зарегистрируйтесь.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Пароль] и введите пароль администратора.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

На этом операция регистрации администратора будет завершена. Можно использовать системные параметры настройки (администратора).

- Функция аутентификации пользователя изначально отключена (заводская установка по умолчанию).
- **Для выхода из системы...**
  Прикоснитесь к кнопке [Выход из Системы] в правом углу экрана. Можно также прикоснуться к кнопке [Выход], чтобы покинуть системные параметры настройки. (Если активизирована Автоматическая Очистка, выход из системы произойдёт автоматически.)

Если Аутентификация Пользователя Активизирована

Если программа "Параметры Идентификации Пользователя" (стр. 6-47) активизирована, то для регистрации необходимо выполнить приведенную ниже операцию.

При активизации функции автоматической регистрации экран регистрации не появится.

Когда аутентификация пользователя производится по регистрационному имени и паролю (а также e-mail адресу)


На экране выбора пользователя выполняется вход в систему (регистрация) администратора. Подробнее по операции входа в систему при активизированной аутентификации пользователя см. "АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" (стр. 1-17), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

1



Прикоснитесь к кнопке [Администр. Вход в сист.].

2

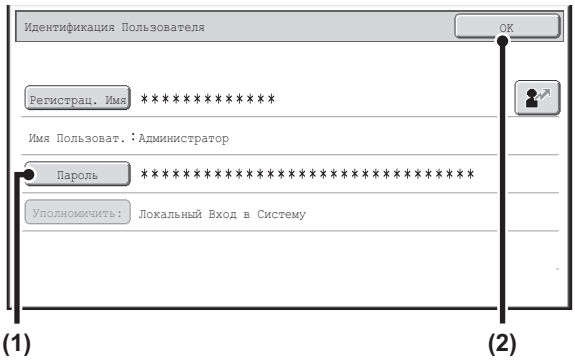

Зарегистрируйтесь.

(1) Прикоснитесь к кнопке [Пароль].


Введите пароль администратора на экране ввода пароля администратора.

(2) Прикоснитесь к кнопке [OK].

- Если для способа аутентификации выбирается регистрационное имя / пароль / электронный адрес, то под опцией "Имя Пользоват." появится кнопка [Адрес Электронной Почты (E-mail)].
- Заводская установка по умолчанию для пароля администратора указана в разделе "ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА АППАРАТА" в Начальном руководстве.
- На этом операция регистрации администратора будет завершена. Можно использовать системные параметры настройки (администратора).

Содержание

Регистрация по номеру пользователя

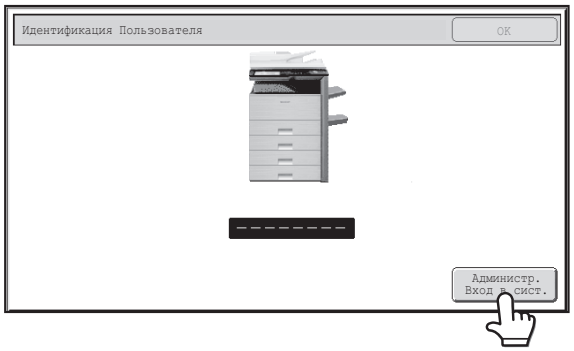

Прикоснитесь к кнопке [Администр. Вход в сист.].

Введите пароль администратора на экране ввода пароля администратора.
На этом операция регистрации администратора будет завершена. Можно использовать системные параметры настройки (администратора).

- В дополнение к регистрации путем касания кнопки [Администр. Вход в сист.], доступ к системным установкам (администратора) также возможен при регистрации путем выбора пользователя с правами администратора из списка пользователей или вводом номера пользователя, обладающего правами администратора. Подробнее по операции входа в систему при активизированной аутентификации пользователя см. "АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" (стр. 1-17), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".
- **Для выхода из системы...**
  Нажмите на кнопку [ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ] (⊛) key. (Кроме ввода номера факса или использования режима сканирования на ПК.)(Если активизирована Автоматическая Очистка, выход из системы произойдёт автоматически.)

Содержание

Список Системные Параметры настройки (Администратора)

Ниже показаны системные параметры настройки, которые появляются после входа в систему администратора. Показана также установка по умолчанию для каждой позиции.

- В зависимости от спецификаций аппарата и установленных периферийных устройств использование некоторых установок может оказаться невозможным.
- Подробнее об общих установках смотрите в разделе "Список Системные Параметры настройки (Общего характера)" (стр. 6-6).

Управление Пользователями

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Управление Пользователями**		6-47
● Параметры Идентификации Пользователя		6-47
▶ Аутентификация Пользователя	Отключена	6-47
▶ Установка Метода Аутентификации	Аутентификация Пользователя по Регистрационному Имени и Паролю	6-47
▶ Установка Режима Учетной Записи Устройства	Отключена	6-47
● Другие Параметры Настроек		6-48
▶ Действия при достижении Постраничного Лимита для Заданий на Выводе	Работа выполняется до конца, даже если количество страниц достигает предела	6-48
▶ Установка Количества Имен Пользователей, Выводимых на Дисплей	12	6-48
▶ Предупреждение при Несостоявшейся Регистрации	Отключена	6-48
▶ Запрещение Печати Пользователем, Не Имеющим Полномочий	Отключена	6-48
▶ Автоматически печатать сохранённые задания после входа	Отключена	6-48
▶ Установка Сервера для Аутентификации в Сети по Умолчанию	–	6-48
▶ Производить контроль доступа к серверу LDAP	Отключена	6-49
▶ Состояние Использования Дисплея после Входа в систему	–	6-50
▶ Печать Информации о Пользователе	–	6-50
● Список Пользователей	–	6-51
● Список Групп Постраничного Лимита	–	6-53
● Список Групп Полномочий	–	6-54
● Список Групп Избранных Операций*1	–	6-57
▶ Регистрация Групп Избранных Операций*1	–	6-57
▶ Перечень параметров режима "Мое меню"*1	–	6-58
● Подсчёт Пользователя	–	6-59
● Конфигурация карты*2	–	6-60
▶ Регистрация считывателя карт	–	6-60

*1 Задать на аппарате невозможно. Задайте эту установку в "Пользов. Упр." на Web-страницах.

*2 Когда установлено устройство чтения HID-карт.

Энергосбережение

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Энергосбережение**		6-61
● Режим Сохранения Тонера		6-61
▶ Печать	Отключена	
▶ Копирование*	Отключена	
● Автоматическое Выключение Питания	Активизирована	6-61
● Автоматическое Выключение Питания по Таймеру	1 мин.	6-61
● Установка Режима Предварительного Прогрева	10 мин.	6-61

* В некоторых странах и регионах эта функция недоступна.

Операционные Установки

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Операционные Установки**		6-62
● Другие Параметры Настроек		6-62
▶ Звуковое Сопровождение Касания Кнопки	Средн.	6-62
◆ Установка Звука Нажатия на Клавишу в Исходное Состояние	Отключена	
▶ Установка Автоматического Сброса	60 сек.	6-62
◆ Отмена Автоматического Сброса по Таймеру	Отключена	
▶ Установка Продолжительности Сообщения на Дисплее	6 сек.	6-62
▶ Установка Языка Дисплея	Русский	6-62
▶ Установки Дисплея По Умолчанию	Выкл.	6-62
▶ Запрещение Операции Установки Приоритета Задания	Отключена	6-62
▶ Запрещение Прерывания Печати	Отключена	6-62
▶ Установка Операций с Кнопками		6-62
◆ Время Принятия Ключевого Ввода	0,0 сек.	
◆ Отключить Повторный Ввод	Отключена	
▶ Запрещение Регулировки Часов	Отключена	6-63
▶ Отключение Режима Обложек/Вставок	Отключена	6-63
▶ Установите приоритет клавиатуры	Русский	6-63
▶ Начальный Оригинальный Подсчет*1	Все Запрещено	6-63
● Настройка индикации	Образец 1	6-64
● Установка Кнопок Пользователя*2		6-64
▶ Копирование		
◆ Настройка 1	Файл	
◆ Настройка 2	Быстрое Сохран	
◆ Настройка 3	–	

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
▶ Сканирование		6-64
◆ Настройка 1	Просм. Адресов	
◆ Настройка 2	Файл	
◆ Настройка 3	Быстрое Сохран	
▶ Интернет-Факс*3		
◆ (Аналогично Сканированию)		
▶ Сканирование в USB Память		
◆ Настройка 1	–	
◆ Настройка 2	–	
◆ Настройка 3	–	
▶ Ввод Данных*4		
◆ (Аналогично Сканированию)		
● Настройки экрана Home*2	–	6-64
▶ Настройки режима "Мое меню"*2	–	6-65
● Установка Предварительного Просмотра		6-66
▶ Просмотр по умолчанию	Все отключены	
▶ Предварительный Просмотр по Умолчанию		
◆ Копия	Страница	
◆ Отсылка Изображения	Просмотра Посылок: Страница Посылка Инт.Факс: Страница Передача Факса: Страница Ввод Данных: Страница Сканирование памяти USB: Страница Дата Получения: Дважды Блок Памяти: Дважды	
◆ Хран-ие данных	Проверка Изобр: Дважды Сканир.на Диск: Страница	
▶ Установка Проверки Полученных Данных	Отключена	
▶ Показать Список/Эскиз по Умолчанию	Список	
● Установка Шаблона Виртуальной Клав-туры		6-66
▶ Удаленная Работа Программн. Обеспечения		
◆ Полномочия по Управлению	Запрещено	
◆ Посмотреть Экран Ввода Пароля	Показать на ПК и в МФУ	

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
▶ Работа с Указанного ПК		6-66
◆ Полномочия по Управлению	Запрещено	
◆ Имя Хоста или IP Адрес ПК	–	
◆ Посмотреть Экран Ввода Пароля	Показать на ПК и в МФУ	
▶ Работа Пользователя с Паролем		
◆ Полномочия по Управлению	Запрещено	
◆ Посмотреть Экран Ввода Пароля	Показать на ПК и в МФУ	
● Установка Шаблона Виртуальной Клав-туры	–	6-66

*1 Когда установлен автоподатчик документов.
*2 Задать на аппарате невозможно. Задайте эту установку в системных параметрах настройки на Web-страницах.
*3 При установленном наборе расширения Интернет-факса.
*4 При установленном интеграционном модуле прикладных программ.

Управление Устройствами

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Управление Устройствами**		6-67
● Другие Параметры Настроек		6-67
▶ Режим Оригинальной Подачи*1	Все отключены	6-67
▶ Регулировка Позиции Скрепления Буклета*2	0,0 мм	6-67
▶ Установка Автоматического Выбора Бумаги	Обычная Бумага	6-67
▶ Установка Тандемного Подключения		6-67
◆ IP Адрес Вспомогательного Аппарата	0.0.0.0	
◆ Номер Порта	50001	
◆ Отключение Режима Главного Аппарата	Отключена	
◆ Отключение Режима Вспомогательного Аппарата	Отключена	
▶ Автопереключение Лотков Финишера*3	Активизирована	6-68
▶ Оптимизация Жесткого Диска	–	6-68
▶ Сброс Всех Данных Рабочего Журнала	–	6-68
● Установка Датчика Формата Оригинала		6-69
▶ Сочетания Определяемых Форматов Оригиналов	Изменяется в зависимости от страны и региона	
▶ Отменить Определение со Стекла Оригиналодержателя	Отключена	
● Отключение Устройств		6-70
▶ Отключение Автоподатчика*1	Отключена	6-70
▶ Отключение Дуплекса	Отключена	6-70
▶ Отключение Лотка Увеличенного Объема*4	Отключена	6-70
▶ Отключение Дополнительного Выдвижного Лотка с Бумагой*5	Отключена	6-70
▶ Отключение Установок Лотка	Отключена	6-70

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
▶ Отключение Финишера*6	Отключена	6-70
▶ Отключение Функции Смещения	Отключена	6-70
▶ Отключение Степлера*6	Отключена	6-70
▶ Отключение Модуля Дырокола*7	Отключена	6-70
● Параметры Термозакрепления	60 - 89г/м^2 (16 - 23 ф.)	6-70

*1 Когда установлен автоподатчик документов.
*2 При установленном финишере-брошюровщике.
*3 Когда установлен финишер (большой накопитель).
*4 При установленном лотке с большой вместимостью
*5 Когда установлена Секция Бумаги Листа Stand/1x500 / Секция Бумаги Листа Stand/2x500.
*6 При установленном финишере-брошюровщике или финишере.
*7 При установке модуля дырокола.

Настройки Копирования

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Настройки Копирования**		6-71
● Установки Исходного Состояния		6-71
▶ Лоток с Бумагой	Изменяется в зависимости от конфигурации аппарата	
▶ Тип Экспозиции	Авто	
▶ Масштаб	100%	
▶ 2-Стороннее Копирование	1-Сторонняя Копия с 1-Стороннего Оригинала	
▶ Вывод	–	
● Другие Параметры Настроек		6-72
▶ Настройка Экспозиции При Копировании	5	6-72
▶ Установка Поворота Изображения на Копии	Активизирована	6-72
▶ Добавление или Изменение Фиксированных Значений Масштаба	–	6-72
▶ Установка Максимально Возможного Тиража Копирования	999	6-72
▶ Установка Исходного Значения Сдвига Корешкового Поля		6-72
◆ Сторона 1	10 мм (1/2")	
◆ Сторона 2	10 мм (1/2")	
▶ Настройка Ширины Полосы Стирания		6-72
◆ Ширина разрешения Края	10 мм (1/2")	
◆ Ширина разрешения Центра	10 мм (1/2")	
▶ Установки Копирования Визитных Карточек		6-72
◆ Формат Оригинала	X: 86 мм (3-3/8"), Y: 54 мм (2-1/8")	
◆ По Формату Страницы	Отключена	
▶ Автоматическое Скрепление Буклетов*	Активизирована	6-72
▶ Установка Исходных Значений для Закладок Разделителей	10 мм (1/2")	6-72

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
▶ Запрещение Удаления Рабочих Программ	Отключена	6-73
▶ Отключение Лотка Ручной Подачи при 2-Стороннем Копировании	Отключена	6-73
▶ Отключение автоматического выбора бумаги	Отключена	6-73
▶ Автоматический Выбор Установки Загруженного Лотка	Отключена	6-73
▶ 600x600 dpi-Режим Скани-рования для Автоподачи	Отключена	6-73
▶ Быстрое Сканирование со Стекла Оригиналов	Активизирована	6-73
▶ Автоочистка Перед Выполн. Копирования	Отключена	6-73

* При установленном финишере-брошюровщике.

Сетевые Установки

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Установки Сети**		6-74
● Установки IPv4	DHCP	6-74
● Установки IPv6	Отключена	6-74
● Активизировать Протокол TCP/IP	Активизирована	6-74
● Активизировать NetWare	Активизирована	6-74
● Разрешено EtherTalk	Активизирована	6-74
● Активизировать NetBEUI	Активизирована	6-74
● Переустановить Карту Сетевого Интерфейса (NIC)	–	6-74
● Команда Отправителя Пакетов	–	6-74

Установки Принтера

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Установки Принтера**		6-75
● Установки по Умолчанию		6-75
▶ Запретить Печать Страницы Уведомлений	Активизирована	6-75
▶ Запретить Печать Тестовой Страницы	Отключена	6-75
▶ Автоматическое Изменение Формата A4/Letter	Изменяется в зависимости от страны и региона	6-75
▶ Уровень Оптической Плотности при Печати	3	6-75
▶ Установки Лотка Ручной Подачи		6-75
◆ Активизировать Определение Формата Бумаги в Лотке Ручной Подачи	Отключена	6-75
◆ Активизировать Печать на Выбранном Типе Бумаги из Лотка Ручной Подачи	Активизирована	6-75
◆ Исключить Выбор Лотка Ручной Подачи при Автоматическом Выборе Бумаги	Отключена	6-75
▶ Очередность Буферных Заданий	Активизирована	6-75
▶ Запрет печати непосредственно из USB памяти	Отключена	6-75
▶ Запрет печати непосредственно из Сетевой папки	Отключена	6-75
● Установки Интерфейса		6-76
▶ Режим Шестнадцатеричного Вывода	Отключена	6-76
▶ Прерывание Ввода-Вывода	60 сек.	6-76
▶ Активизировать USB Порт	Активизирована	6-76
▶ Переключение Эмуляции USB Порта	Авто	6-76
▶ Активизировать Сетевой Порт	Активизирована	6-76
▶ Переключение Эмуляции Сетевого Порта	Авто	6-76
▶ Метод Переключения Порта	Переключение по Завершении Задания	6-76

Установки Отправки Изображений

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Установки Передачи Изображения**		6-77
● Операционные Установки		6-77
▶ Другие Параметры Настроек		6-77
◆ Установки Дисплея по Умолчанию	Сканирование	6-77
• Сохран настройки на некоторое время после завершения сканирования	Отключена	
◆ Выбор По умолч Адресн книги	Переключение закладки: ABC, Тип адреса: Все	6-77

Содержание

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
◆ Установка Исходного Значения Разрешения		6-77
• Сканирование	Применять Установленное Разрешение при Сохранении: Отключена 200 X 200 dpi	
• Интернет-факс*1	Применять Установленное Разрешение при Сохранении: Отключена 200 X 100 dpi	
◆ Установки Экспозиции по Умолчанию	Авто	6-77
• Тип Изображения Оригинала	Текст	
• Уменьшение Муара	Отключена	
◆ Необходимость Касания Кнопки "След. Адрес" при Коллективной Трансляции Сообщений	Отключена	6-78
◆ Установка Звукового Сопровождения Завершения Сканирования	Средн.	6-78
◆ Установка Количества Кнопок с Именем Файла/Темой/Текстом, Появляющихся на Дисплее	12	6-78
◆ Установка Количества Кнопок с Прямыми Адресами, Появляющихся на Дисплее	10	6-78
◆ Запрещение Изменения Порядка Появления Данных на Дисплее	Отключена	6-78
◆ Установка Удержания для Полученных Заданий на Печать	Отключена	6-78
◆ Штамп Подтверждения По Умолчанию	Отключена	6-78
◆ Настройка Ширины Полосы Стирания		6-78
• Ширина разрешения Края	10 mm (1/2")	
• Ширина разрешения Центра	10 mm (1/2")	
▶ Установки для Запрещения Регистрации		6-78
◆ Запрет Регистрации Адреса, Вводимого с Панели Управления	Все Запрещено	6-78
◆ Отключить Регистрацию Адресата на Сайте*2	Все Запрещено	6-78
◆ Отключить Регистрацию Программы	Все Запрещено	6-79
◆ Отключить Регистрацию Памяти	Все Запрещено	6-79
◆ Отключить Регистрацию Адреса Поиском Глобального Адреса*2	Все Запрещено	6-79
◆ Отключите Регистрацию Используя Инструмент Просмотра Сети*2	Отключена	6-79
▶ Установки для Запрещения Передачи Данных		6-79
◆ Отключить [Повтор] в режиме отправки изображения	Отключена	6-79
◆ Запретить Выбор из Адресной Книги	Все Запрещено	6-79
◆ Запретить Прямой Ввод	Все Запрещено	6-79
◆ Запретить Передачу PC-Интернет-факсов*1	Отключена	6-79

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
▶ Установка Имени и Адреса Назначения		
◆ Регистрация Данных Отправителя		
• Имя Отправителя	–	6-80
• Номер Факса Отправителя	–	
• Собственный Адрес I-Факса	–	
◆ Выбрать регистрацию собственного имени	–	6-80
● Установки Сканирования		6-81
▶ Другие Параметры Настроек		6-81
◆ Установка Отправителя по Умолчанию	–	6-81
◆ Установки Режима Цветовоспроизведения по Умолчанию	Mono 2	6-81
◆ Установка Исходного Формата Файла		
• Тип Файла	PDF	
• Черно-белый	MMR (G4)	6-81
• Цветной/Полутоновый	Средний уровень	
• Указано Страниц на Файл	Отключена	
• Число Страниц	Отключена	
◆ Режим Сжатия при Коллективной Трансляции Данных		
• Черно-белый	MH (G3)	6-81
• Цветной/Полутоновый	Средний уровень	
◆ Максимальный Размер Вложенного Файла (E-mail)	Без Ограничений	6-82
◆ Макс. Размер Приложений с Данными (FTP/Рабочий стол/Сетевая Папка)	Без Ограничений	6-82
◆ Установка Рассылки Первых Экземпляров		
• Активизировать Bcc	Отключена	6-82
• Вывести Адрес Bcc на Экран Состояния Заданий	Отключена	
◆ Запретить Функцию Сканирования		
• Сканирование в USB Память	Отключена	6-82
• PC Сканирование	Отключена	
◆ Предустановка Почтовой Подписи	Отключена	6-82
▶ Установка Адреса по Умолчанию	Отключена	6-82
● Установки Интернет-факса*1		6-83
▶ Установки Интернет-факса по Умолчанию		6-83
◆ Автоматическая Печать в Ночное Время	Активизирована	6-83
◆ Параметры Сжатия	MH (G3)	6-83
◆ Настройка Громкости Динамика	–	
• Сигнал Приема	Средн.	6-83
• Сигнал Ошибки Связи	Средн.	
◆ Печать Оригинала в Отчете о Транзакциях	Печатать Только Отчет об Ошибках	6-83

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
◆ Установка Выбора Печати Отчета о Транзакциях		6-83
• Отдельная Передача	Печатать Только Отчет об Ошибках	
• Коллективная трансляция	Печатать Весь Отчет	
• Прием	Не Печатать Отчет	
◆ Установка Выбора Печати Отчета о Работе		6-84
• Печатать Автоматически при Заполнении Памяти	Отключена	
• Печатать Ежедневно в Указанное Время	Отключена	
◆ Установка Выбора Печати Текста Сообщения	Отключена	6-84
◆ Предустановка Почтовой Подписи	Отключена	6-84
▶ Установки Отправления Интернет-факсов		6-84
◆ Установка Активизации/Отмены Запроса Отчета о Приеме Интернет-факса	Отключена	6-84
◆ Установка Времени Получения Отчета о Приеме Интернет-факса	1 Час	6-84
◆ Количество Повторных Отправок при Ошибке Приема	2	6-84
◆ Максимальный Размер Вложенного Файла (E-mail)	Без Ограничений	6-84
◆ Установка Поворота при Отправке	Все Активизированы	6-85
◆ Печать Номеров Страниц при Приеме	Активизирована	6-85
◆ Перезвонить при Занятой Линии	Количество раз: 2, интервал 3 мин.	6-85
◆ Перезвонить в Случае Ошибки на Линии	Количество раз: 2, интервал 3 мин.	6-85
▶ Установки Приема Интернет-факсов		6-85
◆ Установка Автоматического Уменьшения при Приеме	Активизирована	6-85
◆ Установка 2-Сторонней Печати при Приеме	Отключена	6-85
◆ Установка Адреса для Переадресации Данных	–	6-85
• SMTP-сервер	Отключена	
• Добавьте также Имя Хоста или IP Адрес	Отключена	
• Имя хоста или IP-адрес	–	
◆ Печать с Уменьшением Факса Формата "Letter"*3	Отключена	6-86
◆ Печать Даты/Времени Получения	Отключена	6-86
◆ Печать с Уменьшением Входящих Сообщений Формата A3*3	Отключена	6-86
◆ Установка Ожидания при Прерывании Связи с Сервером POP3	60 сек.	6-86
◆ Установка Интервала Между Проверками Почты	5 мин.	6-86
◆ Установка Вывода Интернет-факса	Изменяется в зависимости от конфигурации аппарата	6-86
▶ Разрешить/Отклонить Установку Имени Почты или Домена	Все Недействительны	6-86

*1 При установленном наборе расширения Интернет-факса.
*2 При активизации сетевого подключения.
*3 В некоторых странах и регионах эта функция недоступна.

Установки Функций Хранения Документов

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Настройки Картотеки**		6-87
● Другие Параметры Настроек		6-87
▶ Установки Режима по Умолчанию	Режим Совместного Использования	6-87
▶ Установка Метода Сортировки Файлов	Дата	6-87
▶ Установка Полномочий Администратора		6-87
◆ Удалить Файл	Отключена	
◆ Удалить Папку	Отключена	
◆ Изменить Пароль	Отключена	
▶ Удалить Все Файлы Быстрого Сохранения		6-87
◆ Удалить	–	
◆ Удалить файлы б-го доступа при включении питания.(Исключая защищенные файлы)	Активизирована	
▶ Установки Режима Цветовоспроизведения по Умолчанию	Mono2 (Режим Разрешения Посылки)	6-87
▶ Установки Экспозиции по Умолчанию	Авто	6-87
◆ Тип Изображения Оригинала	Текст	
◆ Уменьшение Муара	Отключена	
▶ Установка Исходного Значения Разрешения	600 X 600 dpi	6-87
▶ Установка Звукового Сопровождения Завершения Сканирования	Средний уровень	6-88
▶ Установка Звукового Сопровождения Завершения Сканирования	Средн.	6-88
▶ Выводной Лоток по Умолчанию*1	Изменяется в зависимости от конфигурации аппарата	6-88
▶ Отмена Штампа при Повторной Печати	Отключена	6-88
▶ Установки Печати Группы		6-88
◆ Выбор [Все Польз-ли] не Разрешен	Активизирована	
◆ Выбор [Польз.Не Извест.] не Разрешен	Активизирована	
▶ Настройка Ширины Полосы Стирания		6-88
◆ Ширина разрешения Края	10 мм (1/2")	
◆ Ширина разрешения Центра	10 мм (1/2")	
▶ Установки Копирования Визитных Карточек		6-88
◆ Формат Оригинала	X: 86 мм (3-3/8"), Y: 54 мм (2-1/8")	
◆ В соответствии с объемом ЗУ	Отключена	

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
● Дополнительные Возможности Вывода Документа		
▶ Печать		
◆ Копирование	Активизирована	
◆ Печать	Активизирована	
◆ Отправка Сканированных Изображений	Отключена	
◆ Передача И-Факса(Вкл. ПК-И-Факс)*2	Отключена	
◆ Сканирование на HDD	Активизирована	
▶ Отправка Сканированных Изображений		
◆ Копирование	Отключена	6-89
◆ Отправка Сканированных Изображений	Активизирована	
◆ Передача И-Факса(Вкл. ПК-И-Факс)*2	Отключена	
◆ Сканирование на HDD	Активизирована	
▶ Передача Интернет-Факса*2		
◆ Копирование	Отключена	
◆ Отправка Сканированных Изображений	Отключена	
◆ Передача И-Факса (Вкл. ПК-И-Факс)	Активизирована	
◆ Сканирование на HDD	Отключена	
● Автоматическое удаление настроек файла	Все Недействительны	6-89

*1 При установленном узле лотка вывода.
*2 При установленном наборе расширения Интернет-факса.

Содержание

Список Печати (Администратор)

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Список Печати (Администратор)**		6-90
● Список Установок Администратора	–	6-90
● Отчет о Сеансах Отправки Изображений	–	6-90
● Список Полученных/Отправленных Данных	–	6-90
● Список Параметров Настройки Сети*1	–	6-90
● Список Установки Метаданных*2	–	6-90

*1 При активизации сетевого подключения.
*2 При установленном интеграционном модуле прикладных программ.

Установки Безопасности

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Установки Безопасности**		6-91
● Установки SSL		6-91
▶ Порт сервера		
◆ HTTPS	Активизирована	
◆ IPP-SSL	Отключена	
◆ Переадресуйте HTTP на HTTPS на Стр-цу Доступа Вэб-Интерфейса	Отключена	
▶ Порт клиента		
◆ HTTPS	Активизирована	
◆ FTPS	Активизирована	
◆ SMTP-SSL	Активизирована	
◆ POP3-SSL	Активизирована	
◆ LDAP-SSL	Активизирована	
▶ Уровень Кодирования	Низкий	
● Параметры настройки IPsec	Отключена	6-91
● Установка IEEE802.1X	Отключена	6-91

Включить/Отключить Пар. Настройки

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Установки Активизации/Запрещения**		6-92
● Установки Состояния Принтера		6-92
▶ Отключить Печать Пустых Страниц	Отключена	6-92
● Управление Пользователями		6-92
▶ Запрещение Печати Пользователем, Не Имеющим Полномочий	Отключена	6-92
● Операционные Установки		6-92
▶ Отмена Автоматического Сброса по Таймеру	Отключена	6-92
▶ Запрещение Операции Установки Приоритета Задания	Отключена	6-92
▶ Запрещение Прерывания Печати	Отключена	6-92
▶ Запретить Автоматический Повтор Ввода	Отключена	6-92
▶ Запрещение Регулировки Часов	Отключена	6-92
▶ Отключение Режима Обложек/Вставок	Отключена	6-92
● Управление Устройствами		6-92
▶ Отключение Автоподатчика*1	Отключена	6-92
▶ Отключение Дуплекса	Отключена	6-92
▶ Отключение Лотка Увеличенного Объема*2	Отключена	6-92
▶ Отключение Дополнительного Выдвижного Лотка с Бумагой*3	Отключена	6-92
▶ Запрещение Установок Лотка	Отключена	6-92
▶ Отключение Финишера*4	Отключена	6-92
▶ Отключение Функции Смещения	Отключена	6-92
▶ Отключение Степлера*4	Отключена	6-92
▶ Отключение Модуля Дырокола*5	Отключена	6-92
▶ Запрещение Режима Основного Аппарата	Отключена	6-93
▶ Запрещение Режима Вспомогательного Аппарата	Отключена	6-93
● Настройки Копирования		6-93
▶ Запрещение Удаления Рабочих Программ	Отключена	6-93
▶ Отключение Лотка Ручной Подачи при 2-Стороннем Копировании	Отключена	6-93
▶ Отключение автоматического выбора бумаги	Отключена	6-93
● Установки Принтера		6-93
▶ Запретить Печать Страницы Уведомлений	Активизирована	6-93
▶ Запретить Печать Тестовой Страницы	Отключена	6-93
▶ Исключить Выбор Лотка Ручной Подачи при Автоматическом Выборе Бумаги	Отключена	6-93
▶ Запрет печати непосредственно из USB памяти	Отключена	6-93
▶ Запрет печати непосредственно из Сетевой папки	Отключена	6-93

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
● Установки Передачи Изображения		6-93
▶ Другая блокировка		6-93
◆ Запрещение Изменения Порядка Появления Данных на Дисплее	Отключена	6-93
◆ Запретить Функцию Сканирования		6-93
• PC Сканирование	Отключена	
• Сканирование в USB Память	Отключена	
▶ Установки для Запрещения Регистрации		6-93
◆ Запрет Регистрации Адреса, Вводимого с Панели Управления	Все Запрещено	6-93
◆ Отключить Регистрацию Адресата на Сайте*6	Все Запрещено	6-94
◆ Отключить Регистрацию Программы	Все Запрещено	6-94
◆ Отключить Регистрацию Памяти	Все Запрещено	6-94
◆ Отключить Регистрацию Адреса Поиском Глобального Адреса*6	Все Запрещено	6-94
◆ Отключите Регистрацию Используя Инструмент Просмотра Сети*6	Отключена	6-94
▶ Установки для Запрещения Передачи Данных		6-94
◆ Отключить [Повтор] в режиме отправки изображения	Отключена	6-94
◆ Запретить Выбор из Адресной Книги	Все Запрещено	6-94
◆ Запретить Прямой Ввод	Все Запрещено	6-94
◆ Запретить Передачу PC-Интернет-факсов*7	Отключена	6-94
● Настройки Картотеки		6-94
▶ Отмена Штампа при Повторной Печати	Отключена	6-94
▶ Установки Печати Группы		6-94
◆ Выбор [Все Польз-ли] не Разрешен	Активизирована	
◆ Выбор [Польз.Не Извест.] не Разрешен	Активизирована	

*1 Когда установлен автоподатчик документов.
*2 При установленном лотке с большой вместимостью
*3 Когда установлена Секция Бумаги Листа Stand/1x500 / Секция Бумаги Листа Stand/2x500.
*4 При установленном финишере-брошюровщике или финишере.
*5 При установке модуля дырокола.
*6 При активизации сетевого подключения.
*7 При установленном наборе расширения Интернет-факса.

Изменение Пароля Администратора

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Изменение Пароля Администратора**	См. раздел "ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА АППАРАТА" в Начальном руководстве.	6-95

Ключ Продукта

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Ключ Продукта***		6-95
● Серийный Номер	–	6-95
● Набор Расширения PS3	–	6-95
● Набор Расширения Интернет-факса	–	6-95
● E-mail Предупреждение и Сообщение о Состоянии	–	6-95
● Интергационный Модуль Прикладных Программ	–	6-95
● Модуль Связи Прикладных Программ	–	6-95
● Модуль внешней учетной записи	–	6-95
● Набор Расширения XPS	–	6-95

* В зависисмости от установленных периферийных устройств может оказаться невозможным использование отдельных установок.

Резервная копия данных

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Резервная копия данных**		6-96
● Хранение Копии	–	6-96
● Имитация Устройства	–	6-96

Задержание/Запрос Параметров настройки Системы

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Сохранение/вызов Системных Установок**		6-97
● Восстановить Установки по Умолчанию	–	6-97
● Сохранить Текущую Конфигурацию	–	6-97
● Восстановить Конфигурацию	–	6-97

Установки Sharp OSA

Позиция	Заводская установка по умолчанию	Стр.
■ **Параметры настройки Sharp OSA***		6-98
● Внешняя установка учетной записи		6-98
▶ Управление Внешней Учетной записи	Отключена	
▶ Разрешить Идентификацию Внешним Сервером	Отключена	
● Параметры настройки Драйвера USB		6-98
▶ Внешняя Клавиатура	Внутренний драйвер	
▶ USB Память	Внутренний драйвер	
▶ Уровень Кодирования	Нет	
● Предпочтение Приоритета Задания	Печатать	6-98

* При установленном модуле внешней учетной записи и модуле связи прикладных программ.

Управление Пользователями

Управление Пользователями используется для конфигурирования установок для аутентификации пользователя. Прикоснитесь к кнопке [Управление Пользователями] и сконфигурируйте установки.

Параметры Идентификации Пользователя

Эти установки активизируют или отменяют операцию аутентификации пользователя и указывают метод аутентификации.
При активизации аутентификации пользователя каждый пользователь аппарата проходит регистрацию. При этом используются установки, введенные для каждого отдельного пользователя. Функция обеспечивает повышенный уровень защиты и управления себестоимостью работ по отношению к предыдущим моделям.
Кроме того, даже если информация пользователя не хранится в аппарате, в систему можно войти с помощью прямого ввода информации пользователя, которая хранится на LDAP сервере. В этом случае регистрационным именем пользователя будет заводское имя "Пользователь". Подробнее смотрите в главе "Пользователи, сохранённые на заводе-изготовителе" (стр. 6-51).

- Операции сохранения пользователей см. "Список Пользователей" (стр. 6-51).
- Подробнее по операции входа в систему при активизированной аутентификации пользователя см. "АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" (стр. 1-17), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

Аутентификация Пользователя

При активизированной установке [Аутентификация Пользователя] регистрационный экран появляется до начала работы в любом режиме, экрана состояния заданий*. Вы должны войти в систему как один из сохранённых пользователей. (После входа в систему Вы сможете свободно перемещаться по всем режимам.)

* Регистрационный экран появляется, когда используется файл хранения документов, или при повторной попытке коллективной передачи с экрана состояния заданий.

Установка Метода Аутентификации

Выбирает метод аутентификации. При использовании аутентификации пользователя вначале обязательно сконфигурируйте эту установку. Позиции, конфигурируемые для пользователей, сохранённых после задания метода аутентификации пользователя, варьируются в зависимости от выбранного метода аутентификации.

Аутентификация Пользователя по Регистрационному Имени и Паролю

Стандартный метод аутентификации с использованием регистрационного имени и пароля.

Аутентификация Пользователя по Регистрационному Имени, Паролю и E-mail Адресу

Кроме регистрационного имени и пароля, в данном методе аутентификации также требуется ввод электронного адреса.

Аутентификация Пользователя Только по Номеру Пользователя

Может использоваться в качестве упрощенной аутентификации, если не используется аутентификация по сети.

- Вид экрана регистрации может быть различным в зависимости от выбранного метода аутентификации. Подробнее см. "АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" (стр. 1-17), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".
- Если выбран метод "Аутентифицировать Пользователя Только по Номеру Пользователя", то аутентификация сети не может быть использована.

Установка Режима Учетной Записи Устройства

Данные по отдельно взятому пользователю могут быть сохранены, как по автоматически регистрируемому пользователю. Когда данная установка активизирована, вход в систему может выполняться автоматически. Эта функция устраняет хлопоты входа в систему, но разрешает использовать установки выбранного пользователя (сетевые установки, избранные операции и т.д.)
Вы также можете позволить пользователям, отличным от пользователя с автоматической регистрацией (входом в систему), временно входить в систему и работать, используя их собственные полномочия и установки. Чтобы разрешить другим пользователям временно входить в систему, когда активизирован [Режим Учетной записи Устройства], выберите [Разрешить Вход Другому Пользователю].

Например, вы можете потребовать аутентификации только для выполнения одностороннего копирования.

- Если при активизации автоматической регистрации ее проведение по каким то причинам не состо- ялось и у регистрирующегося пользователя отсутствуют права администратора, все системные установки или системные установки (администратора) будут заблокированы. В этом случае администратор аппарата должен будет прикоснуться к кнопке [Пароль Админ-ра] на экране системных установок и повторно выполнить регистрацию.
- Чтобы войти в систему как пользователь, отличный от пользователя с автоматической регистрацией, когда активизирована установка [Разрешить Вход Другому Пользователю], нажмите на кнопку [ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ] ( ), чтобы отменить состояние автоматической регистрации пользователя. Появится экран аутентификации пользователя, и Вы сможете войти в систему. По окончании работы на аппарате, нажмите на кнопку [ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ] ( ), чтобы выйти из системы.

Содержание

Другие Параметры Настроек

Действия при достижении Постраничного Лимита для Заданий на Выводе

Эта установка определяет, будет ли завершено текущее задание в случае достижения лимита ограничений для данного пользователя.
Можно выбрать следующее.

- Работа останавливается, если количество страниц достигает предела
- Работа выполняется до конца, даже если количество страниц достигает предела

Установка Количества Имен Пользователей, Выводимых на Дисплей

Вы можете выбрать количество пользователей, выводимое на экран выбора пользователя (6, 12 или 18 пользователей).

Эта установка также применяется к экрану выбора пользователя в режиме хранения документов и к экрану выбора отправителя.

Предупреждение при Несостоявшейся Регистрации

Эта установка используется для вывода на дисплей предупреждения и запрещения регистрации в течение пяти минут после трехкратной неудачной попытки. Исключает возможность угадать пароль неуполномоченному лицу. (Количество неудачных попыток войти в систему сохраняется даже при отключении электропитания)

Пятиминутная блокировка рабочей панели может быть отменена в меню Web-страницы следующим образом: [Управление Пользователями] - [Установки по Умолчанию] - [Отключ Блок на Панели Упр Машиной].

Запрещение Печати Пользователем, Не Имеющим Полномочий

Можно запретить использовать функции печати пользователям, чьи данные не хранятся в аппарате: например, печать без ввода информации действительного пользователя в драйвере принтера или печать файла на FTP сервере с Web-страниц.

Когда задание по выводу на печать выполняется пользователем, данные которого не хранятся в аппарате, в качестве пользователя входа в систему заводская установка "Другой Пользователь". Подробнее смотрите в главе "Пользователи, сохранённые на заводе-изготовителе" (стр. 6-51).

Автоматически печатать сохранённые задания после входа

Когда в драйвере принтера активизирована функция сохранения данных, и данные по выводу на печать записываются в буферный файл в аппарате, эти данные могут распечатываться автоматически при входе в систему пользователя, который активизировал это сохранение.

Установка Сервера для Аутентификации в Сети по Умолчанию

Используется для установки сервера аутентификации через сеть по умолчанию.
При регистрации пользователя через Web-страницу или отправке задания на печать с использованием информации о пользователе, отсутствующей в аппарате, сервер для аутентификации будет неизвестен. Эта установка используется для указания одного из LDAP серверов, хранящихся в аппарате, в качестве сервера для аутентификации.

Когда вход в систему выполняется посредством аутентификации через сеть с помощью пользовательской информации, которая не хранится в аппарате, заводским пользователем входа в систему будет "Пользователь". Подробнее смотрите в главе "Пользователи, сохранённые на заводе-изготовителе" (стр. 6-51).

Производить контроль доступа к серверу LDAP

Списки параметров контроля доступа для лимитов по количеству страниц, полномочий и любимых операций можно хранить на сервере LDAP, и с использованием сервера LDAP для сетевой аутентификации на основе сохраненных параметров контроля доступа может выполняться аутентификация пользователей.
Это можно использовать, когда аутентификация пользователя производится как сетевая аутентификация с использованием сервера LDAP или сетевой службы (Active Directory и т.д.).
Прежде чем воспользоваться этой функцией, задайте установки аутентификации сервером LDAP, получите контрольные числа для параметров "Группа предела страниц", "Уполномоченная группа", "Группа избранных операций" и "Моя папка" (включая основные установку для каждой группы) и ассоциируйте их с контрольными числами, зарегистрированными в аппарате.

Чтобы использовать эту функцию, необходимо добавить в параметры директорий сервера LDAP, используемого для аутентификации пользователей, атрибуты, связанные элементами "Группа предела страниц", "Уполномоченная группа", "Группа избранных операций" и "Моя папка". Ниже приведены информация об атрибутах:
Установки, ранее сохраненные в аппарате, изменить нельзя.

Атрибут	Имя атрибута в заводских установках по умолчанию	Установка
Группа Предела Страниц	pagelimit	Регистрационный номер группы предельного количества страниц, сохраненный в аппарата или имя группы, предварительно сохраненное в аппарате. Неограниченный: unlimited
Уполномоченная Группа	authority	Регистрационный номер уполномоченной группы, сохраненный в аппарате или имя группы, предварительно сохраненное в аппарате. Администрация: администратор Пользователь: user Гость: guest
Группа Избранных Операций	favourite	Регистрационный номер группы избранных операций, сохраненный в аппарате или имя группы, предварительно сохраненное в аппарате. Следуя прм. настрой системы: system settings
Моя Папка	myfolder	Имя папки для сохраненной в аппарате папки пользователя. Не вводите, если задана папка по умолчанию.

Имена атрибутов, которые аппарат получает с сервера LDAP, можно изменить для элементов "Группа предела страниц", "Уполномоченная группа", "Группа избранных операций" и "Моя папка" в разделе "Параметры настройки сети" > "Настройка LDAP" на web-странице.

Данные для элементов "Группа предела страниц", "Уполномоченная группа" и "Группа избранных операций" и "Моя папка", которые сохраняются в каждом аппарате определяют полномочия и установки, которые применимы к пользователю в данный момент. Чтобы использовать эту функцию для того, чтобы дать пользователям одни и те же полномочия и установки на любом аппарате, на каждом аппарате необходимо сохранить одни и те же данные для элементов "Группа предела страниц", "Уполномоченная группа" и "Группа избранных операций" с использованием одних и тех же регистрационных номеров.
Для элемента "Моя папка" в каждом аппарате в поле "Папка пользователя" в должна быть сохранена одна и та же папка.

Используемую информацию о директориях на сервере LDAP нельзя изменить с аппарата. Обратитесь к администратору сервера LDAP.

Автоматически зарегистрированный пользователь
Когда включен контроль доступа и вход в систему выполняется с использованием сетевой аутентификации, информация о пользователе с сервера LDAP автоматически сохраняется в аппарате. Эта информация сохраняется следующим образом:

Позиция	Описание
Имя Пользователя	Информация берется с сервера LDAP.*
Инициалы	1
Индекс	Польз1
Пароль	–
Параметры настройки Аутентификации	–
Аутентификационный Сервер	Аутентификация Сети

Содержание

Позиция	Описание
Адрес Электронной Почты (E-mail)	Информация берется с сервера LDAP.
Моя Папка	
Группа Предела Страниц	
Уполномоченная Группа	
Группа Избранных Операций	

* Если имя пользователя не может быть принято, то в качестве имени пользователя для сетевой аутентификации используются первые 16 символов введенной текстовой строки.

Если имя для входа в систему отличается от введенного, но совпадает с именем пользователя, полученным с сервера LDAP, или если это имя пользователя уже зарегистрировано в аппарате, будет выведено сообщение "Не мож зарегистрироваться, потому что введенное имя пользов было предварительно зарегистрировано" и вход в систему не будет выполнен. В этом случае имя пользователя, сохраненное на сервере LDAP или имя пользователя, сохраненное в аппарате, необходимо изменить. Обратитесь к администратору аппарата.
Если попытка автоматической регистрации с аутентификацией LDAP была выполнена после сохранения 1000 пользователей, будет выведено следующее сообщение и вход в систему не будут выполнен: Максимальное количество имён пользователей равно 1000. Удалите старые или неиспользуемые имена пользователей". Обратитесь к администратору аппарата.

- Если информацию контроля доступа нельзя получить с сервера LDAP, используя процедуру аутентификации, то аутентификация пользователя не может быть выполнена.
- Если пользователь, который зарегистрирован в аппарате проходит процедуру сетевой аутентификации, то заданным в аппарате установкам регистрации пользователя для лимита по количеству страниц, группы полномочий, избранных операций и моей папки будет отдан приоритет.
- Если параметры контроля доступа, полученные с сервера LDAP, не зарегистрированы в аппарате, применяются полномочия пользователя, заданные изготовителем по умолчанию.
- Когда эта функция не задействована и пользователь проходит аутентификацию с использованием сетевой аутентификации как незарегистрированный пользователь, применяются полномочия пользователя, заданные изготовителем по умолчанию.

Состояние Использования Дисплея после Входа в систему

При активизированной аутентификации пользователя эта установка задаёт, отображать количества страниц пользователя при его входе в систему или нет.

Печать Информации о Пользователе

Могут быть распечатаны следующие списки.
- Список Пользователей
- Список Использованного Количества Страниц
- Список Групп Постраничного Лимита*
- Список Групп Полномочий
- Список Групп Избранных Операций*
- Печать Всей Информации о Пользователе

Прикоснитесь к кнопке нужного списка для начала его распечатки.
* Не может быть отпечатан, если не сохранена ни одна группа.

Содержание

Список Пользователей

Используется для сохранения, редактирования и удаления данных о пользователях при активизированной аутентификации пользователей. Прикоснитесь к нокпе [Список Пользователей], появится следующий экран.



- **Кнопка [Добавить Новую]**

  Используется для добавления новых пользователей.
- **Кнопка [Удалить Все Польз-Ли]**

  Используется для удаления всех сохранённых пользователей. (Исключая сохранённых заводских пользователей) Эту операцию может осуществить только администратор.
- **Удалить всех автозарег. пользов.**

  Удалите всех автоматически зарегистрированных пользователей.

  ☞ Автоматически зарегистрированный пользователь (стр. 6-49)
- **Список Пользователей**

  Показывает сохранённых заводских пользователей и сохранённых на настоящий момент пользователей. Перед именами автоматически зарегистрированных пользователей отображается звездочка [*]. Можно выбрать пользователя, чтобы открыть экран редактирования/удаления этого пользователя.

Сохранение пользователя

Прикоснитесь к кнопке [Добавить Новую] на экране выше, чтобы открыть экран регистрации. Может быть сохранено до 1000 пользователей.
Подробнее смотрите в главе "Установки" (стр. 6-52).

Редактирование/удаление пользователя

Из спика на показанном выше экране можно выбрать пользователя, чтобы открыть экран редактирования/удаления этого пользователя.
Подробнее смотрите в главе "Установки" (стр. 6-52).
Пользователь удаляется с помощью кнопки [Удалить].

- При активизации автоматической регистрации использование функции "Удалить Все Польз-Ли" невозможно.
- Сохраненные при изготовлении аппарата на заводе пользователи также не могут быть удалены.

Пользователи, сохранённые на заводе-изготовителе

Следующие пользователи сохраняются в аппарате на заводе-изготовителе.
- Администратор:Сохраняемая на заводе учётная запись для администратора аппарата.
- Пользователь: Применяется, когда используется аутентификации через сеть, и регистрационное имя, которое не хранится в аппарате, вводится напрямую. (Не может выбираться на экране пользователя входа в систему)
- Другой Пользователь: Используется, когда задание по выводу на печать выполняется с использованием данных недопущенного пользователя. (Не может выбираться на экране пользователя входа в систему)

Установки, относящиеся к каждому из этих пользователей, см. в следующей таблице.

Имя Пользователя	Администратор	Польз.	Другой Пользователь
Регистрационное Имя	админ	пользователи	Другой
Пароль	(См. Начальное руководство.)*1	users*1	–
Моя Папка	Главная Папка		
Параметры Настройки Аутентификации	Локальный Вход в Систему		–
Группа Предела Страниц	Неограниченный*1		

Содержание

Уполномоченная Группа*2	Админ.	Пользователь*1	Гость*1
Группа Избранных Операций	В соответствии с системными параметрами настройки*1		
Конфигурация карты*3	Не установлено		

*1 Позиции, которые можно изменить.
*2 Подробнее о каждой из установок смотрите в разделе "Список установок и установок по умолчанию для временных групп" (стр. 6-55).
*3 Когда установлено устройство чтения HID-карт.

Установки

Позиция	Описание
Имя Пользователя	Сохраните имя пользователя (до 32 знаков). Это имя пользователя используется для наименования кнопки на экране регистрации, имени пользователя при хранении документов и для имени отправителя данных. (Имя пользователя должно быть индивидуализировано).
Примените Имя пользователя к Имени входящего в систему*1	Прикоснитесь к этой кнопке для ввода введённого имени пользователя в регистрационное имя.
Инициалы	Определяют положение имени пользователя в списке пользователей. Может быть введено до 10 знаков.
Индекс	Выберите нужный индексный указатель пользователя. Имена индексов пользователей совпадают с таковыми в адресной книге.
Номер Пользователя*2	Введите номер пользователя (5 - 8 цифр).
Регистрационное Имя*1	Введите регистрационное имя, используемое при активизации аутентификации пользователя по регистрационному имени/паролю (до 255 знаков). (Регистрационное имя должно быть уникальным).
Пароль*1, 3	Введите пароль, используемый при активизации аутентификации пользователя по регистрационному имени/паролю (от 1 до 32 знаков). (Пароль можно не устанавливать).
E-mail Адрес	Введите адрес электронной почты, используемый в списке отправителей для аутентификации на сервере LDAP (до 64 знаков).
Моя Папка	Папка ("Моя Папка") может быть указана в качестве папки, используемой для хранения документов. Может быть выбрана ранее созданная папка, или Вы можете создать и выбрать новую папку.
Параметры настройки Аутентификации*1	Выберите [Локальный Вход в Систему] или [Аутентификация по Сети] (при активизированном LDAP сервере) для "Идентификация:".
Аутентификационный Сервер	При выбранной установке [Аутентификация Сети] выберите сервер, который необходимо использовать для аутентификации пользователя, из спика LDAP серверов, сохранённых на Web-страницах.
Группа Предела Страниц	Укажите лимиты для пользователя выбором одной из сохраняемых групп предельных значений. Заводская установка по умолчанию - [Неограниченный]. Подробнее смотрите в главе "Список Групп Постраничного Лимита" (стр. 6-53).
Уполномоченная Группа	Укажите полномочия пользователя, выбрав одну из хранящихся групп полномочий. Заводская установка по умолчанию - [Пользователь]. Подробнее смотрите в главе "Список Групп Полномочий" (стр. 6-54).
Группа Избранных Операций	Будет отображена Группа Избранных Операций, которая будет применяться при входе в систему. Заводская установка по умолчанию - [Следуя Прм.Наст. Системы]. Эту установку можно изменить в меню [Управление Пользователями] на Web-страницах.

*1 Не появляется, если в качестве метода аутентификации выбран "Номер Пользователя".
*2 Появляется только, если в качестве метода аутентификации выбран "Номер Пользователя".
*3 Не требуется, когда используется аутентификация сети, поскольку используется пароль, сохранённый на LDAP сервере.

Список Групп Постраничного Лимита

Используется для сохранения групп с Установленными Ограничениями Учетной Записи. Постраничные лимиты указываются для каждого пользователя выбором одной из этих сохраненных групп при сохранении данных о пользователе. Прикоснитесь к нокпе [Список Групп Постраничного Лимита], появится следующий экран.



- **Кнопка [Добавить Новую]**
  Используется для добавления новых групп.
- **Дисплей списка**
  Показывает хранящиеся на настоящий момент группы. Можно выбрать имя группы, чтобы открыть экран редактирования/удаления этой группы.

Сохранение группы постраничного лимита

Прикоснитесь к кнопке [Добавить Новую] на экране выше, чтобы открыть экран регистрации. Может быть сохранено до 20 групп. Подробнее смотрите в главе "Установки".

Редактирование группы постраничного лимита

Из спика на показанном выше экране можно выбрать группу, чтобы открыть экран редактирования/удаления этой группы. Подробнее об установках смотрите в разделе "Установки".
Чтобы вернуть группу в состояние заводской установки по умолчанию, на экране для редактирования поставьте "Выберите Название Группы как Регистрационную Модель" на "Неограниченный".


Установки

Позиция	Описание
Имя Группы	Сохраните имя группы (до 32 знаков).
Выберите Название Группы как Регистрационную Модель	Выберите одну из ранее сохранённых групп, чтобы использовать как шаблон для новой группы. Когда она будет выбрана, будут применяться установки этой группы.
Названия функций	Показаны названия функций, которые могут быть сконфигурированы. Задайте предел для каждой функции.
Постраничный Лимит	Когда для какого-либо режима выбирается [Запрещенный], будут запрещены ввод и вывод из этого режима. Когда для какого-либо режима выбирается [Безграничный], предела числу страниц, которые можно вводить/выводить в этом режиме, не будет. Когда выбирается [Ограниченный], введите предел (1 - 99999999 страниц).

Содержание

Список Групп Полномочий

Используется для сохранения групп с установленными для пользователей определенными полномочиями. Полномочия каждого пользователя указываются выбором одной из этих групп при сохранении данных о пользователе.
Прикоснитесь к нокпе [Список Групп Полномочий], появится следующий экран.

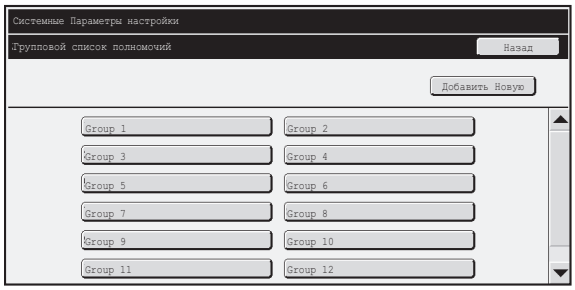

- **Кнопка [Добавить Новую]**
  Используется для добавления новых групп.
- **Дисплей списка**
  Показывает хранящиеся на настоящий момент группы. Можно выбрать имя группы, чтобы открыть экран редактирования/удаления этой группы.

Сохранение группы полномочий

Прикоснитесь к кнопке [Добавить Новую] на экране выше, чтобы открыть экран регистрации. Может быть сохранено до 20 групп.
Подробнее об общих установках смотрите в разделе "Список установок и установок по умолчанию для временных групп" (стр. 6-55).

Редактирование группы полномочий

Из спика на показанном выше экране можно выбрать группу, чтобы открыть экран редактирования/удаления этой группы. Подробнее об общих установках смотрите в разделе "Список установок и установок по умолчанию для временных групп" (стр. 6-55).
Чтобы вернуть группу в заводское состояние по умолчанию, выберите [Вернуться к полномочиям администратора], [Вернуться к полномочиям пользователя] или [Вернуться к полномочиям гостя].

Список установок и установок по умолчанию для временных групп

Позиция	Описание		
Имя Группы	Сохраните имя группы (до 32 знаков).		
Выберите Название Группы как Регистрационную Модель	Выберите одну из ранее сохранённых групп, чтобы использовать как шаблон для новой группы. Когда она будет выбрана, будут применяться установки этой группы. Ниже показаны заводские группы по умолчанию и их установки.		
	Админ.	**Польз.**	**Гость**
Копирование			
Установка подтверждения копирования	Разрешено	Разрешено	Разрешено
Использование Специальных Режимов	Разрешено	Разрешено	Запрещено
Принтер			
Установка подтверждения печати	Разрешено	Разрешено	Разрешено
Перемещенная Печать FTP	Разрешено	Разрешено	Запрещено
Прямая Печать из Памяти USB	Разрешено	Разрешено	Запрещено
Печать из сетевой папки	Разрешено	Разрешено	Запрещено
Отсылка Изображения			
Установки Подтверждения для Каждого Режима			
• E-mail • FTP • Рабочий Стол • Сетевая Папка • USB Память • PC Сканирование • Передача Интернет-Факса • Отправка ПК-И-факса	Все разрешено	Все разрешено	Все разрешено
Цветное Сканирование	Разрешено	Разрешено	Запрещено
Использование Специальных Режимов	Разрешено	Разрешено	Запрещено
Подтверждение Установки Адресации			
• Подтверждение Установки для Прямого Ввода • Подтверждение Установки для Использования Локальной Адресной Книги • Подтверждение Установок для Использования Общей Адресной Книги	Все разрешено	Все разрешено	Все разрешено
Хранение Документов			
Сканирование на HDD			
• Установка Подтверждения Режима Цветовоспроизведения	Все разрешено	Все разрешено	Разрешено только Ч/Б режим
• Использование Специальных Режимов	Разрешено	Разрешено	Запрещено

Содержание

Позиция	Описание		
Отпечатки(Хранение.Док.)			
• Установка подтв-я печати сохран. док-та	Все разрешено	Все разрешено	Разрешено
• Использование Специальных Режимов	Разрешено	Разрешено	Запрещено
• Проверка Изображения Хранимого Документа	Разрешено	Разрешено	Запрещено
• Display only the Files of Logged-in Users	Запрещено	Запрещено	Запрещено
Общие Функции			
Установки Подтверждения для 2-сторонней Печати	[Подтверждено 1-сторонний/ 2-сторонний]	[Подтверждено 1-сторонний/ 2-сторонний]	[Подтверждено 1-сторонний/ 2-сторонний]
Параметры настройки Одобрения Вывода	Все разрешено	Все разрешено	Все запрещены
Параметры настройки MFP			
Операционные полномочия Параметров настройки системы			
Системные Установки*1	Разрешено*2	Только установки пользовательских полномочий разрешены	Все установки запрещены
Операционные Полномочия Параметров Настройки Сети			
Дисплей Устройства / Состояние Сети	Разрешено	Разрешено	Запрещено
Сброс питания		Запрещено	
Идентификация аппарата		Запрещено	
Параметры настройки Приложения(Исключая Регистрацию Предварительно установленного Текста/Таблицы Пересылки)		Запрещено	
Регистрация Предустановленного Текста/Таблицы Переадресации		Разрешено	
E-mail Предупреждения и Состояние		Запрещено	
Установка файла регистрации Заданий		Запрещено	
Управление Порта / Параметры настройки Фильтра		Запрещено	
Установка Заказной Связи		Запрещено	
Загрузка Руководств по Эксплуатации		Разрешено	

*1 Подробнее о каждой установке смотрите в списках Системных Установок (Общего характера/Администратора).

*2 Всё разрешено, кроме "Измените Пароль Администратора".

В зависимости от спецификаций аппарата и установленных периферийных устройств использование некоторых установок может оказаться невозможным.

Содержание

Список Групп Избранных Операций

Используется для сохранения групп избранных операций и настроек экрана Мое меню.

Эта установка может быть конфигурирована только на Web-страницах. Её невозможно конфигурировать на сенсорной панели аппарата.

Регистрация Групп Избранных Операций

Группами могут быть комплекты избранных установок. Например, говорящий на другом языке пользователь может изменять язык дисплея при работе с аппаратом каждый раз при выполнении задания. Если же язык дисплея будет сохранен в группе избранных операций, то выбор нужного языка будет выполняться автоматически при регистрации пользователя.

Установки

Позиция	Описание
Имя Группы	Сохраните имя группы (до 32 знаков).
Выберите Название Группы как Регистрационную Модель	Выберите одну из ранее сохранённых групп, чтобы использовать как шаблон для новой группы. Когда она будет выбрана, будут применяться установки этой группы.
Копирование	
Установки Начального Состояния	Выберите установки лотка для бумаги, типа экспозиции, масштаба копирования, двусторонней печати и вывода.
Отсылка Изображения	
Установки Начального Состояния	Выберите установки для Разрешения, Экспозиции, Режима Цветовоспроизведения, Формата Файла и Типа Изображения Оригинала. Сохраните имя и номер отправителя факса по умолчанию.
Хранение Документов	
Сканирование на HDD: Параметры настройки Начального Состояния	Выберите установки для режима цветовоспроизведения, разрешения, экспозиции и типа изображения оригинала.
Отпечатки(Хранение.Док.)	Установите выводной лоток по умолчанию для печати хранящихся документов.
Системные Установки	
Установка Датчика Форматов Оригинала	Выберите форматы для определения - AB или в дюймах, или запретите определение форматов со стекла оригиналодержателя.
Установка Языка Дисплея	Выберите язык дисплея.
Установки Операций с Кнопками	Задайте время ввода клавиши и установку Двойного Нажатия Клавиши.
Звуковое Сопровождение Касания Кнопки	Установите параметры звукового сопровождения касания кнопок.
Выбор Клавиатуры	Задайте язык клавиатуры.
Настройка индикации	Выберите образец цветовоспроизведения для использования на сенсорной панели.
Автоматически печатать сохранённые задания после входа	Когда в драйвере принтера активизирована функция сохранения данных, и данные по выводу на печать записываются в буферный файл в аппарате, эти данные могут распечатываться автоматически при входе в систему пользователя, который активизировал это сохранение.
Настройки режима "Мое меню"	Выберите Мое меню.
Установка Предварительного Просмотра	
Предварительный Просмотр по Умолчанию	Передача Изображения: Задайте масштаб предварительного просмотра, который будет использоваться для просмотра получаемого изображения и в блоке памяти. Хранение Документов: Задайте масштаб предварительного просмотра для использования при открытии сохранённого файла.
Показать Список/Эскиз по Умолчанию	Задайте формат отображения по умолчанию: список или эскиз.
Установка Кнопок Пользователя	
Установка Кнопок Пользователя	Установите кнопки пользователя для каждого режима.

Содержание

Перечень параметров режима "Мое меню"


Установки главного экрана должны быть сохранены предварительно. Выберите Мое меню при сохранении группы избранных операций.

Установки

Позиция	Описание
Наименование режима "Мое меню"	Введите имя для экрана Мое меню длиной не более 32 символов.
Выберите "Мое меню" в качестве модели регистрации	Выберите в качестве шаблона для нового экрана Мое меню один из ранее сохранённых экранов Мое меню. После выбора применяются установки экрана Мое меню.
Отобразить заголовок	Отображение заголовка на экране Мое меню.
Заголовок	Для названия заголовка введите не более 70 символов.
Отобразить имя пользователя	Отображение имени текущего пользователя на экране на экране Мое меню.
Отобразить Дату и Время	Отображение даты и времени на экране Мое меню.
Фоновое изображение	Выберите изображение, которое будет отображаться на фоне экрана Мое меню.
Шаблон оформления	Шаблон оформления экрана Мое меню можно выбрать из списка.
Назначение клавиш экрана	Отображается расположение кнопок на экране Мое меню.
Номер кнопки	Выберите номер кнопки, которую хотите задать, ссылаясь на "Назначение клавиш экрана".
Название Кнопки	Название кнопки, выбранное в позиции "Номер кнопки" можно изменить (не более 48 символов).
Связующий элемент	Задайте функцию, которую хотите использовать в кнопке, выбранной в позиции "Номер кнопки".

Подсчёт Пользователя

Показывает общее количество страниц, отпечатанных каждым пользователем.
Прикоснитесь к нокпе [Подсчёт Пользователя], появится следующий экран.

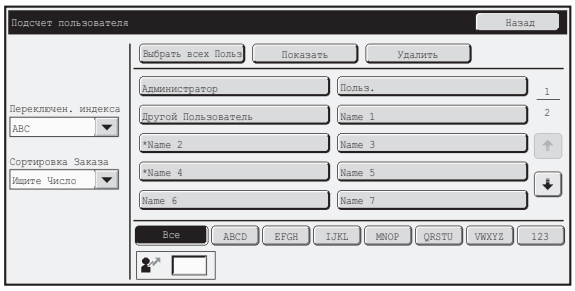

- **Кнопка [Выбрать всех Польз]**
  Выбирает всех пользователей.
- **Кнопка [Показать]**
  Показывает счета выбранного пользователя.
- **Кнопка [Удалить]**
  Используется для сброса счетов выбранного пользователя.
- **Список Пользователей**
  Показывает сохранённых заводских пользователей и сохранённых на настоящий момент пользователей. Чтобы выбрать какого-либо пользователя, выберите имя этого пользователя.

Показ счётчика пользователя

Выберите на показанном выше экране пользователя и прикоснитесь к кнопке [Показать]. Появятся счетчики этого пользователя.

Позиция	Установки
Далее	Показывает следующего пользователя (в порядке регистрационных номеров).
Предыдущий	Показывает предыдущего пользователя (в порядке регистрационных номеров).
Показать данные счетчика	Показывает счёт и число остающихся страниц выбранного пользователя.
Постраничный Лимит	Постраничный лимит, заданный для пользователя, появляется в круглых скобках ниже счёта.

- Данные счетчиков для неустановленных периферийных устройств не выводятся на дисплей.
- Счёт пользователя можно сохранить на экране, который появится при выборе в меню Web-страницы [Управление Пользователями] - [Подсчёт Пользователя] - [Сохранить счет пользователя].

Содержание

Сброс показаний счётчиков пользователя

Выберите на экране настроек пользователя и прикоснитесь к кнопке [Сбросить]. Появится экран сброса счёта этого пользователя.
Экран сброса варьируется в зависимости от выбора одного или нескольких пользователей. Ниже показаны позиции, отображаемые в каждом случае.

Если выбран один пользователь

Позиция	Описание
Далее	Показывает следующего пользователя (в порядке регистрационных номеров).
Предыдущий	Показывает предыдущего пользователя (в порядке регистрационных номеров).
Показать данные счетчика	Показывает счёт и число остающихся страниц выбранного пользователя.
Стереть подсчет	Сбросьте счёт выбранного элемента до "0".
Обнулить Все Счета	Сбросьте все счета выбранного пользователя до "0".

Если выбрано несколько пользователей

Позиция	Описание
Показать данные счетчика	Показывает показания счётчиков и число остающихся страниц выбранных пользователей.
Стереть подсчет	Сбросьте счёт выбранного элемента до "0".
Обнулить Весь Подсчёт	Сбросьте все счета выбранных пользователей до "0".

Конфигурация карты

(когда установлено устройство чтения HID-карт.)

Задайте эту установку, если аутентификация пользователей будет выполняться с использованием внешнего приложения для аутентификации Sharp OSA и HID-карт.

Регистрация считывателя карт

Здесь отображается ID продукта и ID продавца подключенного устройства чтения HID-карт. Чтобы сохранить данные устройства чтения HID-карт, прикоснитесь к кнопке [Чтение].
* Чтобы задать настройки, допускающие использование HID-карт, обратитесь к мастеру по обслуживанию.

Энергосбережение

Энергосберегающие установки помогают снизить расходы на электроэнергию. С точки зрения охраны окружающей среды эти установки также помогают снизить степень загрязнения окружающей среды и сохранить природные ресурсы. Прикоснитесь к кнопке [Энергосбережение] и сконфигурируйте установки.

Режим Сохранения Тонера

Вы можете сократить количество тонера, используемого для печати.



- [Печать] в Режиме Экономии Тонера эффективна только, когда не используется драйвер принтера аппарата. При использовании драйвера принтера приоритет получают установки драйвера принтера. Эта функция может не работать в некоторых приложениях и операционных системах.
- [Копирование] в Режиме Экономии Тонера не доступно в Великобритании.

Автоматическое Выключение Питания

Эта установка активизирует или отключает режим Автоматического Выключения Питания. Снятие флажка необходимо в случае, если Вы предпочитаете не использовать данный режим.
По истечении установленного промежутка времени после завершения печати активизируется функция Автомати- ческого Выключения Питания и переводит аппарат в режим ожидания, при котором потребляется минимум электроэнергии.
Эта функция снижает Ваши расходы на электроэнергию и, одновременно, способствует сбережению природных ресурсов и снижению уровня загрязнения окружающей среды.
Если Вы предпочитаете минимально использовать данный режим, рекомендуем Вам попытаться удлинить промежуток времени до переключения в него, не прибегая к полному запрещению этой функции. (Установка времени меняется с помощью "Автоматическое Выключение Питания по Таймеру" ниже.)

Автоматическое Выключение Питания по Таймеру

Время до активизации режима Автоматического Выключения Питания может быть установлено в интервале от 1 до 240 минут.
Выберите значение времени, наиболее подходящее режиму работы в Вашем офисе.

Установка по таймеру не активизируется, если режим Автоматического Выключения Питания будет запрещен с помощью установки "Автоматическое Выключение Питания".

Установка Режима Предварительного Прогрева

Время до активизации режима Предварительного Прогрева может быть установлено в интервале от 1 до 240 минут.
Режим Предварительного Прогрева будет активизирован по истечении промежутка времени, указанного данной установкой, после завершения операции и при отсутствии каких-либо операций с аппаратом. Эта функция снижает Ваши расходы на электроэнергию и, одновременно, способствует сбережению природных ресурсов и снижению уровня загрязнения окружающей среды.
Выберите значение времени, наиболее подходящее режиму работы в Вашем офисе.

Режим Предварительного Прогрева не может быть отменен.

Операционные Установки

Вы можете сконфигурировать установки, относящиеся к операциям с аппаратом. Прикоснитесь к кнопке [Операц. Установки] и сконфигурируйте установки.

Другие Параметры Настроек

Звуковое Сопровождение Касания Кнопки

Эта установка используется для регулировки уровня громкости звукового сигнала, раздающегося при касании кнопки (или для его отключения). Вы можете также установить три звуковых сигнала для исходных значений при установке масштаба в режиме копирования или при настройке экспозиции в любом из режимов.

Экран, для которого действует установка	Исходное значение
Экран установки масштаба в основном экране режима копирования	Масштаб 100%
Экран настройки экспозиции в основном экране режима копирования	Уровень экспозиции: 3 (средн.)
Экран настройки экспозиции в основном экране режимов факса, Интернет-факса и сетевого сканера	
Экран настройки экспозиции для Сканирования на HDD в режиме хранения документов	

Установка Автоматического Сброса

Время до активизации автоматического сброса может быть установлено в интервале от 10 до 240 секунд. Если аппарат не будет использован в течение указанного в данной установке времени, функция автоматического сброса удалит все выбранные установки и возвратит на дисплей основной экран режима копирования или экран состояния заданий.

Отмена Автоматического Сброса по Таймеру
Используется для дезактивации функции автоматического сброса.

Установка Продолжительности Сообщения на Дисплее

Время, в течение которого появившееся сообщение будет оставаться на сенсорной панели (до его автоматического сброса) может быть установлено в интервале от 1 до 12 секунд.

Установка Языка Дисплея

Вы можете заменить язык, на котором появляется информация на сенсорной панели, на нужный Вам.

Когда активизирована аутентификация пользователя и задан язык дисплея в группе избранных операций, приоритет отдаётся этой установке.

Установки Дисплея По Умолчанию

Задайте экран, который отображается после автоматического удаления данных и входа в систему. Вы можете выбрать основной экран копирования, отправки изображения или режима картотеки документов, домашний экран или экран Sharp OSA.*

* Когда установлен модуль коммуникации приложения.

Запрещение Операции Установки Приоритета Задания

Отключает функцию приоритета задания и скрывает кнопку [Приоритет] на экране состояния задания.

Запрещение Прерывания Печати

Эта установка используется для запрещения печати с подачей из лотка ручной подачи (промежуточной работы с остановкой текущего задания*, так как бумаги для промежуточной работы нет ни в одном из лотков).

* Сюда не относятся случаи, при которых закончилась бумага во время выполнения задания.

Установка Операций с Кнопками

Время Принятия Ключевого Ввода
Эта установка определяет время, в течение которого необходимо прикасаться к кнопке сенсорной панели для того, чтобы был зарегистрирован ввод данных. Это время может быть установлено в интервале от 0 до 2 секунд с шагом в 0,5 секунды.
Увеличивая это время, Вы предупреждаете возможность случайного касания кнопки. Однако при этом не нужно забывать, что при увеличении интервала времени между касанием кнопки и вводом данных трудно отслеживать реальность ввода данных.

Отключение Двойного Нажатия Клавиши
Используется для отключения двойного нажатия клавиши.
Двойное нажатие клавиши заставляет установку изменяться постоянно, пока нажата клавиша, а не только при каждом нажатии на клавишу.

Содержание

Запрещение Регулировки Часов

Эта установка используется для запрещения корректировки даты и времени.

Отключение Режима Обложек/Вставок

(Когда установлен автоподатчик документов.)
Эта установка используется для запрещения использования функции изготовления обложек и вставок.

Установите приоритет клавиатуры

Когда подключена внешняя клавиатура, вы можете выбрать использование либо программной, либо внешней клавиатуры.

Начальный Оригинальный Подсчет

(Когда установлен автоподатчик документов.)
Задаёт, будет активизирован "Оригинальный Подсчет" в специальных функциях для каждой функции или нет.

Копирование
- Копирование

Отсылка Изображения
- Сканирование
- Интернет-факс
- Ввод Данных

Хранение Документов
- Сканирование на HDD

Содержание

Настройка индикации

Для цветного узора на сенсорной панели можно выбрать один из шести цветных узоров.
Можно увидеть пример выбранного цветного узора.

Установка Кнопок Пользователя

На основном экране каждого режима можно отображать быстрые ссылки (ярлыки) к часто используемым функциям.
Подробнее по установке кнопок см. главы для каждой функции.
Установки показаны ниже.

Позиция	Описание
Настроенные кнопки 1 - 3	Введите название настроенной кнопки (не более 14 символов).
Позиция	Выберите функцию, которую хотите присвоить этой кнопке. Функции, которые можно выбирать, варьируются в зависимости от режима.
Возврат. к Знач. по умолч.	Возвращает все настроенные кнопки в их заводское состояние по умолчанию.

Эта установка может быть конфигурирована только на Web-страницах. Её невозможно конфигурировать на сенсорной панели аппарата.

Настройки экрана Home

Используется для конфигурирования домашнего экрана, когда нажата кнопка [ГЛАВНЫЙ ЭКРАН].
Установки показаны ниже.

Позиция		Описание
Кнопки режимов	Название Клавиши	Когда выбрана опция [Пользователь], можно ввести любое имя кнопки (до 16 символов).
	Изображение	Когда выбрана опция [Использовать пользовательское изображение], изображение кнопки режима можно изменить, используя файл gif размером до 10 КБ.
Кнопки Приложений		Ярлык приложения Sharp OSA и кнопки, которые отображаются в "Моём меню", можно сохранить (всего можно сохранить до восьми кнопок).
Фоновое изображение		Когда выбрана опция [Использовать пользовательское изображение], фон главного экрана можно изменить, используя файл с разрешением 392 x 800 формата gif, png, jpg или bmp размером до 310 КБ.

Эта установка может быть конфигурирована только на Web-страницах. Её невозможно конфигурировать на сенсорной панели аппарата.

Настройки режима "Мое меню"

Используется для выбора настроек экрана Мое меню, который открывается после нажатия кнопки [Моё меню]. Установки показаны ниже.

Позиция	Описание
Отобразить заголовок	Отображение заголовка на экране Мое меню.
Заголовок	Для названия заголовка введите не более 70 символов.
Отобразить имя пользователя*	Отображение имени текущего пользователя на экране на экране Мое меню.
Отобразить Дату и Время	Отображение даты и времени на экране Мое меню.
Фоновое изображение	Выберите изображение, которое будет отображаться на фоне экрана Мое меню.
Шаблон оформления	Шаблон оформления домашнего экрана можно выбрать в списке. Можно увидеть выбранный шаблон.
Назначение клавиш экрана	Отображается расположение кнопок на экране Мое меню.
Номер кнопки	Выберите номер кнопки, которую хотите задать, ссылаясь на "Назначение клавиш экрана".
Название Кнопки	Название кнопки, выбранное в позиции "Номер кнопки" можно изменить (не более 48 символов).
Связующий элемент	Задайте функцию, которую хотите использовать в кнопке, выбранной в позиции "Номер кнопки".

* Не появляется, если не активизирована аутентификация пользователя.

Эта установка может быть конфигурирована только на Web-страницах. Её невозможно конфигурировать на сенсорной панели аппарата.

Содержание

Установка Предварительного Просмотра

Сконфигурируйте установки для экрана предварительного просмотра, которые будут использоваться для передачи факса / изображения и хранения документов.

Просмотр по умолчанию

Задайте состояние выбора для кнопки [Предварительный просмотр] для каждого из приведенных ниже экранов.

Копия

Передача

- Просмотр Посылок
- Посылка Инт.Факс
- Отправка факса
- Ввод Данных
- Просмотр памяти USB
- Адресная книга

Хранение документов

- Сканировать на HDD

Предварительный Просмотр по Умолчанию

Задайте масштаб отображения для экрана предварительного просмотра в режиме копирования, отправки изображений и хранения документов.

Установка Проверки Полученных Данных

Выберите, будет производиться показ предварительного изображения полученных факсов и Интернет-факсов или нет.

Показать Список/Эскиз по Умолчанию

Выберите, каким будет формат отображения по умолчанию экрана выбора сохранённых файлов документов и экран полученных факсов: список или эскиз.

Установка Шаблона Виртуальной Клав-туры

Сконфигурируйте установки, требуемые для удалённой работы аппарата с компьютера, подключенного к той же самой сети.

Удаленная Работа Программн. Обеспечения

Полномочия по Управлению

Применяется, когда удалённая программа используется для эксплуатации аппарата на расстоянии.

Посмотреть Экран Ввода Пароля

Когда удалённое программное обеспечение используется для работы на аппарате на удалении, можно сделать, чтобы на аппарате, на компьютере или на обоих появлялся экран ввода пароля.

Работа с Указанного ПК

Полномочия по Управлению

Используется для разрешения удалённой работы аппарата с использованием заданного компьютера.

Имя Хоста или IP Адрес ПК

Введите имя хоста или IP адрес компьютера, который будет подключаться к аппарату.

Можно ввести до 127 знаков.

Посмотреть Экран Ввода Пароля Когда заданный компьютер используется для работы на аппарате на удалении, можно сделать, чтобы на аппарате, на компьютере или на обоих появлялся экран ввода пароля.

Работа Пользователя с Паролем

Полномочия по Управлению

Используется, чтобы разрешить пользователю, имеющему пароль, работать на аппарате. Подробнее в отношении пароля проконсультируйтесь со своим сервисным специалистом.

Посмотреть Экран Ввода Пароля

Когда пользователь с паролем работает на аппарате на удалении, можно сделать, чтобы на аппарате, на компьютере или на обоих появлялся экран ввода пароля.

Установка Шаблона Виртуальной Клав-туры

Сохраните текст, который вы часто используете при вводе адреса или домена. Можно ввести до 16 символов.

Управление Устройствами

Эти установки управляют устройствами, установленными на аппарате. Прикоснитесь к кнопке [Управление Устройствами] и сконфигурируйте установки.

Другие Параметры Настроек

Режим Оригинальной Подачи


(Когда установлен автоподатчик документов.)
Следующие методы подачи оригиналов могут быть установлены для работы по умолчанию в режимах Сканирования на жесткий диск и передачи изображения. Если режим используется часто, то Вы не будете терять время на выбор режима среди специальных режимов каждый раз при необходимости его активизации.

- Оригиналы Смешанных Форматов (Одинаковой Ширины (только в режиме копирования)/Разной Ширины)
- Режим Медленного Сканирования

Регулировка Позиции Скрепления Буклета

(При установленном финишере-брошюровщике)

Если установлен финишер-брошюровщик, эта установка используется для регулировки позиции скрепления (позиции сгиба) при использовании функции скрепления буклета.
Положение скрепления (сгиба) регулируется в интервале ± 5,0 мм с шагом в 0,2 мм от стандартного положения для каждого формата бумаги.

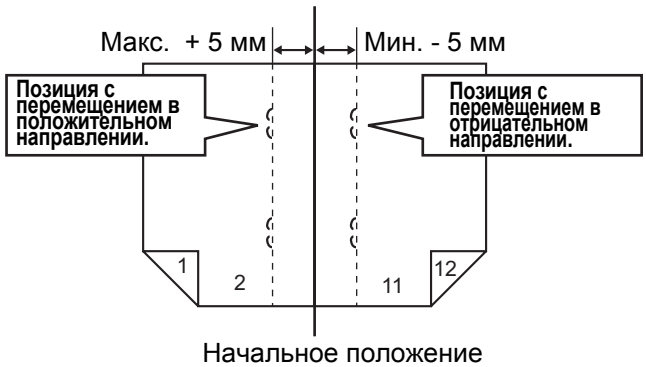

Установка Автоматического Выбора Бумаги

Могут быть указаны типы бумаги*, выбираемые с помощью функции Автоматического Выбора Бумаги.
Выберите одну из следующих установок:

- Обычная Бумага
- Обычная и Перерабатываемая Бумага
- Перерабатываемая Бумага

Функция Автоматического Выбора Бумаги будет выбирать только типы бумаги, указанные в данной установке.

* Тип бумаги устанавливается для каждого лотка с использованием программы "Установки Лотка для Бумаги" (стр. 6-13) из системных установок (общего характера).

Установка Тандемного Подключения

Когда 2 аппарата используются в качестве сетевых принтеров с использованием TCP/IP протокола, применяйте эту установку для конфигурирования номера порта и IP адреса аппарата, который используется как тандемная вспомогательная машина.

Отключение Режима Главного Аппарата
Используется для запрещения тандемной передачи.
(Обычно необходимости активизировать эту установку нет)

Отключение Режима Вспомогательного Аппарата
Используется для запрещения тандемного приёма.
(Обычно необходимости активизировать эту установку нет)

- Заводская установка по умолчанию для номера порта - [50001]. До тех пор, пока у Вас не возникнут проблемы при этой установке, не изменяйте номер порта.
- При использовании функции тандемного подключения и активизации аутентификации пользователя для главного и вспомогательного аппарата должны использоваться одно и то же регистрационное имя и пароль. Если это не выполнено, дополнительные страницы могут не быть учтены на счетчике нужного пользователя, либо печать будет возможна только в главном аппарате.

Содержание

Автопереключение Лотков Финишера

(Когда установлен финишер (большой накопитель).)
Если количество листов в верхнем лотке финишера достигло предельного, вывод автоматически переключится на нижний лоток.

Оптимизация Жесткого Диска

Эта функция оптимизирует жесткий диск аппарата при помощи выполнения дефрагментации данных. Если в данный момент выполняется текущее задание, то появится соответствующее сообщение, и оптимизация начнется только после завершения задания. Во время оптимизации жесткого диска невозможны следующие операции:

- Доступ к Web-странице, прием задания на печать
- Использование кнопок панели управления
- Выключение питания главным выключателем аппарата
- Установка режима Автоматическое Выключение Питания

По завершении оптимизации аппарат будет автоматически перезагружен.

Если при частом использовании функции хранения документов Вам кажется, что файлы выводятся медленно, оптимизация жесткого диска может исправить эту ситуацию.

Сброс Всех Данных Рабочего Журнала

Используется для удаления всей информации из рабочего журнала (обычно эта функция не используется). Для заданий, выполняемых в аппарате, формируется регистрационный файл. Журнал работ (с регистрационными файлами) может быть использован для проверки использования аппарата. Журнал работ может записываться на компьютере в формате CSV с использованием Web-браузера. Журнал работ может записываться на компьютере в формате CSV с использованием Web-браузера.

Установка Датчика Формата Оригинала

Для функции определения формата оригинала может быть выбрана одна из восьми приведенных ниже групп стандартных форматов оригинала.

Выбираемые группы	Определяемые форматы оригинала	
	Стекло оригиналодержателя	Лоток подачи документов (автоподатчика)
AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 мм x 330 мм (8-1/2" x 13")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11" 216 мм x 330 мм (8-1/2" x 13")
AB-3	A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR	A3, A4, A4R, A5, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 мм x 330 мм (8-1/2" x 13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 мм x 340 мм (8-1/2" x 13-2/5")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 мм x 340 мм (8-1/2" x 13-2/5")
AB-5	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 мм x 343 мм (8-1/2" x 13-1/2")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 мм x 343 мм (8-1/2" x 13-1/2")
Дюйм-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A3, A4
Дюйм-2	11" x 17", 216 мм x 330 мм(8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 216 мм x 330 мм(8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A3, A4
Дюйм-3	11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 мм x 340 мм), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 мм x 340 мм), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A3, A4

Отменить Определение со Стекла Оригиналодержателя

Определение формата оригинала на стекле оригиналодержателя можно отключить. После этого все оригиналы, помещаемые на стекло оригиналодержателя будут рассматриваться как оригиналы особого формата.

Отключение Устройств

Эти установки используются, когда отказывает периферийное устройство аппарата, или, когда нужно временно отключить какое-либо устройство.

Отключение Автоподатчика

(Когда установлен автоподатчик документов.)

Используйте эту установку для запрещения эксплуатации автоподатчика в случае неполадок с ним. (При активизации этой установки остается возможным сканирование со стекла оригиналодержателя).

Отключение Дуплекса

Используется для запрещения 2-сторонней печати при неполадках в модуле дуплекса.

Отключение Лотка Увеличенного Объема

(При установленном лотке увеличенного объема)

Используйте эту установку для запрещения эксплуатации лотка увеличенного объема при возникновении в его работе неполадок.

Отключение Дополнительного Выдвижного Лотка с Бумагой

(При установленном выдвижном лотке с бумагой)

Используйте эту установку для запрещения эксплуатации дополнительного выдвижного лотка с бумагой при возникновении в его работе неполадок.

Отключение Установок Лотка

Эта установка используется для запрещения выполнения установок для лотков (за исключением лотка ручной подачи).

Отключение Финишера

(При установленном финишере-брошюровщике или финишере)

Эта установка используется для запрещения эксплуатации финишера-брошюровщика или финишера при возникновении неполадок в их работе.

Отключение Функции Смещения

Эта установка используется для запрещения активизации функции смещения комплектов в выводном лотке относительно друг друга.

Отключение Степлера

(При установленном финишере-брошюровщике или финишере)

Эта установка используется для запрещения скрепления комплектов при возникновении неполадок в работе степлера.

Отключение Модуля Дырокола

(При установленном модуле перфоратора)

Эта установка используется для запрещения перфорации отверстий по краю листа при возникновении неполадок в модуле перфоратора, установленном в финишере или финишере-брошюровщике.

Параметры Термозакрепления

Используется для контроля температуры плавления тонера в соответствии с весом бумаги.
Эти установки применяются к обычной бумаге, переработанной бумаге, бумаге с перфорацией, формам, бланкам, цветной бумаге и бумаге типа пользователя.
Можно выбрать "60г/м^2 - 89г/м^2" или "90г/м^2 - 105г/м^2" ("16 - 23 ф." или "23+ - 28 ф.").

- Обязательно используйте бумагу, чей вес входит в весовой диапазон, заданный здесь. Не смешивайте обычную бумагу или другую бумагу вне данного диапазона с бумагой на лотке.
- Если производится изменение установок, они начнут действовать только после перезапуска аппарата. Подробнее о перезапуске аппарата см. "ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ АППАРАТА" (стр. 1-15), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

Настройки Копирования

Приведенные ниже установки относятся к режиму изготовления копий. Прикоснитесь к кнопке [Настройки Копирования] и сконфигурируйте установки.
Значения по умолчанию для этих установок применяются ко всем функциям аппарата (не только к функции копирования).

Установки Исходного Состояния

Установки копирования будут возвращены к исходным значениям при включении кнопки [ПИТАНИЕ] (⏻), при нажатии на кнопку [ОЧИСТИТЬ ВСЕ] (CA) или по истечении установленного интервала для функции автоматического сброса. Эти установки используются для изменения установок по умолчанию в режиме копирования.
Вы можете изменить следующие установки:

Позиция	Описание
Лоток с Бумагой	Задайте лоток для бумаги, который будет выбираться по умолчанию.
Тип Экспозиции	Сконфигурируйте установки режима экспозиции.
Масштаб	Задайте масштаб, который будет выбираться по умолчанию.
2-Стороннее Копирование	Сконфигурируйте установки 2-сторонней печати, которые будут выбираться по умолчанию. Если эта установка используется для переключения дуплекса в режим, отличный от "1-Сторонняя Копия с 1-Стороннего Оригинала", а функция 2-стороннего копирования или автоподатчика не срабатывает или отключена, установка возвратится к значению "1-Сторонняя Копия с 1-Стороннего Оригинала".
Вывод	Задайте режим вывода печати и выводной лоток, которые будут использоваться по умолчанию.
Возврат. к Знач. по умолч.	Возвращает все позиции к заводским установкам по умолчанию.

Содержание

Другие Параметры Настроек

Настройка Экспозиции При Копировании

Используется для настройки уровня экспозиции при выборе [Авто] для экспозиции при копировании. Выберите разные установки для стекла оригиналодержателя и для автоподатчика оригиналов.

Установка Поворота Изображения на Копии

Если оригинал и бумага размещены с разной ориентацией, то при помощи этой функции изображение будет автоматически повернуто на 90 градусов для обеспечения правильного копирования на бумаге.

- Поворот изображения может выполняться только при активизированном автоматическом выборе бумаги или масштаба.
- Установка Поворота Изображения на Копии должна быть активизирована при копировании оригинала формата A5 (5-1/2" x 8-1/2") на бумаге формата A5R (5-1/2" x 8-1/2"R).

Добавление или Изменение Фиксированных Значений Масштаба

Могут быть добавлены два фиксированных значения для увеличения изображения (от 101% до 400%) и два фиксированных значения для уменьшения изображения (от 25% до 99%). Добавленное значение масштаба может быть также изменено.

Другие фиксированные значения масштаба, кроме добавленных значений, изменить невозможно.

Установка Максимально Возможного Тиража Копирования

Используется для установки максимального тиража копирования, который может быть введен (числа последовательно изготавливаемых копий). Может быть указано любой количество в интервале от 1 до 999.

Установка Исходного Значения Сдвига Корешкового Поля

Используется для задания величины сдвига корешковго поля по умолчанию. Задайте значение от 0 мм (0") до 20 мм (1") с шагом 1 мм (1/8") для лицевой и оборотной сторон.

Настройка Ширины Полосы Стирания

Используется для задания ширины полосы стирания по умолчанию для корирования со стиранием. Задайте занчение от 0 мм (0") до 20 мм (1") с шагом 1 мм (1/8") для стирания по краю и стирания по центру.

Установки Копирования Визитных Карточек

Эта программа используется для установки формата оригинала по умолчанию для функции копирования визиток.
Как размер по горизонтали X, так и размер по вертикали Y оригинала могут быть установлены в интервале от 25 мм (1") до 210 мм (8-1/2") с шагом в 1 мм (1/8").

По Формату Страницы

Включите эту установку, чтобы кнопка [По Формату Страницы] всегда появлялась на экране копирования визиток.


Автоматическое Скрепление Буклетов

(При установленном финишере-брошюровщике)

Используется для установки автоматического скрепления внакидку при активизации функции копирования буклетов.

Установка Исходных Значений для Закладок Разделителей

Используется для установки сдвига изображения (ширины закладки) при копировании на листах разделителей.
Сдвиг изображения по умолчанию может быть установлен в интервале от 0 мм (0") до 20 мм (5/8") с шагом в 1 мм (1/8").

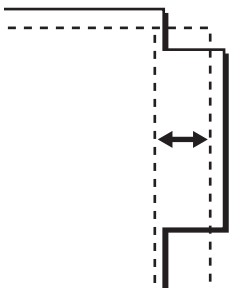

Содержание

Запрещение Удаления Рабочих Программ

Используется для запрещения удаления и изменения установок, сохраненных в рабочих программах.

Отключение Лотка Ручной Подачи при 2-Стороннем Копировании

Используется для запрещения подачи бумаги из лотка ручной подачи при 2-стороннем копировании. Лоток ручной подачи часто используется для подачи бумаги для этикеток, прозрачной пленки и других специальных материалов, для которых 2-сторонняя печать запрещена. Если лист специального материала попадет в устройство переворота, то возможно застревание листа или повреждение устройства. Если Вы часто используете специальные материалы, для которых 2-стороннее копирование запрещено, рекомендуется активизировать эту установку.

Отключение автоматического выбора бумаги

Эта установка используется для запрещения функции Автоматического Выбора Бумаги.
При ее активизации автоматический выбор бумаги, формат которой равен формату оригинала, помещенного на стекло оригиналодержателя или в автоподатчик, не будет осуществляться.

Автоматический Выбор Установки Загруженного Лотка

При активизации этой установки и загрузке бумаги в лоток аппарата, переключенного в режим ожидания при копировании, этот лоток будет выбран автоматически.

600x600 dpi-Режим Скани-рования для Автоподачи

(Когда установлен автоподатчик документов.)
Используется для изменения разрешения сканирования для копирования с использованием автоподатчика оригиналов с 600 x 400 dpi до 600 x 600 dpi (режим высокого качества).
При использовании режима высокого качества мелкие детали изображений и тонкие линии воспроизводятся с большей резкостью, однако скорость сканирования при этом будет уменьшена.

Если режим высокого качества не выбран, то для выполнения сканирования с разрешением 600 x 400 dpi и максимальной скоростью необходимо, чтобы были выполнены перечисленные ниже условия.

- Должен быть установлен масштаб копирования 100%.
- Не должны выбираться специальные режимы, при которых меняется масштаб.

Быстрое Сканирование со Стекла Оригиналов

Используется для изменения разрешения сканирования для копирования с использованием стекла оригиналодержателя с 600 x 600 dpi на 600 x 300 dpi (режим приоритета скорости).
При выборе режима высокой скорости время изготовления первой копии будет уменьшено, но при этом изображение на копии будет менее четким.

Если выбран режим высокой скорости, для сканирования с разрешением 600 x 300 dpi и достижения при этом самой высокой скорости необходимы следующие условия.

- Должен быть установлен масштаб копирования 100%.
- Не должны выбираться специальные режимы, при которых меняется масштаб.

Автоочистка Перед Выполн. Копирования

При выборе настроек копирования можно активировать автоматический сброс, даже если задание копирования не завершено.
Это предотвращает ситуации, когда аппарат остаётся без присмотра с незавершенным заданием копирования.

Установки Сети

Ниже приводится описание сетевых установок. Прикоснитесь к кнопке [Установки Сети] и сконфигурируйте установки.

Если производится изменение установок, они начнут действовать только после перезапуска аппарата. Подробнее о перезапуске аппарата см. "ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ АППАРАТА" (стр. 1-15), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

Установки IPv4

При эксплуатации аппарата в сети TCP/IP (IPv4) используйте эту установку для конфигурирования IP адреса аппарата.
Установки показаны ниже.

IP Адрес

Введите IP адрес аппарата.

IP Маски Подсети

Введите IP Маски Подсети

Шлюз IP

Введите адрес шлюза IP.

DHCP

Используйте эту установку, чтобы находить IP адрес автоматически с использованием протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Если активизирована эта установка, IP адрес необходимо вводить вручную.

- Если аппарат будет использоваться в TCP/IP сети, обязательно активизируйте установку "Активизировать Протокол TCP/IP" ниже.
- Если используется DHCP, IP адрес, присвоенный аппарату, может измениться автоматически. Если IP адрес изменится, печать будет невозможна.

Установки IPv6

При эксплуатации аппарата в сети TCP/IP (IPv6) используйте эту установку для конфигурирования IP адреса аппарата.
Установки показаны ниже.

Активировать протокол IPv6

Включите эту установку.

DHCPv6

Используйте эту установку, чтобы находить IP адрес автоматически с использованием протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Если активизирована эта установка, IP адрес необходимо вводить вручную.

Ручной адрес

Введите IP адрес аппарата.

Длина префикса

Введите длину префикса (0 - 128).

Шлюз по умолчанию

Введите адрес шлюза IP.

- Если аппарат будет использоваться в сети TCP/IP, обязательно активизируйте установку "Активизировать Протокол TCP/IP" внизу.
- Если используется DHCP, IP адрес, присвоенный аппарату, может измениться автоматически. Если IP адрес изменится, печать будет невозможна.
- В среде IPv6 аппарат может использовать протокол LPD или IPP.

Активизировать Протокол TCP/IP

Эта установка должна быть активизирована для эксплуатации аппарата в сети TCP/IP.

Активизировать NetWare

Для использования аппарата в сети NetWare должна быть активизирована эта установка.

Разрешено EtherTalk

Для использования аппарата в сети EtherTalk должна быть активизирована эта установка.

Активизировать NetBEUI

Для использования аппарата в сети NetBEUI должна быть активизирована эта установка.

Переустановить Карту Сетевого Интерфейса (NIC)

Возвращает все "Установки Сети" к заводским установкам по умолчанию.

Команда Отправителя Пакетов

Используйте эту функцию для проверки возможности связи аппарата с компьютером в сети.
Укажите IP адрес нужного компьютера и прикоснитесь к кнопке [Выполнить]. Появится сообщение о том, ответил компьютер или нет.

Установки Принтера

Вы можете сконфигурировать установки, относящиеся к операциям принтера. Прикоснитесь к кнопке [Установки Принтера] и сконфигурируйте установки.

Установки по Умолчанию

Ниже приводится описание установок состояния принтера.

Запретить Печать Страницы Уведомлений

Эта установка используется для запрещения печати страниц с уведомлениями.

Запретить Печать Тестовой Страницы

Эта установка используется для запрещения печати тестовых страниц. При активизации этой установки системная установка "Печать Тестовой Страницы Принтера" не может быть использована для печати тестовых страниц.

Автоматическое Изменение Формата A4/Letter

При печати изображения формата 8-1/2 x 11" (A4) эта установка позволяет использовать бумагу формата A4 (8-1/2 x 11"), если не будет загружена бумага формата 8-1/2 x 11" (A4).

Уровень Оптической Плотности при Печати

Используется для увеличения и уменьшения плотности изображения. Плотность печати может быть установлена на одном из пяти уровней.

Установки Лотка Ручной Подачи

Активизировать Определение Формата Бумаги в Лотке Ручной Подачи
Используется для запрещения печати, если формат бумаги, указанный для печати задания, отличается от формата бумаги, загруженной в лоток ручной подачи.

Активизировать Печать на Выбранном Типе Бумаги из Лотка Ручной Подачи
Используется для запрещения печати, если тип бумаги, указанный для печати задания, отличается от типа бумаги, загруженной в лоток ручной подачи.

Исключить Выбор Лотка Ручной Подачи при Автоматическом Выборе Бумаги
Если для выбора типа бумаги выбран режим [Авто], лоток ручной подачи может быть исключен из числа выбираемых лотков. Установка рекомендуется, если из лотка ручной подачи часто подаются специальные материалы.

Очередность Буферных Заданий

При активизации этой функции принятые задания на печать выводятся на дисплей очередности буферных заданий экрана состояния заданий. После проведенного анализа в аппарате задания перемещаются в очередь заданий. Еще не проанализированные заданий могут появиться в очереди буферных заданий.
При отмене этой функции принятые задания на печать появляются в череди заданий без предварительного появления в очереди буферных заданий. Однако при печати зашифрованного PDF файла задания оно появится в очереди буферных заданий.

Запрет печати непосредственно из USB памяти

Эта опция используется для запрета печати файлов в память USB.
Если эта опция включена, то для печати файлов нельзя использовать функцию "USB память" на экране доступа к внешним данным.

Запрет печати непосредственно из Сетевой папки

Эта опция используется для запрета печати файлов в сетевую папку.
Если эта опция включена, то для печати файлов нельзя использовать функцию "Сетевая папка" на экране доступа к внешним данным.

Содержание


Установки Интерфейса

Эти установки используются для управления данными, передаваемыми на USB порт или сетевой порт, и наблюдения за ними.

Режим Шестнадцатеричного Вывода

Эта функция используется для печати данных с компьютера в шестнадцатеричном формате вместе соответствующим текстом стандарта ASCII. Это позволит Вам проверить, правильно ли переданы данные с компьютера в аппарат.

Пример шестнадцатеричного вывода

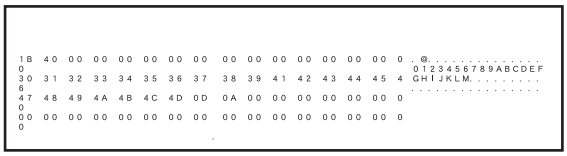

Прерывание Ввода-Вывода

Прерывание ввода-вывода (I/O timeout) может быть установлено в интервале от 1 до 999 секунд. Функция прерывания ввода-вывода временно прерывает связь, если в течение установленного промежутка времени данные не будут приняты портом. После прерывания подключения порт устанавливается на автоматический выбор или начинается прием следующего задания на печать.

Активизировать USB Порт

Используется для активизации печати из USB порта.

Переключение Эмуляции USB Порта

Если аппарат подключен через USB порт, выберите язык эмулируемого принтера.
Установки показаны ниже.

- Авто
- PostScript*
- PCL

* При установленном наборе расширения PS3.

- Установки те же самые, что и в приведенном выше разделе "Переключение Эмуляции Сетевого Порта".
- Если не наблюдаются частые ошибки при печати, рекомендуется выбрать заводскую установку по умолчанию "Авто".

Активизировать Сетевой Порт

Используется для активизации печати из сетевого порта.

Переключение Эмуляции Сетевого Порта

Эта установка используется для выбора языка эмулируемого принтера при подключении аппарата через сетевой порт.
Установки показаны ниже.

- Авто
- PostScript*
- PCL

* При установленном наборе расширения PS3.

- Установки те же самые, что и в приведенном выше разделе "Переключение Эмуляции USB Порта".
- Если не наблюдаются частые ошибки при печати, рекомендуется выбрать заводскую установку по умолчанию "Авто".

Метод Переключения Порта

Эта установка используется для выбора времени переключения порта.

Переключение по Завершении Задания
Порт переключается на автоматический выбор после завершения печати.

Переключение после Прерывания Ввода/Вывода
Если время, установленное для операции, описанной в разделе "Прерывание Ввода-Вывода" истекло, то порт переключается на автоматический выбор.

Для печати возможно использование следующих двух портов аппарата:

- USB порт
- Сетевой порт

Содержание

Установки Передачи Изображения

Вы можете конфигурировать установки, относящиеся к функции передачи изображения (сканирование, Интернет-факс и т.д.) Прикоснитесь к кнопе [Настройки Передачи Изображения] и сконфигурируйте установки.

Операционные Установки

Следующие операционные установки применяются ко всем функциям передачи изображения.

Другие Параметры Настроек

Установки Дисплея по Умолчанию

В ыможете выбрать один из 5 типов основного экрана для основного экрана, который будет появляться при прикосновении к кнопке [ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ] или при нажатии на кнопку [ОЧИСТИТЬ ВСЕ] (CA) в режиме передачи изображения.

- Адресная Книга
- Сканирование
- Интернет-факс
- Ввод Данных

Сохран настройки на некоторое время после завершения сканирования

Используйте эту установку, чтобы сохранять настройки после завершения сканирования (пока не будет включен Режим Автоматической Очистки).

Выбор По умолч Адресн книги

В качестве исходного экрана адресной книги можно задать один из следующих экранов.

Выключат Табулир

- ABC
- Группа

Тип Адреса

- Все
- E-mail
- FTP/Рабочий Стол
- Сетевая Папка
- Интернет-Факс (Вкл.SMTP-сервер)
- Группа

Установка Исходного Значения Разрешения

Для разрешения по умолчанию в режиме сканирования, Интернет-факса и факса могут быть выбраны следующие установки.

Сканирование :100X100 dpi, 200X200 dpi, 300X300 dpi, 400X400 dpi, 600X600 dpi

Интернет-факс :200X100 dpi, 200X200 dpi, 200X400 dpi, 400X400 dpi, 600X600 dpi — Полутоновый режим

Применять Установленное Разрешение при Сохранении

Когда используется изображение, сохранённое с помощью функции хранения документов, эту установка применяет установленное при сохранении этого изображения разрешение.

Установки Экспозиции по Умолчанию

Используется для установки уровня экспозиции по умолчанию для сканирования в режиме отправки изображения. Select [Авто] или [Вручную]. Когда выбирается [Вручную], экспозицию можно установить на один из 5 уровней.

Тип Изображения Оригинала по Умолчанию

Выберите тип оригинала, прежде чем включить передачу с подходящим для оригинала разрешением (только в режиме сканирования и режиме USB памяти).

Если экспозиция установлена на [Авто], тип оригинала по умолчанию выбрать нельзя.

Установки показаны ниже.

- Текст/Отпеч.Фото
- Текст/Фото
- Текст
- Фото
- Отпечатано Фото
- Карта

Уменьшение Муара

Уменьшает эффект Муара (орнамент линии), который имеет место при сканировании печатных материалов (только в режиме сканирования и режиме USB памяти).

Содержание

Необходимость Касания Кнопки "След. Адрес" при Коллективной Трансляции Сообщений

Используется для установки обязательного прикосновения к кнопке [След. Адрес] перед вводом следующего адреса при выполнении коллективной рассылки сообщений. При активизации этой установки кнопка [След. Адрес] не может быть пропущена даже в том случае, если следующий адрес вводится "быстрой" кнопкой. Если пользователь попытается ввести следующий адрес, не коснувшись кнопки [След. Адрес], раздастся двойной звуковой сигнал, после чего ввод будет отменен.

Установка Звукового Сопровождения Завершения Сканирования

Вы можете выбрать режим звукового сопровождения завершения операции сканирования.

Установка Количества Кнопок с Именем Файла/Темой/Текстом, Появляющихся на Дисплее

Эта установка используется для выбора количества кнопок с именами файлов/их темами, появляющихся на экране одновременно. Это количество может быть установлено на 6, 12 или 18.

Установка Количества Кнопок с Прямыми Адресами, Появляющихся на Дисплее

Выберите 5, 10 или 15 для числа быстрых кнопок, которые будут отображаться на экране адресной книги.

Запрещение Изменения Порядка Появления Данных на Дисплее

Используется для запрещения изменения порядка появления данных на дисплее (порядок номеров поиска, возрастающий, убывающий) в режиме Адресной Книги. При активизации этой установки прикосновение к закладке на экране Адресной Книги не будет изменять порядок появления данных на дисплее. Порядок отображения будет оставаться фиксированным в том порядке, который действовал, когда эта установка была включена.

Установка Удержания для Полученных Заданий на Печать

Эта функция удерживает полученные факсы и интернет-факсы в памяти, не распечатывая их. Факсы могут быть распечатаны после ввода цифровыми кнопками пароля (заводская установка по умолчанию: 0000).

Пароль

При активизированной установке [Задержите Установку для Полученной Печати Данных] введите пароль (4-цифровое число).

Эти установки можно конфигурировать, когда в памяти аппарата нет полученных данных (исключая данные в конфиденциальной или ретранслируемой ячейке памяти).

Штамп Подтверждения По Умолчанию

(Когда установлен модуль штампа)

Когда используется автоподатчик оригиналов, эту установку можно включить, чтобы на каждой странице оригинала после её сканирования ставить штамп.

Настройка Ширины Полосы Стирания

Используется для задания ширины полосы стирания по умолчанию для функции стирания. Задайте занчение от 0 мм (0") до 20 мм (1") с шагом 1 мм (1/8") для стирания по краю и стирания по центру.

Установки для Запрещения Регистрации

Эти установки используются для запрещения сохранения адресов. Может быть отдельно запрещено сохранение адресов, полученных из аппарата, из Web-страницы или из компьютера.

Запрет Регистрации Адреса, Вводимого с Панели Управления

Запрещает управление адресами из аппарата. Сконфигурируйте эту установку для каждой из следующих позиций:

- Группа (Прямой Ввод)
- Группа (Адресная Книга)
- Отдельный номер

Выбрать Все: Выбирает все элементы.
Очистите Проверенные Очищает все выбранные элементы.

Отключить Регистрацию Адресата на Сайте

(При активизации сетевого подключения)

Запрещает управление адресами с Web-страниц. Сконфигурируйте эту установку для каждой из следующих позиций:

- Группа (Прямой Ввод)
- Группа (Адресная Книга)
- Отдельный номер

Выбрать Все: Выбирает все элементы.
Очистите Проверенные Очищает все выбранные элементы.

Отключить Регистрацию Программы

Запрещает использование адресной книги, когда сохранена программа.
Сконфигурируйте эту установку для каждой из следующих позиций:
- E-mail
- FTP
- Рабочий Стол
- Сетевая Папка
- Интернет-Факс (Вкл.SMTP-сервер)

Выбрать Все: Выбирает все элементы.
Очистите Проверенные Очищает все выбранные элементы.

Отключить Регистрацию Памяти

Отключите все типы регистрации ячеек памяти.
Сконфигурируйте эту установку для каждой из следующих позиций:
Память Режима Опроса, Конфиденциальный, Ретрансляция (Прямой Ввод), Ретрансляция (Адресная Книга)
Выбрать Все: Выбирает все элементы.
Очистите Проверенные Очищает все выбранные элементы.

Отключить Регистрацию Адреса Поиском Глобального Адреса

(При активизации сетевого подключения)

Запрещает управление адресами из глобального поиска адреса.
Сконфигурируйте эту установку для каждой из следующих позиций:
E-mail, Интернет-Факс
Выбрать Все: Выбирает все элементы.
Очистите Проверенные Очищает все выбранные элементы.

Отключите Регистрацию Используя Инструмент Просмотра Сети

(При активизации сетевого подключения)

Запрещает управление адресами, полученными из программы Network Scanner Tool.

Установки для Запрещения Передачи Данных

Эти установки используются для запрета следующих операции передачи данных.

Отключить [Повтор] в режиме отправки изображения

Отключает кнопку [Повтор] на основном экране режима передачи изображения.

Запретить Выбор из Адресной Книги

Отключает выбор адресов из Адресной Книги.
Сконфигурируйте эту установку для каждой из следующих позиций:
- E-mail
- FTP
- Рабочий Стол
- Сетевая Папка
- Интернет-факс (Вкл.SMTP-сервер)

Выбрать Все: Выбирает все элементы.
Очистите Проверенные Очищает все выбранные элементы.

Запретить Прямой Ввод

Запрещает возможность прямого ввода адресов.
Сконфигурируйте эту установку для каждой из следующих позиций:
- E-mail
- Сетевая Папка
- Интернет-Факс (Вкл.SMTP-сервер)

Выбрать Все: Выбирает все элементы.
Очистите Проверенные Очищает все выбранные элементы.

Запретить Передачу PC-Интернет-факсов

(При установленном наборе расширения Интернет-факса).

Запрещает передачу PC-Интернет-факсов.

Содержание

Установка Имени и Адреса Назначения

Используется для ввода адреса Интернет-факса, номера факса аппарата и имя пользователя.

Регистрация Данных Отправителя

Используется для сохранения имени отправителя для факса и Интернет-факса, номера отправителя для факса и адрес отправителя для Интернет-факса. Сохранённые имя отправителя и номер отправителя факса или Интернет адрес отправителя будут напечатаны в верхней части факса.

Имя Отправителя

Введите имя отправителя. Для имени отправителя можно ввести до 20 знаков.

Номер Факса Отправителя

Используется для задания номера факса отправителя.

Чтобы сделать паузу между цифрами номера, используйте кнопку [-].

Чтобы сделать пробел между цифрами номера, используйте кнопку [Пробел].

Собственный Адрес I-Факса

Введите адрес отправителя по умолчанию (не более 56 символов).

Выбрать регистрацию собственного имени

Сохраняйте имена отправителей, которые используются в "Выбор Собств. Имени" в специальных режимах. Может быть сохранено до 18 имён отправителей.

Добавить Новую

Сохраните имя отправителя. Можно ввести до 20 знаков.

После ввода имени отправителя прикоснитесь к кнопке [Сохранить]. Имени пользователя автоматически присваивается наименьший неиспользуемый номер от 01 до 18. Этот номер не может быть изменён.

Список Имён Отправителей

Показывает список сохранённых имён отправителей. Вы можете выбрать и удалить любое имя отправителя.

Установки Сканирования

Вы можете сконфигурировать установки, относящиеся к операциям сканирования.

Другие Параметры Настроек

Установка Отправителя по Умолчанию

Хранящаяся здесь информация используется, если при выполнении Сканирования на электронный адрес Вы не задаёте [Ответить] в установках передачи.

Имя Отправителя
Введите имя отправителя по умолчанию (не более 20 символов).

Адрес электронной почты для ответа
Введите адрес электронной почты для ответа по умолчанию (не более 64 символов).

Если сохраняется только имя отправителя, оно не будет использоваться в качестве данных об отправителе.

Установки Режима Цветовоспроизведения по Умолчанию

Выберите установку режима цветовоспроизведения по умолчанию в режиме сканирования. Установки показаны ниже.

- Полный Цвет
- Полутоновый
- Mono2

Установка Исходного Формата Файла

Используется для установки формата файла по умолчанию для режима Сканирование в E-mail и режима Сканирования в USB Память при ручном вводе e-mail адреса после касания кнопки [Ввод Адреса].

Формат Файла
PDF, TIFF, JPEG*1,
Компакт.PDF*2,4, Компактный PDF (Высококачественный)*2,4,
Зашифрованный PDF, Кодир./компакт.PDF*3,4,
Кодировать/Компактный PDF (Выс.кач)*3,4, XPS

*1 Когда выбрана опция [Черно-белый], форматом будет [TIFF].
*2 Когда выбрана опция [Черно-белый], форматом будет [PDF].
*3 Когда выбрана опция [Черно-белый], форматом будет [Заш.фор.PDF].
*4 Когда установлен расширенный набор сжатия данных.

Черно-белый
Режим Сжатия: Без Сжатия, MH(G3), MMR(G4)

Цветной/Полутоновый
Степень Сжатия: Низкая Степень, Среднее, Высокая Степень

Указано Страниц на Файл
При сканировании большого количества страниц эта установка используется для генерирования отдельного файла для каждой отсканированной страницы (или заданного числа страниц). Когда активизирована эта установка, можно задавать число страниц на файл.

Число Страниц
В качестве числа страниц на файл можно задать любое количество страниц. Эту установку можно задавать, когда активизирована установка [Заданные Страницы в Один Файл].

Если в качестве типа файла выбран формат [JPEG], установка флажка [Указано Страниц на Файл] будет невозможна.

Режим Сжатия при Коллективной Трансляции Данных

Используется для установки режима сжатия для коллективной трансляции данных при использовании режима Сканирования в E-mail или Интернет-факса. Установленный здесь режим сжатия будет использован для всех ад- ресов, независимо от установленных для них индивидуально режимов сжатия данных.

Черно-белый
MH(G3), MMR(G4)

Цветной/Полутоновый
Низкая Степень, Среднее, Высокая Степень

Максимальный Размер Вложенного Файла (E-mail)

Для предупреждения передачи файлов с изображениями слишком большого объема в режиме Сканирования на электронный адрес может быть установлен предельный объем файла от 1 МБ до 10 МБ с шагом в 1 МБ. Если изображение файла, образованного при сканировании превзойдет установленный предел, файл изображения будет отменен.
Если Вы не хотите устанавливать предела, выберите [Неограничено].

Эта установка связана с установкой отправки Интернет-факса из раздела "Максимальный Размер Вложенного Файла (E-mail)" (стр. 6-84).

Макс. Размер Приложений с Данными (FTP/Рабочий стол/Сетевая Папка)

Может быть установлен предельный объем файла, передаваемого при Сканировании на FTP, Сканировании на Рабочий стол и Сканировании в Сетевую Папку. Можно задавать следующие пределы: 50 МБ, 150 МБ и 300 МБ. Если изображение файла, образованного при сканировании превзойдет установленный предел, файл изображения будет отменен.
Если Вы не хотите устанавливать предела, выберите [Неограничено].

При выполнении коллективной трансляции, включающей адреса как e-mail, так и Интернет-факса лимит, установленный в "Максимальный Размер Вложенного Файла (E-mail)" (стр. 6-82) приоритетен.

Установка Рассылки Первых Экземпляров

Активизировать Bcc

Включите эту установку, если хотите использовать рассылку Bcc. Когда эта установка будет активизирована, на экране адресной книги для отправки изображений появится кнопка [Bcc].

Вывести Адрес Bcc на Экран Состояния Заданий

Отображает адреса Bcc на экране состояния заданий и закладке списка адресов.

Запретить Функцию Сканирования

Используется для запрещения сканирования из компьютера или в USB память.
При запрещении этих режимов кнопки этих режимов при изменении на основном экране окрашиваются в серый цвет.

Предустановка Почтовой Подписи

Подпись может автоматически добавляться в конце основного текста e-mail сообщения. Это удобно для добавления небольшой информации о корпоративной политике Вашей компании в конце каждого сообщения электронной почты. Добавляемая автоматически подпись конфигурируется на Web-страницах. Эта установка позволяет активизировать или отменять подпись к основному тексту сообщений без труда.

Эта установка связана с изначальными установками отправки Интернет-факса из раздела "Предустановка Почтовой Подписи" (стр. 6-84).

Установка Адреса по Умолчанию

Вы можете сохранить адрес по умолчанию, чтобы отправлять данные простым нажатием кнопки [НАЧАТЬ] без указания адреса. Когда используется установка "Исп. адрес эл. почты пользователя для логина", адрес электронной почты текущего вошедшего в систему пользователя может применяться в качестве адреса электронной почты по умолчанию.

- При активизации этой установки основной экран переключится на режим сканирования.
- Для установок Сканировать в электронную почту, Сканировать на FTP, Сканировать на Рабочий Стол и Сканировать в Сетемую Папку можно задать только один адрес по умолчанию.

Установки Интернет-факса

Эти установки могут быть сконфигурированы при установке набора расширения Интернет-факса.

Установки Интернет-факса по Умолчанию

Эти установки используются для конфигурирования установок по умолчанию для Интернет-факса.

Автоматическая Печать в Ночное Время

Если при выключенной кнопке [ПИТАНИЕ] (⏻) (главный выключатель аппарата при этом остается в позиции "Вкл.") принимается Интернет-факс, эта функция активизирует аппарат и распечатывает факс..
Когда эта функция отключена, получаемые Интернет-факсы не будут распечатываться, пока кнопка [ПИТАНИЕ] (⏻) не будет поставлена в положение "Вкл.".

Параметры Сжатия

Используется для задания режима сжатия по умолчанию для передачи Интернет-факса. Установки показаны ниже.
- MH (G3)
- MMR (G4)

Настройка Громкости Динамика

Используется для настройки уровня громкости сигналов приема факсов и сигналов ошибки связи, выводимых через динамик.
Сигнал приема факсов раздается после проверки аппаратом почтового сервера и обнаружения принятого факса. Сигнал ошибки связи раздается после приема e-mail сообщения о неудачной попытке доставки сообщения от Интернет-факс-аппарата адресата.

Печать Оригинала в Отчете о Транзакциях

При печати отчета о транзакции эта функция используется для печати части первой страницы передаваемого оригинала в отчете. Выберите одну из приведенных ниже установок.
- Печатать Весь Отчет
- Печатать Только Отчет об Ошибках
- Не Печатать Отчет

Эта установка не может быть активизирована, если установка из раздела "Установка Выбора Печати Отчета о Транзакциях" будет установлена на "Не Печатать Отчет".

Установка Выбора Печати Отчета о Транзакциях

Используется для выбора - будет или нет печататься отчет о транзакциях, а если будет печататься, то какие условия будут соблюдаться при печати. Выберите установку для каждой из следующих операций:

Отдельная Передача
- Печатать Весь Отчет
- Печатать Только Отчет об Ошибках
- Не Печатать Отчет

Коллективная трансляция
- Печатать Весь Отчет
- Печатать Только Отчет об Ошибках
- Не Печатать Отчет

Прием
- Печатать Весь Отчет
- Печатать Только Отчет об Ошибках
- Не Печатать Отчет

При печати отчета о транзакциях Вы можете часть первой страницы оригинала распечатать в отчете. Подробнее смотрите в главе "Печать Оригинала в Отчете о Транзакциях".

Установка Выбора Печати Отчета о Работе

Используется для автоматической печати в указанное время Отчета о Сеансах Передачи Изображений, хранящегося в памяти аппарата. Отчет О Передаче Изображений можно ставить на автоматическую печать каждый раз, когда число транзакций достигает 201, Отчет О Передаче Изображений также можно поставить на автоматическую печать в установленное время (один раз в день). (Эти установки можно включить одновременно)

- Если Вы установили только флажок "Печать Ежедневно в Указанное Время" ☑, а число выполненных транзакций превысило 201 до установленного времени печати, то при каждой новой операции будут удаляться сведения о самой старой транзакции (при этом данные о удаленной операции не будут напечатаны).
- Отчет о Сеансах Передачи Изображений может быть также распечатан вручную. Смотрите в разделе "Список Печати (Администратор)" (стр. 6-90) в системных параметрах настройки (администратора).

Установка Выбора Печати Текста Сообщения

Файлы изображений, прикрепленные к Интернет-факсам, печатаются в обычном режиме. Эта установка может быть активизирована также для печати основного текста e-mail сообщений (темы и самого сообщения).
Также установка применяется для печати текста e-mail сообщений без прикрепленных файлов.

Может быть напечатано до 5 страниц основного текста.

Предустановка Почтовой Подписи

Подпись может автоматически добавляться в конце основного текста e-mail сообщения. Это удобно для добавления небольшой информации о корпоративной политике Вашей компании в конце каждого сообщения электронной почты. Добавляемая автоматически подпись конфигурируется на Web-страницах. Эта установка позволяет активизировать или отменять подпись к основному тексту сообщений без труда.

Эта установка связана с установкой сканирования из раздела "Предустановка Почтовой Подписи" (стр. 6-82).

Установки Отправления Интернет-факсов

Ниже приводятся установки отправки Интернет-факсов.

Установка Активизации/Отмены Запроса Отчета о Приеме Интернет-факса

Эта установка используется для активизации/отмены запроса отчета о приеме Интернет-факса при его отправлении.
Отчёт о получении возвращается на адрес отправителя, который был сохранён в "Установка Имени и Адреса Назначения" (стр. 6-80).

Установка Времени Получения Отчета о Приеме Интернет-факса

Продолжительность времени, в течение которого аппарат ожидает поступления отчета о приеме от аппарата адресата, может быть установлена в интервале от 1 часа до 240 часов с шагом в 1 минуту.

Эта установка активизируется только при включении установки из раздела "Установка Активизации/Отмены Запроса Отчета о Приеме Интернет-факса".

Количество Повторных Отправок при Ошибке Приема

Число повторных отправок, когда от получателя Интернет-факса приходит сообщение об ошибке, можно задать от 0 до 15.

Эта установка активизируется только при включении установки из раздела "Установка Активизации/Отмены Запроса Отчета о Приеме Интернет-факса".

Максимальный Размер Вложенного Файла (E-mail)

Для предупреждения передачи файлов с изображениями слишком большого объема в режиме Интернет-факса может быть установлен предельный объем файла от 1МБ до 10 МБ с шагом в 1 МБ. Если изображение файла, образованного при сканировании превзойдет установленный предел, файл изображения будет отменен.
Если Вы не хотите устанавливать предела, выберите [Неограничено].

- Эта установка связана с установкой сканирования из раздела "Максимальный Размер Вложенного Файла (E-mail)" (стр. 6-82).
- Эта установка не применяется к ограничению для передачи SMTP сервера.

Установка Поворота при Отправке

При отправке изображения одного из следующих форматов, эта функция поворачивает изображение на 90 градусов против часовой стрелки. (Эту установку можно сконфигурировать отдельно для каждого формата)
A4, B5R, A5R, 8-1/2 x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K

Изображения форматов A4R и 8-1/2" x 11"R не поворачиваются.

Печать Номеров Страниц при Приеме

При печати переданного изображения принявшим его аппаратом в верхней части каждой из страниц может быть напечатана нумерация.

Перезвонить при Занятой Линии

(Эта установка эффективна только для Прямой передачи на SMTP-сервер.)

Эта программа используется для задания числа повторных вызовов и интервала между ними, когда передача срывается из-за занятой линии или по другой причине.

Количество звонков, Когда Линия занята

Эта установка задаёт, будет выполняться перезвон, когда занята линия, или нет. Если повторные вызовы выполняются, Вы можете задать их количество. Может быть указано любое количество в интервале от 0 до 15.

Интервал, Между звонками при занятой линии (минут).

Вы можете задать интервал между повторными звонками. Может быть указано любое количество в интервале от 1 до 15 минут.

Перезвонить в Случае Ошибки на Линии

(Эта установка эффективна только для Прямой передачи на SMTP-сервер.)

Определяет, сколько раз ваш аппарат будет автоматически перезванивать, если из-за ошибки на линии срывается передача факса.

Количество Звонков в Случае Ошибки

Задайте, сколько раз аппарат будет перезванивать в случае ошибки на линии.
Может быть указано любое количество в интервале от 0 до 15.

Интервал Между Звонками (минут) в Случае Ошибки

Вы можете задать интервал между повторными звонками. Может быть указано любое количество в интервале от 1 до 15 минут.

Установки Приема Интернет-факсов

Ниже приводятся описания установок приема Интернет-факсов.

Установка Автоматического Уменьшения при Приеме

При приеме факса с указанием имени отправителя и его адреса формат принимаемого изображения немного больше стандартного формата. Установка используется для автоматического уменьшения изображения до стандартного.

- Если функция Автоматического Уменьшения при Приеме отменена, края изображения, выходящие за пределы стандартного, будут обрезаны. Однако само изображение будет более четким, так как оно будет напечатано в формате оригинала.
- Стандартные форматы - это такие форматы, как A4 и B5 (8-1/2" x 11" и 8-1/2" x 5-1/2").

Установка 2-Сторонней Печати при Приеме

Используется для выбора или отказа от печати принимаемых факсов на обеих сторонах листа. При активизации этой установки и факсе, состоящем из 2 и более страниц (одинакового формата), страницы печатаются на обеих сторонах листа.

Установка Адреса для Переадресации Данных

Если печать принятого факса невозможна на аппарате, факс может быть перенаправлен на другой аппарат. Эта установка используется для конфигурирования адреса другого аппарата.

Передача на

Введите целевой адрес (до 64 знаков).

SMTP-сервер

Выберите эту установку, чтобы активизировать пересылку, когда используется SMTP-сервер.

Добавьте также Имя Хоста или IP Адрес

Выберите эту установку, чтобы отдельно ввести имя хоста или IP адрес.

Имя хоста или IP-адрес

Когда активизирована установка "Добавьте также Имя Хоста или IP Адрес", используйте эту установку для ввода имени хоста или IP адреса (не более 64 символов).

Не может быть сохранено несколько адресов для перенаправления данных.

Печать с Уменьшением Факса Формата "Letter"

Эта программа не доступна в Канаде и на Филиппинах. При получении факса в формате letter-R (8-1/2" x 11"R) эта установка сокращает формат факса до A4R.

При активизации этой установки принимаемые факсы формата A4R будут также уменьшаться.

Печать Даты/Времени Получения

Используется для печати даты и времени получения. Для положения печати даты и времени выберите [В Полученном Изображении] или [Вне Полученного Изображения].
При выборе [В Полученном Изображении] дата и время получения будут печататься на полученном изображении.
При выборе [Вне Полученного Изображения] полученное изображение будет уменьшено, и дата и время получения будут напечатаны на полученном чистом месте.

[Вне Полученного Изображения] не может выбираться для установки печати даты и времени получения, когда активизирована установка "Установка Автоматического Уменьшения при Приеме" (стр. 6-85).

Печать с Уменьшением Входящих Сообщений Формата A3

При получении факса в формате A3 эта функция уменьшает факс до формата ledger (11" x 17").

При активизации этой установки принимаемые факсы формата W letter будут также уменьшаться.

Установка Ожидания при Прерывании Связи с Сервером POP3

Продолжительность времени, в течение которого аппарат ожидает до прекращения приема, если не поступает ответ от почтового сервера (POP3 сервера), может быть установлена в интервале времени от 30 до 300 секунд с шагом в 30 секунд.

Установка Интервала Между Проверками Почты

Используется для указания интервала времени, через который производится проверка наличия принятых Интернет-факсов на почтовом сервере (POP3 сервер). Интервал может быть установлен от 0 минут до 8 часов с шагом в 1 минуту.
Если указано 0 часов 0 минут, аппарат не будет автоматически проверять почтовый сервер на наличие принятых Интернет-факсов.

Аппарат также проверяет почтовый сервер (сервер POP3) на наличие принятых Интернет-факсов при выключении питания. (За исключением случая, когда для промежутка времени между проверками указано 0 часов 0 минут).

Установка Вывода Интернет-факса

Задаёт выводной лоток для полученных Интернет-факсов.
Появляющиеся позиции могут быть различными в зависимости от конфигурации аппарата.

Разрешить/Отклонить Установку Имени Почты или Домена

Используется для разрешения или запрещения приёма с определённых адресов/доменов.

Позиция	Описание
Отказать В Приеме	Приём с сохранённого адреса/домена запрещён.
Разрешить Прием	Приём с сохранённого адреса/домена разрешён.
Все Недействительны	Приём с любого адреса и домена разрешён независимо от того, были сохранены эти адреса или домены или нет.
Добавить Новую	Используется для добавления нового адреса или домена (не более 50), приём с которых необходимо запретить или разрешить. Введите адрес/домен (не более 64 символов) и прикоснитесь к кнопке [Сохранить]. Если первым знаком при вводе не является "@", ввод идентифицируется как адрес. Если первым знаком при вводе является "@", ввод идентифицируется как домен. (xxx@xx.xxx.com определяется как адрес, а @xx.xxx.com - как домен). При сохранении адреса указывается только этот адрес. При сохранении домена указываются все адреса, включающие этот домен.
Список зарегистрированных адресов или доменов	Показывает список сохранённых адресов и доменов. Вы можете выбрать и удалить на этом экране любой адрес или домен.

Если в памяти аппарата нет нежелательных почтовых адресов или доменов, может быть выбрана только кнопка [Добавить Новую].

Содержание

Настройки Картотеки

Ниже приводится описание установок хранения документов. Прикоснитесь к кнопке [Настройки Картотеки] и сконфигурируйте установки.

Другие Параметры Настроек

Установки Режима по Умолчанию

Используется для указания того, какой режим используется по умолчанию при сохранении файла (Совместного Использования или Конфиденциальный).
При выборе кнопки [Конфиденциальный Режим] на экране с информацией о файле будет установлен флажок [Конфиденциальный] ☑ .

Установка Метода Сортировки Файлов

Используется для выбора порядка вывода на дисплей файлов, сохраняемых в Главной Папке, Папке Пользователя и Папке Быстрого Сохранения.
Выберите одну из следующих установок:
- По Имени Файла
- Имя Пользователя
- Дата

Установка Полномочий Администратора

Для файлов и папок пользователей с паролем эта установка разрешает ввод пароля администратора вместо пароля при доступе к файлу или папке. Администратор также может изменять пароль.

Удалить Все Файлы Быстрого Сохранения

Эта функция удаляет все файлы кроме защищенных из папки Быстрого Сохранения.

Удалить сейчас

Используется для немедленного удаления всех файлов.

Удалять Файлы Быстрого Сохранения при Включении.

Используется для автоматического удаления всех файлов в Папке Быстрого Сохранения (исключая защищённые файлы), когда кнопка [ПИТАНИЕ] (⏻) переводится в положение "Вкл.".

Установки Режима Цветовоспроизведения по Умолчанию

Задаёт установки по умолчанию для чёрно-белого и цветного режимов, когда используется Сканировать на HDD.
Установки показаны ниже.
- Полный Цвет
- Полутоновый
- Mono2 (Режим Ув. объема ЗУ, Режим Разрешения Посылки)

Установки Экспозиции по Умолчанию

Вы можете конфигурировать установки экспозиции по умолчанию для хранения документов. Select [Авто] или [Вручную]. Если Вы выбираете [Вручную], задаёте экспозицию на один из 5 уровней.

Тип Изображения Оригинала по Умолчанию

Выберите тип оригинала, прежде чем включить сканирование с разрешением, подходящим для оригинала.
Если экспозиция установлена на [Авто], тип оригинала по умолчанию выбрать нельзя.
Установки показаны ниже.
- Текст/Отпеч.Фото
- Текст/Фото
- Текст
- Фото
- Отпечатано Фото
- Карта

Уменьшение Муара

Сокращает эффект Муара (орнамент линии), который имеет место при сканировании печатных материалов.

Установка Исходного Значения Разрешения

Для разрешения по умолчанию для передачи можно выбрать одно из следующих разрешений.
- 100X100 dpi
- 200X200 dpi
- 300X300 dpi
- 400X400 dpi
- 600X600 dpi

Установка Звукового Сопровождения Завершения Сканирования

При помощи этой установки регулируется уровень громкости звукового сигнала, раздающегося по завершении сканирования. Звуковой сигнал может быть отключен.

Выводной Лоток по Умолчанию

(При установленном узле лотка вывода)

Эта установка используется для выбора выводного лотка по умолчанию при печати файла, сохраненного в режиме Сканирование на HDD. Появляющиеся позиции могут быть различными в зависимости от конфигурации аппарата.

Отмена Штампа при Повторной Печати

При вызове и печати сохраненного файла эта установка запрещает выбор установки "Штамп" в специальных режимах. Если установка Штамп уже выбрана, ее изменение невозможно.
Эта функция может быть использована для предупреждения появления ошибок в печатаемой информации, например несовпадения даты выполнения работы и даты на сохраненном файле, которая может быть напечатана после вызова файла.

Установки Печати Группы

При печати файлов в пакетном режиме эта установка используется для запрещения выбора кнопок [Все Пользователи] и [Неизвестн. Польз.] на экране выбора пользователя.

Настройка Ширины Полосы Стирания

Используется для задания ширины полосы стирания по умолчанию для функции стирания. Задайте занчение от 0 мм (0") до 20 мм (1") с шагом 1 мм (1/8") для стирания по краю и стирания по центру.

Установки Копирования Визитных Карточек

Эта программа используется для установки формата оригинала по умолчанию для функции копирования визиток.
Как размер по горизонтали X, так и размер по вертикали Y оригинала могут быть установлены в интервале от 25 мм (1") до 210 мм (8-1/2") с шагом в 1 мм (1/8").

В соответствии с объемом ЗУ

Включите эту установку, чтобы кнопка [В соответствии с объемом ЗУ] всегда появлялась на экране копирования визиток.

Содержание

Дополнительные Возможности Вывода Документа

Использование сохранённого файла можно разрешить или запретить по типу операции и по режиму, из которого этот файл был сохранён.

Появляющиеся в списках позиции могут отличаться в зависимости от установленных дополнительных функций аппарата.

Позиция	Описание
Печатать	Для каждого режима выберите, разрешена печать сохранённых файлов или нет.
Отправка Сканированных Изображений	Для каждого режима выберите, разрешена отправка сканированных изображений сохранённых файлов или нет.
Передача И-Факса (Вкл. ПК-И-Факс)	Для каждого режима выберите, разрешена передача Интернет-факса сохранённых файлов или нет.

Автоматическое удаление настроек файла

Вы можете конфигурировать время и настройки файла, чтобы файлы в заданных папках (сохранённые с помощью функции хранения документов) автоматически удалялись в определённое время. Можно сохранять до 3 установок для автоматического удаления.
Операция использования этой функции имеет следующий вид:

(1) Выберите одну из установок [Настройка 1] - [Настройка 3].
(2) Задайте время и дату автоматического удаления.
(3) Выберите нужную папку.
(4) Задайте, должны удаляться защищённые и конфиденциальные файлы или нет.
(5) Активизируйте сохранённые настройки.

Позиция	Описание
Расписание	Выберите цикл автоматического удаления. • Каждый день: Автоматическое удаление каждый день в заданное время. • Каждую неделю: Автоматическое удаление в заданное время в заданный день недели. • Каждый месяц: Автоматическое удаление в заданное время в заданный день месяца.
Папки	Чтобы выбрать папку отдельно, выберите [Выбор Папки] и затем выберите нужную папку. Чтобы выбрать все папки, включая создаваемую в настоящий момент папку, выберите [Все папки (в т. ч. папки с запланированными действиями)].
Удалить защищенный файл	Используется для включения защищённого файла в удаление.
Удалить конфиденциальный файл	Используется для включения конфиденциальных файлов в удаление.

Удалить сейчас
При активизации этой установки с выбранной папкой все файлы в этой папке будут немедленно удалены, независимо от установки даты и времени.

Содержание

Список Печати (Администратор)

Используется для печати списков и отчетов, предназначенных только для использования администратором аппарата. Прикоснитесь к кнопке [Список Печати (Администратор)] и сконфигурируйте установки.

Список Установок Администратора

Могут быть распечатаны списки установок администратора для следующих режимов:
- Копирование
- Печать
- Отсылка Изображения
- Хранение Документов
- Безопасность
- Общий
- Список Всех Установок Администратора

Отчет о Сеансах Отправки Изображений

Могут быть отдельно напечатаны следующие Отчеты о Сеансах Отправки Изображений.
- Отчет о Процессе Посылки Изображения (Сканировать)
- Отчет о Сеансах Отправки Изображений (Интернет-факс)

Список Полученных/Отправленных Данных

Вы можете напечатать следующие списки с установками получения и пересылки.
- Разрешить/Отклонить Список
- Разрешить/Отклонить Список Имен Почты & Домена
- Список Установок Маршрутизации
- Список администраторов документа

Список Параметров Настройки Сети

(При активизации сетевого подключения)

При этой установке печатается список установок, сконфигурированных на Web-страницах.

Список Установки Метаданных

(При установленном модуля приложения интегрирования)

При этой установке печатаются списки метаданных (данных о данных), хранящихся на Web-страницах.

Содержание

Установки Безопасности

Следующие установки связаны с обеспечением безопасности при работе с аппаратом. Прикоснитесь к кнопке [Установки Безопасности] и сконфигурируйте установки.

Установки SSL

SSL может использоваться для передачи данных по сети.
SSL это протокол, разрешающий шифрование информации, передаваемой через сеть. Шифрование данных позволяет отправлять и принимать конфиденциальные данные с обеспечением полной безопасности.
Функция SSL может быть активизирована для следующих протоколов:

Порт сервера

- HTTPS: Применение SSL шифрования на HTTP связь.
- IPP-SSL: Применение SSL шифрования на IPP связь.
- Переадресуйте HTTP на HTTPS на Стр-цу Доступа Вэб-Интерфейса: Когда эта установка активизирована, все сообщения, пытающиеся получить доступ к аппарату через HTTP, перенаправляются на HTTPS.

Порт клиента

- HTTPS: Применение SSL шифрования на HTTP связь.
- FTPS: Применение SSL шифрования на FTP связь.
- SMTP-SSL: Применение SSL шифрования на SMTP связь.
- POP3-SSL: Применение SSL шифрования на POP3 связь.
- LDAP-SSL: Применение SSL шифрования на LDAP связь.

Уровень Кодирования

Уровень кодирования можно задавать на одном из трёх уровней.

Параметры настройки IPsec

IPsec может использоваться для передачи/получения данных по сети. Когда используется IPsec, данные можно безопасно отсылать и получать без необходимости конфигурировать установки для пакета кодирования IP в Web-браузере или другом приложении более высокого уровня.
Эта установка используется, только чтобы включать или выключать IPsec; детальные установки IPsec конфигурируются на Web-страницах.
При использовании IPsec учтите следующее:

- Для обновления установок может понадобиться некоторое время. В течение этого времени нельзя установить соединение с аппаратом.
- Если установки на web-странице выбраны неправильно, вы не сможете установить соединение с аппаратом, а операции печати, сканирования и отображения web-страницы могут не осуществляться. В этом случае отмените установки в аппарате и затем выберите правильные установки на web-странице.

Установка IEEE802.1X

IEEE802.1X может использоваться для аутентификации пользователя, чтобы разрешить использование аппарата.
Протокол IEEE802.1X задаёт аутентификацию на базе порта для проводных и безпроводных сетей. Используйте IEEE802.1X аутентификацию, чтобы разрешать только идентифицированным устройствам использовать сеть, и чтобы защищать сеть от злоупотреблений третьей стороной.
Эта установка используется, только чтобы включать или выключать IEEE802.1X; детальные установки IEEE802.1X конфигурируются на Web-страницах.
Некоторые установки на Web-страницах могут не разрешать подключения к аппарату, либо установки могут не разрешать печать, сканирование или отображение Web-страниц. В этом случае отмените выбор такой установки и измените настройки Web-страниц.

Установки Активизации/Запрещения

Следующие установки используются для запрещения использования некоторых функций. Прикоснитесь к кнопке [Установки Активизации/Запрещения] и сконфигурируйте установки.

Настройки Включения/Отключения контролируют те же параметры, что и настройки включения/отключения в других установках. Установки связаны между собой (изменение одной установки изменяет другие связанные с ней установки).

Установки Состояния Принтера

Отключить Печать Пустых Страниц

Используется для отключения печати пустых страниц.

Управление Пользователями

Запрещение Печати Пользователем, Не Имеющим Полномочий

Можно запретить использовать функции печати пользователям, чьи данные не хранятся в аппарате: например, печать без ввода информации действительного пользователя в драйвере принтера или печать файла на FTP сервере с Web-страниц.

Операционные Установки

Отмена Автоматического Сброса по Таймеру

Эта установка используется для запрещения операции Автоматического Сброса Данных.

Запрещение Операции Установки Приоритета Задания

Функция установки приоритета задания может быть запрещена. В этом случае кнопка [Приоритет] не появится на экране состояния заданий.

Запрещение Прерывания Печати

Установка используется для запрещения печати с подачей из лотка ручной подачи (промежуточной работы с остановкой текущего задания*, так как бумаги для промежуточной работы нет ни в одном из лотков).

* Сюда не относятся случаи, при которых закончилась бумага во время выполнения задания.

Запретить Автоматический Повтор Ввода

Эта установка используется для исключения автоматического повтора ввода.

Запрещение Регулировки Часов

Эта установка используется для запрещения корректировки даты и времени.

Отключение Режима Обложек/Вставок

(Когда установлен автоподатчик документов.)
Эта установка используется для запрещения использования функции изготовления обложек и вставок.

Управление Устройствами

Отключение Автоподатчика

(Когда установлен автоподатчик документов.)
Используйте эту установку для запрещения эксплуатации автоподатчика в случае неполадок с ним. (При активизации этой установки остается возможным сканирование со стекла оригиналодержателя).

Отключение Дуплекса

Используется для запрещения 2-сторонней печати при неполадках в модуле дуплекса.

Отключение Лотка Увеличенного Объема

(При установленном лотке увеличенного объема)

Используйте эту установку для запрещения эксплуатации лотка увеличенного объема при возникновении в его работе неполадок.

Отключение Дополнительного Выдвижного Лотка с Бумагой

(При установленном выдвижном лотке с бумагой)

Используйте эту установку для запрещения эксплуатации дополнительного выдвижного лотка с бумагой при возникновении в его работе неполадок.

Запрещение Установок Лотка

Эта установка используется для запрещения установок лотков.

Отключение Финишера

(При установленном финишере-брошюровщике или финишере)
Эта установка используется для запрещения эксплуатации финишера-брошюровщика или финишера при возникновении неполадок в их работе.

Отключение Функции Смещения

Эта установка используется для запрещения активизации функции смещения комплектов в выводном лотке относительно друг друга.

Отключение Степлера

(При установленном финишере или финишере-брошюровщике)
Эта установка используется для запрещения скрепления комплектов при возникновении неполадок в работе степлера.

Отключение Модуля Дырокола

(При установленном модуле перфоратора)

Эта установка используется для запрещения перфорации отверстий по краю листа при возникновении неполадок в модуле перфоратора, установленном в финишере или финишере-брошюровщике.

Запрещение Режима Основного Аппарата
Запрещает использование аппарата в качестве главного при тандемной печати.
(Обычно эта установка не является необходимой).

Запрещение Режима Вспомогательного Аппарата
Запрещает использование аппарата в качестве вспомогательного при тандемной печати.
(Обычно эта установка не является необходимой).

Настройки Копирования

Запрещение Удаления Рабочих Программ
Используется для запрещения удаления и изменения установок, сохраненных в рабочих программах.

Отключение Лотка Ручной Подачи при 2-Стороннем Копировании
Используется для запрещения подачи бумаги из лотка ручной подачи при 2-стороннем копировании. Лоток ручной подачи часто используется для подачи бумаги для этикеток, прозрачной пленки и других специальных материалов, для которых 2-сторонняя печать запрещена. Если лист специального материала попадет в устройство переворота, то возможно застревание листа или повреждение устройства. Если Вы часто используете специальные материалы, для которых 2-стороннее копирование запрещено, рекомендуется активизировать эту установку.

Отключение автоматического выбора бумаги
Эта установка используется для запрещения функции Автоматического Выбора Бумаги.
При ее активизации автоматический выбор бумаги, формат которой равен формату оригинала, помещенного на стекло оригиналодержателя или в автоподатчик, не будет осуществляться.

Установки Принтера

Запретить Печать Страницы Уведомлений
Эта установка используется для запрещения печати страниц с уведомлениями.

Запретить Печать Тестовой Страницы
Эта установка используется для запрещения печати тестовых страниц. При активизации этой установки системная установка "Печать Тестовой Страницы Принтера" не может быть использована для печати тестовых страниц.

Исключить Выбор Лотка Ручной Подачи при Автоматическом Выборе Бумаги
Если для выбора типа бумаги выбран режим [Авто], лоток ручной подачи может быть исключен из числа выбираемых лотков. Установка рекомендуется, если из лотка ручной подачи часто подаются специальные материалы.

Запрет печати непосредственно из USB памяти
Эта опция используется для запрета печати файлов в память USB.
Если эта опция включена, то для печати файлов нельзя использовать функцию "USB память" на экране доступа к внешним данным.

Запрет печати непосредственно из Сетевой папки
Эта опция используется для запрета печати файлов в сетевую папку.
Если эта опция включена, то для печати файлов нельзя использовать функцию "Сетевая папка" на экране доступа к внешним данным.

Установки Передачи Изображения

Другая блокировка

Запрещение Изменения Порядка Появления Данных на Дисплее
Используется для запрещения изменения порядка появления данных на дисплее (порядок номеров поиска, возрастающий, убывающий) в режиме Адресной Книги.
При активизации этой установки прикосновение к закладке на экране Адресной Книги не будет изменять порядок появления данных на дисплее. Текущий порядок, выбранный на момент активизации установки, будет оставаться неизменным.

Запретить Функцию Сканирования
Используется для запрещения сканирования из компьютера или в USB память.
При запрещении этих режимов кнопки этих режимов при изменении на основном экране окрашиваются в серый цвет.

Установки для Запрещения Регистрации

Запрет Регистрации Адреса, Вводимого с Панели Управления
Запрещает управление адресами из аппарата. Сконфигурируйте эту установку для каждой из следующих позиций:
- Группа (Прямой Ввод)
- Группа (Адресная Книга)
- Отдельный номер

Выбрать Все: Выбирает все элементы.
Очистите Проверенные Очищает все выбранные элементы.

Содержание

Отключить Регистрацию Адресата на Сайте
(При активизации сетевого подключения)
Запрещает управление адресами с Web-страниц.
- Группа (Прямой Ввод)
- Группа (Адресная Книга)
- Отдельный номер

Выбрать Все: Выбирает все элементы.
Очистите Проверенные Очищает все выбранные элементы.

Отключить Регистрацию Программы
Запрещает использование адресной книги, когда сохранена программа.
Сконфигурируйте эту установку для каждой из следующих позиций:
- E-mail
- FTP
- Рабочий Стол
- Сетевая Папка
- Интернет-Факс (Вкл.SMTP-сервер)

Выбрать Все: Выбирает все элементы.
Очистите Проверенные Очищает все выбранные элементы.

Отключить Регистрацию Памяти
Отключите все типы регистрации ячеек памяти.
Сконфигурируйте эту установку для каждой из следующих позиций:
Память Режима Опроса, Конфиденциальный, Ретрансляция (Прямой Ввод), Ретрансляция (Адресная Книга)
Выбрать Все: Выбирает все элементы.
Очистите Проверенные Очищает все выбранные элементы.

Отключить Регистрацию Адреса Поиском Глобального Адреса
(При активизации сетевого подключения)
Запрещает управление адресами из глобального поиска адреса.
Сконфигурируйте эту установку для каждой из следующих позиций:
E-mail, Интернет-Факс
Выбрать Все: Выбирает все элементы.
Очистите Проверенные Очищает все выбранные элементы.

Отключите Регистрацию Используя Инструмент Просмотра Сети
(При активизации сетевого подключения)
Запрещает управление адресами, полученными из программы Network Scanner Tool.

Установки для Запрещения Передачи Данных

Эти установки используются для запрета следующих операции передачи данных.

Отключить [Повтор] в режиме отправки изображения
Отключает кнопку [Повтор] на основном экране режима передачи изображения.

Запретить Выбор из Адресной Книги
Отключает выбор адресов из Адресной Книги.
Сконфигурируйте эту установку для каждой из следующих позиций:
- E-mail
- FTP
- Рабочий Стол
- Сетевая Папка
- Интернет-факс (Вкл.SMTP-сервер)

Выбрать Все: Выбирает все элементы.
Очистите Проверенные Очищает все выбранные элементы.

Запретить Прямой Ввод
Запрещает возможность прямого ввода адресов.
Сконфигурируйте эту установку для каждой из следующих позиций:
- E-mail
- Сетевая Папка
- Интернет-факс (Вкл.SMTP-сервер)

Выбрать Все: Выбирает все элементы.
Очистите Проверенные Очищает все выбранные элементы.

Запретить Передачу PC-Интернет-факсов
(При установленном наборе расширения Интернет-факса).
Запрещает передачу PC-Интернет-факсов

Настройки Картотеки

Отмена Штампа при Повторной Печати
При вызове и печати сохраненного файла эта установка запрещает выбор установки "Штамп" в специальных режимах. Если установка Штамп уже выбрана, ее изменение невозможно.
Эта функция может быть использована для предупреждения появления ошибок в печатаемой информации, например несовпадения даты выполнения работы и даты на сохраненном файле, которая может быть напечатана после вызова файла.

Установки Печати Группы
При печати файлов в пакетном режиме эта установка используется для запрещения выбора кнопок [Все Пользователи] и [Неизвестн. Польз.] на экране выбора пользователя.

Содержание

Изменение Пароля Администратора

Используется для изменения пароля администратора. Прикоснитесь к кнопке [Изменить Пароль Администратора] и измените пароль.

При замене пароля обязательно запомните новый пароль.
Рекомендуется периодически изменять пароль администратора.

Пароль
Введите новый пароль администратора (5 - 32 символа).

Пароль (подтверждение)
Введите новый пароль ещё раз для подтверждения.

Заводская установка по умолчанию для пароля администратора указана в разделе "ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА АППАРАТА" в Начальном руководстве.

Ключ Продукта

Ниже приводится объяснение ключей продукта наборов расширения. Прикоснитесь к кнопке [Ключ Продукта] и сконфигурируйте установки.

- В зависисмости от установленных периферийных устройств может оказаться невозможным использование отдельных установок.
- По вопросу о вводимых ключах продукта обратитесь к Вашему дилеру.

Серийный Номер

Выводит на дисплей серийный номер, необходимый для получения ключа продукта.

Набор Расширения PS3

Введите ключ продукта набора расширения PS3.

Набор Расширения Интернет-факса

Введите ключ продукта набора расширения Интернет-факса.

E-mail Предупреждение и Сообщение о Состоянии

Введите ключ продукта E-mail Предупреждение и Сообщение о Состоянии

Интергационный Модуль Прикладных Программ

Введите ключ продукта Интергационного Модуля Прикладных Программ.

Модуль Связи Прикладных Программ

Введите ключ продукта Модуля Связи Прикладных Программ

Модуль внешней учетной записи

Введите ключ продукта модуля внешней учетной записи.

Набор Расширения XPS

Введите ключ продукта набора расширения XPS.

Резервная копия данных

Настройки и информация, содержащаяся в аппарате, может быть сохранена в USB память.

- Эту функцию можно активизировать, если установлено устройство USB памяти.
- Эта функция не может использоваться, когда используются системные настройки, когда выполняется какое-либо задание или при наличии зарезервированного задания.
- Что касается аппаратов, для которых можно импортировать данные, обратитесь к дилеру или ближайшему уполномоченному представителю по обслуживанию.

Хранение Копии

Данные адресной книги и данные пользователя, которые хранятся в аппарате могут быть сохранены и вызываться из USB памяти.

Экспорт

Экспортирует данные в USB память.

Импорт

Используйте "Экспорт" для иморта данных, записанных в USB память, обратно в аппарат.

Имитация Устройства

Имитация устройства используется для сохранения данных настроек аппарата в формате XML и копировании этой информации на другой аппарат. Эта функция избавит Вас от хлопот повторного конфигурирования одних и тех же установок в нескольких аппаратах.

Экспорт

Экспортирует данные в USB память.

Импорт

Используйте "Экспорт" для иморта данных, записанных в USB память, обратно в аппарат.

Следующие данные не копируются, когда выполняется имитация устройства:

- Позиции печати списков и пересылки факсов.
- Позиции учёта и отображения состояния устройств.
- IP адрес аппарата, название устройства, пароль администратора, имена отправителей для отправки изображения и прочая информация, относящаяся к аппарату.
- Контраст экрана, позиции скрепления листов в буклете и другие регулируемые параметра для каждого аппарата индивидуальны.
- Изображения фона и значки для основного экрана и экрана Sharp OSA.

Сохранение/вызов Системных Установок

Текущие системные установки могут быть сохранены, а ранее сохраненные системные установки могут быть вызваны и возвращены в состояние заводских установок по умолчанию. Прикоснитесь к кнопке [Сохранение/вызов Системных Установок] и сконфигурируйте установки.

Восстановить Установки по Умолчанию

Используется для возвращения системных установок к значениям по умолчанию. Если Вы хотите сохранить текущие установки перед их возвратом к значениям по умолчанию, распечатайте текущие установки в соответствии с описанием в разделе системных установок (администратора) "Список Печати (Администратор)" (стр. 6-90).

Если производится изменение установок, они начнут действовать только после перезапуска аппарата. Подробнее о перезапуске аппарата см. "ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ АППАРАТА" (стр. 1-15), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

Сохранить Текущую Конфигурацию

Используется для сохранения текущих сконфигурированных системных установок. Сохраненные установки будут удерживаться в памяти аппарата даже после выключения аппарата кнопкой [ПИТАНИЕ] (⏻). Для вызова сохранённых настроек используется "Восстановить Конфигурацию" ниже.

Позиции, которые не сохраняются

- Сетевые Установки: Не сохраняются, как не ожидаемые, способные нанести вред сети.
- Ключи Продукта: Не сохраняются, поскольку может оказаться необходимо редактирование кнопок.
- Изображения фона и значки для основного экрана и экрана Sharp OSA.

Восстановить Конфигурацию

Используется для восстановления настроек, сохранённых с помощью "Сохранить Текущую Конфигурацию".
Текущие настройки будут заменены на вызванные установки.

Параметры настройки Sharp OSA

Эти установки можно использовать, когда установлен модуль внешней учетной записи или модуль обмена данными с приложением.

Внешняя установка учетной записи

Управление Внешней Учетной записи

Когда данная установка активизирована аппарат входит в режим внешнего учёта, и функцию учёта можно использовать через внешнее учётное приложение.

Разрешить Идентификацию Внешним Сервером

При активизировании этой установки аппарат входит в режим внешней аутентификации. Доступ к аппарату контролируется внешним приложением.

Если производится изменение установок, они начнут действовать только после перезапуска аппарата. Подробнее о перезапуске аппарата см. "ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ АППАРАТА" (стр. 1-15), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

Параметры настройки Драйвера USB

При установке внешнего учётного модуля или модуля коммуникации приложения задайте подключение драйвера USB устройства.

Внешняя Клавиатура

Выберите, какой драйвер будет использоваться для внешней клавиатуры: внутренний или внешний.

USB Память

Выберите, будет использоваться внутренний или внешний драйвер USB памяти.

Уровень Кодирования

Выберите уровень кодирования для коммуникации с помощью внешнего драйвера.
Выберите ни с какого или AES-128, AES-256.

- При выборе внешнего драйвера подключенное USB устройство будет считаться как неподключенное и использоваться не будет.
- Если производится изменение установок, они начнут действовать только после перезапуска аппарата. Подробнее о перезапуске аппарата см. "ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ АППАРАТА" (стр. 1-15), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

Предпочтение Приоритета Задания


Задайте скорость воспроизведения анимации в приложении Sharp OSA.
Могут быть заданы следующие установки.

- Печатать
- Сбалансированный
- Воспроизведение Анимации ЖКД


Если выбрана опция "Воспроизведение анимации ЖКД" или "Сбалансированный", скорость обработки задания аппаратом (для печати и других заданий) может снизиться. Если вы хотите отдать приоритет скорости обработки задания, выберите "Печатать".

Содержание

МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

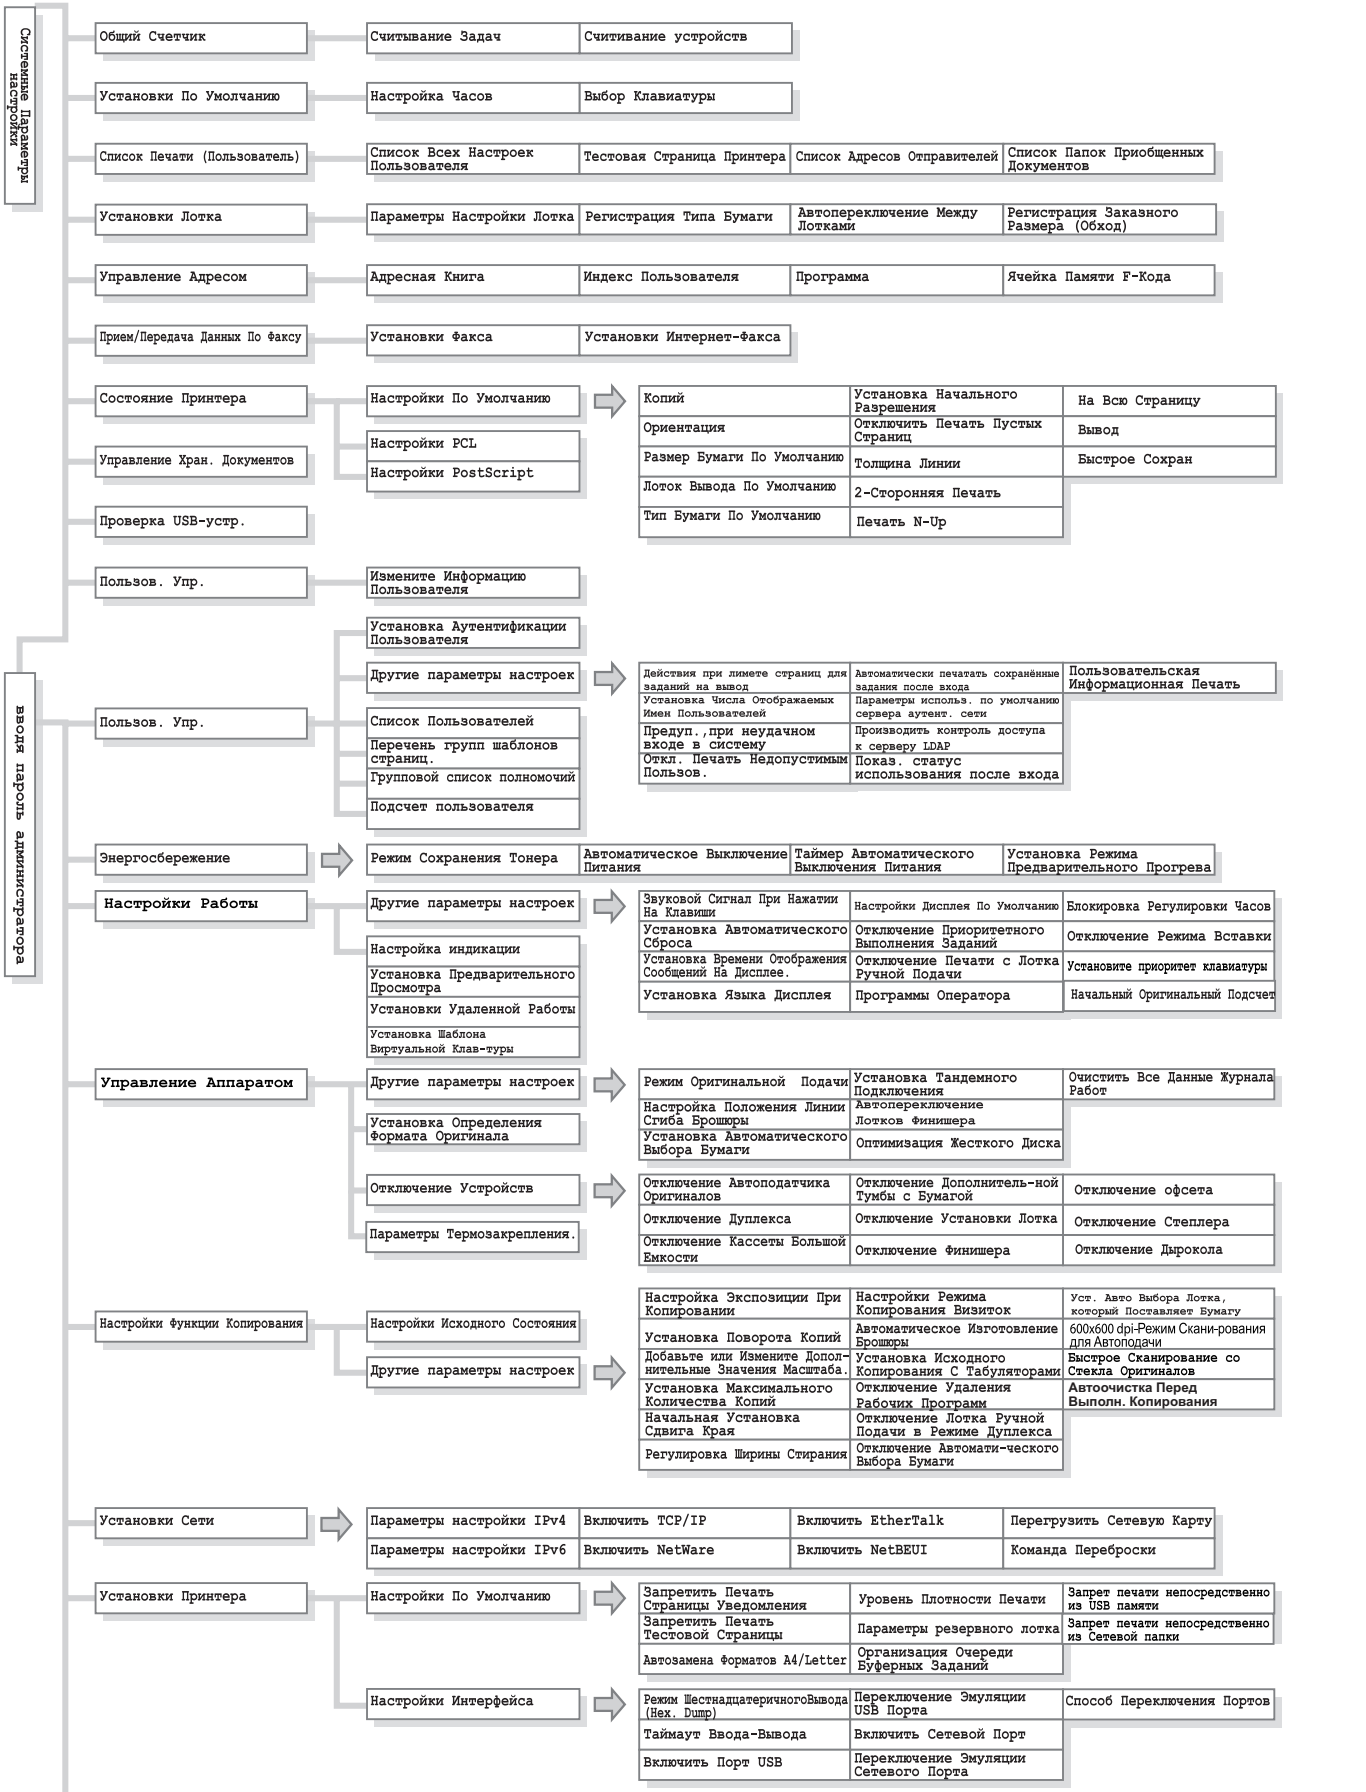

Содержание

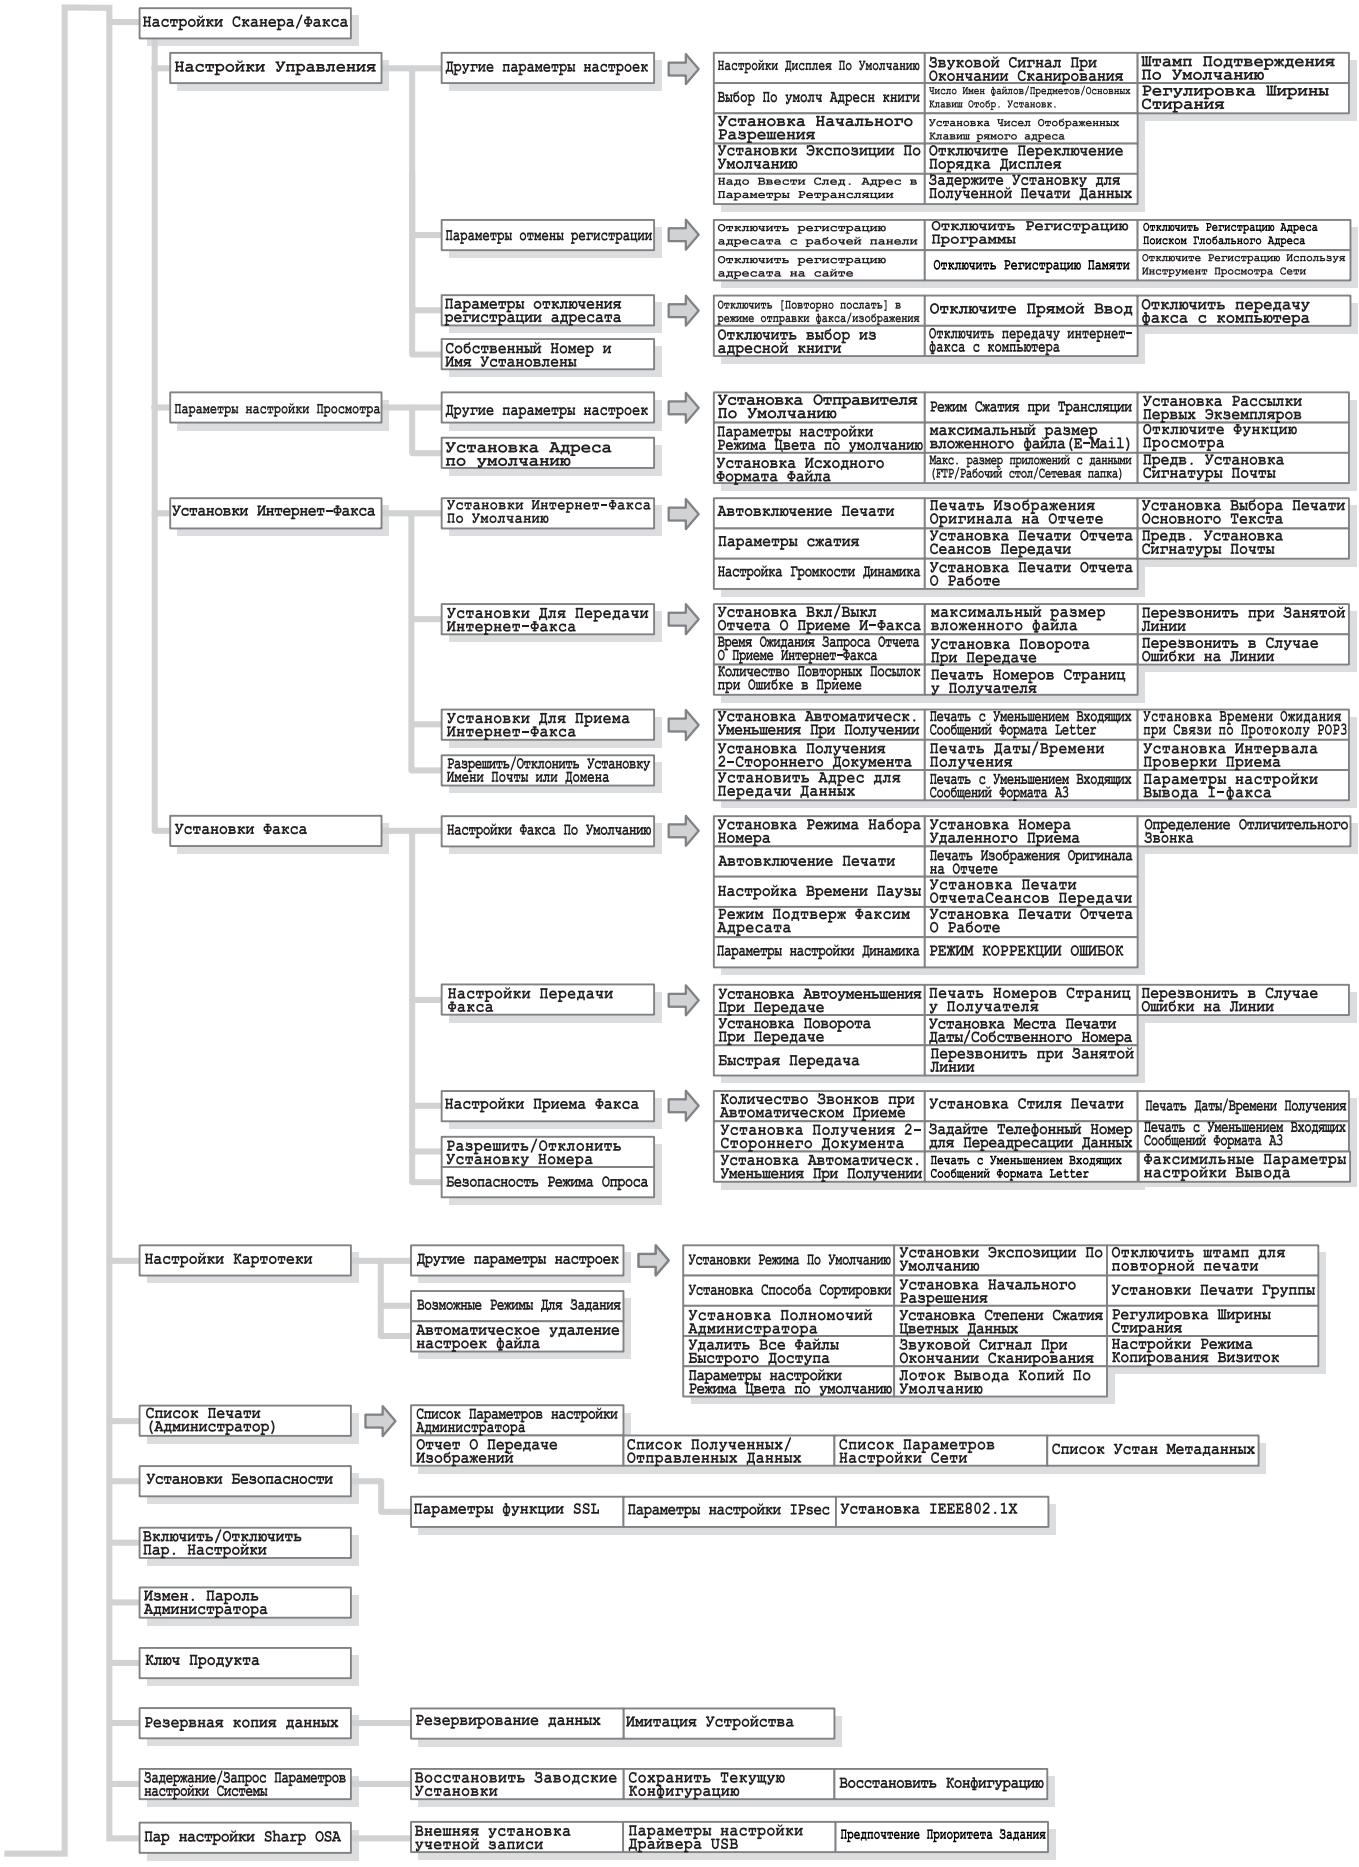
Настройки Сканера/Факса
Настройки Управления
Другие параметры настроек
Настройки Дисплея По Умолчанию
Звуковой Сигнал При Окончании Сканирования
Штамп Подтверждения По Умолчанию
Выбор По умолч Адресн книги
Число Имен файлов/Предметов/Основных Клавиш Отобр. Установк.
Регулировка Ширины Стирания
Установка Начального Разрешения
Установка Чисел Отображенных Клавиш рямого адреса
Установки Экспозиции По Умолчанию
Отключите Переключение Порядка Дисплея
Надо Ввести След. Адрес в Параметры Ретрансляции
Задержите Установку для Полученной Печати Данных
Параметры отмены регистрации
Отключить регистрацию адресата с рабочей панели
Отключить Регистрацию Программы
Отключить Регистрацию Адреса Поиском Глобального Адреса
Отключить регистрацию адресата на сайте
Отключить Регистрацию Памяти
Отключите Регистрацию Используя Инструмент Просмотра Сети
Параметры отключения регистрации адресата
Отключить [Повторно послать] в режиме отправки факса/изображения
Отключите Прямой Ввод
Отключить передачу факса с компьютера
Собственный Номер и Имя Установлены
Отключить выбор из адресной книги
Отключить передачу интернет-факса с компьютера
Параметры настройки Просмотра
Другие параметры настроек
Установка Отправителя По Умолчанию
Режим Сжатия при Трансляции
Установка Рассылки Первых Экземпляров
Установка Адреса по умолчанию
Параметры настройки Режима Цвета по умолчанию
максимальный размер вложенного файла(E-Mail)
Отключите Функцию Просмотра
Установка Исходного Формата Файла
Макс. размер приложений с данными (FTP/Рабочий стол/Сетевая папка)
Предв. Установка Сигнатуры Почты
Установки Интернет-Факса
Установки Интернет-Факса По Умолчанию
Автовключение Печати
Печать Изображения Оригинала на Отчете
Установка Выбора Печати Основного Текста
Параметры сжатия
Установка Печати Отчета Сеансов Передачи
Предв. Установка Сигнатуры Почты
Настройка Громкости Динамика
Установка Печати Отчета О Работе
Установки Для Передачи Интернет-Факса
Установка Вкл/Выкл Отчета О Приеме И-Факса
максимальный размер вложенного файла
Перезвонить при Занятой Линии
Время Ожидания Запроса Отчета О Приеме Интернет-Факса
Установка Поворота При Передаче
Перезвонить в Случае Ошибки на Линии
Количество Повторных Посылок при Ошибке в Приеме
Печать Номеров Страниц у Получателя
Установки Для Приема Интернет-Факса
Установка Автоматическ. Уменьшения При Получении
Печать с Уменьшением Входящих Сообщений Формата Letter
Установка Времени Ожидания при Связи по Протоколу POP3
Установка Получения 2-Стороннего Документа
Печать Даты/Времени Получения
Установка Интервала Проверки Приема
Разрешить/Отклонить Установку Имени Почты или Домена
Установить Адрес для Передачи Данных
Печать с Уменьшением Входящих Сообщений Формата A3
Параметры настройки Вывода I-факса
Установки Факса
Настройки Факса По Умолчанию
Установка Режима Набора Номера
Установка Номера Удаленного Приема
Определение Отличительного Звонка
Автовключение Печати
Печать Изображения Оригинала на Отчете
Настройка Времени Паузы
Установка Печати ОтчетаСеансов Передачи
Режим Подтверж Факсим Адресата
Установка Печати Отчета О Работе
Параметры настройки Динамика
РЕЖИМ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК
Настройки Передачи Факса
Установка Автоуменьшения При Передаче
Печать Номеров Страниц у Получателя
Перезвонить в Случае Ошибки на Линии
Установка Поворота При Передаче
Установка Места Печати Даты/Собственного Номера
Быстрая Передача
Перезвонить при Занятой Линии
Настройки Приема Факса
Количество Звонков при Автоматическом Приеме
Установка Стиля Печати
Печать Даты/Времени Получения
Установка Получения 2-Стороннего Документа
Задайте Телефонный Номер для Переадресации Данных
Печать с Уменьшением Входящих Сообщений Формата A3
Установка Автоматическ. Уменьшения При Получении
Печать с Уменьшением Входящих Сообщений Формата Letter
Факсимильные Параметры настройки Вывода
Разрешить/Отклонить Установку Номера
Безопасность Режима Опроса
Настройки Картотеки
Другие параметры настроек
Установки Режима По Умолчанию
Установки Экспозиции По Умолчанию
Отключить штамп для повторной печати
Установка Способа Сортировки
Установка Начального Разрешения
Установки Печати Группы
Возможные Режимы Для Задания
Установка Полномочий Администратора
Установка Степени Сжатия Цветных Данных
Регулировка Ширины Стирания
Автоматическое удаление настроек файла
Удалить Все Файлы Быстрого Доступа
Звуковой Сигнал При Окончании Сканирования
Настройки Режима Копирования Визиток
Параметры настройки Режима Цвета по умолчанию
Лоток Вывода Копий По Умолчанию
Список Печати (Администратор)
Список Параметров настройки Администратора
Отчет О Передаче Изображений
Список Полученных/ Отправленных Данных
Список Параметров Настройки Сети
Список Устан Метаданных
Установки Безопасности
Параметры функции SSL
Параметры настройки IPsec
Установка IEEE802.1X
Включить/Отключить Пар. Настройки
Измен. Пароль Администратора
Ключ Продукта
Резервная копия данных
Резервирование данных
Имитация Устройства
Задержание/Запрос Параметров настройки Системы
Восстановить Заводские Установки
Сохранить Текущую Конфигурацию
Восстановить Конфигурацию
Пар настройки Sharp OSA
Внешняя установка учетной записи
Параметры настройки Драйвера USB
Предпочтение Приоритета Задания

Содержание

ГЛАВА 7 НЕПОЛАДКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В этом разделе приводится описание решений возможных проблем в виде вопросов и ответов. Определите группу, к которой относится Ваша проблема, выберите нужный ответ и используйте его для исправления ситуации. Если Вам не удастся разрешить проблему с помощью руководства, обратитесь к Вашему дилеру или в ближайшее представительство сервисной службы, имеющее соответствующие полномочия.

Системные установки

В руководстве используются описания системных установок в соответствии с приведенным ниже примером.
Пример:

→ Системные Установки (Администратора) > "Настройки Функции Копирования" > "Другие параметры настроек" > "Установка Поворота Копий" > ☑

Это сокращенное описание операции выбора установки. ">" обозначает последовательность установки, ☑ обозначает состояние установки после её активизирования. Используйте описания данного типа в качестве быстрой подсказки при конфигурировании установок.

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С УСТРАНЕНИЕМ НЕПОЛАДОК

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- Изготовление копии с оригинала нестандартного формата 7-4
- Печать на конвертах 7-5
- Я не могу запустить печать с компьютера... 7-6
- Изменение формата бумаги для выполнения задания печати 7-7
- Регулировка громкости звукового сигнала 7-8
- Аппарат начинает печать, когда я пытаюсь переслать данные... 7-8
- Пороверка записей о сеансах связи аппарата 7-8

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕГО ЛИСТА

- ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕГО ЛИСТА 7-9
- ИЛЛЮСТРАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ ЗАСТРЕВАНИЙ БУМАГИ 7-10

УДАЛЕНИЕ ЗАСТРЯВШИХ СКОБ

- ФИНИШЕР 7-14
- ФИНИШЕР (БОЛЬШОЙ НАКОПИТЕЛЬ) 7-16
- ФИНИШЕР-БРОШЮРОВЩИК 7-18

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- ЕСЛИ УСТАНОВКА НЕ БЫЛА УСПЕШНОЙ 7-22
- Драйвер принтера не устанавливается (Windows 2000/XP/Server 2003) 7-24

КОПИРОВАНИЕ

- ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОПЕРАЦИИ КОПИРОВАНИЯ 7-25
- ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИИ КОПИРОВАНИЯ 7-27

ПЕЧАТЬ

- ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОПЕРАЦИИ ПЕЧАТИ 7-28
- ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИИ ПЕЧАТИ 7-31

СКАНИРОВАНИЕ / ИНТЕРНЕТ-ФАКС

- ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОПЕРАЦИИ СКАНИРОВАНИЯ / ИНТЕРНЕТ-ФАКСА 7-33
- ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИИ СКАНИРОВАНИЯ 7-36
- ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЫСТРЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ / ГРУППОВЫМИ КНОПКАМИ 7-38

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

- ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ХРАНЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ 7-39
- ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ СОХРАНЁННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 7-40

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

- ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ АППАРАТА 7-43
- ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДАЧЕЙ И ВЫВОДОМ БУМАГИ 7-45
- ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С КАЧЕСТВОМ / РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕЧАТИ 7-47
- ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРИФЕРИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 7-49
- ПРОЧИЕ ПРОБЛЕМЫ 7-51

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С УСТРАНЕНИЕМ НЕПОЛАДОК

На приведенной ниже схеме представлена последовательность действий в случае возникновения проблем. Используйте её как руководство по устранению неполадок.




Сначала обратитесь к этой главе

Возможно, здесь вы найдёте решение проблемы.




Обратитесь за помощью к администратору

Сообщите администратору аппарата о характере проблемы и попросите его о помощи.

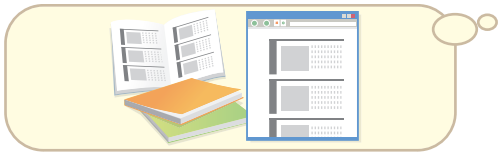

Обратитесь к другим руководствам

Иногда решение вашей проблемы можно найти в других главах этого руководства или в других руководствах, поставляемых вместе с аппаратом.

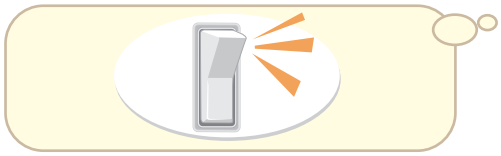

Выключите питание и затем включите его снова

В некоторых случаях выключение и включение питания может помочь решить проблему, поэтому, прежде чем относить проблему к неисправностям, попробуйте этот метод.

Нажмите кнопку [ПИТАНИЕ] (⏻), чтобы выключить питание аппарата, и переведите главный выключатель сетевого питания в положение "выкл". Подождите не менее 10 секунд, а затем включите питание сначала главным выключателем, а затем кнопкой [ПИТАНИЕ](⏻).

- Выключая питание, обязательно делайте паузу в 15 секунд между нажатием кнопки [ПИТАНИЕ] (⏻) и отключением питания главным выключателем.
- Прежде чем отключать питание главным выключателем питания, убедитесь в том, что индикатор ДАННЫЕ режима печати и индикаторы отправки изображения ЛИНИЯ и ДАННЫЕ на панели управления не горят и не мигают.




Обратитесь к вашему дилеру или в ближайший сервисный центр Sharp.

Если после выполнения описанных выше действий вам не удалось решить проблему, обратитесь к дилену, у которого вы приобрели аппарат, или в ближайший сервисный центр Sharp.


ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ


Изготовление копии с оригинала нестандартного формата

Ниже приводится описание операции изготовления копий бланков счетов или иных оригиналов нестандартного формата.
Для размещения копируемого изображения по центру листа бумаги можно выбрать специальный режим копирования "Выравнивание по центру".

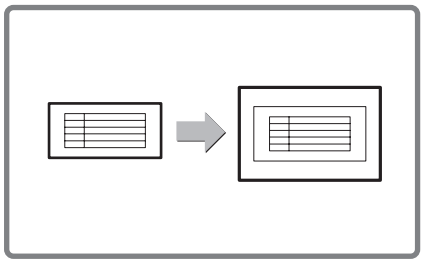

1 Вставьте оригиналы в аппарат.

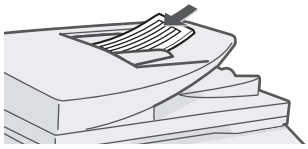


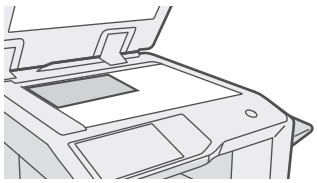

Если размер X (ширина) документа не превышает 140 мм (5-1/2") или размер Y (высота) не превышает 131 мм (5-5/32"), поместите оригинал на стекло оригиналодержателя. Для тонких оригиналов используйте опцию "Медленное сканирование".


2 Введите формат оригинала.

На базовом экране режима копирования прикоснитесь к кнопке [Оригинал], а затем [Ввод формата].

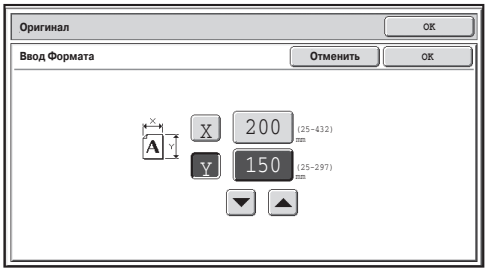

3 Загрузите бумагу в лоток ручной подачи.


Здесь лоток ручной подачи используется для копирования на бумагу, которая не загружени ни в один лоток аппарата.

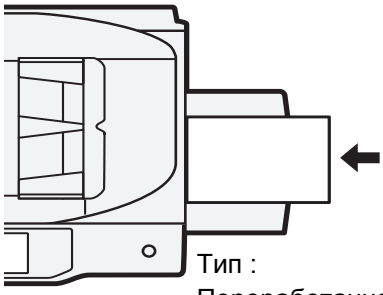


Тип :
Переработанная
Формат: A4

4 Выберите лоток ручной подачи.

На базовом экране режима копирования прикоснитесь к кнопке [Выбор бумаги], а затем к надписи "Тип бумаги в лотке ручной подачи".

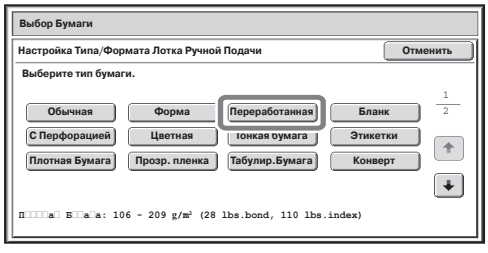


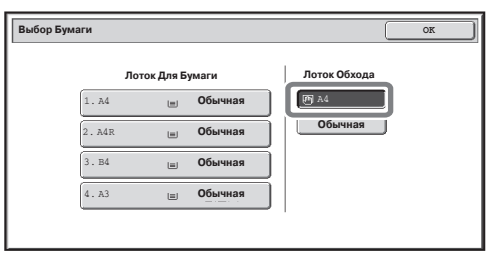


Содержание

Печать на конвертах

Ниже приводится описание операции печати на конвертах. Печать может выполняться только на лицевой стороне конверта.
Перед работой с конвертами рекомендуется выполнить пробную печать и проверить результат.
Подробная информация о том, как загружать бумагу в лоток ручной подачи, приведена в подразделе "ЗАГРУЗКА БУМАГИ В ЛОТОК РУЧНОЙ ПОДАЧИ" (стр. 1-34) раздела "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

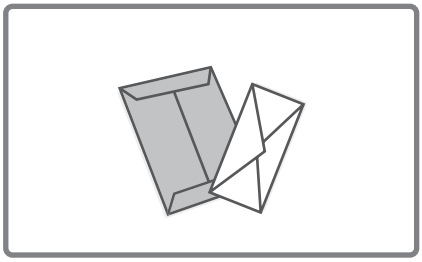


1 Разместите бумагу в лотке ручной подачи.

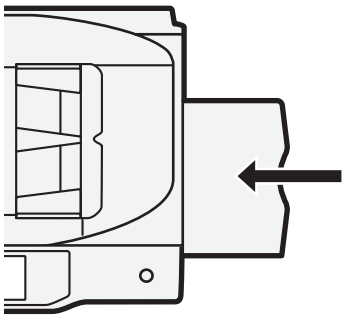

Печать на лицевой стороне конвертов




2 Настройки Лотка.

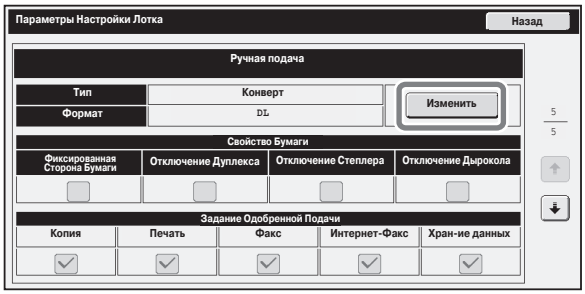



Тип : Конверты
Формат: Выберите формат конвертов

3 Выберите установки в драйвере принтера.

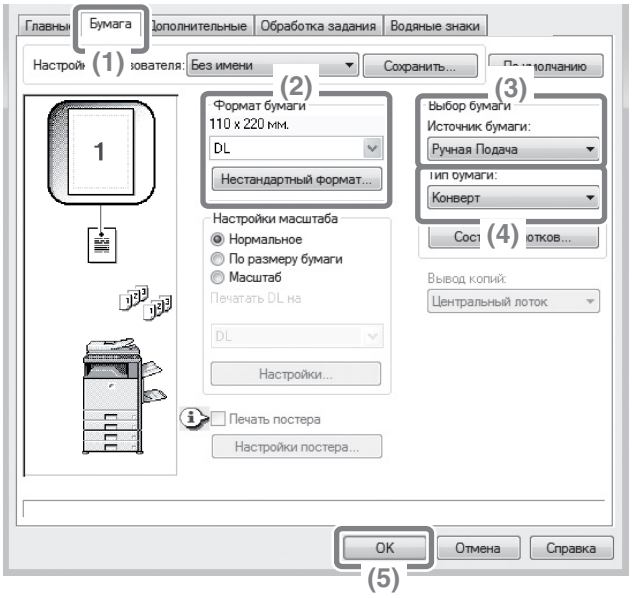

(1) Щелкните на закладке [Бумага].

(2) Выберите формат конвертов в "Формат Бумаги".

(3) Выберите "Лоток Ручной Подачи" из "Источник Бумаги" в "Выбор Бумаги".

(4) Выберите [Конверт] в "Тип Бумаги".

При необходимости выберите флажок (☑) "Повернуть на 180 градусов" в "Ориентация Изображения" на закладке [Главные].


(5) Щёлкните по клавише [OK].

Содержание

Я не могу запустить печать с компьютера...

Сначала проверьте, выбран ли при запуске печати драйвер принтера для аппарата.
Проверьте также, правильно ли выбран порт драйвера принтера.


Проверка имени принтера

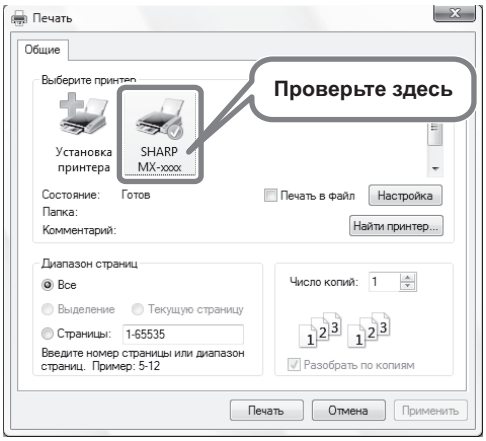

Убедитесь в том, что в диалоговом окне печати выбран ваш аппарат, и если нет, выберите его.

Если аппарат отсутствует в списке, это значит, что не установлен драйвер принтера. Установите драйвер принтера и попробуйте снова.

Выберите в драйвере принтера настройки порта.

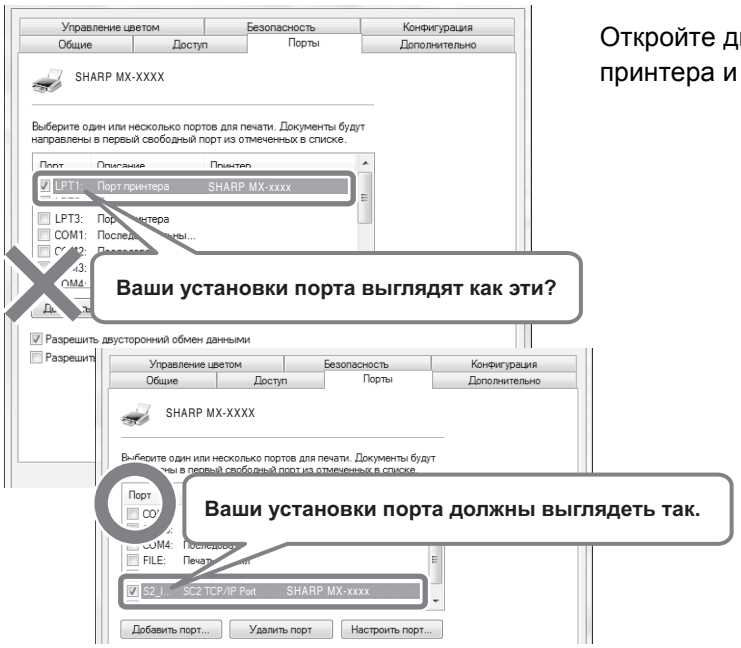


Откройте диалоговое окно свойств драйвера принтера и щелкните по закладке [Порт].


Содержание

Изменение формата бумаги для выполнения задания печати

Если бумага формата, указанного для выполнения задания печати, отсутствует в лотках аппарата, то для изменения формата бумаги выполните следующие действия.

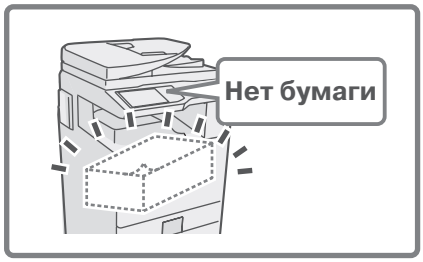


1 Проверьте сведения о задании.

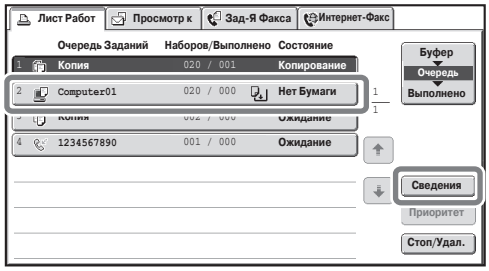


Нажмите кнопку [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЯ] панели управления для вывода экрана состояния заданий. Выберите задание с сотоянием [Нет бумаги] и прикоснитесь к кнопке [Сведения].

Для удаления задания вы можете нажать кнопку [Стоп/удал.].

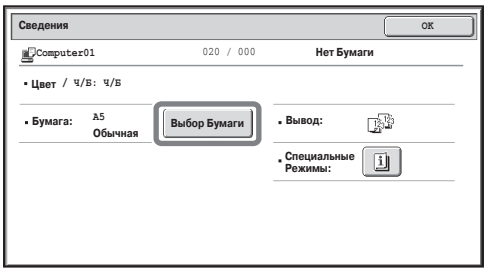

Проверьте формат бумаги, указанный для задания, на экране сведений и прикоснитесь к кнопке [Выбор бумаги].


2 Измените формат бумаги, используемой для задания.

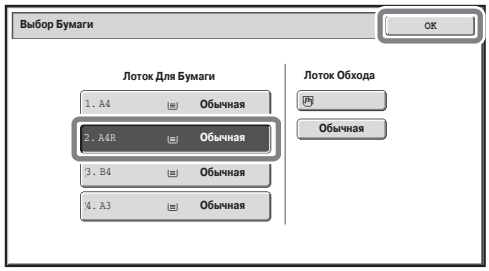

Из имеющихся форматов бумаги выберите тот, который вы желаете использовать для печати задания.
Чтобы избежать обрезания части печатаемого изображения, выберите формат бумаги с большим размером, чем формат бумаги, указанный для задания.

Содержание

Регулировка громкости звукового сигнала

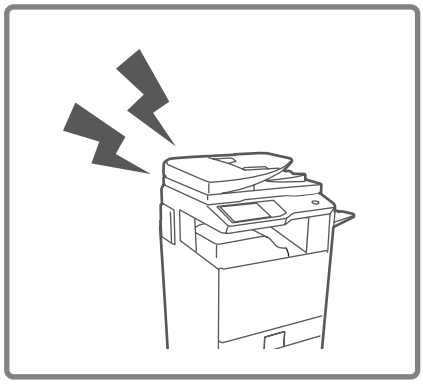


Если звуковой сигнал аппарата при приеме факса слишком громкий или слишком тихий, уровень его громкости может быть изменен, как описано ниже.
Уровень громкости звукового сигнала регулируется в системных параметрах настройки (администратора).

Нажмите кнопку [НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ] на панели управления, прикоснитесь поочередно к кнопкам [Настройки сканера/факса] - [Установки факса] - [Настройки факса по умолчанию] - [Параметры настройки динамика] - [Громкость звонка], а затем выберите нужный уровень громкости сигнала.

Аппарат начинает печать, когда я пытаюсь переслать данные...

Прежчде чем выполнять пересылку данных присланного факса в общую папку, проверьте, включен ли компьютер, в котором находится место назначения.


Если этот компьютер не включен, аппарат распечатывает принятый факс. Если данне пересылаются на несколько компьютеров, принятые данные распечатываются, даже если выключен лишь один из этих компьютеров.

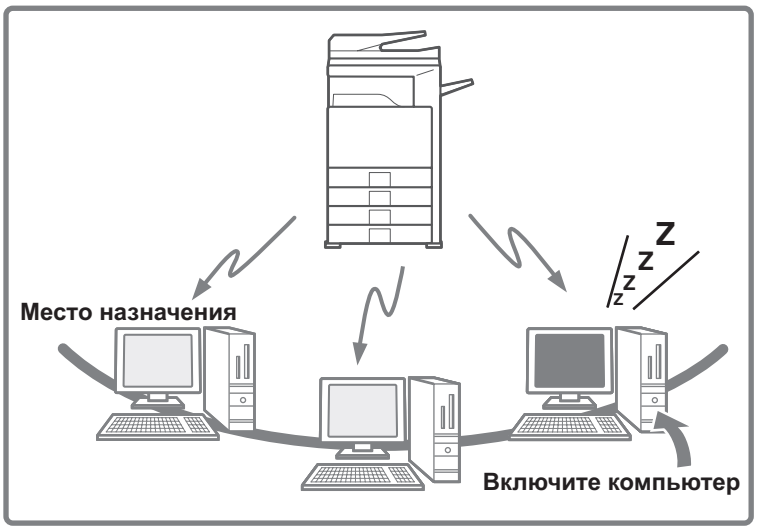

Пороверка записей о сеансах связи аппарата

Для проверки записей о сеансах связи с использованием функции отправки изображения выполните описанные ниже действия, чтобы распечатать отчет о передаче изображений.
Отчет о передаче изображений распечатывается из системных параметров настройки (администратора).

Нажмите кнопку [НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ] на панели управления, а затем прикоснитесь к кнопкам [Печать списка (администратор)] - [Отчет о передаче изображений] для распечатки отчета.

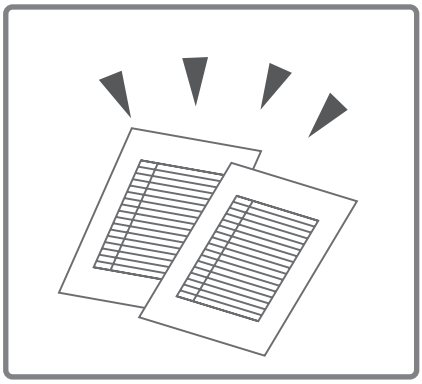

Содержание

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕГО ЛИСТА

В этом разделе приводятся описания действий, предпринимаемых при застревании оригинала или бумаги в аппарате.

Внимание

Секция термозакрепления нагревается до высокой температуры. Будьте осторожны при извлечении застрявшего листа с тем, чтобы не получить ожогов.




- Аккуратно вытягивайте бумагу, чтобы её не порвать.
- Застревание может произойти внутри аппарата. Внимательно проверьте место возможного застревания и извлеките лист.
- При разрыве листа убедитесь в том, что извлечены все его обрывки.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕГО ЛИСТА

При застревании оригинала или бумаги в аппарате на сенсорной панели появляется сообщение "Произошло застревание", и процесс печати или сканирования прекратится. В этом случае прикоснитесь к кнопке [Информация], расположенной на сенсорной панели. При касании кнопки на дисплее появляются инструкции по извлечению застрявшего листа. Следуйте приведенным инструкциям. После устранения проблемы это сообщение автоматически исчезнет.

Места возможных застреваний обозначаются мигающими значками ▼, как это показано на рисунке ниже.

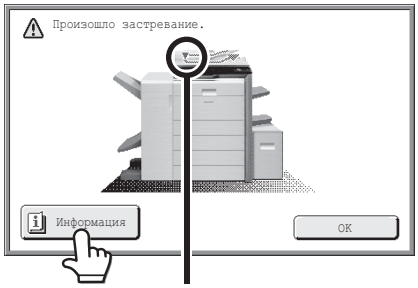


место застревания

- Если появляется это сообщение, печать и сканирование возобновить будет невозможно.
- Если сообщение не исчезнет даже после извлечения застрявшего листа, см. возможные причины ниже. Проверьте ещё раз.
  - Застрявший лист был извлечён некорректно.
  - Обрывок бумаги остался внутри аппарата.
  - Модуль, который был снят, или крышка, которая была открыта, чтобы извлечь застрявший лист, не были установлены в своё оригинальное положение.


Содержание


ИЛЛЮСТРАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ ЗАСТРЕВАНИЙ БУМАГИ

Если Вам необходимо подробнее познакомиться с информацией, приводимой в инструкциях на сенсорной панели, просмотрите иллюстрации, приведенные далее. Сначала обратитесь к рисунку, приведенному ниже на этой странице, а затем - к соответствующей иллюстрации (от номера 1 до номера 16) на следующих станицах.
☞ (1)-(2): стр. 7-10, (3)-(7): стр. 7-11, (8)-(13): стр. 7-12, (14)-(16): стр. 7-13

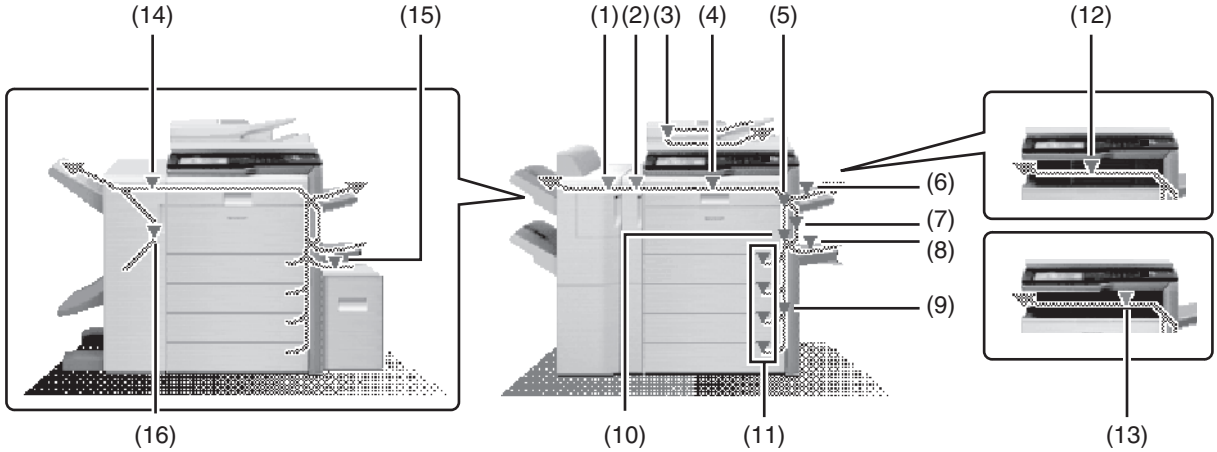


(1) Застревание листа в финишере (большой накопитель)

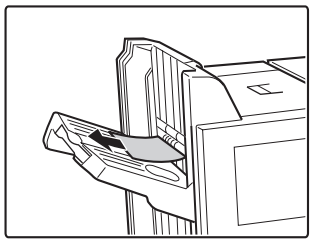

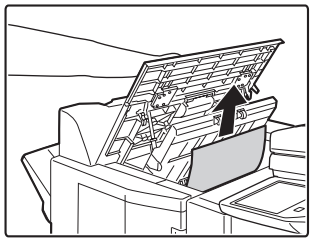


Откройте верхнюю крышку и извлеките застрявший лист.


(2) Застревание листа в модуле дырокола

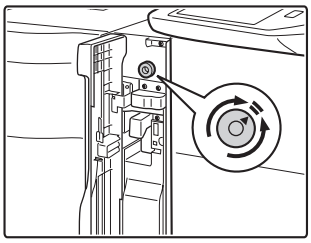

Поверните ручку, как показано на иллюстрации.

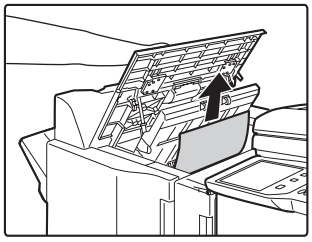


Откройте верхнюю крышку и извлеките застрявший лист.

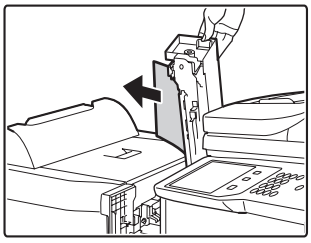


Если не удается вытащить бумагу, открыв верхнюю крышку, откройте крышку модуля дырокола и выньте бумагу.

Содержание


(3) Застревание оригинала

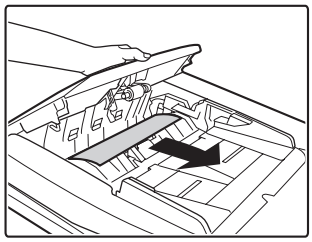

Откройте крышку устройства подачи оригиналов и извлеките застрявшие оригиналы.

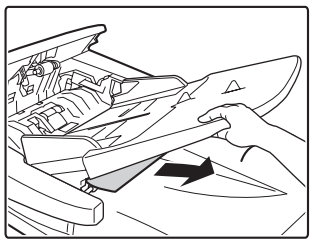


Вытащите лоток устройства подачи оригиналов и извлеките застрявший оригинал.

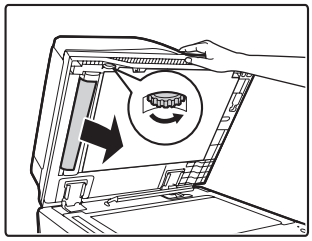


Откройте автоподатчик. Поверните подающий валик в направлении, указанном стрелкой, и извлеките оригинал. (Если вы не можете вынуть оригинал, поверните подающий валик в обратном направлении.)


После извлечения застрявшего оригинала откройте и вновь закройте автоподатчик (или крышку устройства подачи, или лоток устройства подачи оригиналов) для того, чтобы сбросить сообщение о застревании с дисплея сенсорной панели.

(4) Застревание листа в секции транспортировки листа

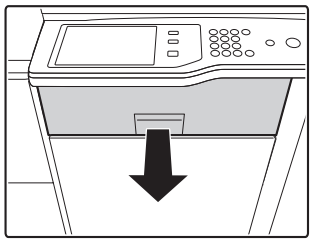


Выдвиньте секцию транспортировки бумаги и извлеките застрявший лист.

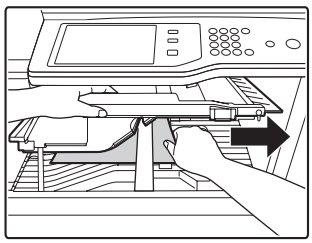

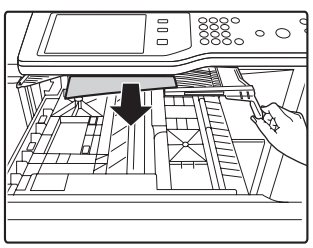


Проверьте секцию переворота листа внутри лотка и устраните возможное застревание.


(5) Застревание листа в секции термозакрепления

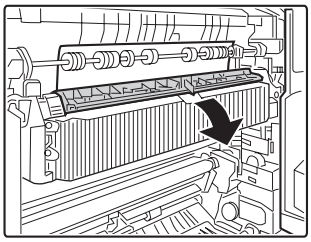

Наклоните крышку узла термозакрепления вниз и к себе.

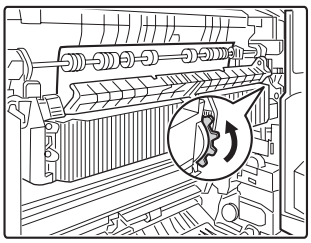

Поверните ручку и извлеките застрявший лист.

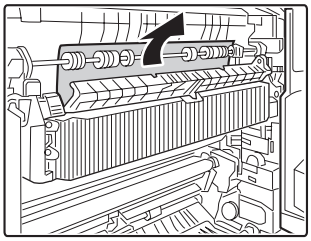


⚠ Внимание

Область секции термозакрепления нагревается до высокой температуры. Будьте осторожны, чтобы не обжечься. (Не прикасайтесь к металлическим деталям).


На извлеченном листе могут оставаться частицы незакрепленного тонера. Будьте осторожны для того, чтобы не запачкать руки или одежду.

(6) Застревание листа в секции выводного лотка (правый лоток)

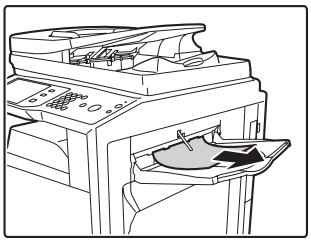

Извлеките застрявший лист.


(7) Застревание листа в секции переворота листа

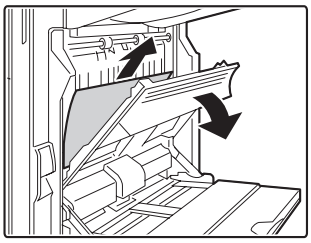

Откройте крышку секции переворота листа и извлеките застрявшую бумагу.


Содержание


(8) Застревание листа в лотке ручной подачи

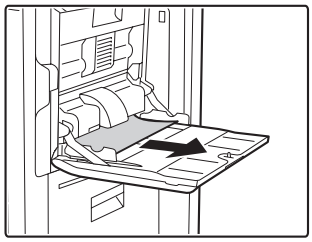

Извлеките застрявший лист.


(9) Застревание листа в лотках 1 - 4 (сбоку)

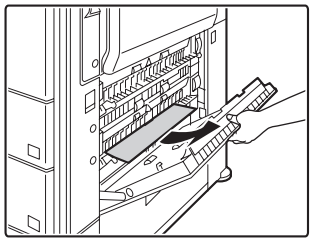

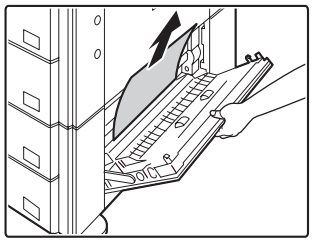


Застревание может произойти внутри аппарата. Внимательно проверьте место застревания листа и извлеките его.

(10) Застревание листа в секции транспортировки листа

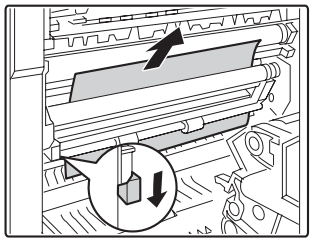

Опустите рычаг в направлении, указанном стрелкой, для того, чтобы извлечь застрявший лист.


(11) Застревание листа в лотках 1 - 4 (внутри лотка)

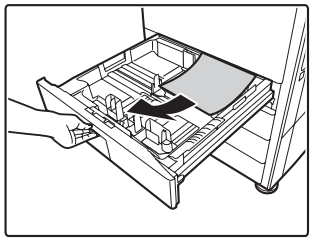


Перед выдвижением лотка наружу откройте правую крышку и проверьте место возможного застревания. Если лоток выдвигается без этой проверки, застрявший лист может быть порван, и Вам придется приложить усилия при извлечении обрывков из аппарата.

☞ (9) Застревание листа в лотках 1 - 4 (сбоку)


(12) Застревание листа в финишере

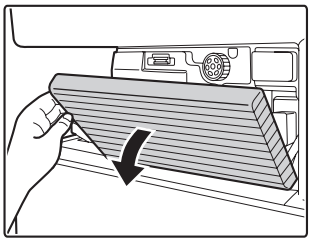


Откройте переднюю крышку.

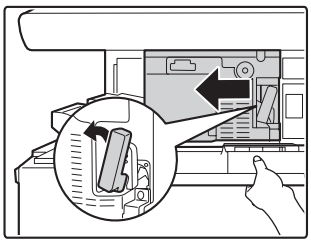


Нажимая рычажок влево, сместите узел финишера влево до упора.

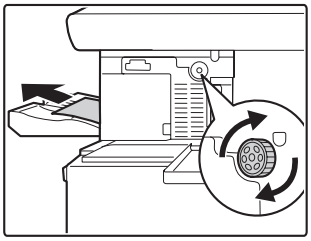


Поверните ручку вращения валика в направлении, указанном стрелками, для того, чтобы извлечь застрявший лист.

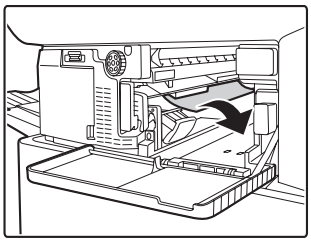

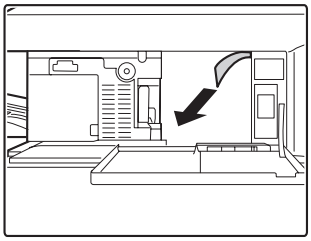

Убедитесь в том, что внутри аппарата не осталось застрявшей бумаги.


(13) Застревание листа в секции вывода

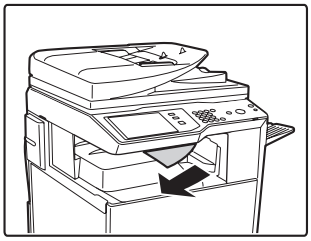

Извлеките застрявший лист.


Содержание

(14) Застревание листа в финишере-брошюровщике (сверху)

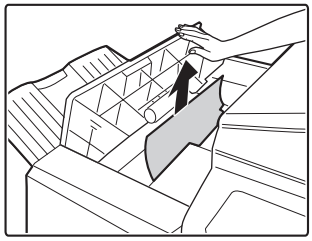


Откройте верхнюю крышку и извлеките застрявший лист.


При установленном модуле дырокола.

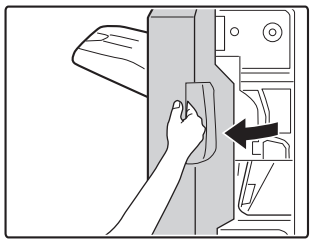

Откройте переднюю крышку.

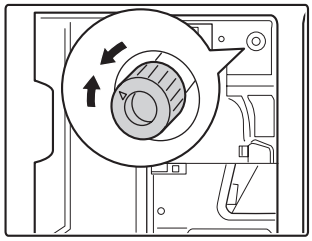


Поверните ручку вращения валика, как показано на рисунке.

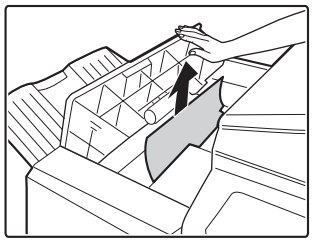



Откройте верхнюю крышку и извлеките застрявший лист.

(15) Застревание листа в лотке увеличенного объема

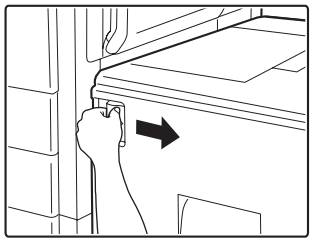


Удерживая рычажок освобождения лотка, аккуратно отодвиньте лоток увеличенного объема от главного модуля аппарата до упора.

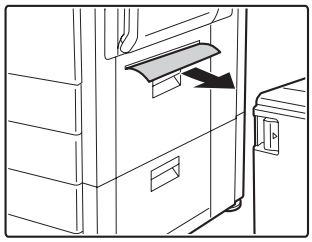


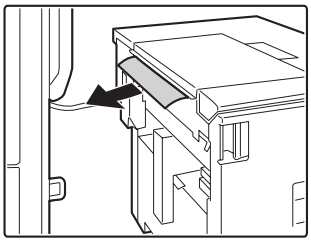


(16) Застревание листа в финишере-брошюровщике (снизу)

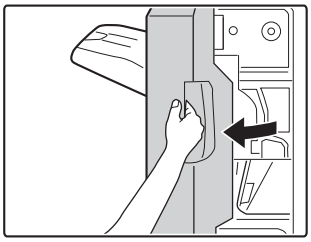


Откройте переднюю крышку.

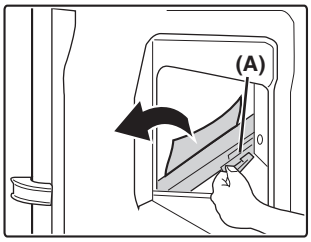


Поверните вправо рычажок (A), чтобы извлечь застрявший лист.

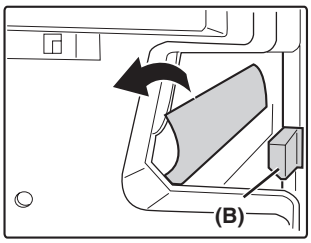


Поверните вправо рычажок (B), чтобы извлечь застрявший лист.

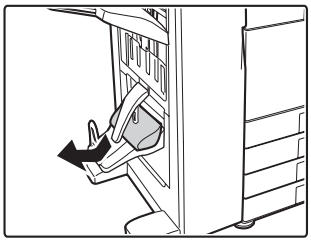

Извлеките застрявший лист.

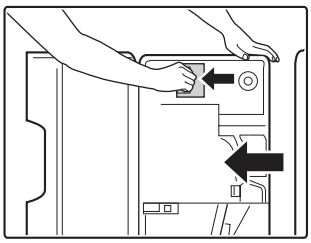

Вытаскивая рычажок, сдвигайте модуль финишера-брошюровщика влево до упора.

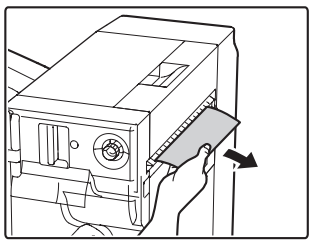

Извлеките застрявший лист.

Содержание


УДАЛЕНИЕ ЗАСТРЯВШИХ СКОБ

Для удаления застрявшей скобы выполните следующую операцию.

☞ ФИНИШЕР
☞ ФИНИШЕР (БОЛЬШОЙ НАКОПИТЕЛЬ) (стр. 7-16)
☞ ФИНИШЕР-БРОШЮРОВЩИК (стр. 7-18)


ФИНИШЕР

1

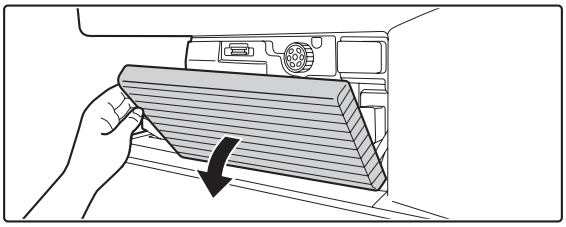

Откройте крышку.


2

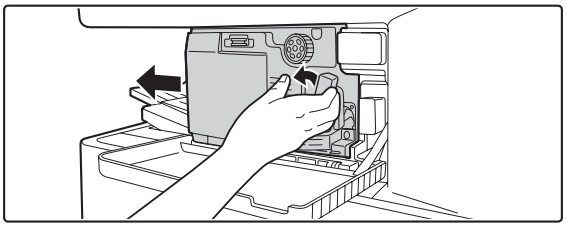

Нажимая рычажок влево, сместите узел финишера влево до упора.

Аккуратно смещайте финишер до тех пор, пока он не остановится.


3

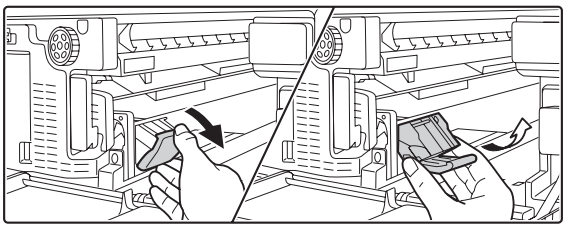

Опустив рычажок фиксатора емкости для картриджа степлера, извлеките емкость.

Вытаскивайте емкость в направлении "вправо наружу".

4

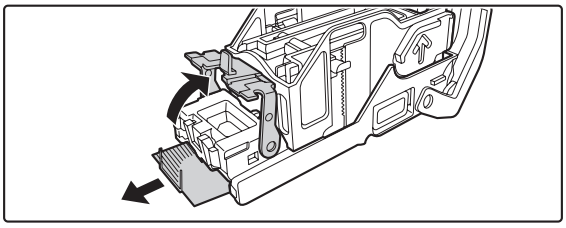


Поднимите рычажок, расположенный на переднем конце емкости для картриджа степлера и удалите застрявшую скобу.

Удалите переднюю скобу, если она погнута. Если ее оставить, застревание скобы произойдет вновь.

⚠ Будьте внимательны, чтобы не пораниться согнутой скобой.


Содержание

5

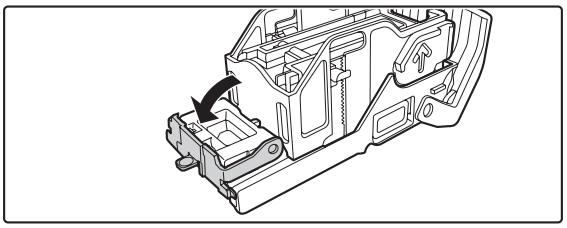

Опустите рычажок, расположенный на переднем конце емкости для картриджа степлера.


6

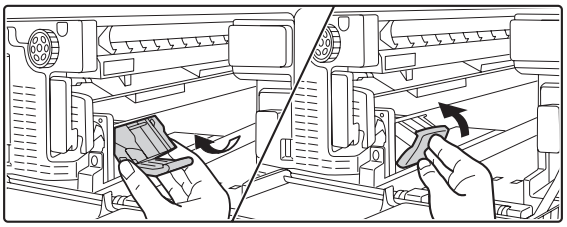

Возвратите в исходное положение емкость для картриджа степлера.

Вдвигайте емкость картриджа степлера до щелчка, свидетельствующего о ее фиксации в аппарате.


7

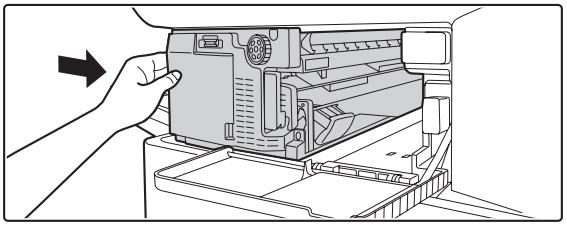

Сдвиньте модуль финишера на исходную позицию вправо.

Аккуратно перемещайте финишер в исходное положение до его фиксации.

8

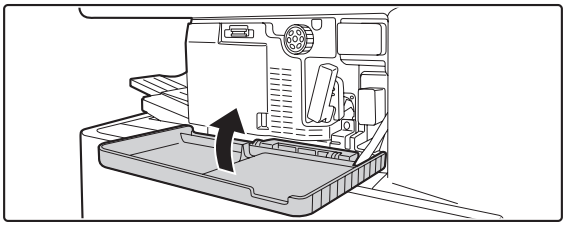


Закройте крышку.

Для проверки правильности скрепления комплектов скобами выполните пробное копирование или печать с использованием функции скрепления.


ФИНИШЕР (БОЛЬШОЙ НАКОПИТЕЛЬ)

1

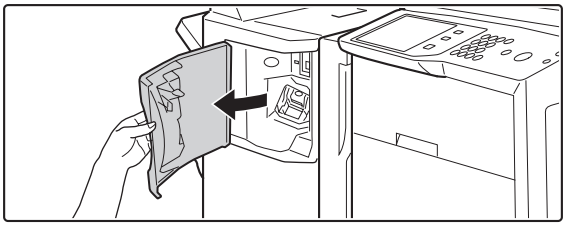


Откройте переднюю крышку.


2

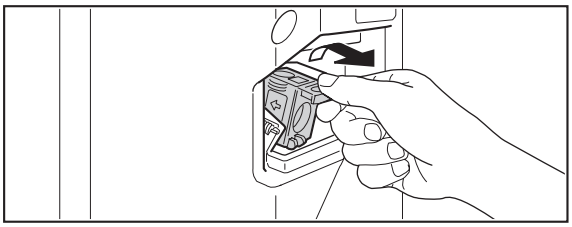

Возьмитесь за зелёную ручку на корпусе степлера, потяните корпус вверх и затем снимите его.

3

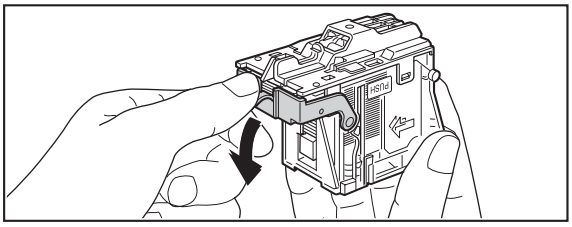

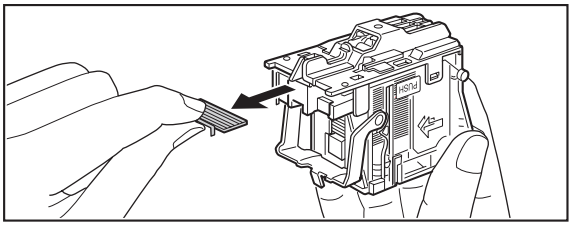


Опустите рычажок, расположенный на передней стенке корпуса степлера, и выньте застрявшую скобу.

Удалите переднюю скобу, если она погнута. Если ее оставить, застревание скобы произойдет вновь.

⚠ Будьте внимательны, чтобы не пораниться согнутой скобой.


4

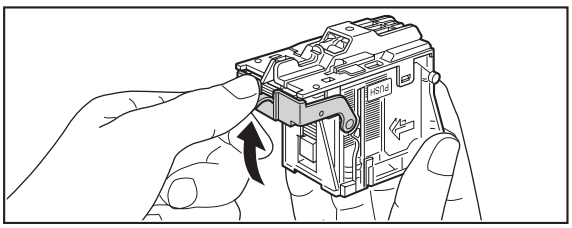

Верните рычажок в исходное положение.

Содержание


5

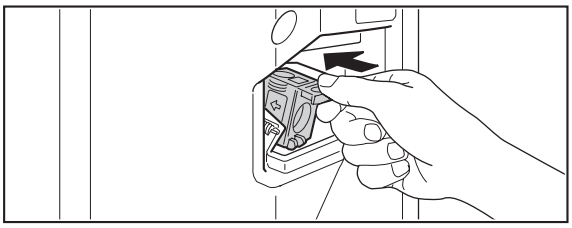

Поставьте корпус степлера на место, надавив на него.

Вдвигайте емкость картриджа степлера до щелчка, свидетельствующего о ее фиксации в аппарате.

6

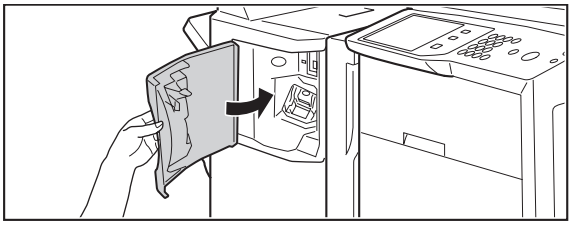


Закройте переднюю крышку.

Для проверки правильности скрепления комплектов скобами выполните пробное копирование или печать с использованием функции скрепления.

ФИНИШЕР-БРОШЮРОВЩИК


Узел финишера

1

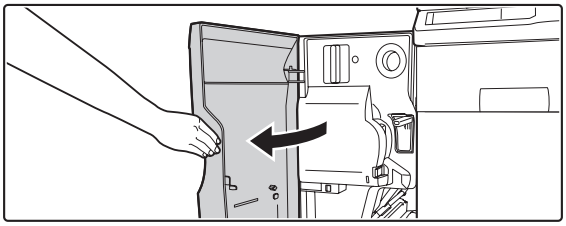


Откройте переднюю крышку.

2

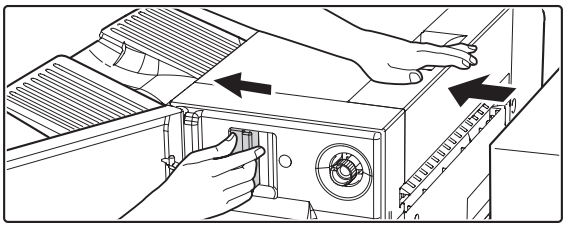

Вытаскивая рычажок, сдвигайте модуль финишера-брошюровщика влево до упора.


3

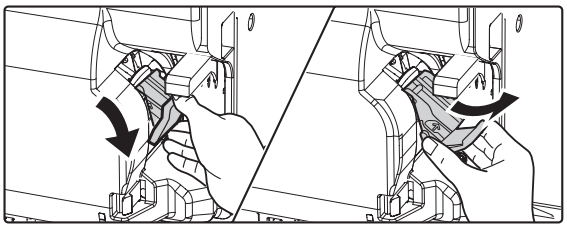

Опустив рычажок фиксатора емкости для картриджа степлера, извлеките емкость.

Вытаскивайте емкость в направлении "вправо наружу".

4

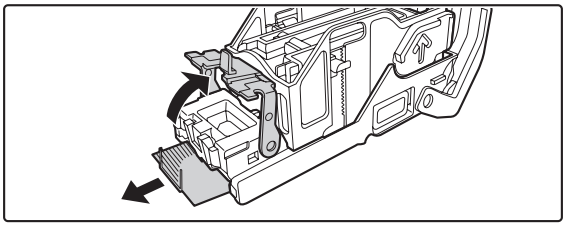


Поднимите рычажок, расположенный на переднем конце емкости для картриджа степлера и удалите застрявшую скобу.

Удалите переднюю скобу, если она погнута. Если ее оставить, застревание скобы произойдет вновь.

⚠ Будьте внимательны, чтобы не пораниться согнутой скобой.


5

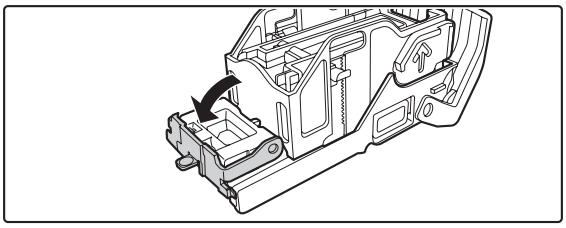

Опустите рычажок, расположенный на переднем конце емкости для картриджа степлера.

Содержание


6

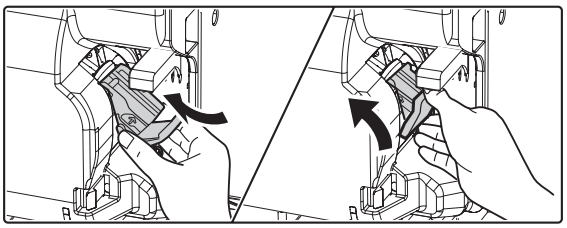

Возвратите в исходное положение емкость для картриджа степлера.


Вдвигайте емкость картриджа степлера до щелчка, свидетельствующего о ее фиксации в аппарате.

7

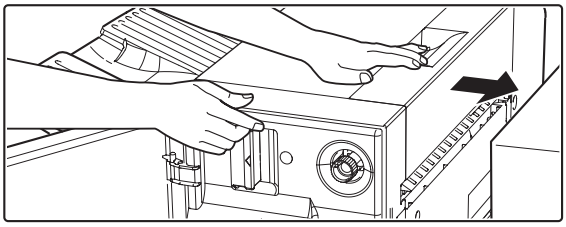

Возвратите на место модуль финишера-брошюровщика и соедините его с аппаратом.

8

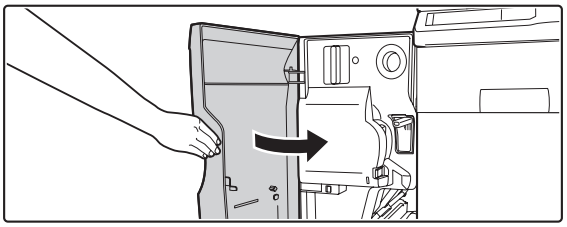


Закройте переднюю крышку.

Выполните пробное копирование или печать в режиме сортировки со скреплением для проверки правильности скрепления комплектов скобами.

Узел финишера-брошюровщика


Перед началом этой процедуры извлеките все отпечатанные материалы из выводного лотка финишера-брошюровщика. Не заменяйте извлечённые отпечатанные материалы в выводном лотке.

1

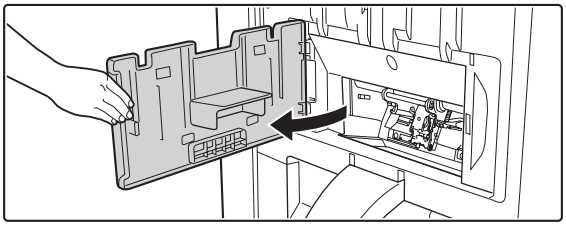


Откройте боковую крышку.

2

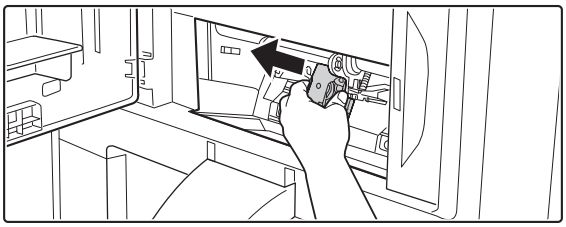

Извлеките пустой картридж степлера из ёмкости.


3

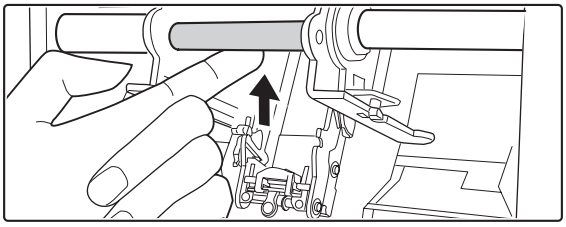

Заблокируйте ёмкость степлера.


Надавливайте на ёмкость степлера, пока не услышите щелчок, что свидетельствует о фиксации.

4

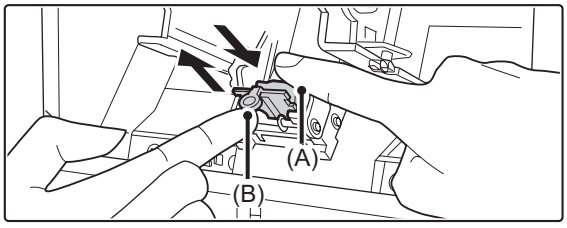

Надавливайте (A) вниз и тяните ручку (B) вверх.

5

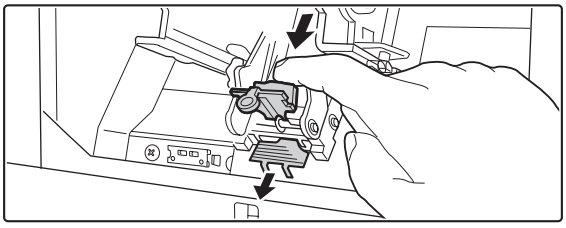


Удалите застрявшие скобы.

⚠ Будьте внимательны, чтобы не пораниться согнутой скобой.


Содержание

6

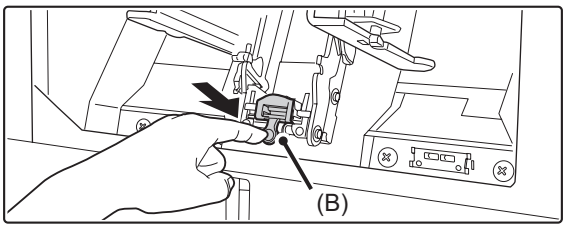

Надавите ручку (B) вниз.


7

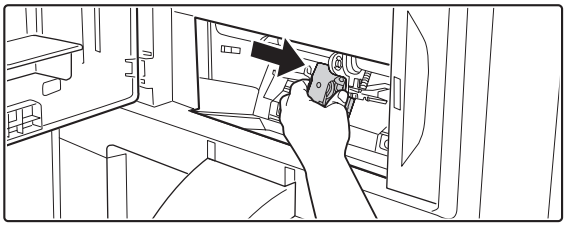

Загрузите новые картриджи степлера.

Снимите крышку с каждого картриджа степлера и затем вставьте картридж.

8

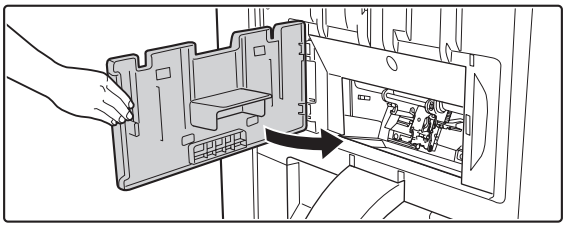

Закройте боковую крышку.

Выполните пробное копирование или печать, используя функцию брошюровки, для проверки правильности скрепления комплектов скобами.

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЕСЛИ УСТАНОВКА НЕ БЫЛА УСПЕШНОЙ


- Программы не устаналиваются. 7-22
- Аппарат не определяется (при подключении к сети). 7-22
- Экран "plug and play" не появляется (USB подключение в ОС Windows). 7-23
- Драйвер принтера установлен неправильно при помощи функции "plug and play" (USB подключение в ОС Windows).. 7-24
- Драйвер принтера не устанавливается (Windows 2000/XP/Server 2003) 7-24

ЕСЛИ УСТАНОВКА НЕ БЫЛА УСПЕШНОЙ

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Программы не устаналиваются.	На Вашем жестком диске недостаточно свободного пространства?	**Проверьте наличие места на диске.** Удалите все ненужные файлы и приложения для того, чтобы увеличить свободное пространство на диске.
	Вы используете операционную систему, которая не поддерживается?	**Убедитесь в возможности запуска программ под Вашей операционной системой.** Для того, чтобы подробнее узнать о требованиях к установке каждой из программ в ОС Windows, щелкните на кнопке [Показать Readme] мастера установки. В окружении Macintosh это можно проверить в "ReadMe First" из папки [English], которая находится внутри папки [Readme] на диске "Software CD-ROM".
Аппарат не определяется (при подключении к сети).	Не сконфигурирован IP адрес аппарата?	**Проверьте настройки IP-адреса.** Если IP адрес аппарата не сконфигурирован, аппарат не будет определяться. Убедитесь в том, что IP-адрес в разделе "Установки сети" в системных параметрах настройки (администратора) аппарата задан правильно. → Системные Установки (Администратора) > "Настройки Сети"
	Ваш компьютер подключен к той же сети, что и аппарат?	**Проверьте состояние сетевых подключений.** Windows: Если аппарат и Ваш компьютер не подключены к одной и той же локальной сети, аппарат не будет определяться. Если они подключены к различным подсетям, щелкните на кнопке [Указать Адрес] и введите имя аппарата (хост-имя) или IP адрес для поиска аппарата. Macintosh: Если существует несколько зон AppleTalk, выберите из меню ту зону, к которой подключен аппарат.

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Аппарат не определяется (при подключении к сети).	Включено ли питание аппарат?	**Включите аппарат главным выключателем питания и последующим нажатием на кнопку [ПИТАНИЕ] (⏻) .** (В ОС Windows повторите поиск после включения аппарата). Если питание аппарата выключено, он не будет определяться.
	Правильно ли подключен компьютер к аппарату?	**Убедитесь в надежном подключении кабеля к разъемам LAN на Вашем компьютере и аппарате.** Также проверьте подключение концентратора.
Экран "plug and play" не появляется (USB подключение в ОС Windows).	Включено ли питание аппарат?	**При подключении USB кабеля убедитесь в том, что питание аппарата "Включено", после чего подключите USB кабель к аппарату.** Если питание аппарата выключено, включите его главным выключателем питания и последующим нажатием на кнопку [ПИТАНИЕ] (⏻).
	Возможно использование USB подключения в Вашем компьютере?	**Проверьте, может ли использоваться USB интерфейс в Диспетчере Устройств Вашего компьютера.** (Сведения о "Диспетчере устройств" приведены в системе справки Windows). Если подключение USB может использоваться, то тип контроллера и концентратора маршрутизации появится в позиции "Универсальные Контроллеры Шины" "Диспетчера Устройств". (Позиции могут меняться в зависимости от Вашего компьютера).  При появлении подключение USB может использоваться. Если рядом с позицией " Универсальные Контроллеры Шины" появится большой восклицательный знак или обе позиции не появляются, обратитесь к руководству по эксплуатации Вашего компьютера или обратитесь к изготовителям компьютера по вопросу активизации USB подключений, после чего переустановите драйвер принтера.

Содержание

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Драйвер принтера установлен неправильно при помощи функции "plug and play" (USB подключение в ОС Windows).	Был ли подключен аппарат к Вашему компьютере перед установкой драйвера принтера?	**Проверьте перечисленные ниже моменты и правильно переустановите драйвер принтера.** Если аппарат был подключен к вашему компьютеру с использованием кабеля USB, когда драйвер принтера уже был установлен, проверьте не осталось ли в "Диспетчере устройств" информации о неудачной установке. (Подробнее о "Диспетчере Устройств" смотрите в фале Справка Windows). Если имя модели аппарата появилось в "Другие Устройства" "Диспетчера Устройств", удалите его, перезапустите компьютер и установите драйвер принтера вновь. 

▶ Драйвер принтера не устанавливается (Windows 2000/XP/Server 2003)

Если не удается установить драйвер принтера в ОС Windows 2000/XP/Server 2003, выполните следующую операцию для проверки установок Вашего компьютера.

1 **Щелкните на кнопке [Пуск], а затем - на [Панель Управления].**


В ОС Windows 2000, щелкните на кнопке [Пуск], укажите строку [Настройка] и щелкните на [Панель Управления].

2 **Щелкните на [Производительность и Обслуживание], а затем - на [Система].**

В Windows 2000 дважды щелкните по значку [Система].

3 **Щелкните на закладке [Оборудование], а затем - на кнопке [Подписывание Драйверов].**

4

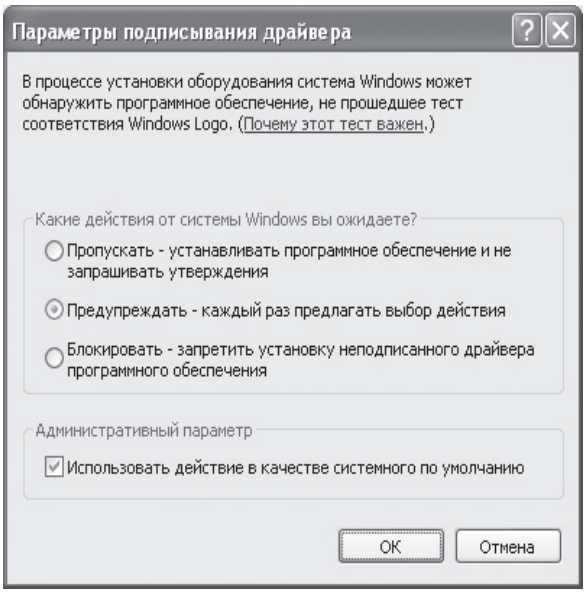

Проверьте установки в "Какие действия от системы Windows вы ожидаете?". ("Проверка подписи файла" в ОС Windows 2000).

Если выбрано [Блокировать]), то драйвер принтера не может быть установлен. Выберите[Предупреждать] и вновь установите драйвер принтера.

КОПИРОВАНИЕ

ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОПЕРАЦИИ КОПИРОВАНИЯ

- Копирование не производится. 7-25
- Изображение на копии не поворачивается. 7-25
- 2-стороннее копирование не производится. 7-26
- Формат бумаги для лотка не устанавливается. 7-26

ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИИ КОПИРОВАНИЯ

- Изображение на копии слишком светлое или слишком темное. 7-27
- Часть изображения обрезана. 7-27
- Изображение на копиях отсутствует. 7-27

- Если Вы не можете найти нужную Вам тему в приведенной выше таблице, загляните в раздел "ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ" (стр. 7-42).
- Если проблема не разрешена при помощи этого руководства, выключите аппарат при помощи кнопки [ПИТАНИЕ] (⏻) и главного выключателя. Подождите не менее 10 секунд, а затем вновь включите аппарат главным выключателем и затем кнопкой [ПИТАНИЕ] (⏻) (именно в этом порядке).

Если индикатор ЛИНИЯ светится или индикатор ДАННЫЕ светится или мигает, не выключайте аппарат главным выключателем и не отключайте шнур питания от розетки. Это может привести к поломке жесткого диска или к потере хранящихся на нем или только что принятых данных.

ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОПЕРАЦИИ КОПИРОВАНИЯ

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Копирование не производится.	Не были ли запрещены функции выбора режима администратором?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Некоторые функции могут быть запрещены в системных установках (администратора). При активизации операции аутентификации пользователя потенциально используемые функции могут быть запрещены в Ваших установках пользователя.
Изображение на копии не поворачивается.	Не были ли выбраны формат бумаги или масштаб копирования вручную?	**Копируйте с использованием автоматического выбора бумаги и автоматической установкой масштаба.**
	Не выполняется ли копирование с использованием установок, запрещающих копирование с поворотом?	Копирование с поворотом копий обычно может сочетаться с другими специальными режимами, однако некоторые сочетания невозможны. Если выбрано запрещенное сочетание, на сенсорной панели появится соответствующее сообщение.
	Не запрещена ли функция "Установка Поворота Копий" в системных установках (администратора)?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Если Вы являетесь администратором, активизируйте функцию " Установка Поворота Копий". → Системные Установки (Администратора) > "Настройки Функции Копирования" > "Другие параметры настроек" > "Установка Поворота Копий" > ☑

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
2-стороннее копирование не производится.	Не указан ли для выбранного лотка тип бумаги, который не может быть использован при 2-стороннем копировании?	**Проверьте системную установку "Установки Лотка".** Если был установлен флажок [Откл. Дуплекса] ☑, 2-стороннее копирование с использованием этого лотка невозможно. Измените установку типа бумаги на тип бумаги, который можно использовать для 2-сторонней печати. → Системные Установки > "Установки Лотка с Бумагой" > "Установки Лотка" > "Изменить"
	Не используется ли нестандартный формат или тип бумаги?	**Сведения о типах и форматах бумаги, которую можно использовать для двухсторонней печати приведены в разделе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ" в Начальном руководстве.**
	Не используются ли при копировании установки, не допускающие 2-стороннее копирование?	2-стороннее копирование обычно может сочетаться с другими специальными режимами, однако некоторые сочетания невозможны. Если выбрано запрещенное сочетание, на сенсорной панели появится соответствующее сообщение.
	Не были ли запрещены функции выбора режима администратором?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Некоторые функции могут быть запрещены в системных установках (администратора). При активизации операции аутентификации пользователя потенциально используемые функции могут быть запрещены в Ваших установках пользователя. Обратитесь к Вашему администратору.
Формат бумаги для лотка не устанавливается.	Не были ли запрещены функции выбора режима администратором?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Некоторые функции могут быть запрещены в системных установках (администратора).

Содержание

ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИИ КОПИРОВАНИЯ

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Изображение на копии слишком светлое или слишком темное.	Изображение на оригинале слишком светлое или слишком темное?	**Выберите режим экспонирования, соответствующий типу копируемого оригинала, и установите уровень экспозиции вручную.**
	Выбран ли нужный режим экспонирования для данного типа оригинала?	**Выберите один следую- щих режимов в соответствии с типом оригинала.** • **Текст** Используется для обычных текстовых оригиналов. • **Текст/Отпеч. Фото** Обеспечивает оптимальное соотношение при копировании оригинала, включающего текст и отпечатанные фотоизображения, например, журнала или каталога. • **Текст/Фото** Обеспечивает оптимальное соотношение при копировании оригинала, включающего текст и фотографии, например, текстового документа с включением фотографий. • **Отпечатано Фото** Оптимален для копирования отпечатанных фотоизображений, например, фотографий из журналов или каталогов. • **Фотография** Используется для копирования фотографий. • **Карта** Оптимален для копирования светлых цветных участков и мелкого текста, характерных для большинства картографических изображений. Специальный режим [Резкость] можно использовать для того, чтобы либо сделать контуры изображения более резкими, либо смягчить изображение
Часть изображения обрезана.	Выбрано ли значение масштаба в соответствии с форматом оригинала и форматом бумаги?	**Выберите правильную установку масштаба.**
	Не используется ли оригинал формата, указываемого в дюймах (AB)?	**При копировании оригинала формата, который задаётся в дюймах (AB) формат оригинала необходимо задавать вручную.**
Изображение на копиях отсутствует.	Правильно ли размещен оригинал (лицевой стороной вверх или вниз)?	**При копировании со стекла оригиналодержателя оригиналы должны размещаться лицевой стороной вниз. При использовании автоподатчика оригиналы должны размещаться лицевой стороной вверх.**

Содержание

ПЕЧАТЬ

ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОПЕРАЦИИ ПЕЧАТИ

- Печать не производится. 7-28
- Не производится 2-сторонняя печать. 7-30
- Прямая печать файла из общей папки на компьютере невозможна. 7-30
- Не может использоваться лоток, финишер или другое периферийное устройство, установленное на аппарате. 7-30

ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИИ ПЕЧАТИ

- Изображение на копии слишком светлое или слишком темное. 7-31
- Текст и линии видимы с трудом. 7-31
- Часть изображения обрезана. 7-31
- Изображение перевернуто вверх ногами. 7-32
- Печатается много странных по виду знаков. 7-32

- Если Вы не можете найти нужную Вам тему в приведенной выше таблице, загляните в раздел "ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ" (стр. 7-42).
- Если проблема не разрешена при помощи этого руководства, выключите аппарат при помощи кнопки [ПИТАНИЕ] (⏻) и главного выключателя. Подождите не менее 10 секунд, а затем вновь включите аппарат главным выключателем и затем кнопкой [ПИТАНИЕ] (⏻) (именно в этом порядке).

Если индикатор ЛИНИЯ светится или индикатор ДАННЫЕ светится или мигает, не выключайте аппарат главным выключателем и не отключайте шнур питания от розетки. Это может привести к поломке жесткого диска или к потере хранящихся на нем или только что принятых данных.

ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОПЕРАЦИИ ПЕЧАТИ

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Печать не производится.	Правильно ли подключен компьютер к аппарату?	**Убедитесь в том, что кабель надежно подключен к разъему локальной сети LAN или к разъему USB на компьютере и на аппарате.** Если Вы находитесь с сети, проверьте также подключения к концентратору. ☞ 1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ "ВИД СБОКУ И СЗАДИ" (стр. 1-7)
	Аппарат подключен к той же сети (LAN и т.п.), что и Ваш компьютер?	**Аппарат должен быть подключен к той же сети, что и Ваш компьютер.** Если Вы не знаете, к какой сети подключен аппарат, обратитесь к администратору сети.

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Печать не производится.	Правильно ли выбран IP адрес? (Windows)	**Проверьте установку IP-адреса.** Если аппарату не присвоен постоянный IP адрес (аппарат получает IP адрес из DHCP сервера), печать может оказаться невозможной при изменении IP адреса. Распе- чатайте "Список Всех Установок Пользователя" из системных установок и проверьте IP адрес аппарата. Если IP адрес изменился, измените установку порта в драйвере принтера. → Системные Установки > "Печать Списка (Пользователь) > "Список Всех Установок Пользователя" ☞ Начальное руководство При частых изменениях IP адреса рекомендуется присвоить аппарату постоянный IP адрес. → Системные Установки (Администратора) > "Настройки Сети"
	Вы используете порт принтера, созданный с помощью Standard TCP/IP Port? (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/ Server 2008)	**Проверьте настройки вашего компьютера.** Если используется порт, созданный с помощью Standard TCP/IP Port в Windows, и отмечена кнопка-флажок [SNMP Status Enabled] ☑, корректная печать может оказаться невозможной. Снимите отметку с кнопки-флажка [SNMP Status Enabled] ☐. ☞ 1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ "УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" (стр. 1-78)
	Установлена ли позиция "Connect via" на [Ethernet] для AppleTalk? (Mac OS 9.0-9.2.2)	**Откройте [AppleTalk] из [Control Panels] и убедитесь в выборе [Ethernet] из меню "Connect via".** Если позиция [Ethernet] не выбрана, печать будет невозможна.
	Ваш компьютер работает нестабильно?	**Перезапустите Ваш компьютер.** Иногда печать невозможна при запуске нескольких приложений одновременно или при недостаточной памяти на жестком диске.
	Правильно ли указан аппарат в программном приложении, используемом для печати?	**Убедитесь в том, что в окне Печать приложения выбран драйвер принтера Вашего аппарата.** Если нужный драйвер принтера не появился в списке установленных драйверов, это может быть связано с его неверной установкой. Удалите драйвер принтера, а затем установите его вновь. ☞ 1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ "УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" (стр. 1-78)
	Нормально ли работают устройства сетевого подключения?	**Убедитесь в том, что маршрутизаторы и другие программные устройства сетевого подключения функционируют нормально.** Если устройство отключено или работает в режиме ошибки, обратитесь к руководству по эксплуатации данного устройства для разрешения проблемы.
	Не слишком ли мало значение, установленное для функции Таймаут Ввода-Вывода?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Если для Таймаута Входа/Выхода установлено слишком маленькое значение, при записи данных на принтер возможно появление ошибок. Обратитесь к администратору аппарата для конфигурирования подходящего парамет- ра времени в установке "Таймаут Ввода/Вывода". → Системные Установки (Администратора) > "Установки Принтера" > "Установки Интерфейса" > " Таймаут Ввода/Вывода"

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Печать не производится.	Не была ли распечатана Страница Уведомления?	**Проверьте распечатанную страницу предупреждений.** Страница Уведомления печатается для указания причины возникновения проблемы, если печать не может быть выполнена в соответствии с указаниями, а причина этого не показана на дисплее. Прочтите распечатанную страницу и выполните нужные действия. Страница с уведомлением печатается, к примеру, в следующих случаях. • Задание на печать слишком велико для имеющейся памяти. • Указана функция, запрещенная администратором. В соответствии с заводской установкой по умолчанию Страницы Уведомлений не печатаются.
	Не были ли запрещены функции выбора режима администратором?	**Обратитесь к Вашему администратору.** При активизации операции аутентификации пользователя потенциально используемые функции могут быть запрещены в Ваших установках пользователя.
Не производится 2-сторонняя печать.	Не указан ли для выбранного лотка тип бумаги, который не может быть использован при 2-стороннем копировании?	**Проверьте системную установку "Установки Лотка".** Если установлен флажок [Откл. Дуплекс] ☑, 2-сторонняя печать с использованием этого лотка будет невозможна. Измените установку типа бумаги на тип бумаги, который можно использовать для 2-сторонней печати. → Системные Установки > "Установки Лотка с Бумагой" > "Установки Лотка" > "Изменить"
	Не используется ли нестандартный формат или тип бумаги?	**Сведения о типах и форматах бумаги, которую можно использовать для двухсторонней печати приведены в разделе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ" в Начальном руководстве.**
	Не были ли запрещены функции выбора режима администратором?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Некоторые функции могут быть запрещены в системных установках (администратора). При активизации операции аутентификации пользователя потенциально используемые функции могут быть запрещены в Ваших установках пользователя. Обратитесь к Вашему администратору.
Прямая печать файла из общей папки на компьютере невозможна.	"Параметры настройки IPsec" активизированы в аппарате?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Если "Параметры настройки IPsec" активизированы в системных параметрах настройки (администратора), то в некоторых компьютерных средах прямая печать файла из общей папки может оказаться невозможной. → Системные Установки (Администратора) > "Установки Безопасности" > "Параметры настройки IPsec"
Не может использоваться лоток, финишер или другое периферийное устройство, установленное на аппарате.	Выполнено ли конфигурирование периферийных устройств, установленных на аппарате, в драйвере принтера?	**Откройте окно свойств принтера и щелкните на кнопке [Авто Конфигурирование] на закладке [Конфигурация]. (Windows)** Если автоматическая настройка конфигурации невыполнима, обратитесь к разделу "УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" (стр. 1-78) в главе "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".

ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИИ ПЕЧАТИ

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Изображение на копии слишком светлое или слишком темное.	Необходима ли коррекция изображения (особенно это относится к фотографиям)?(Windows)	**Проверьте настройки драйвера принтера.** Яркость и контраст могут регулироваться выполнением операции [Настройка изображения] в закладке [Дополнительные] драйвера принтера. Эти установки могут использоваться для простой коррекции, если в Вашем компьютере не установлены программы редактирования изображений.
Текст и линии видимы с трудом.	Распечатывались ли цветные данные? (Windows)	**Проверьте настройки драйвера принтера.** Если печатается цветной текст и цветные линии, то они могут оказаться бледными и едва различимыми. Для конвертирования текста и векторных изображений в черно-белые изображения выберите позиции [Текст - Черным] или [Вектор - Черным] на закладке [Дополнительные] драйвера принтера. (Коррекция растровой графики, такой как растрированные изображения, невозможна.)
Часть изображения обрезана.	Соответствует ли формат бумаги, указанный для задания формату загруженной в лоток бумаги?	**Убедитесь в том, что установка формата бумаги соответствует формату бумаги, загруженной в лоток.** Установка формата бумаги выбирается следующим образом: Windows: На закладке [Бумага] драйвера принтера. Если выбрана установка [По Формату Бумаги], проверьте загруженную бумагу и установку формата бумаги. Macintosh: В меню [Page Setup].
	Правильно ли выполнена установка ориентации изображения на отпечатках (книжная или альбомная)?	**Установите ориентацию печати в соответствии с ориентацией изображения на оригинале.** Ориентация печатаемого изображения устанавливается следующим образом: Windows: На закладке [Общие] драйвера принтера. Macintosh: В меню [Page Setup].
	Правильно ли установлены поля в установках макета, выполненных в приложении?	**Выберите нужный формат бумаги и размеры полей в установках макета изображения, используемых в программном приложении.** Если края изображения выходят за пределы области печати аппарата, то они будут обрезаны при печати.

Содержание

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Изображение перевернуто вверх ногами.	Не используется ли тип бумаги (бумага для разделителей, бумага с перфорацией), который может быть загружен только с определенной ориентацией?	**Перед печатью поверните изображение на 180 градусов.** Если размеры изображения и формат бумаги одинаковы, но их ориентация различна, то изображение будет повернуто для соответствия ориентации бумаги. Однако, если бумага может быть загружена только с определенной фиксированной ориентацией, изображение может быть повернуто вверх ногами. Установка поворота на 180 градусов выбирается следующим образом: Windows: На закладке [Общие] драйвера принтера. Macintosh В меню [Page Setup]. (Только альбомная ориентация). (В ОС Mac OS 9.0 - 9.2.2 - в меню [PostScript Options] из меню [Page Setup]).
	Правильно ли установлена позиция корешкового поля для 2-сторонней печати?	**Будьте внимательны при установке нужного положения позиции скрепления.** При выполнении 2-сторонней печати каждая вторая страница печатается вверх ногами, если выбрано скрепление блокнотного типа. Позиция скрепления выбирается следующим образом: Windows: На закладке [Общие] драйвера принтера. Macintosh: В меню [Layout] окна печати. (В Mac OS 9.0 - 9.2.2 в [Output/Document Style].)
Печатается много странных по виду знаков.	Ваш компьютер или аппарат работают нестабильно?	**Отмените печать, перезапустите компьютер и аппарат и попробуйте повторить печать.** Если небольшие свободные пространства остаются в памяти или на жестком диске Вашего компьютера или в аппарате много заданий хранится в буферном режиме, в результате чего памяти недостаточно, текст при печати может преобразоваться в набор непонятных значков. Для отмены печати Windows: Дважды щелкните на пиктограмме принтера, появившейся внизу справа на панели задач, а затем щелкните на "Отменить Все документы" ("Удалить Документы для Печати") в меню [Принтер]. Macintosh: Дважды щелкните на имени аппарата в списке принтеров, выберите задание, которое нужно удалить, после чего удалите его. (В ОС Mac OS 9.0 - 9.2.2 дважды щелкните на пиктограмме принтера, находящейся на рабочем столе, выберите задание на печать, которое нужно удалить, и удалите его). В аппарате: Нажмите на кнопку [СОСТОЯНИЕ ЗАДАНИЙ], расположенную на панели управления, прикоснитесь к закладке [Лист Работ] для перехода на другой экран, прикоснитесь к кнопке задания на печать, которое Вы хотите удалить, а затем прикоснитесь к кнопке [Стоп/Удал.]. Появится сообщение о необходимости подтверждения удаления. Прикоснитесь к кнопке [Да]. Если после перезагрузки продолжится печать непонятных значков, попросите администратора увеличить параметр времени в установке (администратора) "Таймаут Ввода/Вывода". → Системные Установки (Администратора) > "Установки Принтера" > "Установки Интерфейса" > "Таймаут Ввода/Вывода" Если после принятия всех описанных выше мер печать непонятных значков продолжается, удалите и вновь установите драйвер принтера.

Содержание

СКАНИРОВАНИЕ / ИНТЕРНЕТ-ФАКС

ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОПЕРАЦИИ СКАНИРОВАНИЯ / ИНТЕРНЕТ-ФАКСА

- Не выполняется передача данных. 7-33
- Не может быть указан адрес. 7-34
- Не выбирается режим. 7-34
- Полученное изображение не открывается. 7-34
- Передача продолжается очень долго. 7-35
- Адрес предустановлен. 7-35
- Невозможна запись в USB память. (При использовании Сканирования в USB Память) 7-35

ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИИ СКАНИРОВАНИЯ

- Сканируемое изображение обрезано. 7-36
- Плохое качество сканируемого изображения. 7-36
- Сканируемое изображение отсутствует. 7-36
- Сканируемое изображение перевернуто по вертикали или горизонтали. 7-36
- Отсканированное изображение будет черно-белым. 7-37
- Файл создан в формате TIFF, хотя выбран был формат JPEG. 7-37
- Изображение слишком светлое или слишком темное. (При использовании PC Сканирования). 7-37

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЫСТРЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ / ГРУППОВЫМИ КНОПКАМИ

- Информация на "быстрой" индивидуальной или групповой кнопке не может быть сохранена. 7-38
- Информация на "быстрой" индивидуальной или групповой кнопке не редактируется и не удаляется. 7-38

- Если Вы не можете найти нужную Вам тему в приведенной выше таблице, загляните в раздел "ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ" (стр. 7-42).
- Если проблема не разрешена при помощи этого руководства, выключите аппарат при помощи кнопки [ПИТАНИЕ] (⏻) и главного выключателя. Подождите не менее 10 секунд, а затем вновь включите аппарат главным выключателем и затем кнопкой [ПИТАНИЕ] (⏻) (именно в этом порядке).

Если индикатор ЛИНИЯ светится или индикатор ДАННЫЕ светится или мигает, не выключайте аппарат главным выключателем и не отключайте шнур питания от розетки. Это может привести к поломке жесткого диска или к потере хранящихся на нем или только что принятых данных.

ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОПЕРАЦИИ СКАНИРОВАНИЯ / ИНТЕРНЕТ-ФАКСА

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Не выполняется передача данных.	Вы выбрали правильный адрес? Правильная ли информация (e-mail адрес или сведения об FTP сервере) хранится для выбранного адреса?	**Убедитесь в правильности информации, хранящейся для выбранного адреса, и в правильности выбора адреса.** Если отправка электронной почты (Сканирование в E-mail) оказалась неудачной, то сообщение типа "Сообщение не Доставлено" может быть отправлено на указанный e-mail адрес администратора. Эта информация может оказаться полезной при определении причины возникшей проблемы.

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Не выполняется передача данных.	Не превышают ли параметры файла изображения лимиты e-mail приложения, установленные в системных установках (администратора)?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Если администратором установлен лимит для размера передаваемых файлов, то файлы, превышающие этот лимит, не могут быть переданы.
	Не превышают ли параметры файла изображения лимиты e-mail приложения, установленные для Вашего почтового сервера? (При использовании Сканирования в E-mail)	**Сократите размер файла приложения (уменьшите количество сканируемых страниц).** Размер файла может быть также уменьшен установкой более низкого разрешения. Узнайте у администратора сервера, какой лимит установлен для передачи e-mail приложения.
	Установлен ли атрибут совместного использования для папки компьютера адресата (возможна ли отправка файлов в эту папку)? (При использовании Сканирования в Сетевую Папку)	**Если папка, в которую отправляются данные, не сконфигурирована в качестве папки для совместного использования, выберите атрибут "для совместного использования" в свойствах папки.** Если папка была перемещена или изменена другим образом, ее атрибут "для совместного использования" при этом мог быть отменен.
	"Параметры настройки IPsec" активизированы в аппарате? (При использовании Сканирования в Сетевую Папку)	Если "Параметры настройки IPsec" активизированы в системных параметрах настройки (администратора), то в некоторых компьютерных средах сканирование в общую папку может оказаться невозможным. За подробной информацией по установке "Параметры настройки IPsec" обращайтесь к своему администратору. →Системные Установки (Администратора) > "Установки Безопасности" > "Параметры настройки IPsec"
	Не разместили ли Вы оригинал увеличенной длины на стекле оригиналодержателя при сканировании?	**Разместите оригинал в лотке автоподатчика оригиналов.** Длинные оригиналы не могут сканироваться со стекла оригиналодержателя.
	Не размещен ли сфальцованный оригинал?	**Следуя инструкциям, появляющимся на дисплее, расправьте оригинал, поместите его вновь в автоподатчик и повторно отсканируйте.** Если сфальцованный оригинал был помещен в автоподатчик, то будет зафиксирована ошибка и сканирование будет отменено при определении формата оригинала во время сканирования.
Не может быть указан адрес. **Не выбирается режим.**	Не были ли запрещены функции выбора режима администратором?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Некоторые функции могут быть запрещены в системных установках (администратора). Обратитесь к Вашему администратору. При активизации операции аутентификации пользователя потенциально используемые функции могут быть запрещены в Ваших установках пользователя.
Полученное изображение не открывается.	Поддерживает ли программа просмотра, используемая получателем, формат данных полученного изображения?	**Используйте программное обеспечение, способное открыть файл выбранного типа при выбранном режиме сжатия.** Получатель может оказаться способным открыть файл, если Вы измените выбранные тип файла и режим сжатия при передаче.
	Не появилось ли сообщение о необходимости ввода пароля?	**Попросите отправителя указать пароль или вновь отправить изображение в нешифрованном формате.** Тип принятого файла - зашифрованный PDF файл.

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Передача продолжается очень долго.	Соответствует ли установка разрешения времени сканирования?	**Выберите настройки разрешения и сжатия данных в соответствии с типом передаваемых данных.** Чтобы создать графические данные, которые будут сбалансированы в смысле разрешения и размера файла, обратите внимание на следующие моменты: Установки разрешения Установка разрешения по умолчанию составляет [200X200 dpi] в режиме сканирования в USB память и [200X100 dpi] в режиме Интернет-факса. Если оригинал не содержит полутоновых изображений, таких как фотографии и рисунки, сканирование с разрешением, установленным по умолчанию, вполне достаточно для получения качественного изображения. Установку более высокого разрешения или установку "Полутон" (в режиме Интернет-факса) следует выбирать только в случае, если оригинал содержит фотоизображения и Вы хотите получить изображение высокого качества. Будьте внимательно в этом случае, поскольку может быть создан файл, превышающий допустимый предел по размеру.
Адрес предустановлен.	Не активизирована ли системная установка (администратора) "Установка Адреса по Умолчанию"?	**Если Вы хотите передать данные по адресу, отличающемуся от установленного по умолчанию, прикоснитесь к кнопке [Отменить].** Если Вы являетесь администратором и хотите изменить или удалить адрес по умолчанию, внесите необходимые изменения в установку "Установка Адреса по Умолчанию". →Системные Установки (Администратора) > "Установки Передачи Изображения" > "Установки Сканирования" > "Установка Адреса по Умолчанию"
Невозможна запись в USB память. (При использовании Сканирования в USB Память)	Правильно ли распознается USB устройство?	**Используйте системную установку "Проверка USB-Устройства" для проверки того, может быть распознано устройство или нет.** →Системные Установки > "Проверка USB-Устройства" Если устройство не распознано, подключите его вновь.

Содержание

ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИИ СКАНИРОВАНИЯ

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Сканируемое изображение обрезано.	Установка формата сканирования оригинала меньше, чем реальные размеры оригинала?	**Установите формат сканирования в соответствии с реальным форматом оригинала.** Если формат оригинала специально установлен на меньшие размеры, будьте внимательны при размещении выбранного формата сканирования при установке оригина- ла. Например, при сканировании оригинала формата A4 (8-1/2" x 11") с установкой на стекле оригиналодержателя формата B5 (5-1/2" x 8-1/2") выровняйте оригинал по шкале стекла оригиналодержателя, расположенной слева так, чтобы та область оригинала, которую Вы хотите отсканировать, попала в область сканирования формата B5 (5-1/2" x 8-1/2"). ☞ 1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ "РАЗМЕЩЕНИЕ ОРИГИНАЛА НА СТЕКЛЕ ОРИГИНАЛОДЕРЖАТЕЛЯ" (стр. 1-40)
Плохое качество сканируемого изображения.	Оригинал является печатным изданием, таким как книга или журнал?	**Для уменьшения проявления вертикальных узоров (муара) используйте следующий метод** Если в качестве оригинала используется печатное издание, на сканируемом изображении может возникнуть изображение муара. Прикоснитесь к кнопке [Экспозиция] на основном экране, чтобы открыть экран настройки экспозиции. На экране появится кнопка-флажок [Уменьшение Муара]. Флажок ☑ может быть установлен для снижения эффекта муарового изображения. (только в режиме сканирования и режиме сканирования в USB память) Вы также можете уменьшить муар на изображении, изменив установку разрешения или слегка сдвинув оригинал (или изменив угол его размещения) на стекле оригиналодержателя.
	При сканировании цветного или полутонового оригинала режим цветовоспроизведения установлен на "Mono2"?	При установке режима цветовоспроизведения на "Mono2" цвета на оригинале передаются либо черным, либо белым цветом. Это годится для документов, содержащих только текст. Чтобы отсканировать документ, содержащий иллюстрации или другие изображения, установите в качестве режима цветопередачи [Полутоновый] или [Полный Цвет].
	Если адрес включен в адреса, для которых выбран формат файла [TIFF-S]?	**Если Вы хотите отправить изображение, отсканированное с высоким разрешением по адресам режима сканирования, отправьте его отдельно.** При выполнении коллективной трансляции, включающей как адреса режима сканирования, так и адреса режима Интернет-факса, для которых выбран формат [TIFF-S], разрешение останется фиксированным на уровне [200X200dpi] даже при выборе установки другого параметра разрешения.
Сканируемое изображение отсутствует.	Правильно ли размещен оригинал (лицевой стороной вверх или вниз)?	**Правильно загрузите термобумагу и отправьте факс снова.** При копировании со стекла оригиналодержателя оригиналы должны размещаться лицевой стороной вниз. При использовании автоподатчика оригиналы должны размещаться лицевой стороной вверх.
Сканируемое изображение перевернуто по вертикали или горизонтали.	Включены ли адреса Интернет факса в число предназначенных для передачи?	**Отправьте изображение в места назначения режимов хранения отдельным сеансом передачи.** Если при коллективной трансляции используются адреса режима сканирования и адреса режима Интернет-факса, то ориентация оригиналов для передачи Интернет-факсов является приоритетной, поэтому ориентация файла при просмотре на компьютере может оказаться неверной.

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Отсканированное изображение будет черно-белым.	Используются только адреса Интернет-факса или факса?	**Используйте кнопку [Начать].** Если в списке мест назначения есть Интернет-факсы или факсы, сканирование будет выполняться только в черно-белом режиме.
Файл создан в формате TIFF, хотя выбран был формат JPEG.	Установлен ли в качестве режима цветовоспроизведения [Mono2]?	**Измените цветовой режим на [Полный цвет] и затем нажмите кнопку [НАЧАТЬ].** При выборе типа файла [JPEG] и сканировании изображения в режиме Mono 2 файл будет создан в формате TIFF.
Изображение слишком светлое или слишком темное. (При использовании PC Сканирования)	Правильно ли выбрана пороговая величина?	**Проверьте установку параметра "Ч/Б пороговое значение".** При сканировании из драйвера TWAIN в режиме [Градация Mono 2], выбранном из установки [Цветной Режим] окна "Профессиональный", проверьте установку "Ч/Б Пороговое Значение". Слишком большая величина порогового значения приведет к созданию более темного изображения, а при слишком маленьком пороговом значении Вы получите более светлое изображение. Для автоматической настройки функции "Ч/Б Пороговое Значение" щелкните на кнопке [Авто Порог] закладки [Изображение] окна "Профессиональный".
	Правильно ли выбраны установки яркости и контраста?	Если установки яркости и контраста не являются оптимальными (например, сканируемое изображение слишком яркое), щелкните на кнопке [Авто Настройка Яркости / Контраста] закладки [Цвет] окна "Профессиональная Настройка". Вы также можете щелкнуть на кнопке [Яркость / Контраст] для установки яркости и контраста при просмотре сканируемого изображения.

Содержание

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЫСТРЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ / ГРУППОВЫМИ КНОПКАМИ

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Информация на "быстрой" индивидуальной или групповой кнопке не может быть сохранена.	Было сохранено максимальное количество кнопок?	**Настройте количество сохраняемых кнопок.** Удалите "быстрые" (или групповые) кнопки, которые не используются.
	Не были ли запрещены функции выбора режима администратором?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Некоторые функции могут быть запрещены в системных установках (администратора).
Информация на "быстрой" индивидуальной или групповой кнопке не редактируется и не удаляется.	Если это индивидуальная кнопка, включена ли она в группу?	**Удалите кнопку из группы, а затем выполните ее редактирование или удаление.** (Если кнопка была включена в несколько групп, её необходимо удалить из всех групп). → Системные Установки > "Управление Адресами" > "Адресная Книга" Если сохраняются несколько групповых кнопок, распечатайте Список Групп из системной установки "Список Целевых Адресов". Из списка Вы узнаете, где сохраняется кнопка. → Системные Установки > "Печать Списка (Пользователь)" > "Список Целевых Адресов" > "Список Групп"
	Не задействована ли кнопка в зарезервированной или текущей передаче?	**Подождите, пока завершится передача или отмените передачу, а затем отредактируйте или удалите кнопку.**
	Не включена ли кнопка в программную кнопку?	**Удалите кнопку из программы, а затем выполните ее редактирование или удаление.** (Если кнопка была включена в несколько программ, её необходимо удалить из всех программ). → Системные Установки > "Управление Адресами" > "Программа" Если сохраняются несколько программных кнопок, распечатайте Список Программ из системной установки "Список Целевых Адресов". Из списка Вы узнаете, где сохраняются индивидуальные и групповые кнопки. → Системные Установки > "Печать Списка (Пользователь)" > "Список Целевых Адресов" > "Список Программ"
	Не были ли запрещены функции выбора режима администратором?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Некоторые функции могут быть запрещены в системных установках (администратора).
	Не активизирована ли администратором функция, предупреждающая возможность редактирования/ удаления?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Если администратор активизировал функцию "Установка Адреса по Умолчанию" (в аппарате) или "Установки Маршрутизации" (на Web-страницах), редактирование/удаление невозможно.

Содержание

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ХРАНЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ

- Документ не сохраняется. 7-39
- Сохраненные данные не распечатываются. 7-39
- Задание не может быть сохранено в папке пользователя. 7-40

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ СОХРАНЁННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

- Сохраненный файл исчез. 7-40
- Файл не удаляется. 7-40
- Файлу не присваивается атрибут [Конфиденциальный]. 7-40
- Конфиденциальный файл или конфиденциальная папка не открывается. 7-40
- Имя файла не может быть сохранено или изменено. 7-40
- Имя папки пользователя не может быть сохранено или изменено. 7-40
- Имя файла обрезано. 7-41

- Если Вы не можете найти нужную Вам тему в приведенной выше таблице, загляните в раздел "ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ" (стр. 7-42).
- Если проблема не разрешена при помощи этого руководства, выключите аппарат при помощи кнопки [ПИТАНИЕ] (⏻) и главного выключателя. Подождите не менее 10 секунд, а затем вновь включите аппарат главным выключателем и затем кнопкой [ПИТАНИЕ] (⏻) (именно в этом порядке).

Если индикатор ЛИНИЯ светится или индикатор ДАННЫЕ светится или мигает, не выключайте аппарат главным выключателем и не отключайте шнур питания от розетки. Это может привести к поломке жесткого диска или к потере хранящихся на нем или только что принятых данных.

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ХРАНЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Документ не сохраняется.	Были ли выбраны установки хранения документов в драйвере принтера?	**Разрешите использование настроек хранения документов.** В режиме печати активизируйте функцию хранения документов на закладке [Операции с Заданиями] драйвера принтера. В режиме копирования или передачи изображения прикоснитесь к кнопке [Быстрое Сохран] или [Файл], а затем используйте функцию хранения документов.
	Не были ли запрещены функции выбора режима администратором?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Некоторые функции могут быть запрещены в системных установках (администратора). При активизации операции аутентификации пользователя потенциально используемые функции могут быть запрещены в Ваших установках пользователя. Обратитесь к Вашему администратору.
Сохраненные данные не распечатываются.	Не были ли запрещены функции выбора режима администратором?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Некоторые функции могут быть запрещены в системных установках (администратора). При активизации операции аутентификации пользователя потенциально используемые функции могут быть запрещены в Ваших установках пользователя. Обратитесь к Вашему администратору.

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Задание не может быть сохранено в папке пользователя.	Появляются ли папки пользователя в окне "Информация о Папках"? (Во время печати)	**Щелкните на кнопке [Найти Имя Папки] экрана сохранения документов при помощи функции хранения драйвера принтера для вызова папок пользователя, созданных в аппарате.**
	Не защищена ли папка пользователя паролем?	**Введите пароль, сконфигурированный в аппарате на экране сохранения документов при помощи функции хранения.**

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ СОХРАНЁННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Сохраненный файл исчез.	Вы прикоснулись при печати сохраняемого файла к кнопке [Распечатать и Удалить Данные]?	Файл, отпечатанный с использованием кнопки [Распечатать и Удалить Данные] автоматически удаляется после печати. Для печати с сохранением файла используйте кнопку [Распечатать и Сохранить Данные]. Атрибут файла можно установить на "Защищённый", чтобы предотвратить случайное (лёгкое) удаление файла.
	Активизировано автоматическое удаление сохранённых файлов?	**Если файлы, которые Вам нужны, были удалены, проконсультируйтесь у администратора аппарата.** При активизированной в системных параметрах настройки (администратора) установке "Автоматическое удаление настроек файла" файлы в заданных папках периодически удаляются. (Даже, если файл имеет атрибут "Конфиденциальный" или "Защищённый", он может быть удалён).
Файл не удаляется.	Для файла установлен атрибут [Защищенный]?	**Измените атрибут файла на [Для Совместного Использования], а затем удалите его.** Файл не может быть удален, если ему присвоен атрибут [Защищенный].
Файлу не присваивается атрибут [Конфиденциальный].	Файл находится в Папке Быстрого Сохранения?	**Переместите файл в другую папку, а затем присвойте ему атрибут "Конфиденциальный".** Для файла из папки Быстрого Сохранения не может быть указан атрибут "Конфиденциальный". (Отметьте для себя, что файлу из паки Быстрого Сохранения может быть присвоен атрибут "Защищенный" для предупреждения его удаления).
Конфиденциальный файл или конфиденциальная папка не открывается.	Возможно, Вы ввели неверный пароль.	**Обратитесь к администратору.** Если Вы не можете вспомнить пароль, в системных параметрах настройки (администратора) можно изменить пароль файла или папки на новый.
Имя файла не может быть сохранено или изменено.	В имя включены символы, которые нельзя использовать в именах файлов и папок?	**Следующие символы не могут быть использованы в имени файла или папки:** \ ? / " ; : , < > ! * & # |
Имя папки пользователя не может быть сохранено или изменено.		

Содержание

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Имя файла обрезано.	Имя файла сохранено в дополнительных установках передачи во время сканирования или передачи Интернет-факса?	Если имя было сохранено в дополнительных установках передачи перед тем, как были сконфигурированы установки Быстрое Сохранение или Файл, именно оно будет использовано для сохраненного файла. Если количество знаков в имени файла превышает лимит, установленный для режима Быстрого Сохранения (30 знаков), то все знаки после тридцатого будут удалены.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ АППАРАТА

- Указанные функции аппарата не могут быть использованы. 7-43
- Панель управления не функционирует. 7-43
- Печать не производится или останавливается при выполнении задания. 7-44
- Формат оригинала не выбирается автоматически или выбирается неверный формат. 7-44
- Формат бумаги, размещенной в лотке ручной подачи, указан на дисплее неправильно. 7-45

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДАЧЕЙ И ВЫВОДОМ БУМАГИ

- Нарушение подачи оригиналов (автоподатчик оригиналов). 7-45
- Происходит застревание бумаги. 7-46
- Бумага не подается из лотка.. 7-47
- Перекошенное изображение на бумаге. 7-47
- Автоподатчик оригиналов не функционирует. 7-47

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С КАЧЕСТВОМ / РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕЧАТИ

- На отсканированном изображении появляются линии.. 7-47
- На отпечатках появляются грязь и пятна.. 7-47
- Тонер плохо закрепляется на отпечатках или на листе образуются замятия. 7-48
- Плохое качество печати. 7-48
- Часть изображения обрезана. 7-48
- Печать на обратной стороне листа. 7-48
- Обложка или вставка не печатается на заданной бумаге. 7-49

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРИФЕРИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

- Подключенное USB устройство не функционирует. 7-49
- Подключенная USB память не может использоваться.. 7-49
- Финишер / финишер-брошюровщик не функционируют.. 7-49
- Не производится скрепление (включая скрепление буклетов). 7-49
- Не производится перфорация отверстий. 7-51
- Позиции скрепления или перфорации неправильны. 7-51
- Не выполняется сгибание. 7-51

ПРОЧИЕ ПРОБЛЕМЫ

- Изображения предварительного просмотра или эскизы не появляются. 7-51
- Плохая видимость на сенсорной панели. 7-51
- Выход из системы выполнен без выполнения Вами операции выхода. 7-52
- Вы забыли пароль администратора. 7-52

Если проблема не разрешена при помощи этого руководства, выключите аппарат при помощи кнопки [ПИТАНИЕ] (⏻) и главного выключателя. Подождите не менее 10 секунд, а затем вновь включите аппарат главным выключателем и затем кнопкой [ПИТАНИЕ] (⏻) (именно в этом порядке).
Если индикатор ЛИНИЯ светится или индикатор ДАННЫЕ светится или мигает, не выключайте аппарат главным выключателем и не отключайте шнур питания от розетки. Это может привести к поломке жесткого диска или к потере хранящихся на нем или только что принятых данных.

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ АППАРАТА

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Указанные функции аппарата не могут быть использованы.	Не были ли запрещены функции выбора режима администратором?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Некоторые функции могут быть запрещены в системных установках (администратора). Обратитесь к Вашему администратору. При активизации операции аутентификации пользователя потенциально используемые функции могут быть запрещены в Ваших установках пользователя.
Панель управления не функционирует.	Светится индикатор главного выключателя?	Если индикатор главного выключателя питания не горит, включите питание. Убедитесь в том, что вилка плотно вставлена в сетевую розетку, переведите главный выключатель питания в положение "вкл" и нажмите кнопку [ПИТАНИЕ] (⏻), чтобы включить питание.
	Вы только что включили питание аппарата?	**Подождите появления сообщения о готовности аппарата к работе.** После нажатия на кнопку [ПИТАНИЕ] (⏻) аппарату требуется некоторое время для завершения операции прогрева. Во время прогрева возможен выбор функций, однако начало выполнения задания невозможно.
	Мигает индикатор кнопки [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ] (♻)?	Нажмите на кнопку [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ] (♻), чтобы выйти из режима автоматического выключения питания. ☞ 1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ "КНОПКА [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ]" (стр. 1-16)
	Открыта крышка или периферийное устройство отсоединилось от аппарата?	**Прочтите сообщение и выполните необходимые действия.** При открывании крышки или отделении периферийного устройства от аппарата появится предупреждающее сообщение.
	Три раза подряд неудачно выполнена регистрация?	**Войдите в систему, введя правильную информацию пользователя.** При активизации системной установки (администратора) "Предупреждение при Ошибке Регистрации " и трех подряд неудачных попытках входа в систему на дисплее появится предупреждение и все операции с аппаратом будут заблокированы в течение 5 минут. После завершения блокировки зарегистрируйтесь, используя правильную информацию о пользователе. (Если Вы не знаете правильной информации для регистрации, обратитесь к администратору).
	Появилось сообщение о том, что не состоялась Автоматическая Регистрация?	**Обратитесь к администратору.** Сбой Автоматической Регистрации возможен из-за проблем, возникших в сети. Если Вы являетесь администратором, прикоснитесь к кнопке [Пароль Администратора], зарегистрируйтесь в качестве администратора и временно измените установки автоматического входа в систему в системных установках (администратора). (Восстановите измененные установки в обычное состояние после разрешения проблем, возникших в сети).

Содержание

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Панель управления не функционирует.	На дисплее появилось сообщение "Обратитесь в сервис-центр. Код:xx-xx*."? *Вместо xx-xx появляются буквы и цифры.	**Выключите питание и затем перезапустите аппарат.** Убедитесь в том, что не светится индикатор ЛИНИЯ и не мигает и не светится индикатор ДАННЫЕ, а затем выключите питание кнопкой [ПИТАНИЕ] (⏻) и главным выключателем. Подождите не менее 10 секунд, а затем включите питание сначала главным выключателем, а затем кнопкой [ПИТАНИЕ](⏻). Если сообщение после неоднократного выключения и включения питания аппарата не исчезает с дисплея (⏻), значит произошел сбой, требующий вызова специалиста сервисной службы. В это случае прекратите использовать аппарат, выньте штепсель из розетки и обратитесь к своему дилеру или ближайшему авторизированному сервисному представителю. (При контакте с вашим дилером или ближайшим авторизированном сервисном представителе сообщите ему выведенный на дисплей код ошибки).
Печать не производится или останавливается при выполнении задания.	В лотке закончилась бумага?	**Добавьте в лоток бумагу в соответствии с указаниями, появившимися в сообщении на сенсорной панели.**
	Закончился тонер?	**Замените картридж с тонером.** При уменьшении количества тонера в картридже появится сообщение о необходимости замены картриджа. Замена картриджа с тонером см. "УХОД ЗА АППАРАТОМ" (стр. 1-66) in "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".
	В аппарате произошло застревание листа?	**Извлеките застрявший лист в соответствии с указаниями, появившимися в сообщении на сенсорной панели.** ☞ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕГО ЛИСТА (стр. 7-9)
	Выводной лоток заполнен?	**Извлеките выведенные отпечатки и продолжите печать.** Когда выводной лоток становится полным, детектор активизируется и останавливает печать.
	Не заполнен ли контейнер для сбора тонера?	Замените контейнер для сбора тонера в соответствии с инструкциями, которые выводятся на сенсорной панели. ☞ 1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ "УХОД ЗА АППАРАТОМ" (стр. 1-66)
	В системных установках Установки Лотка с Бумагой установлены ограничения для использования лотков, используемые в каждом из режимов (копирование, печать, факс, Интернет-факс и хранение документов)?	**Проверьте Установки Лотка с Бумагой и наличие установленных флажков для каждого режима (Задание Одобренной Подачи).** Функции с неустановленными флажками не могут быть использованы для печати с использованием этого лотка. → Системные Установки > "Установки Лотка с Бумагой" > "Установки Лотка" > "Изменить" > ☑ (В каждом режиме)
Формат оригинала не выбирается автоматически или выбирается неверный формат.	Оригинал скручен или сфальцован?	**Выпрямите оригинал.** Если оригинал скручен или сфальцован, невозможно определение его правильного формата.
	Вы поместили в аппарат оригинал меньшего формата, чем A5 (5-1/2" x 8-1/2")?	**Введите параметры формата вручную.** Определение формата меньше A5 (5-1/2" x 8-1/2") невозможно. При сканировании маленького оригинала со стекла оригиналодержателя удобно разместить лист белой бумаги поверх оригинала того же формата (A4 (8-1/2" x 11"), B5 (8-1/2" x 11"R), и т.п.), который будет использован для печати.


Содержание

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Формат бумаги, размещенной в лотке ручной подачи, указан на дисплее неправильно.	Выдвинуто ли удлинение лотка ручной подачи?	**Выдвиньте удлинитель лотка ручной подачи.** При загрузке бумаги в лоток ручной подачи не забудьте выдвинуть удлинение лотка для правильного определения ее формата.

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДАЧЕЙ И ВЫВОДОМ БУМАГИ

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Нарушение подачи оригиналов (автоподатчик оригиналов).	В лоток автоподатчика оригиналов загружена бумага с избытком?	**Убедитесь в том, что высота пачки бумаги не выше линии индикатора.**
	Оригинал имеет длинный размер?	**Когда используется автоподатчик оригиналов для сканирования длинных документов, установите формат сканирования на [Длинный Размер].** (Имейте в виду, что длинные оригиналы невозможно копировать с помощью функции копирования).
	Оригинал на тонкой бумаге?	**Используйте для сканирования оригинала стекло оригиналодержателя.** Если необходимо использовать автоподатчик, используйте специальный режим медленного сканирования оригинала.
	Грязь на подающем валике?	**Выполните чистку поверхности валика подачи оригиналов.** ☞ 1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ "УХОД ЗА АППАРАТОМ" (стр. 1-66)

Содержание

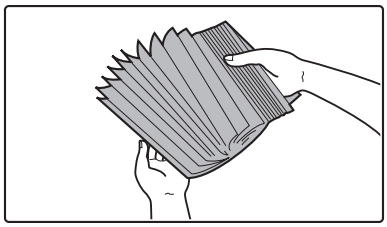Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Происходит застревание бумаги.	Обрывок бумаги остался внутри аппарата?	**Убедитесь в том, что все обрывки бумаги извлечены.** ☞ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕГО ЛИСТА (стр. 7-9)
	В лоток загружена бумага с избытком?	**Убедитесь в том, что высота пачки бумаги не выше линии индикатора.**
	Одновременно подается несколько листов?	**Распушите пачку бумаги перед загрузкой.** 
	Используется бумага, не соответствующая требованиям спецификаций?	**Используйте бумагу, рекомендованную специалистами SHARP.** Использование другой бумаги может привести к застреванию листа, его замятию или появлению пятен. ☞ "РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" в Начальном руководстве Подробнее по запрещённой или нерекоммендованной бумаге см. "ТРЕБОВАНИЯ К БУМАГЕ" (стр. 1-28), "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".
	Бумага в лотке влажная?	Если Вы не будете использовать в течение длительного времени бумагу, загруженную в лоток, извлеките ее и храните в упаковке, в темном и сухом месте.
	Направляющие лотка ручной подачи отрегулированы по ширине листа?	**Отрегулируйте положение направляющих по ширине загруженных листов.**
	Выдвинуто ли удлинение лотка ручной подачи?	**При загрузке бумаги большого формата выдвиньте удлинение лотка.**
	Грязь на подающем валике?	**Выполните чистку поверхности валика подачи оригиналов.** ☞ 1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ "УХОД ЗА АППАРАТОМ" (стр. 1-66)
	Загружена бумага формата A5 (5-1/2" x 8-1/2")?	**Загрузите бумагу в лоток 3 (второй лоток) или в лоток ручной подачи.** Бумага формата A5 (5-1/2"x8-1/2") не может использоваться в других лотках. При загрузке бумаги формата A5 (5-1/2" x 8-1/2") размещайте бумагу в горизонтальном направлении ориентации A5R (5-1/2" x 8-1/2"R).
	Правильно ли установлен формат бумаги?	**Если используется нестандартный формат бумаги, не забудьте указать его параметры.** Если формат бумаги, загруженной в лоток, был изменен, проверьте установку формата бумаги. → Системные Установки > "Установки Лотка с Бумагой" > "Установки Лотка"
	Добавлена бумага в лоток ручной подачи?	**При добавлении бумаги извлеките листы, оставшиеся в лотке ручной подачи, соедините их с новой бумагой, а затем загрузите единой пачкой в лоток.** Если бумага добавляется без извлечения остатка, может произойти застревание листа.

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Бумага не подается из лотка.	Правильно ли загружена бумага в лоток?	**Установите направляющие по формату бумаги.** Убедитесь в том, что высота пачки не выходит за линию индикатора.
	В системных установках Установки Лотка с Бумагой установлены ограничения для использования лотков, используемые в каждом из режимов (копирование, печать, факс, Интернет-факс и хранение документов)?	**Проверьте Установки Лотка с Бумагой и наличие установленных флажков для каждого режима (Задание Одобренной Подачи).** Функции с неустановленными флажками не могут быть использованы для печати с использованием этого лотка. → Системные Установки > "Установки Лотка с Бумагой" > "Установки Лотка" > "Изменить" > ☑ (В каждом режиме)
Перекошенное изображение на бумаге.	В лоток ручной подачи загружена бумага с избытком?	**Не допускайте загрузки бумаги сверх указанного количества.** Максимальное количество листов при загрузке варьируется в зависимости от установки типа бумаги. Более подробные сведения приведены в разделе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ" Начального руководства.
	Направляющие лотка ручной подачи отрегулированы по ширине листа?	**Отрегулируйте положение направляющих по ширине загруженных листов.**
	Направляющие лотка ручной подачи отрегулированы по ширине листа?	**Отрегулируйте направляющие оригинала по по ширине листа.**
Автоподатчик оригиналов не функционирует.	Не были ли запрещены функции выбора режима администратором?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Некоторые функции могут быть запрещены в системных установках (администратора).

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С КАЧЕСТВОМ / РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕЧАТИ

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
На отсканированном изображении появляются линии.	На поверхности стекла оригиналодержателя или автоподатчика, используемой для сканирования, имеются загрязнения?	**Произведите чистку поверхности стекла оригиналодержателя или автоподатчика, используемой при сканировании.** ☞ 1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ "УХОД ЗА АППАРАТОМ" (стр. 1-66)
	Грязь на подающем валике?	**Выполните чистку поверхности валика подачи оригиналов.** ☞ 1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ "УХОД ЗА АППАРАТОМ" (стр. 1-66)
На отпечатках появляются грязь и пятна.	Используется бумага, не соответствующая требованиям спецификаций?	**Используйте бумагу, рекомендованную специалистами SHARP.** Использование бумаги, предназначенной для других моделей, или не рекомендованных специальных материалов может привести к застреванию листа, его замятию или появлению грязи и пятен. ☞ "РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" в Начальном руководстве
	Печать производится на листах с перфорацией?	**Убедитесь в том, что бумага загружена так, чтобы печать выполнялась на правильной стороне.** Если печатаемое изображение попадает на пробитые отверстия листа, на обратной стороне бумаги могут образовываться грязные пятна при 1-сторонней печати или грязь образуется на обеих сторонах при 2-сторонней печати. Не допускайте попадания изображения на отверстия.
	Появилось сообщение о необходимости вызова сервисного специалиста?	**Срочно обратитесь к дилеру или в ближайшее сервисное представительство, имеющее необходимые полномочия.**

Содержание

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Тонер плохо закрепляется на отпечатках или на листе образуются замятия.	Используется бумага, не соответствующая требованиям спецификаций?	**Используйте бумагу, рекомендованную специалистами SHARP.** Использование бумаги, предназначенной для других моделей, или не рекомендованных специальных материалов может привести к застреванию листа, его замятию или появлению грязи и пятен. ☞ "РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" в Начальном руководстве
	Правильно установлен тип бумаги?	**Правильно укажите тип бумаги в установках лотка.** Убедитесь в том, что не произошло следующее: • Используется плотная бумага, а в установках лотка указан другой тип бумаги. (Изображение может исчезнуть с листа при постукивании по нему). • Используется любой другой тип бумаги, кроме плотной, а в установках лотка указана плотная бумага. (Это может привести к замятию листа и его застреванию). → Системные Установки > "Установки Лотка с Бумагой" > "Установки Лотка"
	Бумага загружена так, что печать производится на оборотной стороне листа?	**Убедитесь в том, что бумага загружена так, чтобы печать выполнялась на правильной стороне.** Если печать производится на оборотной стороне бумаги для этикеток или прозрачной пленки, то адгезия тонера может оказаться недостаточной и четкое изображение не будет получено.
	Правильно ли задана плотность бумаги?	Улучшить прилипание тонера может выбор подходящей плотности бумаги в системных установках (администратора). → Системные Установки (администратора) > "Управление Аппаратом" > "Параметры Термозакрепления."
Плохое качество печати.	Активизирован "Режим Экономии Тонера"?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Когда активизирован "Режим Экономии Тонера", печать производится с использованием меньшего количества тонера, и, поэтому, отпечатки светлее.
Часть изображения обрезана.	Правильно ли установлен формат бумаги?	**Если используется нестандартный формат бумаги, не забудьте указать его параметры.** Если формат бумаги, загруженной в лоток, был изменен, проверьте установку формата бумаги. → Системные Установки > "Установки Лотка с Бумагой" > "Установки Лотка"
	В правильной ли позиции расположен оригинал?	**Если используется стекло оригиналодержателя, поместите оригинал у левого дальнего угла стекла.** ☞ 1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ "РАЗМЕЩЕНИЕ ОРИГИНАЛА НА СТЕКЛЕ ОРИГИНАЛОДЕРЖАТЕЛЯ" (стр. 1-40)
Печать на обратной стороне листа.	Не загружена ли бумага печатаемой стороной наоборот?	**Убедитесь в том, что бумага загружена так, чтобы печать выполнялась на правильной стороне.** • Лотки 1 - 4: Загружайте бумагу печатаемой стороной вверх*. • Лоток ручной подачи и лоток 5: Загрузите бумагу лицевой стороной вверх*. * Если используется бумага типа "Форма" или "Бланки", ориентируйте печатаемую сторону листов при загрузке противоположным образом. (За исключением случаев активизации системной установки (администратора) "Отключение Дуплекса"). Проверьте текущую установку, обратившись к администратору.

Содержание

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Обложка или вставка не печатается на заданной бумаге.	Тип бумаги задан правильно?	**Задайте корректный тип бумаги для лотка, который содержит бумагу, заданную для обложек или вставок.** Если тип бумаги, заданный для обложек или вставок, не совпадает с типом бумаги, заданным для лотка, подача бумаги будет осуществляться с другого лотка. Системные Установки > "Установки Лотка с Бумагой" > "Установки Лотка"

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРИФЕРИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Подключенное USB устройство не функционирует.	Совместимо ли USB устройство с аппаратом?	Обратитесь к своему дилеру с вопросом о совместимости USB устройства с аппаратом.
	Правильно ли распознается USB устройство?	Используйте системную установку "Проверка USB-Устройства" для проверки того, может быть распознано устройство или нет. → Системные Установки > "Проверка USB-Устройства" Если устройство не распознано, подключите его вновь.
Подключенная USB память не может использоваться.	Форматом USB памяти является FAT32?	Если формат USB памяти отличен от FAT32, измените формат на FAT32 с помощью своего компьютера.
	Вы используете USB память с объёмом более 32 Гб?	Используйте USB память объёмом 32 Гб или меньше.
Финишер / финишер-брошюровщик не функционируют.	Появилось сообщение о необходимости удаления отпечатков из накопителя степлера?	Удалите все оставшиеся отпечатки из накопителя степлера.
	На сенсорной панели появляется следующее сообщение? "Обратитесь в сервис-центр. Код:xx-xx* Пожалуйста, проверьте питание финишера." *Вместо xx-xx появляются буквы и цифры.	**Проверьте финишер / финишер-брошюровщик и штепсель.** Выньте и снова вставьте штепсель, и перезапустите аппарат.
	Не были ли запрещены функции выбора режима администратором?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Некоторые функции могут быть запрещены в системных установках (администратора).
Не производится скрепление (включая скрепление буклетов).	Появилось сообщение о необходимости проверки узла степлера?	**Удалите застрявшие скобы.** ☞ "УДАЛЕНИЕ ЗАСТРЯВШИХ СКОБ" (стр. 7-14)

Содержание

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Не производится скрепление (включая скрепление буклетов).	Появилось сообщение о необходимости замены картриджа со скобами?	**Замените картридж со скобами.** Не забудьте заменить емкость со скобами. ☞ "УДАЛЕНИЕ ЗАСТРЯВШИХ СКОБ" (стр. 7-14)
	Подаются листы бумаги различной ширины?	**Для выполнения скрепления листов различного формата необходимо, чтобы они были одинаковой ширины при выбранной установке [Та же самая Ширина].** Скрепление невозможно, если в одном комплекте используется бумага различной ширины. При копировании выберите [Та же самая Ширина] из специального режима [Ориг. Смеш. Разм.].
	Не превышает ли количество листов максимально допустимое для скрепления?	**Сведения о максимальном количестве листов, которые можно скреплять скобами, можно найти в разделе "ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА" (стр. 1-42) главы "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".**
	В задании на печать указан формат бумаги, не допустимый для скрепления?	**Сведения о том, какие типы бумаги можно сшивать скобами, приведены в разделе "ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА" (стр. 1-42) в главе "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".**
	В установке типа бумаги для лотка, выбранного в драйвере принтера, указан тип бумаги, недопустимый для скрепления?	Проверьте установки типа бумаги в аппарате и выберите лоток с бумагой, допустимой для скрепления*. Щелкните на кнопке [Состояние Лотка] в установке "Выбор Бумаги" закладки [Бумага] в окне свойств принтера и проверьте установку типа бумаги каждого лотка. * Скрепление невозможно при использовании бумаги для этикеток, бумаги для разделителей, прозрачной пленки или конвертов. Кроме того скрепление не будет вообще возможно, если будет выбрана установка "Отменить Степлер" при выборе типа пользователя.
	Тип бумаги установлен для лотка на плотную бумагу?	Скрепление внакидку (для буклета) невозможно при использовании плотной бумаги. (Однако в случае установки обложки скрепление возможно, если только один лист плотной бумаги скрепляется в виде обложки).
	Не были ли запрещены функции выбора режима администратором?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Некоторые функции могут быть запрещены в системных установках (администратора).

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Не производится перфорация отверстий.	Появилось сообщение о необходимости проверить модуль дырокола?	**Утилизируйте отходы перфорации.** ☞ 1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ "МОДУЛЬ ДЫРОКОЛА" (стр. 1-60)
	Смешана бумага разных форматов?	Перфорация невозможна при смешивании листов бумаги различной ширины. Для выполнения перфорации листов различного размера используйте листы одинаковой ширины и выберите установку [Та же самая Ширина]. При копировании выберите установку [Та же самая Ширина] для специального режима [Ориг. Смеш. Разм.].
	Для задания на печать установлена бумага формата, недопустимого для перфорации?	**Сведения о том, бумагу каких типов можно скреплять скобами, приведены в разделе "ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА" (стр. 1-42) в главе "1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ".**
	Лоток, выбранный в драйвере принтера, установлен на тип бумаги, недопустимый для перфорации?	Проверьте установки типа бумаги в аппарате и выберите лоток с бумагой, допустимой для скрепления*. Щелкните на кнопке [Состояние Лотка] в установке "Выбор Бумаги" закладки [Бумага] в окне свойств принтера и проверьте установку типа бумаги каждого лотка. * Перфорация невозможна при использовании бумаги для этикеток, бумаги для разделителей, прозрачной пленки или конвертов. Кроме того перфорация не будет вообще возможна, если будет выбрана установка "Отменить Дырокол" при выборе типа пользователя.
	Не были ли запрещены функции выбора режима администратором?	**Обратитесь к Вашему администратору.** Некоторые функции могут быть запрещены в системных установках (администратора).
Позиции скрепления или перфорации неправильны.	Правильно ли установлена позиция скрепления?	**Проверьте установку позиции скрепления.** ☞ 2. КОПИР "ВЫВОД КОПИЙ" (стр. 2-31)
	Правильно ли установлены позиции перфорации?	**Проверьте установку позиции перфорации.** ☞ 2. КОПИР "ВЫВОД КОПИЙ" (стр. 2-31)
Не выполняется сгибание.	Администратор активизировал установку "Отключение Дуплекса"?	Функция сгибания не может использоваться, если в системных установках (администратора) активизировано "Отключение Дуплекса". Обратитесь к Вашему администратору.
	Вы используете бумагу со специфической лицевой и оборотной сторонами?	Функция сгибания не может использоваться с формами, бланками или другой бумагой со специфической лицевой и оборотной сторонами. Когда необходимо сгибать бумагу, используйте тип бумаги (напр., обычная бумага), которая не имеет специфической лицевой и оборотной сторон.

ПРОЧИЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Изображения предварительного просмотра или эскизы не появляются.	В очереди на выполнение находится некоторое количество заданий?	Подождите, пока не будет выполнено несколько заданий.
Плохая видимость на сенсорной панели.	Правильно отрегулирован контраст дисплея?	Прикоснитесь к кнопке регулировки яркости ( ) в системной строке сенсорной панели и настройте яркость. ☞ 1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ "СИСТЕМНАЯ ПОЛОСА" (стр. 1-13)

Проблема	Необходимо проверить	Возможное решение
Выход из системы выполнен без выполнения Вами операции выхода.	Активизирована функция Автоматического Сброса?	**Зарегистрируйтесь повторно.** Когда используется аутентификация пользователя, вошедший в систему на настоящий момент пользователь автоматически выйдет из системы, если будет активизирован Автоматический Сброс. (Кроме режима сканирования в ПК). Если Вы являетесь администратором, Вы можете изменить установку времени для режима Автоматического Сброса или отменить этот режим в установке "Установка Автоматического Сброса". → Системные Установки (Администратора) > "Операционные Установки" > "Другие Параметры Настроек" > "Установка Автоматического Сброса"
Вы забыли пароль администратора.	Установка по умолчанию была заменена на новый пароль администратора?	**Обратитесь к Вашему дилеру или в ближайшее уполномоченное сервисное представительство.** Заводская установка по умолчанию для пароля администратора указана в разделе "ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА АППАРАТА" в Начальном руководстве. После замены пароля постарайтесь запомнить его.

Содержание

Руководство по эксплуатации

МОДЕЛЬ: MX-M282N
MX-M362N
MX-M452N
MX-M502N



SHARP®

SHARP CORPORATION

MXM502N-RU-Z1