

SHIVAKI®

DECT

Беспроводной телефонный аппарат с автоответчиком руководство по эксплуатации

МОДЕЛЬ: SH-D7021



УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Перед установкой и подключением телефона внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации.

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Содержание

Общий вид трубки.....	4
Общий вид базового блока	5
Кнопки выбора	5
Значения символов, появляющихся на дисплее трубки	6
Общие указания.....	7
Технические характеристики.....	9
Комплектность	10
Указания по технике безопасности.....	10
Подготовка к работе	10
Порядок работы	11
Включение и выключение трубки	11
Исходящий вызов.....	11
Входящий вызов.....	11
Регулировка громкости динамика.....	12
Конфиденциальность	12
Громкая связь.....	12
Вызов по громкой связи.....	12
Ответ на вызов по громкой связи	12
Переключение на громкую связь во время разговора	12
Повтор номера	13
Повтор последнего набранного номера.....	13
Повтор номера из списка	13
Блокировка клавиатуры	13
Включение блокировки кнопок.....	13
Выключение блокировки кнопок	13
Поиск трубки.....	14
Телефонная книга.....	14
Ввод имен.....	14
Написание заголовков	14
Запись имени и номера	15
Сохранение имени и номера	15
Просмотр записи.....	15
Набор номера.....	15
Редактирование имени и номера	16
Изменение мелодии входящего вызова.....	16
Удаление записи из телефонной книги.....	16
Удаление телефонной книги	17
Копирование записи на другую трубку.....	17
Копирование телефонной книги на другую трубку.....	17
Копирование записей на СИМ-карту	18
Копирование всех записей на/с СИМ-карты	19
Открытие телефонной книги во время разговора	19
Изменение настроек АОН	20
Установки режимов трубки.....	21
Мелодия входящего вызова трубки.....	21

Уровень громкости входящего вызова трубки	22
Громкость динамика	22
Имя трубки.....	22
Язык индикации меню	23
Длительность подсветки.....	23
Автоответчик	23
Звуковое подтверждение нажатия клавиши	23
Код доступа АТС	24
Настройки базового блока.....	24
Мелодия входящего вызова базового блока.....	24
Уровень громкости входящего вызова базового блока.....	24
Режим набора номера	25
Приоритет звонка.....	25
Автодозвон	26
Первый звонок.....	26
ПИН-код системы.....	27
Восстановление заводских настроек	27
Часы и будильник	28
Дата и время	28
Установка будильника	28
Включение/выключение будильника.....	28
Формат времени.....	29
Выключение мелодии будильника.....	29
Заметки.....	29
Добавление нового события	29
Отключение мелодии оповещения события.....	30
Просмотр деталей события	30
Редактирование события	31
Список вызовов.....	31
Список вызовов.....	32
Индикация новых пропущенных вызовов.....	32
Просмотр новых пропущенных вызовов.....	32
Просмотр и набор номера из списка вызовов.....	32
Запись номера из списка вызовов в телефонную книгу.....	33
Удаление записи	33
Удаление всех записей.....	33
Ожидание вызова	34
Работа с дополнительными трубками.....	34
Регистрация дополнительной трубки.....	34
Выбор базового блока	35
Снятие трубки с регистрации.....	35
Внутренние вызовы	36
Перевод вызова	36
Конференц-связь между тремя абонентами	36
Автоответчик	37
Общие сведения.....	37
Включение/выключение автоответчика с помощью трубки.....	37

Включение/выключение автоответчика с помощью базы	37
Отсрочка ответа	37
Включение/выключение оповещения о сообщении	38
Экранное оповещение	38
Приветственные сообщения	39
Запись собственного приветственного сообщения с помощью трубки	39
Проверка или удаление приветственного сообщения	40
Выбор режима приветственного сообщения с помощью трубки	40
Выбор режима приветственного сообщения с помощью базы	41
Заметки	41
Отображение информации о звонке	41
Воспроизведение сообщений с помощью базы	42
Воспроизведение сообщений с помощью трубки	42
Переполнение памяти	43
Удаление всех старых сообщений	44
Дистанционное управление	44
Включение и выключение удаленного доступа	44
Изменение кода безопасности	44
Удаленное включение автоответчика	45
Воспроизведение сообщений	45
Возможные неисправности и методы их устранения	47
Условия транспортирования и хранения	48
Правила пользования аккумуляторами	48

Общий вид трубки

Кнопка повтора набора номера /перемещение вверх.
В режиме ожидания нажмите, чтобы открыть и перемещаться по списку набранных номеров. Во время разговора, нажимайте кнопку для увеличения громкости. В режиме меню, нажимайте для перемещения по опциям.
При сохранении записи в телефонной книге, нажмите и удерживайте для ввода паузы.

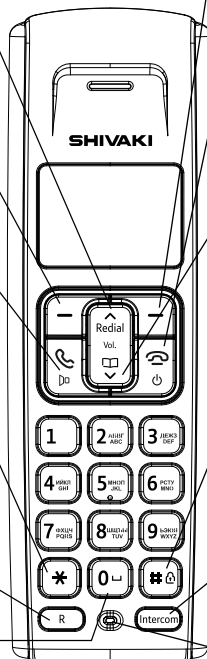
Кнопка выбора (левая).
Нажмите для того, чтобы открыть меню. Выбор опции, отображенной на дисплее.

Кнопка вызова/громкая связь.
В режиме ожидания, нажимайте, чтобы совершать и получать звонки. Во время разговора, нажимайте для включения и выключения режима громкой связи

Кнопка переключения между тональным и импульсным набором номера

Кнопка R (автодозвон).
Для использования с коммутационной панелью/офисной АТС

Кнопка для ввода пробела.



Кнопка выбора (правая).
Выбор опции, отображенной на дисплее. В режиме меню, нажимайте для возврата в предыдущее меню телефонной книги.

Кнопка завершения вызова/ Включение и выключение трубки.
Нажмите, чтобы завершить вызов. В режиме меню - возврат в режим ожидания. В режиме ожидания - удерживайте, для того, чтобы отключить трубку. При выключенной трубке - включить трубку.

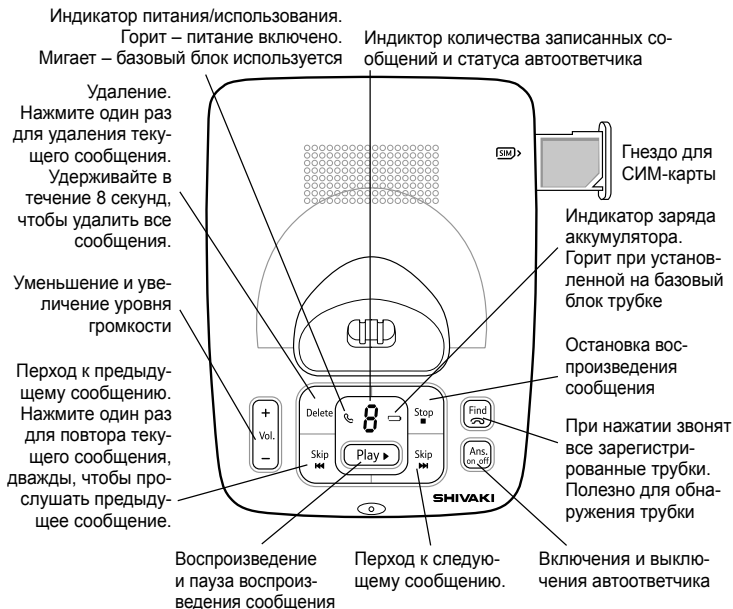
Перемещение вниз/Телефонная книга.
В режиме ожидания нажмите, чтобы открыть и перемещаться по списку имен. Во время разговора - для уменьшения громкости. В режиме меню - для перемещения по опциям.

Кнопка #/блокировка кнопок.
Нажмите и удерживайте для блокировки кнопок. Для снятия блокировки, нажмите РАЗБЛ. и следуйте инструкциям на экране.

Кнопка внутреннего вызова.
Используется для внутренних вызовов.

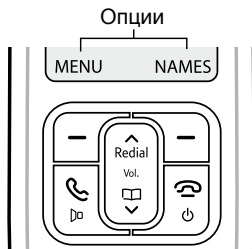
Микрофон.

Общий вид базового блока



Кнопки выбора

Нажмите для выбора опции, на дисплее.



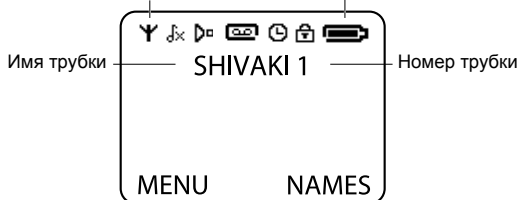
Значения символов, появляющихся на дисплее трубки

Индикатор действия.

Светится вне зоны действия или при незарегистрированной трубке

Состояние аккумулятора.

Перемещается при заряде



Уровень заряда аккумуляторов. Если символ пустой, установите трубку на базовый блок для заряда аккумуляторов. В процессе заряда деления внутри символа будут непрерывно перемещаться



Будильник включен



Громкоговорящая связь включена



Вызывной акустический сигнал трубки выключен



Отображается в режиме ожидания для индикации дальности действия трубки от базового блока. При выходе из зоны действия мигает



Блокировка кнопок включена



Вам поступило SMS сообщение*



У Вас пропущенные вызовы*¹



Автоответчик включен

* Для работы этой опции необходимо подключение сетевой услуги индикации абонента. Вероятна оплата услуг.

*¹ Число внизу значка показывает количество полученных сообщений или пропущенных вызовов.

Общие указания

Беспроводной телефонный аппарат (БТА) предназначен для работы в качестве окончного абонентского устройства в телефонных сетях с импульсным и частотным (тональным) способом передачи набора номера.

БТА изготовлен на базе современной цифровой радиотехнологии DECT. Радиотехнология DECT обеспечивает высокую степень защиты радиоканала между трубкой и базовым блоком от несанкционированного доступа и хорошее “цифровое” качество передачи речи.

При приобретении телефонного аппарата требуйте проверки его работоспособности и комплектности. Убедитесь, что в гарантийном талоне указаны дата изготовления и дата продажи аппарата в розничной торговой сети со штампом торговой организации. Помните, что при утрате гарантийного талона или его неправильном или неполном заполнении Вы можете лишиться права на гарантию.

БТА не предназначен для включения через абонентские высокочастотные установки (АВУ), телефонные блокираторы и АТС типа “Квант”.

Не устанавливайте базовый блок вблизи радио и телевизионных приемников, холодильников, компьютеров, радиаторов, металлических конструкций и металлических оконных рам. Не пользуйтесь аппаратом в ванной комнате. Не оставляйте трубку на балконе во время дождя. Не пользуйтесь аппаратом во время грозы или шторма (отключайте его от электрической и телефонной сети).

Используйте только тот блок питания, который включен в комплектность телефонного аппарата. Использование другого блока питания аннулирует гарантийное обслуживание Вашего аппарата.

Трубка аппарата может нагреваться во время перезарядки аккумуляторов. Это нормальное явление.

Если Вы установили новые аккумуляторы, не подключайте линейный шнур к абонентской линии, пока аккумуляторы полностью не зарядятся. В противном случае входящие вызовы будут препятствовать полному заряду аккумуляторов. Когда аккумуляторы разрядятся, Вы увидите, что символ аккумулятора на дисплее трубки пуст и услышите во время разговора предупреждающий сигнал.

Для максимального увеличения срока службы аккумуляторов, снимайте трубку с базового блока каждый день на несколько часов (или до полного разряда аккумуляторов).

Когда Вы обнаружите, что аккумуляторы больше не перезаряжаются, замените их. Всегда заменяйте одновременно оба аккумулятора. Используйте Ni-MH аккумуляторы.

После установки новых аккумуляторов уровень их заряда может отображаться неправильно. В этом случае установите трубку на базовый блок не менее чем на 16 часов. Время работа трубки от аккумуляторов будет зависеть от условий использования и температуры окружающего воздуха.

ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать в трубку обычные перезаряжаемые батареи. Их установка может привести к нарушению работоспособности и выходу трубки из строя. При отсутствии напряжения в сети питания данный аппарат работать не будет. В связи с этим рекомендуется подключать его к абонентской линии совместно с аппаратом, не требующим питания от сети 220 В.

Не используйте для чистки аппарата растворители или другие химические растворы, это может привести к повреждению аппарата. В случае загрязнения протрите аппарат влажной тканью или антистатической салфеткой.

Технические характеристики

Стандарт.....	DECT GAP
Диапазон рабочих частот, МГц	1880 – 1900
Средняя мощность излучения передатчика, мВт, не более	10
Способ передачи набора номера.....	импульсный и частотный
Количество трубок	до 5
Количество базовых блоков.....	до 4
Длительность размыкания шлейфа(FLASH), мс.....	100, 300, 600
Рабочая температура окружающего воздуха, °С .от плюс 5до плюс 40	
Допустимая влажность, %	80 при 25 °С
Напряжения питания, В.....	220 ± 22, частотой 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более	4
Дальность связи	до 50 м внутри здания, до 300 м на открытой местности
Время работы от аккумуляторов, ч, не более:	
в режиме разговора	10
в режиме ожидания	100
Габаритные размеры, мм, не более:	
трубки	160 x 50 x 25
базового блока	125 x 100 x 25
Масса, кг, не более:	
трубки с аккумуляторами	0,101
базового блока	0,094

Комплектность

Трубка SH-D7021	1 шт.
Базовый блок SH-D7021	1 шт.
Блок питания базового блока 7,5V DC 300 mA	1 шт.
Аккумулятор 1,2V (AAA) 550 mAh	2 шт.
Линейный шнур	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Указания по технике безопасности

Во избежание несчастных случаев не допускается вскрытие абонентом базового блока, подключенного к сети электропитания и абонентской линии телефонной сети. Отключайте блок питания от сети, если Вы длительное время не пользуетесь аппаратом.

Вилка блока питания базового блока используется в качестве отключающего устройства от сети электропитания. Розетка сети электропитания должна быть установлена вблизи базового блока и быть легкодоступной.

Подготовка к работе

Подключите одну вилку линейного шнура к розетке для линейного шнура базового блока, а вторую – к абонентской линии телефонной сети.

ВНИМАНИЕ! При покупке другого линейного шнура обратите внимание на используемые контакты в вилках шнура. Должны быть задействованы 2 центральных контакта.

Подключите вилку шнура блока питания к розетке для блока питания базового блока. Включите блок питания в сеть электропитания. Блок питания базового блока должен быть постоянно включен в сеть электропитания.

Откройте крышку аккумуляторного отсека трубки. Установите аккумуляторы, соблюдая полярность, в аккумуляторный отсек и закройте



крышку. Установите трубку на базовый блок для заряда аккумулятора на 24 часа.

Если Вы вынесете трубку за пределы зоны связи базового блока, на дисплее появится и начнет мигать **ПОИСК . . .** и символ **Y**.


Прежде чем сделать вызов или ответить на входящий вызов, необходимо приблизиться к базовому блоку настолько, чтобы на дисплее появилось имя и номер трубки, дата и время.


Порядок работы

Включение и выключение трубки


Для выключения трубки в исходном состоянии нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока дисплей не погаснет. Для включения трубки нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока дисплей не включится, или положите трубку на базовый блок.

Исходящий вызов

Нажмите кнопку . Услышав сигнал АТС, наберите номер.

Или сначала наберите номер, он появится на дисплее, а затем нажмите кнопку . Номер будет набран автоматически.



Если Вы ошиблись при наборе номера, нажмите кнопку **УДАЛ.** для удаления неверно набранной цифры.

Для завершения вызова нажмите кнопку .

Входящий вызов



Когда на телефон поступает входящий вызов, телефон звонит. На дисплее отображается сообщение **ВХ. ВЫЗОВЫ** и номер вызывающего абонента или, если номер абонента сохранен в телефонную книгу, отображается имя вызывающего абонента.

Для того, чтобы ответить на вызов необходимо:

- Если трубка установлена на базовом блоке и автоответчик включен, возьмите трубку.
- Если трубка установлена на базовом блоке и автоответчик выключен, возьмите трубку и нажмите кнопку .
- Если трубка установлена на базовый блок, нажмите кнопку .

Регулировка громкости динамика

Всего 8 уровней громкости. По умолчанию устанавливается первый уровень громкости.

Во время разговора нажмите кнопку  или  для того, чтобы увеличить или уменьшить громкость. На дисплее отображается уровень громкости.



Конфиденциальность

Во время разговора вы можете воспользоваться функцией конфиденциальности для переговоров с рядом стоящим человеком так, чтобы абонент на линии ничего не слышал.






- Нажмите кнопку БЕЗЗВ . На дисплее отображается БЕЗЗВ . ВКЛ . и абонент, с которым Вы разговариваете, Вас не услышит.
- Нажмите кнопку ВЫКЛ ., чтобы вернуться к разговору.

Громкая связь

Громкая связь позволяет вести разговор с абонентом, не держа трубку. Также эта функция позволяет другим людям в помещении прослушать разговор через громкоговоритель.

Во время разговора по громкой связи нажмите кнопку  или , чтобы изменить уровень громкости.

Вызов по громкой связи


- Наберите номер, а затем нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку  еще раз. На дисплее высветится значок  и Вы услышите набор номера через громкоговоритель трубки.
- Нажмите кнопку , чтобы переключить вызов в обычный режим.
- Нажмите кнопку , чтобы завершить вызов.


Ответ на вызов по громкой связи

Когда звонит телефон:

- Дважды нажмите кнопку , чтобы ответить на вызов.

Переключение на громкую связь во время разговора

Во время разговора: нажмите кнопку , чтобы перенести вызов на громкоговоритель.



Для того, чтобы отключить громкую связь и перейти в обычный режим, нажмите кнопку  еще раз.

Повтор номера





В списке вызовов сохраняется 20 последних телефонных номеров. Вы можете в любое время выбрать любой номер для набора, удаления или копирования в телефонную книгу.

Количество цифр номера может составлять до 32 цифр.

Повтор последнего набранного номера

- Нажмите кнопку . Высветится последний входящий вызов. Для набора номера, нажмите кнопку .

Повтор номера из списка

- Нажмите кнопку . На дисплее отобразится последний набранный номер.
- Нажмите кнопку  или  для поиска номера, который Вам необходим.
- Нажмите кнопку  для набора номера.

Блокировка клавиатуры

Вы можете заблокировать клавиатуру и, таким образом, предотвратить случайное нажатие кнопок при переносе аппарата.


Вы сможете набрать только номера телефонов экстренных служб 999 и 112.

ВАЖНО! При заблокированной клавиатуре вы можете отвечать на входящие вызовы и эксплуатировать трубку, как и в нормальном режиме. После завершения разговора блокировка клавиатуры снова включается.



Включение блокировки кнопок

- Нажмите и удерживайте кнопку . На дисплее появится значок .

Выключение блокировки кнопок

- Нажмите кнопку РАЗБЛ.. На дисплее появится НАЖМИТЕ # ДЛЯ РАЗБЛОК..
- Удерживайте кнопку  в течение секунды.

Поиск трубки


- На базовом блоке нажмите кнопку . Все зарегистрированные на базовом блоке трубки начнут издавать звуковой сигнал. На дисплее отображается надпись **ПОИСК ТРУБКИ**
- Нажмите кнопку  на базовом блоке еще раз для остановки звуковых сигналов или на любой трубке нажмите **ВЫКЛ.**, или любую кнопку на трубке для прекращения звуковых сигналов.


Телефонная книга

Вы можете сохранить до 250 имен и номеров в телефонной книге. Имена могут состоять из 12 символов, а номера до 24 цифр. Для записей в телефонной книге вы можете выбирать различные звуковые сигналы.

При сохранении имени первый символ – заглавная буква, остальные – строчные.




Для изменения регистра вручную нажмите кнопку .

Для создания паузы, нажмите и удерживайте кнопку .

Для автодозвона, нажмите кнопку .







Ввод имен

Для того, чтобы ввести имя, используйте буквы на кнопках. Например, чтобы ввести слово **ТОМ**:




- Нажмите кнопку  один раз, чтобы ввести букву **T**.
- Нажмите кнопку  три раза, чтобы ввести букву **O**.
- Нажмите кнопку  один раз, чтобы ввести букву **M**.

Написание заголовков.

Для того, чтобы удалить последний символ или цифру нажмите **УДАЛ.**

- Нажмите кнопку  или  для перемещения вперед или назад по символам/цифрам.
 - Нажмите кнопку  для переключения между верхним и нижним регистром.
 - Для ввода пробела нажмите кнопку .
 - Для ввода знаков пунктуации используйте кнопку  или .
- Вместе с именем вы должны ввести номер. В противном случае запись не сохранится.

Запись имени и номера.




- В режиме ожидания, нажмите **ИМЕНА**. На дисплее отобразится меню телефонной книги.
- Высветится надпись **ПОИСК**
- Нажимайте кнопку , чтобы добавить запись и нажмите **ВЫБОР**.
- Введите имя и нажмите **OK**
- Введите номер и нажмите **СОХРАНИТЬ**.
- Нажимайте кнопку  или  для того, чтобы выбрать необходимую мелодию, а затем нажмите кнопку **ВЫБОР**. На дисплее отобразится **<ИМЯ> СОХРАНЕНО** и вернется к меню телефонной книги.
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Сохранение имени и номера





Если вы подключены к услуге индикации абонента и хотите, чтобы вместо номера на дисплее отображалось имя абонента, введите полный телефонный номер, включая код города.

Вы можете сохранить большое количество записей с одним и тем же именем, однако, во избежание ненужных дубликатов сохраняется запись с одним единственным номером.









Просмотр записи

- Нажмите кнопку . На дисплее высветится первая запись.
- Нажимайте кнопку  или  для того, чтобы найти необходимую запись, или ищите по алфавиту.
- Нажмите **ОПЦИИ**. На дисплее отобразится **ПОДРОБНОСТИ**.
- Нажмите **ВЫБОР** для того, чтобы вывести имя, номер и мелодию записи.
- Нажмите **НАБОР**, чтобы вызвать номер или **НАЗАД**, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.







Набор номера

- Нажмите кнопку . На дисплее высветится первая запись.
- Нажимайте кнопку  или  для того, чтобы найти необходимую запись, или ищите по алфавиту.
- Нажмите кнопку , чтобы вызвать выбранный номер.

Редактирование имени и номера


- Нажмите кнопку .
- Нажимайте кнопку  или  для того, чтобы найти необходимую запись.
Для поиска по алфавиту нажмите кнопку , или нажмите ИМЕНА. Высветится надпись ПОИСК Нажмите ВЫБОР. На дисплее отобразится список записей. Введите первую букву необходимого для поиска имени. На дисплее отобразится первое имя, начинающееся с этой буквы. Для просмотра всех записей, начинающихся с этой буквы, нажмите кнопку .
- Нажмите ОПЦИИ и выберете кнопкой  пункт ИЗМЕНИТЬ и нажмите ВЫБОР.
- Нажмите УДАЛ. , чтобы удалить символы. Используйте клавиатуру, чтобы ввести новые символы, а затем нажмите ОК.
- Нажмите УДАЛ. , чтобы удалить цифры. Используйте клавиатуру, чтобы ввести новые цифры, а затем нажмите СОХРАНИТЬ.
- Нажимайте кнопку  или  для того, чтобы выбрать необходимую мелодию. Нажмите ВЫБОР, чтобы сохранить запись.
- Нажмите НАЗАД для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Изменение мелодии входящего вызова



- Нажмите кнопку .
- Нажимайте кнопку  или  для того, чтобы найти необходимую запись.
- Нажмите ОПЦИИ и выберете кнопкой  пункт МЕЛОДИЯ и нажмите ВЫБОР.
- Нажимайте кнопку  или  для того, чтобы выбрать необходимую мелодию, а затем нажмите ОК для сохранения записи.
- Нажмите НАЗАД для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Удаление записи из телефонной книги

- Нажмите кнопку .
- Нажимайте кнопку  или  для того, чтобы найти необходимую запись.







- Нажмите **ОПЦИИ** и выберите кнопкой  пункт **УДАЛИТЬ ЗАПИСЬ** и нажмите **ВЫБОР**.
- Нажмите **ДА** для подтверждения или **НЕТ** для отмены.
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Удаление телефонной книги

- Нажмите **ИМЕНА**.
- Нажимайте кнопку  или  и выберите пункт **УДАЛИТЬ ВСЕ** и нажмите **ВЫБОР**.
- Нажмите **ДА** для подтверждения или **НЕТ** для отмены.
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Копирование записи на другую трубку




Когда на одном базовом блоке зарегистрировано более одной трубки, вы можете копировать записи с одной трубки на другую.

- Нажмите кнопку .
- Нажимайте кнопку  или  для того, чтобы найти необходимую запись.
- Нажмите **ОПЦИИ** и выберите кнопкой  пункт **КОПИРОВАТЬ** и нажмите **ВЫБОР**.
- Высветится надпись **НА ТРУБКУ**. Нажмите **ВЫБОР**.
- На дисплее отобразятся доступные трубки. Нажимайте кнопку  или  для того, чтобы найти необходимую трубку. Нажмите **ВЫБОР**. На выбранной трубке высветится **КОПИРОВАТЬ ВСЕ?** Нажмите **ДА**, чтобы принять или **НЕТ**, чтобы отменить операцию. По выполнению операции на дисплее отобразится **ЗАПИСЕЙ СКОПИРОВАНО**.
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Копирование телефонной книги на другую трубку

Перед копированием телефонной книги на другую трубку можно проверить состояние памяти телефонной книги.

- Нажмите **ИМЕНА**.
- Кнопкой  выберите пункт **СТАТУС ПАМЯТИ** и нажмите **ВЫБОР**.

- На дисплее отобразится количество используемых **ЗАНЯТО** и свободных **СВОБОДНО** записей.
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.
Перед копированием телефонной книги, на трубке, с которой Вы собираетесь копировать:
- Нажмите **ИМЕНА**
- Кнопкой  выберите пункт **КОПИРОВАТЬ ВСЕ** и нажмите **ВЫБОР**.
- Высветится надпись **НА ТРУБКУ**. Нажмите **ВЫБОР**.
- На дисплее отобразятся доступные трубки. Нажимайте кнопку  или  для того, чтобы найти необходимую трубку. Нажмите **ВЫБОР**. По выполнению операции на дисплее отобразится число скопированных записей.
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.
На трубке, на которую Вы собираетесь копировать:
На дисплее отображается **КОПИРОВАТЬ ВСЕ?** Нажмите **ДА** для начала копирования или **НЕТ** для отмены операции.

Копирование записей на СИМ-карту

Убедитесь в том, что номера хранятся на СИМ-карте, а не только на телефоне. В противном случае копирование невозможно.

В процессе копирования не устанавливайте трубку на базовый блок, так как это может привести к остановке переноса данных.

Однако, при поступлении входящего вызова процесс копирования прекращается, так что вызов может быть принят.

В целях безопасности ПИН-код будет отображаться как звездочка.




Если в процессе копирования память переполнится, на дисплее высветится надпись **ПАМЯТЬ ПОЛНА, ВОШЛО НЕ ВСЁ!**.

Поддерживается большинство СИМ-карт, однако, если формат Сим-карты не совместим, на дисплее высветится надпись **ФОРМАТ СИМ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ**.

При копировании с СИМ-карты, копируются только первые 12 символов каждого имени и только 24 цифры каждого номера.

Если обнаружится запись с дублированным номером, запись не будет скопирована.

Если вы не ввели СИМ-карту в базовый блок, на дисплее будет отображаться надпись **ВСТАВЬТЕ СИМ-КАРТУ**.

- Установите СИМ-карту в гнездо с боковой стороны базового блока.
- Нажмите кнопку , чтобы войти в меню телефонной книги, а затем нажмите **ОПЦИИ**.
- Кнопкой  выберете пункт **КОПИРОВАТЬ** и нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  выберете пункт **НА СИМ-КАРТУ** и нажмите **ВЫБОР**.
- Если требуется, введите ПИН-код, а затем нажмите **ОК**.
- На дисплее отобразится **ПОДОЖДИТЕ . . . %**, что означает копирование записей на СИМ-карту.
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Копирование всех записей на/с СИМ-карты

- Установите СИМ-карту в гнездо с боковой стороны базового блока.
- Нажмите **ИМЕНА**.
- Кнопкой  выберете пункт **КОПИРОВАТЬ ВСЕ** и нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  выберете пункт либо **С СИМ-КАРТЫ**, либо **НА СИМ-КАРТУ** и нажмите **ВЫБОР**.
- Если требуется, введите ПИН-код, а затем нажмите **ОК**.
- На дисплее отображается **КОПИРОВАНИЕ** и имя каждой записи. По выполнению операции на дисплее отобразится количество записей.
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Открытие телефонной книги во время разговора.

- Во время разговора, нажмите **ИМЕНА**.
- Используйте меню для выбора **ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ**, **ПОДРОБНОСТИ**, **ИЗМЕНИТЬ** или **УДАЛИТЬ ЗАПИСЬ**.

Изменение настроек АОН











В аппарате используются следующие настройки АОН: включение и выключение АОН, длина номера и задержка.


Настройка **ВКЛ. / ВЫКЛ.** используется для для выключения или повторного включения АОН. Заводская настройка - АОН включен.

Настройка **ДЛИНА НОМЕРА** используется для выбора числа знаков абонентского номера, используемое Вашей АТС. Это необходимо для правильного отображения номера вызывающего абонента. Число знаков можно изменять от 5 до 7. Заводская настройка - 7 знаков.

Настройка **ЗАДЕРЖКА** используется для выбора получения информации о номере вызывающего абонента. Если Вы хотите ответить на вызов и одновременно получить информацию о номере абонента, то выберите цифру 0 (заводская настройка). Если Вы хотите получить информацию о номере до ответа на вызов, то выберите цифру от 2 до 9. Выбранная цифра будет указывать количество вызывных сигналов после прохождения которых, будет получена информация о номере абонента.



Для изменения настроек АОН нажмите кнопку **МЕНЮ**.

- Нажимая кнопку  или , выберите **НАСТРОЙКИ**.
- Нажмите кнопку **ВЫБОР**.
- Нажимая кнопку  или , выберите **НАСТР. БАЗЫ**.
- Нажмите кнопку **ВЫБОР**.
- Нажимая кнопку  или , выберите **АОН**.
- Нажмите кнопку **ВЫБОР**.
- Нажимая кнопку  или , выберите нужную настройку.
- Нажмите кнопку **ВЫБОР**.
- Нажимая кнопку  или , измените ее.
- Нажмите кнопку **ВЫБОР** для подтверждения.

Для выхода из режима программирования нажимайте кнопку .

Изменение кода набора для выхода на городскую АТС

Функция набора кодов автоматически преобразует записи СИМ-карты, начиная с международного кода и, заканчивая кодом выхода на городскую АТС. Например, на СИМ-карте + это международный код, а 44 – код страны. Эта запись будет автоматически заменена городским кодом 0. Таким образом, номер, начинающийся с +44207, преобразуется в 0207.


- Нажмите ИМЕНА
 - Кнопкой  выберите пункт КОДЫ НАБОРА и нажмите ВЫБОР.
 - Кнопкой  выберите часть кода набора, которую необходимо изменить, МЕЖДУНАРОД ., КОД СТРАНЫ или МЕСТНЫЙ и нажмите ВЫБОР.
- Введите новый код и нажмите СОХРАНИТЬ.
- Нажмите НАЗАД для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Установки режимов трубки

Мелодия входящего вызова трубки



Вы можете устанавливать различные звуковые сигналы для внешних и внутренних вызовов.


Вы можете Выбрать один из 20 звуковых сигналов трубки. Вы будете слышать образец каждого выделенного звукового сигнала (если громкость звукового сигнала включена).

Нажмите МЕНЮ, кнопкой  выберите пункт НАСТРОЙКИ и нажмите ВЫБОР.

Высветится надпись НАСТР . ТРУБКИ. Нажмите ВЫБОР.

Высветится надпись МЕЛОДИЯ. Нажмите ВЫБОР.

Нажимайте кнопку  или  для того, чтобы выделить пункт ВХ . ВЫЗОВЫ или ВНУТР . ВЫЗОВЫ. Для подтверждения нажмите ВЫБОР.


Кнопкой  или  выберите необходимую мелодию.

Для подтверждения нажмите ВЫБОР.

Нажмите НАЗАД для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.


Уровень громкости входящего вызова трубки



У трубки имеется пять уровней громкости плюс режим ВЫКЛ. .

Если громкость установлена в режим ВЫКЛ. , на дисплее отображается значок .

Нажмите МЕНЮ, кнопкой  выберете пункт НАСТРОЙКИ и нажмите ВЫБОР.

Высветится надпись НАСТР. ТРУБКИ. Нажмите ВЫБОР.

Кнопкой  выберете пункт ГРОМК. ЗВОНКА и нажмите ВЫБОР.

Кнопкой  или  выберите необходимый уровень громкости. Для подтверждения нажмите ВЫБОР.

Нажмите НАЗАД для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.


Громкость динамика



Эта функция устанавливает стандартный уровень громкости динамика трубки. Для выбора предоставляется 8 уровней громкости.

■ Нажмите МЕНЮ, кнопкой  выберете пункт НАСТРОЙКИ и нажмите ВЫБОР.

■ Высветится надпись НАСТР. ТРУБКИ.

■ Нажмите ВЫБОР.

■ Кнопкой  выберете пункт ГРОМК. В ТРУБКЕ и нажмите ВЫБОР.

Кнопкой  или  выберите необходимый уровень громкости. Для подтверждения нажмите ВЫБОР.


■ Нажмите НАЗАД для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Имя трубки

Если вы используете с базовым блоком более одной трубки, вы можете присвоить каждой трубке персональное имя. Имя должно быть в пределах 10 символов.

Нажмите МЕНЮ, кнопкой  выберете пункт НАСТРОЙКИ и нажмите ВЫБОР.

■ Высветится надпись НАСТР. ТРУБКИ. Нажмите ВЫБОР.





■ Кнопкой  выберете пункт ИМЯ ТРУБКИ и нажмите ВЫБОР.

■ С помощью клавиатуры введите имя и нажмите СОХРАНИТЬ.

■ Нажмите НАЗАД для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.





Язык индикации меню

Доступные языки: русский, английский, французский, немецкий и итальянский





- Нажмите МЕНЮ, кнопкой  выберите пункт НАСТРОЙКИ и нажмите ВЫБОР.
- Высветится надпись НАСТР. ТРУБКИ. Нажмите ВЫБОР.
- Кнопкой  выберите пункт ЯЗЫК МЕНЮ и нажмите ВЫБОР.
- Кнопкой  или  выберите необходимый язык индикации и нажмите ВЫБОР.
- Нажмите НАЗАД для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Длительность подсветки


Установите длительность подсветки после последнего нажатия кнопки.




- Нажмите МЕНЮ, кнопкой  выберите пункт НАСТРОЙКИ и нажмите ВЫБОР.
- Высветится надпись НАСТР. ТРУБКИ. Нажмите ВЫБОР.
- Кнопкой  выберите пункт ПОДСВЕТКА и нажмите ВЫБОР.
- Кнопкой  или  выберите необходимый временной интервал и нажмите ВЫБОР.
- Нажмите НАЗАД для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Автоответчик





- Нажмите МЕНЮ, кнопкой  выберите пункт НАСТРОЙКИ и нажмите ВЫБОР.
- Высветится надпись НАСТР. ТРУБКИ. Нажмите ВЫБОР.
- Кнопкой  выберите пункт АВТООТВЕТ и нажмите ВЫБОР.
- Кнопкой  или  выберите режим ВКЛ. или ВЫКЛ. и нажмите ВЫБОР.
- Нажмите НАЗАД для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Звуковое подтверждение нажатия клавиши

- Нажмите МЕНЮ, кнопкой  выберите пункт НАСТРОЙКИ и нажмите ВЫБОР.
- Высветится надпись НАСТР. ТРУБКИ. Нажмите ВЫБОР.

- Кнопкой  выберите пункт ЗВУК КНОПОК и нажмите ВЫБОР.
- Кнопкой  или  выберите режим ВКЛ. или ВЫКЛ. и нажмите ВЫБОР.
- Нажмите НАЗАД для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.





Код доступа АТС

- Нажмите МЕНЮ, кнопкой  выберите пункт НАСТРОЙКИ и нажмите ВЫБОР.
- Высветится надпись НАСТР. ТРУБКИ. Нажмите ВЫБОР.
- Кнопкой  выберите пункт КОД АТС и нажмите ВЫБОР
- Кнопкой  или  выберите режим ВКЛ., ВЫКЛ. или УСТАНОВИТЬ КОД и нажмите ВЫБОР. Если Вы выбрали УСТАНОВИТЬ КОД, введите код доступа, например 9, затем нажмите СОХРАНИТЬ.
- Нажмите НАЗАД для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Настройки базового блока






Мелодия входящего вызова базового блока

Выберете звуковой сигнал базового блока из 5 возможных. Вы будете слышать образец каждого выделенного звукового сигнала (если громкость звукового сигнала включена).

- Нажмите МЕНЮ, кнопкой  выберите пункт НАСТРОЙКИ и нажмите ВЫБОР.
- Кнопкой  выберите пункт НАСТР. БАЗЫ и нажмите ВЫБОР.
- Высветится надпись МЕЛОДИЯ. Нажмите ВЫБОР.
- Кнопкой  или  выберите необходимую мелодию.
- Для подтверждения нажмите ВЫБОР.
- Нажмите НАЗАД для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.






Уровень громкости входящего вызова базового блока

У базового блока имеется пять уровней громкости плюс режим ВЫКЛ.. По умолчанию установлен 5 уровень громкости.

- Нажмите **МЕНЮ**, кнопкой  выберите пункт **НАСТРОЙКИ** и нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  выберите пункт **НАСТР. БАЗЫ** и нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  выберите пункт **ГРОМК. ЗВОНКА** и нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  или  выберите необходимый уровень громкости. Для подтверждения нажмите **ВЫБОР**.
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Режим набора номера

Выясните на Вашем телефонном узле, какой способ передачи набора (импульсный или частотный) поддерживает Ваша автоматическая телефонная станция (АТС). Заводская настройка – частотный способ передачи набора.



- Нажмите **МЕНЮ**, кнопкой  выберите пункт **НАСТРОЙКИ** и нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  выберите пункт **НАСТР. БАЗЫ** и нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  выберите пункт **СПОСОБ НАБОРА** и нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  или  выберите **ИМПУЛЬСНЫЙ** или **ТОНАЛЬНЫЙ**. Для подтверждения нажмите **ВЫБОР**.
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.








Приоритет звонка

В случае, когда на базовом блоке зарегистрировано более одной трубки, вы можете установить на одной из трубок приоритет звонка перед другими трубками. Это позволит пользователю трубки отвечать на все входящие вызовы первым, как секретарю.






Если вы хотите, чтобы все трубки срабатывали одновременно выберите **ВСЕ ТРУБКИ** или определите трубку, звуковой сигнал которой будет срабатывать два раза перед тем, как сработают все остальные трубки.

По умолчанию установлено **ВСЕ ТРУБКИ**.

- Нажмите **МЕНЮ**, кнопкой  выберите пункт **НАСТРОЙКИ** и нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  выберите пункт **НАСТР. БАЗЫ** и нажмите **ВЫБОР**.






- Кнопкой  выберите пункт ПРИОРИТЕТ и нажмите ВЫБОР.
- Кнопкой  или  выберите ВСЕ ТРУБКИ или ВЫБОРАТЬ ТРУБКУ и нажмите ВЫБОР.
- Если Вы выбрали ВСЕ ТРУБКИ на дисплее отображаются все доступные трубки. Кнопкой  или  выберите необходимую трубку, затем нажмите ВЫБОР.
Кнопкой  или  выберите количество вызовов, которое хотите установить 2,4 или 6, затем нажмите ВЫБОР.
- Нажмите НАЗАД для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Автодозвон

- Нажмите МЕНЮ, кнопкой  выберите пункт НАСТРОЙКИ и нажмите ВЫБОР.
- Кнопкой  выберите пункт НАСТР. БАЗЫ и нажмите ВЫБОР.
- Кнопкой  выберите пункт РЕЖИМ ДОЗВОНА и нажмите ВЫБОР.
- Кнопкой  или  выберите УСТ. ПАУЗЫ или ЗЕМЛЯ, затем нажмите ВЫБОР
- Нажмите НАЗАД для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Первый звонок




Если вы подключены к сетевой услуге индикации абонента, телефон не подаст звуковой сигнал до тех пор, пока не будет получена и отображена на дисплее информация об абоненте. Однако, если вы хотите, чтобы звуковой сигнал трубки срабатывал без ожидания отображения информации об абоненте, установите ПЕРВЫЙ ЗВОНОК в режим ВКЛ. . Пожалуйста, обратите внимание на то, что первый звуковой сигнал, который вы услышите, будет установлен по умолчанию.

- Нажмите МЕНЮ, кнопкой  выберите пункт НАСТРОЙКИ и нажмите ВЫБОР.
- Кнопкой  выберите пункт НАСТР. БАЗЫ и нажмите ВЫБОР.
- Кнопкой  выберите пункт ПЕРВЫЙ ЗВОНОК и нажмите ВЫБОР
- Кнопкой  или  выберите режим ВКЛ. или ВЫКЛ. , затем нажмите ВЫБОР
- Нажмите НАЗАД для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

ПИН-код системы

Система ПИН-кода используется для изменения определенных параметров и регистрации/снятия с регистрации. ПИН-код по умолчанию 0000. По собственному желанию вы можете изменить ПИН-код до 8 цифр.

Когда вы вводите ПИН-код, цифры отображаются как ********.




- Нажмите **МЕНЮ**, кнопкой  выберите пункт **НАСТРОЙКИ** и нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  выберите пункт **НАСТР. БАЗЫ** и нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  выберите пункт **ПИН-КОД** и нажмите **ВЫБОР**.
- Введите старый ПИН-код (заводской код 0000) и нажмите **OK**
- Введите новый ПИН-код и нажмите **OK**
- Повторно введите новый ПИН-код и нажмите **OK**
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Восстановление заводских настроек

Вы можете восстановить заводские (оригинальные) настройки телефона. Это не приведет к изменениям телефонной книги, списка вызовов и данных пользователя.


Все зарегистрированные на базовом блоке трубки сохраняются

Все текстовые настройки, настройки базового блока и трубки сбрасываются.


- Нажмите **МЕНЮ**, кнопкой  выберите пункт **НАСТРОЙКИ** и нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  выберите пункт **НАСТР. БАЗЫ** и нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  выберите пункт **ОБЩИЙ СБРОС** и нажмите **ВЫБОР**.
- Нажмите **ДА** для подтверждения или **NO** для отмены операции
- Введите ПИН-код системы (заводской код 0000) и нажмите **OK**. На дисплее отобразится **СБРОС СОВЕРШЕН**, и дисплей вернется в режим ожидания.







Дата и время

Если Вы подключены к сетевой услуге индикации абонента, базовый блок устанавливает дату и время для каждой трубки независимо от поступления вызова. Вы можете вручную установить время для каждой отдельной трубки.

- Нажмите **МЕНЮ**, кнопкой  выберете пункт **ЧАСЫ/БУДИЛЬНИК** и нажмите **ВЫБОР**.
- Высветится надпись **ДАТА И ВРЕМЯ**. Нажмите **ВЫБОР**.
- Введите дату в формате **ДД/ММ/ГГ** и нажмите **СОХРАНИТЬ**.
- Введите время и нажмите **СОХРАНИТЬ**.
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.


Установка будильника


Когда будильник установлен, на дисплее отображается значок . Каждая трубка имеет различные настройки будильника.

- Нажмите **МЕНЮ**, кнопкой  выберете пункт **ЧАСЫ/БУДИЛЬНИК** и нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  выберете пункт **БУДИЛЬНИК** и нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  или  выберете режим **ВКЛ.** и нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  или  выберете режим **ОДНОКРАТНО, ПОН. – ПЯТН.** или **ЕЖЕДНЕВНО** и нажмите **ВЫБОР**.
- Введите время будильника и нажмите **СОХРАНИТЬ**.
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.


Включение/выключение будильника





Если один раз будильник был установлен, вы можете включать или выключать установку.

Если будильник был установлен в режим **ОДНОКРАТНО**, значок  исчезнет с дисплея.

Если будильник был установлен в режим **ЕЖЕДНЕВНО** или **ПОН. – ПЯТН.**, значок  остается на дисплее.





Если вы совершаете вызов с трубки в момент, когда срабатывает бу-

дильник, значок  мигает, и в динамике трубки вы услышите звуковой сигнал.

- Нажмите **МЕНЮ**, кнопкой  выберите пункт **ЧАСЫ/БУДИЛЬНИК** и нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  выберите пункт **БУДИЛЬНИК** и нажмите **ВЫБОР**
- Кнопкой  или  выберите режим **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** и нажмите **ВЫБОР**.
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Формат времени

Установите 12-часовой или 24-часовой формат времени.

- Нажмите **МЕНЮ**, кнопкой  выберите пункт **ЧАСЫ/БУДИЛЬНИК** и нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  выберите пункт **ВРЕМЯ (ФОРМАТ)** и нажмите **ВЫБОР**
- Кнопкой  или  выберите режим **12 ЧАСОВ** или **24 ЧАСА** и нажмите **ВЫБОР**
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Выключение мелодии будильника

- Когда будильник сработал, нажмите **ВЫКЛ.**

Заметки

Добавление нового события

Используйте телефон SH-D7001 для напоминания до пяти событий, таких как день рождения, юбилей и свидание. Запись может составлять 24 символа.

Если вы выбрали бесшумное напоминание, тема события высветится на дисплее, но не будет сопровождаться звуковым сигналом.

Если память событий заполнена, на дисплее отображается **ПАМЯТЬ ПЛНА**. Вы должны удалить событие перед тем, как добавить новое.



- Нажмите **МЕНЮ**, кнопкой  выберите пункт **НАПОМИНАНИЕ** и на-



жмите **ВЫБОР**.

Если ни одной заметки не сохранено, высветится надпись **ВВЕСТИ СОБЫТИЕ**, нажмите **ВЫБОР**.





Если некоторые события уже сохранены, они отображаются списком.

- Нажмите **ОПЦИИ**. Высветится надпись **ВВЕСТИ СОБЫТИЕ**.
- Нажмите **ВЫБОР**.
- Введите тему и нажмите **СОХРАНИТЬ**
- Введите дату (ДД/ММ) и нажмите **СОХРАНИТЬ**
- Введите время (ЧЧ/ММ) и нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Если текущий формат времени 12 часовой, кнопкой  или  выберите режим **AM** или **PM**.

- Кнопкой  или  выберите режим **БЕЗ ОПОВЕЩЕНИЯ** или **С ОПОВЕЩЕНИЕМ** и нажмите **ВЫБОР**.

Если Вы нажали **С ОПОВЕЩЕНИЕМ**:



- Кнопкой  или  выберите **ОДНОКРАТНО** или **ЕЖЕГОДНО** и нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  или  выберите время получения напоминания **В НАЗНАЧ. ВРЕМЯ** или **ЗА 30 МИНУТ ДО**, нажмите **ВЫБОР**.
- На дисплее отобразится **СОХРАНЕНО**.
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.


Отключение мелодии оповещения события

Событие отображается на дисплее.










- Нажмите **ПРОСМ.** для остановки звукового оповещения и просмотрите детали события.
- Нажмите **НАЗАД** для остановки звукового оповещения и возврата в режим ожидания.
- Если ни одна из кнопок не нажата, звуковое оповещение прекратится через 1 минуту.

Просмотр деталей события

- Нажмите **МЕНЮ**, кнопкой  выберите пункт **НАПОМИНАНИЕ** и нажмите **ВЫБОР**.
- На дисплее отображаются все сохраненные события. Если требуется, кнопкой  выберите необходимое событие, и нажмите **ОПЦИИ**

- Кнопкой  выберите пункт ПОДРОБНОСТИ и нажмите ВЫБОР. На дисплее отобразится описание, дата и время напоминания.
- Нажмите НАЗАД для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Редактирование события

- Нажмите МЕНЮ, кнопкой  выберите пункт НАПОМИНАНИЕ и нажмите ВЫБОР.
- На дисплее отображаются все сохраненные события. Если требуется, кнопкой  выберите необходимое событие, и нажмите ОПЦИИ
- Кнопкой  выберите пункт ИЗМЕНИТЬ и нажмите ВЫБОР.
- Введите тему и нажмите СОХРАНИТЬ.
- Введите дату и время, затем нажмите СОХРАНИТЬ.
- Кнопкой  или  выберите режим БЕЗ ОПОВЕЩЕНИЯ или С ОПОВЕЩЕНИЕМ и нажмите ВЫБОР.
Если Вы нажали С ОПОВЕЩЕНИЕМ:
- Кнопкой  или  выберите ОДНОКРАТНО или ЕЖЕГОДНО и нажмите ВЫБОР.
- Кнопкой  или  выберите время получения напоминания В НАЗНАЧ. ВРЕМЯ или ЗА 30 МИНУТ ДО, нажмите ВЫБОР
- На дисплее отобразится СОХРАНЕНО.
- Нажмите НАЗАД для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Список вызовов

Телефонный аппарат поддерживает услугу определения номера как в отечественном стандарте АОН, так и в европейском – Caller ID (FSK). Услуга определения номера предоставляется телефонным узлом по дополнительному соглашению с абонентом. Получение информации о номере вызывающего абонента будет зависеть от технической возможности Вашей АТС.

Если Вы подключены к услуге индикации абонента, номер вызывающего абонента будет отображаться на дисплее трубки перед тем, как Вы ответите на вызов.


Если имя и номер абонента хранится в телефонной книге, то на дисплее отображается имя вызывающего абонента.

Список вызовов.



Каждая трубка может хранить детали о 30 принятых или пропущенных вызовах, а также 20 набранных номеров.

Детали вызывавшего абонента хранятся в Списке вызовов независимо от того, ответили ли Вы ему или нет. Когда список полон, и поступает новый вызов, самая старая запись удаляется автоматически.

Индикация новых пропущенных вызовов.



Когда у Вас имеются пропущенные вызовы, дисплей в режиме ожидания отображает надпись **ПРОПУЩЕННЫЕ**. Если Вы нажмете **НАЗАД**, сообщение исчезнет и заменится значком . Количество пропущенных вызовов отображается под ним.





Просмотр новых пропущенных вызовов.

- Когда Вы увидели новый пропущенный вызов **У ВАС X ПРОПУЩЕННЫЙ** (где X - количество пропущенных вызовов), нажмите **ПРОСМ .** Используйте кнопку  или , чтоб пролистать список пропущенных вызовов.
- Нажмите **ОПЦИИ**. Высветится надпись **ПОДРОБНОСТИ**. Для просмотра деталей нажмите **ВЫБОР**.
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.









Просмотр и набор номера из списка вызовов

У новых вызовов в списке большой значок для индикации того, что они еще не были просмотрены.







Используйте кнопку  или  для переключения между показом номера или номера вместе с датой и временем.

- Нажмите **МЕНЮ**, кнопкой  выберете пункт **СПИСКИ ВЫЗОВОВ** и нажмите **ВЫБОР**. Высветится надпись **ПРОПУЩЕННЫЕ**.
- Кнопкой  выберете пункт **ПРОПУЩЕННЫЕ, ВХОДЯЩИЕ или НАБРАННЫЕ**.
- Нажмите **ВЫБОР**. Сейчас кнопкой  или  Вы можете пролистать список.
- Нажмите **ОПЦИИ**. Высветится надпись **ПОДРОБНОСТИ**.
- Для просмотра деталей абонента нажмите **ВЫБОР**
- Для набора номера нажмите **НАБОР**.
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Запись номера из списка вызовов в телефонную книгу





- Нажмите **МЕНЮ**, кнопкой  выберите пункт **СПИСКИ ВЫЗОВОВ** и нажмите **ВЫБОР**. Высветится надпись **ПРОПУЩЕННЫЕ**.
Если требуется кнопкой  или  выберите **ВХОДЯЩИЕ** или **НАБРАННЫЕ**. Затем нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  или  выберите запись и нажмите **ОПЦИИ**.
- Кнопкой  выберите пункт **СОХРАНИТЬ** и нажмите **ВЫБОР**.
- Введите имя, а затем нажмите **ОК**. Номер отобразится на дисплее. Нажмите **СОХРАНИТЬ**.
- Кнопкой  или  выберите мелодию и нажмите **ВЫБОР**.
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Удаление записи

- Нажмите **МЕНЮ**, кнопкой  выберите пункт **СПИСКИ ВЫЗОВОВ** и нажмите **ВЫБОР**. Высветится надпись **ПРОПУЩЕННЫЕ**.
Если требуется, кнопкой  или  выберите **ВХОДЯЩИЕ** или **НАБРАННЫЕ**. Затем нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  или  выберите запись и нажмите **ОПЦИИ**
- Кнопкой  выберите пункт **УДАЛИТЬ**. Нажмите **ВЫБОР**.
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.



Удаление всех записей

Вы можете удалить все записи с отдельного списка вызовов или все записи со всех списков.

- Нажмите **МЕНЮ**, кнопкой  выберите пункт **СПИСКИ ВЫЗОВОВ** и нажмите **ВЫБОР**. Высветится надпись **ПРОПУЩЕННЫЕ**.
Если требуется, кнопкой  или  выберите **ВХОДЯЩИЕ** или **НАБРАННЫЕ**. Затем нажмите **ВЫБОР**.
- Кнопкой  выберите пункт **ПРОПУЩЕННЫЕ**, **ВХОДЯЩИЕ**, **НАБРАННЫЕ** или **ВСЕ СПИСКИ**. Нажмите **ВЫБОР**.
- Нажмите **ДА** для подтверждения или **НЕТ** для отмены операции.
- Нажмите **НАЗАД** для того, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Ожидание вызова

Для функционирования режима ожидания, вам необходимо подключить услугу индикации абонента.

- Во время вызова Вы слышите в трубке мягкий звуковой сигнал, а дисплей отображает номер или имя вызываемого абонента, если оно хранится в памяти телефонной книги. Если абонент не доступен, дисплей отображает надпись **ОЖИД. ВЫЗОВ**.
- Нажмите кнопку  для удержания текущего абонента на линии и разговора с новым абонентом.
- Нажимайте кнопку  для переключения между обоими абонентами.
- Нажмите кнопку  для завершения текущего разговора.

Работа с дополнительными трубками

С целью расширения телефонной системы Вы можете использовать до пяти дополнительных трубок вместе с базовым блоком SH-D7001 без необходимости установки дополнительных разъемов для каждого телефона.


Трубка SH-D7001 также может регистрироваться на трех разных базовых блоках. Затем Вы можете выбрать предпочтительный базовый блок для использования.

Если Вы приобрели дополнительную трубку отдельно, то Вы должны перед использованием зарегистрировать ее на базовом блоке SH-D7001.





Регистрация дополнительной трубки.

Если регистрация с первого раза не прошла успешно, повторите попытку снова, так как истекло время периода регистрации базового блока. Если на базовом блоке зарегистрировано 5 трубок, регистрация не пройдет. Вы должны снять одну из трубок с регистрации, а затем зарегистрировать новую.

На базовом блоке:






- Нажмите и удерживайте кнопку  в течение трех секунд, пока мигают индикаторы питания базового блока. У вас есть 60 секунд для регистрации трубки.

На трубке:

- В случае, если трубка новая и на экране отображается РЕГИСТРАЦИЯ, нажмите МЕНЮ. На дисплее отображается РЕГИСТРАЦИЯ.
- Нажмите ВЫБОР.
Если трубка была зарегистрирована на другом базовом блоке, то на дисплее отображается режим ожидания. Нажмите МЕНЮ. Кнопкой  или  выберете пункт РЕГИСТРАЦИЯ и нажмите ВЫБОР
- Высветится надпись РЕГИСТРАЦИЯ. Нажмите ВЫБОР.
- Отображаются базовые блоки.
Если необходимо, кнопкой  или  выберете новый базовый блок, на котором, Вы хотите зарегистрировать трубку SH-D7001 и нажмите ВЫБОР.
- Введите ПИН-код системы и нажмите ОК.
- На дисплее отображается ПОИСК БАЗЫ X (где X – выбранный номер базового блока), затем РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА.
Трубка автоматически устанавливает следующий по очередности трубок номер.


Выбор базового блока



Если трубка SH-D7001 зарегистрирована больше, чем на одном базовом блоке, Вы можете выбрать базовый блок для использования.

- Нажмите МЕНЮ, кнопкой  или  выберете пункт РЕГИСТРАЦИЯ и нажмите ВЫБОР.
- Кнопкой  выберете пункт ВЫБОР БАЗЫ и нажмите ВЫБОР.
- На дисплее отображаются все номера базовых блоков. Кнопкой  или  выберете необходимый базовый блок и нажмите ВЫБОР.
- На дисплее отображается ПОИСК БАЗЫ . . . , затем режим ожидания этого базового блока.

Снятие трубки с регистрации

Используйте одну трубку, чтобы снять с регистрации другую. Вы не сможете снять с регистрации трубку, которой пользуетесь.


- Нажмите МЕНЮ, кнопкой  или  выберете пункт РЕГИСТРАЦИЯ и нажмите ВЫБОР.
- Кнопкой  выберете пункт ОТМЕНА РЕГИСТ. и нажмите ВЫБОР.
- Введите ПИН-код системы и нажмите ОК

- Кнопкой  или  выберете трубку, которую необходимо снять с регистрации и нажмите **ВЫБОР**.
- Нажмите **ДА** для подтверждения или **Н0** для отмены операции. На дисплее отобразится подтверждение снятия с регистрации

Внутренние вызовы

Если на базовом блоке зарегистрировано больше одной трубки, Вы можете совершать внутренние вызовы между трубками.




При внутреннем вызове на дисплее отображается **ВНУТР. ВЫЗОВ ТРУБКА X** (где X - вызываемая трубка) и номер трубки.

- Нажмите кнопку , а затем номер трубки (1-5)
- Для набора номера нажмите **НАБОР**.

Перевод вызова

Вы можете перевести входящий вызов на любую зарегистрированную на базовом блоке трубку.



Если другая трубка не приняла вызов, нажмите **ВЫКЛ.**, чтобы вернуться к первоначальному абоненту.

- Нажмите кнопку , а затем номер трубки (1-5)
- Для набора номера нажмите **OK** или нажмите **С ТОП**, для того, чтобы отменить перевод вызова и вернуться к разговору с абонентом.
- Вы можете сообщить абоненту, в случае ответа другой трубки.
- Для завершения перевода вызова нажмите кнопку  или кнопку  для переключения между обоими абонентами.

Конференц-связь между тремя абонентами

Вы можете организовать конференц-связь между двумя внутренними и одним внешним абонентом.

Во время вызова внешнего абонента:

- Нажмите кнопку , а затем номер трубки (1-5).
- Для набора номера нажмите **OK**.
- Вы можете сообщить абоненту, в случае ответа другой трубки.
- Для начала конференц-связи нажмите **ПОДЕЛ.** На дисплее отобразится **КОНФЕРЕНЦИЯ**.
- Для завершения сеанса связи нажмите кнопку .

Общие сведения






Телефон стандарта связи DECT оборудован встроенным цифровым автоответчиком с возможностью записи сообщений с общей длительностью до 12 минут или записью максимум 59 сообщений. Каждое сообщение может иметь длительность до 3 минут. Кроме записи входящих сообщений имеется возможность записывать заметки.

Управлять автоответчиком можно с помощью трубки или базы.


Автоответчик имеет два записанных в заводских условиях приветственных сообщения: «ответ и запись сообщения» и «только ответ», но в случае необходимости пользователь может записать свое сообщение.

Для того чтобы знать дату и время поступления сообщений, необходимо настроить часы и даты (если вы еще не сделали этого, см. пункт «Дата и время»). По умолчанию отсчет начинается с 01/01/08 12:00PM.

Включение/выключение автоответчика с помощью трубки

- Нажмите на кнопку **МЕНЮ**, с помощью кнопки  опуститесь до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и выберите пункт **ВЫБОР**.
- С помощью кнопки  выберите пункт **ВКЛ. / ВЫКЛ.** и нажмите на **ВЫБОР**.
- С помощью кнопки  или  выберите пункт **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** и нажмите на пункт **ВЫБОР**. При включенном автоответчике на дисплее трубки в режиме ожидания горит значок .

Включение/выключение автоответчика с помощью базы

- Нажмите на кнопку . Вы услышите сообщение об изменении настройки.

Отсрочка ответа






Функция отсрочки ответа позволяет задать количество гудков до момента, когда автоответчик начнет соединение и воспроизведение приветственного сообщения.

Количество гудков до ответа можно настроить в диапазоне от 2 до 9







или использовать функцию АВТОМАТИЧЕСКАЯ.

По умолчанию отсрочка ответа равна 6 гудкам.

Для получения более подробной информации о функции экономии времени АВТОМАТИЧЕСКАЯ, прочтите раздел «Дистанционное управление».

- Нажмите на кнопку МЕНЮ, выберите пункт АВТООТВЕТЧИК и выберите пункт ВЫБОР.
- С помощью кнопки  выберите пункт НАСТР. АВТООТВ. и выберите пункт ВЫБОР.
- С помощью кнопки  или  выберите пункт ЗАДЕРЖКА и выберите пункт ВЫБОР.
- С помощью кнопки  или  выберите нужный вариант настройки и нажмите на пункт ВЫБОР.
- Выберите пункт НАЗАД для перехода к предыдущему уровню меню.



Включение/выключение оповещения о сообщении

- Нажмите на МЕНЮ, с помощью кнопки  выберите пункт АВТООТВЕТЧИК и выберите пункт ВЫБОР.
- С помощью кнопки  выберите пункт НАСТР. АВТООТВ. и выберите пункт ВЫБОР.
- С помощью кнопки  или  выберите пункт ОПОВЕЩЕНИЕ и выберите пункт ВЫБОР.
- С помощью кнопки  или  выберите пункт ВКЛ. или ВЫКЛ. и нажмите на пункт ВЫБОР.
- Выберите пункт НАЗАД для перехода в режим ожидания.

Экранное оповещение

При поступлении новых сообщений, если включена функция оповещения, с трубки раздастся звуковой сигнал. По умолчанию данная функция отключена.

При поступлении на автоответчик новых сообщений на экране появляется надпись У ВАС X НОВЫХ СООБЩЕНИЙ. Все новые сообщения помечаются точками.

- Нажмите на пункт ПРОСЛУШАТЬ. Или с помощью кнопок  или  прокручивайте список сообщений. Для прослушивания выбранного сообщения нажмите на пункт ПРОСЛУШАТЬ.

Приветственные сообщения

Приветственное сообщение – это сообщение, которое звонящий слышит, когда автоответчик начинает соединение. Доступно два стандартных, записанных в заводских условиях сообщения. Записать собственное сообщение вы можете только с помощью трубки.

Ответ и запись. Сообщение режима «Ответ и запись», дающего возможность звонящему оставить сообщение, записанное в заводских условиях, звучит следующим образом: «Здравствуйте, в настоящее время мы не можем ответить на ваш звонок. Оставьте сообщение после звукового сигнала».

Запись собственного приветственного сообщения с помощью трубки





Записанное пользователем сообщение в данном режиме не должно превышать 3 минут и заменит собой стандартное.

Только ответ. Сообщение режима «Только ответ», при использовании которого звонящий прослушивает приветственное сообщение, но не может оставить свое, звучит следующим образом: «Здравствуйте, в настоящий момент мы не можем ответить на ваш звонок, вы также не можете оставить сообщение. перезвоните позже».

Во время записи приветственного сообщения для режима «Только ответ» не забудьте напомнить звонящему, что он не может оставить свое сообщение.

Записанное вами сообщение в данном режиме не должно превышать 3 минут и заменит собой стандартное.






Тем не менее, сделайте ваше сообщение как можно более коротким, чтобы оставить свободное место для записи заметок или входящих сообщений в режиме с возможностью записи сообщения.

- Нажмите на **МЕНЮ**, с помощью кнопки  выберите пункт **AV TOO TBE TЧИК** и выберите пункт **ВЫБОР**.
- С помощью кнопки  выберите пункт **ИСХОДЯЩЕЕ** и выберите пункт **ВЫБОР**.
- Пункт **ЗАПИСЬ** выделится цветом, нажмите на **ВЫБОР**.
- С помощью кнопки  или  выберите режим **AV TOO TBE TЧИК** или **ОБЪЯВЛЕНИЕ** и нажмите на **ВЫБОР**.





- На дисплее появится надпись **ГОВОРИТЕ ПОСЛЕ СИГНАЛА**.
- После звукового сигнала четко проговорите ваше сообщение в микрофон трубки, затем выберите пункт **СОХР.** для завершения записи.
- Записанное сообщение будет воспроизведено. Для того чтобы удалить его, во время воспроизведения выберите пункт **УДАЛИТЬ** или дождитесь, пока сообщение не будет воспроизведено до конца, в этом случае оно будет сохранено.


Проверка или удаление приветственного сообщения

Удаление приветственного сообщения пользователя приводит к автоматическому восстановлению использования стандартного сообщения. Удалить стандартное сообщение нельзя.

- Нажмите на пункт **МЕНЮ**, выберите пункт **АВ ТООТВЕТЧИК**, затем **ВЫБОР**.
- С помощью кнопки  перейдите к пункту **ИСХОДЯЩЕЕ** и выберите пункт **ВЫБОР**.
- С помощью кнопки  выберите пункт **ВОСПР.**, затем **ВЫБОР**.
- С помощью кнопок  или  выберите режим **АВ ТООТВЕТЧИК** или **ОБЪЯВЛЕНИЕ**, затем выберите **ВЫБОР**.
- С помощью кнопки  выберите пункт **СВОЁ**, затем **ВЫБОР**.
- Сообщение будет воспроизведено. Нажмите на кнопку **OK** для остановки воспроизведения или **УДАЛИТЬ** для удаления сообщения, записанного пользователем.
- Нажмите на кнопку **НАЗАД** для перехода к предыдущему уровню меню.




Выбор режима приветственного сообщения с помощью трубки

- Нажмите на пункт **МЕНЮ**, с помощью кнопки  выберите пункт **АВ ТООТВЕТЧИК**, затем **ВЫБОР**.
- С помощью кнопки  выберите пункт **НАСТР. АВ ТООТВ.**, затем выберите **ВЫБОР**.
- Пункт **ВИД ОТВЕТА** будет выделен, нажмите на пункт **ВЫБОР**.
- С помощью кнопок  или  выберите режим **АВ ТООТВЕТЧИК** или **ОБЪЯВЛЕНИЕ**, затем выберите **ВЫБОР**.
- Если пользователем записано приветственное сообщение, выберите

с помощью кнопок  или  пункт ЗАВОДСКОЕ или СВОЁ, затем выберите ВЫБОР. Выбор будет подтвержден. Если личного сообщения не было записано, по умолчанию будет использоваться стандартное.


- Нажмите на кнопку НАЗАД для перехода к предыдущему уровню меню.

Выбор режима приветственного сообщения с помощью базы

- Нажмите и удерживайте кнопку . Вы услышите сообщение: «Выберите приветственное сообщение».
- Нажмите на кнопку , чтобы выбрать режим «ответ и запись» или  для выбора режима «только ответ».

Заметки

Заметки можно делать только с использованием трубки.

- Нажмите на пункт МЕНЮ, выберите пункт АВТООТВЕТЧИК, затем ВЫБОР.
- С помощью кнопки  перейдите к пункту ЗАПИСЬ ПАМЯТКИ, затем выберите пункт ВЫБОР.
- На экране трубки появится надпись ГОВОРИТЕ ПОСЛЕ СИГНАЛА.
- После того, как вы услышите звуковой сигнал, проговорите текст вашей заметки, затем нажмите на кнопку СОХР. для завершения процесса записи.
- Начнется воспроизведение сообщения. Для его удаления во время воспроизведения нажмите на кнопку УДАЛИТЬ. В случае если вы нажали на кнопку СОХР. или дождались окончания воспроизведения, оно будет сохранено.
- Нажмите на кнопку НАЗАД для перехода к предыдущему уровню меню.

Отображение информации о звонке

Если автоответчик включен и принимает звонок, можно прослушать абонента, оставляющего сообщение. Таким образом вы определите, кто звонит, и сможете решить, поднимать трубку или нет. В данном

режиме доступно регулирование уровня громкости с помощью кнопок












- При поступлении звонка дождитесь, пока автоответчик начнет соединение. Когда абонент начнет оставлять свое сообщение, на дисплее появится надпись ЗАПИСЫВАЕТСЯ. Для того чтобы услышать звонящего, нажмите на кнопку ЭКРАН.
- Для прерывания записи сообщения и начала разговора с абонентом нажмите на кнопку ОТВЕТ. Если это не было сделано, то после того, как звонящий повесит трубку, на дисплее появится надпись о поступлении нового сообщения. Нажмите на кнопку ВОСПР. для воспроизведения новых сообщений.
- Нажмите на кнопку НАЗАД для перехода к предыдущему уровню меню.

Воспроизведение сообщений с помощью базы

- Нажмите на кнопку . Первыми будут воспроизведены новые сообщения.

Во время воспроизведения доступны:

-  Удаление текущего сообщения
-  Однократное нажатие – повторное воспроизведение
-  Двукратное нажатие – воспроизведение предыдущего сообщения
-  Воспроизведение следующего сообщения
-  Приостановка и возобновление воспроизведения
-  Остановка воспроизведения
-  Регулировка громкости кнопками  или  во время воспроизведения.

По окончании воспроизведения нажмите и удерживайте для удаления всех сообщений.



Воспроизведение сообщений с помощью трубки

Каждое сообщение воспроизводится с указанием даты и времени его поступления, а также номером вызывающего абонента (если доступ-

но), и именем, если соответствующая запись сделана в телефонной книге. При воспроизведении заметки также отображаются имя и номер абонента (если они доступны).

Используемые кнопки телефонной трубки во время воспроизведения:

- 1 Пауза
- 2 Возобновление воспроизведения
- 3 Повторное воспроизведение
- 4 Воспроизведение предыдущего сообщения
- 5 Удаление текущего сообщения
- 6 Воспроизведение следующего сообщения

- Нажмите на пункт МЕНЮ, выберите пункт АВТООТВЕТИК, затем ВЫБОР.
- Пункт ВОСПР. будет выделен. Нажмите на кнопку ВЫБОР для выбора сообщений, подлежащих воспроизведению, или выберите пункт ПРОСЛУШАТЬ ВСЕ для воспроизведения всех сообщений, затем ВЫБОР,.
- Для переключения между использованием динамика трубки и громкой связью используйте кнопку ОТВЕТ.
- Во время воспроизведения выберите пункт ОПЦИИ, затем с помощью кнопок  или  выберите: ПАУЗА, ПОВТОРИТЬ, СЛЕДУЮЩЕЕ, ПРЕДЫДУЩЕЕ, УДАЛИТЬ.
- Нажмите на кнопку ВЫБОР для выбора выделенного параметра. По окончании воспроизведения нажмите на кнопку НАЗАД для перехода в предыдущее меню.

Переполнение памяти


Если свободного места для записи сообщений в памяти автоответчика осталось не более, чем 10 секунд, звонящий услышит «Сделайте сообщение в пределах 10 секунд». Если абонент продолжит говорить по истечении 10 секунд, он услышит: «Благодарим за звонок» и соединение прервется.

Автоответчик перейдет в режим «только ответ». Прежде чем запись новых сообщений станет возможна, необходимо будет удалить старые сообщения.

Удаление всех старых сообщений

Неудаленные сообщения автоматически сохраняются.




Новые/ невоспроизведенные сообщения не могут быть удалены.

- Нажмите на пункт МЕНЮ, выберите пункт АВ ТОО ТВЕ ТЧИК, затем ВЫБОР.
- С помощью кнопки  выберите пункт УДАЛ. СООБЩ., затем ВЫБОР.
- На дисплее появится надпись УДАЛИТЬ ВСЕ СТАРЫЕ?. Нажмите на кнопку ДА для подтверждения или НЕ Т для отмены.
- Нажмите на кнопку НАЗАД для перехода к предыдущему уровню меню.

Дистанционное управление






Возможно дистанционное управление после ввода 4х-значного кода безопасности.

Включение и выключение удаленного доступа

- Нажмите на пункт МЕНЮ, выберите пункт АВ ТОО ТВЕ ТЧИК, затем ВЫБОР.
- С помощью кнопки  выберите пункт НАСТР. АВ ТОО ТВ., затем выберите ВЫБОР.
- С помощью кнопок  или  выберите ДИСТ. УПРАВЛ., затем ВЫБОР.
- Нажмите на кнопку НАЗАД для перехода к предыдущему уровню меню.

Изменение кода безопасности

Код безопасности, используемый по умолчанию – 0000, его необходимо заменить. Запишите новый код и храните в безопасном месте.

- Нажмите на пункт МЕНЮ, выберите пункт АВ ТОО ТВЕ ТЧИК, затем ВЫБОР.
- С помощью кнопки  выберите пункт НАСТР. АВ ТОО ТВ., затем выберите ВЫБОР.
- С помощью кнопок  или  выберите ДИСТ. УПРАВЛ., затем ВЫБОР.
- С помощью кнопок  или  выберите пункт ЗАДАТЬ ПИН, затем ВЫБОР.

- Введите старый 4х-значный код и нажмите на кнопку **СОХР ..** (Код, используемый по умолчанию, - 0000).
- Введите новый 4х-значный код и нажмите на кнопку **СОХР ..**
- Введите новый код еще раз и нажмите на кнопку **СОХР ..**
- Нажмите на кнопку **НАЗАД** для перехода к предыдущему уровню меню.

Функция «Автоматическая»

При использовании удаленного доступа для прослушивания сообщений, если функция экономии времени на автоответчике включена, соединение начнется после 2 гудков в случае наличия новых сообщений. Если новых сообщений нет, то автоответчик включится через 6 гудков. Это значит, что если соединение не началось после 3 гудков, вы можете повесить трубку, зная, что новых сообщений нет, сэкономив таким образом время и стоимость звонка.

Удаленное включение автоответчика

Если есть новые сообщения, они будут воспроизведены после ввода кода безопасности.

В случае ввода неправильного кода вы услышите сообщение «Введен неправильный код безопасности. Введите код еще раз». Введите код снова. Если введенный код снова не верен, автоответчик прервет соединение.

В случае если в течение 8 секунд не было нажато никаких кнопок, телефон автоматически прервет соединение.

В случае если вы забыли включить автоответчик, вы можете сделать это с помощью удаленного доступа.

- Наберите свой номер, дождитесь гудков. После 20 гудков начнется воспроизведение приветственного сообщения.
- Нажмите на кнопку **(*)**, введите код безопасности. (Код, используемый по умолчанию, - 0000).
- Нажмите на кнопку **(0-)**, автоответчик включится и перейдет в режим ожидания.

Воспроизведение сообщений

- Наберите свой номер. Когда начнется воспроизведение приветственного сообщения, нажмите на кнопку **(*)**.

- Введите 4-значный код.
- С помощью клавиатуры телефона выполните нужные операции:
 - 1 Прослушивание главного меню
 - 2 Воспроизведение сообщений
 - 3 Воспроизведение новых сообщений
 - 4 Переход к предыдущему сообщению во время воспроизведения
 - 5 Удаление во время воспроизведения
 - 6 Переход к следующему сообщению во время воспроизведения
 - 7 Выбор сообщения «только ответ» (или «ответ и запись») в зависимости от действующего режима ответа.
 - 8 Запись нового приветственного сообщения
 - 9 Выключение автоответчика
 - 0 Включение автоответчика

Возможные неисправности и методы их устранения

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Нет индикации на дисплее	Аккумуляторы не установлены или разряжены. Трубка выключена	Установите и зарядите аккумуляторы. Включите трубку
Отсутствует вызывной акустический сигнал трубки	Вызывной акустический сигнал трубки выключен	Включите вызывной акустический сигнал трубки
На дисплее мигает ПОИСК . . . и символ 	Трубка находится вне зоны связи с базовым блоком. Базовый блок не подключен к сети электропитания	Подойдите ближе к базовому блоку. Проверьте подключение базового блока
Нет набора номера	Неправильно установлен способ набора номера	Проверьте способ набора номера
Отсутствует сигнал АТ С (непрерывный зуммер)	Отсутствует или плохой контакт в контактных соединениях линейного шнура. Обрыв в линейном шнуре. Базовый блок отключен от сети электропитания	Проверьте подключение линейного шнура и обратите внимание на используемые контакты. Используйте другой линейный шнур. Подключите базовый блок к сети электропитания
Трубка не реагирует на нажатие кнопок	Включена блокировка кнопок	Выключите блокировку кнопок
Абонент Вас не слышит	Микрофон трубки отключен	Включите микрофон трубки
Не удается зарегистрировать дополнительную трубку на базовом блоке	Трубка уже зарегистрирована на четырех базовых блоках. На базовом блоке уже зарегистрировано 5 трубок	Отмените регистрацию трубки на неиспользуемых базовых блоках. Отмените на базовом блоке регистрацию неиспользуемых трубок

Условия транспортирования и хранения

Бесшнуровой телефонный аппарат в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 50 до плюс 50 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений, по правилам перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта по ГОСТ 23088-80. Бесшнуровой телефонный аппарат должен храниться в условиях группы Л по ГОСТ 15150-69.

Правила пользования аккумуляторами

- Используйте аккумуляторы только по назначению.
- Не разбирайте и не ломайте аккумуляторы.
- Не подвергайте аккумуляторы нагреву и воздействию огня.
- Избегайте воздействия прямого солнечного света.
- Не допускайте короткого замыкания аккумуляторов. Не храните аккумуляторы беспорядочно в коробке или ящике, где они могут замкнуться накоротко друг на друга или другие металлические предметы.
- Не подвергайте аккумуляторы механическим ударам.
- В случае течи аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу.
- Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование.
- Не применяйте аккумуляторы, имеющие разные емкости, размеры, типы и изготовленные различными производителями, в одном устройстве.
- Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились.
- Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда.
- После длительного хранения может потребоваться многоразовый заряд и разряд аккумуляторов, чтобы достичь максимальных характеристик.
- Аккумуляторы имеют наилучшие характеристики в условиях нормальной комнатной температуры (20±5) °С.
- Изымайте аккумуляторы из изделия, когда не используете его, и храните их в чистом и сухом недоступном для детей месте.

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Примечание:

Сведения о продавце

Название магазина:

Адрес:

Телефон:

М. П.

Подтверждаю получение исправного изделия,
с условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах!

Уважаемый покупатель!

Фирма SHIVAKI выражает благодарность за ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия – 12 месяцев со дня покупки, если не указан другой срок в графе «Примечание». Данным гарантийным талоном SHIVAKI подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в любом авторизированном сервис-центре на территории России. Список сервис-центров прилагается с инструкцией по эксплуатации.

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. SHIVAKI оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредставления вышеуказанных документов или, если информация в них будет неполной, неразборчивой или противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца, чистку аудио- и видеоголовок.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений не уполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от государственных технических стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

По вопросам сервисного обслуживания и для получения адреса сервисного центра в Вашем регионе просьба обращаться в компанию ООО "Электроник"
Россия, 127106 г. Москва, ул. Гостиничная, д.10, корп. 5, тел. 8-(495)-9257761
сайт в интернете WWW.AVSC.TV