


Парковочная система

Особенности модели

- Звуковое оповещение (бипер)
- Дисплей с указанием дистанции
- Простая установка
- Ультразвуковые датчики
- Четкое определение местонахождения препятствия
- Трехцветный дисплей


Схема подключения

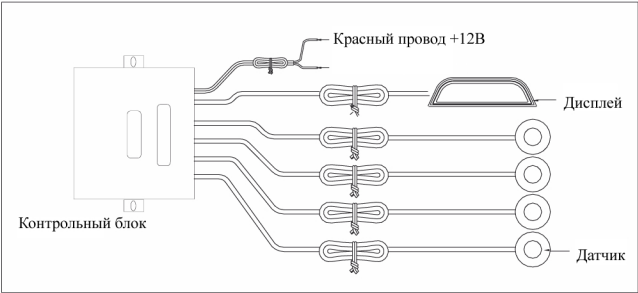

Технические данные

- Номинальное напряжение: 12 В
- Рабочее напряжение: 10,5 В - 16 В
- Номинальная сила тока: 20 мА - 200 мА
- Дистанция определения препятствия: 0,2 - 1,5 м
- Частота датчиков: 40 кГц
- Рабочая температура контрольного блока: -30°C - +80°C

Расстояние до препятствия

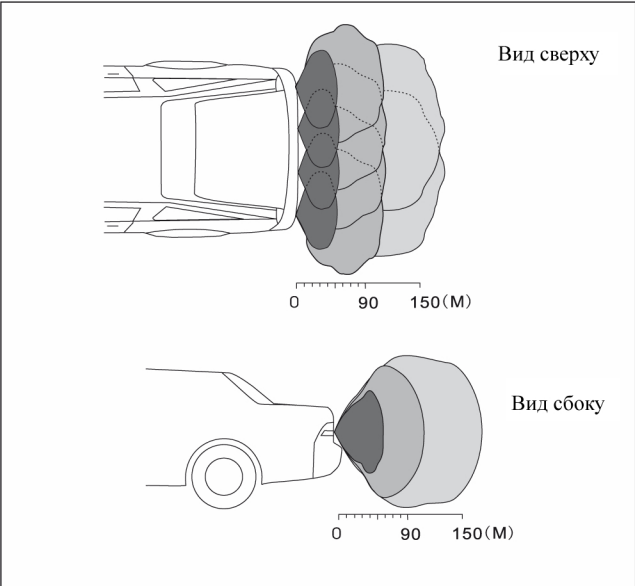


1. Машина должна быть выключена во время установки системы.
2. На работу системы может влиять: сильный дождь, жаркая или влажная погода, покрытие датчиков снегом, льдом, грязью и пр.
3. Ультразвуковые или другие волны, резкое переключение напряжения
4. Следите, чтобы датчики не были установлены слишком плотно, но были хорошо закреплены.
5. Не устанавливайте контрольный блок около возможных источников помех, например, около выключенной трубки или каких-либо проводов.
6. Протестируйте систему после установки и убедитесь, что система работает корректно.
7. Парковочная система только помогает парковаться. При возникновении несчастного случая провайдер или продавец не несет ответственности.

Примечания

проверьте остальные датчики. После проверки все датчики будут присоединены к соответствующим гнездам.
Проверка: а) Убедитесь, что никакие части машины или другие объекты не попадают в область определения препятствий.
Убедитесь, что датчик не закреплен в отверстии слишком плотно и что рядом с датчиками нет сильных источников помех. б) Если система оповещает о препятствии (звуковое оповещение и сигналы на дисплее), проверьте наклон датчика, возможно, датчик наклонен вниз или вбок. в) Если после проверки проблема не была решена, необходимо заменить всю систему.

1. После установки датчиков подберите нужный угол и надежно закрепите провода.
2. Подсоедините провод питания контрольного блока к фонарям заднего хода.
3. Соедините дисплей с контрольным блоком.
4. Включите заднюю передачу - дисплей должен включиться, что подтверждает активацию системы. Если дисплей не включился, совершите следующие действия: а) Если дисплей не реагирует на включение системы, проверьте правильность подсоединения проводов питания, voltage (10,5 В или выше), правильность подсоединения дисплея. б) Если система выдает продолжительный звуковой сигнал, отключите систему. После этого снова включите заднюю передачу. Если система не стала работать нормально, необходимо заменить контрольный блок.
5. Подсоедините один датчик к соответствующему гнезду на контрольном блоке. Проверьте работу датчика. Подключите и

Установка и проверка системы

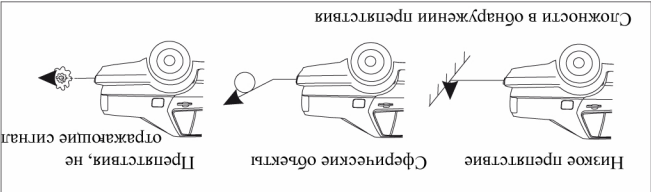

Режимы работы

Режим	Расстояние	Оценка	Дисплей	Звук	Цвет
1	> 1,5 м	Безопасно	—	Без звука	Нет
2	1,5 - 1,1 м	Безопасно	Бип...Бип...Бип	Зеленый	Зеленый
3	1,0 - 0,5 м	Внимание	Бип.Бип.Бип	Желтый	Желтый
4	0,4 - 0,0 м	Опасно	0,4 - 0,0	Красный	Красный