

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР SHO-ME HD06-LCD




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за приобретение видеорегистратора SHO-ME!

Обязательно прочитайте данное руководство перед использованием прибора.

Части прибора

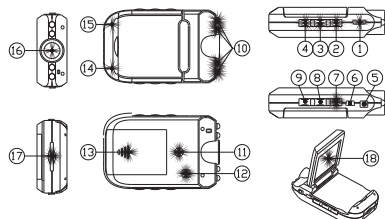

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. AV выход | 10.ИК-подсветка |
| 2.Кнопка On/Off | 11. Отверстие для крепления |
| 3.Кнопка Меню | 12. Динамик |
| 4.REC/SNAP | 13. Крышка батареи |
| 5.Разъем подзарядки на 6В | 14. Микрофон |
| 6. USB-вход | 15. Индикатор работы (Синий)Индикатор зарядки (Красный) |
| 7. Кнопка Режим (Mode) | 16.Объектив |
| 8.UP | 17. Гнездо для SD/MMC карты |
| 9.DOWN | 18. Экран 2,5 дюйма |

Прилагаемые аксессуары

- Инструкция по эксплуатации
- Кронштейн
- AV кабель
- USB кабель
- Батарея
- Кабель для автомобильного зарядного устройства (Включая адаптер, который может преобразовать 12/24В в 6В)

Работа прибора

Два режима работы:

- (А) Работа от батареи (батарея должна быть заряжена).
Установите прибор на в машине и включите его: нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения (2). Для выключения прибора повторите эти действия.

Зарядка: подсоедините USB-кабель или кабель для зарядки в автомобиле. Загорится красный индикатор. Когда батарея зарядится полностью, индикатор погаснет.

- (В) Работа от автомобильного зарядного устройства
Подключите автомобильное зарядное устройство к прибору. Он начнет работу при включении зажигания, а при выключении зажигания сохранит последнюю запись и отключится.

Видеозапись

При включении прибор начнет видеозапись в режиме по умолчанию, замигает индикатор работы (синий). Файлы будут сохранены на карту памяти. Для остановки записи нажмите на кнопку REC/SNAP (4). Запись остановится, индикатор перестанет мигать.

Фотографирование

Включите прибор и нажмите кнопку Режим (7) для перехода к фотографированию. Чтобы сделать кадр, нажмите кнопку SNAP (4). Размер фотографий можно выбрать: 5Мб (2560X1920 пикс.)/3Мб (2048X1536)/2Мб (1600X1200)/1Мб (1280X1024, по умолчанию).
Примечание: для фотографий отводится память в 200Мб, которая не может использоваться для видеофайлов. Удалите ненужные фотографии, если память для фотографий заполнена.

Функция G-sensor

Поскольку видеорегистратор имеет определенный цикл записи, он будет автоматически удалять старые записи, когда карта заполнится. Если вы хотите сохранить важные файлы, вы можете нажать кнопку ON/OFF во время записи, чтобы защитить предыдущий файл и файл, который записывается в данный момент (два файла). На экране появится иконка . Эти два файла не будут удалены по окончании цикла. Если вы хотите снять блокировку файлов, выберите нужный файл и нажмите кнопку "ON/OFF".

Примечание: Если файл является первым и единственным в записи, то сохранится только один файл.

Предварительный просмотр и удаление

Включите авторегистратор и нажмите кнопку REC, чтобы остановить запись. Затем нажмите кнопку MODE (7), чтобы зайти в Предварительный просмотр. Нажмите Up (8) или Down (9) чтобы выбрать файл. Во время проигрывания видео выберите перемотку вперед (2X, 4X, 8X, 6X) нажатием кнопки Down или замедлите видео (1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X) нажатием кнопки Up. Кнопка REC воспроизведет или остановит запись. Если вы хотите удалить запись, нажмите кнопку Меню (3), войдите в режим удаления файлов, нажимая кнопки Up и Down выберите Удалить изображение/ Удалить все, чтобы подтвердить удаление. Чтобы выйти из режима удаления, нажмите кнопку REC.

Настройка режимов работы

Включите видеорегистратор и остановите запись, нажав на кнопку REC. Войдите в меню настроек. Подтвердите операцию кнопкой REC и установите нужные настройки при помощи кнопок Up/ Down. Затем нажмите кнопку Меню для выхода из режима настроек.

- 1.Разрешение: 640x480/1280x960 пикс.
- 2.Частота кадров: 30/ 20/ 15 кадров в секунду.
- 3.Показывать время: Выберите Вкл./Выкл.
- 4.Установка даты: Выберите Установите дату/Заккрыть (Нажмите кнопки Up/Down и REC, чтобы установить время и дату)
- 5.Запись звука: Вкл./Выкл.
- 6.Громкость: От 1 до 6
- 7.Подсветка экрана, Вкл./Выкл.
- 8.Частота 50/60Гц
- 9.Язык:[Английский/Китайский упрощенный/Китайский традиционный /Японский/Русский/Корейский/Португальский]

- 10.Форматирование карты: ОК/Отмена
11. Возврат к настройкам по умолчанию: ОК/Отмена

Режим USB

Подсоедините видеорегистратор к компьютеру при помощи USB-кабеля, в [Мой компьютер] появится съемный диск, файлы записан на Съемный диск. Вы можете загрузить записанные файлы на компьютер.

Просмотр файлов на телевизоре:

Подсоедините прибор через AV-выход с помощью AV-кабеля к телевизору или другому устройству. Нажмите кнопку Режим (7) для входа в режим просмотра, выберите файлы кнопками Up/Down. Нажмите кнопку REC для остановки просмотра.

Обратите внимание:

- 1)Перед записью обязательно вставьте SD/MMC карту.
- 2)Видеорегистратор сохраняет циклично, удаление файлов происходит не полностью, а каждые 128Мб записи.
- 3)Так как напряжение, необходимое прибору, - 5,5-7В, используйте только подходящее зарядное устройство, которое идет в комплекте.
- 4)Когда мощность батареи низкая, на экране высветится "Low Power". После этого прибор автоматически отключится через 5 секунд.

Техническая спецификация

- 1)Разрешение записи:640x480
- 2)Видео формат: MJPG
- 3)Бесперебойная запись
- 4)Источник питания: съемная батарея или зарядное устройство для машины 12В/24В
- 5)Поддерживает SD/MMC карту (От 2Гб до 32Гб)
- 6)Микрофон: запись звука
- 7)Выход: AV и USB2.0
- 8)Возможность блокировки важных файлов
- 9)Регулируемая экспозиция (нажмите кнопку Up/Down)

Гарантийный талон

Продавец гарантирует исправную работу системы в течение 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи « » _____ 20__г.

Подпись продавца _____ М. П.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:
- залитые водой или другой жидкостью;
- имеющие механические повреждения;
- с незаполненным гарантийным талоном.