


Shturmann life 7000 3G

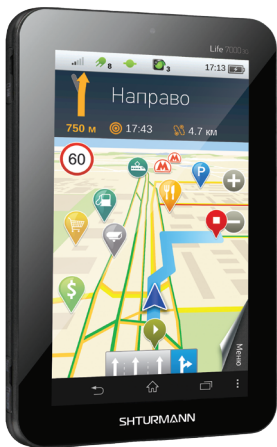


www.shturmann.com

Мы благодарим вас за покупку Shturmann Smart 1 и надеемся, что этот смартфон станет вам отличным помощником. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.


Мы постоянно совершенствуем свои устройства, поэтому данное руководство может не в полной мере описывать функции и возможности вашего смартфона. Последнюю версию и актуальные обновления вы можете скачать с сайта **www.shturmann.com**

Схематичное изображение

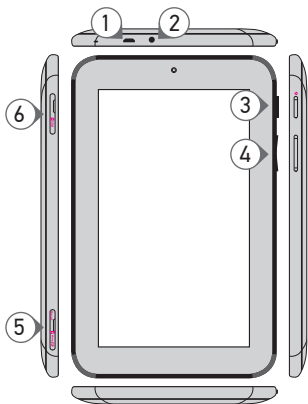

1. Разъем micro-USB для зарядки и синхронизации с компьютером
2. Разъем для подключения наушников 3,5 мм
3. Кнопка включения/выключения устройства
4. Кнопки регулировки громкости
5. Разъем для карты памяти формата microSD
6. Разъем для SIM-карты


Установка SIM-карты

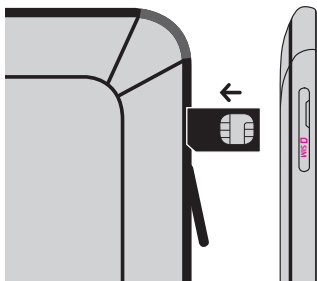

Разъем для SIM-карты находится сверху на левом ребре устройства.

Отогните заглушку и установите SIM-карту в слот, как показано на рисунке, до щелчка. Чтобы извлечь SIM-карту, аккуратно нажмите на нее. Вы услышите небольшой щелчок, после которого можно извлечь SIM-карту.


Установка карты памяти

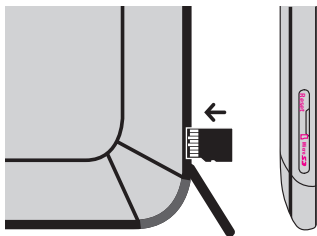

Разъем для карты памяти MicroSD находится снизу на левом ребре устройства.


Отогните заглушку и установите карту памяти в слот, как показано на рисунке, до щелчка. Чтобы извлечь карту памяти, аккуратно нажмите на нее. Вы услышите небольшой щелчок, после которого можно извлечь карту памяти.

Первый запуск

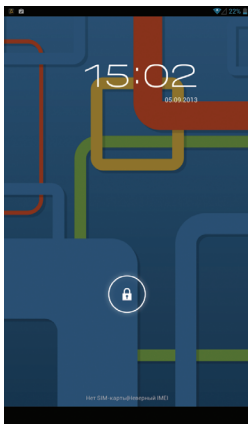


При включении устройства на экране отобразится меню блокировки. Прикоснитесь к иконке блокировки и проведите пальцем вправо до конца экрана. После разблокировки на экране смартфона отобразится главное меню.

Меню приложений

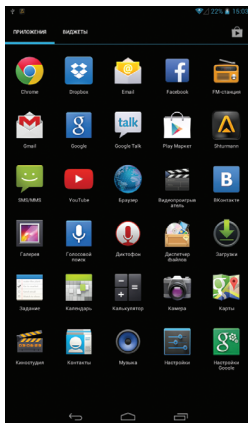


В главном меню располагаются ярлыки установленных программ и виджеты. Коснитесь нижней центральной иконки, чтобы увидеть полный список приложений.

Набор номера

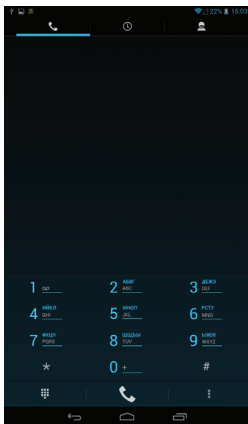

Выберите в главном меню соответствующую иконку в списке приложений, чтобы совершить вызов. В открывшемся окне введите номер абонента или выберите из списка контактов и нажмите на кнопку вызова.

Shturmann®

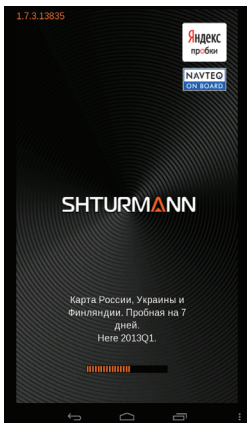

В качестве навигационного приложения в смартфоне установлена программа Shturmann®. Нажмите на иконку приложения, чтобы начать использовать программу.

SHTURMANN®

Москва

123007, г. Москва,

4-я Магистральная ул., д. 11, стр. 2

Тел.: +7 (495) 784-66-29

Факс: +7 (495) 784-66-28

Санкт-Петербург

196084, г. Санкт-Петербург,


ул. Смоленская, д.33

Тел.: +7 (812) 454-54-82

Факс: +7 (812) 454-54-82

www.shturmann.com

Поиск адреса

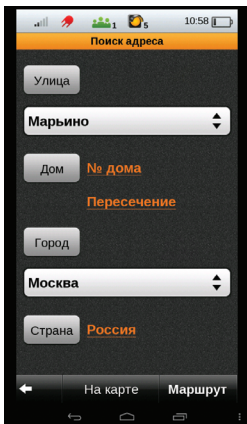


Для поиска по адресу нажмите на кнопку «Поиск» в главном меню программы и выберите пункт «Адрес». В открывшемся окне введите запрос.

Поиск по объектам




Вы также можете воспользоваться поиском по интересным точкам. Для этого перейдите в меню «Поиск» и выберите пункт «Объекты». Точки можно искать через удобный рубрикатор или с помощью полнотекстового поиска (кнопка «Поиск»).

Домой

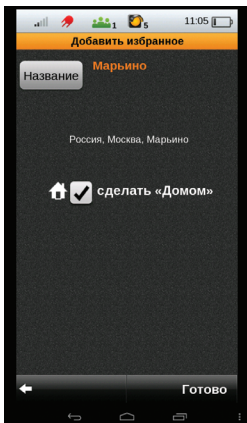


Приложение позволяет прокладывать маршрут в два клика («Поиск – Домой»). Для быстрой прокладки маршрута задайте точку с помощью поиска или карты, добавьте её в «Избранное» и в режиме редактирования укажите «сделать Домом».

История

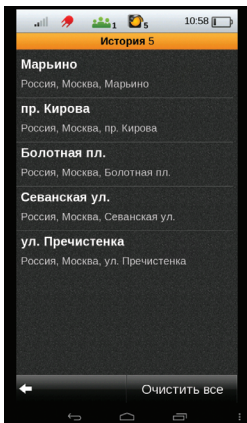

Все адреса, куда был проложен маршрут, автоматически сохраняются в памяти программы. Адреса можно найти в подменю «История» через меню «Поиск».

Работа с картой

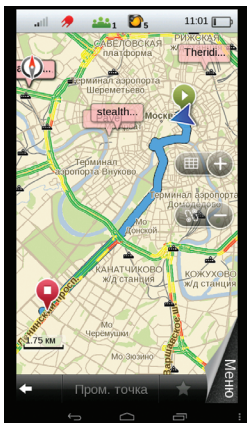


В режиме просмотра карты вы можете пользоваться различными инструментами масштабирования: кнопками «+/-», «Показать весь маршрут», «Сетка», а также мультитачем.

Интерактивная статусная строка




В каждом меню программы сверху отображается статусная строка с информацией о пробках, статусе GPS-приёмника, количестве друзей онлайн и другими полезными данными. Нажатие на каждую из пиктограмм переместит в соответствующее меню.

Режим движения

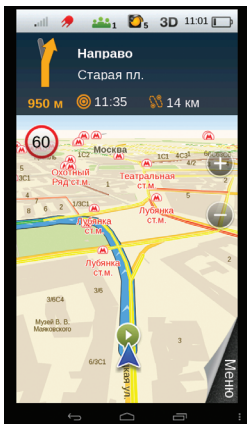

В режиме движения отображается полезная информация по маршруту: следующий манёвр, время и расстояние до финиша, а также ограничение скорости на текущем участке дороги.

Маршрутный компьютер

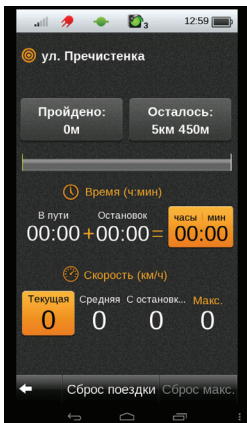

Встроенным маршрутным компьютером можно пользоваться начиная с того момента, как программа проложит маршрут. Для перехода в компьютер нажмите на область, в которой отображается текстовая часть манёвра.

Информация о безопасности

- Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур
- Используйте только рекомендованные аккумуляторы и зарядные устройства во избежание риска взрывов
- Не используйте повреждённые зарядные устройства или аккумуляторы
- Не используйте смартфон в условиях повышенной влажности
- Не допускайте попадания влаги или жидкости в смартфон
- Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ
- Во избежание повреждений не допускайте падения смартфона, сжатия и деформации корпуса
- Избегайте силового воздействия на устройство, чтобы не повредить дисплей

Информация о безопасности

- Обслуживание или ремонт смартфона должны выполнять только квалифицированные специалисты
- Рекомендованный срок эксплуатации устройства — два года
- Ремонт устройства должен осуществлять квалифицированный специалист. Ремонт может потребоваться в случае повреждения устройства, сетевого шнура, в случае попадания жидкости или мелких предметов внутрь устройства, в случае попадания прибора под дождь или нахождения во влажных условиях, а также в случае неправильной работы устройства
- Все изображения в настоящей инструкции приведены для облегчения понимания и могут отличаться от фактических изображений на экране устройства
- Производитель не может гарантировать бесперебойную работу устройства. В случае зависания перезагрузите устройство.