


SHTURMANN

Link 700 HD

Руководство пользователя

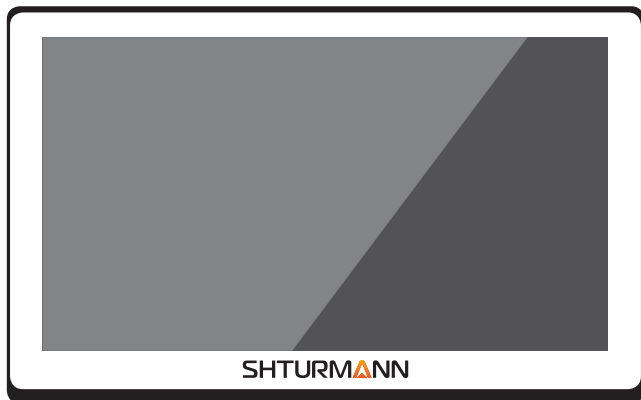

Введение	5
Комплектация	9
Вид спереди	10
Вид сзади	11
Вид сверху	12
Вид справа	13
Вид слева	14
Аксессуары	15
Установка автомобильного держателя	15
Использование автомобильного адаптера	16
Использование USB-кабеля	17
Установка карты памяти в устройство	18
Установка SIM-карты в устройство	19
Аккумуляторная батарея	20
Зарядка батареи	20
Первый запуск навигационной программы	21
Работа с навигатором	22
Включение устройства	22
Выключение устройства	23

Меню пользователя	24
GPS Информация	26
Мультимедиа	27
Аудио	27
Видео	30
Фото	31
Текст	33
Игры	36
Браузер	37
Телефон	38
Исходящий вызов	38
Входящий вызов	39
Журнал вызовов	39
Адресная книга	40
Просмотр контактов. Вызов и отправка сообщений	40
Добавление или редактирование контакта	41
Удаление контакта	41
Сообщения	42

Создание нового сообщения	43
Просмотр сообщений	44
Настройки	45
Громкость	45
Яркость	46
Язык	46
Дата и время	47
Калибровка экрана	48
Информация	48
USB	49
Выбор *.exe	50
Сброс настроек	50
Настройка GPRS-соединения	51
Создание нового профиля	52
Редактирование профиля	53
Включение/отключение GSM-модуля	53
Гарантийные обязательства	54
Спецификация	58

Благодарим вас за приобретение навигационного устройства Shturmann Link 700 HD. Надеемся, что наш навигатор станет отличным помощником, который проложит маршрут до нужного адреса или точки, найдет ресторан или кафе и другие точки интереса, а также скрасит вам время ожидания различными мультимедийными функциями. Обо всех возможностях устройства вы можете прочитать в данной инструкции.

Перед использованием навигатора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Из-за постоянного усовершенствования нашего устройства данное Руководство пользователя может содержать неточности в заявленных характеристиках или не в полной мере описывать его функции и возможности. Скачать последнюю версию Руководства пользователя, а также различные обновления вы можете на сайте

www.shturmann.com

Если у вас возникли какие-нибудь вопросы при использовании устройства, вы можете обратиться в службу технической поддержки Shturmann:

Телефон: (495) 784-66-30

E-mail: support@shturmann.com



Обратите внимание на все предупреждения

Наше навигационное устройство обеспечивает пользователю возможность ориентироваться на дорогах. Устройство не может быть использовано для точного измерения направления движения, расстояния, местоположения или топографии. Пользователь должен соблюдать все дорожные знаки и правила дорожного движения.

Наше устройство использует бесплатные спутниковые сигналы системы GPS. Система GPS контролируется непосредственно правительством Соединенных Штатов Америки, которые несут ответственность за ее доступность и точность. Любые изменения в доступности и точности GPS, или в условиях окружающей среды, могут повлиять на действия устройства. Мы не несем ответственность за доступность и точность системы GPS.

Электромагнитные сигналы системы GPS не могут проходить через твердые материалы (кроме стекла). Когда вы находитесь внутри туннеля или здания, GPS-приемник не гарантирует получение сигнала.

Для определения текущего местоположения необходимо как минимум 4 спутника. Такие ситуации, как плохая погода или помехи от других беспроводных устройств могут препятствовать получению сигнала.

Когда вы выходите из машины, не оставляйте ваше устройство включенным от внешнего питания и под прямыми солнечными лучами. Перегрев батареи может привести к неисправностям и/или опасным обстоятельствам.

Для вашей собственной безопасности, не управляйте устройством, находясь за рулем при движении автомобиля. Чтобы не испортить навигатор, не следует самостоятельно вскрывать устройство. Внутри устройства нет компонентов, допускающих самостоятельный ремонт.

Производитель не несет ответственности за неисправность устройства, вызванную любыми изменениями его конструкции, не согласованными с производителем или его официальным представителем.

Не рекомендуется использовать устройство во влажной среде.

Используйте только сухую ткань для ухода за устройством. Устройство должно находиться в хорошо проветриваемых условиях.

Не устанавливайте устройство вблизи отопительных приборов и других источников тепла.

Следуйте всем указаниям настоящей инструкции, чтобы обеспечить правильную и безопасную установку и подключение устройства.

Во избежание механических повреждений не перегибайте шнур.

Используйте только указанные производителем приспособления/дополнительные аксессуары.

Следует отключать устройство от внешнего питания во время грозы или в случае, если прибор не используется в течение длительного времени.

Ремонт устройства должен осуществлять квалифицированный специалист. Ремонт может потребоваться в случае повреждения устройства, сетевого шнура, в случае попадания жидкости или мелких предметов внутрь устройства, в случае попадания прибора под дождь или нахождения во влажных условиях, а также в случае неправильной работы устройства.

Находясь за рулем, смотрите на дисплей навигатора, только если это безопасно. Планируйте маршрут перед отправлением и останавливайтесь при изменении маршрута или настроек.

Не устанавливайте навигатор в зоне действия подушек безопасности или в местах, где в случае аварии он может причинить травму.


Все изображения в настоящей инструкции приведены для облегчения понимания и могут отличаться от фактических изображений на экране устройства.

1. Навигатор Shturmann Link 700 HD
2. Автомобильное З/У
3. Автомобильный кронштейн и держатель
4. USB-кабель
5. Стилус
6. Руководство пользователя
7. Гарантийная карточка




Производитель имеет право изменять комплектацию без предварительного уведомления

Вид спереди

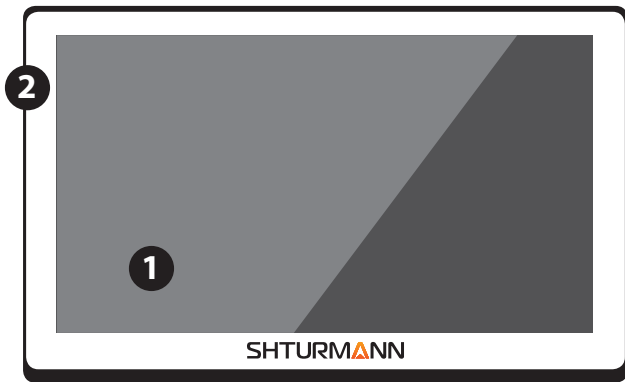

1. Сенсорный экран. Отображает различную информацию, а также позволяет управлять устройством. Для управления вы можете использовать стилус, входящий в комплект, или нажимать на элементы управления пальцем.
2. Индикатор заряда батареи. Отображает уровень заряда батареи при подключении к зарядному устройству. Красный цвет показывает, что идет процесс заряда батареи. Зеленый цвет показывает, что батарея заряжена полностью.

Вид сзади

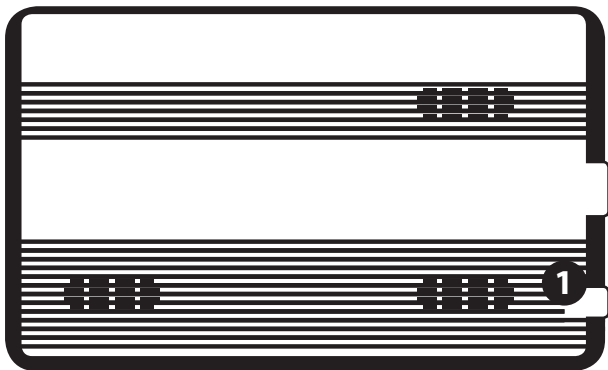

1. Динамик. Выводит все аудиосигналы (музыку, голосовые подсказки и прочее).

Вид сверху




1. Кнопка включения/выключения устройства. Для включения устройства удерживайте кнопку не менее трех секунд до появления заставки. Для выключения устройства также удерживайте кнопку не менее трех секунд до появления меню с выбором режима выключения.

Вид справа



1. Слот для SIM-карты


Вид слева

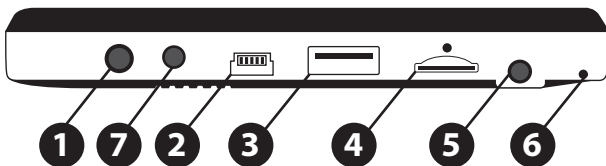

1. Разъем для подключения наушников 3.5 мм. Позволяет подключать наушники с разъемом 3,5 мм. При подключении наушников динамик автоматически отключается.
2. Разъем mini-USB. С помощью данного разъема можно синхронизировать устройство с компьютером.
3. USB Host - используется для подключения внешних USB носителей информации.
4. Слот для карты памяти MicroSD. В этот разъем вставляются карты памяти формата MicroSD с различными мультимедийными файлами или другими приложениями. Рекомендуемый объем карт – 4 Гб.
5. Разъём DCIN. С помощью данного разъёма осуществляется зарядка устройства.
6. Кнопка сброса. Применяется для перезагрузки устройства в случае зависания.
7. Разъем AV IN. Служит для подключения внешней камеры.


Установка автомобильного держателя

1. Прикрепите кронштейн к стеклу, предварительно очистив поверхность от пыли. Установленное устройство не должно ухудшать обзор дороги водителю и не должно находиться в зоне действия подушек безопасности.

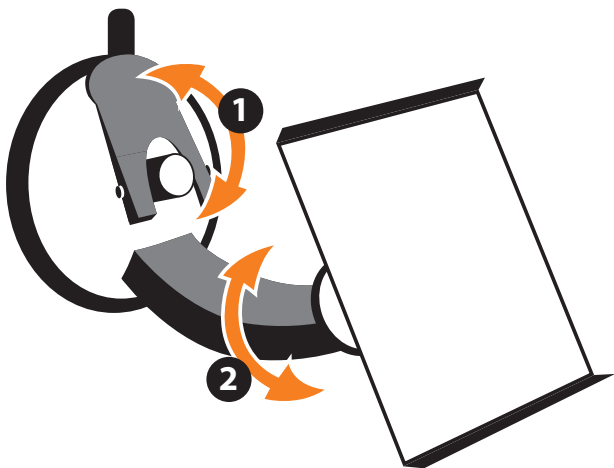

2. Прикрепите держатель к кронштейну, а затем поместите устройство в держатель

Использование автомобильного адаптера

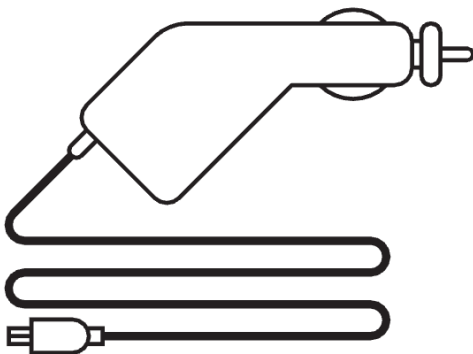

Подключите автомобильный адаптер к DCIN порту на левой боковой панели устройства, а затем к прикуривателю в автомобиле.



Во избежании неисправностей, отключайте автомобильный адаптер перед тем, как завести автомобиль

Использование USB-кабеля

USB-кабель предназначен для обновления системы и синхронизации устройства с компьютером. При соединении с компьютером, устройство может работать в двух режимах — «ActiveSync» и «Съемный диск». Для записи различных файлов (мультимедиа, карты и прочее) рекомендуется использовать режим подключения Съемный диск.




В режиме «Съемный диск» функции и приложения навигатора будут недоступны. Для работы в режиме ActiveSync (для Windows XP) или Windows Nobile Device Center (для Windows Vista), которую можно скачать с официального сайта Microsoft (microsoft.com)

Перед подключением к компьютеру выберите на устройстве режим Съемный диск. Затем подключите кабель к компьютеру в разъем USB, включите навигатор и подсоедините к нему подключенный кабель. В этот момент компьютер должен определить неизвестное устройство, а после — съемный диск. Зайдите в Мой компьютер и выберите съемный диск с именем.


Установка карты памяти в устройство

Откройте защитную крышку и установите карту памяти в слот, как показано на рисунке, до щелчка. Чтобы извлечь карту памяти, аккуратно нажмите на нее. Вы услышите небольшой щелчок, после которого можно извлечь карту памяти.

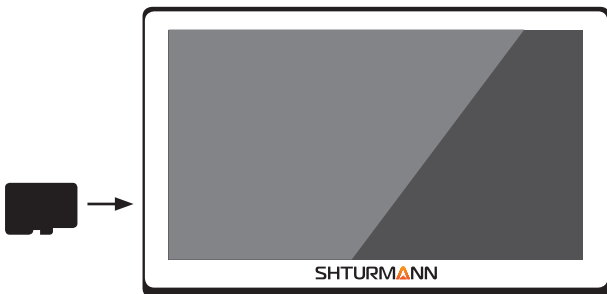

Установка SIM-карты в устройство

Установите SIM-карту в слот, как показано на рисунке, до щелчка. Чтобы извлечь SIM-карту, аккуратно нажмите на нее. Вы услышите небольшой щелчок, после которого можно извлечь SIM-карту.

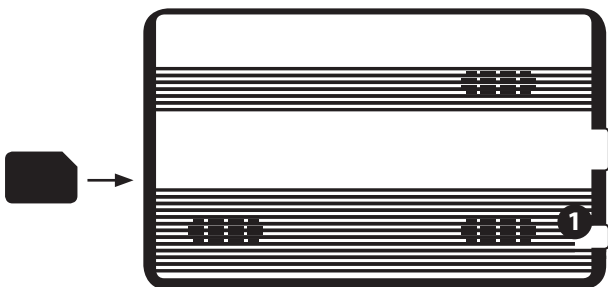

Аккумуляторная батарея

Настоящее портативное GPS-устройство снабжено несъемной аккумуляторной батареей. Полностью зарядите батарею перед первым использованием с помощью автомобильного зарядного устройства или кабеля от компьютера. Время зарядки составляет около 5 часов. Время работы от полностью заряженного аккумулятора составляет около 1 часа.

Условия эксплуатации и меры предосторожности

Не допускайте перегревания устройства, рекомендуется обеспечить хорошую вентиляцию вокруг устройства. При полном разряде батареи, если устройство включено, на ЖК-экране появится соответствующая индикация и через некоторое время навигатор отключится автоматически.

Зарядка батареи

Зарядку батареи следует производить, используя адаптеры, прилагаемые к устройству. Не используйте адаптеры, не рекомендованные производителем, так как это может привести к неисправности устройства.

Первый запуск навигационной программы 21

При первом запуске навигационной программы устройство должно работать на открытом пространстве, чтобы обеспечить видимость максимального количества спутников системы GPS. Удерживайте устройство до тех пор, пока оно не обнаружит минимум 4 спутника для определения местоположения. Учтите, что при первом запуске навигационной программы поиск сигналов спутниковой системы GPS может занять несколько минут. При повторных запусках программы это время будет существенно меньше.

Включение и выключение устройства


Включение и выключение устройства осуществляется кнопкой включения/выключения, находящейся в верхней части навигатора (страница 12).

Включение устройства

Долгое удерживание (3-5 секунд) кнопки включения/выключения позволяет включить навигатор. При включении навигатора отображается загрузочный экран:




После чего загружается Главное меню навигатора:

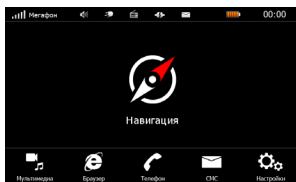

Выключение устройства

Долгое удерживание (3-5 секунд) кнопки Включения/Выключения позволяет выключить навигатор или перевести его в режим сна. Нажмите на нужную вам кнопку, как показано на рисунке:

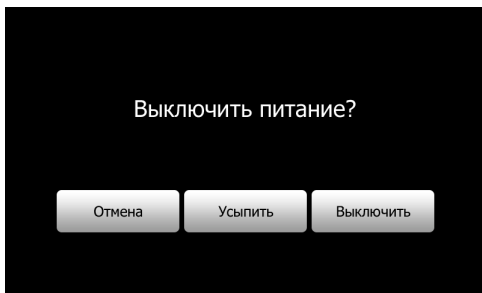

Отмена

Отменяет выключение устройства.

Усыпить

Переводит устройство в режим ожидания, не выключая его полностью. Данный режим имеет незначительное энергопотребление.

Выключить

Полностью выключает устройство.

При зависании или неправильной работе системы нажмите на кнопку сброса на боковой панели, чтобы перезагрузить устройство.

При включении устройства откроется Главное меню (страница 24), в котором отображены кнопки приложений и вспомогательные иконки



Данная кнопка загружает навигационную программу (в зависимости от комплектации программа может отличаться). Подробную инструкцию по использованию программы вы можете найти в коробке или скачать с сайта www.shturmann.com



Отображает уровень приема GSM-сигнала и имя оператора. При нажатии на кнопку открывает меню включения/выключения GSM-модуля



Открывает меню настройки звука



Открывает меню, в котором отображается статус GPS-приемника, текущие координаты и количество видимых и используемых спутников



Отображает текущее состояние соединения с Интернет. При нажатии на эту кнопку открывается меню настройки GPRS-Интернета



Отображает уровень заряда батареи. Данная пиктограмма не является кнопкой и не открывает какое-либо окно.



Отображает текущее время. При нажатии на эту кнопку открывается меню настроек даты и времени



м вы можете выбрать различные мультимедийные приложения (Аудио и Видеоплеер, Просмотр фото и текста)



Запускает Internet Explorer для просмотра Интернет-страниц




Открывает телефонную клавиатуру для возможности совершить звонок




Открывает меню сообщений, из которого можно отправить или прочесть входящее SMS



Открывает меню настроек устройства

При нажатии на кнопку GPS  в главном меню, открывается меню, в котором отображаются текущие координаты, количество видимых и используемых спутников.

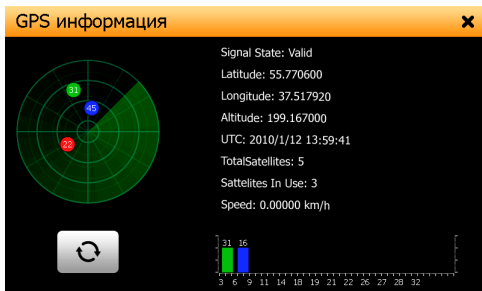









Сброс настроек, при некорректной работе GPS-приемника

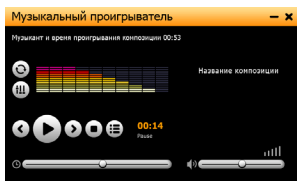
При нажатии на кнопку Мультимедиа открывается меню, в котором вы можете увидеть 5 иконок – Аудио, Видео, Фото, Текст и Игры.

Аудио





При нажатии на данную кнопку открывается Аудио-плеер, с помощью которого вы можете прослушивать различные композиции в формате mp3, wma или wav. Чтобы воспользоваться плеером, необходимо заранее записать аудио-файлы во внутреннюю память или на карту памяти.






-  Выбор режима воспроизведения композиций.
-  Настройки эквалайзера.
-  Предыдущая композиция.
-  Воспроизвести.
-  Следующая композиция.
-  Остановить.
-  Список композиций.


Чтобы воспроизвести композицию или список композиций, нажмите на кнопку  для выбора необходимых файлов. У вас откроется окно проигрывателя




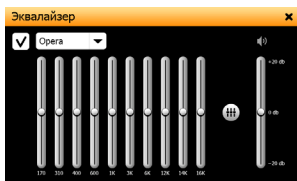
-  Добавить в список выбранный файл.
-  Добавить в список воспроизведения все файлы данной папки.
-  Удалить из списка воспроизведения выбранный файл (сам файл не удалится).
-  Очистить весь список композиций.



Экран поделен на две части. В левой части отображаются папки с файлами, справа – список воспроизведения. Выберите нужную вам папку, дважды нажав на нее, после чего выберите нужный файл и нажмите  для добавления в список воспроизведения.

Если вы хотите добавить все файлы из папки, то нажмите кнопку  Для начала проигрывания нажмите на любую композицию в правой части. Для удаления композиции необходимо сначала одиночным нажатием выбрать нужный файл в правой части, а затем нажать на кнопку 

Чтобы удалить все файлы из списка воспроизведения нажмите на кнопку 

По желанию вы можете настроить эквалайзер. Для этого необходимо нажать на кнопку  после чего у вас откроется меню настройки:



Чтобы включить эквалайзер необходимо поставить галочку слева сверху. Вы можете настроить эквалайзер вручную или воспользоваться заготовками, выбрав их из списка. Для сброса настроек эквалайзера нажмите кнопку . Для прослушивания музыки в фоновом режиме (одновременная работа с навигационной программой) необходимо свернуть приложение, нажав на кнопку в правом верхнем углу плеера 








При одновременном использовании аудио-плеера и навигационной программы возможно «подтормаживание» или полное зависание устройства из-за нехватки оперативной памяти навигатора


Видео

На нашем устройстве также возможен просмотр различных видеороликов или фильмов для мобильных устройств. Для этого необходимо предварительно записать видео-файлы на устройство во внутреннюю память или на карту памяти. Данный плеер воспроизводит видео в формате `mpeg`, `avi`, `wmv` и `mp4`. Не загружайте видео, превышающего разрешение экрана устройства, т.к. это может вызвать некорректное воспроизведение или зависание навигатора. При нажатии на иконку видео, откроется следующее окно:



-  Предыдущее видео
-  Воспроизвести
-  Следующее видео
-  Выбрать видео
-  Выход из программы


Чтобы открыть видео-файл, нажмите на кнопку после чего у вас появится следующее меню:

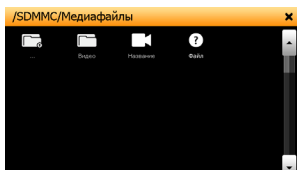







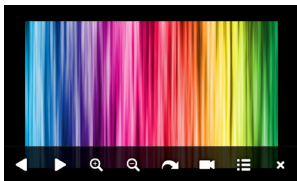


Выберите нужный файл, дважды нажав на него. Автоматически начнется воспроизведение. Чтобы свернуть кнопки управления и открыть видео на весь экран, дважды нажмите на воспроизводимый ролик. Чтобы заново вернуть кнопки управления опять же дважды нажмите на ролик.

Фото




Вы также можете просматривать различные фотографии и картинки на нашем устройстве. Для этого необходимо предварительно записать файлы на устройство во внутреннюю память или на карту памяти. Для просмотра поддерживаются форматы bmp, png, gif, jpeg. Для начала просмотра изображений или фото, нажмите на иконку Фото, после чего у вас откроется следующее меню:




-  Предыдущее изображение
-  Следующее изображение
-  Увеличить
-  Уменьшить
-  Повернуть изображение на 90°
-  Запустить слайд-шоу
-  Открыть файл
-  Выход из программы



Чтобы открыть изображение, нажмите на кнопку  после чего у вас появится следующее меню



Чтобы открыть выбранное изображение дважды нажмите на него, после чего оно отобразится в главном окне просмотра изображений. Для просмотра изображений воспользуйтесь навигационными кнопками  и . Если вы хотите посмотреть изображения в режиме слайд-шоу, то необходимо нажать на кнопку  после


чего начнется воспроизведение. Для регулировки скорости показа нажмите один раз на изображение во время воспроизведения. У вас откроется ползунок, который можно регулировать слева - направо. Минимальное время показа — 1 секунда, максимальное — 10 секунд.







Для поворота изображения на 90° воспользуйтесь кнопкой . Если Вам необходимо еще повернуть изображение, нажмите на кнопку поворота повторно.

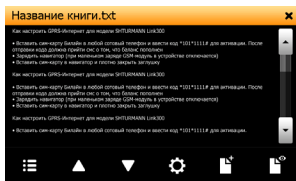
Для уменьшения или увеличения изображения воспользуйтесь кнопками  или .


Текст




Данное приложение позволяет просматривать файлы в формате txt. Для этого необходимо предварительно записать файлы на устройство в внутреннюю память или на карту памяти. Для корректного отображения символов необходимо чтобы текстовый файл был сохранен в кодировке Юникод или UTF-8. Чтобы начать просмотр нажмите на кнопку Текст, после чего откроется следующее меню:




-  Открыть файл
-  Страница вверх
-  Страница вниз
-  Настройки
-  Добавить выделенный текст в закладки
-  Посмотреть закладки

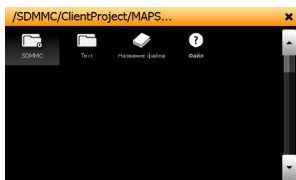Нажмите кнопку  для открытия текстового файла, после чего у вас откроется следующее меню:




Выберите нужный текстовый файл, дважды нажав на него. Для пролистывания текста вверх или вниз используйте Кнопки  или  По желанию вы можете настроить отображение текста на экране – выбрать цветовую схему текста и фона, увеличить или уменьшить размер текста, сделать его жирным. Для этого необходимо перейти в настройки текста, нажав на кнопку  после чего у вас откроется следующее меню:




Выберите любую тему, шрифт или размер из выпадающего списка. Для сохранения настроек нажмите на кнопку . Для более удобного чтения вы можете перевести отображение текста в полноэкранный режим. Для этого в главном меню приложения необходимо дважды нажать на текст, после чего откроется следующее меню:



Для пролистывания текста вниз нажмите на нижнюю часть экрана, для пролистывания вверх – верхнюю. При каждом нажатии на экран будет отображаться кнопка назад . Кнопка возвращает вас в обычный режим показа текста.

Добавление закладки

С помощью данной функции вы можете сохранить ссылки на интересные или необходимые части текстового файла, для быстрого перехода к ним в последующем. Чтобы добавить закладку выделите необходимый текст,

для этого нажмите на начало выделяемого текста и, не отпуская пальца/стилуса, проведите им до конца выделяемого текста. Выделенный текст отобразится другим цветом. Нажмите на кнопку  для добавления текста в закладки. Подтвердите выбор выделенного текста.


Просмотр и переход по закладкам




Добавление закладок возможно только из главного меню просмотра текста. В полноэкранном режиме данная функция не доступна.



При выходе из программы закладки сохраняются

Для просмотра закладок нажмите на кнопку  У вас откроется следующее меню:

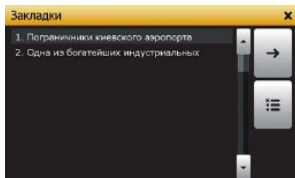

Перейти к выбранной закладке










Удалить выбранную закладку

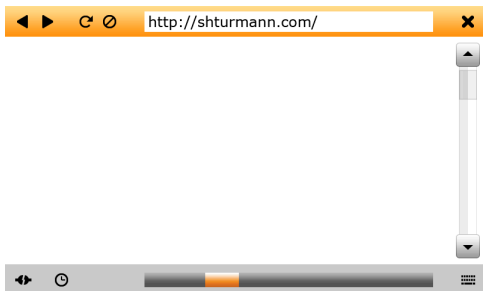Игры

В данном разделе собраны небольшие аркадные игры, которые помогут скрасить время ожидания


При нажатии на кнопку Браузер запускается Internet Explorer, который позволит вам просматривать Интернет-страницы







-  Обновить страницу
-  Остановить загрузку страницы
-  Перейти на страницу
-  Домой
-  История
-  Вызов клавиатуры

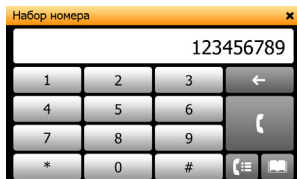

Благодаря встроенному GSM-модюлю вы можете использовать навигатор в качестве телефона.


После нажатия кнопки следующее окно:



-  Стереть символ
-  Вызвать набранный номер
-  История звонков
-  Телефонная книга


Исходящий вызов

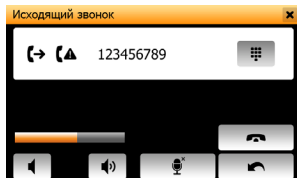

Введите необходимый номер телефона с помощью цифровой клавиатуры. При неправильном вводе воспользуйтесь кнопкой  , чтобы удалить символ. После ввода номера телефона нажмите кнопку  , чтобы начать вызов. Во время вызова отобразится следующее меню:




Входящий вызов

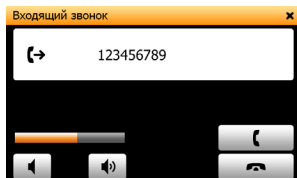
Во время входящего вызова отобразится следующее меню:




Чтобы принять входящий вызов нажмите кнопку . Для сброса вызова нажмите на кнопку . Во время звонка приложения (мультимедиа или навигационная программа) сворачиваются. По окончании разговора ранее запущенное приложение восстанавливается.


Журнал вызовов


С помощью данной функции вы можете просматривать все ваши входящие, исходящие и пропущенные звонки. Для этого нажмите кнопку Журнал вызовов  для вызова соответствующего меню.

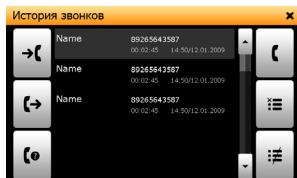

Чтобы начать вызов номера из (журнала вызовов), выберите его и нажмите на кнопку .

Адресная книга


Для удобства вы можете использовать встроенную адресную книгу. Для этого нажмите на кнопку  после чего откроется следующее меню:

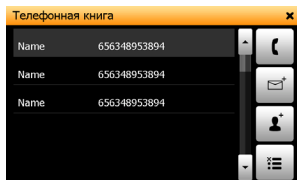


Просмотр контакта


Вызов и отправка сообщения


Чтобы просмотреть контакт, дважды нажмите на него, после чего откроется следующее меню:

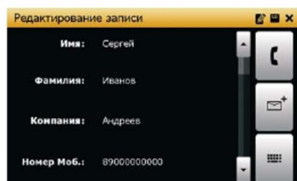

Добавление или редактирование контакта

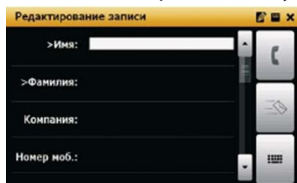


Чтобы добавить новый контакт, нажмите на кнопку  после чего откроется следующее меню



Введите необходимые данные, нажимая на пустые поля напротив соответствующего пункта. Для вызова клавиатуры воспользуйтесь кнопкой  После ввода данных нажмите на кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу, чтобы сохранить изменения.

Чтобы отредактировать контакт, выберите его двойным нажатием из списка. В открывшемся окне нажмите на карандаш в правом верхнем углу, после чего вы сможете редактировать данные. После ввода данных нажмите на кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения.


Удаление контакта

Чтобы удалить контакт, выберите его, поставив галочку рядом с именем, после чего нажмите на кнопку . Если вы хотите удалить все контакты сразу, нажмите на кнопку  После выделения всех контактов нажмите кнопку  и подтвердите удаление.



Чтобы снять выделение со всех контактов повторно нажмите на кнопку

Благодаря встроенному GSM-модулю вы можете отправлять и получать SMS-сообщения, как на обычном телефоне. При нажатии на кнопку Сообщения откроется следующее меню:

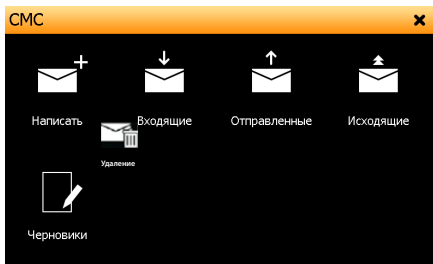

Создать новое сообщение



Просмотреть входящие сообщения



Просмотреть отправленные сообщения



Просмотреть исходящие сообщения




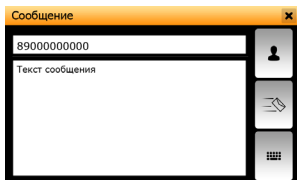
Просмотреть черновики







Просмотреть удаленные сообщения


Создание нового сообщения

Чтобы создать новое сообщение, нажмите на кнопку  после чего откроется следующее меню:




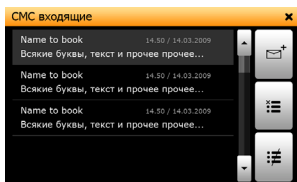
-  Добавить адресат
-  Отправить сообщение
-  Вызвать виртуальную клавиатуру

Введите номер телефона в верхнее поле или добавьте контакт, нажав на кнопку 

Введите текст сообщения, если требуется, после чего нажмите на кнопку отправки сообщения 

Просмотр сообщений

Чтобы просмотреть входящие сообщения, нажмите на кнопку , после чего откроется следующее меню:



Создать новое сообщение




Удалить выбранное сообщение



Удалить все сообщения

При двойном нажатии на выбранное сообщение оно откроется полностью:

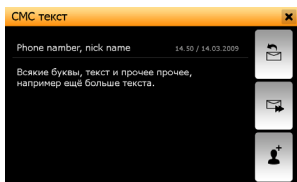

Ответить на это сообщение




Переслать сообщение




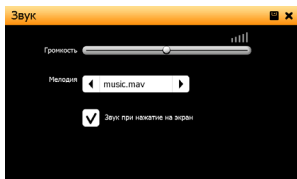
Добавить номер телефона в адресную книгу

В данном разделе меню вы можете настроить различные параметры навигатора, такие как яркость подсветки, громкость и прочее.

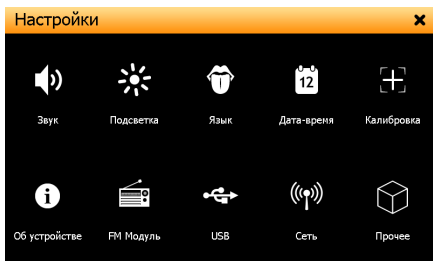


Громкость

Вы можете настроить громкость динамика устройства, передвигая ползунок влево (тише) или вправо (выше). Также вы можете выбрать или выключить мелодию при включении устройства. Для этого используйте кнопки ◀ ▶ По желанию вы можете отключить звук, воспроизводимый при нажатии на экран. Для этого необходимо снять галочку напротив «Звук при нажатии на экран». Для сохранения всех изменений нажмите кнопку 



Яркость


Аналогично с настройкой громкости вы также можете настроить яркость дисплея, передвигая ползунок

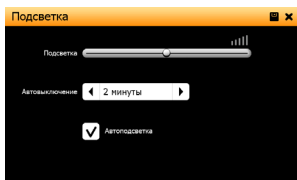


Вы также можете настроить время работы подсветки, через которое экран выключится, используя настройку «Автовыключение». Используйте кнопки ◀ ▶ , чтобы установить время работы подсветки.

Язык


В данном разделе настроек вы можете изменить язык интерфейса, используя кнопки ◀ ▶

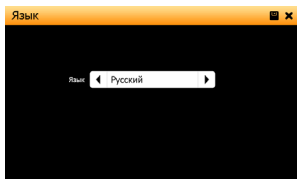

Для сохранения всех изменений нажмите кнопку 

Дата и время

В данном разделе настроек вы можете установить дату и время устройства.

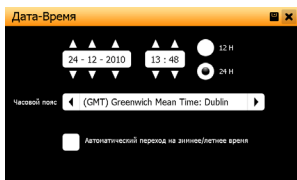

Используйте кнопки ▲ ▼ для установки даты и времени. Также вы можете выбрать формат отображения времени (12 часовой или 24 часовой), выбрав соответствующий пункт.


Для установки часового пояса используйте кнопки ◀ ▶

Для автоматического перехода на зимнее/летнее время поставьте галочку напротив соответствующего пункта.

Для сохранения изменений нажмите кнопку 

Дата и время

Этот процесс обеспечивает точность касания элементов стилусом. Дотрагивайтесь до знака “+” в центре по мере его перемещения по экрану. После того как вы нажмете на центр знака “+” необходимое число раз, он исчезнет с экрана. Знак “+” перемещается по кругу (центр-> левый угол-> левый угол нижней части экрана-> правый угол нижней части экрана-> правый угол верхней части экрана). Дотроньтесь до экрана, чтобы вернуться в меню настроек.

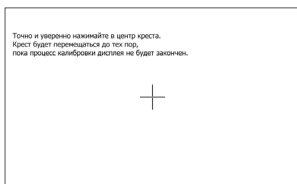


Если знак “+” не исчезает, отрегулируйте чувствительность экрана повторно

Информация

В данном разделе вы можете просмотреть версию прошивки устройства и уникальный номер устройства (ID устройства).

USB

В данном разделе вы можете выбрать режим подключения к компьютеру по USB.

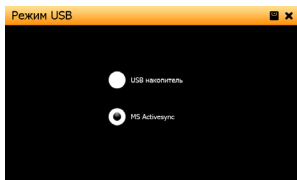

USB-накопитель. При подключении в этом режиме компьютер определяет устройство как съемный диск (если в устройство вставлена карта памяти, то съемных дисков будет два). С помощью данного режима вы можете обновлять карты навигационных программ и записывать медиафайлы с высокой скоростью, однако, функции навигатора в этот момент будут недоступны.

MS ActiveSync. Для подключения в этом режиме необходимо специальное приложение для компьютера от Microsoft. (MS Active Sync для Windows XP, Windows Mobile Device Center для Windows Vista). Эти приложения можно скачать с официального сайта Microsoft www.microsoft.com


В этом режиме вы также можете переписывать файлы, однако, скорость будет значительно ниже, чем в режиме USB-накопителя. Во время подключения все функции навигатора будут доступны.





Для записи файлов большого объема рекомендуется использовать режим USB-накопителя

Выбор *.exe

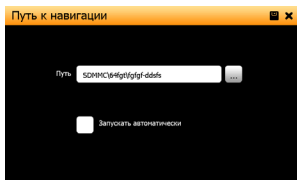В данном разделе вы можете выбрать путь к навигационной программе, отличной от установленной по умолчанию.




Чтобы выбрать путь к exe-файлу, нажмите кнопку . Функция «Запускать автоматически» позволяет запускать навигационную программу сразу после включения устройства. Для ее включения, поставьте галочку. Для отключения этой функции необходимо выйти из навигационной программы, перейти в настройки и убрать галочку напротив «Запускать автоматически». Для сохранения изменений нажмите кнопку .


Сброс настроек

С помощью данной кнопки вы можете сбросить все настройки устройства до заводских.



При сбросе настроек устройства данные навигационной программы не изменяются

При нажатии на кнопку  в Главном меню открывается меню настройки GRPS-соединения

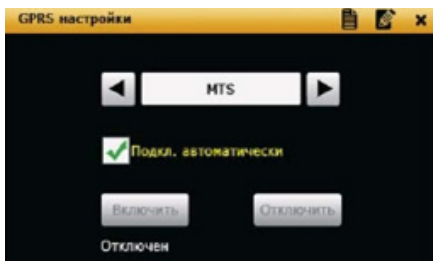

Создать новое подключение



Редактировать текущее подключение




Кнопки выбора профиля



Кнопка подключения к сети Интернет




Кнопка отключения от сети Интернет


При включенной опции «Автоматическое подключение» при каждом включении устройства подключение к сети Интернет будет происходить автоматически. По умолчанию в устройстве записаны профили для трех операторов: Билайн, МТС и Мегафон. Вы можете выбрать нужный вам с помощью кнопок . Если в списке нет вашего оператора, вы можете настроить его самостоятельно.



При сбросе настроек устройства данные навигационной программы не изменяются

Создание нового профиля

Перед созданием нового подключения уточните у вашего оператора все настройки GPRS-соединения. Вам необходимо узнать: Точку доступа, Имя пользователя и пароль. Номер телефона для подключения для всех операторов одинаковый *99#. Отключите опцию «Автоматическое подключение» и нажмите кнопку «Отключить», если соединение с интернетом активно. Нажмите на кнопку , после чего откроется следующее меню:

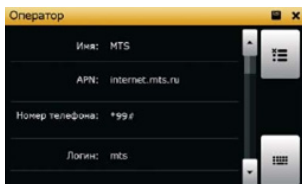

Чтобы вводить данные в поля, необходимо на них нажимать: В поле Оператор введите имя вашего оператора или любое другое по вашему усмотрению


В поле APN необходимо ввести точку доступа


В поля «Имя пользователя» и «Пароль» введите соответственно имя пользователя и пароль


После ввода всех данных нажмите кнопку сохранения

После выбора оператора нажмите на кнопку «Включить» для подключения к сети Интернет. При удачном подключении в статусной строке будет надпись «Подключено».

Редактирование профиля

Отключите опцию «Автоматическое подключение» и нажмите кнопку «Отключить», если соединение с Интернетом активно. Нажмите на кнопку , после чего откроется следующее меню:

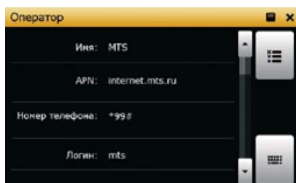

Измените необходимую вам настройку, после чего нажмите на кнопку  для сохранения изменений.

Включение и отключение GSM-модуля

При нажатии на кнопку  в Главном меню откроется меню включения/отключения GSM-модуля:



При установленной галочке GSM-модуль будет работать

Компания Shturmann обязуется произвести бесплатный гарантийный ремонт или замену вышедшие из строя Продукции в течение всего гарантийного срока. Однако компания Shturmann оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством РФ. Компания Shturmann не несет ответственность за работоспособность навигационных программ других производителей.

Гарантийный срок

Гарантийный срок на продукцию Shturmann установлен — 12 месяцев со дня покупки, за исключением случаев, особо оговоренных производителем.

Гарантийный срок начинается с момента первоначальной покупки Продукции первым конечным пользователем.

Продукция может состоять из нескольких комплектующих.

В зависимости от комплектации Гарантийный срок составляет:

- 1 Двенадцать месяцев для самого устройства;
- 2 Три месяца для следующих расходных частей и/или принадлежностей: аккумуляторов, зарядных устройств, держателей, стилусов, кабелей и чехлов;
3. Три месяца для носителей программного обеспечения (включая компакт-диски, карту памяти).

Порядок гарантийного обслуживания

При предъявлении претензии и обращении в Сервис-Центр Клиент должен предоставить:

- а. Продукцию (неисправную часть);
- б. Оригинал документа, подтверждающую покупку (кассовый чек), с четким указанием наименования и адреса продавца, даты и места покупки;
- в. Гарантийную карточку, заполненную надлежащим образом, подкрепленную печатью и подписью продавца. Декларируемый срок гарантийного ремонта — 14 (Четырнадцать) рабочих дней с даты передачи Продукции в ремонт, при условии наличия необходимых комплектующих в сервисном центре. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать тридцати рабочих дней с даты передачи Продукции. В случае предъявления Клиентом требования о замене Продукции, компания Shturmann обязана провести дополнительную проверку качества в течение 20 (двадцати) дней со дня предъявления требования. Компания Shturmann в случае гарантийного ремонта дает Клиенту дополнительную гарантию на выполненную и устраненную неисправность (только на заявленную). Срок такой гарантии составляет 3 (три) месяца с момента получения Клиентом Продукции из ремонта.

Условия гарантии

1. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием даты продажи, подписями и печатями фирмы-продавца, названия модели и серийного номера производителя. Клиент также должен предоставить оригинал документа, подтверждающего покупку (кассовый чек)
2. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока.
3. Серийный номер и модель Продукции должны соответствовать указанному в гарантийной карточке.
4. Продукция снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, изложенных в Руководстве пользователя.
5. Продукция также снимается с гарантии в следующих случаях:
 - а) Ремонта не уполномоченными на это лицами или её разборке.
 - б) Неправильном хранении или транспортировке её владельцем.
 - в) Использования в целях, для которых она не предназначена.
 - г) Если имеются исправления в гарантийном талоне. д) При какой-либо модификации навигационной программы «Shturmann» (за исключением официального обновления)

6. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
- а. Механические повреждения.
 - б. Повреждения, вызванные попаданием внутрь Продукции посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
 - в. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
 - г. Повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных сетей и других внешних факторов.
 - д. Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов и запчастей.

Процессор	Atlas-V, 500MHz
GPS чип	SiGe 4150
Память Оперативная	128 МБ
Память Встроенная	2 ГБ
Экран	7" TFT WQVGA 16:9 (800x480)
Батарея	Li-Polymer 1500мАч
GSM	900/1800/1900 (Телефон, Интернет, SMS-сообщения)
Разъем для наушников	3,5 мм
Операционная система	Windows CE .net 6.0 Core Version
Разъем для карт памяти	T-flash (Micro SD) до 8 ГБ
Разъем для Зарядки	DCIN
Разъем для подключения к PC	Mini-usb (usb 2.0)
Размер	175x109x15 мм
Температура (Рабочие условия)	Эксплуатация 0~50°C Хранение -10~60°C