



SIEMENS



# Washing machine

WS12K26COE

[siemens-home.com/welcome](https://siemens-home.com/welcome)

ru Стиральная машина  
Инструкция по эксплуатации и установке

Register  
your  
product  
online

## Ваша новая стиральная машина

Вы приобрели стиральную машину марки Siemens.

Пожалуйста, уделите несколько минут для чтения, чтобы ознакомиться с преимуществами Вашей стиральной машины.

В целях обеспечения соответствия высоким стандартам качества марки Siemens каждая стиральная машина, выпускаемая с нашего завода, прошла тщательную проверку на предмет надежности и безупречной работы.

Дополнительную информацию о наших продуктах, принадлежностях, запчастях и сервисе Вы найдете на нашем сайте в Интернете [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) или получите, обратившись в один из наших центров сервисного обслуживания.

Если инструкция по эксплуатации и установке описывает различные модели, то в соответствующих местах указывается на различия.



Пользоваться стиральной машиной разрешается только после прочтения этой инструкции по эксплуатации и установке!

## Правила отображения

### ⚠ Предупреждение!

Комбинация данного символа и сигнального слова указывает на потенциально опасную ситуацию. Несоблюдение может стать причиной тяжелых травм и даже смерти.

### Внимание!

Данное сигнальное слово указывает на потенциально опасную ситуацию. Несоблюдение может нанести ущерб материальным ценностям и окружающей среде.

### Указание/рекомендация

Указания по оптимальному использованию прибора/полезная информация.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Пошаговые действия отображаются посредством цифр либо букв.

■ / -

Перечисления отображаются посредством клетки либо дефиса.

# Содержание

|                                                                                    |                                                        |           |                                                                                     |                                                                     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | <b>Использование по назначению</b> . . . . .           | <b>4</b>  |    | <b>Управление прибором</b> . . . . .                                | <b>16</b> |
|    | <b>Указания по технике безопасности</b> . . . . .      | <b>5</b>  |                                                                                     | Подготовка стиральной машины к работе . . . . .                     | 16        |
|                                                                                    | Электрическая безопасность . . . . .                   | 5         |                                                                                     | Выбор программы/включение прибора . . . . .                         | 16        |
|                                                                                    | Опасность травмирования . . . . .                      | 5         |                                                                                     | Изменение предварительных программных установок . . . . .           | 16        |
|                                                                                    | Безопасность для детей . . . . .                       | 5         |                                                                                     | Выбор дополнительных программных установок . . . . .                | 17        |
|    | <b>Защита окружающей среды</b> . . . . .               | <b>7</b>  |                                                                                     | Загрузка белья в барабан . . . . .                                  | 17        |
|                                                                                    | Упаковка/Отслуживший прибор . . . . .                  | 7         |                                                                                     | Дозировка и загрузка средств для стирки и ухода за бельем . . . . . | 17        |
|                                                                                    | Рекомендации по экономии . . . . .                     | 7         |                                                                                     | Запуск программы . . . . .                                          | 18        |
|    | <b>Кратко о самом важном</b> . . . . .                 | <b>8</b>  |                                                                                     | Блокировка . . . . .                                                | 18        |
|    | <b>Знакомство с прибором</b> . . . . .                 | <b>9</b>  |                                                                                     | Дозагрузка белья . . . . .                                          | 19        |
|                                                                                    | Стиральная машина . . . . .                            | 9         |                                                                                     | Изменение программы . . . . .                                       | 19        |
|                                                                                    | Панель управления . . . . .                            | 10        |                                                                                     | Прерывание программы . . . . .                                      | 19        |
|                                                                                    | Дисплей . . . . .                                      | 10        |                                                                                     | Конец программы с установкой без отжима . . . . .                   | 19        |
|    | <b>Загрузка</b> . . . . .                              | <b>11</b> |                                                                                     | Конец программы . . . . .                                           | 20        |
|                                                                                    | Подготовка белья . . . . .                             | 11        |                                                                                     | Выгрузка белья/выключение прибора . . . . .                         | 20        |
|                                                                                    | Сортировка белья . . . . .                             | 11        |    | <b>Установка сигнала</b> . . . . .                                  | <b>21</b> |
|    | <b>Обзор программ</b> . . . . .                        | <b>12</b> |    | <b>Сенсорная техника</b> . . . . .                                  | <b>22</b> |
|                                                                                    | Программы на переключателе программ . . . . .          | 12        |                                                                                     | Автоматическая дозировка . . . . .                                  | 22        |
|                                                                                    | Подкрахмаливание . . . . .                             | 14        |                                                                                     | Система контроля дисбаланса . . . . .                               | 22        |
|                                                                                    | Крашение/Обесцвечивание . . . . .                      | 14        |                                                                                     | VoltMonitor . . . . .                                               | 22        |
|                                                                                    | Замачивание . . . . .                                  | 14        |   | <b>Чистка и техническое обслуживание</b> . . . . .                  | <b>22</b> |
|  | <b>Предварительные программные установки</b> . . . . . | <b>14</b> |                                                                                     | Корпус машины/Панель управления . . . . .                           | 23        |
|                                                                                    | Температура . . . . .                                  | 15        |                                                                                     | Барабан . . . . .                                                   | 23        |
|                                                                                    | Скорость отжима . . . . .                              | 15        |                                                                                     | Удаление накипи . . . . .                                           | 23        |
|                                                                                    | Конец через . . . . .                                  | 15        |                                                                                     | Очистка кюветы для моющих средств . . . . .                         | 23        |
|  | <b>Дополнительные программные установки</b> . . . . .  | <b>16</b> |                                                                                     | Насос для стирального раствора засорен . . . . .                    | 23        |
|                                                                                    | Быстрая . . . . .                                      | 16        |                                                                                     | Шланг слива воды на месте подсоединения к сифону засорен . . . . .  | 24        |
|                                                                                    | Эко . . . . .                                          | 16        |                                                                                     | Засорение фильтра в шланге для подачи воды . . . . .                | 24        |
|                                                                                    | Дополнительное полоскание . . . . .                    | 16        |  | <b>Что делать в случае неисправности?</b> . . . . .                 | <b>25</b> |
|                                                                                    |                                                        |           |                                                                                     | Экстренная разблокировка . . . . .                                  | 25        |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Указания на дисплее . . . . .                | 26 |
| Что делать в случае неисправности? . . . . . | 26 |



|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Сервисная служба . . . . .</b> | <b>28</b> |
|-----------------------------------|-----------|



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Параметры расхода . . . . .</b> | <b>29</b> |
|------------------------------------|-----------|



|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Технические характеристики . . . . .</b> | <b>30</b> |
|---------------------------------------------|-----------|



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Установка и подключение . . . . .</b> | <b>30</b> |
|------------------------------------------|-----------|

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Комплект поставки . . . . .                                                        | 30 |
| Установка . . . . .                                                                | 31 |
| Надежная установка . . . . .                                                       | 31 |
| Место установки . . . . .                                                          | 31 |
| Установка на цоколе или на<br>деревянной опоре . . . . .                           | 31 |
| Встраивание прибора под<br>столешницу или в шкаф в кухонном<br>гарнитуре . . . . . | 32 |
| Снятие транспортировочных<br>креплений . . . . .                                   | 32 |
| Длина шлангов и кабеля . . . . .                                                   | 33 |
| Подключение к водопроводу . . . . .                                                | 33 |
| Подача воды . . . . .                                                              | 34 |
| Слив воды . . . . .                                                                | 34 |
| Слив в умывальник . . . . .                                                        | 34 |
| Слив в сифон . . . . .                                                             | 35 |
| Слив в пластмассовую трубу<br>с резиновой втулкой или в водосток . . . . .         | 35 |
| Выравнивание . . . . .                                                             | 35 |
| Электрическое подключение . . . . .                                                | 36 |
| Перед первой стиркой . . . . .                                                     | 36 |
| Транспортировка . . . . .                                                          | 37 |



|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Гарантия на систему<br/>«Аква-стоп» . . . . .</b> | <b>38</b> |
|------------------------------------------------------|-----------|



## Использование по назначению

- Исключительно для использования в частном домашнем хозяйстве и в домашних условиях.

- Стиральная машина предназначена для стирки текстильных изделий, стирающихся в машине, и шерсти, стирающейся вручную в стиральном растворе.
- Для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.
- При дозировке всех моющих, бытовых средств, средств для ухода за бельём и чистящих средств обязательно соблюдайте рекомендации изготовителя.
- Детям в возрасте старше 8 лет или лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, разрешается пользоваться стиральной машиной **под присмотром** ответственных за их безопасность лиц или **после получения соответствующих указаний** от них. Детям запрещено выполнять работы по чистке и техническому обслуживанию без присмотра ответственных за их безопасность лиц.
- Не подпускайте детей младше 3 лет близко к стиральной машине.
- Не позволяйте домашним животным находиться вблизи стиральной машины.

### Перед эксплуатацией прибора:

Прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации и установке, а также всю прилагаемую к стиральной машине документацию информационного содержания и действуйте в соответствии с приведёнными там указаниями.

Храните документацию для использования в будущем.

## **Указания по технике безопасности**

### **Электрическая безопасность**

#### **Предупреждение**

##### **Опасно для жизни!**

Прикосновение к элементам, находящимся под напряжением, опасно для жизни.

- При извлечении вилки из розетки тяните всегда только за вилку, а не за кабель, в противном случае он может получить повреждения.
- Штепсельную вилку брать только сухими руками.

### **Опасность травмирования**

#### **Предупреждение**

##### **Опасность травмирования!**

- При поднятии стиральной машины за выступающие детали (напр., загрузочный люк), эти детали могут отломаться и нанести травмы. Не поднимайте стиральную машину за выступающие детали.
- Запрещено взбираться на стиральную машину – это может привести к поломке крышки и к травмам. Не становитесь на стиральную машину.

- Запрещено опираться и садиться на открытый загрузочный люк - это может привести к опрокидыванию стиральной машины и к травмам. Не опирайтесь на открытый загрузочный люк.
- Касание руками вращающегося барабана может привести к травмам рук. Не касайтесь руками вращающегося барабана. Дождитесь полной остановки барабана.

#### **Предупреждение**

##### **Опасность ошпаривания!**

При стирке при высокой температуре соприкосновение с горячим стиральным раствором (напр., во время откачивания горячего стирального раствора в умывальник) может привести к ошпариванию. Не касайтесь руками горячего стирального раствора.

### **Безопасность для детей**

#### **Предупреждение**

##### **Опасно для жизни!**

Играя со стиральной машиной, дети могут оказаться в опасной для жизни ситуации или получить травмы.

- Не оставляйте детей вблизи стиральной машины без присмотра!
- Детям запрещено играть со стиральной машиной.

 **Предупреждение**  
**Опасно для жизни!**

Дети могут закрыться в приборе и подвергнуть свою жизнь опасности. Для выбывших из эксплуатации приборов:

- Извлеките штепсельную вилку из розетки.
- Перережьте сетевой кабель и выбросьте вместе со штепсельной вилкой.
- Сломайте замок загрузочного люка.

 **Предупреждение**  
**Опасность удушья!**

Дети могут во время игры завернуться в упаковку, пленку или элементы упаковки или натянуть их себе на голову и задохнуться. Не позволяйте детям играть с упаковкой, пленкой и частями упаковки.

 **Предупреждение**  
**Опасность отравления!**

Средства для стирки и ухода за бельем могут при попадании вовнутрь организма приводить к отравлениям. Храните средства для стирки и ухода за бельем

в недоступном для детей месте.

 **Предупреждение**  
**Раздражения глаз и кожи!**

Контакт со средствами для стирки и ухода за бельем может вызывать раздражения глаз и кожи.

Храните средства для стирки и ухода за бельем в недоступном для детей месте.

 **Предупреждение**  
**Опасность травмирования!**

При стирке при высокой температуре стекло загрузочного люка сильно нагревается. Не позволяйте детям касаться горячего загрузочного люка.



## Защита окружающей среды

### Упаковка/Отслуживший прибор









Утилизировать упаковку в соответствии с экологическими требованиями. Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

### Рекомендации по экономии


- Старайтесь соблюдать указания относительно максимального количества белья для соответствующей программы. Обзор программ → *Страница 12*
- Стирайте средне загрязненное белье без предварительной стирки.
- **Режим экономии электроэнергии:** Освещение дисплея гаснет спустя несколько минут,  (**Старт/Дозагрузка**) мигает. Чтобы включить освещение, нажмите на любую кнопку. Режим экономии электроэнергии не включается во время выполнения программы.
- Если белье после стирки сушится в сушильной машине, то выберите скорость отжима в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной машины.

## Кратко о самом важном
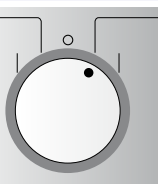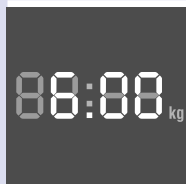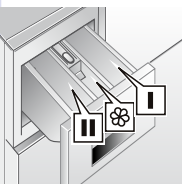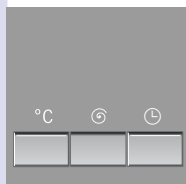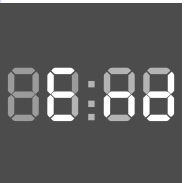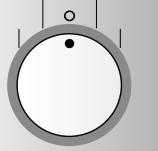
|   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    |    |    |    |
|   | Вставить штепсельную вилку в розетку.                                               | Открыть водопроводный кран.                                                         | Рассортировать белье.                                                               | Открыть загрузочный люк.                                                             |
| 2 |    |    |    |    |
|   | Выбрать программу, напр., <b>Хлопок</b> .                                           | Соблюдать максимальную загрузку, указанную на участке дисплея.                      | Загрузить белье.                                                                    | Закрывать загрузочный люк.                                                           |
| 3 |   |   |   |     |
|   | Загрузить моющее средство.                                                          | При необходимости изменить предварительные программные установки.                   | При необходимости выбрать дополнительные программные установки.                     | Запустить программу.                                                                 |
| 4 |  |  |  |  |
|   | Конец программы                                                                     | Открыть загрузочный люк и извлечь белье.                                            | Установит переключатель программ на <b>Выкл.</b>                                    | Закрывать водопроводный кран.                                                        |

# Знакомство с прибором

## Стиральная машина

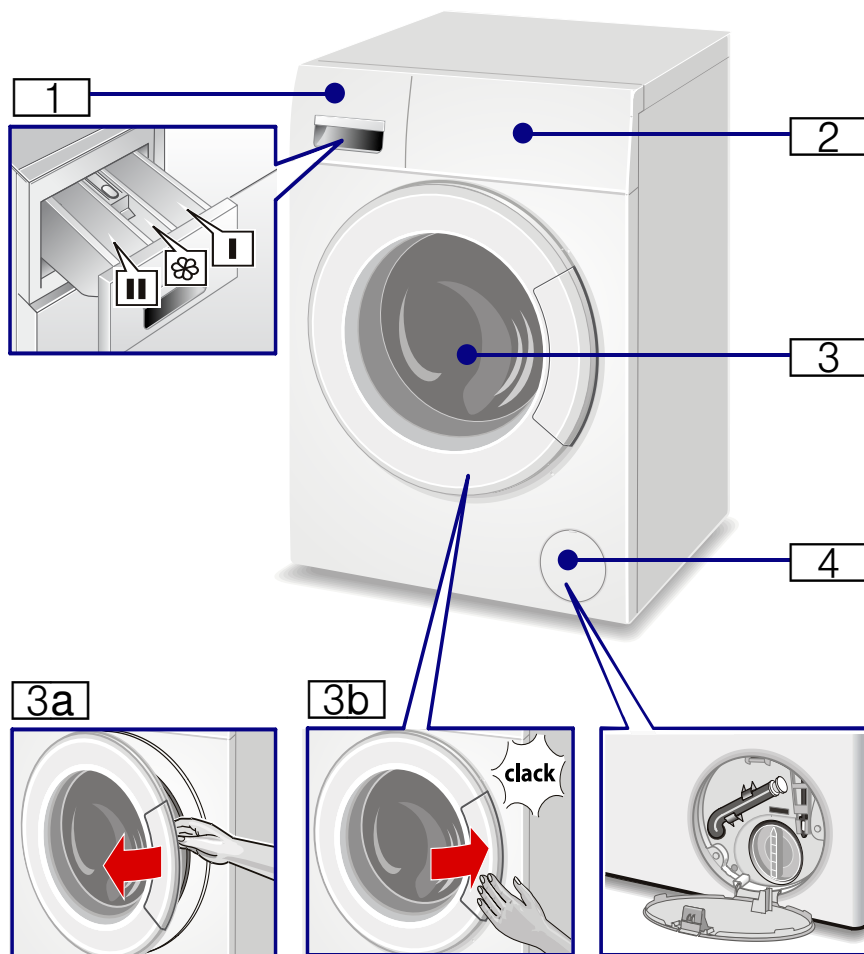

**1** Кювета для моющих средств  
→ Страница 17

**2** Панель управления/Дисплей  
→ Страница 10


**3** Загрузочный люк с ручкой

**3a** Откройте загрузочный люк

**3b** Закройте загрузочный люк

**4** Сервисная крышка

## Панель управления

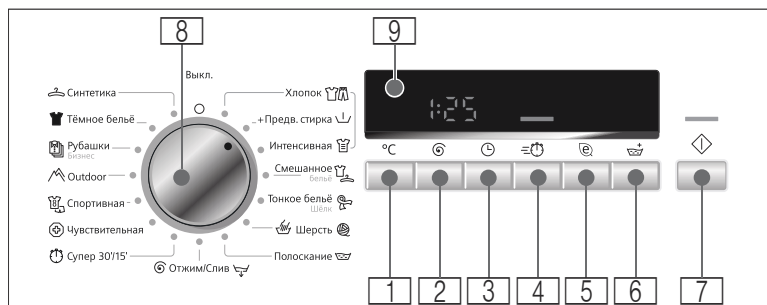

**1 2 3 °C (Температура), 6 (Скорость отжима) и время 4 (Конец через)** для изменения предварительных программных установок  
Обзор всех предварительных программных установок → *Страница 14*

**4 5 6 ≈ (Быстрая), @ (Эко) и 7 (Дополнительное полоскание)** для выбора дополнительных программных установок  
Обзор всех дополнительных программных установок  
→ *Страница 16*

**7 ⏏ (Старт/Дозагрузка)** для запуска, прерывания (напр., для дозагрузки белья) и прекращения программы

**8** Переключатель программ для выбора программы для включения/выключения стиральной машины

**9** Участок дисплея для установок и информации:

## Дисплей

### Установки для выбранной программы (\*макс. параметры в зависимости от программы)

|                              |                 |                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cold - 90<br>°C              | Температура     | Температура (cold = холодная)                                                                                                                           |
| ---- 1200*<br>6<br>(об./мин) | Скорость отжима | Скорость отжима (* в зависимости от модели) или --- (Без отжима = без окончательного отжима, после последнего полоскания бельё остается лежать в воде). |
| 1 - 24<br>(ч)                | Конец через     | Конец программы через ... час                                                                                                                           |
| 6.0*<br>кг                   | Загрузка        | Максимальная загрузка (* в зависимости от программы)                                                                                                    |

### Индикация статуса для стадии выполнения программы (процесс выполнения программы)

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 👉👉👉 End | стирка, полоскание, отжим, длительность программы или окончание программы   |
| 🔒       | Открыть загрузочный люк, выполнить дозагрузку белья<br>→ <i>Страница 19</i> |
| 🔑       | Блокировка → <i>Страница 18</i>                                             |



## Загрузка

### Подготовка белья


#### Внимание!

#### Повреждения прибора и текстильных изделий

Посторонние предметы (напр., монеты, канцелярские скрепки, иголки, гвозди) могут привести к порче белья и повреждению деталей стиральной машины.

При подготовке белья к стирке необходимо соблюдать следующее:

- Извлеките всё из карманов.

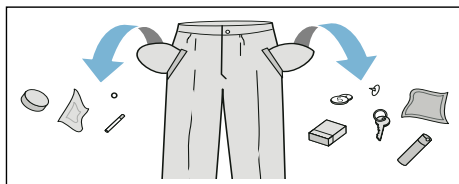

- Проследите, в частности, чтобы в карманах не осталось металлических предметов (скрепок и т.п.).
- Тонкое белье стирайте в сетке/мешочке (чулки, бюстгалтеры с дужками и т.п.).
- Закройте замки-молнии, застегните пуговицы на белье.
- Вычистите щеткой песок из карманов и отворотов.
- Снимите крючки со штор или свяжите их в сетке/мешочке.

### Сортировка белья

Сортируйте свое белье в соответствии с рекомендациями по уходу и данными изготовителя на этикетках по уходу за изделиями:

- вида ткани/волокон,
- цвета,

**Указание:** Белье может полинять или плохо постираться. Стирайте белое и цветное белье отдельно. Новое цветное белье следует стирать первый раз отдельно.

- **Загрязнение**  
Стирайте вместе белье одной степени загрязнения. Некоторые примеры степеней загрязнения:
  - **Легкое:** без предварительной стирки, при необходимости выбрать дополнительную программную установку (**Быстрая**).
  - **Норма**
  - **Сильно:** загружать меньшее количество белья, выбрать программу с предварительной стиркой.
  - **Пятна:** Пятна следует удалить или предварительно обработать, пока они еще свежие. Сначала промокнуть мыльным раствором / не тереть. Затем постирать белье на соответствующей программе. Для удаления стойких/засохших пятен может потребоваться несколько стирок.

Данные на этикетках по уходу за изделиями:

|  |  |                                                                          |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Белое бельё 95 °C, 90 °C                                                 |
|  |  | Цветное бельё 60 °C, 40 °C, 30 °C                                        |
|  |  | Синтетика 60 °C, 40 °C, 30 °C                                            |
|  |  | Тонкое бельё 40 °C, 30 °C                                                |
|  |  | Шелк и шерсть для ручной и машинной стирки в холодной воде, 40 °C, 30 °C |
|  |  | Изделие не стирать в машине.                                             |

 **Обзор программ**

**Программы на переключателе программ**

| Программа/Вид белья/Указания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Установки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Название программы</b><br>Краткая информация о программе и ее использовании для определенных текстильных изделий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | макс. загрузка<br>выбираемая температура в °C<br>выбираемая скорость отжима в об./мин<br>возможные дополнительные программные установки                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  <b>Хлопок</b><br>прочные текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна<br> +Предв. стирка<br>для сильно загрязненного белья. Моющее средство распределить по ячейкам I и II<br> Интенсивная                                                                                                                              | макс. 6 кг/3,5 кг *<br>cold - 90 °C<br>--- ... 1200** об./мин<br> ,  , <br> |
|  <b>Смешанное</b> бельё<br>смешанная загрузка текстильных изделий из хлопка и синтетики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | макс. 3 кг<br>cold - 40 °C<br>--- ... 1200** об./мин<br> ,  ,                                                                                               |
|  <b>Тонкое бельё/Шёлк</b><br>для тонких стирающихся текстильных изделий, напр.: из шелка, сатина, синтетики или смешанных волокон (напр.: шелковые блузки, шали)<br><b>Указание:</b> Использовать пригодное для машинной стирки моющее средство для тонкого белья и/или шелка.                                                                                                                                                                                                                                              | макс. 2 кг<br>cold - 40 °C<br>--- ... 800 об./мин<br> ,  ,                                                                                            |
|  <b>Шерсть</b><br>текстильные изделия для ручной или машинной стирки из шерсти или с шерстью в составе<br>особенно бережная программа стирки для предотвращения усадки ткани, более продолжительные паузы во время выполнения программы (текстильные изделия лежат в стиральном растворе)<br><b>Указания</b><br><ul style="list-style-type: none"><li>■ Шерсть животного происхождения, напр.: ангора, альпака, лама, овечья.</li><li>■ Использовать моющее средство для шерсти, пригодное для машинной стирки.</li></ul> | макс. 2 кг<br>cold - 40 °C<br>--- ... 800 об./мин<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * меньшая загрузка при опции  ( <b>Быстрая</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ** макс. скорость отжима зависит от модели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Программа/Вид белья/Указания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Установки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Полоскание</b><br>дополнительное полоскание с отжимом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -<br>-<br>--- ... 1200** об./мин<br>                                                                                                                                                                                                     |
|  <b>Синтетика</b><br>текстильные изделия из синтетических или смешанных волокон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | макс. 3 кг<br>cold - 60 °C<br>--- ... 1200** об./мин<br>               |
|  <b>Тёмное бельё</b><br>темные текстильные изделия из хлопка и из синтетики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | макс. 3 кг<br>cold - 40 °C<br>--- ... 1200** об./мин<br>               |
|  <b>Рубашки/Бизнес</b><br>немнущиеся верхние рубашки из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон<br><b>Указание:</b> Рубашки/блузы из шелка стирать в программе Тонкое бельё/Шёлк.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | макс. 2 кг<br>cold - 60 °C<br>--- ... 800 об./мин<br>                  |
|  <b>Outdoor</b><br>защитная, спортивная и функциональная одежда, также с мембраной, защищающей от климатических воздействий<br><b>Указания</b><br>■ Использовать специальные моющие средства, пригодные для машинной стирки, дозировка в соответствии с указаниями изготовителя в ячейку II.<br>■ Бельё нельзя подвергать обработке кондиционером.<br>■ Перед стиркой помойте тщательно кювету для моющих средств (все отделения) от остатков опослакивателя-кондиционера. | макс. 2 кг<br>cold - 40 °C<br>--- ... 800 об./мин<br>                  |
|  <b>Спортивная</b><br>Текстильные изделия из микроволокна для спорта и досуга<br><b>Указания</b><br>■ Бельё нельзя подвергать обработке кондиционером.<br>■ Перед стиркой помойте тщательно кювету для моющих средств (все отделения) от остатков опослакивателя-кондиционера.                                                                                                                                                                                           | макс. 2 кг<br>cold - 40 °C<br>--- ... 800 об./мин<br>            |
|  <b>Чувствительная</b><br>прочные текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | макс. 6 кг/ 3,5*<br>cold - 60 °C<br>--- ... 1200** об./мин<br>   |
| * меньшая загрузка при опции  ( <b>Быстрая</b> )<br>** макс. скорость отжима зависит от модели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Программа/Вид белья/Указания                                                                                                                                                                                                         | Установки                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Супер 30'/15'</b><br>очень короткая программа ок. 30 минут, пригодна для небольших партий легко загрязненного белья<br><b>Указание:</b> более короткая продолжительность программы (ок. 15 минут) при функции  ( <b>Быстрая</b> ) | макс. 3,5 кг/2 кг*<br>cold - 40 °C<br>--- ... 1200** об./мин<br> |
| <b>Отжим/</b><br>экстра отжим с выбираемой скоростью отжима                                                                                                                                                                          | -<br>-                                                           |
| <b>Слив</b><br>Слив воды для полоскания                                                                                                                                                                                              | --- ... 1200** об./мин<br>-                                      |
| <b>Указание:</b> Слив воды для полоскания без экстаотжима при --- (Без отжима = без окончательного отжима).                                                                                                                          |                                                                  |
| * меньшая загрузка при опции  ( <b>Быстрая</b> )<br>** макс. скорость отжима зависит от модели                                                                                                                                       |                                                                  |

## Подкрахмаливание

**Указание:** Белье нельзя подвергать обработке кондиционером.

Подкрахмаливание возможно во всех программах стирки с использованием жидкого крахмала. Загрузите крахмал в соответствии с указаниями изготовителя в ячейку (ячейку при необходимости прочистите).

## Крашение/Обесцвечивание

Окрашивание производить только в количестве, обычном для домашних условий. Соль может разрушать нержавеющую сталь! Соблюдайте предписания изготовителя красящего средства!

**Не** обесцвечивайте белье в стиральной машине!

## Замачивание

1. Загрузить в ячейку средство для замачивания или моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя.
2. Установить переключатель программ на **Хлопок 40 °C**.
3. Выбрать (Старт/Дозагрузка).

4. Прим. через 10 минут нажать (Старт/Дозагрузка).
5. По истечении необходимого времени замачивания повторно нажать (**Старт/Дозагрузка**) для продолжения программы или изменить программу.

### Указания

- Загрузить белье одного цвета.
- Дополнительного моющего средства не требуется – раствор для замачивания используется для стирки.

## P+ Предварительные программные установки

На заводе для всех программ были предварительно установлены температура, скорость отжима и продолжительность программы (время Конеч через).

Участок дисплея показывает их после выбора программы.

Предварительные установки Вы можете изменить следующим образом.

## Температура

Перед началом и во время выполнения программы в зависимости от стадии выполнения программы Вы можете изменять предварительно установленную температуру стирки (в °C).

Нажимайте для этого на соответствующую кнопку до тех пор, пока дисплей не покажет желаемую установку.

Максимальная устанавливаемая температура зависит от выбранной программы.

Обзор программ → Страница 12

## Скорость отжима

Перед началом и во время выполнения программы в зависимости от стадии выполнения программы можно изменять скорость отжима (в об./мин, оборотах в минуту).

Нажимайте для этого на соответствующую кнопку до тех пор, пока дисплей не покажет желаемую установку.

Установка --- : Без отжима = без окончательного отжима, после последнего полоскания белье остается лежать в воде.

Чтобы предотвратить сминание ткани, Вы можете выбрать Без отжима, если белье не будет вынато из стиральной машины сразу же после окончания программы.

Максимальная скорость отжима зависит от программы и модели.

Обзор программ → Страница 12

## Конец через

При выборе программы на дисплей выводится соответствующая продолжительность программы.

Продолжительность программы во время ее выполнения регулируется автоматически. Изменения

предварительных программных установок или программных установок приводят также к изменению продолжительности программы.

Перед запуском программы конец программы (время Конец через) можно выбрать почасовыми интервалами максимум до 24 часов (h = час).

Нажимайте для этого на соответствующую кнопку до тех пор, пока дисплей не покажет желаемую установку.

**Указание:** Продолжительность программы учитывается в установленном времени Конец через.

После запуска программы предварительно установленное время, напр.: **8h**, выводится на дисплей и отсчитывается до начала выполнения программы стирки. Затем на дисплей выводится продолжительность программы, напр., **2:30** (часы:минуты).

### Изменение предварительно выбранного времени:

Предварительно выбранное время Вы можете изменить перед запуском программы следующим образом:

1. Выбрать  (Старт/**Дозагрузка**).
2. Нажимать на кнопку  (**Конец через**) до тех пор, пока на дисплее не появится желаемое количество часов.
3. Выбрать  (**Старт/Дозагрузка**).

### Дозагрузка белья во время отсчета предварительно выбранного времени:

1. Выбрать  (Старт/**Дозагрузка**).
2. На участке дисплея светятся **YES** и . Загрузочный люк можно открыть и выполнить дозагрузку белья.
3. Закрыть загрузочный люк.
4. Выбрать кнопку  (**Старт/Дозагрузка**). Отсчет предварительно выбранного времени продолжается.

## **P+** Дополнительные программные установки

### Быстрая

Для более короткой стирки с результатами, подобными результатам стандартной программы.

**Указание:** Не превышайте уровня максимальной загрузки.

Обзор программ → Страница 12

### Эко

Для экономии электроэнергии с результатами стирки, подобными результатам стандартной программы.

### Дополнительное полоскание

Повышенный уровень воды и дополнительный цикл полоскания, увеличенная продолжительность стирки. Для регионов с очень мягкой водой или для улучшения результатов полоскания.

## Управление прибором

**Указание:** Установить и подключить стиральную машину в установленном порядке. → Страница 30



Перед первой стиркой выполнить одну стирку **без** белья. → Страница 36

### Подготовка стиральной машины к работе

#### Указания

- Ни в коем случае не включать поврежденную стиральную машину!
- Проинформировать сервисную службу! → Страница 28

1. Вставить штепсельную вилку в розетку.
2. Открыть водопроводный кран.
3. Открыть загрузочный люк.
4. Проверить, все ли извлечено из барабана. При необходимости, извлечь.

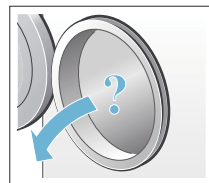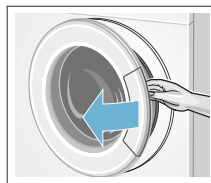

### Выбор программы/включение прибора

**Указание:** Если Вы активировали блокировку, Вы должны ее сначала деактивировать, прежде чем Вы сможете установить программу.

Установите переключатель программ на требуемую программу. Поворачивается в обоих направлениях.

Стиральная машина включена.

Участок дисплея для выбранной программы показывает непрерывно следующие параметры:

- продолжительность программы,
- предварительно установленная температура,
- предварительно установленная скорость отжима и
- максимальную загрузку.

### Изменение предварительных программных установок

Вы можете использовать показанные предварительные программные установки или изменить их.

Нажимайте для этого на соответствующую кнопку до тех пор, пока дисплей не покажет желаемую установку.

Установки активируются без подтверждения. Они не сохраняются после выключения прибора.

Предварительные программные установки → Страница 14

## Выбор дополнительных программных установок

Выбрав дополнительные установки, Вы можете еще лучше приспособить процесс стирки к своей партии белья.

Установки можно в зависимости от стадии выполнения программы дополнительно выбирать, выключать или изменять.

Индикаторные лампочки кнопок светятся, если установка активирована. Установки после выключения прибора не сохраняются.

Дополнительные программные установки → Страница 16

## Загрузка белья в барабан

### Предупреждение

#### Опасность для жизни!


Текстильные изделия, обработанные чистящими средствами, содержащими растворители, (напр., средства для выведения пятен/бензин для чистки) могут после загрузки привести к взрыву в стиральной машине.

Такие текстильные изделия необходимо предварительно тщательно прополоскать вручную.


### Указания

- Старайтесь стирать большие и маленькие изделия вместе. Белье различной величины лучше распределяется в барабане во время отжима. Отдельные изделия могут привести к дисбалансу.
- Не превышайте уровня максимальной загрузки. Перегрузка ухудшает результат стирки и способствует сминанию ткани.

1. Предварительно рассортировав белье, загрузить его в барабан стиральной машины в разложенном виде.
2. Следить за тем, чтобы белье не зажималось между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнением.

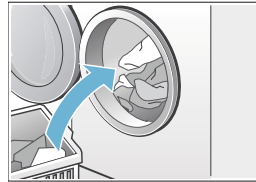

3. Закрыть загрузочный люк.

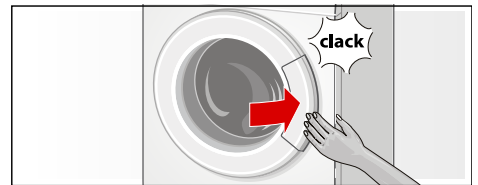

Индикаторная лампочка кнопки  (**Старт/Дозагрузка**) мигает, а участок дисплея показывает по-прежнему непрерывно предварительные установки программы. Предварительные установки можно изменить.

## Дозировка и загрузка средств для стирки и ухода за бельем

### Внимание!

#### Повреждение прибора

Средства для чистки и средства для предварительной обработки белья (напр.: средства для обработки пятен, аэрозоли для предварительной стирки, ...) могут привести при соприкосновении к повреждению поверхностей стиральной машины.

Избегайте соприкосновения данных средств с поверхностями стиральной машины. Распыленные брызги или другие остатки/капли, при

необходимости, немедленно сотрите влажной тканью.

## Дозировка

Дозируйте средства для стирки и ухода за бельем в соответствии с:

- жесткостью воды (информацию предоставит предприятие водоснабжения)
- указаниями изготовителя на упаковке
- количеством белья
- степенью загрязнения

## Загрузка

1. Извлечь кювету для моющих средств.



### Предупреждение

#### Раздражения глаз и кожи!


При открывании кюветы для моющих средств во время работы, средство для стирки / ухода за бельем может попасть наружу.

Открывайте кювету осторожно.

В случае контакта со средством для стирки / ухода за бельем, тщательно промойте или прополосните глаза или кожу.

При случайном проглатывании обратитесь за помощью к врачу.

2. Загрузить моющее средство и/или средство для ухода за бельем.

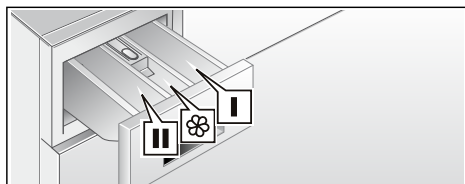

- |           |                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ячейка I  | Моющее средство для предварительной стирки                                                               |
| Ячейка ☼  | Кондиционер, крахмал; не превышать уровень max                                                           |
| Ячейка II | Моющее средство для основной стирки, средство для умягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен |

## Указания

- При дозировке всех моющих, бытовых, средств для ухода за бельем и чистящих средств обязательно соблюдайте рекомендации изготовителя.
- Густые кондиционеры и ополаскиватели разбавляйте небольшим количеством воды. Это предотвращает засорения.
- Залейте жидкое моющее средство в соответствующий дозатор и положите его в барабан.

## Запуск программы

Выберите (**Старт/Дозагрузка**).

Индикаторная лампочка светится и программа запускается.

Участок дисплея во время выполнения программы показывает время Конец через или после начала программы стирки продолжительность программы и символы стадии выполнения программы.

Участок дисплея → *Страница 10*

**Указание:** Если Вы хотите предотвратить случайное изменение программы, включите блокировку, как описано ниже.

## Блокировка

Случайное изменение установленных функций стиральной машины можно предотвратить. Активируйте для этого после запуска программы блокировку.

Для активации/деактивации удерживать кнопку (**Старт/Дозагрузка**) нажатой в течение ок. 5 секунд. На участке дисплея появляется символ .

- светится: Блокировка активирована.

-  мигает: Блокировка активирована, переключатель программ был переключен. Чтобы избежать прерывания программы, установите переключатель программ снова на исходную программу. Символ снова светится.

**Указание:** Блокировка может оставаться активированной до следующего запуска программы, в т.ч. Тогда Вам необходимо будет деактивировать блокировку перед запуском программы и при надобности снова активировать ее после запуска программы.

## Дозагрузка белья

После запуска программы Вы можете при необходимости догрузить или извлечь белье.

Для этого выберите кнопку  (Старт/Дозагрузка). Стиральная машина проверяет, возможна ли дозагрузка.

Если на участке дисплея:

- светятся **оба** символа **YES** и  – дозагрузка возможна.
- мигает **NO** – подождать, пока не засветятся **YES** и . Загрузочный люк открыть только после того, как засветятся **оба** символа **YES** и .
- светится **NO** – дозагрузка невозможна.

### Указания

- При высоком уровне воды и/или температуры, а также во время вращения барабана, загрузочный люк остается закрытым согласно требованиям безопасности и дозагрузка невозможна. Для продолжения программы выберите кнопку  (Старт/Дозагрузка).
- Не оставлять загрузочный люк открытым продолжительное время – вода, выступающая из белья, может вытечь.

## Изменение программы

Если по ошибке запущена неправильная программа, то программу можно изменить следующим образом:

1. Выберите  (Старт/Дозагрузка).
2. Выберите другую программу.
3. Выберите  (Старт/Дозагрузка). Новая программа начинается сначала.

## Прерывание программы

Для программ с высокой температурой:

1. Выбрать  (Старт/Дозагрузка).
2. Для охлаждения белья: выбрать  Полоскание.
3. Выбрать  (Старт/Дозагрузка).

Для программ с низкой температурой:

1. Выбрать  (Старт/Дозагрузка).
2. Выбрать  Отжим/Слив  (если требуется только слив: установить об./мин (скорость отжима) на - - -).
3. Выбрать  (Старт/Дозагрузка).

## Конец программы с установкой Без отжима

Участок дисплея показывает - - -, а индикаторная лампочка кнопки  (Старт/Дозагрузка мигает).

Для завершения программы:

1. Выбрать  Отжим/Слив  (если требуется только слив: установить об./мин (скорость отжима) на - - -).
2. Выбрать  (Старт/Дозагрузка).

## Конец программы

На участке дисплея появляется **End** (Окончание).

Появление на участке дисплея дополнительного символа  свидетельствует об обнаружении стиральной машиной сильного пенообразования во время выполнения программы стирки и автоматического включения дополнительного цикла полоскания для устранения пены.

**Указание:** Снизьте дозировку моющего средства для следующей стирки с подобной загрузкой.


## Выгрузка белья/выключение прибора

1. Открыть загрузочный люк и извлечь белье.
2. Установить переключатель программ на **Выкл.** Прибор выключен.
3. Закрыть водопроводный кран. Не требуется для моделей с системой «Аква-стоп».

Комплект поставки → Страница 30

### Указания

- Не забывайте изделия в барабане. Во время следующей стирки они могут дать усадку или полинять.
- Извлеките посторонние предметы из барабана и резиновой манжеты – опасность появления ржавчины.

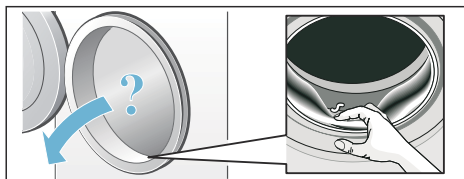

- Загрузочный люк и кювету для моющих средств оставьте открытыми, чтобы оставшаяся вода могла высохнуть.
- Всегда извлекайте белье.
- Всегда дожидайтесь конца программы – прибор может быть еще заблокированным. Затем включите прибор и дождитесь разблокировки.
- Режим экономии электроэнергии активирован, если в конце программы участок дисплея гаснет. Для активирования нажмите на любую кнопку.

## Установка сигнала


### 1. Активирование установочного режима для уровня громкости сигнала



установить на **Выкл.** удерживать в нажатом положении + переключить вправо на одну позицию

удерживать в нажатом положении примерно в течение последующих 5 сек. до тех пор, пока не засветятся элементы индикации. Установочный режим активирован.


### 2. Установка уровня громкости для сигналы кнопок (в зависимости от модели)

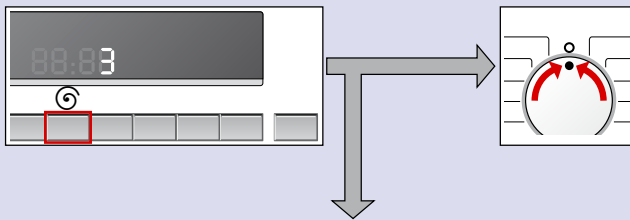

нажимать до тех пор, пока громкость не достигнет требуемого уровня до 3. или

установит на **Выкл.**, чтобы выйти из установочного режима для уровня громкости сигнала

### 3. Установка уровня громкости для указательных сигналов

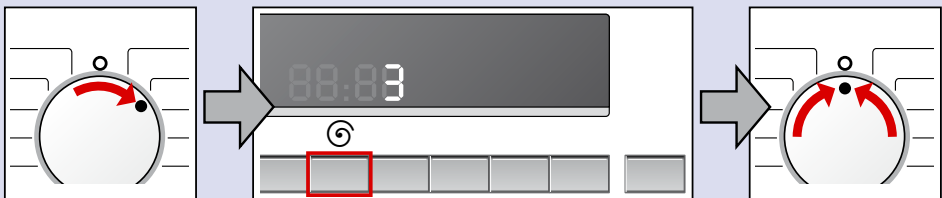

переключить вправо на одну позицию

нажимать до тех пор, пока громкость не достигнет требуемого уровня

установит на **Выкл.**, чтобы выйти из установочного режима для уровня громкости сигнала



## Сенсорная техника

### Автоматическая дозировка

В зависимости от вида текстильных изделий и загрузки автоматическая дозировка оптимально приводит в соответствие потребление воды и продолжительность стирки в каждой программе.

### Система контроля дисбаланса

Автоматическая система контроля дисбаланса распознает дисбаланс и пытается равномерно распределить белье в машине путем многократного запуска отжима.

Из соображений безопасности в случае весьма неблагоприятного распределения белья в машине скорость отжима снижается или отжим белья вообще не производится.

**Указание:** Мелкое и крупное белье распределите равномерно в барабане. Что делать в случае неисправности?  
→ Страница 26

### VoltMonitor

Автоматическая система контроля напряжения определяет недопустимое понижение напряжения.

**Указание:** Каждый раз в случае появления низкого напряжения на участке дисплея мигает двойная точка индикатора ☹ (Конец через).



После восстановления стабильности питающего напряжения программа продолжается дальше. Двойная точка

индикатора ☹ (Конец через) прекращает мигать. Если прерывание приводит к увеличению продолжительности программы, тогда в индикаторе мигает точка.



Система контроля напряжения активируется при запуске программы.



## Чистка и техническое обслуживание



### Предупреждение

**Опасность поражения электрическим током!**

Прикосновение к элементам, находящимся под напряжением, опасно для жизни.

Выключите прибор и извлеките вилку из розетки.



### Предупреждение

**Опасность отравления!**

Использование средств для чистки, в состав которых входят растворители, напр., промывочный бензин, может привести к образованию отравляющих испарений.

Не используйте средства для чистки, в состав которых входят растворители.

### Внимание!

#### Повреждение прибора

Использование средств для чистки, в состав которых входят растворители, напр., промывочный бензин, может привести к повреждению поверхностей и деталей стиральной машины.

Не используйте средства для чистки, в состав которых входят растворители.

## Корпус машины/Панель управления

- Протрите корпус и панель управления мягкой влажной тканью.
- Остатки моющего средства необходимо немедленно устранить.
- Чистка под струей воды запрещается.

## Барaban

Не пользуйтесь хлорсодержащими средствами для чистки и металлическими губками.


## Удаление накипи

При правильной дозировке моющего средства удаление накипи не требуется. В противном случае необходимо действовать в соответствии с рекомендациями изготовителя средства для удаления накипи. Подходящие средства для удаления накипи Вы можете приобрести через нашу страницу в Интернете или сервисную службу. → Страница 28

## Очистка кюветы для моющих средств

При наличии остатков моющего средства или кондиционера:

1. Извлечь кювету для моющих средств. Нажать вставку вниз и извлечь кювету полностью.
2. Извлечение вставки: нажать пальцем на вставку снизу вверх.

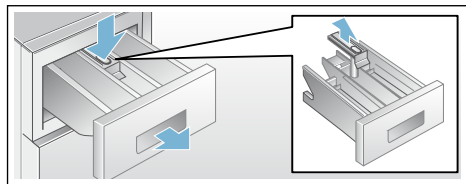

3. Ванночку для подачи моющих средств и вставку промыть в воде с помощью щетки и вытереть их насухо. Также выполнить чистку корпуса внутри.
4. Установить вставку на место и зафиксировать ее (надеть цилиндр на направляющий стержень).
5. Задвинуть кювету для моющих средств на место.

**Указание:** Оставить кювету для моющих средств приоткрытой, чтобы остатки воды смогли высохнуть.


## Насос для стирального раствора засорен




### Предупреждение Опасность ошпаривания!

Во время стирки стиральный раствор сильно нагревается. В случае контакта с горячим стиральным раствором существует опасность ошпаривания. Дать стиральному раствору остыть.

1. Закрыть водопроводный кран, чтобы прекратить дальнейшую подачу воды из водопровода и последующий слив через откачивающий насос.
2. Установить переключатель программ на **Выкл.** Извлечь штепсельную вилку из розетки.
3. Открыть крышку отсека для сервисного обслуживания.
4. Вынуть сливной шланг из держателя.


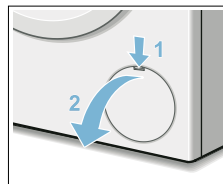


5. Снять закрывающую пробку, слить стиральный раствор в соответствующую емкость. Установить закрывающую пробку на место. Вставить сливной шланг в держатель.

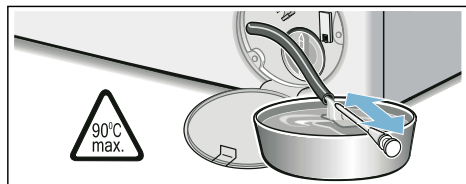

**Указание:** Остатки воды могут вытечь.

6. Осторожно открутить крышку насоса. Прочистить насос внутри, резьбу крышки насоса и корпус насоса. Лопастное колесо откачивающего насоса должно свободно вращаться.

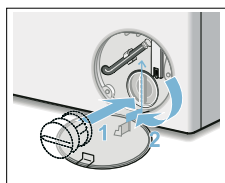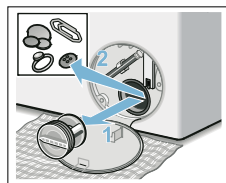


7. Снова установить крышку насоса и закрутить. Ручка должна находиться в вертикальном положении.
8. Закрывать сервисную крышку. Вышедшую из фиксации сервисную крышку, если нужно, сначала зафиксировать.

**Указание:** Чтобы предотвратить вытекание в сток неиспользованного моющего средства во время следующей стирки: залить 1 литр воды в ячейку II и запустить программу **Отжим/Слив** (если требуется только слив: установить об./мин (скорость отжима) на ---).

## Шланг слива воды на месте подсоединения к сифону засорен

1. Установить переключатель программ на **Выкл.** Извлечь штепсельную вилку из розетки.
2. Ослабить хомут для шланга и осторожно снять шланг слива воды. Остатки воды могут вытечь.
3. Прочистить шланг слива воды и сифонный патрубок.

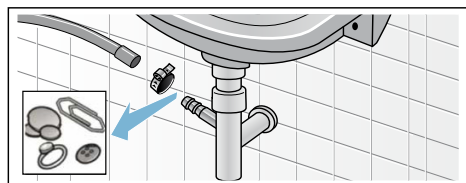


4. Подсоединить снова шланг слива воды и зафиксировать место соединения хомутом для шланга.

## Засорение фильтра в шланге для подачи воды


Для этого сначала необходимо снизить давление воды в шланге для подачи воды:

1. Закрыть водопроводный кран.
2. Выбрать любую программу (кроме **Отжим/Слив**).
3. Выбрать **Старт/Дозагрузка**. Выполнить программу в течение ок. 40 секунд.
4. Установить переключатель программ на **Выкл.** Извлечь штепсельную вилку из розетки.

5. Чистка фильтра водопроводного крана:  
Отсоединить шланг от водопроводного крана.  
Прочистить фильтр с помощью маленькой щетки.

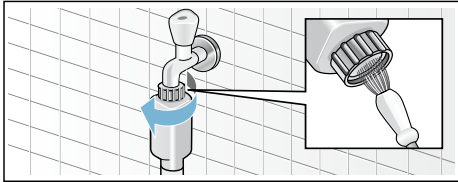

6. Чистка фильтра на задней стенке прибора:  
Снять шланг с задней стенки прибора,  
Извлечь фильтр с помощью плоскогубцев и прочистить его.

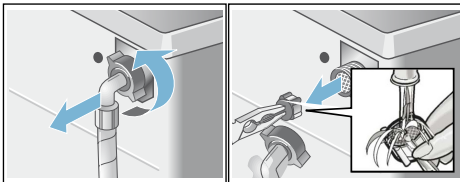

7. Подсоединить шланг и проверить герметичность.

## ? Что делать в случае неисправности?

### Экстренная разблокировка

напр., в случае перерыва в подаче электроэнергии

Программа продолжается, как только возобновится подача электроэнергии. Если все-таки необходимо выгрузить белье, то загрузочный люк можно открыть следующим образом:

### ⚠ Предупреждение

#### Опасность ошпаривания!

Во время стирки при высокой температуре соприкосновение с горячим стиральным раствором может привести к ошпариванию. Дайте ему сначала остыть.

### ⚠ Предупреждение

#### Опасность травмирования!

Касание руками вращающегося барабана может привести к травмам рук.  
Не касайтесь руками вращающегося барабана. Дождитесь полной остановки барабана.


### Внимание!

#### Ущерб, причиненный водой

Вытекающая вода может причинить ущерб.

Не открывайте загрузочный люк, если вода видна через стекло.

1. Установить переключатель программ на **Выкл.** Извлечь штепсельную вилку из розетки.
2. Слить моющий раствор. Потянуть вниз устройство экстренной разблокировки с помощью инструмента и затем отпустить.

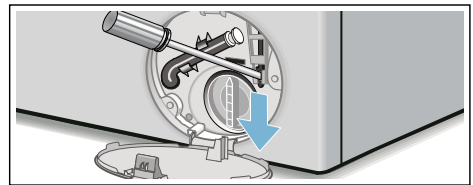

После этого загрузочный люк откроется.

## Указания на дисплее

| Индикация        | Причина/Способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YES              | Загрузочный люк разблокирован. Дозагрузка белья возможна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NO               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Загрузочный люк не открывается из-за высокой температуры в барабане. Подождите, пока температура снизится.</li> <li>■ Загрузочный люк не открывается из-за высокого уровня воды. Слить воду (напр., выбрать программу  Отжим/<b>Слив</b>  (если требуется только слив: установить об./мин (скорость отжима) на ---).</li> </ul> |
| E:17             | Открыть полностью водопроводный кран. Согнут или зажат шланг для подачи воды. Слишком низкое давление воды. Прочистить фильтр. → Страница 24                                                                                                                                                                                                                             |
| E:18             | Насос для стирального раствора засорен, прочистить насос для стирального раствора → Страница 23<br>шланг слива воды/сливная труба засорены, прочистить шланг слива воды на месте подсоединения к сифону → Страница 24                                                                                                                                                    |
| E:23             | Вода в поддоне, прибор не герметичен. Вызвать сервисную службу!<br>→ Страница 28                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | Активирована блокировка; следует деактивировать → Страница 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | мигает → Обнаружено слишком высокое пенообразование? → Страница 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| :                | мигает → Слишком низкое напряжение в сети. → Страница 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| .                | мигает → Низкое напряжение в программе стирки. Продолжительность программы увеличивается. → Страница 22                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Другие индикации | Выключить прибор, подождать 5 секунд и затем включить его снова. Если индикация появится снова, вызвать сервисную службу. → Страница 28                                                                                                                                                                                                                                  |

## Что делать в случае неисправности?

| Неисправности                                       | Причина/способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вытекает вода.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Правильно закрепить/ заменить сливной шланг.</li> <li>■ Туго затянуть винтовое крепление шланга подачи воды.</li> </ul>                                                                                                             |
| Вода не поступает.<br>Моющее средство не смывается. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Не выбрано  (<b>Старт/Дозагрузка</b>)?</li> <li>■ Не открыт кран подачи воды?</li> <li>■ Возможно, засорился сетчатый фильтр? Прочистить сетчатый фильтр. → Страница 24</li> <li>■ Согнут или пережат шланг подачи воды?</li> </ul> |
| Не открывается загрузочный люк.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Активирована функция безопасности. Программа прервана?</li> <li>■ Выбрано --- (Без отжима = без окончательного отжима)? → Страница 19</li> <li>■ Можно открыть только путём экстренной разблокировки?</li> </ul>                    |
| Программа не запускается.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Выбрано  (<b>Старт/Дозагрузка</b>) или время  (<b>Конец через</b>)?</li> <li>■ Закрыт ли загрузочный люк?</li> <li>■ Активирована блокировка для безопасности детей? Деактивировать её. → Страница 18</li> </ul>                    |

| Неисправности                                                                                                                                | Причина/способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не сливается раствор моющего средства.                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Выбрано --- (Без отжима = без окончательного отжима)? → <i>Страница 19</i></li> <li>■ Почистить откачивающий насос. → <i>Страница 23</i></li> <li>■ Прочистить канализационную трубу и/или сливной шланг.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| В барабане не видно воды.                                                                                                                    | Это не является неисправностью – вода ниже видимого уровня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Результат отжима неудовлетворительный.<br>Бельё мокрое/слишком влажное.                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса прервала отжим вследствие неравномерного распределения белья в машине. Равномерно распределить в барабане мелкие и крупные текстильные изделия.</li> <li>■ Выбрана слишком низкая скорость отжима?</li> </ul>                                                                                                                    |
| Многократное начало отжима.                                                                                                                  | Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса пытается устранить неравномерное распределение белья в машине.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Программа длится дольше, чем обычно.                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса пытается устранить неравномерное распределение белья в машине, заново распределяя белье.</li> <li>■ Это не является неисправностью – включена система контроля пенообразования – включаются дополнительные циклы полоскания.</li> <li>■ Это не является неисправностью – активирован VoltMonitor → <i>Страница 22</i></li> </ul> |
| Время выполнения программы изменяется в процессе стирки.                                                                                     | Это не является неисправностью – выполнение программы приводится в соответствие с процессом стирки. Это может привести к изменению индикации продолжительности программы на дисплее.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Остатки воды в ячейке для средства для ухода за бельём.                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Это не является неисправностью – не влияет на эффективность средства для ухода за бельём.</li> <li>■ При необходимости промойте вставку.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Запах в стиральной машине.                                                                                                                   | Провести программу  <b>Хлопок 90 °C</b> без белья. Использовать универсальное моющее средство.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Символ  мигает. Изююветы для моющих средств выступает пена. | <p>Загружено слишком много моющего средства?</p> <p>Смешать 1 ст. л. кондиционера с ½ л воды и залить в ячейку II (Не применять для функциональной одежды для активного отдыха, спорта и текстильных изделий с пухом!)</p> <p>Снизить дозировку моющего средства при следующей стирке.</p>                                                                                                                                             |
| Сильные шумы, вибрации и «перемещение» машины во время отжима.                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ровно ли установлен прибор? Вывернуть прибор. → <i>Страница 35</i></li> <li>■ Зафиксированы ли ножки прибора? Зафиксировать ножки прибора. → <i>Страница 35</i></li> <li>■ Сняты ли транспортировочные крепления? Снять транспортировочные крепления. → <i>Страница 32</i></li> </ul>                                                                                                         |
| Дисплей/индикаторные лампочки не функционируют во время работы машины.                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Перебой в подаче электроэнергии?</li> <li>■ Сработал предохранитель? Включить/заменить предохранитель.</li> <li>■ В случае повторного возникновения неисправности вызвать специалиста сервисной службы. → <i>Страница 28</i></li> </ul>                                                                                                                                                       |
| Следы моющего средства на белье.                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Иногда в состав бесфосфатных моющих средств входят нерастворимые в воде вещества.</li> <li>■ Выбрать  <b>Полоскание</b> или очистить белье щеткой после стирки.</li> </ul>                                                                                                                                 |

| Неисправности                                                                                                                                                                                                                                                     | Причина/способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двойная точка индика-<br>тора  ( <b>Конец через:</b><br>мигает на участке дисп-<br>лея.                                                                                          | Слишком низкое напряжение в сети. → Страница 22                                                                                                                                                                                                                                           |
| Отдельная точка (.)<br>мигает.                                                                                                                                                                                                                                    | Низкое напряжение в программе стирки приводит к увеличению продолжи-<br>тельности программы стирки. → Страница 22                                                                                                                                                                         |
| В режиме дозагрузки на<br>дисплее высвечивается<br><b>NO.</b>                                                                                                                                                                                                     | Слишком высокий уровень воды. Дозагрузка белья невозможна. При необходимо-<br>сти немедленно закрыть дверцу загрузочного люка.<br>Для продолжения программы выбрать кнопку  ( <b>Старт/Дозагрузка</b> ). |
| В режиме дозагрузки на<br>дисплее высвечивается<br><b>YES.</b>                                                                                                                                                                                                    | Дверца загрузочного люка разблокирована. Дозагрузка белья возможна.                                                                                                                                                                                                                       |
| Если невозможно самостоятельно устранить неисправность (после выключения/включения) или в случае необходимости ремонта:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Установить переключатель программ на <b>Выкл.</b> Прибор выключен.</li> <li>■ Извлечь штепсельную вилку из розетки.</li> <li>■ Закрыть кран подачи воды и вызвать специалиста сервисной службы. → Страница 28</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## Сервисная служба

Если Вы не сможете самостоятельно устранить неисправность, воспользовавшись рекомендациями в разделе Что делать в случае неисправности? → Страница 26, пожалуйста, обратитесь в нашу сервисную службу → На обложке

Мы всегда найдем соответствующее решение, чтобы избежать ненужного вызова технического специалиста.

Пожалуйста, сообщите сервисной службе номер модели (E-Nr.) и заводской номер (FD) прибора.

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| E-Nr. _____  | FD _____        |
| Номер модели | Заводской номер |

Эти данные Вы найдете: внутри загрузочного люка \*/в открытой сервисной крышке \* и на задней стенке прибора.

\* в зависимости от модели

### Доверьтесь компетентности изготовителя.

Обратитесь к нам. Это гарантирует Вам ремонт, выполненный квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запчастей.



## Параметры расхода

| Программа                                                                                                                                                                                                                                            | Загрузка | Расход энергии*** | Расход воды*** | Продолжительность программы*** |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| Хлопок cold                                                                                                                                                                                                                                          | 6 кг     | 0,23 кВтч         | 69 л           | 2 ч                            |
| Хлопок 20 °C                                                                                                                                                                                                                                         | 6 кг     | 0,23 кВтч         | 69 л           | 2 ч                            |
| Хлопок 40 °C*                                                                                                                                                                                                                                        | 6 кг     | 0,95 кВтч         | 69 л           | 2 ч                            |
| Хлопок 60 °C                                                                                                                                                                                                                                         | 6 кг     | 1,44 кВтч         | 69 л           | 2 ч                            |
| Хлопок 90 °C                                                                                                                                                                                                                                         | 6 кг     | 2,28 кВтч         | 76 л           | 2 1/4 ч                        |
| Синтетика 40 °C*                                                                                                                                                                                                                                     | 3 кг     | 0,58 кВтч         | 50 л           | 1 1/2 ч                        |
| Смешанное бельё 40 °C                                                                                                                                                                                                                                | 3 кг     | 0,59 кВтч         | 48 л           | 1 ч                            |
| Тонкое бельё/Шёлк 30 °C                                                                                                                                                                                                                              | 2 кг     | 0,25 кВтч         | 37 л           | 3/4 ч                          |
| Шерсть 30 °C                                                                                                                                                                                                                                         | 2 кг     | 0,18 кВтч         | 43 л           | 3/4 ч                          |
| * Установка программы согл. EN60456 в актуальной в настоящее время версии. Указание для сравнительных испытаний: Для проведения испытаний стирка белья выполняется в испытательных программах с указанной загрузкой и максимальной скоростью отжима. |          |                   |                |                                |

| Программа                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Загрузка | Расход энергии*** | Расход воды*** | Время выполнения программы*** |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------|
| Хлопок 60 °C (Интенсивная)**                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 кг     | 1,06 кВтч         | 50 л           | 5 ч                           |
| ** Установка программы для испытания и классификации энергопотребления согл. EN60456:2005 с холодной водой (15 °C).                                                                                                                                                                                                |          |                   |                |                               |
| *** Значения отличаются от приведенных значений в зависимости от давления воды, жесткости воды и температуры поступающей воды, а также температуры помещения, типа, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций. |          |                   |                |                               |



## Технические характеристики

### Габариты:

84,8 x 60 x 44,5 см

(высота x ширина x глубина)

### Вес:

65 кг

### Подключение к электросети:

Номинальное напряжение 220–240 В,  
50 Гц

Номинальный ток 10 А

Номинальная мощность 2300 Вт

### Давление воды:


100–1000 кПа (1–10 бар)



## Установка и подключение

### Комплект поставки

**Указание:** Проверьте стиральную машину на предмет отсутствия повреждений вследствие транспортировки. Не включать поврежденную стиральную машину. Обращайтесь с рекламациями в магазин, где вы приобрели прибор, или в нашу сервисную службу.

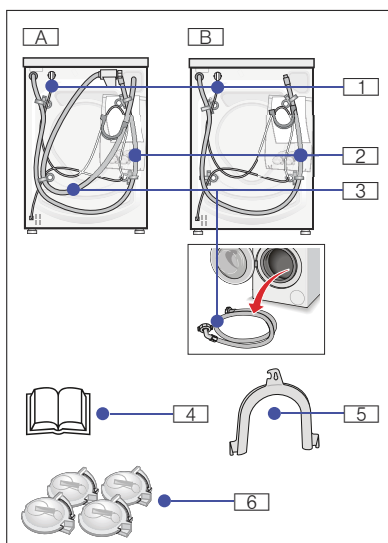

В зависимости от модели:

**A** Аква-стоп

**B** Стандарт

**1** Сетевой кабель

**2** Слив воды

**3** Подача воды

**4** Инструкция по эксплуатации и установке

**5** Колено для фиксации шланга слива воды

**6** Заглушки

### Для подсоединения шланга слива воды к сифону дополнительно требуется:

1 хомут для шланга, Ø 24–40 мм (в продаже в специализированных магазинах) для подключения к сифону. Подключение к водопроводу → Страница 33

### Полезные инструменты:

- Уровень для выравнивания → Страница 35
- Гаечный ключ с шириной зева
  - SW13: для снятия транспортировочных креплений → Страница 32
  - SW17: для регулировки ножек прибора → Страница 35

## Установка

**Указание:** Наличие влажности в барабане обусловлено процессом выходного контроля.

## Надежная установка

### Предупреждение Опасность травмирования!

- Стиральная машина имеет высокий вес – внимание/опасность при поднятии.
- При поднятии стиральной машины за выступающие детали (напр., загрузочный люк), эти детали могут отломаться и привести к травмам. Не поднимайте стиральную машину за выступающие детали.
- В результате ненадлежащей прокладки шлангов и сетевых проводов существует опасность спотыкания и травмирования. Прокладывайте шланги и провода так, чтобы исключить опасность спотыкания.

### Внимание!

#### Повреждение прибора

- Замерзшие шланги могут порваться/лопнуть. Не устанавливайте стиральную машину в помещениях, где могут возникнуть морозные температуры, и/или на открытом воздухе.
- При поднятии стиральной машины за выступающие детали (напр., загрузочный люк), эти детали могут отломаться и привести к повреждению стиральной машины. Не поднимайте стиральную машину за выступающие детали.

**Указание:** При наличии сомнений поручите выполнить подключение специалисту.

## Место установки

**Указание:** Устойчивость требуется в целях предотвращения перемещения стиральной машины по полу!

- Поверхность на месте установки должна быть твердой и ровной.
- Мягкие полы или половые покрытия не пригодны для установки.

## Установка на цоколе или на деревянной опоре

### Предупреждение Повреждение прибора!

Стиральная машина может передвигаться во время отжима и упасть с цоколя. Обязательно закрепите ножки прибора с помощью специальных накладок для крепления. Накладки для крепления: Номер для заказа WX 975600

**Указание:** При наличии потолков с деревянными балками:

- Установите стиральную машину по возможности в углу помещения.
- Привинтите к полу водостойкую деревянную плиту (толщиной мин. 30 мм).

## Встраивание прибора под столешницу или в шкаф в кухонном гарнитуре

### Предупреждение Опасность для жизни!

Прикосновение к элементам, находящимся под напряжением, опасно для жизни.

Не снимайте крышку прибора.

### Указания


- Требуется ниша шириной 60 см.
- Устанавливайте стиральную машину только под сплошной столешницей, прочно скрепленной с соседней мебелью.

## Снятие транспортировочных креплений

### Внимание!


#### Повреждение прибора

- Безопасность стиральной машины во время транспортировки обеспечивают транспортировочные крепления. Если транспортировочные крепления не будут сняты, то напр., барабан, может получить повреждения во время эксплуатации стиральной машины. Перед первым использованием обязательно полностью снимите все 4 транспортировочных крепления. Храните крепления в надежном месте.
- В целях предотвращения повреждений при последующей транспортировке прибора транспортировочные крепления необходимо перед транспортировкой обязательно вставить на место.

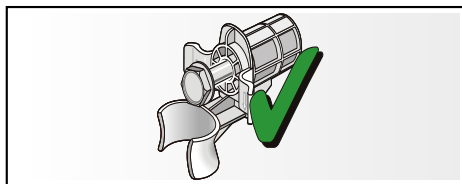


Винты и втулки храните в собранном виде.



1. Извлеките шланги из креплений.
2. Извлеките шланги из колен для фиксации и снять колена.
3. Открутить и снять все 4 винта транспортировочных креплений.

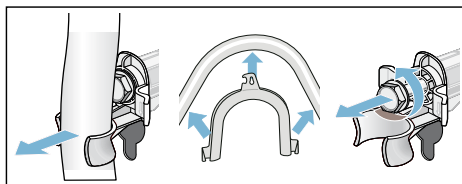

4. Извлеките сетевой кабель из креплений. Снять втулки.

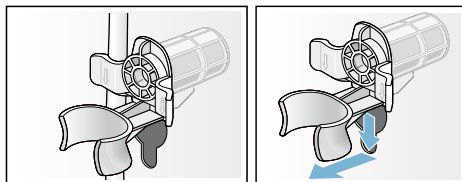


## 5. Вставить заглушки.

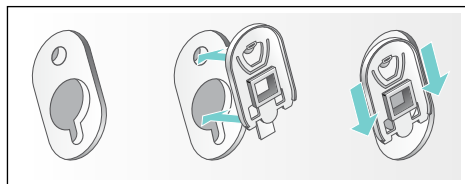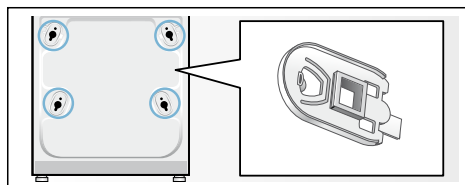

**Указание:** Зафиксировать заглушки нажатием на стопорные крючки.


## Длина шлангов и кабеля

### левостороннее подключение

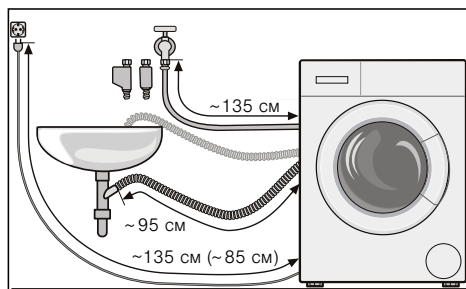

или

### правостороннее подключение

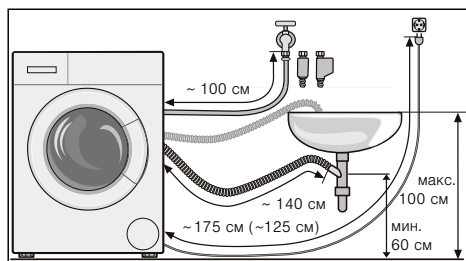

**Указание:** При использовании держателя шланга сокращается возможная длина шланга!

**Рекомендация:** В продаже в специализированных магазинах/сервисной службе:

- Удлинитель для шланга «Аква-стоп» или шланга для подачи холодной воды (ок. 2,50 м). Номер для заказа WZ 10130
- Удлиненный шланг для подачи воды (ок. 2,20 м) для модели Стандарт.

## Подключение к водопроводу



### Предупреждение

**Опасность поражения электрическим током!**

При соприкосновении элементов, находящихся под напряжением, с водой существует опасность для жизни. Не погружать в воду защитное устройство «Аква-стоп» (оснащено электрическим клапаном).

### Внимание!

#### Ущерб, причиненный водой

Места подсоединений шланга для подачи воды и шланга слива воды находятся под высоким давлением. Чтобы избежать протечек или ущерба, причиненного водой, обязательно соблюдайте указания в данном разделе.

### Указания

- В дополнение к приведенным здесь указаниям могут действовать особые предписания соответствующего предприятия по водо- и электроснабжению.
- Используйте стиральную машину только с холодной питьевой водой.
- Не подключайте стиральную машину к смесителю безапорного прибора для нагрева воды.

- Используйте только шланг для подачи воды, который входит в комплект поставки или приобретенный в авторизованном специализированном магазине, не используйте использованный шланг для подачи воды!
- При наличии сомнений поручите выполнить подключение специалисту.

## Подача воды

### Указания

- Шланг для подачи воды нельзя перегибать, зажимать, изменять или перерезать (теряет прочность).
- Резьбовые соединения затягивать только вручную. В результате слишком сильного затягивания резьбовых соединений с помощью инструмента (плоскогубцев) резьба может быть сорвана.


### Оптимальное давление воды в водопроводной сети: 100–1000 кПа (1–10 бар)

- Из открытого водопроводного крана вытекает минимум 8 л/мин.
- При более высоком давлении воды следует установить редукционный клапан.


### Подключение

Шланг для подачи воды подсоедините к водопроводному крану ( $\frac{3}{4}'' = 26,4 \text{ мм}$ ) и к прибору (не для моделей с системой «Аква-стоп»):

- Аква-стоп

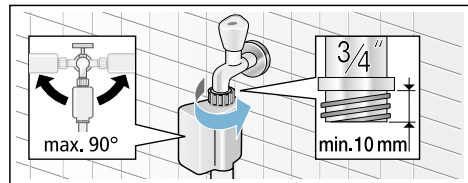

### Стандарт

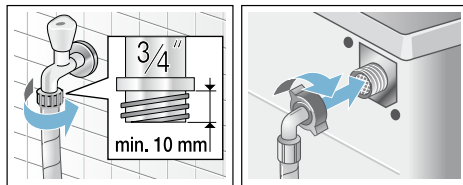

Осторожно открыть водопроводный кран и проверить герметичность в местах соединений.

**Указание:** Винтовое соединение находится под давлением воды в водопроводе.

## Слив воды

### Внимание!

#### Ущерб, причиненный водой

Вытекающая вода может причинить ущерб, если навешенный шланг слива воды выскользнет из умывальника под воздействием высокого давления во время слива воды.

Шланг слива воды закрепите так, чтобы он не соскользнул.

### Указания

- Шланг слива воды нельзя перегибать и растягивать в длину.
- Разница уровней между местом установки и стоком: мин. 60 см – макс. 100 см

## Слив в умывальник



### Предупреждение

#### Опасность ожога!

При стирке при высокой температуре соприкосновение с горячим стиральным раствором, напр., во время откачивания горячего стирального раствора в умывальник, может привести к ожогу.


Не касайтесь руками горячего стирального раствора.

**Внимание!****Повреждения прибора/текстильных изделий**



Если конец шланга слива воды опущен в откачиваемую воду, то вода может закачиваться обратно в прибор, что может привести к повреждениям стиральной машины/текстильных изделий.

Обратите внимание на следующее:

- пробка не должна закрывать сливное отверстие в умывальнике.
- вода должна стекать достаточно быстро.
- конец шланга слива воды не должен погружаться в откачиваемую воду.

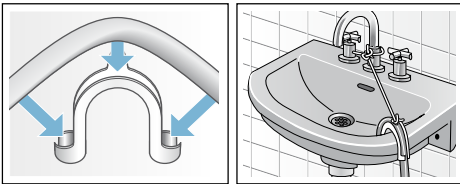**Прокладка шланга слива воды:****Слив в сифон**


Место соединения необходимо закрепить хомутом для шланга, Ø 24–40 мм (в продаже в специализированных магазинах).

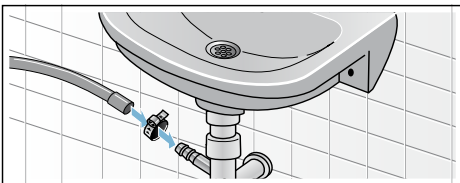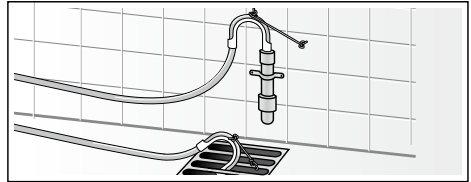**Подключение****Слив в пластмассовую трубу с резиновой втулкой или в водосток****Подключение****Выравнивание**

1. Отвинтить контргайку по часовой стрелке с помощью гаечного ключа.
2. Проверить положение стиральной машины с помощью уровня, при необходимости откорректировать. Путем вращения ножек прибора изменить высоту.

**Указание:** Все 4 ножки прибора должны прочно стоять на полу. Стиральная машина не должна шататься!

3. Плотнo затянуть контргайку к корпусу. Ножку при этом удерживать и не перемещать по высоте.

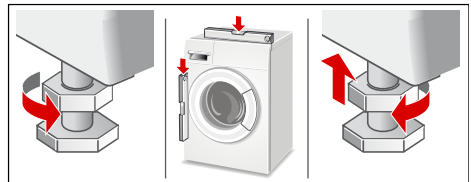**Указания**

- Контргайки всех 4 ножек прибора должны быть плотно привинчены к корпусу!
- Сильные шумы, вибрация и «перемещение» машины могут появиться вследствие ненадлежащего выравнивания!

## Электрическое подключение

### Предупреждение Опасность для жизни!

В случае прикосновения к элементам, находящимся под напряжением, существует опасность удара электрическим током.

- Ни в коем случае не касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками.
- Отсоединяя кабель от сети, держите его только за штепсельную вилку, никогда не тяните за провод, в противном случае он может получить повреждения.
- Ни в коем случае не извлекайте штепсельную вилку из розетки во время эксплуатации.

Соблюдайте следующие указания и убедитесь в том, что:

#### Указания

- сетевое напряжение совпадает с величиной напряжения, которая указана на стиральной машине (табличка с техническими характеристиками). На табличке с техническими характеристиками приведено значение подводимого напряжения, а также требуемая защита предохранителями.
- подключение стиральной машины осуществляется только к сети переменного тока через розетку с заземляющим контактом, установленную в соответствии с предписаниями.
- штепсельная вилка и розетка соответствуют друг другу.
- провода имеют достаточное поперечное сечение.
- система заземления установлена в соответствии с предписаниями.
- замена сетевого кабеля (если возникнет необходимость) производится только квалифицированным электриком. Сетевой кабель для замены можно приобрести в сервисной службе.

- не используются многоконтактные штепсели, многогнездные штекерные соединения и удлинительные кабели.
- в случае применения устройства защитного отключения используется только тип с таким обозначением: . Только это обозначение гарантирует соблюдение действующих в настоящее время предписаний.
- штепсельная вилка всегда доступна.
- Сетевой кабель нельзя перегибать, зажимать, изменять, перерезать или допускать его прикосновения к источникам тепла.

## Перед первой стиркой

Перед выпуском с завода стиральная машина прошла тщательную проверку. Чтобы устранить остатки воды, оставшиеся после проверки, следует выполнить первую стирку **без** белья.

#### Указания

- Стиральная машина должна быть установлена и подключена в установленном порядке. Установка и подключение → Страница 31
  - Никогда не включать поврежденную стиральную машину. Проинформировать вашу сервисную службу. → Страница 28
1. Проверить стиральную машину.
  2. Вставить штепсельную вилку в розетку.
  3. Открыть водопроводный кран.
  4. Включить прибор.
  5. Закрывать дверцу загрузочного люка (не загружать белье!).
  6. Выбрать программу  **Хлопок**.
  7. Установить температуру **90 °C**.
  8. Открыть кювету для моющих средств.
  9. Залить примерно 1 литр воды в ячейку **II**.
  10. Заполнить универсальное моющее средство в ячейку **II** в соответствии с рекомендациями изготовителя для легкого загрязнения.

**Указание:** Для предотвращения пенообразования использовать только половину рекомендованного количества моющего средства. Не использовать средство для стирки шерсти или деликатного белья.

11. Закрыть кювету для моющих средств.
12. Выбрать  (**Старт/Дозагрузка**).
13. После окончания программы установить переключатель программ на **Выкл.**

**Ваша стиральная машина готова к работе.**


## Транспортировка

### Подготовительные работы:



1. Закрыть водопроводный кран.
2. Снизить давление воды в шланге для подачи воды. Чистка и техническое обслуживание - Фильтр в шланге для подачи воды → *Страница 24*
3. Слить остатки моющего раствора. Чистка и техническое обслуживание - Насос для стирального раствора засорен → *Страница 23*
4. Отсоединить стиральную машину от электросети.
5. Отсоединить шланги.

### Монтаж транспортировочных креплений:

1. Снять заглушки и сохранять их в надежном месте. Воспользуйтесь при необходимости отверткой.

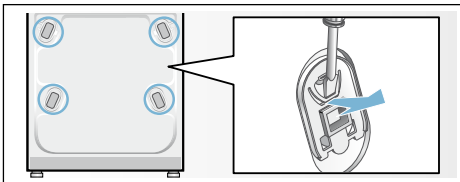

2. Вставить на место все 4 втулки. Зафиксировать сетевой кабель в креплениях. Вставить винты и затянуть их.

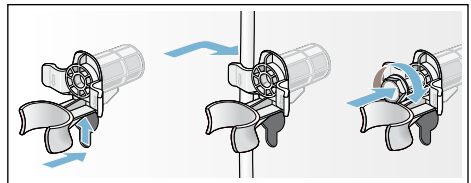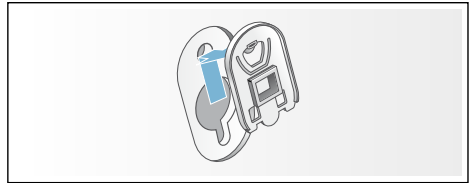

### Перед началом эксплуатации:

#### Указания

- **обязательно** снимите транспортировочные крепления! → *Страница 32*
- Чтобы предотвратить вытекание в сток неиспользованного моющего средства во время следующей стирки: залить 1 литр воды в ячейку II и запустить программу  Отжим/**Слив**  (если требуется только слив: установить об./мин (скорость отжима) на - - -).

## Гарантия на систему «Аква-стоп»

### Только для приборов с системой «Аква-стоп»

Дополнительно к гарантийным обязательствам продавца в соответствии с договором купли-продажи и в дополнение к нашей гарантии на бытовой прибор мы гарантируем возмещение ущерба в следующих случаях:

1. Мы возмещаем частному пользователю ущерб, причиненный водой, возникший из-за неисправности нашей системы «Аква-стоп».
2. Эта гарантия действительна в течение всего срока эксплуатации прибора.
3. Гарантийные обязательства выполняются при условии квалифицированной установки и подключения прибора с системой «Аква-стоп» в соответствии с нашей инструкцией, включая также квалифицированно выполненное подсоединение удлинителя системы «Аква-стоп» (оригинальная запчасть).  
Наша гарантия не распространяется на неисправные подводящие трубопроводы или арматуры до места подключения системы «Аква-стоп» к водопроводному крану.
4. Бытовые приборы с системой «Аква-стоп» принципиально не нуждаются во время работы в присмотре, а после работы не требуется закрывать водопроводный кран. Только в случае Вашего продолжительного отсутствия дома, например, отпуска в течение нескольких недель, водопроводный кран следует закрыть.



Контактные данные для всех стран Вы найдете в прилагаемом списке сервисных служб.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[siemens-home.com](http://siemens-home.com)



9001060992 (9501)