

sinbo

SMX 2737 KARIŐTIRICI

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU

UA

AR

HR



sinbo

for Turkey

www.sinbo.com.tr

СТАЦИОНАРНЫЙ МИКСЕР SINBO SMX 2737 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно изучите данный буклет перед началом эксплуатации и храните его для дальнейшего использования.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед эксплуатацией данного электроприбора должны быть предприняты следующие основные меры предосторожности:

1. Изучите все инструкции.
2. Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение настенной розетки соответствует напряжению, указанному на заводской табличке.
3. Не эксплуатируйте ручной/стационарный миксер с поврежденным шнуром питания или штепселем либо после возникновения неисправностей, а также в случае его падения или повреждения любым способом. Верните прибор производителю или представителю ближайшего авторизованного сервисного центра для осмотра, ремонта либо осуществления настройки электрической или механической части.
4. Не оставляйте миксер без присмотра во время работы.
5. Не допускайте перевешивания шнура через край стола, стойки или горячей поверхности.
6. Для предотвращения риска поражения электрическим током не помещайте миксер в воду или другую жидкость. Это может привести к получению травм или повреждению изделия.
7. Избегайте соприкосновения с движущимися деталями. Держите руки, одежду, а также лопатки и посуду на расстоянии от лопастей мешалок во время работы, чтобы снизить риск получения травм и / или повреждения миксера.
8. Когда работа осуществляется в присутствии детей, находящихся рядом, необходим тщательный надзор.
9. Не размещайте устройство на источниках тепла или вблизи них, а также в разогретой печи.
10. Никогда не снимайте венчики во время работы прибора.
11. Отключайте прибор из розетки, когда он не используется, перед установкой или снятием деталей, а также перед осуществлением очистки.
12. Данный прибор не должен использоваться для смешивания твердых или сухим продуктов, иначе лезвие может быть затуплено.
13. Не используйте данный прибор не по назначению.
14. Не используйте данный прибор вне помещения.
15. Храните данную инструкцию.

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Расчетное напряжение: AC230-240 В переменного тока, частота 50 Гц

Номинальная мощность: 300 Вт


Аксессуары: венчики, крюки для теста, смесительный стержень, лопатка.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Кнопка выталкивания, 2. Венчики, 3. Крюки для теста, 4. Шестерня, 5. Чаша, 6. Кнопка режима «турбо»
7. Лопатка, 8. Переключатель скоростей, 9. Ручной миксер, 10. Смесительный стержень, 11. Переключатель консоли, 12. Консоль, 13. Переключатель основания, 14. Основание

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНОГО/СТАЦИОНАРНОГО МИКСЕРА

При первичном использовании следует произвести очистку венчиков, крюков для теста и чаши. Перед сборкой миксера убедитесь, что шнур питания отключен от электрической розетки, и регулятор скорости находится в положении «0».

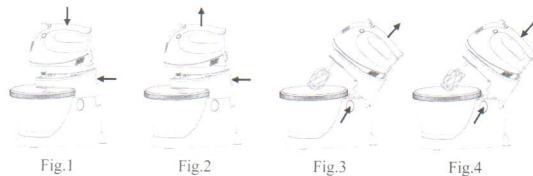

1. Убедитесь, что отверстие под заднюю часть ручного миксера совпадает с выпуклостью на верхней части основания, затем нажмите вертикально вниз с небольшим усилием. Убедитесь, что сборка была осуществлена правильно (Рис. 1). Для отсоединения ручного миксера нажмите на него в направлении стрелки (Рис. 2). Удерживайте головку миксера в наклонном положении и нажмите на переключатель основания (Рис. 3) 2. Выберите соответствующие приспособления, основываясь на задаче, которую требуется выполнить, и соберите его в требуемом положении. Венчики предназначены для смешивания белков яиц или другой жидкости. Крюки для теста предназначены для замешивания теста.

Примечание: Венчики и крюки для теста, один с шестерней, можно вставить только в гнездо с рисунком, а другой может быть вставлен только в другое гнездо. Два венчика и крюка для теста не могут быть вставлены в обратном порядке.

3. Поместите в чашу продукты, которые требуется смешать, затем установите чашу в соответствующее положение.

4. Опустите головку миксера и нажмите на переключатель основания (Рис.4).

5. Убедитесь, что выключатель установлен в положение "0", затем включите вилку в розетку.

6. Установите переключатель скорости в требуемое положение, и прибор начнет работать. Существует 5 параметров, и скорость будет максимальной при нажатии кнопки "режим турбо".

Предупреждение: Не помещайте во время работы прибора в чашу нож, металлическую ложку, вилку и т.д.

7. Максимальная продолжительность работы за один раз не должна превышать 5 минут, затем необходим перерыв 10 минут. При замешивании дрожжевого теста для получения оптимальных результатов мы рекомендуем сначала установить регулятор скорости в положение низкой скорости, а затем использовать высокую скорость.

Примечание: Во время работы для достижения лучших результатов можно вращать чашу.

8. Когда смешивание будет завершено, установите переключатель скорости в положение "0", извлеките вилку из розетки.

9. В случае необходимости можно удалить остатки продуктов с венчиков или крюков для теста с помощью лопатки.

10. Поднимите головку миксера, удерживайте венчики/крюки для теста одной рукой и нажмите на кнопку выталкивателя другой рукой, снимите венчики/крюки для теста.

Примечание: Снимайте венчики/крюки для теста только при установке переключателя в положение "0".

11. Ручной миксер может использоваться отдельно без основания, установленного на месте.

12. Не используйте данный прибор не по назначению.

13. Храните данную инструкцию.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Выключите прибор из розетки и дайте ему охладиться.

Осторожно: миксер нельзя погружать в воду или другую жидкость.

2. Вытрите внешнюю поверхность головки и основания с помощью влажной ткани и протрите ее мягкой влажной тканью для придания блеска.

3. Протрите шнур питания для удаления остатков пищи на нем.

4. Погрузите чашу для смешивания, венчики и крюки для теста в теплую мыльную воду для полной очистки. Затем прополощите их под проточной водой и вытрите насухо. Венчики и крюки для теста подходят для мойки в посудомоечной машине.

КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ

1. Охлажденные ингредиенты (например, масло и яйца) должны достигнуть комнатной температуры до того, как начнется их смешивание. Извлеките данные продукты из холодильника заранее.

2. Для предотвращения попадания в блюдо скрупулы или испорченных яиц сначала выбивайте яйца в отдельную емкость, затем добавляйте их в смесь.

3. Не выбивайте избыточное количество яиц. Соблюдайте осторожность, чтобы смешивать не дольше, чем рекомендовано в рецепте. Сбивайте сухие ингредиенты только тогда, когда они будут смешаны. Всегда используйте низкую скорость.

4. Климатические условия. Сезонные изменения температуры, температура ингредиентов и их консистенции варьируют и влияют на требуемое время для смешивания и полученные результаты.

5. Всегда начинайте смешивание на низкой скорости. Постепенно увеличивайте скорость до рекомендуемой, как указано в рецепте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

Перед первым использованием осуществите очистку блендера в соответствии с разделом "быстрая очистка". Допустимое время работы без нагрузки составляет 15 с. Макс. время работы на высокой скорости не может превышать 1 минуту, а также при двух последовательных циклах необходимо выдерживать 1 минуту и между двумя последовательными циклами должен быть перерыв 10 минут.

Важно: лезвия являются очень острыми, соблюдайте осторожность. Перед установкой или снятием приспособлений убедитесь, что ручной блендер выключен из розетки.

1. Сначала потяните дверцу вверх, затем удерживайте ее в максимальном верхнем положении, поворачивая при этом смесительный стержень по часовой стрелке, пока он не будет плотно установлен. Для снятия смесительного стержня кнопка выталкивателя должна быть неактивной, необходимо повернуть смесительный стержень против часовой стрелки, и дверца будет открыта автоматически.

2. Просто включите ручной блендер в розетку.

3. С помощью переключателя скорости установите параметр смешивания, опустите смесительный стержень в пищу и нажмите кнопку "турбо" узла электродвигателя.

4. Для прекращения работы ручного миксера нажмите кнопку "турбо" узла электродвигателя.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Отключите прибор от сети и удалите съемный стержень.

2. Промойте съемный стержень под проточной водой без использования абразивных или моющих средств. После завершения очистки съемного стержня поместите его в вертикальном положении таким образом, чтобы вода, которая может в него попасть, стекла. Данный стержень подходит для мойки в посудомоечной машине.

Примечание: Не погружайте съемный стержень блендера в воду, так как со временем смазка подшипников может быть смыта.

3. Протрите блок двигателя влажной тканью. Никогда не погружайте его в воду для очистки, так как возможно поражение электрическим током.

4. Тщательно вытрите.

Предупреждение: лезвия являются очень острыми, соблюдайте осторожность.

Быстрая очистка

Между выполнением задач обработки удерживайте ручной миксер в наполовину заполненной водой чаше и включите его на несколько секунд.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Вы можете помочь защитить окружающую среду!

Помните о необходимости соблюдения местных административных норм: сдавайте нерабочие электрические устройства в соответствующие центры по утилизации отходов.

