

smile

Маникюрный / педикюрный набор MPS 3400

Инструкция по эксплуатации



Технические характеристики

Модель:	MPS 3400
Напряжение:	2*1,5V (AA)
Мощность:	2,4 W

Перед использованием прибора прочитайте руководство по эксплуатации.

- Пожалуйста, храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

Общие указания по технике безопасности

- Прибор предназначен исключительно для личного пользования.
- Для того, чтобы предохранить детей от опасностей, связанных с электрическими приборами, ни в коем случае не оставляйте их наедине с электрическими приборами без надзора. Поэтому выберите место установки Вашего прибора так, чтобы дети не могли до него достать.
- Если прибор имеет какие-либо повреждения, то им нельзя пользоваться.
- **Не ремонтируйте Ваш прибор самостоятельно. Обязательно обратитесь в аккредитованный сервисный центр.**
- Прибор должен храниться так, чтобы он не попадал под воздействие жары, прямых солнечных лучей, влаги, острых кромок и т.д. Не оставляйте его рядом с обогревательными приборами.
- **Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, всегда выключайте его.**
- Используйте только оригинальную оснастку.
- Не пользуйтесь прибором на улице.
- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости; Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные. Храните прибор в сухом месте.
- Используйте прибор только для тех целей, для которых он предназначен.

Специальные указания по технике безопасности для данного прибора.

Если прибор не используется долгое время, выньте батарейки из него, чтобы предотвратить окисление батареек.

Обзор деталей прибора (Рис.1)

1. Корпус прибора
2. Переключатель режимов работы
3. Отсек для батареек
4. Шлифовальный круг для мозолей (для быстрого удаления мозолей с кожи)
5. Шлифовальный камень, большой (для грубой обработки ногтей)
6. Шлифовальный камень, остроконечный (для обработки уголков ногтей)
7. Насадка для поднятия кутикулы
8. Полировочный диск (для полировки ногтей)

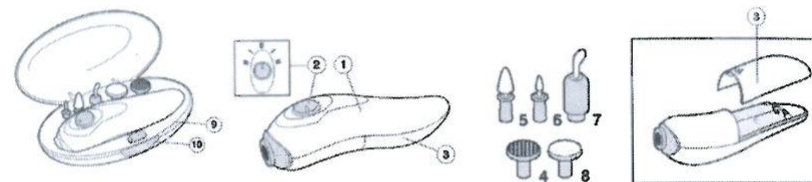


Рис. 1

9. Футляр для хранения и перевозки
10. Фиксатор крышки

Порядок работы

- Для работы прибора необходимо вставить 2 батарейки 1,5В типа (AA).
- Снимите крышку с отсека для батареек (3) и вставьте батарейки, соблюдая полярность (см. рисунок внутри отсека для батареек).
- Когда нужная насадка установлена, то выберите подходящий Вам режим работы, переключателем режимов работы (2).

Установка насадок

- Удерживая насадку, установите её на ось прибора.
- Для снятия насадки потяните её по направлению вверх

Предложение по использованию насадок

- (4) – Шлифовальный круг для быстрого удаления мозолей с кожи, отлично подходит для обработки мозолей на ногах.
- (5) – Шлифовальный камень, большой, для грубой обработки ногтей, отлично подходит для подпиливания толстых ногтей и удаления мозолей на руках.
- (6) – Шлифовальный камень, остроконечный, для обработки уголков ногтей, отлично подходит для придания формы ногтям. Использование этой насадки так же предотвращает врастание ногтей на руках и ногах. Во время использования аккуратно продвигайте насадку от наружного края ногтя к внутреннему.
- (7) – Насадка для поднятия кутикулы. Ведите ею по краю роста кутикулы и постепенно поднимайте её. **Соблюдайте осторожность при работе с данной насадкой!**
- (8) – Полировочный круг предназначен для полировки ногтей. Во время использования прислоните полировочный круг на пластину ногтя и круговыми движениями ведите по пластине ногтя.

После обработки ногтей.

- После обработки ногтей, Вы можете сделать ванночку для рук, чтобы увлажнить кожу рук и размягчить кутикулу. Опустите руки в тёплую воду на 15 минут. При желании Вы можете добавить немного соли или специального косметического средства.

- Массажными движениями нанесите увлажняющий крем на каждый ноготь, а также на кутикулу.
- Вытрите насухо руки и ногти, установите полирующий диск (8) и отполируйте ноготь, как описано в разделе: предложение по использованию насадок, для придания Вашим ногтям блеска и гладкости.

Чистка прибора

- Всегда выключайте прибор после использования
- Если прибор не используется длительное время, извлеките батарейки из прибора.
- Прибор можно протирать слегка влажной тканью, нельзя использовать чистящие средства.
- Абразивные насадки для дезинфекции рекомендуется протирать этиловым спиртом

Хранение прибора.

- Хранить прибор и все его детали, рекомендуется в футляре, в месте недоступном для детей и домашних животных, во избежание случайного попадания мелких деталей в дыхательные пути.
- Оберегайте прибор от попадания влаги.

Гарантийное обязательство

Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год.

В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр. Без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.

Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия.

Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.

Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

После гарантии

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за оплату аккредитованными сервисными центрами.

Техническая характеристика

Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определёнными директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.