

# smile®

**Маникюрный/педикюрный центр  
с сушкой, функцией SPA и ароматерапией**

## **MPSS 3403**

**Инструкция по эксплуатации**



### **Технические характеристики**

Модель:

MPSS 3403

Напряжение питания:  
микромотор

DC 2.4 V

от встроенного аккумулятора  
или сетевого адаптера

корпус-подставка

DC 2.4 V от сетевого адаптера

Перед использованием прибора прочитайте руководство по эксплуатации.

- Пожалуйста, храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

### **Общие указания по технике безопасности**

- Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования.
- Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите установить части оснастки, почистить прибор, а также, если возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить из электрической сети. При выключении электроприбора из электрической розетки, тянуть нужно за штекер, а не за кабель.
- Для того, чтобы предохранить детей от опасностей, связанных с электрическими приборами, ни в коем случае не оставляйте их наедине с электрическими приборами без надзора. Выберите место установки Вашего прибора так, чтобы дети не могли до него достать. Следите за тем, чтобы кабель не свисал вниз.
- Регулярно проверяйте кабель и прибор на наличие повреждений. **Если прибор имеет какие-либо повреждения, то им нельзя пользоваться!**
- **Не ремонтируйте Ваш прибор самостоятельно. Обязательно обратитесь в аккредитованный сервисный центр.**
- Из соображений безопасности, замена дефектного сетевого кабеля допускается только на заводе-изготовителе или в аккредитованном сервисном центре.

- Прибор и кабель должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей, влаги, острых кромок и т.д. Не оставляйте прибор рядом с обогревательными приборами.
- **Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, всегда выключайте его.**
- Используйте только оригинальную оснастку.
- Не пользуйтесь прибором на улице.
- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости; Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные. Храните прибор в сухом месте.
- Используйте прибор только для тех целей, для которых он предназначен.

### **Специальные указания по технике безопасности для данного прибора**

1. Перед включением прибора в розетку проверьте, соответствуют ли параметры электропитания прибора параметрам электрической сети. Перед первым использованием прибора рекомендуется провести полную зарядку встроенного аккумулятора (в течение 24 часов). При дальнейшей эксплуатации прибора время зарядки аккумулятора составляет 7-8 часов. Отключайте прибор от сети питания после каждого использования и окончания зарядки аккумулятора.
2. При работе с прибором используйте только оригинальный сетевой адаптер. Для замены адаптера обращайтесь в ближайший аккредитованный сервисный центр.
3. Используйте прибор только по прямому назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект прибора.

4. Не используйте и не храните прибор в помещениях с высокой влажностью (ванной комнате, душе, бассейне). Не допускайте попадания воды и иных жидкостей внутрь корпуса. Если прибор оказался в воде, немедленно отключите адаптер от сети питания и только после этого извлеките его из воды.
5. Не кладите работающий прибор на мягкие или ворсистые поверхности и не накрывайте работающий прибор - это может вызвать его перегрев.
6. Не используйте прибор в случае его нестабильной работы, повреждений изоляции на шнуре питания, а также после попадания жидкости внутрь корпуса. Для проверки прибора и устранения неполадок обратитесь в авторизованный сервисный центр.
7. Не используйте прибор в состоянии сонливости, усталости или после приема алкоголя.
8. Держите прибор и прилагающиеся к нему аксессуары вдали от горячих поверхностей.
9. При перемещении прибора не прикладывайте силу и не тяните за шнур сетевого адаптера.
10. Не используйте прибор в местах распыления огнеопасных аэрозолей.
11. Не перегружайте мотор прибора приложением чрезмерной нагрузки к вращающимся насадкам. Не допускайте значительного торможения скорости вращения насадок или их полной остановки во время использования прибора. Не прикладывайте чрезмерных усилий к регулятору скорости вращения.
12. Вынимайте сетевой адаптер из розетки только сухими руками.
13. Всегда выключайте питание прибора перед заменой насадок.

14. Храните прибор в месте недоступном для детей.
15. Прибор не предназначен для профессионального или медицинского применения.
16. Для обеспечения стабильной работы прибора рекомендуется выключать его для охлаждения через каждые 20 минут непрерывного использования, не менее чем на 15 минут.
17. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный прямо или косвенно в результате неправильного или непредусмотренного инструкцией использования изделия.

### Обзор деталей прибора (Рис. 1)

1. Корпус-подставка аппарата.
2. Пузырьковая гидромассажная ванночка для рук
3. Гнездо для подключения сетевого адаптера на корпусе-подставке
4. Кнопка включения подачи воздуха в гидромассажную ванночку
5. Прозрачная крышка
6. Сетевой адаптер
7. Кнопка включения вентилятора сушилки
8. Встроенная сушилка для ногтей
9. Резервуар для ароматических веществ
10. Микромотор
11. Переключатель скорости и направления вращения микромотора

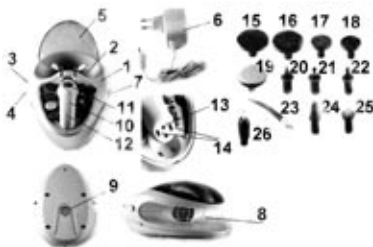


Рис 1

12. Индикатор зарядки аккумулятора микромотора
13. Гнездо на микромоторе для прямого подключения сетевого адаптера
14. Контакты для зарядки аккумулятора микромотора при его нахождении на корпусе-подставке
15. Дисковая насадка для тонкой шлифовки кожи
16. Дисковая насадка для грубой шлифовки кожи
17. Дисковая насадка для грубой подпилки ногтей
18. Дисковая насадка для тонкой подпилки ногтей
19. Фетровый диск для полировки ногтей
20. Малая остроконечная насадка
21. Малая шарообразная насадка
22. Малая цилиндрическая насадка
23. Палочка для отодвигания кутикулы
24. Большая профильная насадка
25. Щеточка
26. Насадка-лопаточка для кутикулы

## **Порядок работы**

### **ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

1. **Проконсультируйтесь с врачом относительно применения аппарата, если у Вас диабет или другие серьезные заболевания.**
2. **Особые меры предосторожности следует предпринимать женщинам в период беременности. Проконсультируйтесь со своим врачом перед применением аппарата.**
3. **Не используйте аппарат на поврежденных (раны, царапины, ссадины, нарывы, ожоги, сыпь) и чувствительных участках тела.**
4. **Не используйте аппарат при острых воспалительных процессах и температуре тела выше 38°C.**

5. **Не используйте аппарат после приема лекарственных препаратов или алкоголя, притупляющих чувствительность.**
6. **Процедура должна быть комфортной, при возникновении боли или дискомфорта немедленно прекратите использование аппарата и проконсультируйтесь с врачом.**

### **Зарядка аккумулятора микромотора**

**Перед первым использованием аппарата рекомендуется провести полную зарядку встроенного аккумулятора (в течение 24 часов).** При дальнейшей эксплуатации аппарата время зарядки аккумулятора составляет 7-8 часов. Зарядку аккумулятора можно проводить двумя способами:

#### **На корпусе-подставке**

1. Корпус-подставка (1) снабжен встроенным зарядным устройством. Отключите микромотор (10), установив переключатель скоростей (11) в положение "0", и поместите его на корпус-подставку (1). Вставьте штекер сетевого адаптера (6) в гнездо (3) на корпусе-подставке.
2. Включите сетевой адаптер в розетку, при этом загорится световой индикатор зарядки (12).
3. По окончании зарядки отключите сетевой адаптер от сети и от корпуса-подставки.

#### **От сетевого адаптера**

Если аккумулятор полностью разряжен, возможна зарядка и использование микромотора (10) с питанием непосредственно от сетевого адаптера.

1. Вставьте штекер сетевого адаптера (6) в гнездо на микромоторе (13).
2. **При полностью разряженном аккумуляторе запрещается начинать использование аппарата немедленно**

после подключения микромотора к сети питания при помощи сетевого адаптера. С момента начала зарядки до использования аппарата должно пройти не менее 5 минут.

3. По окончании работы отключите микромотор (10), установив переключатель скоростей (11) в положение "0", выньте сетевой адаптер из розетки и отключите штекер от микромотора.

### **Сушка и функция ароматерапии**

1. Вставьте штекер сетевого адаптера (6) в гнездо (3) на корпусе-подставке (1).
2. Включите вентилятор сушки (8) при помощи кнопки (7).
3. После нанесения лака на ногти поместите руки в специальное углубление для сушки ногтей.
4. Для того чтобы воспользоваться функцией ароматерапии в процессе сушки лака на ногтях, поместите ароматическое средство в резервуар (9), который расположен на дне аппарата, закройте крышку и включите сушку при помощи кнопки (7). Ароматические средства не входят в комплектацию аппарата и приобретаются отдельно.

### **Использование насадок**

Аппарат снабжен 11 сменными насадками для микромотора и палочкой для отодвигания кутикулы. Установите нужную насадку на микромотор. Для снятия насадки просто потяните за нее. Микромотор (10) имеет 2-х позиционный переключатель скоростей вращения (11) и может вращаться в двух направлениях (по часовой стрелке и против нее). Выберите нужную насадку и установите ее на микромотор (10).

1. Перед началом процедур с помощью переключателя скоростей (11) установите нужную скорость и направление вращения.

2. При смене насадок отключайте аппарат, установив переключатель (11) в положение "0".
3. Не увлажняйте и не распаривайте кожу, не принимайте душ или ванну перед началом проведения процедур.

### **Насадки:**

1. **Дисковые насадки для грубой (16) и тонкой (15) шлифовки кожи.** Используются для удаления ороговевшей кожи. Для обработки более мягкой кожи используйте насадку с менее шероховатой поверхностью. Аккуратно водите насадкой по огрубевшей коже в области пяток, подошв, ладоней, перемещая ее взад и вперед.
2. **Дисковые насадки для грубой (17) и тонкой (18) подпилки ногтей.** Используются для коррекции формы ногтей. Для обработки тонких ногтей используйте диск с мелкой насечкой. Для обработки толстых ногтей сначала используйте дисковую насадку с грубой насечкой, а закончите обработку диском с мелкой насечкой.
3. **Фетровый диск для полировки ногтей (19).** Используется для полировки поверхности ногтей и придания им блеска при завершении процедуры маникюра или педикюра.
4. **Малая остроконечная насадка (20).** Для удаления ороговевшей кожи и обработки вросших ногтей. Осторожно водите насадкой вдоль ногтевого ложа.
5. **Малая шарообразная насадка (21).** Используется для обработки ногтей на руках и ногах.
6. **Малая цилиндрическая насадка (22).** Используется для обработки поверхности толстых ногтей на руках или ногах.
7. **Палочка для отодвигания кутикулы (23).** Используется для обработки кутикулы вручную.

8. **Большая профильная насадка (24).** Используется для шлифовки грубой кожи, удаления мозолей, огрубелостей и кожных наростов, а также для грубой шлифовки поверхности ногтей. Аккуратно перемещайте насадку по обрабатываемой коже или ногтю.
9. **Щеточка (25).** Используется для удаления остатков кожицы и очищения поверхности ногтя.
10. **Насадка-лопаточка для кутикулы (26).** Используется для отодвигания кутикулы. Слегка приподнимите и осторожно отодвиньте кутикулу к краю околоногтевого ложа, стараясь не вонзять кончик насадки глубоко в кожу.

### **Пузырьковый гидромассаж**

Перед уходом за кутикулой рекомендуется проводить 2-х минутный пузырьковый гидромассаж, чтобы размягчить ногти и кожу. Пузырьковый гидромассаж придает ногтям и рукам ухоженный вид, насыщает кожу кислородом, обладает расслабляющим эффектом.

1. Налейте в ванночку (2) теплую воду необходимой температуры.
2. Вставьте штекер сетевого адаптера (6) в гнездо (3) на корпусе-подставке (1).
3. Включите подачу воздуха в ванночку пузырькового гидромассажа при помощи кнопки (4).
4. По окончании пузырькового гидромассажа вытрите руки насухо полотенцем или бумажной салфеткой.
5. **Перед тем, как вылить воду из ванночки, выньте сетевой адаптер из розетки и отключите штекер от гнезда (3). Будьте предельно аккуратны, избегайте попадания воды внутрь корпуса.**
6. **Всегда выливайте воду из ванночки с противопо-**

ложной стороны от насадок, чтобы избежать попадания на них воды.

7. После каждого использования проводите очистку ванночки!
8. Не добавляйте в наполненную водой ванночку средства, которые могут засорить воздушные форсунки. При необходимости можно добавить в воду соли или лекарственные средства. Их необходимо растворить в отдельной емкости и добавить отфильтрованный раствор в емкость ванночки.

Примечание: При пузырьковом гидромассаже происходит быстрое остывание воды. Это естественное явление, т.к. ванночка не оснащена функцией подогрева воды.

### **Чистка прибора**

Перед чисткой выключите аппарат и отсоедините его от сети питания. Ни в коем случае не погружайте аппарат в воду или другие жидкости. Не допускайте, чтобы вода или иные жидкости попадали внутрь корпуса аппарата.

**Не используйте агрессивные чистящие вещества (спирт, растворители) и жесткие щетки для очистки поверхности аппарата.** Очищайте поверхность аппарата мягкой влажной тканью.

Насадки следует чистить небольшой мягкой щеточкой. **Для дезинфекции, периодически рекомендуется обрабатывать поверхность насадок этиловым спиртом.** Прежде чем установить насадку на аппарат, убедитесь, что она полностью высохла.

### **Хранение прибора**

- Хранить прибор и все его детали, рекомендуется в футляре, в месте недоступном для детей и домашних животных,

во избежание случайного попадания мелких деталей в дыхательные пути.

- Оберегайте прибор от попадания влаги. Храните аппарат в безопасном сухом месте.

### **Гарантийное обязательство**

Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год.

В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр. Без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.

Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия. Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию. Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

### **После гарантии**

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за оплату аккредитованными сервисными центрами.

### **Техническая характеристика**

Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определёнными директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности. Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.