

Настольная гриль духовка ТКО 1014

Инструкция по эксплуатации



Технические характеристики

Модель:	ТКО 1014
Объем:	30 л
Мощность:	1600 Вт
Напряжение:	220-240 В
Частота:	50 Гц
Класс защиты:	I

Уважаемые покупатели!

Уважаемые покупатели! Благодарим Вас за приобретение товаров торговой марки «Smile». Высокое качество, эргономичный дизайн и удобство в применении делают нашу продукцию особенно привлекательной даже для самых взыскательных клиентов. Мы уверены, что с товарами компании «Smile» Ваша жизнь станет интереснее и ярче!

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также даются рекомендации по правильному использованию данного прибора и ухода за ним.

Пожалуйста, храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

Общие указания по технике безопасности

- Внимательно прочтите инструкцию, прежде чем пользоваться прибором.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь в том, что напряжение, указанное на шильдике, соответствует напряжению в сети.
- Перед началом использования, убедитесь, что Ваша система электропитания защищена от перепадов напряжения.
- Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите установить части оснастки, почистить прибор, а также, если возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить из электрической сети. При выключении электроприбора из электрической розетки, не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Всегда выключайте его, даже если Вы вынуждены прерваться только на короткое время.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Держите прибор и шнур вдали от источников тепла, влаги, острых кромок и т.п.
- Регулярно проверяйте шнур и сам прибор на наличие повреждений. При обнаружении любых неполадок не пользуйтесь прибором.
- Сетевой шнур не должен использоваться в качестве ручки для ношения прибора.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно. Для ремонта прибора и замены неисправного шнура обращайтесь в сервисную мастерскую.
- Запрещается эксплуатация прибора с открытой дверцей.
- Запрещается погружать прибор и его шнур в любые жидкости, а также промывать их под струей воды или помещать в посудомоечную машину. Не включайте прибор если Ваши руки мокрые или влажные. Храните прибор в сухом месте.
- Если прибор упал в воду:
 - не касайтесь воды;
 - немедленно отсоедините его от сети, только после этого можно достать прибор из воды.
- Прибор предназначен для бытового, а не промышленного использования.
- Не пользуйтесь прибором вне помещений.

Специальные указания по технике безопасности

- Перед первым использованием прибора убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на шильдике прибора.
- Располагайте прибор на ровной плоской поверхности.
- Не устанавливайте прибор вблизи легко воспламеняемых предметов (например: гардины, дерево и т.д.).
- Используйте электрическую духовку только для приготовления продуктов. Ни в коем случае не сушите в ней одежду, бумагу или другие предметы.
- Не включайте духовку без продуктов.


- Не помещайте какие-либо предметы между корпусом духовки и ее дверцей, тщательно удаляйте загрязнения или остатки моющего средства с внутренней поверхности дверцы.
- Не используйте поврежденный прибор. В особенности важно, чтобы дверца должным образом закрывалась.
- Следите за тем, чтобы не было:
 - повреждений дверцы (например, когда она погнута)
 - повреждений шарниров и креплений (когда они сломаны или ослаблены).
- Не ставьте в духовку продукты в герметично закрытой посуде (банках, бутылках и т.п.).
- Чтобы продукты не лопались во время приготовления перед закладкой в духовку, протыкайте ножом или вилкой плотную кожуру или оболочку, например, картофеля, яблок, каштанов, колбасы и т.п.
- Всегда проверяйте температуру готовой пищи, особенно, если она предназначена для детей. Не подавайте блюдо к столу сразу же после приготовления, дайте ему немного остыть.
- Не используйте рабочую камеру прибора для хранения чего-либо, не оставляйте в ней бумагу или продукты.
- Если произошло возгорание внутри прибора, немедленно выключите ее, отсоедините прибор от сети и не открывайте дверцу, чтобы не дать огню распространиться.
- Не перемещайте прибор во время использования и, когда он находится в нагретом состоянии.
- Не обматывайте шнур вокруг прибора.
- Во время эксплуатации поверхности прибора сильно нагреваются. Будьте осторожны при его использовании. Опасность ожогов!
- Не позволяйте приготовляемым продуктам контактировать с нагревательными элементами прибора. Возможно возгорание!
- Посуда может сильно нагреваться, получая тепло от готовящихся продуктов, поэтому необходимо пользоваться перчатками или прихватками.
- Во избежание короткого замыкания и поломки духовки, не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе прибора.

- Перед чисткой прибора всегда следует вынимать вилку из розетки.
- Следите за тем, чтобы Ваши руки были сухими во время выключения прибора или отключения его от сети.
- Отключайте прибор от электрической сети, если не используете его или перед чисткой.
- Удаляйте крошки и чистите поддон прибора только после полного его остывания.
- После использования всегда протирайте прибор теплым мыльным раствором и вытирайте насухо.
- Если прибор некоторое время находился при температуре ниже 0° C, перед включением его следует выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Прибор не предназначен для приведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

Внимание!

Используйте только посуду, предназначенную для электрической духовки (керамическая посуда, посуда из жаропрочного стекла, эмалированная посуда).

Внимание!


Знак  на корпусе духовки указывает на то, что во время работы поверхность прибора сильно нагревается. Будьте осторожны! Беритесь только за ручку дверцы прибора (7).

Внимание!

При первом включении прибора возможно кратковременное появление слабого запаха горелого масла – удаляется имеющаяся на нагревательном элементе излишняя смазка.

Внимание!

При повреждении рабочей поверхности немедленно отключите прибор от сети, так как это может представлять угрозу поражения электрическим током.

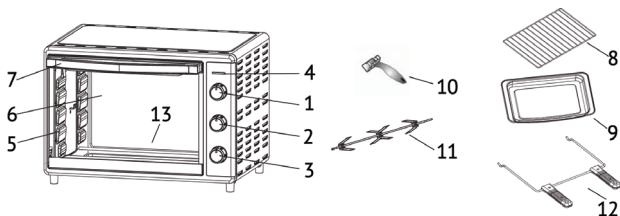

Обзор деталей прибора:

1. Термостат
2. Переключатель режимов работы
3. Таймер
4. Индикатор работы прибора
5. Нагревательный элемент
6. Стеклопанель дверцы
7. Ручка дверцы
8. Хромированная решетка
9. Противень
10. Ручка для решетки, противня
11. Вертел
12. Ручка для вертела
13. Поддон для крошек

Перед первым использованием

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
- Перед использованием прибора удалите все упаковочные материалы.
- Тщательно протрите слегка влажной тканью корпус прибора.

- Протрите панель управления, внешние и внутренние поверхности влажной тканью с небольшим количеством моющего средства. Не применяйте агрессивные вещества или абразивные материалы.
- Вымойте решетку (8), противень (9), пвертел (11), поддон (13) и ручки (10,12) теплой мыльной водой. Не используйте абразивные материалы.
- Перед первым использованием прибора включите его без продуктов на 15 минут на **режим 4** при максимальной температуре для удаления заводской смазки. При первом включении происходит сгорание заводской смазки и возможно появление незначительного количества дыма и запаха. Это нормально.

Пользование прибором

- Перед включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе прибора.
- Установите прибор на твердую плоскую поверхность. Выберите место установки печи так, чтобы она была недоступна для маленьких детей.
- Не устанавливайте духовку в местах с повышенной влажностью и высокой температурой, а также вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Для правильного функционирования прибора необходима хорошая вентиляция.
- Обеспечьте духовке свободное пространство: 30 см над духовкой, 7-8 см - позади нее и с обеих сторон духовки.
- Не закрывайте и не блокируйте любые отверстия на корпусе прибора.

Термостат (1)

Поверните ручку термостата (1) по часовой стрелке для выбора необходимой температуры приготовления. Используйте рекомендации по приготовлению, приведенные в таблице 1.

Переключатель режимов работы (2)

Используя переключатель режимов работы (2) выбирайте требуемые режимы работы прибора.

Режимы работы обозначены на приборе с помощью следующих пиктограмм:



- разморозка (режим 1)



- верхний нагревательный элемент включен/гриль (режим 2)



- нижний нагревательный элемент включен (режим 3)



- оба нагревательных элемента включены (режим 4)

Внимание!

Отсчет времени ведется в обратном порядке. По истечении установленного срока раздается звуковой сигнал.

Таймер (3)

- Поверните ручку таймера-выключателя по часовой стрелке для выбора необходимого времени приготовления.
- Когда приготовление закончится, прозвучит звуковой сигнал и прибор автоматически выключится.
- Максимальное время приготовления составляет 120 минут.
- Положение **Stay On**: Всегда устанавливайте таймер в положение **Stay On** для приготовления в духовке без учета времени. Используйте данную функцию при приготовлении пищи большого размера, которая требует длительного времени приготовления.

Пользование прибором

- Установит термостат на необходимую температуру.
- Переверните переключатель режимов работы (2) в одно из положений: **режим 1- режим 4.**
- С помощью таймера (3) установите желаемое время приготовления, духовка начнет работать.
- По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал.
- Чтобы выключить духовку досрочно переведите таймер (3) в положение **OFF.**

Рекомендации по приготовлению:

Вид продукта	Время приготовления, мин	Рекомендации
Курица	30-45	Поставьте курицу в духовку, переворачивайте каждые 20-25 минут, продолжайте готовить до тех пор, пока не испарится мясной бульон.
Сосиски	15-18	Постоянно переворачивайте, чтобы добиться одинакового цвета со всех сторон.
Гамбургер	20-25	Переворачивайте каждые 15 минут, продолжайте готовить до тех пор, пока он не станет золотистым.
Говядина/ Стейк	25-35	Переворачивайте каждые 15 минут и продолжайте готовить пока мясной бульон не испарится или в соответствии с Вашими предпочтениями.
Рыба	25	Установите таймер на 10 минут, а затем продолжайте готовить пока кожа на рыбе не растрескается.
Хлебные тосты	7-10	Для того, чтобы получить более ароматный и хрустящий хлеб, положите ломтики хлеба на нижний уровень духовки. Затем добавьте кусочек сыра. Запекайте пока сыр не расплавится.

Внимание!

По истечении 120 минут духовка автоматически отключится.

Если время приготовления превышает 120 минут, повторно включите духовку, установив таймер (3) на нужное количество дополнительных минут.

Чистка и уход

- Перед чисткой установите термостат (1) в положение Min, переключатель режимов (2) в положение **режим 1**, таймер (3) в положение **OFF** и отключите духовку от электросети.
- Дайте прибору полностью остыть.
- Протрите панель управления, внешние и внутренние поверхности влажной тканью с небольшим количеством моющего средства. Не применяйте агрессивные вещества или абразивные материалы.
- Вымойте решетку (8), противень (9), вертел (11), поддон (13) и ручки (10,12) теплой мыльной водой. Не используйте абразивные материалы.
- Чтобы удалить неприятный запах, налейте в какую-либо глубокую посуду, пригодную для электрической духовки (керамическая посуда, посуда из жаропрочного стекла или эмалированная посуда), стакан воды с соком из одного лимона, и поставьте в духовку.
- Установите таймер (3) на 5 минут, переключатель режимов работы (2) в положение соответствующее **режиму 4**.
- Когда прибор отключится, извлеките посуду и протрите стенки камеры сухой тканью.

Хранение

- Убедитесь, что духовка отключена от электросети.
- Выполните все требования раздела “Чистка и уход”.
- Храните прибор с приоткрытой дверцей в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Гарантийные обязательства

Срок гарантийного обслуживания прибора 1 год с момента его покупки.

Документом, подтверждающим срок гарантии, является кассовый чек.

Бесплатный ремонт или замена прибора (в случае невозможности ремонта) в период гарантийного обслуживания осуществляется при предъявлении кассового чека, гарантийного талона, выданных в месте покупки, и прибора в полной комплектации в оригинальной упаковке.

Дефекты принадлежностей не являются основанием для замены всего прибора. Разбитые и поломанные детали возмещаются только за дополнительную плату.

Изнашиваемые и трущиеся детали, их чистка, техобслуживание и замена не подпадают под действие гарантии и производятся за отдельную плату.

Гарантия автоматически теряет свою силу при вскрытии / ремонте прибора посторонними лицами.

Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

Изготовлено в КНР.

Ремонт по истечении срока гарантии

По окончании срока гарантийного обслуживания ремонт прибора производится специалистами сервисных центров или мастерских за плату.

Прибор прошел все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определенные директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.



Монтаж

Монтаж данного прибора не предусмотрен, так как он поставляется в состоянии готовом к эксплуатации.

Хранение

Электроприборы хранятся в закрытом сухом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Транспортировка

К данному прибору специальные правила перевозки не применяются. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. При перевозке следует избегать падений, ударов и иных механических воздействий на прибор, а также прямого воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Реализация

Реализация прибора должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством страны-участницы Таможенного Союза.

Утилизация



После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Изготовитель : СЕОТС Электроникс Билдинг, А23, Фусин Род, Пекин, КНР. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Республиканский инновационный проект»,
121087, г.Москва, ул.Новозаводская, д.8, корп.4.

ТКО 1014 үстел үсті гриль пеші

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



Техникалық сипаттамалары

Үлгісі:	ТКО 1014
Көлемі:	30л
Қуаты:	1600 Вт
Кернеуі:	220-240 В
Жиілігі:	50 Гц
Қорғау сыныбы:	I

Құрметті сатып алушылар!

«Smile» Сауда таңбалы тауарды алғаныңыз үшін Сізге алғысымызды білдіреміз. Біздің өнім жоғары сапасы, эргономикалық дизайны және пайдалануға ыңғайлылығы арқылы талғамы аса жоғары тұтынушылар үшін де аса тартымды болып табылады. «Smile» компаниясының тауарларының көмегімен Сіздің өміріңіз бұдан да қызығырақ әрі жарқынырақ болатынына сеніміміз мол!

Құралды пайдаланбас бұрын Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз етуге бағытталған маңызды ақпараты бар және аталған құралды дұрыс пайдалану, сондай-ақ оның күтіміне байланысты ұсыныстар берілген осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Пайдалану туралы берілген нұсқаулықты, кепілдік қағазын, кассалық есеп-шотты, сондай-ақ, мүмкін болса, картон қорапшасын ішкі қаптамасымен бірге сақтаңыз!

Техникалық қауіпсіздік туралы жалпы нұсқаулар

- Құралды пайдаланбас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Құралды желіге қоспас бұрын құралдың жапсырмасындағы көрсетілген кернеу желідегі кернеуге сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Пайдаланар алдында Сіздің тұтынатын электр жүйесінің кернеудің күрт азаю-көбеюнен сақталғандығына көз жеткізіңіз.
- Аспапты пайдаланбасаңыз, жабдық бөліктерін орнатқыңыз, аспапты тазартқыңыз келсе, сондай-ақ көдергілер туындаса, әрдайым штекерді штепсельдік розеткадан шығарыңыз. Бұдан бұрын аспапты электр желісінен ажырату қажет. Электр аспапты электр розеткадан ажырату кезінде сымнан тартпай, шанышқыны ұстаңыз.
- Құралды ешқашан бақылаусыз қалдырмаңыз. Тіпті аз ғана мерзімге үзіліс жасасаңыз да, оны өшіріп отырыңыз.
- Осы құрал дене мүшелерінің, жүйке немесе психикалық кемістіктері бар немесе жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған. Аталған құралды осындай кемістіктері бар тұлғалардың оларды тек бақылап отырып немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін тұлғаның оларға тиесілі нұсқаулықтар беруімен пайдалануларына болады.

- Аталған құралмен балалардың ойнауына жол бермеу мақсатында оларды бақылауда ұстау керек.
- Құрал мен оның электр сымын жылу және ылғал көздерінен, өткір бұрыштардан және т.б. аулақ ұстаңыз.
- Электр сымдары мен құралдың зақымданбағанын тұрақты түрде тексеріп отырыңыз. Қандай да болмасын ақауды байқасаңыз, құралды пайдалануға болмайды.
- Электр желісіне қосатын сымды құралды алып жүретін тұтқа ретінде пайдалануға болмайды.
- Сымның ыстық беттерге тимегенін қадағалаңыз.
- Құралды өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Құралды жөндеу және ақаулы электр сымын ауыстыру үшін қызмет көрсету шеберханасына апарыңыз.
- Аспапты ешбір жағдайда суға немесе қандай да бір өзге сұйықтықтарға салуға болмайды. Егер қолдарыңыз ылғалды немесе су болса, аспапты қоспаңыз. Аспапты құрғақ жерде сақтаңыз.
- Есігі ашық аспапты пайдалануға тыйым салынады.
- Аспапты немесе оның сымын кез келген сұйықтықтарға салуға, сондай-ақ су ағынының астында жууға немесе ыдыс-аяқ жуатын машинаға салуға тыйым салынады.
- Қолдарыңыз су немесе ылғалды болса, аспапты қоспаңыз. Аспапты құрғақ жерде сақтаңыз.
- Аспап суға құлап кетсе:
 - суға тиіспеңіз;
 - оны дереу желіден ажыратыңыз, осыдан кейін ғана аспапты судан шығаруға болады.
- Құрал өндірістік мақсатта емес күнделікті пайдалану үшін жасалған.
- Құралды үйден тыс жерде пайдаланбаңыз.

Қауіпсіздік техникасы жөніндегі арнайы нұсқаулар

- Аспапты алғаш пайдаланар алдында, желідегі кернеудің аспаптың шильдигінде көрсетілген кернеуге сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
- Аспапты тегіс жазық жерге орналастырыңыз.
- Аспапты тез тұтанатын заттарға (мысалы, перде, ағаш және т.б.) жақын

орнатпаңыз.

- Электр пешті тағам дайындау үшін ғана пайдаланыңыз. Ешбір жағдайда онда киімдеріңізді, қағаз немесе өзге заттарды кептірмеңіз.
- Азық-түлік салынбаған пешті қоспаңыз.
- Пештің корпусы мен есігінің арасына қандай да бір заттарды салмаңыз, есіктің ішкі бетіндегі ластануларды немесе жуғыш құралдарының қалдықтарын мұқият тазалаңыз.
- Зақымдалған аспапты пайдаланбаңыз. Әсіресе, есігінің дұрыс жабылуы маңызды.
- Мыналардың болмауын мұқият қадағалаңыз:
 - есіктің зақымдалуы (мысалы, ол майысқан жағдайда)
 - топсалар мен бекіткіштердің зақымдалуы (мысалы, олар сынған немесе босаған жағдайда).
- Пештің ішіне саңылаусыз жабылған ыдысқа (банкалар, шөлмектер және т.б.) салынған өнімдерді қоймаңыз.
- Дайындау барысында өнімдер жарылып кетпеулері үшін, пештің ішіне салар алдында мысалға, картоптың, алманың, талшынның, шұжықтың және т.б. тығыз қабығын немесе сыртын пышақпен немесе шанышқымен тесіңіз.
- Дайын тамақтың температурасын әрдайым, әсіресе, балаларға арналатын болса, тексеріңіз. Тамақты дайын болған соң бірден дастарқанға қоймаңыз, біраз суығанша күтіңіз.
- Аспаптың жұмыс камерасын қандай да бір заттарды сақтау үшін пайдаланбаңыз, оның ішінде қағаз немесе өнімдерді қалдырмаңыз.
- Аспаптың ішінде өрт шықса, оны дереу өшіріп, аспапты желіден ажыратыңыз және өрттің таралуына жол бермеу үшін есігін ашпаңыз.
- Аспапты пайдалану кезінде және ол қызған күйде оны қозғалтпаңыз.
- Сымды аспаптың сыртына орамаңыз.
- Пайдалану кезінде аспаптың сыртқы беті қатты қызады. Пайдалану кезінде абай болыңыз. Күйіп қалуыңыз мүмкін!
- Дайындалатын өнімдердің аспаптың элементтерімен жанасуына жол бермеңіз. Өрт шығуы мүмкін!
- Ыдыс дайындалатын өнімдерден жылу алып, қатты қызуы мүмкін, сондықтан қолғап немесе тұтқышты пайдалану қажет.
- Қысқа мерзімге тұйықталуды немесе пештің сынуын болдырмау


үшін, желдету саңылауларына судың түсуіне жол бермеңіз. Аспаптың корпусындағы желдету саңылауларын жаппаңыз.

- Аспапты тазалар алдында айырын әрдайым розеткадан шығару керек.
- Аспапты желіге қосу немесе ажырату кезінде қолдарыңыздың құрғақ болуын қадағалаңыз.
- Аспапты пайдаланбасаңыз немесе тазалар алдында оны электр желіден ажыратыңыз.
- Аспап толық суығаннан кейін ғана қоқымдарды алып, аспаптың түпқоймасын тазалаңыз.
- Пайдаланып болған соң әрдайым аспапты жылы сабынды ерітіндімен сүртіп, құрғатыңыз.
- Егер аспап біраз уақыт 0° C төмен температурада болса, оны қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау қажет.

Назар аударыңыз!

Электр пешке арналған ыдыстарды (қыш ыдыстар, отқа төзімді шыныдан жасалған ыдыстар, жылтыр сырлы ыдыстар) ғана пайдаланыңыз.

Назар аударыңыз!

Пештің корпусындағы  белгісі жұмыс барысында аспап бетінің қатты қызатынын білдіреді. Абай болыңыз! Аспаптың есігіндегі тұтқасын (7) ғана ұстаңыз.


Назар аударыңыз!

Аспапты алғаш рет қосу кезінде күйген майдың әлсіз иісі біраз уақыт сезілуі мүмкін – бұл қыздыру элементіндегі шамадан тыс жағармай жойылып жатыр.

Назар аударыңыз!

Жұмыс беті зақымдалған жағдайда, аспапты дереу желіден ажыратыңыз, себебі бұл электр тоғының соғу қаупін тудыруы мүмкін.

Аспаптың бөлшектеріне шолу

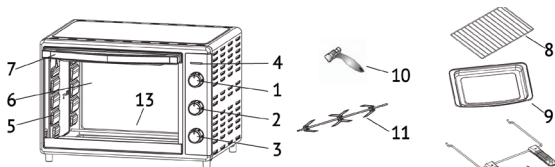

1. Термостат
2. Жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқышы
3. Таймер
4. Аспап жұмысының индикаторы
5. Қыздырғыш элемент
6. Шыны есік
7. Есіктің тұтқасы
8. Хроммен қапталған тор
9. Таба
10. Торға, табаға арналған тұтқа
11. Істік
12. Істікке арналған тұтқа
13. Қоқым жинауға арналған түпқойма

Алғаш пайдаланар алдында

- Аспапты қаптамасынан шығарып, оның барлық жинақ бірліктерінің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Құралды пайдаланбас бұрын барлық қаптама материалдарын алып тастаңыз.

- Аспаптың корпусын сәл ылғалды матамен жақсылап сүртіңіз.
- Басқару панелін, ішкі және сыртқы бетін аздаған жуғыш құралы қосылған ылғалды шүберекпен сүртіңіз. Ащы заттарды немесе абразивті материалдарды пайдаланбаңыз.
- Торды (8), табаны (9), істікті (11), түпқойма (13), және тұтқаларын (10, 12) жылы, сабынды сумен жуыңыз. Абразивті материалдарды пайдаланбаңыз.
- Аспапты алғаш рет пайдалану алдында, зауыттық майды жою үшін оны максималды температурадағы 4-режимге азық-түліксіз 15 минутқа қосыңыз. Алғашқы қосу кезінде зауыттық май жанып, аздаған түтін мен иістің байқалуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Аспапты пайдалану

- Аспапты алғаш рет қосар алдында, желідегі кернеудің аспаптың корпусында көрсетілген кернеуге сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
- Аспапты тегіс жазық жерге орнатыңыз. Пешті орнататын жерді балалардың қолы жетпейтіндей етіп таңдаңыз.
- Пешті аса ылғалды немесе температурасы жоғары, сондай-ақ тұтанғыш заттарға жақын жерлерге орнатпаңыз.
- Аспаптың дұрыс жұмыс істеуі үшін ол жақсы желдетілуі тиіс.
- Пештің айналасында бос кеңістіктің болуын қамтамасыз етіңіз: пештің үстінде 30 см, пештің артқы жағы мен екі бүйірінен 7-8 см орын қалу керек.
- Аспаптың корпусындағы кез келген саңылауларды жаппаңыз және оларды қамаламаңыз.

Термостат (1)

Термостаттың тұтқасын (1) қажетті дайындау уақытын таңдау үшін сағат тілінің бойымен бұрыңыз.

1-кестеде келтірілген тағам дайындау жөніндегі ұсыныстарды пайдаланыңыз. болып табылады.

Жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқышы (2)

Жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқышын (2) пайдаланып, аспаптың талап етілетін жұмыс режимдерін таңдаңыз.

Аспаптағы жұмыс режимдері келесі пиктограммалар арқылы көрсетілген:



- жібіту (1-режим)



- үстіңгі қыздыру элементі қосылды/гриль (2-режим)



- астыңғы қыздыру элементі қосылды (3-режим)



- екі қыздыру элементі қосылды (4-режим)

Назар аударыңыз!

Уақытты есептеу кері тәртіппен жүреді. Орнатылған уақыт аяқталғанда дыбыстық белгі беріледі.

Таймер (3)

- Таймер-ажыратқыштың тұтқасын қажетті дайындау уақытын таңдау үшін сағат тілінің бойымен бұрыңыз.
- Тағам дайын болғанда, дыбыстық белгі беріліп, аспап автоматты түрде өшіріледі.
- Тағам дайындаудың максималды уақыты 120 минутты құрайды.
- Stay On қалыбы: Тағамды пеште уақытты орнатусыз дайындаған кезде таймерді әрдайым Stay On қалпына қойыңыз. Дайындауға көп уақыт талап етілетін үлкен тағам түрлерін пісіру кезінде осы функцияны пайдаланыңыз.

Аспапты пайдалану

Термостатты қажетті температураға орнату қажет.

- Жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқышын (2) келесі қалыптардың біріне бұрыңыз: 1-режим – 4-режим.
- Таймердің (3) көмегімен қажетті дайындау уақытын орнатыңыз, пеш жұмыс істей бастайды.
- Орнатылған уақыт аяқталғанда, дыбыстық белгі беріледі.
- Пешті ерте өшіру үшін таймерді (3) OFF қалпына бұрыңыз

Тағам дайындауға арналған ұсыныстар:

Өнім түрі	Дайындау уақыты, мин.	Keңестер
Тауық	30-45	Тауықты пешке салып, оны әр 20-25 минут сайын аударып отырыңыз. Ет сорпасы буланғанша, оны пісіре беріңіз.
Сосискалар	15-18	Түсі бірдей болу үшін оны үнемі аударып отырыңыз.
Гамбургер	20-25	Әр 15 минут сайын аударып, қызарып қуырылғанша, оны пісіре беріңіз.
Сиыр еті / Стейк	25-35	Әр 15 минут сайын аударып, ет сорпасы буланғанша немесе өз талғамыңызға қарай оны пісіре беріңіз.
Балық	25	Таймерді 10 минутқа қойып, балық терісі жарылғанша, оны пісіре беріңіз.
Нан тосттары	7-10	Хош иісті және қытырлақ нанды пісіру үшін нан тілімдерін пештің төменгі деңгейіне қойыңыз. Содан кейін бір тілім ірімшік қосыңыз. Ірімшік балқытылғанша, оны пісіре беріңіз.

Назар аударыңыз!

120 минут өткен соң пеш автоматты түрде өшіріледі.

Дайындау уақыты 120 минуттан артық болса, таймерді (3) қосымша минуттардың қажет санына орнатып, пешті қайта қосыңыз.

Тазалау және күтім жасау

- Тазалау алдында режимдер термостат (1) Min қалпына, ауыстырып-қосқышын (2) 1-режим қалпына, таймерді (3) OFF қалпына қойып, пешті электр желіден ажыратыңыз.
- Аспап толық суығанша, күте тұрыңыз.
- Басқару панелін, ішкі және сыртқы бетін аздаған жуғыш құралы қосылған ылғалды шүберекпен сүртіңіз. Ащы заттарды немесе абразивті материалдарды пайдаланбаңыз.
- Кірістірілген торды (8), табаны (9), істікті (11), түпқойма (13), және тұтқаларын (10, 12) жылы, сабынды сумен жуыңыз. Абразивті материалдарды пайдаланбаңыз.
- Жағымсыз иісті жою үшін электр пешке жарамды қандай да бір шұңғыл ыдысқа (қыш ыдыстар, отқа төзімді шыныдан жасалған ыдыстар, жылтыр сырлы ыдыстар) лимон шырыны қосылған бір стақан су құйып, пештің ішіне қойыңыз.
- Таймерді (3) 5 минутқа қойып, жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқышты 4-режимге сәйкес келетін қалыпқа орнатыңыз.
- Аспап өшірілгенде, ыдысты шығарып, камераның қабырғаларын құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Сақтау

- Пештің электр желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- «Тазалау және күтім жасау» бөлімінің барлық талаптарын орындаңыз.
- Аспапты құрғақ, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Кепілдік міндеттемелері

Құралға қызмет көрсетудің кепілдік мерзімі сатып алынған күннен бастап 1 жылды құрайды.

Кепілдік мерзімді растайтын құжат кассалық есеп-шот болып табылады. Тегін жөндеу немесе (жөндеу мүмкіндігі болмаған жағдайда) құралды ауыстыру кепілдік мерзім ішінде құрал сатылған жерде берілген кассалық есеп-шотты, кепілдік талонын және құралдың толық түпнұсқа қаптамасын көрсеткенде іске асырылады.

Қосалқы бөлшектердің ақаулары құралды толық ауыстыруға негіз бола алмайды. Сынып қалған немесе бұзылған қосалқы бөлшектердің орны тек қосымша ақыға толтырылады.

Тозатын және қажалатын бөлшектер, оларды тазалау, техникалық қызмет көрсету және ауыстыру кепілдік аясына енбейді және бөлек ақыға жасалады.

Бөтен адамдар құралды ашса/жөндесе кепілдік автоматты түрде күшін жояды.

Пайдалану ережелері сақталған жағдайда тауардың қызмет ету мерзімі 2 жылды құрайды.

ҚХР жасалған.

Кепілдік мерзімі өткеннен кейінгі жөндеу

Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейінгі құралды жөндеуді қызмет көрсету орталықтарының немесе шеберханалардың мамандары ақылы түрде іске асырады.

Құрал CE директивалары бекіткен және MEMCT-P белгілеген стандарттарға және қауіпсіздікке сәйкестігі туралы барлық қажетті сынақтардан өтті және заманауи техникалық стандарттарға сай болып келеді.

Фирма құралдың құрылымына техникалық өзгерістер енгізу құқығын өзіне сақтап қалады.



Монтаждау

Осы аспап пайдалануға дайын күйінде жеткізілгесін, монтаждауды талап етпейді.

Сақтау

Электр аспаптары ауаның 40°C-тан аспайтын температура кезінде және салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан аспайтын, сондай-ақ қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына кері әсер ететін шаң, қышқылдық және өзге булары жоқ жабық әрі құрғақ жайларда сақталады.

Тасымалдау

Осы аспапқа арнайы тасымалдау ережелері қолданылмайды. Аспапты тасымалдау кезінде түпнұсқалық зауыт орамасын пайдаланыңыз. Тасымалдау кезінде аспаптың құлауын, соққы мен аспапқа түсетін басқа да механикалық әсерді, сондай-ақ атмосфералық жауын мен агрессивті орталардың тікелей әсерін болдырмау керек.

Сату

Осы аспаптың сатылуы Кедендік Одақ мүшесі мемлекетінің қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілу тиіс.

Көдеге жарату



Аспаптың қызмет ету мерзімі аяқталған соң оны тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Бұдан әрі көдеге жарату мақсатында оны мамандандырылған көдеге жарату орнына апарыңыз. Осылайша Сіз қоршаған ортаны қорғауға өз үлесіңізді қосасыз.

Өндіруші: СЕОТС Электроникс Билдинг, А23, Фусин Роад, Пекин, ҚХР.
Өндірушімен уәкілетті етілген тұлға: “Республикалық инновациялық жоба” ЖШҚ, 121087, Мәскеу қ., Новозаводская көш., 8-үй, 4-корпус.

Настільна гриль духовка ТКО 1014

Інструкція по експлуатації



Техникалық сипаттамалары

Модель:	ТКО 1014
Об'єм:	30л
Потужність духовки:	1600 Вт
Напруга:	220-240 В
Частота:	50 Гц
Клас захисту:	I

Шановні покупці! Дякуємо за придбання товарів торгової марки «Smile». Висока якість, ергономічний дизайн і зручність у застосуванні роблять нашу продукцію особливо привабливою навіть для самих вимогливих клієнтів. Ми впевнені, що з товарами компанії «Smile» Ваше життя стане цікавішим та яскравішим!

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також даються рекомендації по правильному використанню даного приладу і догляду за ним.

Будь ласка, зберігайте цей посібник з експлуатації, гарантійний талон, касовий чек, а так само, по можливості, картонну упаковку разом з внутрішньої упаковкою!

Загальні вказівки з техніки безпеки

- Уважно прочитайте інструкцію, перш ніж користуватися приладом.
- Перед включенням приладу в мережу переконайтеся, що напруга, вказана на шильдику, що відповідає напрузі в мережі.
- Перед початком використання, переконайтеся, що Ваша система електроживлення захищена від перепадів напруги.
- Завжди виймайте штекер з штепсельної розетки, якщо Ви більше не користуєтеся приладом, якщо хочете встановити частині оснащення, почистити прилад, а також, якщо виникає перешкода. Перед цим прилад потрібно вимкнути з електричної мережі. При виключенні електроприладу з розетки, не тягніть за шнур, беріться за вилку.
- Ніколи не залишайте прилад без нагляду. Завжди вимикайте його, навіть якщо Ви змушені зупинитися тільки на короткий час.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові та психічні відхилення чи брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їх інструктаж щодо використання даного приладу особою, яка відповідає за їх безпеку.
- Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їх ігор з приладом.
- Тримайте пристрій і шнур далеко від джерел тепла, вологи, гострих

- кромок і т. п.
- Регулярно перевіряйте шнур і сам прилад на наявність пошкоджень. При виявленні будь-яких неполадок не користуйтеся приладом.
 - Мережевий шнур не повинен використовуватися в якості ручки для носіння приладу.
 - Не ремонтуйте прилад самостійно. Для ремонту приладу і заміни несправного шнура звертайтеся у сервісну майстерню.
 - Забороняється експлуатація приладу з відчиненими дверцятами.
 - Не занурюйте прилад і його шнур в будь-які рідини, а також промивати їх під струменем води або поміщати в посудомийну машину. Не вмикайте прилад, якщо Ваші руки мокрі або вологі. Зберігайте прилад в сухому місці.
 - Якщо прилад впав у воду:
 - не торкайтеся води;
 - негайно від'єднайте його від мережі, тільки після цього можна дістати прилад з води.
 - Прилад призначений для побутового, а не для промислового використання.
 - Не користуйтеся приладом поза приміщень.

Спеціальні вказівки з техніки безпеки для даного приладу

Перед першим використанням приладу переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, вказаній на шильдику приладу.

- Розташуйте прилад на рівній горизонтальній поверхні.
- Не встановлюйте прилад поблизу легко займистих предметів (наприклад: гардини, дерево тощо).
- Використовуйте електричну духовку лише для приготування продуктів. Ні в якому разі не сушіть в ній одяг, папір або інші предмети.
- Не вмикайте духовку без продуктів.
- Не поміщайте будь-які предмети між корпусом духовки і її дверцятами, ретельно видаляйте забруднення або залишки миючого засобу з внутрішньої поверхні дверцят.


- Не використовуйте пошкоджений прилад. Особливо важливо, щоб дверцята належним чином закривалася.
 - Слідкуйте за тим, щоб не було:
 - пошкоджень дверцята (наприклад, коли вона погнута)
 - пошкоджень шарнірів і кріплень (коли вони зламані або ослаблені).
 - Не ставте в духовку продукти в герметично закритому посуді (банках, пляшках і т. п.).
 - Щоб продукти не лопалися під час приготування перед закладкою в духовку, протыкайте ножом або виделкою щільну шкірку або оболонку, наприклад, картоплі, яблука, каштанів, ковбаси і т. п.
 - Завжди перевіряйте температуру готової їжі, особливо, якщо вона призначена для дітей. Не подавайте страву до столу відразу після приготування, дайте йому трохи охолонути.
 - Не використовуйте робочу камеру приладу для зберігання чого-небудь, не залишайте в ній папір або продукти.
 - Якщо сталося загоряння усередині приладу, негайно вимкніть її, від'єднайте прилад від мережі і не відкривайте дверцята, щоб не дати вогню поширитися.
 - Не рухайте пристрій під час використання і, коли він знаходиться в нагрітому стані.
 - Не накручуйте шнур навколо приладу.
 - Під час експлуатації поверхні приладу сильно нагріваються. Будьте обережні при його використанні. Небезпека опіків!
 - Не дозволяйте приготуваним продуктів контактувати з нагрівальними елементами приладу. Можливе займання!
 - Посуд може сильно нагріватися, отримуючи тепло від готуються продуктів, тому необхідно користуватися рукавицями або прихватками.
 - Щоб уникнути короткого замикання і поломки духовки, не допускайте попадання води в вентиляційні отвори. Не закривайте вентиляційні отвори на корпусі приладу.
 - Перед чищенням пристрою завжди слід виймати вилку з розетки.
 - Слідкуйте за тим, щоб Ваші руки були сухими під час вимкнення приладу
- або відключення його від мережі.
- Відключайте прилад від електромережі, якщо не використовуєте його

- або перед чищенням.
- Видаляйте крихти і чистіть піддон приладу тільки після повного його охолодження.
 - Після використання завжди протирайте прилад теплим мильним розчином і витирайте насухо.
 - Якщо прилад деякий час перебував при температурі нижче 0 ° C, перед включенням його слід витримати при кімнатній температурі не менше 2 годин.
 - Прилад не призначений для приведення в дію зовнішніх таймером або окремою системою дистанційного керування.

Увага!

Використовуйте тільки посуд, призначену для електричної духовки (керамічний посуд, посуд з жаростійкого скла, емальований посуд).

Увага!

Знак  на корпусі духовки вказує на те, що під час роботи поверхню приладу сильно нагрівається. Будьте обережні! Беріться тільки за ручку дверцят приладу (7).


Увага!

При першому включенні приладу можливе короткочасне поява слабкого запаху горілого масла – видаляється наявні на нагрівальному елементі зайва змащення.

Увага!

При пошкодженні робочої поверхні негайно відключіть прилад від мережі, так як це може представляти загрозу ураження електричним струмом.

Огляд деталей приладу

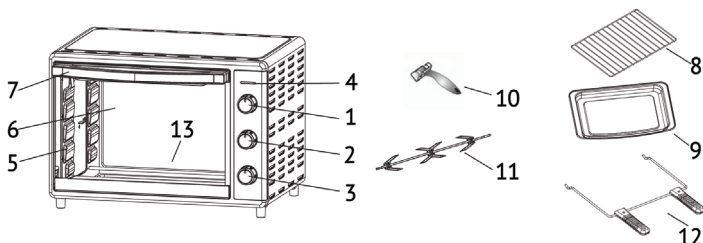

1. Термостат
2. Перемикач режимів роботи
3. Таймер
4. Індикатор роботи приладу
5. Нагрівальний елемент
6. Складні дверцят
7. Ручка дверцят
8. Хромована решітка
9. Деко
10. Ручка для ґрати, дека
- 11.Вертел
12. Ручка для вертіла
13. Піддон для крихт

Перед першим використанням

- Розпакуйте прилад та переконайтеся в тому, що всі його складальні одиниці не пошкоджені.
- Перед використанням приладу видаліть всі пакувальні матеріали.
- Ретельно протріть злегка вологою тканиною корпус приладу.
- Протріть панель керування, зовнішні і внутрішні поверхні вологою

ганчіркою з невеликою кількістю м'якого засобу. Не використовуйте агресивні речовини або абразивні матеріали.

- Вимийте ґрати (8), лист (9), вертел (11), піддон (13) і ручки (10,12) теплою мильною водою. Не використовуйте абразивні матеріали.
- Перед першим використанням приладу увімкніть його без продуктів на 15 хвилин на режим 4 при максимальній температурі для видалення заводського мастила. При першому включенні відбувається згорання заводський мастила і можливо поява незначної кількості диму і запаху. Це нормально.

Користування приладом

- Перед підключенням переконайтеся, що напруга в електричній мережі відповідає напрузі, вказаній на корпусі приладу.
- Встановіть прилад на тверду плоску поверхню. Виберіть місце установки печі так, щоб вона була недоступна для маленьких дітей.
- Не встановлюйте духовку в місцях з підвищеною вологістю і високою температурою, а також поблизу легкозаймистих предметів.
- Для правильного функціонування приладу необхідна хороша вентиляція.
- Забезпечте духовці вільний простір: 30 см над духовкою, 7-8 см - позаду неї і з обох сторін духовки.
- Не закривайте і не блокуйте будь-які отвори на корпусі приладу.

Термостат (1)

Поверніть ручку термостата (1) за годинниковою стрілкою для вибору необхідної температури приготування.

Використовуйте рекомендації щодо приготування, наведені в таблиці 1.

Перемикач режимів роботи (2)

Використовуючи перемикач режимів роботи (2) вибирайте необхідні режими роботи приладу.

Режими роботи позначені на приладі за допомогою наступних піктограм:



- розморожування (режим 1)



- верхній нагрівальний елемент включений/гриль (режим 2)



- нижній нагрівальний елемент включений (режим 3)



- обидва нагрівальних елемента включені (режим 4)

Увага!

Відлік часу ведеться у зворотному порядку. Після закінчення встановленого терміну лунає звуковий сигнал.

Таймер (3)

- Поверніть ручку таймера-вимикача за годинниковою стрілкою для вибору необхідного часу приготування.
- Коли приготування закінчиться, пролунає звуковий сигнал, і прилад автоматично вимикається.
- Максимальний час приготування становить 120 хвилин.
- Положення Stay On: Завжди встановлюйте таймер в положення Stay On для приготування в духовці без урахування часу. Використовуйте цю функцію при приготуванні їжі великого розміру, яка вимагає тривалого часу приготування.

Користування приладом

Встановить термостат на необхідну температуру.

- Переведіть перемикач режимів роботи (2) в одне з положень: режим 1 - режим 4.
- З допомогою таймера (3) встановіть бажаний час приготування, духовка почне працювати.

- По закінченні встановленого часу пролунає звуковий сигнал.
- Щоб вимкнути духовку достроково переведіть таймер (3) в положення OFF.

Рекомендації щодо приготування:

Вид продукту	Час приготування, хв.	Рекомендації
Курка	30-45	Поставте курку в духовку, перевертайте кожні 20-25 хвилин, продовжуйте готувати до тих пір, поки не випарується м'ясний бульйон.
Сосиски	15-18	Постійно перевертайте, щоб домогтися однакового кольору з усіх сторін.
Гамбургер	20-25	Перевертайте кожні 15 хвилин, продовжуйте готувати до тих пір, поки він не стане золотистим.
Яловичина/ Стейк	25-35	Перевертайте кожні 15 хвилин і продовжуйте готувати поки м'ясний бульйон не випарується або у відповідності з Вашими вподобаннями.
Риба	25	Встановіть таймер на 10 хвилин, а потім продовжуйте готувати поки шкірка на рибі не розтріснеться.
Хлібні тости	7-10	Для того, щоб отримати більш ароматний і хрусткий хліб, покладіть скибочки хліба на нижній рівень духовки. Потім додайте шматочок сиру. Запікайте поки сир не розплавиться.

Увага!

Після закінчення 120 хвилин духовка автоматично відключиться. Якщо час приготування перевищує 120 хвилин, повторно увімкніть духовку, встановивши таймер (3) на потрібну кількість додаткових хвилин.

Чистка та догляд

- Перед чищенням встановіть термостат (1) у положення Min, перемикач режимів (2) в положення режим 1, таймер (3) в положення OFF і вимкніть духовку від електромережі.
 - Дайте приладу повністю охолонути.
 - Протріть панель керування, зовнішні і внутрішні поверхні вологою ганчіркою з невеликою кількістю миючого засобу. Не використовуйте агресивні речовини або абразивні матеріали.
 - Вимийте вбудовану ґрати (8), лист (9), вертел (11), піддон (13) і ручки (10,12) теплою мильною водою. Не використовуйте абразивні матеріали.
 - Щоб видалити неприємний запах, налейте в якусь глибоку посуд, придатну для електричної духовки (керамічний посуд, посуд з жаростійкого скла або емальований посуд), склянку води з соком одного лимона, і поставте в духовку.
- Встановіть таймер (3) на 5 хвилин, перемикач режимів роботи (2) у положення відповідне режиму 4.
- Коли прилад відключиться, вийміть посуд і протріть стінки камери сухою тканиною.

Зберігання

- Переконайтеся, що духовка відключена від електромережі.
- Виконайте всі вимоги розділу “Чистка та догляд”.
- Зберігайте прилад в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

Гарантійні зобов'язання

Термін гарантійного обслуговування приладу 1 рік з моменту його покупки. Документом, що підтверджує термін гарантії, є касовий чек.

Безкоштовний ремонт або заміна приладу (у випадку неможливості ремонту) у період гарантійного обслуговування здійснюється за умови пред'явлення касового чека, гарантійного талона, виданих у місці покупки, і приладу в повній комплектації в оригінальній упаковці.

Дефекти приладдя не є підставою для заміни всього приладу. Розбиті і поламані деталі відшкодовуються тільки за додаткову плату.

Зношуються і деталі, що труться, їх чистка, техобслуговування і заміна не підпадають під дію гарантії і проводяться за окрему плату.

Гарантія автоматично втрачає свою силу при розтині / ремонт приладу сторонніми особами.

Термін служби товару 2 роки при дотриманні умов експлуатації.
Виготовлено в КНР.

Ремонт після закінчення терміну гарантії

Після закінчення терміну гарантійного обслуговування ремонт приладу проводиться фахівцями сервісних центрів або майстерень за плату.

Прилад пройшов всі необхідні випробування на відповідність і безпеку, визначені директивами СЕ і стандартів ГОСТ-R, і відповідає сучасним технічним стандартам безпеки.

Фірма залишає за собою право вносити технічні зміни в конструкцію.

Монтаж

Монтаж даного приладу не передбачений, тому що він постачається в стані, готовому до експлуатації.

Зберігання

Електроприлади зберігаються в закритому сухому приміщенні при температурі навколишнього повітря не вище плюс 40°C з відносною вологістю не вище 70% і відсутності в навколишньому середовищі пилу, кислотних та інших парів, які негативно впливають на матеріали електроприладів.

Транспортування

До даного приладу спеціальні правила перевезення не застосовуються. При перевезенні приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку. При перевезенні слід уникати падінь, ударів та інших механічних впливів на прилад, а також прямого впливу атмосферних опадів й агресивних середовищ.

Реалізація

Реалізація приладу повинна здійснюватися відповідно до чинного законодавства країни-учасниці Митного Союзу.

Утилізація



Після закінчення терміну служби не викидайте прилад разом з побутовими відходами. Передайте його до офіційного пункту прийому для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля.

Виробник: СЕОТС Електронікс Білдінг, А23, Фусінг Роад, Пекін, КНР.
Уповноважена виробником особа: ТОВ "Республіканський інноваційний проєкт", 121087, м. Москва, вул. Новозаводська, б.8, корп.4.



Дата производства:

Өндірілген күні:

Дата виробництва: