

# SONY®

4-476-203-71(1)

## Blu-ray Disc™ / DVD Player

Инструкция по  
эксплуатации

RU

Інструкція з  
користування

UA



  
Blu-ray Disc™

BDP-S1200/BDP-S4200

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания жидкости на устройство и не ставьте на корпус устройства предметы, содержащие жидкость, например цветочные вазы и т. п.


Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус. Обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному персоналу.

Сетевой шнур следует заменять только в специализированном сервисном центре.

Не подвергайте батарею или устройства с установленной батареей чрезмерному нагреванию, например не оставляйте под солнечными лучами или рядом с огнем.

## ВНИМАНИЕ!

Использование оптических приборов с данным устройством вредно для зрения. Поскольку лазерный луч, используемый в данном Blu-ray Disc/DVD проигрывателе, представляет опасность для глаз, не пытайтесь разобрать корпус. Обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному персоналу.

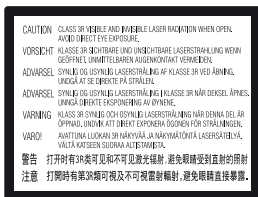

Такая этикетка находится на защитном кожухе лазера внутри корпуса устройства.



## Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования

Этот символ применяется только в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов.



## Утилизация использованных элементов питания

Этот символ применяется только в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов.

Этот проигрыватель Blu-ray Disc/DVD, предназначен для воспроизведения видео аудио с дисков или USB-устройств и потоковой передачи данных в сети.



## Blu-ray Disc/DVD проигрыватель

Изготовитель:

Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан,  
Минато-ку, Токио,  
108-0075, Япония

Страна-производитель:  
Малайзия

Дата изготовления указана на изделии и упаковке на этикетке со штрих-кодом после слов "Produced" в следующем формате: ММ.YYYY, где ММ - месяц, YYYY - год изготовления.

Дата изготовления адаптера питания переменного тока указана на его корпусе.

Рекомендуемый срок годности указан на отрицательной стороне батарейки.

Импортер на территории стран  
Таможенного союза- ЗАО «Сони  
Электроникс», Россия, 123103, Москва,  
Карамышевский проезд, 6

### **Для покупателей в Украине**

Оборудование отвечает требованиям:  
– Технического регламента по  
электромагнитной совместимости  
оборудования (постановление КМУ от  
29.07.2009 № 785);  
– Технического регламента безопасности  
низковольтного электрического  
оборудования (постановление КМУ от  
29.10.2009 № 1149).  
– Оборудование отвечает требованиям  
Технического регламента ограничения  
использования некоторых опасных  
веществ в электрическом и электронном  
оборудовании (постановление КМУ от  
03.12.2008 № 1057).

Уполномоченный представитель в  
Украине по вопросам соответствия  
требованиям технических регламентов:  
ООО “Сони Украина”, ул. Спасская 30,  
г.Киев, 04070, Украина.

Класс защиты от поражения  
электрическим током II

### **Меры предосторожности**

- Данный аппарат работает от сети переменного тока 220 В – 240 В, 50/60 Гц. Проверьте, соответствует ли рабочее напряжение аппарата напряжению Вашей местной электрической сети.
- Установите эту систему так, чтобы в случае неисправности провод электропитания можно было немедленно отсоединить от штепсельной розетки.

## **Меры предосторожности**

Данное устройство прошло проверку и признано находящимся в допустимых пределах, установленных Директивой по ЭМС, при использовании соединительного кабеля длиной менее 3 метров.

### **Об установке**

- Установите проигрыватель в месте с надлежащей вентиляцией для предотвращения накопления в нем тепла.
- Для предотвращения возгорания не накрывайте вентиляционное отверстие устройства газетами, скатертями, штормами и т. п.
- Не подвергайте устройство воздействию источников открытого огня (например, зажженных свечей).
- Не устанавливайте данный проигрыватель в ограниченном пространстве, например, на книжной полке или подобном месте.
- Не размещайте проигрыватель на открытом воздухе, на транспортных средствах, на кораблях или на других судах.
- Если проигрыватель принесен из холодного места в теплое или помещен в комнату с очень высокой влажностью, на линзах внутри проигрывателя может конденсироваться влага. Если это произойдет, возможно, проигрыватель не будет функционировать надлежащим образом. В этом случае извлеките диск и оставьте проигрыватель включенным приблизительно на полчаса, пока не испарится влага.

- Не устанавливайте проигрыватель в наклонном положении. Устройство предназначено для работы только в горизонтальном положении.
- Не размещайте на проигрывателе тяжелые или неустойчивые предметы.
- Не вставляйте в отсек для дисков никакие другие предметы, кроме дисков. Это может привести к повреждению проигрывателя или предмета.
- При перемещении проигрывателя извлекайте диски из отсека. Если этого не сделать, диск может повредиться.
- При перемещении проигрывателя отсоединяйте от него сетевой шнур переменного тока и все другие кабели.

### **Об источниках питания**

- Данный проигрыватель не будет отключен от сети переменного тока, пока кабель питания переменного тока подключен к сетевой розетке, даже если проигрыватель выключен с помощью кнопки.
- Отсоединяйте проигрыватель от сетевой розетки, если не собираетесь использовать проигрыватель в течение длительного периода времени. Для отсоединения кабеля питания переменного тока (провод электропитания) беритесь непосредственно за штепсельную вилку, ни в коем случае не тяните за кабель.
- Соблюдайте следующие пункты для предотвращения повреждения шнура переменного тока. Не используйте поврежденный сетевой шнур, поскольку это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
  - Не защемляйте шнур переменного тока между проигрывателем и стеной, полкой и т.п.

- Не кладите никакие тяжелые предметы на шнур переменного тока и не тяните за сам шнур переменного тока.

### **Сведения об адаптере питания переменного тока**

- Используйте адаптер питания переменного тока, входящий в комплект поставки данного проигрывателя. Использование адаптеров сторонних производителей может привести к неисправности проигрывателя.
- Не разбирайте и не выполняйте обратное проектирование самостоятельно.
- Не помещайте адаптер питания переменного тока в закрытое пространство: книжные полки, тумбу для аудио-видео техники и т. д.
- Не подключайте адаптер переменного тока к мобильному электрическому трансформатору. В противном случае это может привести к нагреванию и возникновению неисправности.
- Не подвергайте адаптер воздействию ударов и не роняйте устройство.

### **О регулировке громкости**

Не увеличивайте громкость при прослушивании эпизода с очень низким уровнем или отсутствием входных аудиосигналов. Если уровень звука достигает предельного значения, можно повредить слух и динамики.

### **Об очистке**

Очищайте корпус, панель и регуляторы мягкой тканью. Не используйте абразивные подушки какого-либо типа, чистящий порошок или растворитель, такой как спирт или бензин.

## О чистящих дисках, очистителях дисков/линз

Не используйте чистящие диски или очистители дисков/объективов (включая влажные салфетки или спреи). Это может привести к неисправности проигрывателя.


## О замене частей

В случае ремонта устройства отремонтированные части можно сохранить для последующего использования или утилизации.

## О подключении к гнезду HDMI OUT

Соблюдайте следующие правила, поскольку неправильное обращение может повредить гнездо HDMI OUT и разъем.

- Тщательно совместите гнездо HDMI OUT на задней стороне проигрывателя и разъем HDMI, сверяя их формы. Убедитесь, что разъем не перевернут и не наклонен.

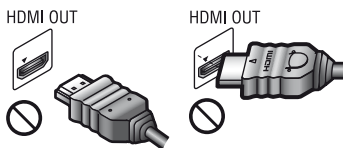

- Обязательно отсоединяйте HDMI-кабель при перемещении проигрывателя.



- При подсоединении или отсоединении кабеля HDMI держите разъем HDMI прямо. Не перекручивайте разъем HDMI и не давите на него при установке в гнездо HDMI OUT.

## О просмотре 3D-видеоизображений (BDP-S4200 только)

Некоторые люди могут испытывать неудобство (например, чрезмерное напряжение зрения, усталость или приступы тошноты) во время просмотра 3D-видеоизображений. Sony рекомендует всем зрителям регулярно делать перерывы во время просмотра 3D-видеоизображений.

Продолжительность и частота необходимых перерывов зависят от особенностей каждого человека. Вы должны сами решить, что Вам лучше подходит. Если Вы испытываете какой-либо дискомфорт, Вы должны прекратить просмотр 3D-видеоизображений до тех пор, пока эти симптомы не исчезнут;

проконсультируйтесь с врачом, если считаете нужным. Необходимо также просмотреть (i) руководство по эксплуатации и/или меры предосторожности при работе с каким-либо другим устройством, используемым с данным изделием, или же контент диска Blu-ray Disc, воспроизводимого на данном изделии, и (ii) наш веб-сайт (<http://www.sony-europe.com/myproduct/>) для ознакомления с последней информацией. Зрение детей младшего возраста (особенно тех, кто младше шести лет) находится еще в процессе развития. Прежде чем разрешить детям младшего возраста просматривать 3D-видеоизображения, проконсультируйтесь с врачом (например, педиатром или офтальмологом). Взрослые должны следить за тем, чтобы дети младшего возраста придерживались перечисленных выше рекомендаций.

## ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Предостережение: Данный проигрыватель способен удерживать неподвижное видеоизображение или изображение экранной индикации на телевизионном экране неограниченное количество времени. Если оставить неподвижное видеоизображение или экранную индикацию на телевизоре в течение продолжительного периода времени, существует опасность неисправимого повреждения телевизионного экрана. Плазменные панели и проекционные телевизоры особенно чувствительны к этому.

При возникновении каких-либо вопросов или проблем при использовании проигрывателя обращайтесь к ближайшему дилеру фирмы Sony.

### Защита от копирования

Примите к сведению: как на Blu-ray Disc™, так и на носителях DVD используются передовые системы защиты материалов. Эти системы называются AACС (Advanced Access Content System) и CSS (Content Scramble System). Они могут определенным образом ограничивать воспроизведение, аналоговый вывод и другие подобные функции. Эксплуатация данного изделия и заданные ограничения могут изменяться в зависимости от даты приобретения, так как руководящий орган AACС может принять новые или изменить существующие ограничения после приобретения изделия.

### Уведомление о Cinavia


Данный продукт использует технологию Cinavia с целью ограничить использование несанкционированных копий фильмов, клипов и их звуковых дорожек, выпущенных на коммерческой основе. При выявлении несанкционированного использования неразрешенной копии на экране появится сообщение, и процесс воспроизведения или копирования будет прерван.

Дополнительная информация о технологии Cinavia представлена в Центре информации Cinavia для потребителей онлайн на странице <http://www.cinavia.com>. Чтобы получить дополнительную информацию о Cinavia по почте, отправьте открытку, указав на ней свой почтовый адрес, по адресу: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

### О данном руководстве

Изображение на обложке — BDP-S4200.

### Защита авторских прав и торговые марки

- “AVCHD” и логотип “AVCHD 3D/ Progressive” являются торговыми марками корпораций Panasonic Corporation и Sony Corporation.
- Java является торговой маркой Oracle и/или его филиалов.
- , “XMB” и “cross media bar” являются торговыми марками корпораций Sony Corporation и Sony Computer Entertainment Inc.
- Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Долби, Pro Logic и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

- Для получения дополнительных сведений о патентах DTS перейдите по ссылке <http://patents.dts.com>. Изготовлено по лицензии и защищено патентами DTS Licensing Limited. DTS, символ, а также DTS и символ вместе являются зарегистрированными товарными знаками, DTS 2.0+Digital Out является товарным знаком DTS, Inc. © DTS, Inc. Все права защищены.
- Термины HDMI<sup>®</sup> и HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах.
- Blu-ray Disc<sup>™</sup>, Blu-ray<sup>™</sup>, Blu-ray 3D<sup>™</sup>, BD-Live<sup>™</sup>, BONUSVIEW<sup>™</sup>, и соответствующие логотипы являются товарными знаками Blu-ray Disc Association.
- “DVD Logo” является товарным знаком DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Логотипы “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO”, и “CD” являются товарными знаками.
- “BRAVIA” является товарным знаком Sony Corporation.
- Технология кодирования звука MPEG Layer-3 и лицензированные патенты от Fraunhofer IIS и Thomson.
- Данный продукт включает в себя патентованную технологию согласно лицензии корпорации Verance и охраняется патентом США 7 369 677 и другими патентами США и других стран, выданными и находящимися на рассмотрении, а также авторским правом и правом на коммерческую тайну для определенных аспектов такой технологии. Cinavia является торговой маркой корпорации Verance. Авторское право 2004-2010 Корпорация Verance. Все права защищены Verance. Обратное проектирование или разборка запрещены.
- Windows Media является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах. В данном устройстве используется технология, являющаяся интеллектуальной собственностью Microsoft. Использование или распространение этой технологии где-либо, кроме данного изделия, запрещено без соответствующих лицензий Microsoft. Владельцы используют технологию доступа к материалам Microsoft PlayReady<sup>™</sup> для охраны своей интеллектуальной собственности, включая защищенные законом об авторских правах материалы. В устройстве используется технология PlayReady для доступа к материалам, защищенным с помощью PlayReady и/или WMDRM. Если устройство не в полной мере ограничивает использование материалов, владельцы могут потребовать от Microsoft отменить возможность устройства воспроизводить защищенные с помощью PlayReady материалы. Такая отмена не повлияет на незащищенные материалы или

материалы, защищенные другими технологиями доступа. Владельцы материалов могут потребовать обновления PlayReady для доступа к их материалам. Если не выполнить обновление, требующие его материалы будут недоступны.

- Технология распознавания музыки и видео и взаимосвязанные данные предоставлены Gracenote®. Gracenote является промышленным стандартом в технологии распознавания музыки и предоставлении взаимосвязанного контента. Для получения дополнительной информации посетите сайт [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com). CD, DVD, Blu-ray Disc, а также взаимосвязанные музыкальные и видеоданные от Gracenote, Inc., авторское право © 2000 по настоящее время Gracenote. Программное обеспечение Gracenote, авторское право © 2000 по настоящее время Gracenote. К данному продукту и сервису относится один или несколько патентов Gracenote. Для получения информации об имеющемся перечне соответствующих патентов Gracenote обращайтесь к веб-сайту Gracenote. Gracenote, CDDDB, MusicID, MediaVOCS, лого и логотип Gracenote, а также лого “Powered by Gracenote” являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Gracenote в США и/или других странах.



- DLNA®, логотип DLNA и DLNA CERTIFIED™ являются товарными знаками, знаками обслуживания или знаками сертификации технологии Digital Living Network Alliance.
- Opera® Devices SDK от Opera Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. Все права защищены.



- Все прочие торговые марки являются торговыми марками соответствующих владельцев.
- Наименования других систем и изделий в большинстве случаев являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих производителей. Знаки ™ и ® не указываются в данном документе.

➔ продолжение на стр. 10

# Содержание

- 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- 3 Меры предосторожности

## Подготовка к эксплуатации

- 12 Указатель компонентов и регуляторов
- 17 Пункт 1: Подключение проигрывателя
- 19 Пункт 2: Подготовка для подключения к сети
- 19 Пункт 3: Упрощенная настройка

## Воспроизведение

- 21 Воспроизведение диска
- 23 Воспроизведение с устройства USB
- 23 Воспроизведение через сеть
- 26 Доступные опции

## Интернет (BDP-S4200 только)

- 28 Просмотр веб-страниц

## Установки и регулировки

- 30 Использование дисплеев установок
- 30 [Обновление программного обеспечения]
- 30 [Настройки экрана]
- 32 [Аудионастройки]
- 33 [Установки просмотра диска BD/DVD]
- 34 [Установки родительского контроля]
- 34 [Системные настройки]
- 36 [Сетевые настройки]
- 36 [Упрощенные сетевые настройки]
- 37 [Переустановка]

## Дополнительная информация

- 38 Поиск и устранение неисправностей
- 43 Технические характеристики

## **Лицензионное соглашение Gracenote®**

Данное приложение или устройство содержит программное обеспечение разработки корпорации Gracenote, Inc., расположенной в Эмеривилле (Emeryville), штат Калифорния, США (далее “Gracenote”). Программное обеспечение Gracenote (далее “Программное обеспечение Gracenote”) позволяет приложению выполнять идентификацию дисков и файлов и получать сведения о музыкальных произведениях (далее “Данные Gracenote”), в том числе название, имя исполнителя, номер записи и заголовки, с серверов в Интернете или встроенных баз данных (далее “Серверы Gracenote”), а также выполнять другие функции. Данными Gracenote разрешается пользоваться только с помощью предназначенных для этого функций конечного пользователя данного приложения или устройства.

Вы соглашаетесь пользоваться Данными Gracenote, Программным обеспечением Gracenote и Серверами Gracenote только в личных некоммерческих целях. Вы соглашаетесь не переуступать, не копировать и не передавать Программное обеспечение Gracenote и любые Данные Gracenote третьим лицам. **ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМИ GRACENOTE, ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GRACENOTE И СЕРВЕРАМИ GRACENOTE ТОЛЬКО НА ОГОВОРЕННЫХ В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ УСЛОВИЯХ.**

Вы соглашаетесь с тем, что в случае нарушения этих ограничений действие вашей неисключительной лицензии на использование Данных Gracenote, Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote прекратится. В случае прекращения действия лицензии вы соглашаетесь прекратить всякое использование Данных Gracenote, Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote. Gracenote сохраняет все права, в том числе права собственности, на Данные Gracenote, Программное обеспечение Gracenote и Серверы Gracenote. Ни при каких обстоятельствах Gracenote не несет ответственности за оплату любой предоставляемой вами информации. Вы соглашаетесь с тем, что Gracenote, Inc. от своего имени может потребовать от вас соблюдения этих прав в соответствии с данным Соглашением.

Сервис Gracenote использует уникальный идентификатор отслеживания запросов для ведения статистики. Произвольное присвоение числового идентификатора позволяет сервису Gracenote вести подсчет запросов без получения личной информации о пользователе. Дополнительную информацию см. на веб-странице “Политика конфиденциальности сервиса Gracenote”.


Программное обеспечение Gracenote и каждый компонент Данных Gracenote предоставляются в пользование “КАК ЕСТЬ”. Gracenote не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, прямых или подразумеваемых, относительно точности каких-либо Данных Gracenote на Серверах Gracenote. Gracenote сохраняет за собой право изменять категорию Данных или удалять их со своих серверов по любой обоснованной для себя причине. Gracenote не дает гарантии безошибочной или бесперебойной работы Программного обеспечения Gracenote или Серверов Gracenote. Gracenote не обязуется предоставлять пользователю какие-либо новые усовершенствованные или дополнительные типы или категории Данных, которые Gracenote по своему усмотрению может предоставлять в будущем, и оставляет за собой право прекратить сервисы в любое время.

GRACENOTE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПРАВ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ GRACENOTE ИЛИ СЕРВЕРОВ GRACENOTE. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ GRACENOTE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ УПУЩЕННЫЕ ДОХОДЫ.

© Gracenote, Inc., с 2000 по наст. вр.

## Указатель компонентов и регуляторов

### Передняя панель

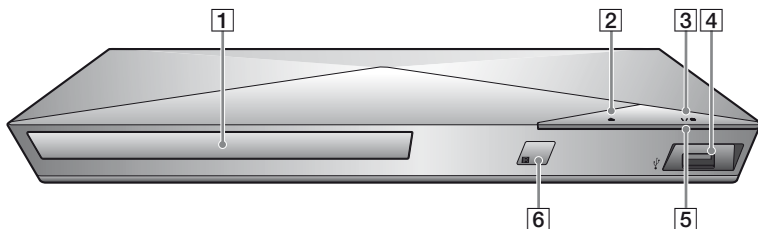


- 1 **Отсек для дисков**
- 2 **▲ (открывание/закрывание)**
- 3 **I/⏻ (вкл./режим ожидания)**  
Включение проигрывателя или установка режима ожидания.
- 4 **Гнездо USB**  
Подсоедините устройство USB к данному гнезду.
- 5 **Индикатор питания**  
Начинает светиться при включении проигрывателя.
- 6 **Датчик дистанционного управления**

#### Для блокировки отсека для дисков (запрет детям)

Вы можете заблокировать отсек для дисков, чтобы предотвратить его случайное открывание. Чтобы заблокировать лоток для дисков или снять его блокировку, включите питание проигрывателя и на пульте ДУ нажмите последовательно кнопки **■** (остановка), **HOME (ДОМОЙ)** и **TOP MENU (ТОП-МЕНЮ)**.


## Задняя панель

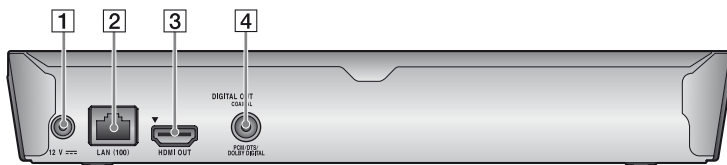

- 1 Гнездо 12 В постоянного тока (вход для адаптера переменного тока)
- 2 Разъем LAN (100)
- 3 Гнездо HDMI OUT
- 4 Гнездо DIGITAL OUT (COAXIAL)

## Пульт дистанционного управления

Доступные функции пульта дистанционного управления отличаются в зависимости от диска или ситуации.

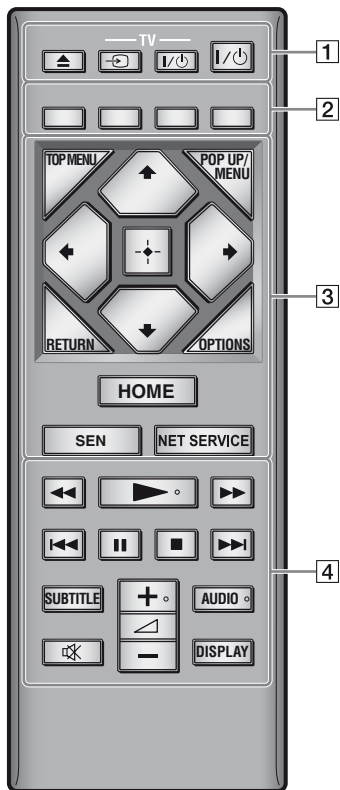

Кнопки , , , и AUDIO оснащены тактильной точкой. Используйте тактильную точку в качестве ориентира при управлении проигрывателем.

### 1 (открытие/закрывание)

Открытие или закрытие отсека для дисков.

### -TV- (выбор источника входного сигнала телевизора)

Переключение между телевидением и другими источниками входного сигнала.

### -TV- (телевизор вкл./режим ожидания)

Включение телевизора или установка режима ожидания.

### (вкл./режим ожидания)

Включение проигрывателя или установка режима ожидания.

### 2 Цветные кнопки (красная/зеленая/желтая/синяя)

Кнопки прямого доступа для интерактивных функций.

### 3 TOP MENU

Открытие или закрытие верхнего меню дисков BD или DVD.

### POP UP/MENU

Открытие или закрытие всплывающего меню дисков BD-ROM или меню дисков DVD.

### OPTIONS (стр. 26)

Отображение доступных опций на экране.

### RETURN

Возврат к предыдущему дисплею.



Перемещение выделения для выбора отображаемого пункта.



/ — горячие клавиши для поиска дорожек во время воспроизведения музыки с CD.

**Центральная кнопка (ENTER)**

Ввод выбранного пункта.

**HOME**

Вход из стартового меню проигрывателя.

Отображение обоев при нажатии на значок категории стартового меню.

**SEN (стр. 23)**

Доступ к интернет-службе “Sony Entertainment Network™”.

**NET SERVICE**

Возврат к предыдущему portalу интернет-службы.

**4 ◀◀/▶▶ (ускоренная прокрутка назад/вперед)**

- При нажатии кнопки во время воспроизведения выполняется ускоренная перемотка диска назад/вперед. При каждом нажатии кнопки во время воспроизведения видео скорость поиска изменяется.
- Замедленное воспроизведение при нажатии в течение более одной секунды в режиме паузы.
- Воспроизведение одного кадра за раз при кратковременном нажатии в режиме паузы.

**▶ (воспроизведение)**

Начало или повторное начало воспроизведения.

**◀◀/▶▶ (предыдущий/следующий)**

Пропуск предыдущего/следующего раздела, дорожки или файла.

**II (пауза)**

Включение паузы или продолжение воспроизведения.

**■ (остановка)**

Остановка воспроизведения и запоминание точки останова (точка возобновления). Точка возобновления для заголовка/дорожки является последней воспроизводимой точкой или последней фотографией для папки с фотографиями.

**SUBTITLE (стр. 33)**

Выбор языка субтитров в случае записанных многоязычных субтитров на дисках BD-ROM/DVD VIDEO.

**◀ (громкость) +/-**

Регулировка громкости телевизора.

**AUDIO (стр. 33)**

Выбор языка дорожки в случае записанных многоязычных дорожек на дисках BD-ROM/DVD VIDEO. Выбор звуковой дорожки на дисках CD.

**⊗ (приглушение)**

Временное выключение звука.






**DISPLAY (стр. 22)**

Отображение на экране сведений о воспроизведении и просмотре веб-страниц (BDP-S4200 только).

## Дисплей стартового меню

Стартовое меню появляется при нажатии кнопки HOME. Выберите категорию с помощью кнопок ←/→. Выберите пункт с помощью кнопок ↑/↓ и нажмите кнопку ENTER.




-  [Установка]: Регулировка настроек проигрывателя.
-  [Фото]: Отображение фотографий.
-  [Музыка]: Воспроизведение музыки.
-  [Видео]: Воспроизведение видео.
-  [Сеть]: Отображение сетевых пунктов.

# Пункт 1: Подключение проигрывателя

Не подключайте сетевой шнур до тех пор, пока не будут выполнены все соединения.

## Подключение к телевизору

Подсоедините проигрыватель к телевизору, используя высокоскоростной кабель HDMI.

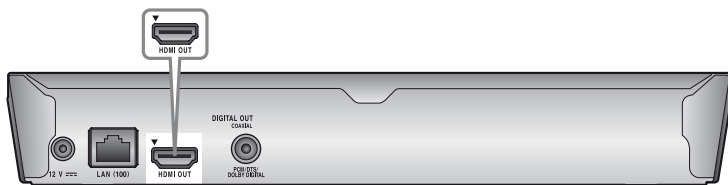

Высокоскоростной кабель HDMI (не прилагается)




Высокое качество




## Подключение к аудио/видео усилителю (ресиверу)

Выберите один из следующих методов подключения в соответствии с входными гнездами аудио/видео усилителя (ресивера). При выборе варианта **A** или **B** выполните соответствующие установки в пункте [Аудионастройки] (стр. 32).

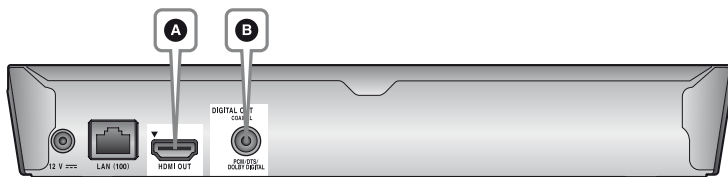

**A**

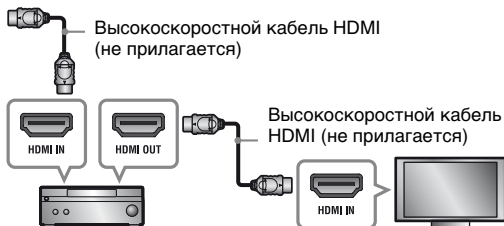


→ Установите [Устан. микшир. звука диска BD] (стр. 32).

**B**



Коаксиальный кабель цифрового сигнала (не прилагается)




## Пункт 2: Подготовка для подключения к сети

Если вы не собираетесь подключать проигрыватель к сети, перейдите к “Пункт 3: Упрощенная настройка” (стр. 19).

### Настройка проводного соединения

Используйте ЛВС-кабель для подключения к разъему LAN (100) на проигрывателе.

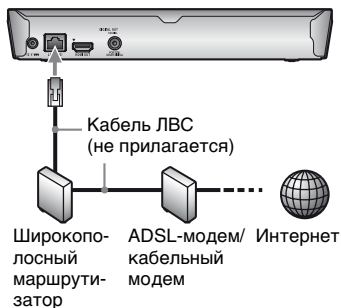


Рекомендуется использовать экранированный и прямой кабель интерфейса (кабель ЛВС).

## Пункт 3: Упрощенная настройка


### При первом включении

Немного подождите, пока проигрыватель включится и активируется функция [Упрощенная начальная настройка].


- 1 Вставьте две батарейки типа R03 (размер AAA), совместив полюса  $\oplus$  и  $\ominus$  батареек с соответствующей маркировкой внутри батарейного отсека пульта ДУ.

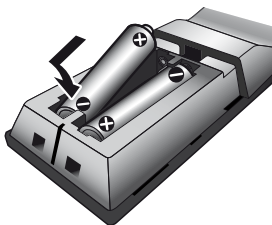

- 2** Подключите входящие в комплект поставки адаптер и кабель питания переменного тока в последовательности, показанной ниже. Отключение выполняется в обратной последовательности.

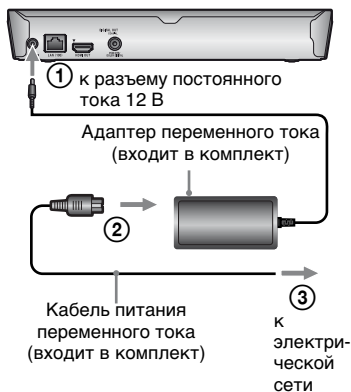


- 3** Нажмите кнопку I/⏻ для включения проигрывателя.

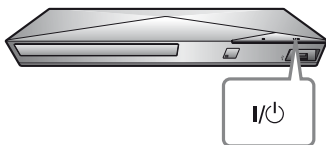

- 4** Включите телевизор и настройте селектор входа на нем. Это позволит вывести сигнал с проигрывателя на экран телевизора.

- 5** Выполните операцию [Упрощенная начальная настройка].


Следуйте инструкциям на экране для выполнения основных установок с помощью кнопок ←/↑/↓/→ и ENTER на пульте дистанционного управления.

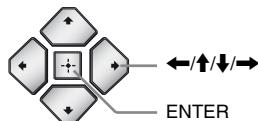


- ⚡ Когда [Упрощенная начальная настройка] завершены, выберите [Упрощенные сетевые настройки], чтобы использовать сетевые функции проигрывателя.





## Воспроизведение диска

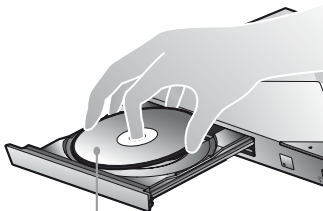Для получения дополнительной информации о дисках, которые можно воспроизводить см. стр. 44.

- 1 Переключите селектор входа на Вашем телевизоре так, чтобы сигнал проигрывателя появился на экране телевизора.**
- 2 Нажмите кнопку , и поместите диск в отсек для дисков.**



Стороной для проигрывания вниз

- 3 Нажмите кнопку , чтобы закрыть отсек для дисков. Воспроизведение начинается. Если воспроизведение не начинается автоматически, выберите  [Видео],  [Музыка] или  [Фото], а затем нажмите кнопку ENTER.**

## Использование BONUSVIEW/BD-LIVE

На некоторых дисках BD-ROM с логотипом “BD-LIVE”<sup>\*</sup> имеется бонус-контент и другие данные, которые можно загрузить для использования.

<sup>\*</sup> 

- 1 Подключите память USB к гнезду USB на проигрывателе (стр. 12).** В качестве индивидуального накопителя используйте память USB объемом 1 Гб или более.
- 2 Подготовка для BD-LIVE (только для диска BD-LIVE).**
  - Подключите проигрыватель к сети (стр. 19).
  - Установите для параметра [Интернет-соединение диска BD] в настройках [Установки просмотра диска BD/DVD] значение [Разрешить] (стр. 33).
- 3 Вставьте диск BD-ROM с BONUSVIEW/BD-LIVE.** Способ управления отличается в зависимости от диска. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемому к диску.



Для удаления данных в памяти USB выберите параметр [Удаление данных диска BD] в категории [Видео], а затем нажмите кнопку ENTER. Все данные, хранящиеся в папке buda, будут удалены.

## Наслаждайтесь просмотром Blu-ray 3D (BDP-S4200 только)

Вы можете просматривать Blu-ray 3D Disc с логотипом “Blu-ray 3D”\*.



### 1 Подготовьте для воспроизведения Blu-ray 3D Disc.

- Подсоедините проигрыватель к устройству, совместимому с форматом 3D, с помощью Высокоскоростной кабель HDMI.
- Установите параметры [Устан. вывода 3D] и [Уст. разм. экрана телев. для 3D] настройках [Настройки экрана] (стр. 30).

### 2 Вставьте Blu-ray 3D Disc.

Способ управления отличается в зависимости от диска. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемом к диску.




Обратитесь также к инструкциям по эксплуатации, прилагаемым к телевизору и подключенному устройству.

## Отображение информации о воспроизведении

Информацию о воспроизведении и т. п. можно просмотреть, нажимая кнопку DISPLAY.

Отображаемая информация отличается в зависимости от типа диска или состояния проигрывателя.

Пример: При воспроизведении диска BD-ROM

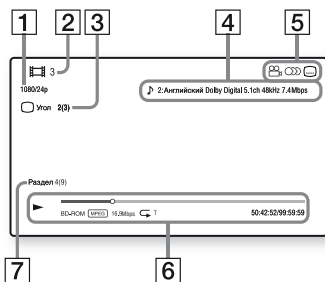









- 1 Разрешение выходного сигнала/частота видеосигнала
- 2 Номер или название заголовка
- 3 Текущий выбранный ракурс
- 4 Текущая выбранная настройка звука
- 5 Доступные функции (📁 ракурс, 🎧 аудио, 📄 субтитры)

- 6 Информация о воспроизведении  
Отображение режима воспроизведения, полосы состояния воспроизведения, типа диска, видекодека, скорости передачи данных, типа повторного воспроизведения, истекшего времени и общего времени воспроизведения.
- 7 Номер раздела

## Воспроизведение с устройства USB

Для “Типы файлов для воспроизведения”, см. стр. 46.

- 1 Подсоедините устройство USB к гнезду USB на проигрывателе (стр. 12).**  
Перед подключением ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к устройству USB.
- 2 В стартовом меню выберите категорию  [Видео],  [Музыка], или  [Фото] с помощью /.**
- 3 Выберите опцию  [Устройство USB] с помощью кнопок /, а затем нажмите кнопку ENTER.**





## Воспроизведение через сеть

### Использование Sony Entertainment Network

Sony Entertainment Network служит в качестве шлюза для передачи выбранного интернет-контента и различных развлекательных программ по запросу непосредственно на проигрыватель.




- Для воспроизведения некоторых материалов из Интернета необходимо сначала зарегистрироваться с помощью ПК.
- Некоторый интернет-контент может быть доступен не во всех регионах/странах.

- 1 Подключите проигрыватель к сети (стр. 19).**
- 2 Нажмите кнопку SEN на пульте ДУ.**
- 3 Выберите интернет-контент и различные развлекательные программы по запросу с помощью ///, а затем нажмите кнопку ENTER.**

## Панель управления потоковым воспроизведением видео

Когда начинается воспроизведение видеофайлов, появляется панель управления. Отображаемые элементы могут отличаться в зависимости от провайдеров Интернет-контента. Для отображения еще раз нажмите кнопку DISPLAY.

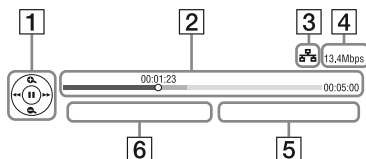

- 1 Дисплей управления  
Нажимайте кнопки ←/↑/↓/→ или ENTER для выполнения операций воспроизведения.
- 2 Полоса состояния воспроизведения  
Полоса состояния, курсор, указывающий текущее положение, время воспроизведения, длительность видеофайла
- 3 Состояние сети  
📶 показывает проводное соединение.
- 4 Скорость передачи по сети
- 5 Имя следующего видеофайла
- 6 Имя текущего выбранного видеофайла


## Воспроизведение файлов в домашней сети (DLNA) (BDP-S4200 только)

Совместимые с DLNA устройства могут воспроизводить через локальную сеть видео, музыку и фотофайлы, сохраненные на другом совместимом с DLNA устройстве.

### 1 Подготовка к использованию DLNA.

- Подключите проигрыватель к сети (стр. 19).
- Приготовьте другие совместимые с DLNA устройства. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству.


### Чтобы воспроизвести файл с сервера DLNA через устройство (проигрыватель DLNA)

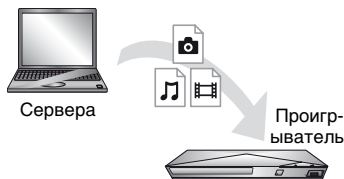

Выберите значок сервера DLNA в 📺 [Видео], 🎵 [Музыка], или 📷 [Фото], а затем выберите файл, который нужно воспроизвести.

## Чтобы воспроизвести файл с сервера DLNA через другое устройство (Рендерер)

При воспроизведении файлов с сервера DLNA на данном устройстве для управления воспроизведением можно использовать совместимое с контроллером DLNA устройство (телефон и т. п.).

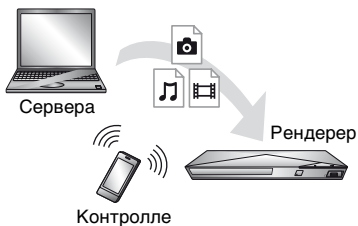

Управление устройством с помощью контроллера DLNA. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к контроллеру DLNA.

## Использование “TV SideView” (BDP-S4200 только)

“TV SideView” — это бесплатное мобильное приложение для устройств, используемых дистанционно (например, смартфонов и т. п.). С помощью “TV SideView” можно легко управлять этим проигрывателем, используя операции на удаленном устройстве. Можно запускать службу или приложение непосредственно с удаленного устройства и просматривать информацию о диске во время воспроизведения с диска. “TV SideView” можно также использовать в качестве средства дистанционного управления и программной клавиатуры. Перед первым использованием устройства “TV SideView” с этим проигрывателем обязательно зарегистрируйте устройство “TV SideView”. Следуйте инструкциям на экране устройства “TV SideView” для регистрации.



Регистрацию можно выполнять только в стартовом меню.

## Доступные опции

При нажатии на кнопку **OPTIONS** будут доступны различные настройки и операции воспроизведения. Доступные пункты отличаются в зависимости от ситуации.

### Общие опции

■ **[Повтор. настройку]:** Установка режима повтора.

■ **[3D меню] (BDP-S4200 только):**

– [Имитация 3D]: Настраивает эффект 3D-симуляции.

– [Настройки глубины 3D]: Регулирует глубину изображения 3D.

– [Воспроизведение 2D ]: Переводит воспроизведение изображения в 2D-режим.




■ **[Воспроизведение]/**

**[Остановка]:** Начало или остановка воспроизведения.

■ **[Воспроизв.сначала]:**

Воспроизведение фрагмента с самого начала.

■ **[Измен. категорию]:**

Переключение категории между  [Видео],  [Музыка] и  [Фото].

 **[Видео] только**

■ **[Устан. вывода 3D] (BDP-S4200 только):** Установка автоматического вывода 3D-видео.

■ **[A/V SYNC]:** Регулировка временного интервала между изображением и звуком путем задержки выходного звукового сигнала по отношению к выходному сигналу изображения (от 0 до 120 миллисекунд).

■ **[Видеонастройки]:**

– [Реж. качества изображ.]: Выбор настроек изображения для различных условий освещения.

– [BNR]: Уменьшение мозаично-блочных помех на изображении.

– [MNR]: Уменьшение незначительной зашумленности по контурам изображения (москитный шум).

■ **[Пауза]:** Включает паузу при воспроизведении.

■ **[Топ-меню]:** Отображение топ-меню дисков BD или DVD.

■ **[Меню]/[Всплывающее меню]:** Отображение всплывающего меню дисков BD-ROM или меню дисков DVD.

■ **[Поиск заголовка]:** Поиск по заголовку на дисках BD-ROM/DVD VIDEO и воспроизведение с начала.

■ **[Поиск раздела]:** Поиск по разделу и воспроизведение с начала.

■ **[Аудио]:** Переключение языка дорожки в случае записанных многоязычных дорожек на дисках BD-ROM/DVD VIDEO. Выбор звуковой дорожки на дисках CD.







■ **[Субтитры]:** Переключение языка субтитров в случае записанных многоязычных субтитров на дисках BD-ROM/DVD VIDEO.

■ **[Угол]:** Переключение на просмотр под другим ракурсом при наличии многокурсовой записи на дисках BD-ROM/DVD VIDEO.

- **[Ввод номера]:** Выбор цифр с помощью кнопок ←/↑/↓/→ пульта ДУ.
- **[Шумоподавл. IP-контента]:** Регулировка качества изображения материалов Интернета.
- **[Поиск видео] (BDP-S4200 только):** Отображение информации о дисках BD-ROM/DVD-ROM на основе технологии Gracenote. Поиск похожей информации с помощью ключевых слов с Gracenote при выборе [Исполнители] или [Связан]. Отображает список названий при выборе [История воспроизведения] или [История поиска].
- ♪ **[Музыка] только**
- **[Поиск торожки]:** Поиск номера трека во время воспроизведения музыки с CD.
- **[Доб.фон.муз.сл.-шоу]:** Регистрация музыкальных файлов в памяти USB в виде музыкального фона для слайд-шоу (BGM).
- **[Поиск музыки] (BDP-S4200 только):** Отображает информацию о звуковом компакт-диске (CD-DA) на основе технологии Gracenote. Поиск похожей информации с помощью ключевых слов с Gracenote при выборе [Дорожка], [Исполнитель] или [Связан]. Отображает список названий при выборе [История воспроизведения] или [История поиска].
- 📷 **[Фото] только**
- **[Скор. слайд-шоу]:** Изменение скорости слайд-шоу.
- **[Эффект слайд-шоу]:** Установка эффекта для слайд-шоу.
- **[Фон.слайд-шоу]:**
  - [Выкл]: Выключение функции.
  - [Моя музыка с USB]:  
Установка зарегистрированных музыкальных файлов в разделе [Доб.фон.муз.сл.-шоу].
  - [Воспр. с музык. CD]:  
Установка дорожек на дисках CD-DA.
- **[Изменить отображ.]:** Переключение между [В виде таблицы] и [В виде списка].
- **[Просмотр изображ.]:** Отображение выбранной фотографии.
- **[Слайд-шоу]:** Воспроизведение слайд-шоу.
- **[Поворот влево]:** Поворот фотоснимка против часовой стрелки на 90 градусов.
- **[Поворот вправо]:** Поворот фотоснимка по часовой стрелке на 90 градусов.

## Просмотр веб-страниц

Вы можете подключиться к Интернету и просматривать веб-страницы.

- 1 Подготовка интернет-браузера.**  
Подключите проигрыватель к сети (стр. 19).
- 2 Выберите  [Сеть] в стартовом меню с помощью кнопок /.**
- 3 Выберите опцию  [Интернет-браузер] с помощью кнопок /, а затем нажмите кнопку ENTER.**



Данный браузер не поддерживает ряд функций веб-сайтов, поэтому некоторые веб-сайты могут отображаться неправильно.

### Чтобы вызвать URL

Выберите [Ввод URL-адреса] в меню параметров. Введите URL с помощью программной клавиатуры, а затем выберите [Enter].

### Чтобы задать стартовую страницу по умолчанию

Когда отобразится нужная страница, выберите [Уст. в кач.нач.стр.] в меню параметров.

## Вернуться к предыдущей странице

Выберите [Предыдущая стр.] в меню параметров.

Если даже после выбора [Предыдущая стр.] предыдущая страница не появляется, то выберите [Список окон] в меню параметров и выберите из списка ту страницу, к которой вы хотите вернуться.


## Выход из интернет-браузера





Нажмите HOME.

## Дисплей интернет-браузера

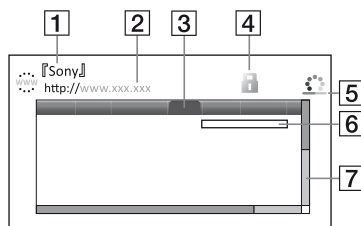Информацию о веб-странице можно просмотреть, нажимая кнопку DISPLAY.

Отображаемая информация отличается в зависимости от веб-сайта и состояния страницы.



- 1** Название страницы
- 2** Адрес страницы
- 3** Курсор  
Перемещение нажатием ///. Поместите курсор на ссылку, которую нужно вызвать, и нажмите ENTER. Отобразится веб-страница по ссылке.

- 4 Значок SSL  
Отображается, когда веб-сайт защищен и подключение безопасно.
- 5 Полоса выполнения / значок загрузки  
Появляется при считывании страницы или во время скачивания/передачи файла.
- 6 Поля ввода текста  
Нажмите ENTER и выберите [Вход] в меню параметров, чтобы отобразить программную клавиатуру.
- 7 Полоса прокрутки  
Нажмите ←/↑/↓/→ чтобы сместить отображение страницы влево, вверх, вниз или вправо.

## Доступные опции


При нажатии на кнопку OPTIONS будут доступны различные настройки и операции.

Доступные пункты отличаются в зависимости от ситуации.




- **[Настройка браузера]:**  
Отображает настройки интернет-браузера.
  - [Масштабирование]:  
Увеличивает или уменьшает размер отображаемых материалов.
  - [Установка JavaScript]:  
Включает или выключает JavaScript.
  - [Настройка Cookie]:  
Указывает, принимать или нет cookie.
  - [Отображ. пред. SSL]:  
Включает или выключает SSL.



- **[Вход]:** Отображает программную клавиатуру для ввода символов при просмотре веб-страниц.
- **[Перерыв]:** Перемещает курсор к следующей строке в поле ввода текста.
- **[Удалить]:** Стирает один символ влево от курсора при вводе текста.
- **[Список окон]:** Отображает список всех открытых в данный момент окон веб-сайтов. Позволяет вернуться к показанной ранее веб-странице, выбрав окно.
- **[Список ссылок]:** Отображение списка закладок.
- **[Ввод URL-адреса]:** Позволяет ввести URL, когда отображается программная клавиатура.
- **[Предыдущая стр.]/[Следующая стр.]:** Переход к предыдущей/следующей странице.
- **[Отменить загрузку]:**  
Прекращает загрузку страницы.
- **[Загрузить повторно]:**  
Загружает ту же страницу повторно.
- **[Добавить к ссылкам]:**  
Добавляет отображаемую веб-страницу в список закладок.
- **[Уст. в кач.нач.стр.]:** Делает отображаемую веб-страницу стартовой страницей по умолчанию.
- **[Откр. в новом окне]:**  
Открывает ссылку в новом окне.
- **[Кодировка симв.]:** Установка кодирования символов.
- **[Показать сертиф.]:** Просмотр сертификатов сервера, отправляемых со страниц, поддерживающих SSL.

# Использование дисплеев установок

Выберите опцию  [Установка] в стартовом меню, если Вам необходимо изменить настройки проигрывателя.

Установки по умолчанию подчеркнуты.

**1** Выберите  [Установка] в стартовом меню с помощью кнопок  / .

**2** Выберите значок установки категории с помощью кнопок  / , а затем нажмите кнопку ENTER.

## [Обновление программного обеспечения]

### ■ [Обновление через сеть]

Обновление программного обеспечения проигрывателя с помощью доступной сети. Убедитесь, что сеть подключена к Интернету. Подробные сведения приведены в разделе “Пункт 2: Подготовка для подключения к сети” (стр. 19).

### ■ [Обновление с USB-диска]

Обновление программного обеспечения проигрывателя с помощью USB-накопителя. Убедитесь, что папка обновления программного обеспечения имеет название “UPDATE”. В данной папке требуется хранить все файлы обновления. Проигрыватель может распознать до 500 файлов/папок в одном слое, в том числе файлы и папки обновления.



- Рекомендуется обновлять программное обеспечение приблизительно раз в 2 месяца.
- Для получения информации о функциях обновления посетите следующий веб-сайт:  
<http://support.sony-europe.com/>

## [Настройки экрана]

### ■ [Устан. вывода 3D] (BDP-S4200 только)

[Авто]: Обычно выбирается этот параметр.  
[Выкл]: Выберите для отображения всего контента в формате 2D.

### ■ [Уст. разм. экрана телев. для 3D] (BDP-S4200 только)

Установка размера экрана телевизора, совместимого с форматом 3D.

### ■ [Тип ТВ]

[16:9]: Выберите эту опцию при подсоединении к широкоэкранному телевизору или к телевизору с функцией широкоэкранного режима.

[4:3]: Выберите эту опцию при подсоединении телевизора с экраном формата 4:3 без функции широкоэкранного режима.

### ■ [Формат экрана]

[Полный]: Выберите эту опцию при подсоединении телевизора с функцией широкоэкранного режима. Отображение изображения формата экрана 4:3 в формате 16:9 даже на широкоэкранном телевизоре.

[Нормальный]: Изменение размера изображения для подгонки размера экрана под оригинальный формат изображения.

### ■ [Формат изображения DVD]

[Формат Letter Box]: Отображение широкоэкранного изображения с черными полосами сверху и внизу экрана.



[Формат Pan & Scan]: Отображение изображения на полную высоту по всему экрану с обрезанными сторонами.



### ■ [Режим киноконверсии]

[Авто]: Обычно выбирается этот параметр. Проигрыватель автоматически определяет, является материал видео- или кинофильмом, и переключается на соответствующий метод преобразования.

[Видео]: Всегда выбирается метод преобразования, подходящий для видеофильмов независимо от самого материала.

### ■ [Разрешение выходного видео]

Обычно выбирается [Авто]. Выберите опцию [Исходное разрешение] для вывода разрешения сигнала, записанного на диск. Если разрешение ниже, чем разрешение SD, оно увеличивается до разрешения SD.

### ■ [Вывод BD-ROM 24p]

[Авто]: Вывод видеосигналов формата 1920 × 1080p/24 Гц только при подсоединении телевизора, совместимого с форматом 1080/24p, с помощью гнезда HDMI OUT.

[Вкл]: Включение функции.

[Выкл]: Этот параметр следует выбирать, если Ваш телевизор не совместим с видеосигналами формата 1080/24p.

---

#### ■ [Вывод DVD-ROM 24p]

[Авто]: Вывод видеосигналов формата 1920 × 1080p/24 Гц только при подсоединении телевизора, совместимого с форматом 1080/24p, с помощью гнезда HDMI OUT.

[Выкл]: Этот параметр следует выбирать, если Ваш телевизор не совместим с видеосигналами формата 1080/24p.

---

#### ■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Авто]: Автоматическое определение типа подсоединенного телевизора и переключение на соответствующую цветовую настройку.

[YCbCr (4:2:2)]: Вывод видеосигналов YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: Вывод видеосигналов YCbCr 4:4:4.

[RGB]: Вывод видеосигналов RGB.

---

#### ■ [Выход HDMI Deep Colour]

[Авто]: Обычно выбирается этот параметр.

[16 бит]/[12 бит]/[10 бит]: Вывод видеосигналов 16бит/12бит/10бит при подключении телевизора, совместимого с функцией Deep Colour.

[Выкл]: Выберите эту опцию при нестабильном изображении или появлении неестественных цветовых оттенков.

---

#### ■ [Режим паузы]

[Авто]: Обычно выбирается этот параметр. Отображение динамически передвигающихся изображений без размытия.

[Кадр]: Отображение статических изображений с высоким разрешением.

---



## [Аудионастройки]

---

#### ■ [Цифровой выходной аудиосигнал]

[Авто]: Обычно выбирается этот параметр. Вывод аудиосигналов согласно статусу подсоединенных устройств.

[PCM]: Вывод сигналов PCM через гнездо DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.

---

#### ■ [Устан. микшир. звука диска BD]

[Вкл]: Вывод звука, получаемого посредством микширования интерактивного звука и вторичного звука, в первичный звук.

[Выкл]: Вывод только первичного звука. Выберите эту опцию для вывода аудиосигналов HD через аудио/видео усилитель (ресивер).

---

#### ■ [Выход с поддержкой Dolby D]

[Вкл]: Преобразование аудио источника DTS в аудио сигнал Dolby Digital с помощью технологии EDID (Extended Display Identification Data).

[Выкл]: Выключение функции.

---


**■ [Звук DRC]**

[Авто]: Воспроизведение при динамическом диапазоне, указанном на диске (только для диска BD-ROM). Другие диски воспроизводятся на уровне [Вкл].  
 [Вкл]: Воспроизведение при стандартном уровне сжатия.  
 [Выкл]: Сжатие не работает. Вырабатывается более динамический звук.

**■ [Понижающее микширование]**

[Окруж. звука]: Вывод аудиосигналов с эффектами окружающего звука. Выберите эту опцию при подключении аудиоустройства, которое поддерживает функцию Dolby Surround (Pro Logic) или DTS Neo:6.

[Стерео]: Вывод аудиосигналов без эффектов окружающего звука. Выберите эту опцию при подсоединении аудиоустройства, которое не поддерживает функцию Dolby Surround (Pro Logic) или DTS Neo:6.



## **[Установки просмотра диска BD/DVD]**

**■ [Язык меню диска BD/DVD]**

Выбор языка меню по умолчанию для дисков BD-ROM или DVD VIDEO.  
 Выберите [Выберите код языка], и введите код для вашего языка согласно “Список кодов языков” (стр. 49).

**■ [Язык звука]**

Выбор языка дорожки по умолчанию для дисков BD-ROM или DVD VIDEO.  
 При выборе опции [Исходный] будет выбран приоритетный язык на диске.  
 Выберите [Выберите код языка], и введите код для вашего языка согласно “Список кодов языков” (стр. 49).

**■ [Язык субтитров]**

Выбор языка субтитров по умолчанию для дисков BD-ROM или DVD VIDEO.  
 Выберите [Выберите код языка], и введите код для вашего языка согласно “Список кодов языков” (стр. 49).

**■ [Слой воспр. гибридрн. диска BD]**

[Диск BD]: Воспроизведение слоя диска BD.

[Диск DVD/CD]: Воспроизведение слоя диска DVD или CD.

**■ [Интернет-соединение диска BD]**

[Разрешить]: Обычно выбирается этот параметр.

[Не разрешать]: Запрещение Интернет-соединения.



## [Установки родительского контроля]

### ■ [Пароль]

Установка или изменение пароля для функции родительского контроля. Пароль позволяет устанавливать ограничение на воспроизведение дисков BD-ROM или DVD VIDEO, а также воспроизведение Интернет-видео. При необходимости Вы можете дифференцировать уровни ограничения для дисков BD-ROM, DVD VIDEO и Интернет-видео.

### ■ [Код региона родит. контроля]

Воспроизведение некоторых дисков BD-ROM, DVD VIDEO или Интернет-видео может иметь ограничение в зависимости от географического региона.

Эпизоды могут быть заблокированы или заменены другими эпизодами. Следуя инструкциям на экране, введите Ваш четырехзначный пароль.

### ■ [Родительский контроль диска BD] /

[Родительск. контроль диска  
DVD] /

[Родител. контр. Интернет-  
видео]

При настройке родительского контроля эпизоды могут быть заблокированы или заменены другими эпизодами. Следуя инструкциям на экране, введите Ваш четырехзначный пароль.

### ■ [Интернет-видео с полн. версией]

[Разрешить]: Разрешение воспроизведения Интернет-видео без присвоенной категории.

[Блокировка]: Блокировка воспроизведения Интернет-видео без присвоенной категории.



## [Системные настройки]

### ■ [Язык экранного меню]

Выбор отображаемого на экране языка проигрывателя.

### ■ [Настройки HDMI]

За счет подключения компонентов Sony, совместимых с функциями HDMI, используя высокоскоростной кабель HDMI, упрощается работа.

### [Контроль по HDMI]

[Вкл]: Доступны следующие функции BRAVIA Sync:

- Воспроизведение одним касанием
- Отключение питания системы
- Отслеживание языка

[Выкл]: Выключение функции.



Подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к телевизору или компонентам.

---

**■ [Связано с выключением ТВ]**

**[Вкл]:** Автоматически отключает проигрыватель и HDMI-совместимые компоненты, когда подключенный телевизор переходит в режим ожидания (BRAVIA Sync).

**[Выкл]:** Выключение функции.

---

**■ [Экран запуска]**

Установка экрана запуска при включении проигрывателя.

**[Экран сетевых услуг]:** Запуск экрана портала Sony Entertainment Network.

**[Экран стартового меню]:** Запуск стартового меню.

---

**■ [Режим быстрого запуска]**

**[Вкл]:** Уменьшение времени запуска при включении проигрывателя.

**[Выкл]:** Уменьшение энергопотребления в режиме ожидания.

---

**■ [Авто режим ожидания]**

**[Вкл]:** Автоматический возврат в режим ожидания, если ни одна кнопка не нажимается в течение более 20 минут.

**[Выкл]:** Выключение функции.

---

**■ [Автодисплей]**

**[Вкл]:** Автоматическое отображение информации на экране при смене заголовков, режимов изображения, аудиосигналов и т.п.

**[Выкл]:** Отображение информации только при нажатии кнопки DISPLAY.

---

---

**■ [Экранная заставка]**

**[Вкл]:** Включение функции экранной заставки. Если проигрыватель не используется более 10 минут во время отображения экранной индикации, появляется экранная заставка.

**[Выкл]:** Выключение функции.

---

**■ [Уведомление об обновлении ПО]**

**[Вкл]:** Установка проигрывателя в режим, в котором он будет информировать Вас о появлении новой версии программного обеспечения (стр. 30).

**[Выкл]:** Выключение функции.

---

**■ [Настройки Gracenote] (BDP-S4200 только)**

**[Авто]:** Автоматическая загрузка информации о диске, если воспроизведение диска остановлено. Подключитесь к сети для загрузки.

**[Вручную]:** Загрузка информации о диске, если в меню выбрана опция [Поиск видео] или [Поиск музыки].

---

**■ [Название устр.] (BDP-S4200 только)**

Отображение имени проигрывателя. Имя проигрывателя можно изменить.

---

**■ [Системная информация]**

Отображение информации о версии программного обеспечения проигрывателя и MAC-адресе.

---

---

### ■ [Информации о лицензии на программное обеспечение]

Отображение информации о лицензии на программное обеспечение.

---

## [Сетевые настройки]

---

### ■ [Настройки Интернет]

Заблаговременно подключите проигрыватель к сети. Подробные сведения приведены в разделе “Пункт 2: Подготовка для подключения к сети” (стр. 19).



Для получения дополнительной информации посетите следующий веб-сайт и ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы:  
<http://support.sony-europe.com/>

---

### ■ [Состояние сетевого подключения]

Отображение текущего состояния сети.

---

### ■ [Диагностика сетевого соединения]

Проверка правильности подключения к сети путем выполнения сетевой диагностики.

---

### ■ [Настройки соединения сервера] (BDP-S4200 только)

Установка отображать подключенный сервер или нет.

---

### ■ [Права доступа Auto Renderer] (BDP-S4200 только)

[Вкл]: Предоставление автоматического доступа к только что обнаруженным устройствам, совместимым с DLNA-контроллером.

[Выкл]: Выключение функции.

---

### ■ [Контроль доступа к Renderer] (BDP-S4200 только)

Отображает список устройств, совместимых с контроллером DLNA, и задает, будет ли каждое из них доступно через данный проигрыватель.

---

### ■ [Зарегистрированные удаленные устройства] (BDP-S4200 только)

Отображение списка зарегистрированных удаленных устройств.

---

### ■ [Удаленный запуск]

[Вкл]: Включает или отключает проигрыватель с помощью удаленного устройства при подсоединении к сети.

[Выкл]: Отключает функции.



## [Упрощенные сетевые настройки]

Выберите [Упрощенные сетевые настройки] для определения сетевых установок. Следуйте инструкциям на экране.

---

 **[Переустановка]**

---

**■ [Сброс настроек к заводским установкам по умолчанию]**

Сброс настроек проигрывателя до заводских установок по умолчанию посредством выбора группы настроек. Все настройки внутри группы будут сброшены.

---

**■ [Инициализируйте персональную информацию]**

Удаление персональной информации, хранящейся в проигрывателе.



В случае утилизации, передачи сторонним лицам или перепродажи устройства в целях безопасности следует удалить все личные данные. По завершении работы в сети примите необходимые меры: не забудьте выполнить выход из системы.

## Поиск и устранение неисправностей

Если при использовании проигрывателя у Вас возникнут какие-либо из перечисленных ниже трудностей, прежде чем обратиться в ремонтную службу за помощью, воспользуйтесь данным руководством по поиску и устранению неисправностей. Если проблема не устраняется, обратитесь к ближайшему дилеру фирмы Sony.

### Изображение

**Изображение отсутствует или не выводится надлежащим образом.**

- ➔ Проверьте надежность подсоединения всех кабелей (стр. 17).
- ➔ Переключите селектор входа на телевизоре для отображения сигнала с проигрывателя.
- ➔ Установите для [Разрешение выходного видео] самое низкое разрешение. Для этого на пульте ДУ последовательно нажмите кнопки ■ (остановка), HOME и POP UP/MENU.

- ➔ Попробуйте выполнить следующие действия:  
① Выключите и снова включите проигрыватель. ② Отключите и снова включите подключенную аппаратуру. ③ Отсоедините и снова подсоедините HDMI-кабель.
- ➔ Гнездо HDMI OUT, подсоединено к устройству DVI, которое не поддерживает технологию защиты авторских прав.
- ➔ Проверьте установки [Разрешение выходного видео] в пункте [Настройки экрана] (стр. 31).
- ➔ Для дисков BD-ROM проверьте установки [Вывод BD-ROM 24p] в пункте [Настройки экрана] (стр. 31).
- ➔ Для дисков DVD-ROM проверьте установки [Вывод DVD-ROM 24p] в пункте [Настройки экрана] (стр. 32).

---

**Язык дисплея на экране переключается автоматически при подсоединении к гнезду HDMI OUT.**

- ➔ Если параметру [Контроль по HDMI] в [Настройки HDMI] задано значение [Вкл] (стр. 34), язык дисплея на экране автоматически переключается в соответствии с установкой языка подсоединенного телевизора (если Вы изменили установку на Вашем телевизоре и т.п.).

## Звук

### Звук отсутствует или не выводится надлежащим образом.

- ➔ Проверьте надежность подсоединения всех кабелей (стр. 17).
- ➔ Переключите селектор входа на аудио/видео усилителя (ресивере) таким образом, чтобы аудиосигналы проигрывателя поступали через аудио/видео усилитель (ресивер).
- ➔ Если аудиосигнал не поступает через гнездо DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, проверьте настройки звука (стр. 32).
- ➔ Для HDMI-соединения попробуйте выполнить следующие действия:
  - ① Выключите и снова включите проигрыватель.
  - ② Отключите и снова включите подключенную аппаратуру.
  - ③ Отсоедините и снова подсоедините HDMI-кабель.
- ➔ В случае HDMI-соединения, если проигрыватель подсоединен к телевизору через аудио/видео усилитель (ресивер), попытайтесь подсоединить HDMI-кабель непосредственно к телевизору. Обратитесь также к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к аудио/видео усилителю (ресиверу).
- ➔ Гнездо HDMI OUT подключено к устройству DVI (гнезда DVI не принимают аудиосигналы).

- ➔ Устройство подсоединено к гнезду HDMI OUT, которое не поддерживает аудиоформат проигрывателя. Проверьте установки звука (стр. 32).

---

### HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio и DTS-HD Master Audio) не выводится в режиме битового потока.

- ➔ Установите для параметра [Устан. микшир. звука диска BD] в настройках [Аудионастройки] значение [Выкл] (стр. 32).
- ➔ Проверьте, чтобы подсоединенный аудио/видео усилитель (ресивер) был совместим с каждым из форматов HD Audio.

---

### Не выводится интерактивный звук.

- ➔ Установите для параметра [Устан. микшир. звука диска BD] в настройках [Аудионастройки] значение [Вкл] (стр. 32).

**Код сообщения 3**  
[Аудиовыходы временно отключены. Не регулируйте громкость воспроизведения. Содержимое защищено Cinavia и не разрешено для воспроизведения на данном устройстве. Для получения доп. информ. см. <http://www.cinavia.com>. Код сообщения 3.] отображается на экране во время воспроизведения диска.

- ➔ Аудиодорожка воспроизводимой видеозаписи содержит код Cinavia, являющийся несанкционированной копией профессионально произведенного содержимого (стр. 6).

## Диск

**Диск не воспроизводится.**

- ➔ Диск загрязнен или перекошен.
- ➔ Диск расположен наоборот. Вставьте диск стороной для воспроизведения вниз.
- ➔ Диск записан в формате, который на данном проигрывателе воспроизвести невозможно (стр. 44).
- ➔ Воспроизведение записанных дисков, которые не были корректно закрыты, невозможно.
- ➔ Код региона на диске BD или диске DVD не соответствует проигрывателю.

## Устройство USB

**Проигрыватель не определяет устройство USB, подключенное к проигрывателю.**

- ➔ Убедитесь в том, что устройство USB надежно вставлено в гнездо USB.
- ➔ Проверьте, не повреждено ли устройство USB или кабель.
- ➔ Проверьте, включено ли устройство USB.
- ➔ Если устройство USB подсоединено через USB-концентратор, подсоедините устройство USB непосредственно к проигрывателю.

## Sony Entertainment Network

**Изображение/звук имеет плохое качество/в некоторых программах отмечается потеря детализации, особенно во время ускоренного воспроизведения или темных эпизодов.**

- ➔ Качество изображения/звука может быть улучшено посредством изменения скорости соединения. Рекомендуется использовать скорость соединения по крайней мере 2,5 Мбит/с для видеосигналов со стандартным разрешением (10 Мбит/с для видеосигналов с высоким разрешением).

---

**Изображение является маленьким.**

- ➔ Нажмите кнопку **↑** для увеличения масштаба.

## Сетевое соединение

**Проигрыватель не может подключиться к сети.**

- ➔ Проверьте сетевое соединение (стр. 19) и сетевые настройки (стр. 36).

---

**При включении проигрывателя на экране появится сообщение [Новая версия ПО обнаружена в сети. Вып. обнов. в разд. "Обновление программного обеспечения"].**

- ➔ Информация по обновлению программного обеспечения проигрывателя на более новой версию приведена в разделе [Обновление программного обеспечения] (стр. 30).

## Контроль по HDMI (BRAVIA Sync)

**Функция [Контроль по HDMI] не работает (BRAVIA Sync).**

- ➔ Убедитесь, что параметру [Контроль по HDMI] в [Настройки HDMI] задано значение [Вкл] (стр. 34).
- ➔ В случае изменения HDMI-соединения, выключите проигрыватель и включите его снова.
- ➔ Если произошел сбой питания, установите для параметра [Контроль по HDMI] в [Настройки HDMI] значение [Выкл], а затем установите для параметра [Контроль по HDMI] в [Настройки HDMI] значение [Вкл] (стр. 34).
- ➔ Проверьте следующие пункты и обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компоненту.
  - подсоединенный компонент совместим с функцией [Контроль по HDMI].
  - установка подсоединенного компонента для функции [Контроль по HDMI] выполнена правильно.

- При подсоединении проигрывателя к телевизору через аудио/видео усилитель (ресивер),
- если аудио/видео усилитель (ресивер) не совместим с функцией [Контроль по HDMI], управление телевизором с проигрывателя может быть невозможно.
  - при изменении HDMI-соединения, отсоединении подсоединении снова сетевого шнура или сбое питания, попробуйте выполнить следующие действия:
    - ① Переключите селектор входа аудио/видео усилителя (ресивера) таким образом, чтобы изображение из проигрывателя появилось на экране телевизора.
    - ② Установите для параметра [Контроль по HDMI] в [Настройки HDMI] значение [Выкл], а затем установите для параметра [Контроль по HDMI] в [Настройки HDMI] значение [Вкл] (стр. 34). Обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к аудио/видео усилителю (ресиверу).

---

### **Функция Отключение питания системы не работает (BRAVIA Sync).**

- Убедитесь, что параметрам [Контроль по HDMI] и [Связано с выключением ТВ] в [Настройки HDMI] задано значение [Вкл] (стр. 34).

## **Прочее**

### **Воспроизведение контента начинается не с начала.**

- Нажмите кнопку OPTIONS и выберите опцию [Воспроизв.сначала].

---

### **Воспроизведение не начинается с точки возобновления, где воспроизведение было остановлено в последний раз.**

- Точка возобновления может быть стерта из памяти в зависимости от диска в случае
- открывания отсека для дисков.
  - отключения устройства USB.
  - воспроизведения другого контента.
  - выключается проигрывателя.

---

### **Код сообщения 1 [Воспроизведение остановлено. Содержимое защищено Cinavia и не разрешено для воспр. на этом устройстве. Для получения доп. информации см. <http://www.cinavia.com>. Код сообщения 1.] отображается на экране во время воспроизведения диска.**

- Аудиодорожка воспроизводимой видеозаписи содержит код Cinavia, свидетельствующий о том, что запись была предназначена только для презентации с использованием профессионального оборудования и пользователям (стр. 6) не разрешается воспроизводить ее.

---

**Отсек для дисков не открывается, и Вы не можете извлечь диск даже после нажатия кнопки ▲.**

- ➔ Попробуйте выполнить следующие действия:
- ① Выключите проигрыватель и отсоедините сетевой провод.
  - ② Снова подсоедините сетевой провод, нажимая кнопку ▲ на проигрывателе.
  - ③ Держите нажатой кнопку ▲ на проигрывателе до тех пор, пока не откроется отсек для дисков.
  - ④ Извлеките диск.

---

**Проигрыватель не реагирует на нажатие ни одной кнопки.**

- ➔ Внутри проигрывателя конденсировалась влага (стр. 3).

---

## Технические характеристики

### Система

**Лазер:** Полупроводниковый лазер

### Входы и выходы

#### (Наименование гнезда:

Тип гнезда/выходной уровень/  
полное сопротивление нагрузки)

#### **DIGITAL OUT (COAXIAL):**

Фоногнездо/0,5 В, размах  
сигнала/75 Ом

#### **HDMI OUT:**

19-штырьковый стандартный  
разъем HDMI

#### **LAN (100):**

Разъем 100BASE-TX

#### **USB:**

Гнездо USB тип А (для  
подключения памяти USB,  
устройства для считывания карт  
памяти, цифрового  
фотоаппарата и цифровой  
видеокамеры)

#### **DC IN:**

BDP-S1200: 12 В пост. тока,  
600 мА

BDP-S4200: 12 В пост. тока,  
650 мА

### Общие характеристики

#### Требования к питанию:

12 В пост. тока, адаптер питания  
переменного тока

Номинальные значения: Входной  
сигнал 220 В – 240 В переменного  
тока, 50/60 Гц

#### Потребляемая мощность (при использовании адаптера питания переменного тока):

BDP-S1200: 8,8 Вт

BDP-S4200: 9,5 Вт

#### Размеры (приблиз.):

265 мм × 199 мм × 43 мм (ширина/  
глубина/высота), включая  
выступающие части

**Масса (приблиз.):** 0,9 кг

Изделия должны сохраняться в коробке в темном, сухом, хорошо проветриваемом и чистом помещении, на безопасном расстоянии от источника повышенной температуры. Температура хранения: от -30 °С до 55 °С. Относительная влажность хранения: от 0 % до 70 %. Рабочая температура: от 5 °С до 35 °С. Рабочая относительная влажность: от 25 % до 80 %.

### Прилагаемые принадлежности

Адаптер питания переменного тока (AC-M1208WW) (1)  
Кабель питания переменного тока (1)  
Пульт дистанционного управления (пульт) (1)  
Батарейки типа R03 (размер AAA) (2)

Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без уведомления.

## Диски, доступные для воспроизведения

<b>Blu-ray Disc</b> <sup>*1</sup>	BD-ROM BD-R <sup>*2</sup> /BD-RE <sup>*2</sup>
<b>DVD</b> <sup>*3</sup>	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
<b>CD</b> <sup>*3</sup>	CD-DA (Музыкальные диски) CD-ROM CD-R/CD-RW

<sup>\*1</sup> Поскольку технические характеристики Blu-ray Disc являются новыми и развивающимися, некоторые диски могут не воспроизводиться в зависимости от типа и версии диска. Аудиовыход отличается в зависимости от источника, подсоединенного выходного гнезда и выбранных аудиоустановок.

<sup>\*2</sup> BD-RE: Вер.2.1  
BD-R: Вер. 1.1, 1.2, 1.3, включая органически пигментированный тип BD-R (тип LTH).  
Диски BD-R, записанные на ПК, не могут быть воспроизведены, если на них могут быть записаны постскриптумы.

<sup>\*3</sup> Диск CD или диск DVD не будет воспроизводиться, если он не был правильно завершен. Более подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к записывающему устройству.

### Диски, которые не могут воспроизводиться

- Диски BD с картриджем
- Диски BDXL
- Диски DVD-RAM
- Диски HD DVD
- Диски DVD Audio
- Диски PHOTO CD
- Область данных на дисках CD-Extra
- Диски Super VCD
- Сторона с аудиозаписями на дисках DualDisc

### Примечания о дисках

Этот продукт предназна чен для воспроизведения дисков, отвечающим требованиям стандарта Compact Disc (CD). Диски DualDisc и некоторые музыкальные диски, закодированные с помощью технологии защиты авторских прав, не соответствуют стандарту Compact Disc (CD), поэтому эти диски, возможно, не удастся воспроизвести с помощью данного устройства.


### Примечание об операциях воспроизведения дисков BD/DVD


Некоторые операции воспроизведения дисков BD/DVD могут быть преднамеренно установлены производителями программного обеспечения. Поскольку данный проигрыватель воспроизводит диски BD/DVD в соответствии с содержимым диска, созданным производителями программного обеспечения, некоторые функции воспроизведения могут быть недоступны.

### Примечание о двухслойных дисках BD/DVD

Воспроизводимые изображения и звук могут кратковременно прерываться при переключении слоев.

### Код региона (только для диска BD-ROM/DVD VIDEO)

Проигрыватель имеет код региона, напечатанный на задней стороне аппарата, и будет воспроизводить только диски BD-ROM/DVD VIDEO с идентичными кодами региона или .



## Типы файлов для воспроизведения

### Видео

Кодек	Контейнер	Расширение	Со звуком
Видео MPEG-1*1	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Видео MPEG-2*2	PS*3	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS*4	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/ AVC*5	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	MP4*1	.mp4, .m4v	AAC
	TS*1	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time*6	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV*6	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/ 3gpp2*6	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1*1	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
WMV9*1	ASF	.wmv, .asf	WMA9
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Motion JPEG*6	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

### Формат

AVCHD (Ver.2.0)\*1\*7\*8

## Музыка

Кодек	Расширение
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) <sup>*9</sup>	.mp3
AAC/HE-AAC <sup>*1*9</sup>	.m4a, .aac <sup>*6</sup>
Стандарт WMA9 <sup>*1</sup>	.wma
LPCM <sup>*9</sup>	.wav
FLAC <sup>*6</sup>	.flac, .fla
Dolby Digital <sup>*6*9</sup>	.ac3

## Фото

Формат	Расширение
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png <sup>*10</sup>
GIF	.gif <sup>*10</sup>
MPO	.mpo <sup>*6*11</sup>

<sup>\*1</sup> Проигрыватель может не воспроизводить файлы этого формата на DLNA-сервере (BDP-S4200 только).

<sup>\*2</sup> Проигрыватель может воспроизводить только видео со стандартным разрешением на DLNA-сервере (BDP-S4200 только).

<sup>\*3</sup> Проигрыватель не воспроизводит файлы формата DTS на DLNA-сервере (BDP-S4200 только).

<sup>\*4</sup> Проигрыватель может воспроизводить на DLNA-сервере только файлы формата Dolby Digital (BDP-S4200 только).

<sup>\*5</sup> Проигрыватель может поддерживать AVC до уровня 4.1.

<sup>\*6</sup> Проигрыватель не воспроизводит файлы данного формата на DLNA-сервере (BDP-S4200 только).

<sup>\*7</sup> Проигрыватель может поддерживать кадровую частоту до 60 кадров в секунду.

<sup>\*8</sup> Проигрыватель может воспроизводить файлы формата AVCHD, записанные на цифровых видеокамерах и т.п. Диск формата AVCHD не будет воспроизводиться, если он не был корректно закрыт.

<sup>\*9</sup> Этот проигрыватель может воспроизводить файлы “.mka”. (Этот файл невозможно воспроизвести на сервере DLNA (BDP-S4200 только).)

<sup>\*10</sup> Проигрыватель не воспроизводит анимированные PNG- или GIF-файлы.

<sup>\*11</sup> При работе с MPO-файлами в формате, отличном от 3D, показывается ключевое или первое изображение (BDP-S4200 только).



- Некоторые файлы могут не воспроизводиться в зависимости от формата, кодировки или состояния записи (BDP-S1200 только).
- Некоторые файлы могут не воспроизводиться в зависимости от формата файла, кодировки файла, состояния записи или состояния DLNA-сервера (BDP-S4200 только).
- Некоторые файлы, которые редактировались на ПК, могут не воспроизводиться.
- Функция быстрой прокрутки вперед или назад может не работать с некоторыми файлами.
- Проигрыватель не может воспроизводить закодированные файлы, например DRM и Lossless.
- Проигрыватель может распознавать следующие файлы или папки на дисках BD, DVD, CD и устройствах USB:
  - до папок в слое 9, включая папку ROOT.
  - до 500 файлов/папок в одном слое.

- Проигрыватель может распознавать следующие файлы и папки, хранящиеся на DLNA-сервере (BDP-S4200 только):
  - до папок в слое 19.
  - до 999 файлов/папок в одном слое.
- Проигрыватель может поддерживать кадровую частоту:
  - до 60 кадров в секунду только для AVCHD (MPEG4/AVC).
  - до 30 кадров в секунду для других видеокодеков.
- Проигрыватель может поддерживать скорость передачи видео до 40 Мбит/с.
- Некоторые устройства USB могут не работать с данным проигрывателем.
- Проигрыватель может распознавать запоминающие устройства класса большой емкости (MSC) (такие как флэш-память или HDD), устройства захвата неподвижных изображений (SICD) и 101-клавишную клавиатуру.
- Во избежание повреждения данных, памяти USB или устройств, выключайте проигрыватель при установке или извлечении памяти USB или устройств.
- Проигрыватель может не воспроизводить гладко видеофайлы с высокой скоростью передачи данных на DATA CD. Такие файлы рекомендуется воспроизводить с помощью DATA DVD или DATA BD.
- Не подвергайте диск воздействию прямого солнечного света или источников тепла, таких как каналы горячего воздуха, и не оставляйте его в автомобиле, припаркованном под прямыми лучами солнца, так как температура внутри автомобиля может существенно возрасти.
- После использования поместите диск на хранение в футляр.
- Очищайте поверхность диска чистой тканью. Протирайте поверхность диска от центра к краям.
- Не используйте растворители, такие как бензин, разбавители, имеющиеся в продаже очистители дисков/линз или антистатический аэрозоль, предназначенный для виниловых пластинок.
- Если Вы печатали этикетку диска, высушите ее перед проигрыванием диска.
- Не используйте следующие диски.
  - Чистящий диск линзы.
  - Диск нестандартной формы (например, в виде карты, сердца и т.п.).
  - Диск с этикеткой или наклейкой.
  - Диск с оставшейся на нем целлофановой лентой или клеем от наклейки.
- Не зачищайте царапины на поверхности со стороны воспроизведения диска.




## Примечания о дисках

- Чтобы поверхность диска оставалась чистой, берите диск за края. Не касайтесь поверхности диска. Пыль, отпечатки или царапины на диске могут стать причиной его неисправной работы.



## Кодовые номера управляемых телевизоров

Удерживайте кнопки -TV-  и TV на пульте ДУ в течение двух секунд для ввода кода производителя телевизора.

Если указано несколько кнопок пульта ДУ, вводите их по одной до обнаружения кнопки, совместимой с телевизором.

Производитель	Кнопка на пульте ДУ
Sony (По умолчанию)	Цветная кнопка (красная)
Philips	Цветная кнопка (зеленая) / Цветная кнопка (желтая) / RETURN
Panasonic	Цветная кнопка (синяя) / Центральная кнопка (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓

## Список кодов языков

Подробные сведения приведены в разделе [Установки просмотра диска BD/DVD] (стр. 33).

Орфография языков соответствует ISO 639: стандарт 1988 (E/F).

Код	Язык
1027	Afar
1032	Afrikaans
1044	Arabic
1051	Aymara
1053	Bashkir
1059	Bulgarian
1061	Bislama
1067	Tibetan
1079	Catalan
1097	Czech
1105	Danish
1130	Bhutan; Dzongkha
1144	English
1149	Spanish
1151	Basque
1165	Finnish
1171	Faroese
1181	Frisian
1186	Scots Gaelic
1196	Guarani
1209	Hausa
1226	Croatian
1233	Armenian
1239	Interlingue
1248	Indonesian
1254	Italian
1261	Japanese
1283	Javanese
1297	Kazakh
1299	Cambodian; Khmer
1301	Korean
1307	Kurdish
1313	Latin
1327	Laothian; Lao
1334	Latvian
1347	Maori
1028	Abkhazian
1039	Amharic
1045	Assamese
1052	Azerbaijani
1057	Byelorussian
1060	Bihari
1066	Bengali
1070	Breton
1093	Corsican
1103	Welsh
1109	German
1142	Greek
1145	Esperanto
1150	Estonian
1157	Persian
1166	Fiji
1174	French
1183	Irish
1194	Galician
1203	Gujarati
1217	Hindi
1229	Hungarian
1235	Interlingua
1245	Inupiak
1253	Icelandic
1257	Hebrew
1269	Yiddish
1287	Georgian
1298	Greenlandic; Kalaallisut
1300	Kannada
1305	Kashmiri
1311	Kirghiz
1326	Lingala
1332	Lithuanian
1345	Malagasy
1349	Macedonian

Код	Язык	Код	Язык
1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pusho	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo- Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoaan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Не указан		

## Родительский контроль/код региона

Подробные сведения приведены в разделе [Код региона родит. контроля] (стр. 34).

Код	Регион	Код	Регион
2044	Аргентина	2047	Австралия
2046	Австрия	2057	Бельгия
2070	Бразилия	2090	Чили
2092	Китай	2093	Колумбия
2115	Дания	2165	Финляндия
2174	Франция	2109	Германия
2200	Греция	2219	Гонконг
2248	Индия	2238	Индонезия
2239	Ирландия	2254	Италия
2276	Япония	2304	Корея
2333	Люксембург	2363	Малайзия
2362	Мексика	2376	Нидерланды
2390	Новая Зеландия	2379	Норвегия
2427	Пакистан	2424	Филиппины
2428	Польша	2436	Португалия
2489	Россия	2501	Сингапур
2149	Испания	2499	Швеция
2086	Швейцария	2543	Тайвань
2528	Таиланд	2184	Соединенное Королевство
2586	Вьетнам		





– Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057).

Уповноважений представник в Україні:  
ТОВ «Соні Україна» вул. Спаська 30, Київ,  
04070, Україна

## Застереження

- Цей пристрій працює від мережі змінного струму 220 В - 240 В, 50/60 Гц. Переконайтеся, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі місцевої електромережі.
- Встановіть цю систему таким чином, щоб у випадку несправності можна було відразу вимкнути мережевий шнур з електричної розетки.

---

## Застереження

Це обладнання пройшло випробування і визнано таким, що відповідає обмеженням, встановленим у директиві про ЕМС, при використанні з'єднувального кабелю довжиною до 3 метрів.

## Щодо розташування

- Поставте програвач у місці із достатньою вентиляцією, щоб попередити накопичення тепла у пристрої.
- Щоб зменшити загрозу займання, не закривайте вентиляційний отвір пристрою газетами, скатертинами, шторами тощо.
- Не піддавайте пристрій дії джерел відкритого вогню (наприклад, запалених свічок).
- Не встановлюйте програвач у закритому просторі, наприклад на книжковій полиці чи подібних місцях.
- Не розміщуйте програвач на вулиці, у транспортних засобах, на кораблях або подібних суднах.

- Якщо програвач перенесли з холоду в тепле приміщення або в приміщення з надзвичайно високою вологістю, на лінзах всередині пристрою може конденсуватися волога. Якщо таке сталося, програвач, можливо, не буде працювати належним чином. У такому випадку вийміть диск та залиште програвач увімкненим приблизно на півгодини, щоб волога випарувалась.
- Не ставте програвач у нахиленому положенні. Пристрій призначено для роботи лише в горизонтальному положенні.
- Не ставте на програвач важких або хитких предметів.
- Не встановлюйте у лоток для дисків жодних інших предметів, окрім дисків. Це може призвести до пошкодження програвача чи предмету, що встановлюється.
- Переміщаючи програвач, виймайте диски з лотка для дисків. Якщо цього не зробити, можна пошкодити диск.
- Під час перенесення програвача від'єднайте від нього шнур змінного та всі інші шнури.

## Щодо джерел живлення

- Навіть коли живлення на програвачі вимкнено, він не буде повністю відключений від електромережі, поки штепсель шнура живлення підключений до електричної розетки.
- Якщо програвач не буде використовуватися протягом тривалого часу, його слід відключити від електричної розетки. Щоб від'єднати шнур змінного струму, беріться безпосередньо за вилку, в жодному разі не тягніть за шнур.
- Щоб попередити пошкодження шнура змінного струму, слід дотримуватися таких правил. Не використовуйте пошкоджений шнур змінного струму, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.

- Не затискайте шнур змінного струму між програвачем і стіною, полицею тощо.
- Не кладіть на шнур змінного струму жодних важких предметів і не тягніть за нього.

### На адаптері змінного струму

- З цим програвачем використовуйте комплектний адаптер змінного струму, оскільки інший адаптер може визвати несправність.
- Не розбирайте пристрій та не вивчайте його конструкцію.
- Не розміщуйте адаптер змінного струму в закритому просторі, наприклад на книжковій полиці чи в шафі для аудіо-/відеопристроїв.
- Не підключайте адаптер змінного струму до переносного мережевого перетворювача, котрий може генерувати тепло та викликати несправність.
- Не допускайте падіння пристрою та ударів по ньому.

### Щодо регулювання гучності

Не збільшуйте гучність під час прослуховування епізоду з надзвичайно низьким рівнем вхідних сигналів або за відсутності звуку. Відтворення з максимальним рівнем гучності може завдати шкоди слуху та акустичній системі.

### Щодо чищення

Чистіть корпус, панель та елементи керування м'якою серветкою. Не використовуйте будь-які абразивні губки, порошок для чищення або такі розчинники, як спирт або бензин.

### Щодо очищувальних дисків, засобів для чищення дисків/лінз

Не користуйтеся очищувальними дисками чи засобами для чищення дисків/лінз (у тому числі вологими серветками або аерозолями). Це може призвести до несправності програвача.


### Щодо заміни частин

У разі ремонту програвача відремонтовані частини можна залишити для подальшого використання чи утилізації.

### Підключення до роз'єму HDMI OUT

Слід дотримуватися наведених нижче вказівок, оскільки неправильне поводження може призвести до пошкодження роз'єму HDMI OUT та штекера.

- Уважно сполучіть роз'єм HDMI OUT ззаду на програвачі і штекер HDMI, враховуючи їх форму. Слід переконатися, що штекер не перевернутий і не нахилений.

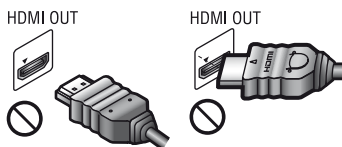

- Перш ніж пересувати програвач, слід відключити кабель HDMI.



- Під час підключення або відключення кабелю HDMI тримайте штекер HDMI рівно. Не тисніть на штекер HDMI і не перекручуйте його, встановлюючи у роз'єм HDMI OUT.

## Щодо перегляду відео у форматі 3D (Лише для BDP-S4200)

Деякі люди під час перегляду відео у форматі 3D можуть відчувати дискомфорт (перенапруження зору, втому, нудоту тощо). Фахівці Sony рекомендують усім регулярно робити перерви для відпочинку під час перегляду 3D-відео. Частота і тривалість перерв індивідуальні для кожного. Вам потрібно буде визначити оптимальний режим для себе. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, припиніть перегляд 3D-відео, поки неприємне відчуття не пройде. У разі потреби проконсультуйтеся з лікарем. Рекомендуємо також уважно ознайомитися: (i) з інструкцією, посібником та/або застереженнями до інших під'єднаних пристроїв або вмісту дисків Blu-ray Disc, що відтворюватимуться на цьому пристрої, а також (ii) із найновішими відомостями на нашому веб- сайті (<http://www.sony-europe.com/myproduct/>). У маленьких дітей (особливо у віці до шести років) зір іще не сформований остаточно. Проконсультуйтеся з лікарем (педіатром або окулістом), перш ніж дозволяти маленьким дітям дивитися 3D-відео. Під час перегляду дорослі мають стежити за дотриманням дитьми викладених вище рекомендацій.

### ВАЖЛИВА ПРИМІТКА

Увага! Цей програвач може протягом необмеженого періоду часу утримувати на телевізійному екрані нерухоме відеозображення або зображення індикації екранного меню. Якщо нерухоме відеозображення або зображення індикації меню залишити на телевізійному екрані на тривалий період часу, існує небезпека непоправного пошкодження екрана. Плазмові панелі та проєкційні телевізори особливо чутливі до цього.

У разі виникнення будь-яких запитань або проблем, пов'язаних із програвачем, звертайтеся до найближчого дилера Sony.

### Захист від копіювання

Зважте на наявність сучасних систем захисту вмісту, які використовуються для носіїв Blu-ray Disc™ та DVD. Ці системи, які називаються AACS (Advanced Access Content System — вдосконалена система доступу до вмісту) та CSS (Content Scramble System — система кодування вмісту), можуть містити ті ж самі обмеження щодо відтворення, аналогового виводу та інших подібних функцій. Робота цього виробу та накладені обмеження можуть залежати від дати придбання, наприклад керівництво AACS може прийняти або змінити свої правила щодо обмежень після того, як виріб був придбаний.

## Примітка про технологію Cinavia

У цьому виробі використано технологію Cinavia з метою обмеження використання неавторизованих копій деяких комерційних фільмів і відео, а також їхньої музики. У разі виявлення забороненого використання неавторизованої копії з'явиться повідомлення, а відтворення або копіювання буде зупинено.

Додаткову інформацію про технологію Cinavia можна отримати в інформаційному онлайн-офісі для споживачів Cinavia на веб-сайті <http://www.cinavia.com>. Щоб отримати додаткову інформацію щодо технології Cinavia поштою, надішліть листівку зі зворотною адресою на таку адресу: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, США.

## Відносно цього посібника з експлуатації

На титульній сторінці зображено BDP-S4200.

## Авторські права і торгові марки

- «AVCHD» і логотип «AVCHD 3D/ Progressive» є торговими марками Panasonic Corporation та Sony Corporation.
- Java — це торговельна марка компанії Oracle та її філій.
- «XMB», «Xross media bar» є торговими марками Sony Corporation і Sony Computer Entertainment Inc.
- Вироблено за ліцензією від Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic та подвійний знак D є торговими знаками Dolby Laboratories.
- Відносно патентів DTS див. <http://patents.dts.com>. Вироблено за ліцензією від DTS Licensing Limited. DTS, символ, а також DTS та символ разом є зареєстрованими торговими марками, а DTS 2.0+Digital Out —

торговою маркою компанії DTS, Inc. © DTS, Inc. Усі права застережено.

- Терміни HDMI® і HDMI High-Definition Multimedia Interface і логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими торговими знаками HDMI Licensing LLC у Сполучених Штатах Америки та інших країнах.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™, і відповідні логотипи є торговими марками Blu-ray Disc Association.
- «DVD Logo» є товарним знаком DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Логотипи «DVD+RW», «DVD-RW», «DVD+R», «DVD-R», «DVD VIDEO» і «CD» є торговими марками.
- «BRAVIA» є товарним знаком Sony Corporation.
- Ліцензія на технологію звукового кодування MPEG Layer-3 та патенти отримані від Fraunhofer IIS і Thomson.
- У цьому виробі використано запатентовану технологію за ліцензією Verance Corporation. Його захищено патентом США № 7 369 677 та іншими патентами США й світу, які вже видано або отримання яких очікується, а також авторськими правами та законами щодо захисту секретів виробництва, які стосуються певних аспектів цієї технології. Cinavia є товарним знаком Verance Corporation. Авторські права належать Verance Corporation, 2004-2010. Усі права застережено корпорацією Verance. Реконструкція чи демонтаж виробу забороняється.
- Windows Media є зареєстрованою торговельною маркою або торговельною маркою Microsoft Corporation у Сполучених Штатах Америки та/або в інших країнах. Цей продукт містить технологію, що є об'єктом права інтелектуальної власності компанії Microsoft. Використання чи поширення цієї технології за межами цього продукту

заборонено без відповідної ліцензії чи ліцензій від компанії Microsoft. Власники використовують для захисту інтелектуальної власності, зокрема захисту вмісту, захищеного авторськими правами, технологію доступу до вмісту Microsoft PlayReady™. У цьому пристрої використовується технологія PlayReady для доступу до вмісту, захищеного технологіями PlayReady та/або WMDRM. Якщо пристрою не вдасться належним чином застосувати обмеження на використання вмісту, власники вмісту можуть вимагати від компанії Microsoft відкликати можливість споживати вміст пристрою, захищений технологією PlayReady. Відкликання не повинно вплинути на незахищений вміст або вміст, захищений іншими технологіями доступу до вмісту. Власники вмісту можуть вимагати від вас оновити технологію PlayReady для доступу до їх вмісту. Якщо ви відхилите оновлення, ви не зможете отримувати доступ до вмісту, що потребує оновлення.

- Технологія розпізнавання музики і відео, а також пов'язані дані надаються Gracenote®. Gracenote це галузевий стандарт, що застосовується до технології розпізнавання музики і забезпечення пов'язаного вмісту. Щоб отримати докладнішу інформацію, відвідайте сторінку [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com). CD, DVD, Blu-ray Disc, а також музичні та відеодані Gracenote, Inc., авторське право © 2000-теперішній час Gracenote. Програмне забезпечення Gracenote, авторське право © 2000-теперішній час Gracenote. До цього продукту і послуги застосовуються один або кілька патентів, які перебувають у власності Gracenote. Відвідайте веб-сайт Gracenote, щоб отримати перелік патентів Gracenote, який постійно оновлюється. Gracenote, CDDB,

MusicID, MediaVOCS, логотип Gracenote і логотип «Powered by Gracenote» є або зареєстрованими товарними знаками, або товарними знаками Gracenote у Сполучених Штатах та/або інших країнах.



- DLNA®, логотип DLNA і DLNA CERTIFIED™ є товарними знаками, знаками обслуговування або сертифікаційними знаками Digital Living Network Alliance.
- Opera® Devices SDK від Opera Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. Усі права застережено.

**O** POWERED  
BY OPERA®

- Усі інші торгівельні марки належать їхнім відповідним власникам.
- Назви інших систем та виробів у більшості випадків є торговими марками або зареєстрованими товарними знаками відповідних виробників. Знаки™ та® не наводяться у цьому документі.

### **Ліцензійна угода Gracenote®**

Це застосування або пристрій містить програмне забезпечення, розроблене корпорацією Gracenote, Inc., яка перебуває в Емерівілі (Emeryville), штат Каліфорнія, США (далі "Gracenote"). Програмне забезпечення Gracenote (далі "Програмне забезпечення Gracenote") дає застосуванню змогу виконувати ідентифікацію дисків і файлів та отримувати відомості про музичні твори (далі "Дані Gracenote"), у тому числі назву, ім'я виконавця, номер запису й заголовок, із серверів в Інтернеті або вбудованих баз даних (далі "Сервери Gracenote"), а також виконувати інші функції. Даними Gracenote дозволено користуватися лише за допомогою

призначених для цього функцій кінцевого користувача цього застосування або пристрою.

Ви погоджуєтесь користуватися Даними Gracenote, Програмним забезпеченням Gracenote і Серверами Gracenote лише для особистих некомерційних потреб. Ви погоджуєтесь не переуступати, не копіювати й не передавати Програмне забезпечення Gracenote і будь-які Дані Gracenote третім особам. **ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ КОРИСТУВАТИСЯ ДАНИМИ GRACENOTE, ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ GRACENOTE І СЕРВЕРАМИ GRACENOTE ЛИШЕ НА ЗАЗНАЧЕНИХ У ЦЬЙ УГОДІ УМОВАХ.**

Ви погоджуєтесь з тим, що в разі порушення цих обмежень дія вашої невиняткової ліцензії на використання Даних Gracenote, Програмного забезпечення Gracenote і Серверів Gracenote припиниться. У випадку припинення дії ліцензії ви зголошуєтесь припинити будь-яке використання Даних Gracenote, Програмного забезпечення Gracenote і Серверів Gracenote. Gracenote зберігає усі права, у тому числі права власності, на Дані Gracenote, Програмне забезпечення Gracenote і Сервери Gracenote. За жодних умов Gracenote не несе відповідальності за оплату будь-якої наданої вами інформації. Ви погоджуєтесь з тим, що Gracenote, Inc. від свого імені може зажадати від вас дотримання цих прав відповідно до цієї Угоди.

Сервіс Gracenote використовує унікальний ідентифікатор відстеження запитів для ведення статистики. Довільне призначення числового ідентифікатора дає сервісу Gracenote можливість вести облік запитів без одержання особистої інформації про

користувача. Додаткову інформацію див. на веб-сторінці "Політика конфіденційності сервісу Gracenote".

Програмне забезпечення Gracenote і кожний компонент Даних Gracenote надаються в користування "ЯК Є". Gracenote не робить жодних заяв і не дає жодних гарантій, прямих або непрямих, щодо точності будь-яких Даних Gracenote на Серверах Gracenote. Gracenote зберігає за собою право змінювати категорію Даних або видаляти їх зі своїх серверів із будь-якої обґрунтованої для себе причини. Gracenote не дає гарантії безпомилкової або безперервної роботи Програмного забезпечення Gracenote або Серверів Gracenote. Gracenote не зобов'язується надавати користувачеві будь-які нові вдосконалені або додаткові типи або категорії Даних, які Gracenote за своїм розсудом може надавати в майбутньому, і залишає за собою право припинити сервіси в будь-який час.

**GRACENOTE ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД НАДАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ПЕРЕЛІЧЕНИМ, НЕПРЯМІ ГАРАНТІЇ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ЗАСТОСОВНОСТІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПЕВНОЇ МЕТИ АБО ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРАВ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТУЄ ОДЕРЖАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ GRACENOTE АБО СЕРВЕРІВ GRACENOTE. ЗА ЖОДНИХ УМОВ GRACENOTE НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ВТРАЧЕНУ ВИГОДУ АБО ВТРАЧЕНІ ДОХОДИ.**

© 2000-теперішній час Gracenote, Inc.

# Зміст

- 2 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
- 3 Застереження

## Початок роботи

- 10 Огляд деталей та елементів керування
- 15 Крок 1: Підключення програвача
- 17 Крок 2: Підготовка підключення до мережі
- 17 Крок 3: Упрощення настройка

## Відтворення

- 19 Відтворення з дисків
- 21 Відтворення вмісту USB-пристрою
- 21 Відтворення через мережу
- 24 Доступні параметри

## Інтернет (Лише для BDP-S4200)

- 26 Перегляд веб-сайтів

## Налаштування та регулювання


- 28 Використання дисплеїв налаштувань
- 28 [Обновление программного обеспечения]
- 28 [Настройки экрана]
- 30 [Аудионастройки]
- 31 [Установки просмотра диска BD/DVD]
- 31 [Установки родительского контроля]
- 32 [Системные настройки]
- 33 [Сетевые настройки]
- 34 [Упрощенные сетевые настройки]
- 34 [Переустановка]

## Додаткова інформація

- 35 Усунення несправностей
- 40 Технічні характеристики

## Огляд деталей та елементів керування

### Передня панель

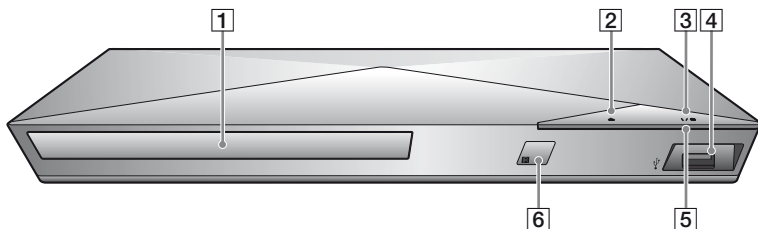


- 1** Лоток для дисків
- 2** ▲ (відкрити/закрити)
- 3** I/⏻ (увімк./очікування)  
Увімкнення програвача або переведення його в режим очікування.
- 4** Роз'єм USB  
Роз'єм для під'єднання USB-пристрою.
- 5** Індикатор живлення  
Світиться при вмиканні програвача.
- 6** Сенсор пульта дистанційного керування

#### Блокування лотка для дисків (блокування від дітей)

Щоб лоток для дисків випадково не відкрився, його можна заблокувати.

При увімкненому програвачі натисніть ■ (стоп), HOME, а потім кнопку TOP MENU на пульті дистанційного керування, щоб заблокувати або розблокувати лоток для дисків.


## Задня панель

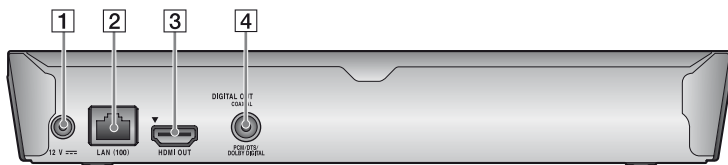

- 1 Роз'єм живлення 12 В пост. струму (вхід адаптера змінного струму)
- 2 Роз'єм LAN (100)
- 3 Роз'єм HDMI OUT
- 4 Роз'єм DIGITAL OUT (COAXIAL)

## Пульт дистанційного керування

Доступні функції пульта дистанційного керування різні, залежно від диска або ситуації.

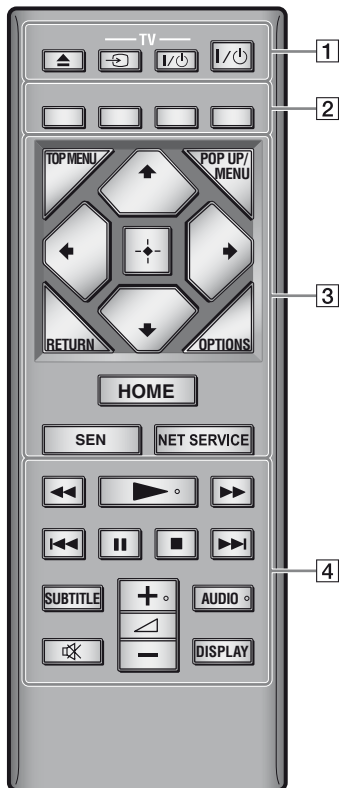

Кнопки , + та AUDIO мають тактильні точки. Нею можна користуватися як орієнтиром під час користування програвачем.

### 1 ▲ (відкрити/закрити)

Відкриття або закриття лотка для дисків.

### -TV- ↻ (вибір джерела вхідного сигналу телевізора)

Перемикання між телевізійним та іншими джерелами вхідного сигналу.

### -TV- I/⏻ (телевізор увімк./очікування)

Увімкнення телевізора або переведення його в режим очікування.

### I/⏻ (увімк./очікування)

Увімкнення програвача або переведення його в режим очікування.

### 2 Кольорові кнопки (червона/зелена/жовта/синя)

Кнопки прямого доступу до інтерактивних функцій.

### 3 TOP MENU

Відкриття або закриття верхнього меню дисків BD або DVD.

### POP UP/MENU

Відкриття або закриття спливних меню диска BD-ROM або меню диска DVD.

### OPTIONS (стор. 24)

Відображення доступних параметрів на екрані.

### RETURN

Повернення до попереднього відображення.



Переміщення виділення для вибору пункту, що відображається.



↑/↓ – це кнопки прямого доступу до пошуку доріжок під час відтворення музичного диска CD.

### Центральна кнопка (ENTER)

Введення вибраного пункту.

### HOME

Вхід у головне меню програвача.

Дозволяє відобразити шпалери, якщо натиснути піктограму категорії в головному меню.

### SEN (стор. 21)

Доступ до онлайн-служби «Sony Entertainment Network™».

### NET SERVICE

Повернення до попереднього порталу онлайн-служби.

### 4 ◀▶ (швидке прокручування назад/вперед)

- Швидке прокручування диска назад/вперед, коли кнопку натиснуто в режимі відтворення. Щоразу після натискання цієї кнопки під час відтворення відео швидкість пошуку змінюється.
- Виконується сповільнене відтворення, якщо в режимі паузи натиснути та утримувати понад одну секунду.
- Покадрове відтворення в разі короткого натискання в режимі паузи.

### ▶ (відтворення)

Початок або продовження відтворення.

### ◀◀/▶▶ (попередній/наступний)

Пропускання до попереднього/наступного розділу, доріжки чи файлу.

### || (пауза)

Пауза або продовження відтворення.

### ■ (стоп)

Дозволяє зупинити відтворення та запам'ятати місце зупинки (місце відновлення).

Точкою відновлення для заголовка/доріжки є остання відтворювана точка або останнє фото у папці з фотографіями.

### SUBTITLE (стор. 31)

Вибір мови субтитрів, якщо на дисках BD-ROM/DVD VIDEO записано субтитри кількома мовами.

### △ (гучність) +/-

Налаштування гучності телевізора.

### AUDIO (стор. 31)

Вибір мови доріжки, якщо на дисках BD-ROM/DVD VIDEO записано доріжки кількома мовами.

Вибір звукової доріжки на дисках CD.

### ⊗ (вимкнення звуку)


Тимчасово вимикає звук.






### DISPLAY (стор. 20)

Відображає інформацію про відтворення та перегляд веб-сторінок (лише для BDP-S4200) на екрані.
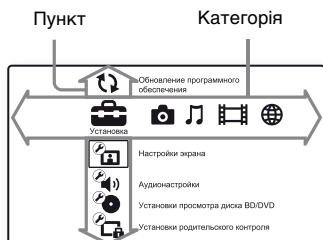
## Відображення головного меню

Якщо натиснути кнопку HOME, відобразиться головне меню. За допомогою кнопок ←/→ виберіть категорію. За допомогою кнопок ↑/↓ виберіть пункт меню і натисніть кнопку ENTER.




-  [Установка]: дозволяє встановити налаштування програвача.
-  [Фото]: дозволяє відобразити фотографії.
-  [Музика]: дозволяє відтворити музику.
-  [Відео]: дозволяє відтворити відео.
-  [Сеть]: дозволяє відобразити інформацію з мережі.

# Крок 1: Підключення програвача

Не підключайте шнур живлення змінного струму, поки не буде виконано всі підключення.

## Підключення до телевізора

Використовуйте високошвидкісний кабель HDMI для під'єднання програвача до телевізора.

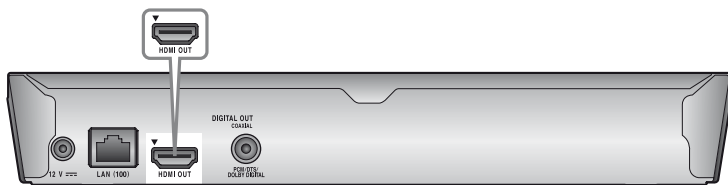

Високошвидкісний кабель  
HDMI (не додається)




Висока  
якість




## Підключення до аудіо-/відеопідсилювача (приймача)

Виберіть один із викладених нижче способів підключення відповідно до вхідних роз'ємів аудіо-/відеопідсилювача (приймача). Якщо вибрано спосіб **A** або **B**, встановіть відповідні параметри в меню налаштувань [Аудионастройки] (стор. 30).

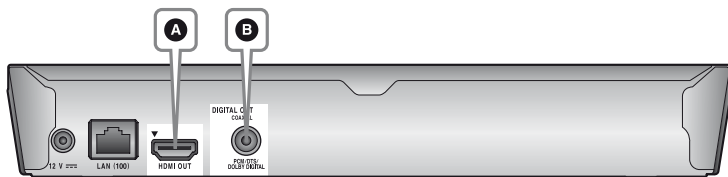

**A**

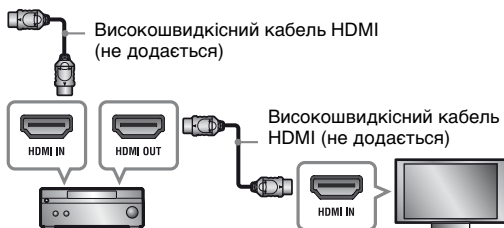


→ Встановіть пункт [Устан. мікшир. звука диска BD] (стор. 30).

**B**



Цифровий коаксіальний кабель (не додається)




## Крок 2: Підготовка підключення до мережі

Якщо програвач не планується підключати до мережі, перейдіть до розділу «Крок 3: Упрощення настройка» (стор. 17).

### Настройка проводного соединения

Для підключення до роз'єму LAN (100) програвача використовуйте кабель локальної мережі.

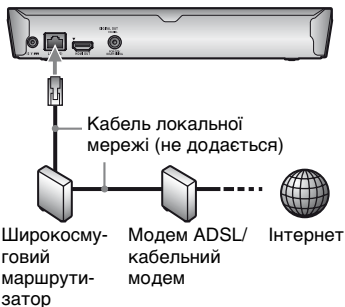


Рекомендується використовувати екранований прямий інтерфейсний кабель (кабель локальної мережі).

## Крок 3: Упрощення настройка

### Під час першого увімкнення

Потрібно трохи зачекати, поки програвач увімкнеться і запустить функцію [Упрощення начальная настройка].


- 1 Вставте два елементи живлення R03 (розмір AAA) сторонами  $\oplus$  та  $\ominus$  відповідно до позначень всередині відсіку для батарей пульта дистанційного керування.

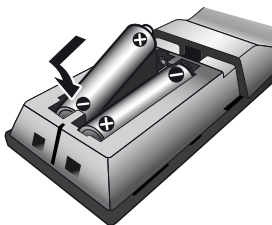

- 2** Підключіть адаптер змінного струму та шнур змінного струму (шнур живлення), що входять до комплекту, в показаному нижче порядку. Відключайте в зворотному порядку.




- 3** Натисніть кнопку I/⏻, щоб увімкнути програвач.

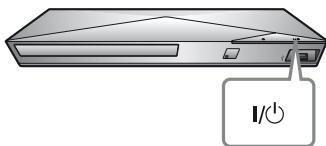

- 4** Увімкніть телевизор і встановіть селектор вхідного сигналу на телевізорі. Сигнал з програвача відобразиться на екрані телевізора.

- 5** Виконайте функцію [Упрощення початкова настройка].


Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб виконати основні налаштування за допомогою кнопок ←/↑/↓/→ і ENTER на пульті дистанційного керування.

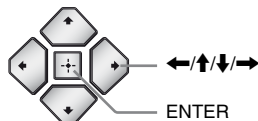


- ⚡ Коли [Упрощення початкова настройка] завершено, виберіть [Упрощення сетевые настройки], щоб скористатися мережними функціями програвача.






# Відтворення з дисків

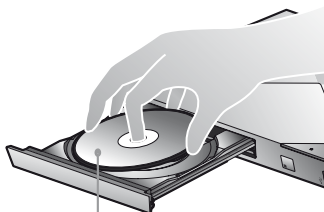Відомості щодо дисків, які підтримуються, дивіться у розділі стор. 40.

- 1** **Перемкніть селектор вхідного сигналу на телевізорі таким чином, щоб сигнал програвача відображався на екрані телевізора.**
- 2** **Натисніть , і покладіть диск у лоток для дисків.**



Сторона для відтворення знизу

- 3** **Натисніть  щоб закрити лоток для дисків.**  
Відтворення починається. Якщо відтворення не розпочнеться автоматично, виберіть  у категорії  [Відео],  [Музика], або  [Фото] і натисніть ENTER.

## Використання BONUSVIEW/BD-LIVE

На деяких дисках BD-ROM із логотипом «BD-LIVE»\* є бонусний вміст та інші дані, які можна завантажити для подальших розваг.

\* BD-LIVE™

- 1** **Підключіть USB-накопичувач до USB-роз'єму на програвачі (стор. 10).**  
Як локальний запам'ятовуючий пристрій рекомендовано використовувати USB-накопичувач ємністю 1 ГБ або більше.
- 2** **Підготуйтеся до перегляду вмісту BD-LIVE (лише для диска BD-LIVE).**
  - Під'єднайте програвач до мережі (стор. 17).
  - Задайте параметру [Интернет-соединение диска BD] у настройках [Установки просмотра диска BD/DVD] значення [Разрешить] (стор. 31).
- 3** **Встановіть диск BD-ROM із вмістом BONUSVIEW/BD-LIVE.**  
Спосіб керування залежить від диска. Див. інструкцію з використання, яка додається до диска.



Щоб видалити дані з USB-накопичувача, виберіть пункт [Удаление данных диска BD] у категорії [Видео] і натисніть кнопку ENTER. Буде стерто всі дані, збережені у папці буда.

## Перегляд Blu-ray 3D (Лише для VDP-S4200)

На цьому пристрої можна переглядати вміст дисків Blu-ray 3D Disc із логотипом «Blu-ray 3D»\*.



### 1 Підготовка до відтворення з диска Blu-ray 3D Disc.

- За допомогою високошвидкісного кабелю HDMI під'єднайте програвач до 3D-сумісних пристроїв.
- Налаштуйте параметри [Устан. вивода 3D] та [Уст. разм. екрана телев. для 3D] у меню налаштування [Налаштування екрана] (стор. 28).

### 2 Вставте диск Blu-ray 3D Disc.

Спосіб керування залежить від диска. Див. інструкцію з використання, яка додається до диска.




Зверніться також до інструкцій, що надійшли з вашим телевізором і підключеним пристроєм.




## Відображення інформації про відтворення

Інформацію про відтворення тощо можна переглянути, натиснувши DISPLAY.

Відображувана інформація залежить від типу диска та стану програвача.

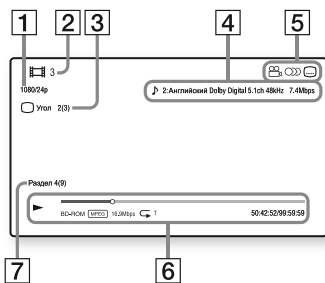Приклад: під час відтворення диска BD-ROM



- 1 Роздільна здатність вихідного сигналу/частота відеосигналу
- 2 Номер або назва заголовка
- 3 Вибраний поточний кут перегляду
- 4 Поточне вибране налаштування аудіо
- 5 Доступні функції (кут , аудіо , субтитри )

- 6 Відомості щодо відтворення Відображення режиму відтворення, рядка стану відтворення, типу диска, відеокодека, швидкості потоку, типу повторення, часу, що минув з початку відтворення, та сумарний час відтворення.
- 7 Номер розділу

---

## Відтворення вмісту USB-пристрою

Розділ «Типи файлів, які підтримуються», див. на стор. 42.

### 1 Під'єднайте USB-пристрій до USB-роз'єму на програвачі (стор. 10).

Перед під'єднанням перегляньте інструкцію, що додається до USB-пристрою.

### 2 У головному меню виберіть категорію [Відео], [Музика], або [Фото] за допомогою .

### 3 Виберіть [Устрійство USB] за допомогою кнопок , і натисніть кнопку ENTER.

---

## Відтворення через мережу

### Користування Sony Entertainment Network

Sony Entertainment Network слугує як шлюз для передавання вибраного інтернет-вмісту й розважальних програм безпосередньо на програвач.



- Перед початком відтворення деякий Інтернет-вміст вимагає реєстрації з використанням ПК.
- Деякий інтернет-вміст може бути недоступний у певних країнах або регіонах.

### 1 Під'єднайте програвач до мережі (стор. 17).


### 2 Натисніть кнопку SEN на пульті дистанційного керування.

### 3 Виберіть інтернет-вміст і потрібні розважальні програми за допомогою кнопок , і натисніть ENTER.

## Панель керування потоковим передаванням відео

Панель керування відообразиться після того, як розпочнеться відтворення відеофайлу.

Відображувані пункти можуть відрізнятись залежно від постачальника послуг Інтернету. Щоб відобразити знову, натисніть DISPLAY.

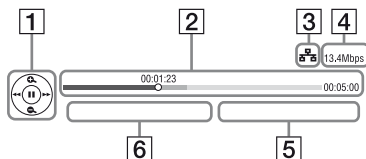

- 1 Дисплей керування  
Щоб виконати відтворення, натискайте кнопки ←/↑/↓/→ або ENTER.
- 2 Рядок стану відтворення  
Рядок стану; курсор, що позначає поточне положення; час відтворення; тривалість відеофайлу
- 3 Стан комп'ютерної мережі  
📶 вказує на дротове з'єднання.
- 4 Швидкість передачі по комп'ютерній мережі
- 5 Ім'я файлу наступного відео
- 6 Ім'я файлу поточного вибраного відео


## Відтворення файлів у домашній мережі (DLNA) (Лише для BDP-S4200)

DLNA-сумісний продукт може відтворювати відео, музичні файли та файли фотографій, що зберігаються на іншому DLNA-сумісному продукті, через мережу.

### 1 Підготовка до використання DLNA.

- Під'єднайте програвач до мережі (стор. 17).
- Підготуйте інші потрібні DLNA-сумісні продукти. Див. інструкцію з користування, що надійшла з продуктом.

### Щоб відтворити файл із DLNA-сервера через цей пристрій (DLNA-програвач)

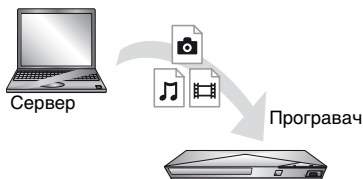

Виберіть піктограму DLNA-сервера з 📺 [Відео], 🎵 [Музика], або 📷 [Фото], а потім виберіть файл, який потрібно відтворити.

## Щоб відтворити файл із DLNA-сервера через інший продукт (пристрій виводу)

Під час відтворення файлів із DLNA-сервера на цьому пристрої можна використовувати продукт, сумісний із режимом керівного пристрою DLNA (телефон тощо), для керування відтворенням.



Керуйте цим пристроєм за допомогою керівного пристрою DLNA. Див. інструкцію з використання, що надійшла з керівним пристроєм DLNA.

## Користування «TV SideView» (лише для BDP-S4200)

«TV SideView» — це безкоштовна мобільна програма для віддалених пристроїв (наприклад, смартфонів тощо). За допомогою «TV SideView» можна легко керувати цим програвачем, користуючись операціями на віддаленому пристрої. Можна запускати службу або програму безпосередньо з віддаленого пристрою та переглядати інформацію на диску під час відтворення з диска. «TV SideView» можна також використовувати як засіб дистанційного керування та програмну клавіатуру. Перед першим користуванням пристроєм «TV SideView» із цим програвачем обов'язково зареєструйте пристрій «TV SideView». Дотримуйтесь вказівок на екрані пристрою «TV SideView» для реєстрації.






Реєстрацію можна виконувати тільки в головному меню.

## Доступні параметри

Різноманітні налаштування і режими відтворення можна відобразити натисненням пункту OPTIONS. Доступні пункти меню залежать від ситуації.

### Стандартні параметри

- **[Повтор. настройку]:** Дозволяє встановити режим повторення.
- **[3D меню] (лише для BDP-S4200):**
  - [Имитация 3D]: Налаштування імітації ефекту 3D.
  - [Настройка глубины 3D]: Регулює глибину 3D-зображення.
  - [Воспроизведение 2D]: Відтворення зображення у форматі 2D.
- **[Воспроизведение]/[Остановка]:** Дозволяє розпочати або зупинити відтворення.
- **[Воспроизв. сначала]:** Дозволяє відтворити заголовки з початку.
- **[Измен. категорию]:** Перемикання категорій між  [Відео],  [Музика] та  [Фото].

### Лише для [Відео]

- **[Устан. вивода 3D] (Лише для BDP-S4200):** Дозволяє увімкнути або вимкнути автоматичне відтворення відеовмісту у форматі 3D.
- **[A/V SYNC]:** Регулювання проміжку між зображенням і звуком за допомогою затримки виведення звуку відносно виведення зображення (від 0 до 120 мілісекунд).

- **[Видеонастройку]:**
  - [Реж. качества изображ.]: Вибір налаштувань зображення для різних умов освітлення.
  - [BNR]: Зменшення мозаїчних блокових перешкод на зображенні.
  - [MNR]: Зменшення незначних перешкод по контурах зображення (москітні перешкоди).
- **[Пауза]:** Призупиняє відтворення.
- **[Топ-меню]:** Відображення верхнього меню диска BD або DVD.
- **[Меню]/[Всплывающее меню]:** Відображення спливаючого меню диска BD-ROM або меню диска DVD.
- **[Поиск заголовка]:** Пошук заголовка на BD-ROM/DVD VIDEO і запуск відтворення з початку.
- **[Поиск раздела]:** Пошук розділу і запуск відтворення з початку.
- **[Аудио]:** Переключення мови доріжки, якщо на дисках BD-ROM/DVD VIDEO записано доріжки кількома мовами. Вибір звукової доріжки на дисках CD.
- **[Субтитры]:** Переключення мови субтитрів, якщо на дисках BD-ROM/DVD VIDEO записано субтитри кількома мовами.
- **[Угол]:** Перемикання на перегляд під іншим кутом, якщо на дисках BD-ROM/DVD VIDEO записано кілька значень кутів перегляду.

- **[Ввод номера]:** Дозволяє вибрати номер за допомогою кнопки ←/↑/↓/→ на пульті дистанційного керування.
- **[Шумоподав. IP-контента]:** Регулює якість зображення Інтернет-вмісту.
- **[Поиск видео] (Лише для BDP-S4200):** Відображає інформацію з дисків BD-ROM/DVD-ROM на основі технології Gracenote. Виконує пошук пов'язаної інформації з використанням ключових слів із Gracenote в разі вибору [Исполнители] або [Связан]. Відображає список заголовків у разі вибору [История воспроизведения] або [История поиска].

### Лише для [Музыка]

- **[Поиск торожки]:** Пошук номера доріжки під час відтворення музичного диска CD.
- **[Доб.фон.муз.сл.-шоу]:** Дозволяє зареєструвати музичні файли з USB-пристрою як фонову музику (BGM) для показу слайдів.
- **[Поиск музыки] (Лише для BDP-S4200):** Відображає інформацію про аудіо компакт-диск (CD-DA) на основі технології Gracenote. Виконує пошук пов'язаної інформації з використанням ключових слів із Gracenote в разі вибору [Дорожка], [Исполнитель] або [Связан]. Відображає список заголовків у разі вибору [История воспроизведения] або [История поиска].

### Лише для [Фото]

- **[Скор. слайд-шоу]:** Зміна швидкості показу слайдів.
- **[Эффект слайд-шоу]:** Встановлення ефекту для показу слайдів.
- **[Фон.слайд-шоу]:**
  - [Выкл.]: Вимкнення функції.
  - [Моя музыка с USB]: Встановлення музичних файлів, зареєстрованих у [Доб.фон.муз.сл.-шоу].
  - [Воспр. с музык. CD]: Встановлення доріжок із CD-DA.
- **[Изменить отображ.]:** Переключення між [В виде таблицы] і [В виде списка].
- **[Просмотр изображ.]:** Відображення вибраної фотографії.
- **[Слайд-шоу]:** Відтворення показу слайдів.
- **[Поворот влево]:** Поворот фотографії проти годинникової стрілки на 90 градусів.
- **[Поворот вправо]:** Поворот фотографії за годинниковою стрілкою на 90 градусів.

## Перегляд веб-сайтів

Можна підключитися до Інтернету й переглядати веб-сайти.

### 1 Підготуйте інтернет-браузер.

Під'єднайте програвач до мережі (стор. 17).

### 2 Виберіть [Сеть] у головному меню за допомогою кнопок / .

### 3 Виберіть [Інтернет-браузер] за допомогою кнопок / , і натисніть кнопку ENTER.



Цей браузер не підтримує деякі функції веб-сайтів, тому деякі веб-сайти можуть відображатися неправильно.

### Щоб увести URL-адресу

Виберіть [Ввод URL-адреса] із меню параметрів. Введіть URL-адресу за допомогою програмної клавіатури, потім виберіть [Enter].

### Щоб установити початкову сторінку

Під час відображення сторінки, яку слід установити, виберіть [Уст. в кач.нач.стр.] із меню параметрів.

### Щоб повернутися на попередню сторінку

Виберіть [Предыдущая стр.] із меню параметрів.


Якщо попередня сторінка не з'являється навіть після вибору [Предыдущая стр.], виберіть [Список окон] із меню параметрів і виберіть зі списку сторінку, до якої треба перейти.

### Щоб вийти з інтернет-браузера

Натисніть HOME.

## Екран інтернет-браузера

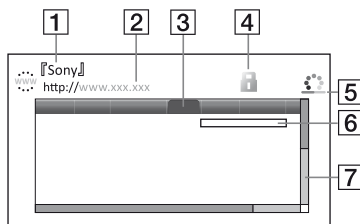



Інформацію про веб-сайт можна перевірити, натиснувши DISPLAY. Відображувана інформація залежить від типу веб-сайту та стану сторінки.



1 Заголовок сторінки

2 Адреса сторінки

3 Курсор

Переміщення відбувається натисканням / / / .

Розташуйте курсор на посиланні, яке слід переглянути, а потім натисніть ENTER. Відображається веб-сайт за посиланням.

- 4 Значок SSL  
Відображається, коли веб-сайт і підключення до нього є захищеними.
- 5 Індикатор ходу виконання/  
значок завантаження  
З'являється, коли зчитується сторінка, або під час завантаження/передавання файлу.
- 6 Поле введення тексту  
Натисніть ENTER, а потім виберіть [Вход] із меню параметрів, щоб відкрити програмну клавіатуру.
- 7 Смуга прокручування  
Натисніть ←/↑/↓/→ щоб перемістити екран сторінки ліворуч, угору, вниз або праворуч.

## Доступні параметри


Різноманітні налаштування й операції можна відобразити, натиснувши OPTIONS.




Доступні пункти меню залежать від ситуації.



- **[Настройка браузера]:**  
Відображає параметри інтернет-браузера.
  - [Масштабирование]: Збільшує або зменшує розмір змісту, що відображається.
  - [Установка JavaScript]: Вмикає або вимикає JavaScript.
  - [Настройка Cookie]:  
Встановлює, чи приймати файли cookie.
  - [Отображ. пред. SSL]: Вмикає або вимикає SSL.

- **[Вход]:** Відображає програму клавіатуру для введення символів під час перегляду веб-сайту.
- **[Перерыв]:** Переміщує курсор на наступний рядок у полі введення тексту.
- **[Удалить]:** Стирає один символ із лівого боку курсора при введенні тексту.
- **[Список окон]:** Відображення списку відкритих зараз вікон веб-сайту. Дозволяє повернутися до попередньо відображеного веб-сайту, вибравши вікно.
- **[Список ссылок]:** Відображає список закладок.
- **[Ввод URL-адреса]:** Дозволяє ввести URL-адресу, коли відображається програмна клавіатура.
- **[Предыдущая стр.]/[Следующая стр.]:** Виконує перехід на попередню/наступну сторінку.
- **[Отменить загрузку]:** Припиняє завантаження сторінки.
- **[Загрузить повторно]:**  
Перезавантажує ту саму сторінку.
- **[Добавить к ссылкам]:** Додає поточний відображуваний веб-сайт до списку закладок.
- **[Уст. в кач.нач.стр.]:**  
Встановлює поточний відображуваний веб-сайт в якості стартової сторінки.
- **[Откр. в новом окне]:** Відкриває посилання в новому вікні.
- **[Кодировка симв.]:** Встановлює кодування символів.
- **[Показать сертиф.]:** Перегляд серверних сертифікатів із сторінок, які підтримують SSL.

## Використання дисплеїв налаштувань

Якщо потрібно змінити налаштування програвача, виберіть у головному меню параметр  [Установка]. Налаштування за замовчуванням виділені підкресленням.

**1** Виберіть  [Установка] у головному меню за допомогою кнопок  .

**2** За допомогою кнопок  , виберіть піктограму категорії налаштування і натисніть кнопку ENTER.

## [Обновление программного обеспечения]

■ [Обновление через сеть]  
Оновлення програмного забезпечення програвача через доступну мережу. Пристрій повинен бути підключений до мережі Інтернет. Детальніше див. у розділі «Крок 2: Підготовка підключення до мережі» (стор. 17).

## ■ [Обновление с USB-диска]

Оновлення програмного забезпечення програвача з USB-накопичувача. Папка для оновлення програмного забезпечення повинна мати назву «UPDATE», і всі файли для оновлення повинні зберігатися в цій папці. Програвач може розпізнавати до 500 папок/файлів на одному шарі, включаючи файли/папки для оновлення.



- Радимо оновлювати програмне забезпечення приблизно кожні два місяці.
- Відомості щодо функцій оновлення див. на веб-сайті: <http://support.sony-europe.com/>

## [Настройки экрана]

### ■ [Устан. вывода 3D] (Лише для BDP-S4200)

[Авто]: Зазвичай слід обирати цей параметр.

[Вykl]: Вибирайте цей параметр для відображення усього вмісту у форматі 2D.

### ■ [Уст. разм. экрана телев. для 3D] (Лише для BDP-S4200)

Встановлення розміру екрана телевізора з підтримкою формату 3D.

**■ [Тип ТВ]**

[16:9]: Вибирайте цей параметр під час під'єднання до широкоекранного телевізора або телевізора з функцією широкоекранного режиму.

[4:3]: Вибирайте цей параметр під час під'єднання до телевізора з екраном формату 4:3 без функції широкоекранного режиму.

**■ [Формат екрана]**

[Полный]: Вибирайте цей параметр під час під'єднання до телевізора з функцією широкоекранного режиму. Відображення зображення формату 4:3 у режимі 16:9, навіть на широкоекранному телевізорі.


[Нормальный]: Зміна розміру зображення для відповідності формату оригінального зображення.

**■ [Формат изображения DVD]**

[Формат Letter Box]: Відображення широкоекранного зображення із чорними смугами зверху та внизу екрана.

**[Формат Pan & Scan]:**

Відображення зображення на всю висоту в повноекранному режимі з обрізаними сторонами.

**■ [Режим киноконверсии]**

[Авто]: Зазвичай слід обирати цей параметр. Програваач автоматично визначає, чи матеріал є відеозаписом чи кінофільмом, і вибирає відповідний метод перетворення.

[Видео]: Завжди вибирається метод перетворення, який підходить для матеріалу на основі відео, незалежно від самого матеріалу.

**■ [Разрешение выходного видео]**

Стандартне налаштування [Авто]. Виберіть пункт [Исходное разрешение], щоб відобразити зображення із роздільною здатністю, як записано на диску. Якщо роздільна здатність нижча від стандартної, її буде збільшено до рівня останньої.

**■ [Вывод BD-ROM 24p]**

[Авто]: Виведення відеосигналів роздільної здатності 1920 × 1080p/24 Гц лише за умови під'єднання телевізора, сумісного з форматом 1080/24p, за допомогою роз'єму HDMI OUT.

[Вкл]: Увімкнення функції.

[Выкл]: Вибирайте цей параметр, коли телевізор не сумісний з відеосигналами формату 1080/24p.

**■ [Вывод DVD-ROM 24p]**

[Авто]: Виведення відеосигналів роздільної здатності 1920 × 1080p/24 Гц лише за умови під'єднання телевізора, сумісного з форматом 1080/24p, за допомогою роз'єму HDMI OUT.

[Выкл]: Вибирайте цей параметр, коли телевізор не сумісний з відеосигналами формату 1080/24p.

---

### ■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Авто]: Автоматичне визначення типу під'єданого телевізора і перехід на відповідне налаштування кольору.

[YCbCr (4:2:2)]: Виведення відеосигналів YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: Виведення відеосигналів YCbCr 4:4:4.

[RGB]: Виведення відеосигналів RGB.

---

### ■ [Выход HDMI Deep Colour]

[Авто]: Зазвичай слід обирати цей параметр.

[16 бит]/[12 бит]/[10 бит]: Виведення 16-бітних/12-бітних/10-бітних відеосигналів, якщо під'єднаний телевізор сумісний із системою Deep Colour.

[Вykl]: Вибирайте цей параметр, коли зображення нестійке або кольори стають неприродними.

---

### ■ [Режим паузы]

[Авто]: Зазвичай слід обирати цей параметр. Динамічні рухomi зображення відтворюються без ефекту розмитості.

[Кадр]: Відтворення статичних зображень із високою роздільною здатністю.

---

---

## [Аудионастро-йки]

---

### ■ [Цифровой выходной аудиосигнал]

[Авто]: Зазвичай слід обирати цей параметр. Виведення аудіосигналів відповідно до стану під'єднаних пристроїв.

[PCM]: Виведення сигналів PCM через роз'єм DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.

---

### ■ [Устан. микшир. звука диска BD]

[Вкл]: Виведення аудіо, отриманого завдяки змішуванню інтерактивного та додаткового аудіо з основним аудіосупроводом.

[Вykl]: Виведення лише основного аудіо. Виберіть цей пункт, щоб виводити аудіосигнали високої чіткості на аудіо-/відеопідсилювач (приймач).

---

### ■ [Выход с поддержкой Dolby D]

[Вкл]: Перетворення аудіоджерела DTS в Dolby Digital з використанням EDID (розширені дані ідентифікації дисплея).

[Вykl]: Вимкнення функції.

---

### ■ [Звук DRC]

[Авто]: Відтворення в динамічному діапазоні, вказаному на диску (лише для диска BD-ROM). Вміст інших дисків відтворюється на рівні [Вкл].

[Вкл]: Відтворення на рівні стандартного стиснення.

[Вykl]: Стиснення не працює. Відтворення більш динамічного звуку.

---

### ■ [Понижающее микширование]

[Окруж. звука]: Виведення аудіосигналів з ефектами об'ємного звуку. Вибірайте цей параметр, під'єднуючи аудіопристрій із підтримкою Dolby Surround (Pro Logic) або DTS Neo:6.

[Стерео]: Виведення аудіосигналів без ефектів об'ємного звуку.

Вибірайте цей параметр, під'єднуючи аудіопристрій, який не підтримує Dolby Surround (Pro Logic) або DTS Neo:6.

---

## [Установки просмотра диска BD/DVD]

### ■ [Язык меню диска BD/DVD]

Вибір мови меню за замовчуванням для дисків BD-ROM або DVD VIDEO. Виберіть [Выберите код языка], і введіть потрібний код мови відповідно до інструкцій у розділі «Список мовних кодів» (стор. 45).

### ■ [Язык звука]

Вибір мови доріжки за замовчуванням для дисків BD-ROM або DVD VIDEO. Якщо вибрати параметр [Исходный], буде вибрано основну мову на диску. Виберіть [Выберите код языка], і введіть потрібний код мови відповідно до інструкцій у розділі «Список мовних кодів» (стор. 45).

### ■ [Язык субтитров]

Вибір мови субтитрів за замовчуванням для дисків BD-ROM або DVD VIDEO. Виберіть [Выберите код языка], і введіть потрібний код мови відповідно до інструкцій у розділі «Список мовних кодів» (стор. 45).

### ■ [Слой воспр. гибридн. диска BD]

[Диск BD]: Відтворення шару диска BD.

[Диск DVD/CD]: Відтворення шару диска DVD або CD.

### ■ [Интернет-соединение диска BD]

[Разрешить]: Зазвичай слід обирати цей параметр.

[Не разрешать]: Заборона під'єднання до Інтернету.

---

## [Установки родительского контроля]

### ■ [Пароль]

Встановлення або зміна пароля для функції батьківського контролю. Пароль дозволяє встановити обмеження щодо відтворення з диска BD-ROM або DVD VIDEO, а також відтворення інтернет-відео. Якщо потрібно, можна вказати окремі рівні обмеження для дисків BD-ROM, DVD VIDEO та відео з Інтернету.

---

### ■ [Код региона родит. контролю]

Відтворення відео з Інтернету або деяких дисків BD-ROM чи DVD VIDEO може бути обмежено відповідно до географічного регіону. Епізоди може бути заблоковано або замінено іншими епізодами. Дотримуйтесь екранних вказівок і введіть чотиризначний пароль.

---

### ■ [Родительский контроль диска BD] /

[Родительск. контроль диска DVD] /

[Родител. контр. Интернет-видео]

За допомогою функції батьківського контролю певні сцени можна заблокувати або замінити іншими сценами. Дотримуйтесь екранних вказівок і введіть чотиризначний пароль.

---

### ■ [Интернет-видео с полн. версией]

[Разрешить]: Дозволяє відтворювати інтернет-відео без цензури.

[Блокировка]: Дозволяє заблокувати відтворення інтернет-відео без цензури.



## [Системные настройки]

---

### ■ [Язык экранного меню]

Вибір мови екранної індикації для програвача.

---

### ■ [Настройки HDMI]

Шляхом підключення компонентів Sony, сумісних із функціями HDMI, використовуючи високошвидкісний кабель HDMI можна спростити роботу пристрою.

### [Контроль по HDMI]

[Вкл]: Доступні наведені нижче функції BRAVIA Sync.

- Відтворення одним дотиком
  - Вимкнення живлення системи
  - Відстеження мови
- [Выкл]: Вимкнення функції.



Докладніше дивіться інструкцію з користування, яка постачається у комплекті з телевізором чи його компонентами.

---

### [Связано с выключением ТВ]

[Вкл]: Автоматично вимикає програвач та HDMI-сумісні компоненти, коли під'єднаний телевізор переходить у режим очікування (BRAVIA Sync).  
[Выкл]: Вимкнення функції.

---

### ■ [Экран запуска]

Встановлення екранної заставки під час увімкнення програвача.  
[Экран сетевых услуг]: Запуск екрана порталу Sony Entertainment Network.

[Экран стартового меню]: Запуск головного меню.

---

### ■ [Режим быстрого запуска]

[Вкл]: Зменшення часу запуску під час увімкнення програвача.  
[Выкл]: Зменшення споживання електроенергії у режимі очікування.

---

### ■ [Авто режим очікування]

[Вкл]: Автоматичний перехід у режим очікування, якщо протягом 20 хвилин не натиснуто жодної кнопки.

[Выкл]: Вимкнення функції.

---

### ■ [Автодисплей]

[Вкл]: Автоматичне відображення інформації на екрані під час зміни заголовків, режимів зображення, аудіосигналів тощо.

[Выкл]: Відображення інформації лише після натиснення кнопки DISPLAY.

---

### ■ [Экранная заставка]

[Вкл]: Увімкнення функції екранної заставки. Екранна заставка з'являється, якщо програвач не використовується впродовж більше 10 хвилин, поки є відображення на екрані.

[Выкл]: Вимкнення функції.

---

### ■ [Уведомление об обновлении ПО]

[Вкл]: Налаштування програвача для повідомлення про наявність нової версії програмного забезпечення (стор. 28).

[Выкл]: Вимкнення функції.

---

### ■ [Настройки Gracenote] (Лише для BDP-S4200)

[Авто]: Дозволяє автоматично завантажити інформацію диска, коли зупиняється відтворення з диска. Під'єднайте до мережі, щоб виконати завантаження.

[Вручную]: Завантажує інформацію про диск, коли вибрано [Поиск видео] або [Поиск музыки].

---

---

### ■ [Название устр.] (Лише для BDP-S4200)

Відображення назви програвача. Назву програвача можна змінити.

---

### ■ [Системная информация]

Відображення інформації про версію програмного забезпечення програвача та MAC-адресу.

---

### ■ [Информации о лицензии на программное обеспечение]

Відображення інформації про ліцензію на програмне забезпечення.

---

---

## [Сетевые настройки]

---

### ■ [Настройки Интернет]

Заздалегідь під'єднайте програвач до мережі. Детальніше див. у розділі «Крок 2: Підготовка підключення до мережі» (стор. 17).



Докладніші відомості дивіться на наведеному далі веб-сайті та у розділі відповідей на найчастіші запитання (FAQ):

<http://support.sony-europe.com/>

---

### ■ [Состояние сетевого подключения]

Відображає поточний стан мережі.

---

### ■ [Диагностика сетевого соединения]

Перевірка правильності з'єднання з мережею за допомогою діагностики мережі.

---

---

■ **[Настройки соединения сервера] (Лише для BDP-S4200)**

Дозволяє встановити, чи відобразити під'єднаний сервер.

---

■ **[Права доступа Auto Renderer] (Лише для BDP-S4200)**

[Вкл]: Дозволяє автоматичний доступ із нового виявленого продукту, сумісного з контролером DLNA.

[Выкл]: Вимкнення функції.

---

■ **[Контроль доступа к Renderer] (Лише для BDP-S4200)**

Відображає список продуктів, сумісних із режимом керівного пристрою DLNA, та встановлює, чи доступний кожен із цих продуктів через цей програвач.

---

■ **[Зарегистрированные удаленные устройства] (Лише для BDP-S4200)**

Відображення списку зареєстрованих віддалених пристроїв.


---

■ **[Удаленный запуск]**

[Вкл]: Увімкнення або вимкнення програвача за допомогою пульта дистанційного керування під час підключення до мережі.

[Выкл]: Вимкнення функцій.

---

 **[Упрощенные сетевые настройки]**  
1.2.3

Виберіть [Упрощенные сетевые настройки], щоб установити налаштування мережі. Виконайте вказівки не краї.

---

 **[Переустановка]**

---

■ **[Сброс настроек к заводским установкам по умолчанию]**

Скидання налаштувань програвача до заводських значень шляхом вибору групи налаштувань. Буде скинуто всі налаштування групи.

---

■ **[Инициализируйте персональную информацию]**

Видалення особистої інформації, збереженої у програвачі.



Якщо ви передаєте, перевозите чи перепродаєте цей пристрій, видаліть всю персональну інформацію в цілях безпеки. Після використання онлайн-служби виконайте відповідні заходи, наприклад вийдіть з неї.

### Усунення несправностей

Якщо під час використання програвача виникають будь-які із нижче поданих проблем, перед тим як його ремонтувати, скористайтеся цими вказівками з усунення несправностей. Якщо не вдається усунути проблему, зверніться до найближчого дилера Sony.

### Зображення

**Зображення відсутнє або не відображається належним чином.**

- ➔ Перевірте, чи надійно підключено всі з'єднувальні кабелі (стор. 15).
- ➔ Перемкніть селектор вхідного сигналу на телевізорі так, щоб відображався сигнал із програвача.
- ➔ Натисніть кнопку ■ (стоп), HOME, а потім POP UP/MENU на пульті дистанційного керування, щоб скинути налаштування [Разрешение выходного видео] до найнижчого значення.
- ➔ Виконайте такі кроки:
  - ① Вимкніть і знову увімкніть програвач.
  - ② Вимкніть і знову увімкніть під'єднане обладнання.
  - ③ Від'єднайте і знову під'єднайте кабель HDMI.

- ➔ Роз'єм HDMI OUT під'єднано до пристрою DVI, який не підтримує технології захисту авторських прав.
- ➔ Перевірте параметри [Разрешение выходного видео] в настройках [Настройки экрана] (стор. 29).
- ➔ Для дисків BD-ROM, перевірте параметри пункту [Вывод BD-ROM 24p] у меню налаштувань [Настройки экрана] (стор. 29).
- ➔ Для дисків DVD-ROM, перевірте параметри пункту [Вывод DVD-ROM 24p] у меню налаштувань [Настройки экрана] (стор. 29).

**Мова відображення на екрані перемикається автоматично, коли програвач під'єднано до роз'єму HDMI OUT.**

- ➔ Якщо для параметра [Контроль по HDMI] у розділі [Настройки HDMI] встановлено значення [Вкл] (стор. 32), мова екранних меню автоматично перемикається відповідно до налаштування мови під'єданого телевізора (якщо змінено налаштування на телевізорі тощо).

### Звук

**Звук відсутній або не виводиться належним чином.**

- ➔ Перевірте, чи надійно підключено всі з'єднувальні кабелі (стор. 15).

- ➔ Перемикніть селектор вхідного сигналу на аудіо-/відеопідсилювачі (приймачі) так, щоб аудіосигнали програвача виводилися з аудіо-/відеопідсилювача (приймача).
- ➔ Якщо аудіосигнал не надходить через роз'єм DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, перевірте параметри звуку (стор. 30).
- ➔ Що стосується з'єднання HDMI, виконайте подані далі дії.
  - ①Вимкніть і знову увімкніть програвач.
  - ②Вимкніть і знову увімкніть під'єднане обладнання.
  - ③Від'єднайте і знову під'єднайте кабель HDMI.
- ➔ Для з'єднань HDMI, якщо програвач підключено до телевізора за допомогою аудіо-/відеопідсилювача (приймача), спробуйте під'єднати кабель HDMI безпосередньо до телевізора. Дивіться інструкцію з користування, яка додається до аудіо-/відеопідсилювача (приймача).
- ➔ Роз'єм HDMI OUT під'єднано до пристрою DVI (роз'єми пристрою DVI не приймають аудіосигналів).
- ➔ Пристрій, під'єднаний до роз'єму HDMI OUT, не підтримує аудіоформату програвача. Перевірте параметри звуку (стор. 30).

---

### **Формат HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, та DTS-HD Master Audio) не виводиться в режимі бітового потоку.**

- ➔ Задайте параметру [Устан. микшир. звука диска BD] у настройках [Аудионастройки] значення [Викл.] (стор. 30).
- ➔ Перевірте, чи під'єднаний аудіо-/відеопідсилювач (приймач) сумісний з усіма форматами HD Audio.

---

### **Інтерактивне аудіо не відтворюється.**

- ➔ Задайте параметру [Устан. микшир. звука диска BD] у настройках [Аудионастройки] значення [Вкл.] (стор. 30).

---

### **Код сообщения 3 [Аудиовыходы временно отключены. Не регулируйте громкость воспроизведения. Содержимое защищено Cinavia и не разрешено для воспроизведения на данном устройстве. Для получения доп. информ. см. <http://www.cinavia.com>. Код сообщения 3.]**

### **відображається на екрані під час відтворення диска.**

- ➔ Звукова доріжка відеозапису, що відтворюється, містить код Cinavia, який свідчить про те, що це несанкціонована копія професійного виробленого вмісту (стор. 6).

## Диск

### Вміст диска не відтворюється.

- ➔ Диск брудний або його розміщено несиметрично чи з перекосом.
- ➔ Диск вставлено не тою стороною. Вставте диск стороною для відтворення донизу.
- ➔ Диск має формат, який неможливо відтворити на цьому програвачі (стор. 41).
- ➔ Цей програвач не відтворює записаний диск, який не було фіналізовано належним чином.
- ➔ Код регіону на диску BD або DVD не відповідає програвачу.

## USB-пристрій

### Програвач не розпізнає під'єднаний до нього USB-пристрій.

- ➔ Перевірте, чи USB-пристрій належним чином під'єднано до роз'єму USB.
- ➔ Перевірте, чи USB-пристрій або кабель не пошкоджено.
- ➔ Перевірте, чи USB-пристрій увімкнено.
- ➔ Якщо USB-пристрій під'єднано через USB-концентратор, під'єднайте цей пристрій безпосередньо до програвача.

## Sony Entertainment Network

### Зображення або звук поганої якості, у деяких програмах відчутна втрата деталей, особливо під час динамічних епізодів чи темних сцен.

- ➔ Якість зображення або звуку можна покращити, змінивши швидкість під'єднання. Радимо використовувати швидкість принаймні 2,5 Мбіт/с для відео стандартної чіткості (10 Мбіт/с для відео високої чіткості).

### Зображення малого розміру.

- ➔ Натисніть кнопку **↑** щоб збільшити зображення.

## Під'єднання до мережі

### Програвач не може виконати під'єднання до мережі.

- ➔ Перевірте під'єднання до мережі (стор. 17) і параметри мережі (стор. 33).

### Під час увімкнення програвача на екрані з'являється повідомлення [Новая версия ПО обнаружена в сети. Вып. обнов. в разд. "Обновление программного обеспечения"].

- ➔ Відомості про те, як оновити програмне забезпечення програвача, див. у розділі [Обновление программного обеспечения] (стор. 28).

## Контроль по HDMI (BRAVIA Sync)

### Функція [Контроль по HDMI] не працює (BRAVIA Sync).

- ➔ Переконайтеся, що параметру [Контроль по HDMI] у [Настройки HDMI] задано значення [Вкл] (стор. 32).
- ➔ Якщо з'єднання HDMI змінено, вимкніть і знову увімкніть програвач.
- ➔ Якщо виникає збій в електропостачанні, встановіть для параметра [Контроль по HDMI] у [Настройки HDMI] значення [Вькл], після чого встановіть для параметра [Контроль по HDMI] у [Настройки HDMI] значення [Вкл] (стор. 32).
- ➔ Докладніші відомості дивіться в інструкції з користування, яка додається до компонента.
  - Перевірте, чи під'єднаний компонент сумісний із функцією [Контроль по HDMI].
  - Перевірте налаштування під'єданого компонента для функції [Контроль по HDMI].
- ➔ У разі під'єднання програвача до телевізора через аудіо-/відеопідсилювач (приймач),
  - якщо аудіо-/відеопідсилювач (приймач) не підтримує функцію [Контроль по HDMI], керування телевізором із програвача може бути неможливим.

- якщо змінено з'єднання HDMI, від'єднайте і ще раз під'єднайте шнур живлення змінного струму, або якщо станеться збій електропостачання, виконайте викладені нижче дії.
  - ① Переключіть селектор входу аудіо/відеопідсилювача (приймача) так, щоб зображення з програвача з'явилося на екрані телевізора.
  - ② Встановіть для параметра [Контроль по HDMI] у [Настройки HDMI] значення [Вькл], після чого встановіть для параметра [Контроль по HDMI] у [Настройки HDMI] значення [Вкл] (стор. 32). Див. інструкцію з користування, що додається до аудіо-/відеопідсилювача (приймача).

---

### Функція Отключение питания системы не працює (BRAVIA Sync).

- ➔ Переконайтеся, що параметрам [Контроль по HDMI] і [Связано с выключением ТВ] у [Настройки HDMI] задано значення [Вкл] (стор. 32).

## Інше

**Відтворення починається не з початку вмісту.**

- ➔ Натисніть **OPTIONS**, і виберіть пункт [Воспроизв.сначала].

**Відтворення розпочинається не з місця останньої зупинки.**

- ➔ Відомості про місце відновлення може бути стерто з пам'яті залежно від диска у таких випадках:
- якщо відкрити лоток для дисків;
  - якщо від'єднати USB-пристрій;
  - якщо відтворити інший вміст;
  - вимкнути програвач.

**Код сообщения 1 [Воспроизведение остановлено. Содержимое защищено Cinavia и не разрешено для воспр. на этом устройстве. Для получения доп. информации см. <http://www.cinavia.com>. Код сообщения 1.] відображається на екрані під час відтворення диска.**

- ➔ Звукова доріжка відеозапису, що відтворюється, містить код Cinavia, який свідчить про те, що запис призначений лише для презентації з використанням професійного обладнання і користувачі (стор. 6) не мають права його відтворювати.

**Лоток для дисків не відкривається і неможливо вийняти диск, навіть після натиснення кнопки ▲.**

- ➔ Виконайте такі кроки:
- ①Вимкніть програвач та від'єднайте шнур змінного струму.
  - ②Під'єднайте шнур змінного струму, натискаючи на програвачі кнопку ▲.
  - ③Утримуйте натисненою кнопку ▲ на програвачі, поки не відкриється лоток.
  - ④Вийміть диск.

**Програвач не спрацьовує після натискання на будь-які кнопки.**

- ➔ Всередині програвача утворилася конденсація вологи (стор. 3).

# Технічні характеристики

## Система

**Лазер:** напівпровідниковий лазер

## Входи і виходи

(Назва роз'єму:

тип роз'єму/вихідний рівень/опір навантаження)

**DIGITAL OUT (COAXIAL):**

фоноштекер/0,5 Vp-p/75 Ом

**HDMI OUT:**

19-контактний стандартний роз'єм HDMI

**LAN (100):**

роз'єм 100BASE-TX

**USB:**

роз'єм USB типу А (для під'єднання USB-накопичувача, картки пам'яті, цифрового фотоапарата і цифрової відеокамери)

**DC IN:**

BDP-S1200: 12 В пост. струму, 600 мА

BDP-S4200: 12 В пост. струму, 650 мА

## Загальні характеристики

**Вимоги щодо живлення:**

12 В пост. струму з адаптером змінного струму

Номінальні параметри мережі: 220 В - 240 В змінного струму, 50/60 Гц

**Споживання електроенергії (при використанні адаптера змінного струму):**

BDP-S1200: 8,8 Вт

BDP-S4200: 9,5 Вт

**Розміри (прибл.):**

265 мм × 199 мм × 43 мм (ширина/глибина/висота) разом із виступаючими частинами

**Вага (прибл.):** 0,9 кг

Вироби повинні зберігатися в коробці в темному, сухому, добре провітрюваному та чистому приміщенні, на безпечній відстані від джерела підвищеної температури. Температура зберігання: від -30 °С до 55 °С. Відносна вологість зберігання: від 0 % до 70 %. Робоча температура: від 5 °С до 35 °С. Робоча відносна вологість: від 25 % до 80 %.

## Аксесуари, що додаються

Адаптер змінного струму (AC-M1208WW) (1)

Шнур змінного струму (1)

Пульт дистанційного керування (1)

Батареї типу R03 (розмір AAA) (2)

Характеристики та дизайн можуть бути змінені без повідомлення.

## Диски, що відтворюються

<b>Blu-ray Disc</b> *1	BD-ROM BD-R*2/BD-RE*2
<b>DVD</b> *3	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
<b>CD</b> *3	CD-DA (Музичні диски CD) CD-ROM CD-R/CD-RW

\*1 Оскільки технічні характеристики Blu-ray Disc є новими і постійно вдосконалюються, деякі диски можуть не підтримуватися, залежно від типу і версії диска. Виведення аудіо відрізняється залежно від джерела, під'єданого вихідного роз'єму і вибраних параметрів аудіо.

\*2 BD-RE: Вер.2.1  
BD-R: Вер.1.1, 1.2, 1.3 включно з органічно пігментованим типом BD-R (тип LTH) Диски BD-R, записані на комп'ютері, не будуть відтворюватися, якщо можна записати додаткові дані.

\*3 Диск CD або DVD не буде відтворюватися, якщо його належно не фіналізовано. Детальніше див. інструкцію з користування, що додається до записуючого пристрою.

### Диски, які не відтворюються

- Диски BD з картриджем
- Диски BDXL
- Диски DVD-RAM
- Диски HD DVD
- Диски DVD Audio
- Диски PHOTO CD
- Область даних на дисках CD-Extra
- Диски Super VCD
- Сторона з аудіоматеріалом на дисках DualDisc

### Примітка щодо дисків

Цей виріб призначений для відтворення вмісту дисків, які відповідають стандарту Compact Disc (CD). Диски DualDisc і деякі музичні диски, закодовані за допомогою технології захисту авторських прав не відповідають стандарту Compact Disc (CD), а відтак відтворення з таких дисків може не виконуватися цим виробом.

### Примітка щодо операцій відтворення дисків BD/DVD


Деякі операції відтворення дисків BD/DVD можуть бути спеціально встановлені виробниками програмного забезпечення. Оскільки цей програвач виконує відтворення з дисків BD/DVD відповідно до вмісту диска, створеного виробниками програмного забезпечення, деякі функції відтворення можуть бути недоступними.

### Примітка щодо двошарових дисків BD/DVD

Під час перемикання шарів відтворення зображення і звук може на деякий час перерватися.

### Код регіону (лише для дисків BD-ROM/DVD VIDEO)

Програвач має код регіону, який надруковано на задній панелі, і буде відтворювати вміст лише тих дисків BD-ROM/DVD VIDEO, які мають такий самий код регіону або



— Код регіону

## Типи файлів, які підтримуються

### Відео

Кодек	Контейнер	Розширення	Зі звуком
Відео MPEG-1* <sup>1</sup>	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Відео MPEG-2* <sup>2</sup>	PS* <sup>3</sup>	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS* <sup>4</sup>	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV* <sup>1</sup>	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/AVC* <sup>5</sup>	MKV* <sup>1</sup>	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	MP4* <sup>1</sup>	.mp4, .m4v	AAC
	TS* <sup>1</sup>	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time* <sup>6</sup>	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV* <sup>6</sup>	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/3gpp2* <sup>6</sup>	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1* <sup>1</sup>	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
WMV9* <sup>1</sup>	ASF	.wmv, .asf	WMA9
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Motion JPEG* <sup>6</sup>	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

### Формат

AVCHD (Вер.2.0)\*<sup>1</sup>\*<sup>7</sup>\*<sup>8</sup>

## Музыка

Кодек	Розширення
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) <sup>*9</sup>	.mp3
AAC/HE-AAC <sup>*1*9</sup>	.m4a, .aac <sup>*6</sup>
Стандарт WMA9 <sup>*1</sup>	.wma
LPCM <sup>*9</sup>	.wav
FLAC <sup>*6</sup>	.flac, .fla
Dolby Digital <sup>*6*9</sup>	.ac3

## Фото

Формат	Розширення
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png <sup>*10</sup>
GIF	.gif <sup>*10</sup>
MPO	.mpo <sup>*6*11</sup>

- <sup>\*1</sup> Програвач може бути неспроможний відтворити цей формат файлів на сервері DLNA (Лише для BDP-S4200).
- <sup>\*2</sup> На сервері DLNA програвач може відтворювати лише відеовміст стандартної чіткості (Лише для BDP-S4200).
- <sup>\*3</sup> Програвач не відтворює файли формату DTS на сервері DLNA (Лише для BDP-S4200).
- <sup>\*4</sup> Програвач може відтворювати на сервері DLNA лише файли формату Dolby Digital (Лише для BDP-S4200).
- <sup>\*5</sup> Програвач може підтримувати AVC до рівня 4.1.
- <sup>\*6</sup> Програвач не відтворює цей формат файлів на сервері DLNA (Лише для BDP-S4200).
- <sup>\*7</sup> Програвач може підтримувати кадрову частоту до 60 кадрів на секунду.
- <sup>\*8</sup> Програвач відтворює файли формату AVCHD, записані за допомогою цифрової відеокамери тощо.

Відтворення з диска формату AVCHD не виконуватиметься, якщо його не було фіналізовано належним чином.

- <sup>\*9</sup> Програвач може відтворювати файли «.mka». (Неможливо відтворити цей файл на DLNA-сервері (Лише для BDP-S4200).)
- <sup>\*10</sup> Цей програвач не відтворює анімовані файли PNG або GIF.
- <sup>\*11</sup> Для файлів MPO, окрім 3D, відображається ключове зображення або перше зображення (Лише для BDP-S4200).



- Деякі файли можуть не відтворюватися залежно від їхнього формату, кодування та стану запису (лише для BDP-S1200).
- Деякі файли можуть не відтворюватися залежно від формату файлу, кодування, умов запису чи стану сервера DLNA (Лише для BDP-S4200).
- Деякі файли, відредаговані на ПК, можуть не відтворюватися.
- Функція швидкої прокрутки вперед або назад може не працювати з деякими файлами.
- Програвач не відтворює закодовані файли, наприклад DRM і Lossless.
- Програвач може розпізнати такі файли чи папки на дисках BD, DVD, компакт-дисках і USB-пристроях:
  - до папок 9-го шару, включно з кореневою папкою;
  - до 500 файлів/папок на одному шарі.
- Програвач може розпізнати такі файли чи папки, збережені на сервері DLNA (лише для BDP-S4200):
  - до папок 19-го шару;
  - до 999 файлів/папок на одному шарі.

- Програвач може підтримувати кадрову частоту:
  - до 60 кадрів на секунду лише для AVCHD (MPEG4/AVC);
  - до 30 кадрів на секунду для інших відеокодеків.
- Програвач може підтримувати швидкість передачі відео до 40 Мбіт/с.
- Деякі USB-пристрої програвачем не підтримуються.
- Програвач може розпізнати зовнішні накопичувачі класу Mass Storage Class (MSC) (наприклад, флеш-пам'ять чи жорсткий диск), пристрої класу Still Image Capture Device (SICD) і клавіатуру 101.
- Щоб попередити пошкодження даних або USB-накопичувача чи іншого пристрою, слід вимикати програвач, перш ніж встановлювати або виймати USB-накопичувач чи інший пристрій.
- Програвач може не відтворювати відеофайли, записані з високою швидкістю потоку на компакт-диски з даними, належним чином. Такі файли рекомендовано відтворювати за допомогою дисків DATA DVD або DATA BD.



## Примітки щодо дисків

- Щоб зберегти поверхню диска чистою, беріть його за краї. Не торкайтеся поверхні диска. Пил, відбитки пальців чи подряпини на диску можуть стати причиною несправності.
- Не піддавайте диск дії прямого сонячного проміння або джерел тепла (наприклад, каналів подачі теплого повітря), а також не залишайте його в автомобілі під прямими сонячними променями, оскільки повітря в салоні автомобіля може нагрітися до високої температури.



- Після використання покладіть диск у футляр.
- Чистіть диск серветкою для чищення. Протирайте поверхню диска від центру до країв.
- Не витирайте диски бензином чи іншими розчинниками, побутовими миючими засобами для дисків/лінз або антистатичним аерозолем, призначеним для вінілових платівок.
- Якщо на диску було надруковано етикетку, висушіть її, перш ніж відтворювати диск.
- Не використовуйте такі диски:
  - диск для чищення лінз;
  - диск нестандартної форми (наприклад, у вигляді карти, серця);
  - диск із етикеткою чи наклейкою;
  - диск із залишками целофанової стрічки чи клею з наклейки.
- Не зачищайте подряпини на поверхні відтворення диска.

## Кодові номери телевізорів, якими можна керувати

Натисніть та утримуйте впродовж 2 секунд **-TV- I/⏻** та код виробника телевізора на пульті дистанційного керування.

Якщо вказано більше, ніж одна кнопка, спробуйте натискати їх по черзі, поки не знайдете номер, який підходить до вашого телевізора.

Виробник	Кнопка на пульті дистанційного керування
Sony (за замовчуванням)	Кольорова кнопка (червона)
Philips	Кольорова кнопка (зелена) / Кольорова кнопка (жовта) / RETURN
Panasonic	Кольорова кнопка (синя) / Центральна кнопка (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓

## Список мовних кодів

Детальніше див. у розділі [Установки просмотра диска BD/DVD] (стор. 31).

Орфографія мов відповідає ISO 639: стандарт 1988 (E/F).

Код	Мова
1027	Afar
1032	Afrikaans
1044	Arabic
1051	Aymara
1053	Bashkir
1059	Bulgarian
1061	Bislama
1067	Tibetan
1079	Catalan
1097	Czech
1105	Danish
1130	Bhutani; Dzongkha
1144	English
1149	Spanish
1151	Basque
1165	Finnish
1171	Faroese
1181	Frisian
1186	Scots Gaelic
1196	Guarani
1209	Hausa
1226	Croatian
1233	Armenian
1239	Interlingue
1248	Indonesian
1254	Italian
1261	Japanese
1283	Javanese
1297	Kazakh
1299	Cambodian; Khmer
1301	Korean
1307	Kurdish
1313	Latin
1327	Laothian; Lao
1334	Latvian
1347	Maori
1350	Malayalam
1028	Abkhazian
1039	Amharic
1045	Assamese
1052	Azerbaijani
1057	Byelorussian
1060	Bihari
1066	Bengali
1070	Breton
1093	Corsican
1103	Welsh
1109	German
1142	Greek
1145	Esperanto
1150	Estonian
1157	Persian
1166	Fiji
1174	French
1183	Irish
1194	Galician
1203	Gujarati
1217	Hindi
1229	Hungarian
1235	Interlingua
1245	Inupiak
1253	Icelandic
1257	Hebrew
1269	Yiddish
1287	Georgian
1298	Greenlandic; Kalaallisut
1300	Kannada
1305	Kashmiri
1311	Kirghiz
1326	Lingala
1332	Lithuanian
1345	Malagasy
1349	Macedonian
1352	Mongolian

Код	Мова
1353	Moldavian
1357	Malay
1363	Burmese
1369	Nepali
1379	Norwegian
1403	Oromo
1417	Punjabi; Panjabi
1435	Pashto; Pushto
1463	Quechua
1482	Kirundi; Rundi
1489	Russian
1495	Sanskrit
1501	Sangho; Sango
1503	Singhalese; Sinhalese
1506	Slovenian
1508	Shona
1511	Albanian
1513	Siswati; Swati
1515	Sundanese
1517	Swahili
1525	Telugu
1528	Thai
1531	Turkmen
1534	Setswana; Tswana
1538	Turkish
1540	Tatar
1557	Ukrainian
1572	Uzbek
1587	Volapük
1632	Xhosa
1684	Chinese
1703	Не вказано

## Батьківський контроль/код регіону

Детальніше див. у розділі [Код регіона родит. контролю] (стор. 32).

Код	Регіон
2044	Аргентина
2046	Австрія
2070	Бразилія
2092	Китай
2115	Данія
2174	Франція
2200	Греція
2248	Індія
2239	Ірландія
2276	Японія
2333	Люксембург
2362	Мексика
2390	Нова Зеландія
2427	Пакистан
2428	Польща
2489	Росія
2149	Іспанія
2086	Швейцарія
2528	Таїланд
2586	В'єтнам
2047	Австралія
2057	Бельгія
2090	Чилі
2093	Колумбія
2165	Фінляндія
2109	Німеччина
2219	Гонконг
2238	Індонезія
2254	Італія
2304	Корея
2363	Малайзія
2376	Нідерланди
2379	Норвегія
2424	Філіппіни
2436	Португалія
2501	Сінгапур
2499	Швеція
2543	Тайвань
2184	Великобританія



Программное обеспечение этого проигрывателя может быть обновлено в дальнейшем. Подробные сведения о доступных обновлениях и последней инструкции по эксплуатации можно найти на следующем веб-сайте:  
Програмне забезпечення цього програвача можна згодом оновити.  
Детальніше про доступні оновлення та останні Інструкції з користування див. на веб-сайті:

<http://support.sony-europe.com/>



Полезные рекомендации, советы и информацию об изделиях Sony можно найти на сайте:

Корисні поради, підказки та інформацію про вироби та послуги Sony див. на веб-сайті:

[www.sony-europe.com/myproduct/](http://www.sony-europe.com/myproduct/)



gracenote



AVCHD™  
3D/Progressive

HDMI

Blu-ray  
3D™



COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO

DVD  
VIDEO™



Java  
POWERED

<http://www.sony.net/>

4-476-203-71(1)

