




Расположение органов управления

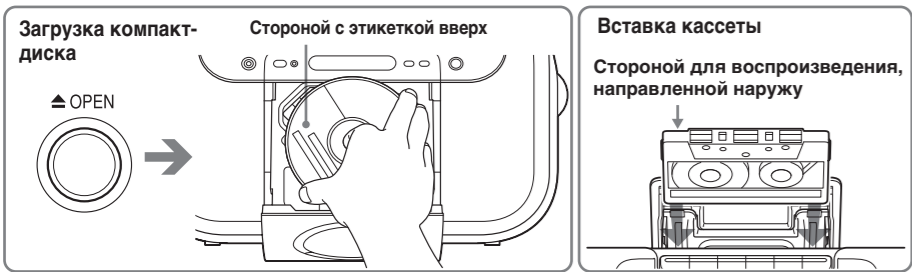

Пульт дистанционного управления

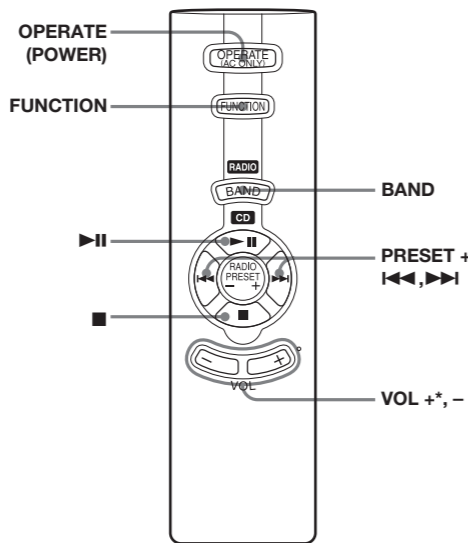

*На этой кнопке имеется тактильная точка.

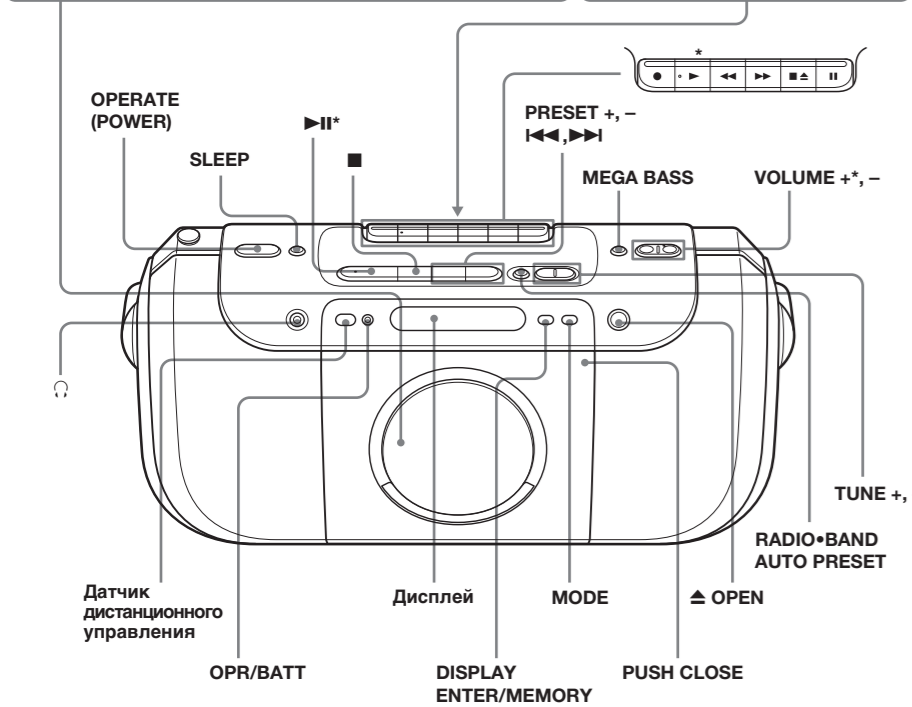

Для включения или отключения питания

CFD-E100L: Нажмите кнопку OPERATE.

CFD-E100: Нажмите кнопку POWER.

Для регулировки громкости

Нажмите кнопку VOLUME +, - (VOL +, - на пульте дистанционного управления).

Для прослушивания через головные телефоны

Подключите головные телефоны к гнезду (головные телефоны).

Настройка усиления звука

Для усиления басов

Нажмите кнопку MEGA BASS.

На дисплее появится индикация "MEGA BASS".

Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения, нажмите эту кнопку еще раз.

Воспроизведение компакт-диска

- 1 Нажмите кнопку OPEN, чтобы открыть отсек для компакт-дисков.
- 2 Вставьте компакт-диск в отсек для компакт-дисков до щелчка.
- 3 Нажмите кнопку PUSH CLOSE, чтобы закрыть отсек для компакт-дисков.
- 4 Нажмите кнопку II

Проигрыватель воспроизводит все композиции один раз.

Чтобы	Действие
остановить воспроизведение	Нажмите кнопку .
сделать паузу во время воспроизведения	Нажмите кнопку II.
	Нажмите эту кнопку еще раз для возобновления воспроизведения после паузы.

перейти к следующей композиции Нажмите кнопку ►►1.

найти начало текущей композиции/вернуться к предыдущей композиции Нажмите кнопку I◄◄.

извлечь компакт-диск Нажмите кнопку OPEN.

найти нужное место во время прослушивания Нажмите и удерживайте кнопку ►►► (вперед) или I◄◄ (назад) во время воспроизведения, пока не будет найдено нужное место.

найти нужное место по дисплею Нажмите и удерживайте кнопку ►►► (вперед) или I◄◄ (назад) в режиме паузы, пока не будет найдено нужное место.

быстро перейти к определенной композиции* Нажмите номерную клавишу, соответствующую определенной композиции.


* Если на дисплее отображается индикация "SHUF" или "PGM", поиск определенной композиции невозможен. Отключите эту индикацию, нажав кнопку .

Использование дисплея

Чтобы узнать общее количество композиций и время воспроизведения

В режиме останова нажмите кнопку DISPLAY•ENTER/MEMORY (см. рис.).

Для проверки оставшегося времени
Нажимайте кнопку DISPLAY•ENTER/MEMORY во время воспроизведения компакт-диска. Индикация на дисплее изменяется следующим образом:

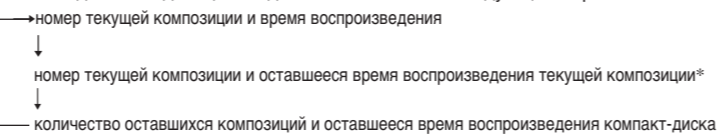

* Оставшееся время композиции, номер которой больше 20, на дисплее отображается в виде индикации "-:--:--".

Выбор режима воспроизведения

Нажимайте кнопку MODE до появления на дисплее индикации "REP 1" "REP ALL" "SHUF" "SHUF REP" "PGM" "PGM REP". Далее выполните следующее:

Чтобы	Выберите	Затем выполните следующее
повторить одну композицию	"REP 1"	Нажмите кнопку I◄◄ или ►►► для выбора композиции, которую нужно повторить, затем нажмите II.
повторить все композиции	"REP ALL"	Нажмите кнопку II.
получить перетасованное воспроизведение	"SHUF"	Нажмите кнопку II.
повторить композиции в случайной последовательности	"SHUF REP"	Нажмите кнопку II.
запрограммировать воспроизведение	"PGM"	Нажмите кнопку I◄◄ или ►►►, затем нажмите кнопку DISPLAY•ENTER/MEMORY для композиций, которые необходимо запрограммировать в требуемом порядке (всего до 20) (см. рис.). Затем нажмите кнопку II.
повторить запрограммированные композиции	"PGM REP"	Нажмите кнопку I◄◄ или ►►►, затем нажмите кнопку DISPLAY•ENTER/MEMORY для композиций, которые необходимо запрограммировать в требуемом порядке (всего до 20). Затем нажмите кнопку II.

Чтобы отменить выбранный режим воспроизведения

Нажимайте кнопку MODE, пока выбранный режим не исчезнет с дисплея.

Чтобы проверить запрограммированную композицию и порядок воспроизведения на дисплее

Для проверки порядка композиций до начала воспроизведения нажмите DISPLAY•ENTER/MEMORY.

При каждом нажатии этой кнопки появляется номер композиции в запрограммированном порядке.

Для изменения текущей программы

Если воспроизведение компакт-диска остановлено, нажмите кнопку один раз, если компакт-диск воспроизводится - два раза. Текущая программа будет стерта. Затем создайте новую программу, следуя процедуре программирования.

Советы

- Можно воспроизвести эту программу еще раз, так как программа остается в памяти, пока не будет открыт отсек для компакт-дисков.
- Можно записать свою собственную программу. После создания программы вставьте чистую кассету и нажмите кнопку , чтобы начать запись.

Прослушивание радиопередач

- 1 Нажимайте кнопку RADIO•BAND•AUTO PRESET, пока на дисплее не появится необходимая индикация диапазона (прямое включение питания). При каждом нажатии данной кнопки индикация на дисплее изменяется следующим образом:
CFD-E100L: "FM"→"MW"→"LW"
CFD-E100: "FM"→"AM"

- 2 Удерживайте нажатой кнопку TUNE + или -, пока на дисплее не начнут меняться значения частот.

Проигрыватель выполняет автоматический поиск радиостанций и прекращает его при обнаружении устойчивого сигнала без помех. Если невозможно выполнить настройку на станцию, последовательно нажимайте эту кнопку для пошагового изменения частоты.

Совет

Если при приеме FM-радиостанции слышится шум, нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока на дисплее не появится надпись "Mono", при этом радиостанция будет прослушиваться в монофоническом режиме.

Изменение интервала настройки в диапазоне AM/MW	
Для диапазона AM/MW на заводе установлен интервал настройки 9 кГц. Если необходимо изменить интервал настройки AM/MW, выполните следующие действия:	
1	Извлеките из проигрывателя все батарейки.
2	Подсоединив сетевой шнур переменного тока, нажмите кнопку в секции магнитофона (TAPE) проигрывателя.
3	Отсоедините сетевой шнур переменного тока от настенной розетки.
4	Удерживая нажатыми кнопки PRESET + и MODE, снова подсоедините сетевой шнур переменного тока к настенной розетке.
5	Интервал настройки изменится, и на дисплее появится надпись "AM 9" "MW 9" или "AM 10" "MW 10" на 2 секунды.
После изменения интервала настройки необходимо снова настроить сохраняемые в памяти радиостанции.	

Предварительная настройка радиостанций

Радиостанции можно сохранить в памяти проигрывателя. Можно запрограммировать до 40 радиостанций (CFD-E100L), 20 для FM, 10 для MW и 10 для LW в любом порядке или 30 радиостанций (CFD-E100), 20 для FM и 10 для AM в любом порядке.

- 1 Нажмите кнопку RADIO•BAND•AUTO PRESET для выбора диапазона.
- 2 Удерживайте нажатой кнопку RADIO•BAND•AUTO PRESET в течение 2 секунд, пока на дисплее не замигает индикация "AUTO".
- 3 Нажмите кнопку DISPLAY•ENTER/MEMORY. Станции сохраняются в памяти, начиная от более низких частот к более высоким.

Если нельзя автоматически запрограммировать станцию

Настройку на станции со слабым сигналом необходимо выполнять вручную.

- 1 Нажмите кнопку RADIO•BAND•AUTO PRESET для выбора диапазона.
- 2 Настройте радиоприемник на нужную станцию.
- 3 Удерживайте нажатой кнопку DISPLAY•ENTER/MEMORY в течение 2 секунд, пока на дисплее не замигает номер станции.
- 4 Нажимайте кнопку PRESET + или -, пока запрограммированный номер, который необходимо назначить для станции, не замигает на дисплее.
- 5 Нажмите кнопку DISPLAY•ENTER/MEMORY. Старая настройка будет заменена новой.

Совет

Запрограммированные станции сохраняются в памяти, даже если было отключено питание или извлечены батарейки.

Прослушивание запрограммированных радиостанций

- 1 Нажмите кнопку RADIO•BAND•AUTO PRESET для выбора диапазона.
- 2 Нажмите кнопку PRESET + или - для настройки на станцию, содержащуюся в памяти.

Воспроизведение кассеты

- 1 Нажмите кнопку , чтобы открыть отделение для кассет, и вставьте записанную кассету. Закройте отделение для кассет. Используйте только кассеты TYPE I (normal).
- 2 Нажмите кнопку .

Чтобы	Нажмите
остановить воспроизведение	
быстро перемотать кассету вперед или назад	►► или I◄◄

сделать паузу во время воспроизведения II
Нажмите эту кнопку еще раз для возобновления воспроизведения после паузы.

извлечь кассету

Запись

- 1 Нажмите кнопку , чтобы открыть отделение для кассет, и вставьте чистую кассету. Используйте только кассеты TYPE I (normal).
- 2 Выберите источник, с которого нужно произвести запись.

Для записи с проигрывателя компакт-дисков

Нажмите кнопку и вставьте компакт-диск (см. раздел "Воспроизведение компакт-диска").

Для записи с радиоприемника

Нажмите кнопку RADIO•BAND•AUTO PRESET и настройтесь на нужную станцию (см. раздел "Прослушивание радиопередач").

- 3 Нажмите кнопку , чтобы начать запись. (нажимается автоматически.)

Чтобы	Нажмите
остановить запись	
сделать паузу во время записи	II Нажмите эту кнопку еще раз для возобновления записи.

Советы

- Настройка громкости или усиление звука не влияет на уровень записи.
- Если после нажатия кнопки в пункте 3 при приеме программы AM или MW/LW слышен шум, нажмите кнопку MODE для выбора положения ISS (переключателя подавления помех), в котором шум минимален.
- Для получения наилучших результатов во время записи следует использовать питание от электросети.
- Чтобы стереть запись, выполните следующее:
 - 1 Вставьте ленту с записью, которую нужно стереть.
 - 2 Нажимайте кнопку FUNCTION на пульте дистанционного управления до тех пор, пока на дисплее не появится надпись "TAPE".
 - 3 Нажмите кнопку .