

Меры предосторожности

Техника безопасности

- Поскольку применяемый в проигрывателе компакт-дисков лазер вреден для глаз, не пытайтесь вскрывать корпус. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.
- В случае попадания внутрь проигрывателя посторонних предметов или жидкости отключите проигрыватель от сети и не пользуйтесь им, пока его не проверит специалист.
- Диски нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, звезды) нельзя воспроизводить на этом аппарате. В противном случае это может привести к повреждению проигрывателя. Не пользуйтесь такими дисками.

Чистка корпуса

- Протрите корпус, панель и органы управления мягкой тканью, слегка смоченной слабым раствором моющего средства. Не пользуйтесь никакими абразивными подушечками, чистящими порошками или растворителями, такими как спирт или бензин.

Источники питания

- При эксплуатации проигрывателя от сети переменного тока удостоверьтесь, что напряжение питания проигрывателя и напряжение сети в Вашей местности совпадают (см. "Технические характеристики"), и используйте прилагаемый кабель питания; не используйте кабели питания других типов.
- Пока проигрыватель включен в электросетьку, он остается подключенным к сети электропитания, даже если питание проигрывателя выключено.
- Для эксплуатации от батареек используйте восемь батареек R20 (размера D).
- Если питание от батареек не используется, извлеките их, чтобы избежать повреждений, вызванных утечкой батарей или коррозией.
- Табличка с указанием рабочего напряжения, потребляемой мощности и т.п. находится на нижней панели аппарата.

Размещение

- Не держите проигрыватель вблизи источников тепла или в местах, где возможно прямое попадание на него солнечных лучей, а также где имеются большие скопления пыли; не допускайте сильных сотрясений проигрывателя.
- Не устанавливайте проигрыватель на наклонной или неустойчивой поверхности.
- Не следует размещать посторонние предметы на расстоянии менее 10 мм от проигрывателя. Для правильной работы проигрывателя и продления срока службы его компонентов вентиляционные отверстия не должны перекрываться.
- Если проигрыватель оставляется в автомобиле, припаркованном в солнечном месте, выберите в автомобиле такое мест, где на проигрыватель не будут падать прямые солнечные лучи.
- Поскольку в громкоговорителях применяются сильные магниты, храните личные кредитные карточки с магнитной кодировкой или механические часы на безопасном расстоянии от проигрывателя, чтобы предотвратить возможное повреждение, вызванное магнитом.

Эксплуатация

- Если проигрыватель с холода переносится в теплое или очень влажное помещение, на линзах в отсеке для компакт-дисков может сконденсироваться влага. Это может привести к неправильной работе проигрывателя. В этом случае извлеките компакт-диск и подождите приблизительно час, пока не испарится влага.

- Если проигрыватель длительное время не используется, перед установкой кассеты переведите его в режим воспроизведения и дайте прогреться в течение нескольких минут.

Кассеты

- Выполмайте лепесток со стороны А или В для предотвращения случайной записи. Если необходимо выполнить повторную запись на эту кассету, закройте отверстие от лепестка клейкой лентой.



Сторона А

Лепесток для стороны А

Лепесток для стороны В

- Кассеты продолжительностью более 90 минут рекомендуется использовать только для длительной непрерывной записи или воспроизведения.

Компакт-диски

- Перед воспроизведением протрите компакт-диск чистойщей тканью. Протрите компакт-диск в направлении от центра к краям.



Протирание компакт-диска

- Не пользуйтесь растворителями, такими как бензин, разбавитель, а также имеющимися в продаже чистящими средствами или антистатическими аэрозолями, предназначенными для виниловых пластинок.
- Не держите компакт-диски на солнце или вблизи источников тепла (например, у воздуховодов обогревателя), не оставляйте его в автомобиле, припаркованном в месте попадания прямых солнечных лучей, поскольку в автомобиле может существенно повыситься температура.
- Не наклеивайте на диск бумагу или наклейки, не царапайте поверхность диска.
- После воспроизведения храните компакт-диск в футляре.

При появлении на поверхности диска царапин, грязи или отпечатков пальцев может возникнуть ошибка при воспроизведении.

Диски CD-R/CD-RW

Этот проигрыватель может воспроизводить диски CD-R/CD-RW, записанные в формате CD-DA*, однако характеристики воспроизведения могут изменяться в зависимости от качества диска и состояния записывающего устройства.

- CD-DA - это сокращение для Compact Disc Digital Audio (цифровая запись на компакт-диске). Так называется стандарт записи, используемый для аудиокомпакт-дисков.

Музыкальные диски,

закодированные с помощью технологий защиты авторских прав

Этот продукт предназначен для воспроизведения дисков, отвечающих требованиям стандарта Compact Disc (CD). В настоящее время некоторые звукозаписывающие компании выпускают различные музыкальные диски, закодированные с помощью технологий защиты авторский прав. Помните, что среди таких дисков встречаются такие, которые не отвечают требованиям стандарта CD, и их нельзя воспроизводить с помощью данного устройства.

В случае возникновения вопросов относительно данного проигрывателя или неполада, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Устранение неполадок

Общие характеристики

Питание не подается.

- Проверьте надежность подключения кабеля питания.
- Проверьте правильность установки батареек.
- Если батарейки разрядились, замените их новыми.
- При работе проигрывателя от батареек его нельзя включать с помощью пульта дистанционного управления.

Звук не слышен.

- Убедитесь, что в окне дисплея высвечено название той функции, которой Вы собираетесь пользоваться.
- Отрегулируйте громкость.
- Отключите наушники во время прослушивания через громкоговорители.

Слышен шум.

- Кто-то рядом с проигрывателем пользуется мобильным телефоном или другим устройством, излучающим радиоволны. →Не пользуйтесь мобильным телефоном и т.д. рядом с проигрывателем.

Проигрыватель компакт-дисков

Компакт-диск не воспроизводится, или при наличии компакт-диска на дисплее высвечивается надпись "no dISC"

- Установите диск этикеткой вверх.
- Протрите компакт-диск.
- Извлеките компакт-диск и оставьте примерно на час открытым отсек для компакт-дисков, чтобы испарилась влага.
- Диск CD-R/CD-RW не закрыт. Закройте диск CD-R/CD-RW с помощью записывающего устройства.
- Неисправны диск CD-R/CD-RW, записывающее устройство или программное обеспечение.
- На диске CD-R/CD-RW ничего не записано.
- Если батарейки разрядились, замените их новыми.

Пропадает звук.

- Слышен шум.**
 - Уменьшите громкость.
 - Протрите компакт-диск или замените его, если компакт-диск сильно поврежден.
 - Установите проигрыватель в месте, где отсутствует вибрация.
- Почистите линзу, используя имеющийся в продаже вентилятор.
- При использовании неисправных дисков CD-R/CD-RW, неисправного записывающего устройства или программного обеспечения могут быть слышны "провалы" в звучании или шум.


Радиоприемник

Плохое качество приема.

- Измените ориентацию антенн, чтобы улучшить качество приема в диапазоне FM.



- Измените ориентацию самого проигрывателя, чтобы улучшить качество приема AM или MW/LW.



Проверка ориентации антенн

Проверка ориентации проигрывателя

Звучание тихое или низкого качества.

- Если батарейки разрядились, замените их новыми.

- Переместите проигрыватель подальше от телевизора.

- Пользование пультом дистанционного управления при прослушивании радиопередач в диапазонах AM или MW/LW иногда приводит к появлению помех, избежать которых невозможно.

Изображение на экране телевизора становится нестабильным.

- Если Вы слушаете FM-радиопрограмму вблизи от телевизора с комнатной антенной, переведите проигрыватель подальше от телевизора.

Проигрыватель кассет

Лента не движется при нажатии кнопки перемотки или воспроизведения.


- Плотно закройте крышку отделения для кассет.

Кнопка REC ● не срабатывает, или не воспроизводится лента, или запись на нее не выполняется.

- Убедитесь, что не выломан защитный лепесток на кассете.
- Убедитесь, что на дисплее видна надпись "TAPE".

Низкое качество или искажения при воспроизведении, записи или стирании.

- Очистите головки, прижимной ролик и ось с помощью тампона, слегка смоченного в чистойщей жидкости или спирте.
- Если батарейки разрядились, замените их новыми.
- Используется кассета TYPE II (high position) или TYPE IV (metal). Используйте только кассеты TYPE I (normal).
- Размагнитьте головки с помощью имеющегося в продаже устройства для размагничивания головок.

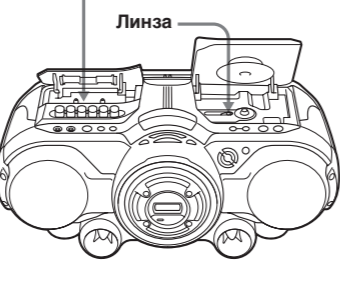

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления не работает.

- Если батарейки в пульте дистанционного управления разрядились, установите новые батарейки.
- Убедитесь, что пульт дистанционного управления направлен на датчик на проигрывателе.
- Удалите все препятствия между пультом дистанционного управления и проигрывателем.
- Убедитесь, что на датчик дистанционного управления на проигрывателе не падает сильный свет, например, прямые лучи солнца или свет от лампы дневного света.
- Подойдите поближе к проигрывателю при использовании пульта дистанционного управления.

Если после выполнения указанных действий проблему устранить не удалось, отключите питание и извлеките батарейки. После того, как исчезнет индикация на дисплее, включите кабель питания и снова вставьте батарейки. Если неисправность не устраняется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Технические характеристики

Проигрыватель компакт-дисков

Система

Цифровая аудиосистема для компакт-дисков

Характеристики лазерного диода

Материал: GaAlAs

Длина волны: 780 нм

Продолжительность излучения: непрерывное

Выходная мощность лазера: менее 44,6 мкВт (данное значение выходной мощности получено при измерении на расстоянии около 200 мм от поверхности объектива на оптическом блоке звукоснимателя с апертурой 7 мм.)

Скорость вращения вала

от 200 об/мин до 500 об/мин (постоянная линейная скорость)

Число каналов

2

Частотная характеристика

20 - 20 000 Гц +1/−2 дБ

Низкочастотная и высокочастотная детонация

Нижь уровня, поддающегося измерению

Радиоприемник	
Диапазон частот	
CFD-G500	
FM	87,5 - 108 МГц
AM	531 - 1 611 кГц
CFD-G500L	
FM	87,5 - 108 МГц
MW	531 - 1 611 кГц (шаг - 9 кГц)
	530 - 1 610 кГц (шаг - 10 кГц)
LW	153 - 279 кГц

Промежуточная частота
FM: 10,7 МГц
AM/MW/LW: 450 кГц

Антенны

FM: Телескопическая антенна
AM/MW/LW: Встроенная ферритовая антенна

Кассетный магнитофон	
Система записи	
	4 дорожки, 2-канальная, стерео
Время быстрой перемотки	Прибл. 120 с (сек.) при использовании кассеты Sony C-60
Частотная характеристика	TYPE I (normal): 70 - 13 000 Гц

Общие характеристики

Громкоговоритель

Основной громкоговоритель: диаметр 10 см;

3,2 Ω, конического типа (2)

Низкочастотный громкоговоритель:

диаметр 10 см; 4 Ω, конического типа (1)

Вход

Гнездо LINE IN (мини-стереоразъем):
Минимальный уровень входного сигнала 330 мВ

Выход

Гнездо для головных телефонов (мини-стереоразъем)
Для головных телефонов сопротивлением 16 - 68 Ω

Максимальная выходная мощность

Основной громкоговоритель: 8 Вт

Низкочастотный громкоговоритель: 12 Вт

Требования к источнику питания
Для кассетного магнитофона с радиоприемником и проигрывателем компакт-дисков:

230 В переменного тока, 50 Гц
12 В постоянного тока, 8 батареек R20 (размера D)

Для пульта дистанционного управления: 3 В постоянного тока, 2 батарейки R03 (размера AAA)

Потребляемая мощность
30 Вт переменного тока

Продолжительность работы от батареек

Для кассетного магнитофона с радиоприемником и проигрывателем компакт-дисков:

Запись FM
Sony R20P: прибл. 6 ч
щелочная Sony LR20: прибл. 18 ч
Воспроизведение кассет
Sony R20P: прибл. 1,5 ч
щелочная Sony LR20: прибл. 6 ч
Воспроизведение компакт-дисков
Sony R20P: прибл. 1 ч
щелочная Sony LR20: прибл. 4 ч

Размеры
Прибл. 530 × 327 × 241 мм (ш/в/д) (включая выступающие детали)
Масса
Прибл. 8 кг (включая батарейки)
Дополнительные принадлежности
Кабель питания (1)
Пульт дистанционного управления (1)

Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Рекомендуемые дополнительные принадлежности
Головные телефоны Sony серии MDR

SONY

CD Radio Cassette-Corder

Инструкция по эксплуатации



Модель CFD-G500

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Русский
ВНИМАНИЕ

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L


Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G500L

Модель CFD-G5

Расположение органов управления

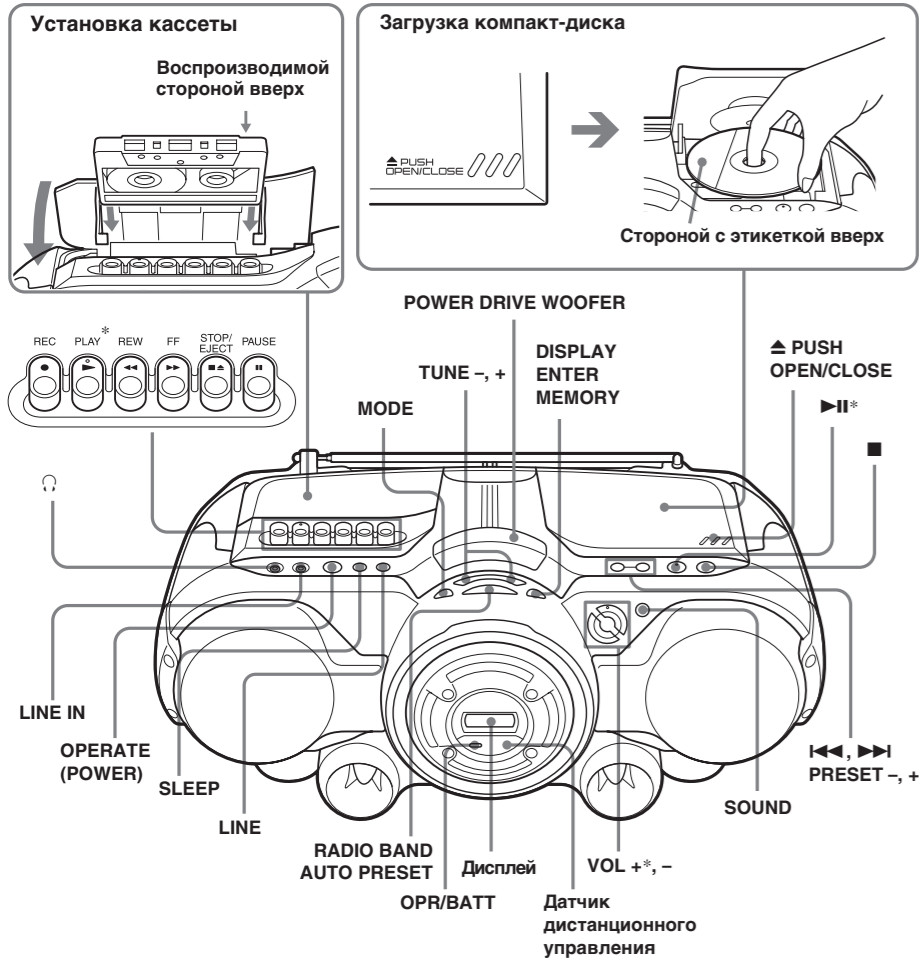

Дисплей			
D	Общее количество композиций	13	Общее время воспроизведения
E	Запрограммированная композиция	03 01	Порядковый номер

Для включения или отключения питания
CFD-G500L: Нажмите кнопку OPERATE.
CFD-G500: Нажмите кнопку POWER или OPERATE.

Для регулировки громкости
Нажмите кнопку VOL +, −.

Для прослушивания через головные телефоны
Подключите головные телефоны/наушники к гнезду (T) (головные телефоны).


Выбор усиления звука (SOUND/POWER DRIVE WOOFER)

Можно отрегулировать усиление воспроизводимого звука.

Чтобы выбрать характеристику звучания
Нажмите кнопку SOUND для выбора желаемой акустической окраски.

Выбрав	Вы будете слышать
	подчеркнутый ритм с выделением басовых частот
	легкое, звонкое звучание с выделением высоких и средних частот
	мощный, чистый звук с выделением нижних и высоких частот
	отчетливый вокал с преобладанием средних частот
	весь спектр частот для классической музыки

Пульт дистанционного управления

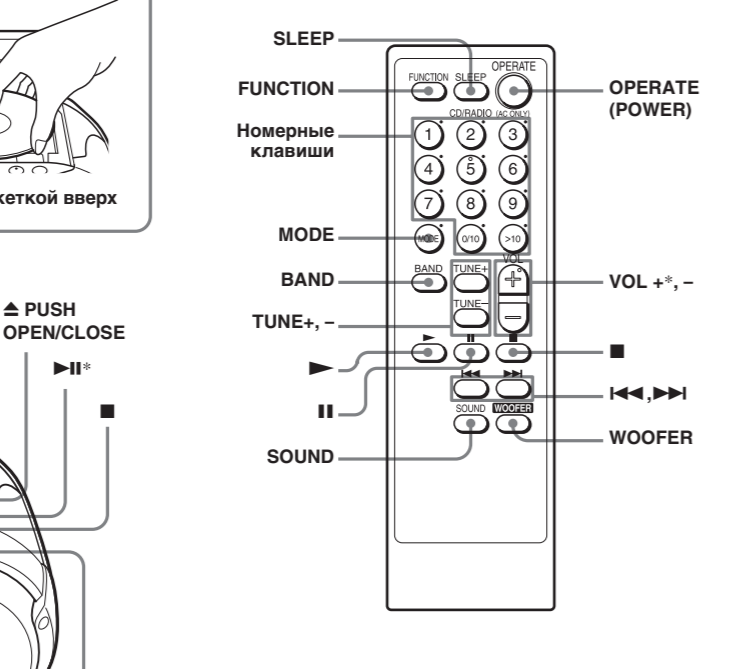

Дисплей			
D	Общее количество композиций	13	Общее время воспроизведения
E	Запрограммированная композиция	03 01	Порядковый номер

Дисплей			
D	Общее количество композиций	13	Общее время воспроизведения
E	Запрограммированная композиция	03 01	Порядковый номер

Для усиления басов

Нажмите кнопку POWER DRIVE WOOFER (WOOFER на пульте дистанционного управления), чтобы выбрать или на дисплее. В режиме эффект усиления более выражен. Когда включена функция POWER DRIVE WOOFER, подсвечивается звонок на передней панели.

Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения, нажимайте эту кнопку, пока на дисплее не исчезнет индикация режима.

Примечания

- Пока включен таймер отключения, звонок не подсвечивается, даже если используется функция WOOFER.
- При использовании головных телефонов функция WOOFER не работает.

Засыпание под музыку

- Начните воспроизведение желаемого источника.
- Нажмите кнопку SLEEP.
- Нажмите кнопку SLEEP, чтобы выбрать количество минут, по истечении которых проигрыватель автоматически отключится. При каждом нажатии этой кнопки индикация на дисплее изменяется следующим образом: “60” → “90” → “120” → “OFF” → “10” → “20” → “30”.

Для отмены функции отключения

Нажмите кнопку OPERATE (или POWER), чтобы отключить питание.

Примечание

Если во время использования этой функции воспроизводится кассета: Если время воспроизведения одной стороны ленты превышает заданное время, проигрыватель не отключится, пока не будет достигнут конец ленты.

Воспроизведение компакт-диска

- Нажмите кнопку OPERATE (или POWER), чтобы включить питание проигрывателя.
- Вставьте компакт-диск в отсек для компакт-дисков.
- Нажмите кнопку PUSH OPEN/CLOSE, чтобы закрыть отсек для компакт-дисков.
- Нажмите кнопку II (на пульте дистанционного управления). Проигрыватель воспроизводит все композиции один раз.

Чтобы	Нажмите
остановить воспроизведение	
сделать паузу во время воспроизведения	II (на пульте дистанционного управления) <p>Нажмите эту кнопку еще раз для возобновления воспроизведения после паузы.</p>
перейти к следующей композиции	
вернуться к предыдущей композиции	
извлечь компакт-диск	PUSH OPEN/CLOSE
найти нужное место во время прослушивания	II (вперед) или II (назад) во время воспроизведения до нахождения нужного места
найти нужное место по дисплею	II (вперед) или II (назад) в режиме паузы до нахождения нужного места
быстро перейти к определенной композиции*	клавишу с номером композиции
* Если на дисплее отображается индикация “SHUF” или “PGM”, поиск определенной композиции невозможен. Отключите эту индикацию, нажав кнопку .	

Совет

Для поиска композиции, номер которой больше 10, сначала нажмите >10, затем соответствующие номерные/буквенные клавиши на пульте дистанционного управления. Пример: для воспроизведения композиции номер 23 сначала нажмите клавишу >10, а затем 2 и 3.

Использование дисплея
Чтобы узнать общее количество композиций и время воспроизведения <p>В режиме останова нажмите кнопку DISPLAY•ENTER•MEMORY (см. рис. D).</p>
Для проверки оставшегося времени <p>Нажимайте кнопку DISPLAY•ENTER•MEMORY во время воспроизведения компакт-диска. Индикация на дисплее изменяется следующим образом:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>→ номер текущей композиции и время воспроизведения</p> <p>↓</p> <p>↓</p> <p>↓ номер текущей композиции и оставшееся время воспроизведения текущей композиции*</p> <p>↓</p> <p>↓ количество оставшихся композиций и оставшееся время воспроизведения компакт-диска</p> </div> <p>* Оставшееся время композиции, номер которой больше 20, на дисплее отображается в виде индикации “- - -”.</p>

Выбор режима воспроизведения		
Нажимайте кнопку MODE до появления на дисплее индикации “REP 1” “REP ALL” “SHUF” “SHUF REP” “PGM” “PGM REP”. Далее выполните следующее:		
Чтобы	Выберите	Затем выполните следующее
повторить одну композицию	“REP 1”	Нажмите кнопку II или II для выбора композиции, которую нужно повторить, затем нажмите II.
повторить все композиции	“REP ALL”	Нажмите кнопку II.
получить перетасованное воспроизведение	“SHUF”	Нажмите кнопку II.
повторить композиции в случайной последовательности	“SHUF REP”	Нажмите кнопку II.
запрограммировать воспроизведение	“PGM”	Нажмите кнопку II или II, затем нажмите DISPLAY•ENTER• MEMORY для композиций, которые необходимо запрограммировать для воспроизведения в требуемом порядке (не более 20 композиций) (см. рис. E). Затем нажмите кнопку II.
повторить запрограммированные композиции	“PGM REP”	Нажмите кнопку II или II, затем нажмите DISPLAY•ENTER• MEMORY для композиций, которые необходимо запрограммировать для воспроизведения в требуемом порядке (не более 20 композиций). Затем нажмите кнопку II.

На пульте дистанционного управления

При выборе “PGM” или “PGM REP” нажмите номерные клавиши требуемых композиций (не более 20 композиций), затем нажмите .

Чтобы отменить выбранный режим воспроизведения
Нажимайте кнопку MODE, пока выбранный режим не исчезнет с дисплея.

Чтобы проверить запрограммированную композицию и порядок воспроизведения на дисплее

Для проверки порядка композиций до начала воспроизведения нажмите DISPLAY•ENTER•MEMORY.

При каждом нажатии этой кнопки появляется номер композиции в запрограммированном порядке.

Для изменения текущей программы

Если воспроизведение компакт-диска остановлено, нажмите кнопку один раз, если компакт-диск воспроизводится - два раза. Текущая программа будет стерта. Затем создайте новую программу, следуя процедуре программирования.

Советы

- Вы можете повторить воспроизведение программы, т.к. программа сохраняется в памяти до тех пор, пока Вы не откроете отсек для компакт-дисков.
- Можно записать свою собственную программу. После создания программы вставьте чистую кассету и нажмите кнопку , чтобы начать запись.

Прослушивание радиопередач

- Нажмите кнопку OPERATE (или POWER), чтобы включить питание проигрывателя.
- Нажимайте кнопку RADIO BAND•AUTO PRESET(BAND на пульте дистанционного управления), пока на дисплее не появится необходимая индикация диапазона. При каждом нажатии данной кнопки индикация на дисплее изменяется следующим образом:
CFD-G500: “FM” → “AM”
CFD-G500L: “FM” → “MW” → “LW”.
- Удерживайте нажатой кнопку TUNE + или −, пока на дисплее не начнут меняться значения частот.
Проигрыватель выполняет автоматический поиск радиостанций и прекращает его при обнаружении устойчивого сигнала без помех. Если невозможно выполнить настройку на станцию, последовательно нажимайте эту кнопку для пошагового изменения частоты.

Совет

Если при приеме FM-радиостанции слышится шум, нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока на дисплее не появится надпись “Mono”, при этом радиостанция будет прослушиваться в монофоническом режиме.

Изменение интервала настройки в диапазоне MW (только модель CFD-G500L)
Если необходимо изменить интервал настройки MW, выполните следующие действия:
1 Нажимайте кнопку RADIO BAND•AUTO PRESET, пока на дисплее не появится надпись “MW”.
2 На 2 секунды нажмите кнопку DISPLAY•ENTER•MEMORY.
3 На 2 секунды нажмите кнопку RADIO BAND•AUTO PRESET. Появится индикация “MW 9” или “MW 10”.
4 Нажмите кнопку TUNE + или − и выберите “MW 9” для интервала 9 кГц или “MW 10” для интервала 10 кГц.
5 Нажмите кнопку DISPLAY•ENTER•MEMORY. После изменения интервала настройки необходимо снова настроить сохраняемые в памяти радиостанции.

Предварительная настройка радиостанций
Радиостанции можно сохранить в памяти проигрывателя. Можно запрограммировать до 30 радиостанций (CFD-G500): 20 для FM и 10 для AM в любом порядке, или 40 радиостанций (CFD-G500L): 20 для FM, 10 для MW и LW в любом порядке

- Нажмите кнопку OPERATE (или POWER), чтобы включить питание проигрывателя.
- Нажмите кнопку RADIO BAND•AUTO PRESET для выбора диапазона.
- Удерживайте нажатой кнопку RADIO BAND•AUTO PRESET в течение 2 секунд, пока на дисплее не замигает индикация “AUTO”.
- Нажмите кнопку DISPLAY•ENTER•MEMORY. Станции сохраняются в памяти, начиная от более низких частот к более высоким.

Если нельзя автоматически запрограммировать станцию

Настройку на станции со слабым сигналом необходимо выполнять вручную.

- Нажмите кнопку OPERATE (или POWER), чтобы включить питание проигрывателя.
- Нажмите кнопку RADIO BAND•AUTO PRESET для выбора диапазона.
- Настройте радиоприемник на нужную станцию.
- Удерживайте нажатой кнопку DISPLAY•ENTER•MEMORY в течение 2 секунд, пока на дисплее не замигает номер станции.
- Нажмите кнопку PRESET + или −, пока запрограммированный номер, который необходимо назначить для станции, не замигает на дисплее.
- Нажмите DISPLAY•ENTER•MEMORY. Новая радиостанция вводится в память вместо предыдущей.

На пульте дистанционного управления

- Нажимайте кнопку BAND до тех пор, пока на дисплее не появится нужный диапазон.
- Настройтесь на нужную станцию.
- Удерживайте нажатой примерно 2 секунды номерную клавишу, на которую нужно запрограммировать новую станцию. Чтобы запрограммировать номер более 10, сначала нажмите >10, затем соответствующие номерные клавиши. Необходимо удерживать нажатой последнюю номерную клавишу приблизительно 2 секунды. (Пример: чтобы запрограммировать 12, сначала нажмите >10 и 1, затем удерживайте нажатой клавишу 2 приблизительно 2 секунды.

Прослушивание запрограммированных радиостанций

- Нажмите кнопку OPERATE (или POWER), чтобы включить питание проигрывателя.
- Нажмите кнопку RADIO BAND•AUTO PRESET для выбора диапазона.
- Нажмите кнопку PRESET + или − для настройки на станцию, содержащуюся в памяти.

На пульте дистанционного управления

- Нажмите кнопку BAND.
- Нажмите номерные клавиши для настройки на станцию, содержащуюся в памяти. Чтобы настроиться на запрограммированный номер станции более 10, сначала нажмите >10, затем соответствующие номерные клавиши. (Пример: чтобы настроиться на запрограммированный номер станции 12, сначала нажмите >10 и 1, затем 2.)

Воспроизведение кассеты

- Нажмите кнопку OPERATE (или POWER), чтобы включить питание проигрывателя.
- Нажмите кнопку , чтобы открыть отделение для кассет, и вставьте записанную кассету. Закройте отделение для кассет. Используйте только кассеты TYPE I (normal).
- Нажмите кнопку .

Чтобы	Нажмите
остановить воспроизведение	
быстро перемотать кассету вперед или назад	II или II
сделать паузу во время воспроизведения	II <p>Нажмите эту кнопку еще раз для возобновления воспроизведения после паузы.</p>
извлечь кассету	

Запись

- Нажмите кнопку OPERATE (или POWER), чтобы включить питание проигрывателя.
- Нажмите кнопку , чтобы открыть отделение для кассет, и вставьте чистую кассету. Используйте только кассеты TYPE I (normal).
- Выберите источник, с которого нужно произвести запись.

Для записи с проигрывателя компакт-дисков
Нажмите кнопку и вставьте компакт-диск (см. раздел “Воспроизведение компакт-диска”).

Для записи с радиоприемника
Нажмите кнопку RADIO BAND•AUTO PRESET и настройтесь на нужную станцию (см. раздел “Прослушивание радиопередач”).
- Нажмите кнопку , чтобы начать запись. (нажимается автоматически.)

Чтобы	Нажмите
остановить запись	
сделать паузу во время записи	II <p>Нажмите эту кнопку еще раз для возобновления записи.</p>

Советы

- Настройка громкости или усиление звука не влияет на уровень записи.
- Только модель CFD-G500L: Если после нажатия кнопки в пункте 4 при приеме программы MW/LW слышен шум, нажмите кнопку MODE для выбора положения ISS (переключатель подавления помех), соответствующее минимальному уровню шума.
- Для получения наилучших результатов во время записи следует использовать питание от электросети.
- Чтобы стереть запись, выполните следующее:
 - Вставьте кассету, запись которой Вы хотите стереть.
 - Нажмите кнопку II.
 - Нажмите кнопку (нажимается автоматически.)
 - Нажмите кнопку II.

Подключение дополнительной аппаратуры

Вы можете прослушать звук с другой аппаратуры, например, переносного проигрывателя мини- или компакт-дисков, телевизора или видеомагнитофона, через громкоговорители этого проигрывателя.

Перед подсоединением обязательно отключите питание всех аппаратов. Подробную информацию см. в инструкциях по эксплуатации подключаемых аппаратов.

Подключение компонентов

- Соедините гнездо LINE IN проигрывателя с линейным выходным гнездом или гнездом для наушников телевизора, видеомагнитофона или другой аппаратуры с помощью соединительного аудиокабеля* (не входит в комплект).

- * Для устройства для записи мини-дисков: кабель с мини-стереоразъемами на обоих концах.
- * Для телевизора, видеомагнитофона: кабель с мини-стереоразъемом на одном конце и двумя аудиоразъемами на другом конце.

- Нажмите кнопку LINE, чтобы появилась индикация “LiNE”.
- Включите воспроизведение на дополнительной аппаратуре, подсоединенной к гнезду проигрывателя LINE IN.

Запись звука с подключенной аппаратуры

- Вставьте чистую кассету.
- Нажмите кнопку LINE, чтобы появилась индикация “LiNE”.
- Нажмите кнопку . Начнется запись.
- Включите воспроизведение на дополнительной аппаратуре, подсоединенной к гнезду проигрывателя LINE IN.

Примечание

Во избежание неправильной работы необходимо надежно подключить кабели.