

Другие операции


С помощью дисплея

С помощью дисплея можно проверить информацию о компакт-диске.

Проверка информации, находящейся на аудио компакт-диске

Проверка общего количества дорожек и времени воспроизведения компакт-диска

Для остановки воспроизведения компакт-диска нажмите ■ **[6]**.

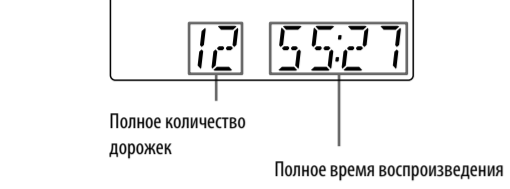

Проверка информации, находящейся на MP3-диске


Проверка общего количества папок на компакт-диске

Для остановки воспроизведения компакт-диска нажмите ■ **[6]**.



Проверка данных о файле

Во время воспроизведения MP3-диска нажмите на устройстве кнопку DISP/ENT/MEMORY **[17]**. Дисплей изменится следующим образом:

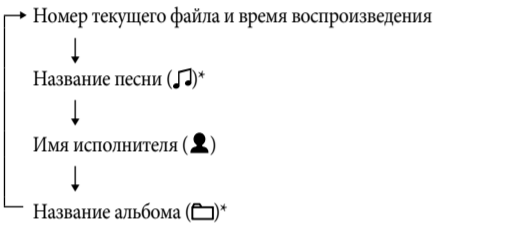

* Если в файле отсутствует ID3 информация, на дисплее появится имя файла или имя папки.

Циклическое воспроизведение дорожек/MP3-файлов

(Repeat Play - повторное воспроизведение)

Возможно циклическое воспроизведение дорожек /MP3-файлов в обычном, случайном или программном режимах.

- Нажмите на устройстве кнопку CD **[12]**.
- На дисплее появится надпись "CD".

- Выполните следующие операции.

Для повтора	Сделайте следующее
одиночной дорожки/MP3-файла	<ol style="list-style-type: none">Нажмите на устройстве кнопку REPEAT [19], пока не появится надпись "☞ 1". Нажмите ◀◀ или ▶▶ [10], чтобы выбрать дорожку/MP3-файл, которые требуется повторить. Нажмите на устройстве ▶▶ [10] ▶ на ДУ) [6].
всех дорожек/MP3-файлов компакт-диска	<ol style="list-style-type: none">Нажмите на устройстве кнопку REPEAT [19], пока не появится надпись "☞". Нажмите на устройстве ▶▶ [10] ▶ на ДУ) [6].
выбранной папки (только для MP3-диска)	<ol style="list-style-type: none">Нажмите на устройстве кнопку REPEAT [19], пока не появится индикация "☞" и "📁". Нажатием 📁 + или 📁 (FOLDER + или – на ДУ) выберите папку [11]. Нажмите на устройстве ▶▶ [10] ▶ на ДУ) [6].

дорожек/MP3-файлов в произвольной последовательности	<ol style="list-style-type: none">Начните воспроизведение в произвольной последовательности (Shuffle Play) (см. раздел "Воспроизведение дорожек/MP3-файлов в произвольной последовательности"). Нажмите на устройстве кнопку REPEAT [19], пока не появятся индикации "SHUF" и "☞". Нажмите на устройстве ▶▶ [10] ▶ на ДУ) [6].
--	---

файлов формата MP3 из выбранной папки в произвольной последовательности (только для MP3-диска)	<ol style="list-style-type: none">Включите воспроизведение папки в произвольной последовательности (см. раздел "Воспроизведение дорожек/MP3-файлов в произвольной последовательности"). Нажмите на устройстве кнопку REPEAT [19], пока не появятся индикации "☞", "SHUF" и "📁". Нажмите на устройстве ▶▶ [10] ▶ на ДУ) [6].
--	--

запрограммированных дорожек/MP3-файлов	<ol style="list-style-type: none">Запрограммируйте для воспроизведения дорожек/MP3-файлов (см. "Создание собственной программы"). Нажмите на устройстве кнопку REPEAT [19], пока не появятся индикации "☞" и "PGM". Нажмите на устройстве ▶▶ [10] ▶ на ДУ) [6].
--	--

Отмена повторного воспроизведения

Нажмите кнопку REPEAT **[19]** на устройстве, пока с дисплея не исчезнет индикация "☞".

Воспроизведение дорожек/MP3-файлов в произвольной последовательности (Shuffle Play)

Возможно воспроизведение дорожек/MP3-файлов в произвольной последовательности.

- Нажмите на устройстве кнопку CD **[12]**. На дисплее появится надпись "CD".
- Нажмите MODE **[18]**, до появления на дисплее надписи "SHUF".
- Нажмите ▶▶ на устройстве ▶ на ДУ) **[6]** для запуска воспроизведения в режиме произвольной последовательности.

Отмена воспроизведения в режиме произвольной последовательности
Остановите воспроизведение. Нажмите кнопку MODE **[18]** до исчезновения с дисплея надписи "SHUF".

Дополнительные сведения


• Во время воспроизведения в режиме произвольной последовательности невозможно выбрать предыдущую дорожку или /MP3-файл нажатием кнопки ◀◀ **[10]**.

• В режиме воспроизведения в произвольной последовательности функция возобновления не работает.

Создание собственной программы (Program Play)

Устройство позволяет установить последовательность воспроизведения до 25 дорожек/MP3-файлов компакт-диска.

- Нажмите на устройстве кнопку CD **[12]**. На дисплее появится надпись "CD".
- Нажмите MODE **[18]**, до появления на дисплее надписи "PGM".
- Нажмите ◀◀ или ▶▶ **[10]**, чтобы выбрать дорожку/MP3-файл, а затем нажмите DISP/ENT/MEMORY **[17]**, чтобы добавить ее/его в программу. Повторите данную операцию, чтобы запрограммировать другие дорожки в необходимом порядке. После программирования первой дорожки появляется надпись "STEP 1", за которой следует выбранная/ый дорожка/MP3-файл. Каждый раз, когда вы добавляете дорожку/MP3-файл, количество шагов увеличивается на один

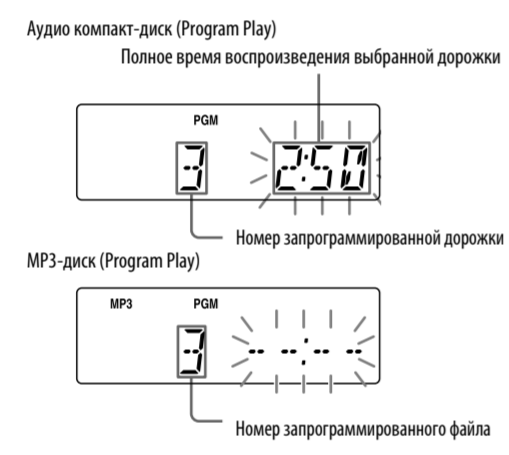

- Нажмите ▶▶ на устройстве ▶ на ДУ) **[6]** для запуска программного воспроизведения.

Отмена программного воспроизведения

Остановите воспроизведение. Нажмите кнопку MODE **[18]** до исчезновения с дисплея надписи "PGM".

Удаление из программы последней дорожки

В режиме остановки нажмите на ДУ кнопку CLEAR **[20]**.

Дополнительные сведения

• Программу можно воспроизвести повторно, поскольку она сохраняется до открытия лотка для дисков.
• Можно записать собственную программу. После создания программы вставьте пустую кассету и нажмите ● **[13]** на устройстве для начала записи.
• Во время программного воспроизведения функция возобновления не работает.

Программирование настройки на радиостанции

Настройка на радиостанции может быть сохранена в памяти устройства. Устройство позволяет в произвольном порядке запомнить настройки 30 радиостаций: 20 в FM-диапазоне и 10 в AM-диапазоне.

- Последовательно нажимайте кнопку RADIO **[12]** на устройстве, чтобы выбрать диапазон.
- Удерживайте кнопку RADIO **[12]** в течение 2 секунд, пока на дисплее не начнет мигать надпись "AUTO".
- Нажмите на устройстве кнопку DISP/ENT/MEMORY **[17]**. Настройки на станции сохраняются в памяти в порядке возрастания частот.

Если невозможно запрограммировать автоматическую настройку на станцию
Для станций со слабым сигналом требуется ручная настройка.

- Последовательно нажимайте кнопку RADIO **[12]** на устройстве, чтобы выбрать диапазон.
- Настройтесь на нужную станцию.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку DISP/ENT/MEMORY устройства **[17]** до появления на дисплее мигающего номера программной настройки.
- Нажмите на устройстве кнопку PRESET + или – **[10]** до отображения на дисплее мигающего номера программной настройки нужной станции.
- Нажмите на устройстве кнопку DISP/ENT/MEMORY **[17]**. Ранее запомненная станция заменяется новой.

На ДУ

- Нажимайте на устройстве кнопку BAND **[21]** до отображения на дисплее нужного диапазона.
- Настройтесь на нужную станцию.
- Удерживайте в течение 2 секунд прономерованные кнопки **[22]**, на которые необходимо запрограммировать новую станцию. Чтобы выбрать номер программной настройки из одной цифры, удерживайте кнопку с этой цифрой 2 секунды. Чтобы выбрать двузначный номер программной настройки, нажмите первую цифру, а затем 2 секунды удерживайте нажатой вторую цифру. (Пример) Для номера программной настройки 1: Удерживайте 1 **[22]** в течение 2 секунд. Для номера программной настройки 12: Нажмите 1 **[22]**, а затем удерживайте 2 **[22]** в течение 2 секунд.

Рекомендация

Программные настройки на станции сохраняются в памяти даже если вы отсоедините шнур сетевого питания или извлечете батареи.

Прслушивание запрограммированных станций

- Последовательно нажимайте кнопку RADIO **[12]** на устройстве, чтобы выбрать диапазон.
- Нажмите на устройстве кнопку PRESET + или – **[10]** для настройки на любую из запомненных станций.

На ДУ

- Последовательно нажимайте кнопку BAND **[21]** для выбора диапазона.
- Нажмите нумерованные кнопки **[22]** для настройки на любую из запомненных станций. (Примеры) Для номера програмной настройки 1: Нажмите 1 **[22]**, а затем кнопку ENTER **[23]**. Для номера программной настройки 12: Нажмите 1, 2 **[22]**, а затем кнопку ENTER **[23]**.

Засыпание под музыку

- Включите воспроизведение требуемого музыкального источника.
- Нажмите кнопку SLEEP (Спать) **[14]** - на дисплее появится надпись "SLEEP".
- Нажмите кнопку SLEEP **[14]**, чтобы задать время (в минутах), по истечении которого устройство должно автоматически выключиться. При каждом нажатии кнопки надпись будет изменяться следующим образом: "AUTO" → "60MIN" → "30MIN" → "20MIN" → "10MIN" → "OFF".
 - В режиме "AUTO" воспроизведение диска прекратится не позже, чем через 90 минут, и устройство автоматически выключится. При прослушивании радио отключение произойдет через 90 минут.
 - Через 4 секунды после нажатия кнопки SLEEP **[14]** выполняется ввод времени, отображаемого на дисплее. По истечении заданного времени устройство автоматически выключается.

Отмена функции автоматического отключения
Нажмите кнопку OPERATE **[15]** или кнопку SLEEP **[14]**, чтобы отключить питание.

Примечание
При воспроизведении кассеты с помощью данной функции: если продолжительность кассеты с одной стороны превышает установленное время, устройство не выключится, пока кассета не закончится.

Запись одиночной дорожки или MP3-файла на устройство USB во время воспроизведения

Запись REC1

Эта процедура позволяет легко записывать дорожку или MP3-файл, воспроизводимые в настоящий момент времени, на устройство USB. Также см. "Синхронная запись" в "Запись с диска на устройство USB" на первой странице.

- Подсоедините устройство USB с возможностью записи к ☞ USB порту **[3]**.
- Нажмите кнопку CD **[12]** и вставьте диск с дорожкой или MP3-файлом, которые необходимо записать.
- Выберите дорожку или MP3-файл и включите воспроизведение.

- Нажмите на устройстве CD-USB SYNC/REC1 **[4]** во время воспроизведения выбранной дорожки или MP3 файла. Начнет мигать надпись "REC", и на дисплее будут поочередно отображаться "REC 1", "FREExxxxM" (свободное пространство на устройстве USB) и "PUSH ENT". Устройство USB перейдет в режим ожидания записи, а данное устройство установится в режим паузы воспроизведения.
 - Если количество свободного места в пределах гигабайта, то "FREExxxxG" отобразится как устройство.
- Нажмите на устройстве кнопку DISP/ENT/MEMORY **[17]** (или кнопку ENTER **[23]** на ДУ). Начнется запись. После того, как запись завершена, CD проигрыватель продолжает воспроизведение.

Чтобы остановить запись

Нажмите кнопку ■ **[6]**.

Меры предосторожности

Устройства USB с возможностью воспроизведения/перезаписи

Устройство может использовать следующие устройства USB компании Sony. Другие устройства USB нельзя использовать для воспроизведения/перезаписи на этом устройстве.

Проверенный цифровой музыкальный плеер Sony (на январь 2007г.)

Название изделия	Название модели
Walkman [®]	NWD-B103/B103F/B105/B105F

Проверенный носитель данных USB Sony (на январь 2007г.)

Название изделия	Название модели
MICROVAULT	USM512EX / I GEX / 2GEX <p>USM128J / 256J / 512J / 1GJ / 2GJ / 4GJ</p> <p>USM512JX / I GJX / 2GJX / 4GJX</p> <p>USM256H / 512H / 1GH / 2GH / 4GH</p>

Посетите веб-сайты, указанные ниже, для получения последних данных о совместимых устройствах.
Для клиентов в Европе: <http://sonydigital-link.com/dna>
Для клиентов в Латинской Америке: <http://www.sony-latin.com/pa/info>
Для клиентов в Азии и Океании: <http://www.css.as.sony.com/>

Примечания

• При форматировании вышеуказанных моделей, удостоверьтесь, что форматирование происходит с помощью самой модели или специального программного обеспечения для форматирования данной модели. В противном случае, вы, возможно, не сможете записать устройство USB на данном устройстве надлежащим образом.
• Не используйте никакие другие устройства USB, кроме указанных.
• Функционирование не может быть гарантировано даже при использовании данных устройств USB.
• Покупка некоторых устройств USB может быть не доступна в определенных регионах.

Меры предосторожности

Диски, которые МОЖЕТ воспроизводить устройство

• Аудио компакт-диски
• CD-R/CD-RW (CD-DA)*/MP3-файлы)
• CD-DA –это сокращенное наименование для цифрового аудио компакт-диска. Это стандарт запись, используемый для аудио компакт-дисков.

Диски, которые устройство НЕ МОЖЕТ воспроизводить

• CD-R/CD-RW, записанные в формате, отличном от музыкального формата CD или формата MP3, соответствующих стандарту ISO9660, уровень 1/уровень 2 или формат Joliet
• CD-R/CD-RW с плохим качеством записи, поцарапанные или грязные CD-R/CD-RW, либо CD-R/CD-RW, записанные на несовместимом устройстве
• CD-R/CD-RW, на которые была произведена некорректно

Примечания о дисках

• Перед воспроизведением очистите диск чистойей тканью. Чистите диск от центра к периферии. Пыль, грязь или отпечатки пальцев могут стать причиной ошибки поиска.



- Запрещается использовать растворители, например, бензин, разбавители, имеющиеся в продаже средства для чистки или антистатический аэрозоль, предназначенный для виниловых пластинок.
- Не подвергайте компакт-диски воздействию прямого солнечного света или источников тепла, например, трубопроводам горячего воздуха. Не оставляйте диски в автомобиле, оставленном на освещенном солнцем месте (температура внутри автомобиля может быть весьма высокой).
- Не наклеивайте на компакт-диски бумагу или этикетки, не царапайте поверхность.
- После воспроизведения храните компакт-диск в предназначенном для него футляре.

Безопасность

- В блоке плера компакт-дисков используется вредное для глаз лазерное излучение. Не пытайтесь вскрывать корпус. В случае необходимости обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
- В случае попадания внутрь устройства твердых предметов или жидкостей – отсоедините устройство от сети. Перед последующим использованием обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки устройства.
- Запрещается воспроизводить на этом устройстве диски нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, звезды). Попытка воспроизвести такой диск может повредить устройство. Не используйте такие диски.

Источники электропитания

- Перед включением устройства в сеть переменного тока проверьте, чтобы рабочее напряжение устройства совпадало с напряжением сети (см. "Технические характеристики") и используйте только оригинальный шнур питания. Запрещается использовать шнуры любых других типов.
- Устройство остается подключенным к источнику электропитания (сети) до тех пор, пока не будет отсоединено от сетевой розетки, даже если оно выключено.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините его от сетевой розетки.
- Если работа от батарей не пашнуруется, извлеките их из устройства. Утечка из батарей или их коррозия могут повредить устройство.
- Паспортная табличка с указанием рабочего напряжения, потребляемой мощности и других характеристик находится на нижней панели устройства.

Место установки

- Не оставляйте устройство вблизи источников тепла, в местах воздействия прямого солнечного света, в автомобиле, освещаемом прямым солнечным светом, а также в чрезмерно пыльных местах. Не допускайте воздействия на устройство механических ударов.
- Не устанавливайте устройство на наклонной или неустойчивой поверхности.
- Не помещайте ничего ближе 10 мм от боковых панелей корпуса устройства. Для нормальной работы устройства и продления его срока службы вентиляционные отверстия устройства должны быть свободны.
- В акустической системе устройства имеются мощные магниты. Не кладите личные кредитные карточки с магнитным кодом или часы с пружинным механизмом вблизи устройства.

Эксплуатация

- При перемещении устройства непосредственно из холодного в теплое или сильно запыленное место, на ливнях в блоке плера компакт-дисков может образоваться конденсат. При этом устройство не будет работать надлежащим образом. В этом случае извлеките компакт-диск и подождите около часа, чтобы влага могла испариться.
- Если устройство не использовалось долгое время, установите его в режим воспроизведения на несколько минут, чтобы прогреть, перед тем, как вставить кассету.

Примечания о кассетах

- Удайте язычок кассеты со стороны А или В для защиты от случайной записи. Если требуется перезаписать кассету, закройте места, где находились язычки, липкой лентой.



- Не рекомендуется использовать кассету, время воспроизведения которой более 90 минут, за исключением случаев, когда требуется продолжительная запись или воспроизведение.

Чистка корпуса

- Очищайте корпус, панель и элементы управления мягкой тканью, слегка увлажненной легким моющим раствором. Не пользуйтесь абразивными подушечками, чистящими порошками или растворителями, такими, как спирт или бензин.

С любыми вопросами или проблемами, связанными с устройством, обращайтесь к ближайшему дилеру компании Sony.

Выявление и устранение неисправностей

Общие сведения

Не подается питание.

- Надежно вставьте шнур питания в сетевую розетку.
- Проверьте правильность установки батарей.
- Если батареи разрядились, замените их новыми.
- В случае питания от батарей устройство невозможно включить с ДУ.

Не подается питание, на дисплее попеременно отображается "BATTERY" ("Батарея") и "ERROR" ("Ошибка").

- Проверьте правильность установки батарей.
- Если батареи разрядились, замените их новыми.

Отсутствует звук.

• При прослушивании через акустическую систему отключите наушники.

Прослушивается шум.

• Кто-то вблизи устройства пользуется переносым телефоном или другим устройством, излучающим радиоволны. → Уберите источник помех от устройства.

Проигрыватель CD/MP3

Устройство не воспроизводит загруженный диск или выдает сообщение "no DISC" ("НЕТ ДИСКА").

- Установите компакт-диск этикеткой вверх.
- Почистите компакт-диск.
- Извлеките компакт-диск и оставте лоток открытым, приблизительно на час, чтобы дать устройству просохнуть.
- На диске CD-R/CD-RW нет записей.
- Проблема связана с качеством компакт-CD-R/CD-RW-диска, записывающим устройством или программным обеспечением.
- Если батареи разрядились, замените их новыми.

Пропадает звук.

- Уменьшите громкость.
- Почистите компакт-диск. Если диск сильно поврежден, замените его.
- Установите устройство на место, где нет вибрации.
- Очистите объектив имеющийся в продаже вентилятором.
- Пропадание звука или возникновение шумов может быть связано с использованием CD-R/CD-RW дисков плохого качества, либо с проблемами записывающего устройства или программного обеспечения.

Начало воспроизведения занимает больше времени, чем обычно.


- Следующие диски требуют большее время для начала воспроизведения.

– диски, записанные со сложной древодвидной структурой.
– диски с незавершенной записью (диски, на которые можно добавлять данные).
– диски, содержащие большое количество папок или файлов в формате, отличном от MP3.


Радио

Плохой прием.

• При приеме в FM-диапазоне измените ориентацию антенны.

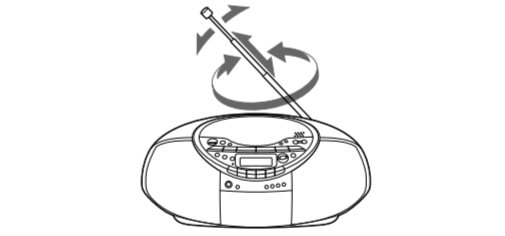

- Для улучшения приема в AM-диапазоне измените ориентацию самого устройства.

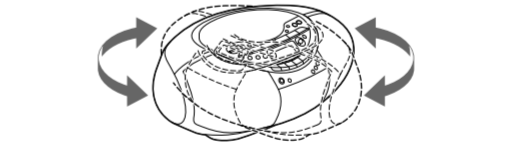

- Слабый или низкокачественный звук.**
- Если батареи разрядились, замените их новыми.
- Переместите устройство на большее расстояние от телевизора.
- Шум может прослушиваться при использовании ДУ в режиме AM-приема.

Изображение на экране телевизора становится неустойчивым.

- При прослушивании радиопередач в FM-диапазоне переместите устройство как можно дальше от телевизора с комнатной антенной.

Магнитофон

Воспроизведение не начинается при нажатии кнопки управления.

- Надежно закройте кассетный отсек.

Кнопка ● не **[13] работает или не выполняется запись или воспроизведение кассеты.**

- Убедитесь, что предохранительные язычки кассеты находятся на месте.

Плохое или искаженное воспроизведение / запись или низкое качество стирания.

- Выполняйте очистку головок с помощью чистойей кассеты сухого или мокрого типа (продается отдельно) через каждые 10 часов эксплуатации перед тем, как приступить к важной работе, или после воспроизведения старой кассеты. Невыполнение очистки головок кассеты может привести к ухудшению качества звука или к тому, что устройство не сможет воспроизводить или записывать кассеты. Подробные сведения см. в инструкциях к чистойей кассете.
- Используйте кассета TYPE II (high position) или TYPE IV (metal). Используйте только кассеты TYPE I (normal).
- Размагнитите головки с помощью имеющегося в продаже устройства размагничивания головок кассеты.

• Если батареи разрядились, замените их новыми.

Отсутствует звук.

• Кто-то вблизи устройства пользуется переносым телефоном или другим устройством, излучающим радиоволны. → Уберите источник помех от устройства.

Устройство USB

Невозможно начать запись на устройство USB.

- Могут возникнуть следующие неисправности.
 - Устройство USB заполнено.
 - Достигнуто предельное количество MP3-файлов и папок на устройстве USB.
 - Устройство USB защищено от записи.

Запись прекращена до ее завершения.

- Вы используете неподдерживаемое устройство USB. (См. "Устройства USB с возможностью воспроизведения/перезаписи" (на этой странице) для просмотра поддерживаемых типов устройств.)
- Устройство USB отформатовано неправильно. Для получения подробных сведений по форматированию устройства USB обратитесь к справочнику по работе с устройством USB.
- Отключите данное устройство и отсоедините устройство USB. Если в устройстве USB есть выключатель питания, выключите устройство USB, а затем включите его снова после отключения от устройства. Затем выполните операцию записи заново.
- Если процедура записи и стирания выполняется несколько раз, файловая структура на устройстве USB усложняется. Для получения подробных сведений по форматированию устройства USB обратитесь к справочнику по работе с устройством USB. Если неисправность не удалось устранить, обратитесь к ближайшему дилеру компании Sony.

Ошибка записи на устройстве USB.