

Άλλες λειτουργίες

Δημιουργία του δικού σας προγράμματος CD (αναπαγωγή προγράμματος)

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα.

- Πιέστε **CD** ↵ για να επιλέξετε τη λειτουργία CD.
- Πιέστε επανηλεμμένα **PLAY** ▶ έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "PGM" όταν η συσκευή αναπαράγει είναι σταματημένη.
- Πιέστε επανηλεμμένα **◀▶** (ή **◀▶** **▷** **◀▶** στη συσκευή) ↵ έως ότου εμφανιστεί ο αριθμός κομματιού που θέλετε.

Όταν προγραμματίσετε αρχεία MP3, πιέστε επανηλεμμένα **+/-** για να επιλέξετε το φάκελο που επιθυμείτε και κατόπιν επιλέξτε αρχείο μου επιθυμείτε.

Επιλεγμένος αριθμός κομματιού ή αρχείο



- Πιέστε **ENTER** ↵ για να προεβείτε το κομμάτι ή το αρχείο στο πρόγραμμα.
- Επανάλαβε το βήματα 3 έως 4 για να προγραμματίσετε πρόσθετα κομμάτια ή αρχεία, έως συνολικά 15 κομμάτια ή αρχεία.

- Για να αναπαράγετε το δικό σας πρόγραμμα κομματιών ή αρχείων, πιέστε ↵ ⏮ ή **CD/MP** (ή **CD** ορισμένη).
- Το πρόγραμμα παραινεί διαδοόμε έως ότου ανοίξετε το χώρο CD. Για να το αναπαράξετε ξανά, επιλέξτε τη λειτουργία **CD** και πιέστε ↵ ⏮ ή **CD** ↵ στη συσκευή.

Για να ακυρώσετε την αναπαράγωγή προγράμματος, πιέστε επανηλεμμένα **PLAY** ▶ **MODE** ↵ έως ότου οθρήσει η ένδειξη "PGM" όταν η συσκευή αναπαράγει είναι σταματημένη.

Για να διαγράψετε το τελευταίο κομμάτι ή αρχείο προγράμματος, πιέστε **CLEAR** ↵ στο τηλεχειριστήριο όταν η συσκευή αναπαράγει είναι σταματημένη.


Όταν προβάλετε πληροφορίες προγράμματος, όπως ο συνολικός αριθμός κομματιών του προγράμματος, πιέστε επανηλεμμένα **DISPLAY** ↵.

Προσίολογ ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προεπιλέξετε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς και να συντονισάτε σε αυτούς απευθείας αν επιλέξετε τον αντίστοιχο αριθμό προεπιλογής. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να προεπιλέξετε τους σταθμούς.

- Πιέστε επανηλεμμένα **TUNER/BAND** ↵ για να επιλέξετε "FM" ή "AM".
- Πιέστε επανηλεμμένα **TUNING MODE** ↵ έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "AUTO" (ή έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "MANUAL", για σταθμό με ασθενές σήμα).

- Πιέστε **+/-** (ή **TUNING +** ή **-** στη συσκευή) ↵ για να συντονισάτε στο σταθμό που επιθυμείτε.
- Η οθόνη σταματά αυτόματα όταν γίνει συντονισμός σε σταθμό και κατόπιν εμφανίζονται οι ενδείξεις "TUNED" και "STEREO" (μόνο για στερεοφωνικά προγράμματα).

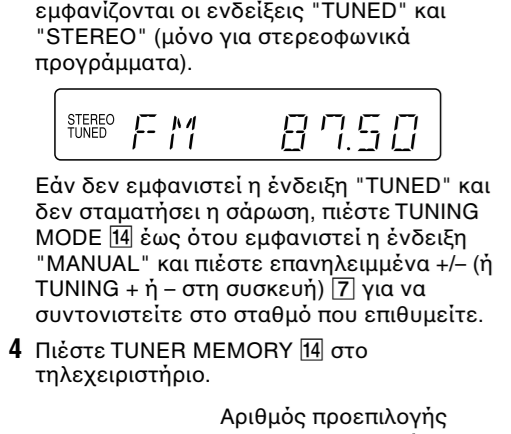

Εάν δεν εμφανιστεί η ένδειξη "TUNED" και δεν σταματήσει η οθόνη, πιέστε **TUNING MODE** ↵ έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "MANUAL" και πιέστε επανηλεμμένα **+/-** (ή **TUNING +** ή **-** στη συσκευή) ↵ για να συντονισάτε στο σταθμό που επιθυμείτε.

- Πιέστε **TUNER MEMORY** ↵ στο τηλεχειριστήριο.
- Πιέστε **ENTER** ↵.




Прочие операции

Создание собственной программы воспроизведения CD (программное воспроизведение)

Для создания собственной программы используйте кнопки на пульте дистанционного управления.

- Нажмите кнопку **CD** ↵ для выбора функции **CD**.
- При установленном проигрывателе нажмите повторно кнопку **PLAY MODE** ↵ до появления индикации "PGM".
- Нажмите повторно кнопку **◀▶** (или кнопку **◀▶** **▷** **◀▶** на аппарате) ↵ для выбора нужной папки, а затем выберите нужной файл.



- Для добавления дорожки или файла в программу нажмите кнопку **ENTER** ↵.

- Повторите действия пунктов с 3 по 4 для повторения действий. Для добавления дорожек или файлов, всего до 15 дорожек или файлов.

Для завершения последней дорожки или файла в программе при установленном проигрывателе нажмите кнопку **CLEAR** ↵ на пульте дистанционного управления.


Для просмотра информации о программе, нажмите повторно кнопку **DISPLAY** ↵.

Предварительная установка радиостанций

Вы можете предварительно установить свои любимые радиостанции и мгновенно переключаться на них, выбрав соответствующий номер предварительной установленной станции. Для предварительной установки радиостанций используйте кнопки на пульте дистанционного управления.

- Нажмите повторно кнопку **TUNER/BAND** ↵ для выбора опции "FM" или "AM".
- Нажмите повторно кнопку **TUNING MODE** ↵ до появления индикации "AUTO" (или до появления индикации "MANUAL" для станции со слабым сигналом).
- Для настройки на нужную станцию нажмите кнопку **+/-** (или кнопку **TUNING +** или **-** на аппарате) ↵.

Если произведена настройка на станцию, сканирование автоматически останавливается, а затем появляются индикации "TUNED" и "STEREO" (для стереофонических программ).

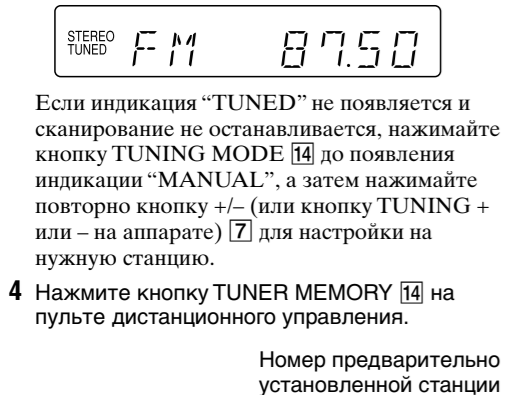

- Нажмите повторно кнопку **+/-** (или кнопку **TUNING +** или **-** на аппарате) ↵ для выбора нужного номера предварительной установленной станции.
- Если на данной номере предварительной установленной станции уже назначена другая станция, эта станция будет заменена на новую.

- Нажмите кнопку **ENTER** ↵.

- Επανάλαβε το βήματα 1 έως 6 για να αποθηκεύσεις τον προεπιλεγμένο σταθμό. Έχετε τη δυνατότητα να προεπιλέξετε έως 20 σταθμούς FM και 10 σταθμούς AM. Οι προεπιλεγμένοι σταθμοί διατηρούνται για περίπου μία ημέρα, ακόμη κι αν βγάλεις το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα ή αφαιρέσεις διακόπτη ρεύματος.
- Πιέστε **CLOCK/TIMER SET** ↵.
- Πιέστε επανηλεμμένα **◀▶** ↵ για να επιλέξετε "PLAY" και πιέστε επανηλεμμένα **ENTER** ↵.
- Εμφανίζεται η ένδειξη "ON TIME" και αναβοβλίνει η ένδειξη της ώρας. Πιέστε την ώρα για να ξεκινήσει την αναπαράγωγή.
- Πιέστε επανηλεμμένα **◀▶** ↵ για να ρυθμίσετε την ώρα και κατόπιν πιέστε **ENTER** ↵.
- Αναβοβλίνει η ένδειξη των λεπτών. Χρησιμοποιήστε την παραπάνω διαδικασία για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία όπως αυτήν στο βήμα 4 για να ρυθμίσετε την ώρα διακοπής της αναπαράγωγης.
- Επιλέξτε την πηγή ήχου. Πιέστε επανηλεμμένα **◀▶** ↵ ↵ έως ότου εμφανιστεί η πηγή ήχου που επιθυμείτε. Αν οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη "TUNED", επαναλάβετε τη διαδικασία.

Εγγραφή σε κασέτα

Να χρησιμοποιείτε μόνο κασέτες ΤΥΠΟΥ I (κανονικές).

Μπορείτε να εγγραφείτε μόνο τα τμήματα που θέλετε από μία εγγραφή, περιλαμβανομένων των προαιρετικών συσκευών ήχου που είναι συνδεδεμένα.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στη συσκευή για να ελέγξετε την εγγραφή κασέτας.

- Φορτώστε μια κενή κασέτα στην υποδοχή της κασέτας με την πλευρά που επιθυμείτε να γίνει η εγγραφή στραμμένη προς τα μπροστά.

- Προετοιμάστε την πηγή εγγραφής. Επιλέξτε την πηγή που επιθυμείτε να εγγραφεί στο ηλεκτρικό καλώδιο.

Φορτώστε το δίσκο που θέλετε να εγγραφάτε. Όταν εγγραφάτε ένα φάκελο από δίσκο MP3, πιέστε επανηλεμμένα **PLAY MODE** ↵ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε "CD" και κατόπιν πιέστε επανηλεμμένα ↵ **+/-** για να επιλέξετε το φάκελο που επιθυμείτε.

Για να εγγραφάτε μόνο τα σημειώματα μιας κασέτας CD ή αρχεία MP3 στη σειρά που επιθυμείτε, εκτελέστε τα βήματα 2 έως 5 της παραγράφου "Δημιουργία του δικού σας προγράμματος CD".

- Εκκινήστε την εγγραφή. Πιέστε ⏻ (εγγραφή) ↵ και κατόπιν ξεκινήστε την αναπαράγωγή της ζωνής εγγραφής που επιθυμείτε. Το CD ξεκινά να αναπαράγεται αυτόματα. Αν ακούεται θόρυβος κατά την εγγραφή από τον καταλήκτη της ταινίας, η εγγραφή θα σταματήσει. Κατά την εγγραφή, δεν μπορείτε να ακούτε άλλες πηγές.

Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε ⏻ ↵.

Συμβουλή
Το CD ξεκινά να παίζει πρώτα ⏻ και κατόπιν να παίζει ⏻ ↵ για να απορρίψει την εγγραφή θορύβου όταν σταματήσει η εγγραφή.

Χρήση χρονοδιακοπών

Το σύστημα προσφέρει 6 λειτουργίες χρονοδιακοπών. Αν χρησιμοποιήσετε και τους δύο χρονοδιακόπτες, ο χρονοδιακόπτης του οποίου έχει προτεραιότητα.

Χρονοδιακόπτης ύπνου: Μπορείτε να πιέετε για ύπνο ακούοντας μουσική. Το χαρακτηριστικό αυτό λειτουργεί ακόμη κι όταν δεν είναι ρυθμισμένος το ρολόι. Πιέστε επανηλεμμένα **SLEEP** ↵ στο τηλεχειριστήριο. Αν επιλέξετε "AUTO", το σύστημα ενεργοποιεί αυτόματα μόνος διακοπή ο τρέχον δίσκος ή κομμάτι, σε 100 λεπτά. Αν το κασέτοφων συνενχτεί την αναπαράγν ή την εγγραφή στον ρυθμιζόμενο χρόνο, το σύστημα απενεργοποιεί μόνος σταματήσει το κασέτοφων.

Χρονοδιακόπτης αναπαράγωγής: Μπορείτε να ενήυατε με το CD ή το συντονιστή κάποια προεπιλεγμένη ώρα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε το χρονοδιακόπτη αναπαράγωγής. Βεβαιωθείτε ότι ρυθμίσατε το ρολόι.

- Προετοιμάστε την πηγή ήχου. Προετοιμάστε την πηγή ήχου και κατόπιν πιέστε **VOLUME +/-** (ή περιστρέψτε το χειριστήριο **VOLUME** στη συσκευή) ↵ για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Για να ξεκινήσετε από συγκεκριμένο κομμάτι CD ή αρχείο MP3, δημιουργήστε το δικό σας πρόγραμμα.

- Πιέστε **CLOCK/TIMER SET** ↵.
- Πιέστε επανηλεμμένα **◀▶** ↵ για να επιλέξετε "PLAY" και πιέστε επανηλεμμένα **ENTER** ↵.

Εμφανίζεται η ένδειξη "ON TIME" και αναβοβλίνει η ένδειξη της ώρας.

Πιέστε την ώρα για να ξεκινήσει την αναπαράγωγή.

Πιέστε επανηλεμμένα **◀▶** ↵ για να ρυθμίσετε την ώρα και κατόπιν πιέστε **ENTER** ↵.

Αναβοβλίνει η ένδειξη των λεπτών. Χρησιμοποιήστε την παραπάνω διαδικασία για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία όπως αυτήν στο βήμα 4 για να ρυθμίσετε την ώρα διακοπής της αναπαράγωγης.

Επιλέξτε την πηγή ήχου. Πιέστε επανηλεμμένα **◀▶** ↵ ↵ έως ότου εμφανιστεί η πηγή ήχου που επιθυμείτε. Αν οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη "TUNED", επαναλάβετε τη διαδικασία.

- Πιέστε **I/O** ↵ για να απενεργοποιήσετε το σύστημα. Αν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο στον προεπιλεγμένο χρόνο, δεν θα ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης αναπαράγωγης.

Αν ενεργοποιήσετε ή να ελέγξετε ξανά το χρονοδιακόπτη, πιέστε **CLOCK/TIMER SELECT** ↵, πιέστε επανηλεμμένα **◀▶** ↵ ↵ έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "PLAY" και κατόπιν πιέστε **ENTER** ↵.

Για να ακυρώσετε ένα χρονοδιακόπτη, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία έως ότου οθρήσει η ένδειξη "OFF" και κατόπιν πιέστε **ENTER** ↵.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 1.

Συμβουλή
Η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αναπαράγωγής συνενχτεί να ισχύει μέχρι να ακυρωθεί η ρύθμιση χρονοπτή.

Αντιμετώπιση προβλήματος

- Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο και τα καλώδια των ηχείων είναι συνδεδεμένα σωστά και σταθερά.

- Πιέστε επανηλεμμένα **◀▶** ↵ για να επιλέξετε "PLAY" και πιέστε επανηλεμμένα **ENTER** ↵.
- Βρείτε το πρόβλημα ως στον παρακάτω κατάλογο και λάβετε τη διορθωτική ενέργεια που υποδεικνύεται.

Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Αν αναβοβλίνει η ένδειξη STANDBY
Θυλάξετε αμέσως το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα και ελέγξτε το σκόλοδο.
•Αν το σύστημα σας διαθετεί επλεγμένα τμήση, είναι ρυθμιζόμενος ο επλογέας τμήσης στη σωστή θέση.
Αναβοβλίνει η ένδειξη STANDBY, συνδέστε ξανά το ηλεκτρικό καλώδιο και ενεργοποιήστε το σύστημα. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Γενικά

Το σύστημα απενεργοποιείται απρόοπτα όταν λειτουργεί.

- Είναι βραχυκυκλωμένα τα καλώδια ηχείων + και **-**.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια των ηχείων είναι σωστά συνδεδεμένα.

Δεν υπάρχει ήχος.

- Είναι βραχυκυκλωμένα τα καλώδια ηχείων + και **-**.
- Βεβαιωθείτε μόνο τα ηχεία που παρχονται.
- Μην εμποδίζετε τις οπές εξαερισμού.

Βγαίνει ήχος από ένα κανάλι ή ένταση ήχου δεν είναι ισορροπημένη οριζικά και δεξιά.

- Τοποθετήστε τα ηχεία όσο το δυνατό πιο συμμετρικά.
- Συνδέστε μόνο τα ηχεία που παρχονται.
- Μην εμποδίζετε τις οπές εξαερισμού.

Υπάρχει έντονο θόρυβο ή θόρυβος.

- Μετακινήστε το σύστημα μακριά από τις εγγραφές.
- Συνδέστε το σύστημα σε διαφορετική πρίζα.
- Εγκρατήστε φίλτρο θορύβου (διατίθεται ξεχωριστά στο ηλεκτρικό καλώδιο).

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Απομακρύντε τα χέρια εμπόδια που βρίσκονται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα τηλεχειριστηρίου ↵ στη συσκευή και τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από φώτα φθορισμού.

- Κατευθύντε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα του συστήματος.
- Μετακινήτε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στο σύστημα.

Συσκευή αναπαράγνής CD/MP3

Ο ήχος παρουσιάζει διακοπές ή δεν είναι δυνατή η αναπαράγνση του δίσκου.

- Κυκλώστε το δίσκο ώστε να είναι καθαρός και τοποθετήστε τον ξανά.
- Μετακινήστε το σύστημα, προμερτε, ώστε να είναι καθαρός σε όθμ μακριά από θόρυβους (για παράδειγμα, επάνω σε ένα σταθερό έπιπλο).

- Μετακινήστε τα ηχεία μακριά από το σύστημα ή τοποθετήστε το σε ξεχωριστές βάσεις. Σε υψηλή ένταση ήχου, οι θόρυβοι που ηχείου μπορεί να προκαλέσουν την παραγωγή ήχου με διακοπές.

Η αναπαράγνη δεν αρχίζει από το πρώτο κομμάτι.
•Πιέστε επανηλεμμένα **PLAY MODE** ↵ έως όθρησει και οι δύο ενδείξεις "PGM" και "SHUF" για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαράγνη.

Η ένδειξη της αναπαράγνής διαρκεί περισσότερο από 10 λεπτά.
•Οι ακούαμβοι δίσκου χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την έναρξη της αναπαράγνής.
•Δίσκος εγγεγραμμένος με πολλήολη δομή 2-θέσου.
•Δίσκος εγγεγραμμένος σε πολλαπλές συνδερίδες.
•Δίσκος που δεν έχει ολοκληρωθεί (δηλ. δίσκος στον οποίο μπορούν να παρασυνθούν και άλλα δεδομένα).
•Δίσκος με πολλές φακέλους.

Συντονιστής

Έντονο θόρυβο ή θόρυβος ή δεν είναι δυνατή η λήψη των ραδιοφωνικών σταθμών. (Αναβοβλάνουν στην οθόνη οι ενδείξεις "TUNED" ή "STEREO").

- Συνδέστε σωστά την κεραιά.
- Βρέστε ένα μέρος και προσανατολισμό που παρέχει καλή λήψη και κατόπιν στάση ξανά στη κεραιά.

•Αν η ένδειξη της κεραιάς μακριά από τα καλώδια των ηχείων και το ηλεκτρικό καλώδιο για να αποφυγείτε τη ούληση θορύβου.

- Ανεργοποιήστε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Κασέτοφωνο

Ο ήχος παρουσιάζει υπερβολικό won ή flutter, ή ο ήχος μειώνεται.

- Καθαρίστε τις τροχαλίες και τους κύλινδρους συγκράτησης, επίσης, καθαρίστε και τον αισθητήρα της κεφαλής κασέτας. Δείτε την παράγραφο "Προφυλάξεις" για λεπτομέρειες.

Για να βελτιώσετε τη λήψη του συντονιστή
Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαράγνής CD με τη βοήθεια της λειτουργίας διαχείρισης ισχύος CD. Εξ ορισμού, η ισχύς CD είναι ενεργοποιημένη.

- Πιέστε **CD** στο τηλεχειριστήριο (ή επανηλεμμένα **FUNCTION** ↵) για να επιλέξετε τη λειτουργία CD.
- Πιέστε **I/O** ↵ για να απενεργοποιήσετε το σύστημα.
- Μόλις σταματήσει να αναβοβλίνει η ένδειξη "STANDBY", πιέστε **DISPLAY** για να ενεργοποιηθεί η συσκευή αναπαράγνής CD, αυθεντάει ο χρόνος ισχύος **I/O** ↵ ανά κρατάτε πιεζμένο το ⏻ ↵ στη συσκευή.

Εμφανίζεται η ένδειξη "CD POWER OFF". Με απενεργοποιημένη τη συσκευή αναπαράγνής CD, αυθεντάει ο χρόνος ισχύος στο δίσκο. Για να ενεργοποιήσετε την ισχύ της συσκευής αναπαράγνής CD, επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "CD POWER ON".

Για επαναφέρετε το σύστημα στη λειτουργία επαναστατικής ρυθμίσης
Αν το σύστημα εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, επαναφέρετέ το στις ερροστατικές ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στη συσκευή για να επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες ερροστατικές ρυθμίσεις.
1 Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το ηλεκτρικό καλώδιο και κατόπιν ενεργοποιήστε το σύστημα.
2 Πιέστε ταυτόχρονα ⏻ ↵, **DSGX** ↵ και **I/O** ↵.

Εμφανίζεται η ένδειξη "CD POWER OFF". Με απενεργοποιημένη τη συσκευή αναπαράγνής CD, αυθεντάει ο χρόνος ισχύος στο δίσκο. Για να ενεργοποιήσετε την ισχύ της συσκευής αναπαράγνής CD, επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "CD POWER ON".

Για επαναφέρετε το σύστημα στη λειτουργία επαναστατικής ρυθμίσης
Αν το σύστημα εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, επαναφέρετέ το στις ερροστατικές ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στη συσκευή για να επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες ερροστατικές ρυθμίσεις.
1 Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το ηλεκτρικό καλώδιο και κατόπιν ενεργοποιήστε το σύστημα.
2 Πιέστε ταυτόχρονα ⏻ ↵, **DSGX** ↵ και **I/O** ↵.

Διαγράφονται όλοι οι ρυθμίσεις που ερροστατικές ο χρήστης, όπως προεπιλεγμένες ραδιοφωνικών σταθμών, χρονοδιακόπτης και ρολόι.

Μηνύματα

COMPLETE: Η προεπιλεγμένη λειτουργία τερματίζει κανονικά.
FULL: Προεπιλάστε να προγραμματίσετε περισσότερα από 15 κομμάτια (βήματα).
NO DISC: Δεν υπάρχει δίσκος στη συσκευή αναπαράγνής ή φορτωμένος δίσκο του οποίου η αναπαράγνη δεν είναι δυνατή.
NO STEP: Διαγράφηκαν όλα τα προγραμματισμένα κομμάτια.
NOT USED: Πιέσατε μη έγκυρο πλήκτρο.
OVER: Φτάσατε στο τέλος του δίσκου καθώς πιέσατε ▶ ↵ για την αναπαράγνη ή την προσηυρήνση.
PUSH SELECT: Προεπιλάστε να ρυθμίσετε το ρολόι ή το χρονοδιακόπτη κατά τη λειτουργία χρονοδιακοπών.
PUSH STOP: Πιέσατε **PLAY MODE** ↵ κατά την αναπαράγνη.
READING: Το σύστημα διαβάζει τη πληροφορία από το δίσκο. Δεν είναι διαθέσιμη μερικά πλήκτρα.
SET CLOCK: Προεπιλάστε να επιλέξετε το χρονοδιακόπτη όταν δεν ήταν ρυθμιζόμενο το κασέτοφωνο.
SET TIMER: Προεπιλάστε να επιλέξετε το χρονοδιακόπτη όταν δεν ήταν ρυθμιζόμενος ο χρονοδιακόπτης αναπαράγνής.
TIME NG: Ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος λήξης του χρονοδιακόπτη αναπαράγνής είναι ρυθμιζόμενοι για την ίδια ώρα.

Συμβουλές

•Απομακρύντε το σύστημα από φώτα φθορισμού, όπως οι φωτισμοί των οθονών, ή από φώτα φθορισμού που είναι κοντά στο σύστημα.

•Απομακρύντε το σύστημα από φώτα φθορισμού, όπως οι φωτισμοί των οθονών, ή από φώτα φθορισμού που είναι κοντά στο σύστημα.

•Απομακρύντε το σύστημα από φώτα φθορισμού, όπως οι φωτισμοί των οθονών, ή από φώτα φθορισμού που είναι κοντά στο σύστημα.

•Απομακρύντε το σύστημα από φώτα φθορισμού, όπως οι φωτισμοί των οθονών, ή από φώτα φθορισμού που είναι κοντά στο σύστημα.

•Απομακρύντε το σύστημα από φώτα φθορισμού, όπως οι φωτισμοί των οθονών, ή από φώτα φθορισμού που είναι κοντά στο σύστημα.

•Απομακρύντε το σύστημα από φώτα φθορισμού, όπως οι φωτισμοί των οθονών, ή από φώτα φθορισμού που είναι κοντά στο σύστημα.

•Απομακρύντε το σύστημα από φώτα φθορισμού, όπως οι φωτισμοί των οθονών, ή από φώτα φθορισμού που είναι κοντά στο σύστημα.

•Απομακρύντε το σύστημα από φώτα φθορισμού, όπως οι φωτισμοί των οθονών, ή από φώτα φθορισμού που είναι κοντά στο σύστημα.

•Απομακρύντε το σύστημα από φώτα φθορισμού, όπως οι φωτισμοί των οθονών, ή από φώτα φθορισμού που είναι κοντά στο σύστημα.

•Απομακρύντε το σύστημα από φώτα φθορισμού, όπως οι φωτισμοί των οθονών, ή από φώτα φθορισμού που είναι κοντά στο σύστημα.

•Απομακρύντε το σύστημα από φώτα φθορισμού, όπως οι φωτισμοί των οθονών, ή από φώτα φθορισμού που είναι κοντά στο σύστημα.

•Απομακρύντε το σύστημα από φώτα φθορισμού, όπως οι φωτισμοί των οθονών, ή από φώτα φθορισμού που είναι κοντά στο σύστημα.

•Απομακρύντε το σύστημα από φώτα φθορισμού, όπως οι φωτισμοί των οθονών, ή από φώτα φθορισμού που είναι