




## Прочие операции

## Создание собственной программы воспроизведения CD

(**Программное воспроизведение**)
Для создания собственной программы используйте кнопки на пульте дистанционного управления.

- Нажмите кнопку **CD**   для выбора функции **CD**.
- При остановленном проигрывателе нажимайте повторно кнопку **PLAY MODE**  до появления индикации “PGM”.
- Нажимайте повторно кнопку **◀◀|▶▶**   до появления номера нужной дорожки. При программировании MP3-файлов нажимайте повторно кнопки   +/- (выбор папки)   для выбора нужной папки, а затем выберите нужный файл.

Номер выбранной дорожки или файла

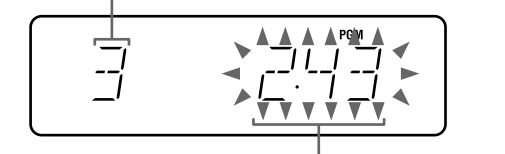

Общее время воспроизведения программы (включая выбранную дорожку или файл)

- Для добавления дорожки или файла в программу нажимте кнопку **ENTER** . Если общее время превышает 100 минут для CD или если Вы выберете MP3-файл, появится индикация “— — —”.

- Повторите действия пунктов с 3 по 4 для программирования дополнительных дорожек или файлов, всего до 25 дорожек или файлов.

- Для воспроизведения Вашей программы дорожек или файлов нажимте кнопку  (воспроизведение)  .

Программа остается доступной до тех пор, пока Вы не откроете отсек для CD. Для воспроизведения одной и той же программы еще раз выберите функцию **CD** и нажимте кнопку  (воспроизведение)  .

**Для отмены программного воспроизведения**

Нажимайте повторно кнопку **PLAY MODE** , пока индикации “PGM” и “SHUF” не исчезнут в то время, пока проигрыватель остановлен.

**Для удаления последней дорожки или файла программы**

Нажимте кнопку **CLEAR** , пока проигрыватель остановлен.

**Для просмотра информации о программе, такой как общее количество дорожек программы**


Нажимайте повторно кнопку **DISPLAY** .

### Предварительная установка радиостанций

Вы можете предварительно установить свои любимые радиостанции и мгновенно настраиваться на них, выбрав соответствующий номер предварительно установленной станции. Для предварительной установки радиостанций используйте кнопки на пульте дистанционного управления.

- Выполните настройку на нужную станцию (См. раздел “Прослушивание радио”).
- Нажмите кнопку **TUNER MEMORY** .

Номер предварительно установленной станции

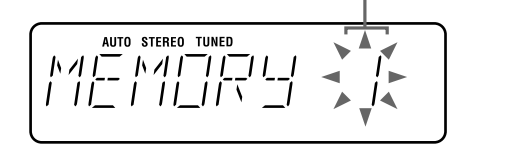

- Нажимайте повторно кнопку  +/-   для выбора нужного номера предварительно установленной станции. Если на данный номер предварительно установленной станции уже назначена другая станция, эта станция будет заменена на новую.
- Нажмите кнопку **ENTER** .

- Для сохранения остальных станций повторите действия пунктов с 1 по 4. Вы можете предварительно установить до 20 станций FM и до 10 станций AM. Предварительно установленные станции будут сохраняться примерно полдня, даже если Вы отсоедините шнур питания или произойдет прерывание питания.
- Для вызова предварительно установленной радиостанции нажимайте повторно кнопку **TUNING MODE**  до появления индикации “PRESET”, а затем нажимайте повторно кнопку  +/-   для выбора нужного номера предварительно установленной радиостанции.

## Запись на магнитную ленту

Вы можете выполнять запись на ленту TYPE I (обычную) двумя способами:

**Синхронная запись с CD:**

Вы можете полностью записать CD на ленту.

**Ручная запись:**

Вы можете записать только понравившиеся Вам фрагменты с любого источника звука, включая подсоединенные аудиокomпоненты.

Для управления записью на ленту используйте кнопки на аппарате.

- Вставьте кассету с лентой стороной для записи, обращенной вверх.
- Подготовьте источник звука.

Для синхронной записи с CD:

Нажмите кнопку **CD**   на пульте дистанционного управления для выбора функции **CD**.

Загрузите диск, с которого Вы хотите выполнить запись.

При записи папки с диска MP3, нажимайте повторно кнопку **PLAY MODE**  для выбора “”, а затем нажимайте повторно кнопку  +/- (выбор папки)   для выбора нужной папки.

Для записи только предпочтительных дорожек с CD в нужном порядке выполните действия пунктов с 2 по 5 раздела “Создание собственной программы воспроизведения CD”.

Для ручной записи:

Выберите нужный источник звука, с которого следует произвести запись.

- Установите кассетную деку в режим ожидания для записи.

Для синхронной записи с CD:

Нажмите кнопку **CD SYNC** .

Для ручной записи: Нажмите кнопку  **PAUSE/START**  .

- Начните запись.

Во время записи Вы не можете прослушивать другие источники звукового сигнала.

Для синхронной записи с CD: Нажмите кнопку  **PAUSE/START**  . После завершения записи CD-проигрыватель и кассетная дека остановаются автоматически. Если при выполнении записи на ленту будет достигнут конец передней стороны ленты посередине дорожки или файла, появится индикация “TURN TAPE”. Переверните кассету и вставьте ее, и появится индикация “PUSH REC”. Затем нажимте кнопку  **PAUSE/START**  .

Для ручной записи:

Нажмите кнопку  **PAUSE/START**  , а затем начните воспроизведение нужного источника записи.

Если при записи с тюнера присутствуют шумовые помехи, измените положение соответствующей антенны для снижения шумовых помех.

**Для остановки записи**

Нажмите кнопку  (стоп)  .

**Примечание**
Если Вы переключитесь на другую функцию, запись остановится.

### Использование таймеров

Система предлагает три функции таймера. Вы не можете активизировать таймер воспроизведения и таймер записи одновременно. В случае использования таймера сна он имеет приоритет.

**Таймер сна:**

Вы можете засыпать под музыку. Функция работает, даже если часы не установлены. Нажимайте повторно кнопку **SLEEP**  на пульте дистанционного управления. Если Вы выберете установку “AUTO”, система автоматически выключится после того, как останвится текущий диск или лента или же через 100 минут. Не выбирайте опцию “AUTO” во время синхронной записи на ленту.

**Воспроизведение по таймеру:**

Вы можете просыпаться под музыку CD, ленты или тюнера в предварительно установленное время.

**Таймер записи:**

Вы можете выполнять запись предварительно установленной станции в указанное время.

Используйте кнопки на пульте дистанционного управления для управления таймером воспроизведения и таймером записи. Убедитесь, что Вы установили часы.

- Подготовьте источник звука.

Для таймера воспроизведения: Подготовьте источник звука, а затем нажимайте кнопку **VOLUME +/-**    для регулировки громкости. Для начала воспроизведения с определенной дорожки CD или MP3-файла создайте собственную программу воспроизведения CD.

Для таймера записи:

Настройте приемник на предварительно установленную радиостанцию.

- Нажмите кнопку **CLOCK/TIMER SET** .

- Нажимайте повторно кнопку **◀◀|▶▶**   для выбора опции “PLAY SET” или “REC SET”, а затем нажимте кнопку **ENTER** .

Появляется индикация “ON TIME”, а индикация часов мигает.

- Установите время для начала воспроизведения или записи.

Нажимайте повторно кнопку **◀◀|▶▶**   для установки часа, а затем нажимте кнопку **ENTER** .

Начнет мигать индикация минут. Для установки минут выполните действия процедуры, указанной выше.

- Используйте такую же процедуру, как в пункте 4, для установки времени для остановки воспроизведения или записи.

- Выберите источник звука или подготовьте кассету с лентой.

Для таймера воспроизведения:

Нажимайте повторно кнопку **◀◀|▶▶**   до появления индикации нужного источника звука, а затем нажимте кнопку **ENTER** . Дисплей отображает установки таймера.

Для таймера записи:

Установите кассету с лентой, пригодной для записи. Дисплей отображает установки таймера.

- Для включения системы нажимте кнопку **I/⏻** (питание)  .

Система включится за 15 секунд до предварителью установленного времени. Если система включена в предварительню установленное время, таймер воспроизведения и таймер записи не будут выполнять воспроизведение или запись.

**Для активизации или проверки таймера еще раз**

Нажмите кнопку **CLOCK/TIMER SELECT** , после чего нажимайте повторно кнопку **◀◀|▶▶**   , пока не появится индикация “PLAY SEL” или “REC SEL”, а затем нажимте кнопку **ENTER** .

**Для отмены таймера**

Повторяйте описанную выше процедуру до появления индикации “OFF”, а затем нажимте кнопку **ENTER** .

**Для изменения установок**

Начните с пункта 1.

- Советы**
- Установка воспроизведения по таймеру остается до тех пор, пока установка не будет отменена вручную.
  - Во время действия таймера записи громкость уменьшастся до минимума.
  - Таймер записи отменяется автоматически после активизации таймера записи.

## Поиск и устранение неисправностей

- Убедитесь, что шнур питания и шнуры акустической системы правильно и надежно подсоединены.
- Найдите неисправность в контрольной таблице, приведенной ниже, и выполните указанное действие по ее устранению. Если неисправность не устраняется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div><b>Если мигает индикатор STANDBY</b></div> <div> <p>Немедленно отсоедините шнур питания и проверьте следующие пункты.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Если в Вашей системе имеется переключатель напряжения, проверьте, установлен ли переключатель напряжения в правильное положение?</li> <li>Не замкнуты ли короткоко шнуры акустической системы + и –?</li> <li>Используете ли Вы только прилагаемые акустические системы?</li> <li>Не блокирует ли какой-нибудь предмет вентиляционные отверстия на задней стороне системы?</li></ul> <p>После того, как индикатор STANDBY <span></span> перестанет мигать, снова подсоедините шнур питания и включите систему. Если неисправность не устранится, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.</p> </div> </div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Общее

**Звук поступает только по одному каналу или же громкость звука не сбалансирована между левым и правым каналами.**

- Расположите акустические системы максимально симметрично, насколько это возможно.
- Подсоединяйте только прилагаемые акустические системы.

**Сильные помехи или шум.**

- Отсоединте систему от источников шума.
- Подсоедините систему к другой сетевой розетке.
- Установите фильтр помех (имеющийся в продаже) на шнур питания.

**Пульт дистанционного управления не функционирует.**

- Устраните все помехи между пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного управления  на аппарате, а также расположите аппарат вдали от источников люминесцентного излучения.
- Направьте пульт дистанционного управления на датчик системы.
- Переместите пульт дистанционного управления ближе к системе.

### CD/MP3-проигрыватель

**Звук пропускается или диск не воспроизводится.**

- Протрите диск и установите его обратно на место.
- Переместите систему в место вдали от вибрации (например, на устойчивую подставку).
- Переместите акустические системы подальше от системы или разместите их на отдельных подставках. На большой громкости вибрация акустических систем может привести к пропуску звука.

**Воспроизведение начинается не с первой дорожки.**

- Вернитесь в режим нормального воспроизведения, нажимая повторно кнопку **PLAY MODE**  до исчезновения обеих индикаций “PGM” и “SHUF”.

**Начало воспроизведения занимает больше времени, чем обычно.**

- Начало воспроизведения для следующих дисков занимает больше времени.
  - диск, на который записана сложная древовидная структура.
  - диск, записанный в мультисессионном режиме.
  - диск, который еще не завершен (диск, на который можно добавлять данные).
  - диск, содержащий много папок.

### Тюнер

**Сильный шум или помехи, или же станции не принимаются.**

- Подсоедините антенну надлежащим образом.
- Найдите место и направление, обеспечивающее хороший прием, а затем снова установите антенну.
- Во избежание создания помех держите антенны подальше от шнуров громкоговорителей и шнура питания.
- Подсоедините приобретенную отдельно наружную антенну.
- Отключите расположенное поблизости электрическое оборудование.

### Кассетная дека

**В звуке преобладают низкие или высокие частоты или присутствует выпадение сигнала.**

- Очистите ведущие валики и прижимные ролики. Также проведите очистку и размагничивание считывающих головок. Для получения подробной информации обращайтесь к разделу “Меры предосторожности”.

#### Для изменения интервала настройки AM

Интервал настройки AM-радиовещания установлен на предприятии-изготовителе на 9 кГц (или для некоторых регионов на 10 к Гц; этой функции нет в наличии в европейской модели).

Используйте кнопки на аппарате для изменения интервала настройки AM-радиовещания.

- Настройте приемник на станцию AM, а затем выключите систему.
- Удерживая нажатой кнопку **TUNER/BAND** , нажимте кнопку **I/⏻** (питание)  .

Все предварительно установленные станции AM будут удалены. Для сброса интервала настройки к заводской предварительной установке повторите действия процедуры. Вы не можете изменить интервал настройки AM-радиовещания в режиме экономии питания.

#### Для сброса системы к заводским установкам

Если система все равно не функционирует надлежащим образом, сбросьте систему к заводским установкам. Вы не можете сбросить систему к заводским установкам в режиме экономии энергии.

Используйте кнопки на аппарате для сброса системы к заводским установкам.

- Отсоедините и повторно подсоедините шнур питания, а затем включите систему.
- Нажимте кнопку  (стоп)   и кнопку **I/⏻** (питание)   и поверните регулятор **VOLUME**  одновременно влево. Удалятся все определенные пользователем установки, такие как предварительно установленные радиостанции, таймер и часы.

# Сообщения

**COMPLETE** : Операция предварительной установки завершена нормально.

**FULL** : Вы пытались запрограммировать более 26 дорожек или файлов (фрагментов).

**NO DISC** : В проигрывателе нет диска, или Вы вставили диск, который не может быть воспроизведен.

**NO STEP** : Все запрограммированные дорожки удалены.

**NO TAB** : Вы не можете выполнить запись, потому что на кассете удален лепесток защиты от перезаписи.

**NO TAP** : В кассетной деке нет кассеты.

**NOT USED** : Вы нажали неверную кнопку.

**OVER** : Вы достигли конца диска, нажимая кнопку   (вперед)   во время воспроизведения или паузы.

**PUSH SELECT** : Вы пытались установить часы или таймер во время действия таймера.

**PUSH STOP** : Вы нажали кнопку **PLAY MODE**  во время воспроизведения.

**SET CLOCK** : Вы попытались выбрать таймер, когда часы не установлены.

**SET TIMER** : Вы пытались выбрать таймер в то время, когда таймер воспроизведения или таймер записи не установлены.

**TIME NG** : Время начала и окончания действия таймера воспроизведения или таймера записи совпадает.

| Индикация     | значение   |
|---------------|------------|
| <span></span> | 2 (два)    |
| <span></span> | 5 (пять)   |
| <span></span> | 6 (шесть)  |
| <span></span> | 8 (восемь) |
| <span></span> | 0 (ноль)   |
| <span></span> | A          |
| <span></span> | B          |
| <span></span> | D          |
| <span></span> | G          |
| <span></span> | H          |
| <span></span> | K          |
| <span></span> | M          |
| <span></span> | O          |
| <span></span> | Q          |
| <span></span> | R          |
| <span></span> | S          |
| <span></span> | Z          |
| <span></span> |            |
| <span></span> | ”          |
| <span></span> | \$         |
| <span></span> | %          |
| <span></span> | ’          |
| <span></span> | ”          |
| <span></span> | @          |

## Меры предосторожности

#### Диски, которые система МОЖЕТ воспроизводить

- Аудио CD
- CD-R/CD-RW (аудиоданные/MP3-файлы)

#### Диски, которые система НЕ МОЖЕТ воспроизводить

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW, записанные в форматах, отличных от музыкальных CD или MP3-форматов, соответствующих уровней 1/уровней 2 по ISO9660, Joliet или мультисессионных
- CD-R/CD-RW, записанные в мультисессионном режиме, которые не были завершены “закрытием сессии” (не были завершены)
- CD-R/CD-RW плохого качества, попараланные или грязные CD-R/CD-RW или же CD-R/CD-RW, записанные с помощью несовместимого записывающего устройства
- CD-R/CD-RW, который не завершен надлежащим образом
- Диски, содержащие файлы, отличные от файлов MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
- Диски нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, звезды)
- Некоторые диски с липкой лентой, бумагой или прикреплённой к ним этикеткой
- Некоторые прокатные или бывшие в употреблении диски с прикреплёнными наклейками, на которых клей нанесен за пределами наклейки
- Некоторые диски, этикетки на которых напечатаны с применением линиик на ощупь чернил

#### Примечания относительно дисков

- Перед воспроизведением диска очистите диск с помощью протирочной тряпки от центра к краям.
- Не очищайте диск с помощью растворителей, таких как бензиновый разбавитель, или имеющихся в продаже очистителей или антистатических аэрозолей, предназначенных для виниловых долгоиграющих пластинок.
- Не подвергайте диски воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла, таких как воздуховоды для горячего воздуха, не оставляйте их в машине, припаркованной под прямыми солнечными лучами.

#### По безопасности

- Аппарат не отключается от источника питания переменного тока, пока он подсоединен к сетевой розетке, даже если сам аппарат выключен.
- Если аппарат не будет использоваться в течение длительного периода времени, полностью отсоедините шнур питания от сетевой розетки. При отсоединении аппарата всегда держите штепсельную вилку. Никогда не тяните за сам шнур.
- При попадании в систему любого предмета или жидкости, прежде чем использовать систему, ее следует отключить и проверить в мастерской квалифицированного обслуживания.
- Шнур питания переменного тока может быть заменен только квалифицированным персоналом.

#### По размещению

- Не размещайте систему в наклонном положении или в местах горячих, холодных, пыльных, грязных или сырых, с недостатком вентиляции или местах, подверженных вибрации, воздействию прямого солнечного или яркого света.
- Будьте осторожны при размещении аппарата или акустических систем на специально обработанных поверхностях (например, воском, маслом, полиролем), так как это может привести к появлению пятен или обесцвечиванию.
- Если систему внесли в помещение из холодного или жаркого места или поместили в сырой комнате, на линзах внутри CD-проигрывателя может сконцентрироваться влага, что может вызвать неисправность системы. В данной ситуации следует вынуть диск и оставить систему включенной примерно на несколько часов до тех пор, пока не испарится влага.

#### По теплообработанию

- Теплообразование аппарата во время работы является нормальным и не должно вызывать тревогу.
- Не прикасайтесь к корпусу, если аппарат непрерывно использовался на большой громкости, потому что корпус может нагреться.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.

#### По акустической системе


Данная акустическая система не экранирована от магнитных полей, и изображение расположенного поблизости телевизора может быть искажено магнитными полями. В данной ситуации отключите телевизор, подождите от 15 до 30 минут, и снова включите его. Если ухудшений нет, отодвиньте акустические системы подальше от телевизора.

#### Очистка корпуса

Очищайте данную систему мягкой тканью, слегка смоченной в мягком мыющем растворе. Не используйте никаких типов наждачной бумаги, чистящих порошков, или растворителей, таких как разбавитель, бензин или спирт.

#### Для предотвращения случайной перезаписи ленты

Выломайте в кассете лепесток защиты от перезаписи со стороны A или B, как показано на рисунке.

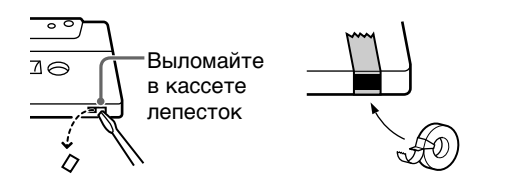

Для последующего использования кассеты для записи закройте отверстие на месте выломанного лепестка липкой лентой.

#### О применении кассет длительностью более 90 минут

Использование кассеты длительностью воспроизведения более 90 минут не рекомендуется, за исключением случаев, когда требуется длительное непрерывное воспроизведение или запись.

#### Очистка считывающих головок

Используйте кассету для влажной или сухой очистки головок (приобретается отдельно) через каждые 10 часов использования, перед началом важной записи или после воспроизведения старой кассеты. Несвоевременная очистка считывающих головок может привести к ухудшению качества звука или невозможности записывать или воспроизводить ленты. Для получения подробной информации обращайтесь к инструкциям к кассете для очистки головок.

#### Размагничивание считывающих головок

Используйте размагничивающую кассету (приобретается отдельно) через каждые 20 – 30 часов использования. Несвоевременное размагничивание головок может привести к повышению уровня шума, потере высокочастотного звука, а также невозможности полностью стирать ленты. Для получения подробной информации обращайтесь к инструкциям к размагничивающей кассете.

# Технические характеристики