



**Примечание**

- Если вы удалите информацию связывания, вы не сможете выполнить соединение BLUETOOTH до тех пор, пока заново не выполните связывание.

**Прослушивание музыки через зарегистрированное устройство**
После выполнения шага 1 в разделе "Связывание системы с устройством BLUETOOTH и прослушивание музыки" используйте устройство BLUETOOTH для подключения к системе, затем нажмите ►| [2] на устройстве для начала воспроизведения.

### Прослушивание музыки с помощью одного касания (NFC)

NFC — это технология беспроводной связи на небольших расстояниях для связывания различных устройств, таких как мобильные телефоны и теги IC. Просто прикоснитесь вашим смартфоном/планшетом к системе. Устройство включится автоматически, и будет выполнено связывание и подключение BLUETOOTH. Перед этим активируйте функцию NFC.

**1** Коснитесь смартфоном/планшетом N-Mark [10] на устройстве.

Коснитесь смартфоном/планшетом устройста и, сохранив прикосновение, дождитесь вибрации смартфона/планшета. Обратитесь к руководству пользователя вашего смартфона для информации о том, каким местом смартфона/планшета следует прикасаться.

**2** После выполнения подключения нажмите ►| [2].

Начнется воспроизведение. Для отключения установленного соединения прикоснитесь вашим смартфоном/планшетом к N-Mark [10] устройста.

**Совет**

- Совместимыми являются смартфоны, оснащенные функцией NFC (совместимые операционные системы: Android версии 2.3.3 или более поздней за исключением Android 3.x). Для информации о совместимых устройствах обращайтесь на указанный ниже веб-сайт: *http://support.sony-europe.com*
- Если смартфон/планшет не отвечает даже при касании устройства, загрузите приложение "NFC Easy Connect" на смартфон/планшет и запустите его. Затем выполните касание устройства еще раз.
- "NFC Easy Connect" — это бесплатное приложение для использования исключительно на устройствах Android™. Выполните сканирование следующего кода 2D.



\*При рассмотрении смартфоном/планшетом совместимости с NFC, к системе, когда к ней подключено другое устройство BLUETOOTH, устройство BLUETOOTH будет отключено и система подключится к смартфону/планшету.

**Примечание**

- В некоторых странах и регионах загрузка приложения, совместимого с NFC, может быть недоступна.
- Для некоторых смартфонов/планшетов эта функция может быть доступна без загрузки "NFC Easy Connect". В этом случае эксплуатация и технические характеристики смартфон/планшетов могут отличаться от описания в данном руководстве. Для дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя смартфона/планшета.

**Воспроизведение с помощью кодека звука высокого качества (AAC/aptX)**

С устройства BLUETOOTH вы можете принимать данные в формате кодека AAC или aptX. Это позволяет выполнять воспроизведение с более высоким качеством звука. По умолчанию для параметров "BT AAC" и "BT ARTX" установлено значение "ON".

**1** Нажмите MENU [10].

**2** Нажмите ◀/▶ [15] для выбора "BT MENU", затем нажмите [14].

**3** Нажмите ◀/▶ [15] для выбора "BT AAC" (кодек AAC) или "BT ARTX" (кодек aptX), затем нажмите [14].

**4** Нажмите ◀/▶ [15] для выбора "ON", затем нажмите [14].

**Примечание**

- При выполнении настройки во время установленного соединения BLUETOOTH соединение будет отключено.
- Если звук прерывается во время приема в формате кодека AAC, установите значение "OFF" в шаге 4 для отмены настроек. В этом случае система будет принимать кодек SBC.

### Дополнительная информация

### Настройка функции автоматического режима ожидания

Система автоматически перейдет в режим ожидания через примерно 15 минут, если устройство не используется и не выводитс аудиосигнал (**Функция автоматического перехода в режим ожидания**). По умолчанию функция автоматического перехода в режим ожидания включена.

- Нажмите MENU [10].
- Нажмите ◀/▶ [15] для выбора "STBY:MODE", затем нажмите [14].
- Нажмите ◀/▶ [15] для выбора "AUTO:STBY", затем нажмите [14].
- Нажмите ◀/▶ [15] для выбора "ON" или "OFF", затем нажмите [14].

**Совет**

- За 2 минуты до перехода в режим ожидания отобразится "AUTO:STBY" на экране дисплея [7].

**Примечание**

- Функция автоматического перехода в режим ожидания не работает для функции радио (FM), даже если она активирована.
- Система может не перейти в режим ожидания автоматически в следующих случаях:
  - при использовании функции FM
  - при обнаружении аудиосигнала
  - во время воспроизведения аудиодорожек или файлов
  - при использовании таймера воспроизведения или таймера сна


\* Система выполнит отсчет времени (примерно 15 минут) заново, пока не перейдет в режим ожидания, даже если функция автоматического перехода в режим ожидания включена в следующих случаях:

- если подключено устройство USB при активнй функции "USB"
- если нажата кнопка на пульте дистанционного управления или устройстве

\* Совместимыми являются смартфоны, оснащенные функцией NFC (совместимые операционные системы: Android версии 2.3.3 или более поздней за исключением Android 3.x).

Для информации о совместимых устройствах обращайтесь на указанный ниже веб-сайт: *http://support.sony-europe.com*

- Если смартфон/планшет не отвечает даже при касании устройства, загрузите приложение "NFC Easy Connect" на смартфон/планшет и запустите его. Затем выполните касание устройства еще раз.
- "NFC Easy Connect" — это бесплатное приложение для использования исключительно на устройствах Android™. Выполните сканирование следующего кода 2D.

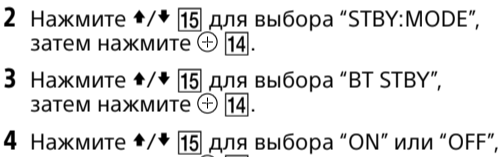

\*При рассмотрении смартфоном/планшетом совместимости с NFC, к системе, когда к ней подключено другое устройство BLUETOOTH, устройство BLUETOOTH будет отключено и система подключится к смартфон/планшету.

**Примечание**

- Если выбран параметр "ON", система включится автоматически и вы сможете прослушивать музыку путем активации функции BLUETOOTH на подключенном компоненте.

## Включение/отключение сигнала беспроводного BLUETOOTH

Если устройство включено, вы можете осуществлять управление сигналом BLUETOOTH. По умолчанию для функции установлено значение ON.

**1** Включите устройство.

**2** Нажмите и удерживайте ⏏ [3] и I/O [6] устройства.

**3** После появления "RF OFF" (сигнал беспроводного BLUETOOTH отключен) или "RF ON" (сигнал беспроводного BLUETOOTH включен) отпустите кнопку.

**Совет**

- Если для данного параметра установлено значение OFF, функция BLUETOOTH недоступна.
- Если данный параметр отключен, устройство включается с помощью смартфона/планшета путем одного касания (NFC) устройста.
- Если данный параметр отключен, режим ожидания BLUETOOTH не может быть установлен.
- Если режим ожидания BLUETOOTH включен и устройство отключено, режим ожидания BLUETOOTH отключается.
- Если данный параметр отключен, главное устройство и устройство BLUETOOTH будут невозможно связать.
- Даже если это параметр отключен, проводное подключение все равно доступно для использования.

##### Регулирование звука

Вы также можете установить низкие и верхние частоты или настроить тональность в соответствии со своими предпочтениями.

- Нажмите SOUND [10].
- Нажмите ◀/▶ [15] для выбора "CA+", "P-EQ" (звуковой эффект) или "WIDE ST" (стереоэффект), затем нажмите [14].

**CA+**— это устройство рекомендуете качество звука Sony.
**P-EQ (EQUALIZER)**: выберите необходимый звук из следующих стилей:
**"R AND B/HIP HOP", "ROCK", "POPS", "CLASSIC", "JAZZ", "FLAT", "CUSTOM"**
**WIDE ST (WIDE STEREO)**: выберите "HIGH" или "NORMAL", затем нажмите [14].
Если вы хотите настроить более естественный стереозвук, выберите "NORMAL".

##### Использование таймеров

Устройство располагает таймером сна и таймером воспроизведения.

**Примечание**

- Таймер сна имеет приоритет над таймером воспроизведения.

#### Настройка таймера сна

В указанное время система отключится автоматически.

- Нажмите MENU [10].
- Нажмите ◀/▶ [15] для выбора "SLEEP", затем нажмите [14].
- Нажмите ◀/▶ [15] для выбора установленного времени, затем нажмите [14].

Вы можете выбрать значение от "0MIN" (10 минут) до "90MIN" (90 минут) с шагом 10 минут.

**Совет**

- Для просмотра времени, оставшегося до включения таймера сна, выполните шаги 1 и 2 выше.
- Функция таймера сна работает, даже если не установлены часы.

**Отмена таймера сна**
Выберите "OFF" в шаге 3 выше.

**Настройка таймера воспроизведения**
**Примечание**

- Перед настройкой таймера убедитесь, что часы настроены.
- "Установка часов".

**Таймер воспроизведения**
Вы можете прослушивать компакт-диски или MP3, музыку с устройств USB или радио каждый день в установленное время.

Таймер воспроизведения будет активен до тех пор, пока вы его не отключите вручную.

- Подготовьте источник звука.
- Нажмите TIMER [13].
- Нажмите ◀/▶ [15] для выбора "PLAYTIMER", затем нажмите [14].
- Нажмите ◀/▶ [15] для выбора времени, затем нажмите [14].
- Нажмите ◀/▶ [15] для выбора "PLAYTIMER", затем нажмите [14].
- Нажмите I/O [6] для отключения системы.

**Совет**

- Если выбран параметр "ON", система включится автоматически и вы сможете прослушивать музыку путем активации функции BLUETOOTH на подключенном компоненте.

**Совет**

- Непосредственно перед установленным временем система автоматически включается.

—для компакт-дисков и устройств USB: за 90 секунд до установленного времени

- Если в качестве источника звука выбран компакт-диск, вы можете предварительно запрограммировать таймер воспроизведения. См. "Создание собственной программы (программе воспроизведения)".
- Если источник звука выбран радио, заранее настройте радиостанцию.
- Чтобы изменить настройки таймера, выполните процедуры еще раз с начала.

**Примечание**

- Таймер воспроизведения не будет работать, если в установленное время устройство находилось выключенным. Не используйте устройство до его включения и начала воспроизведения по таймеру.
- Если источник звука для таймера воспроизведения установлен на радиостанцию, НАСТРОЙКА на которую была выполнена посредством автоматического сканирования (AUTO) или вручную (MANUAL), и вы меняете частоту радиостанции или диапазон, настройка радиостанции для таймера также будет изменена.
- Если источник звука для таймера воспроизведения установлен на радиостанцию, которая была занесена в предварительные настройки, и вы меняете частоту радиостанции или диапазон после установки таймера, настройка радиостанции для таймера не будет изменена. Радиостанция для таймера будет зафиксирована на установленную частоту.

##### Проверка установки


- Нажмите TIMER [13].
- Нажмите ◀/▶ [15] для выбора "SELECT", затем нажмите [14].
- Нажмите ◀/▶ [15] для выбора "TIMER SEL", затем нажмите [14].
- Нажмите ◀/▶ [15] для выбора "PLAY SEL", затем нажмите [14].
  - Отобразятся настройки таймера в окне [7].

**Отмена таймера**
После выполнения шага 3 в разделе "Проверка установки", выберите "OFF", затем нажмите [14].

### Замена батарее

Рабочее расстояние пульта дистанционного управления сокращается по мере снижения уровня заряда батареи. Если пульт дистанционного управления больше не работает, замените батарею новой литиевой батареей CR2025 (не прилагаемая).

**1** Нажмите и удерживайте **⏏** в задней части пульта дистанционного управления, затем потяните держатель батареи по направлению стрелки.

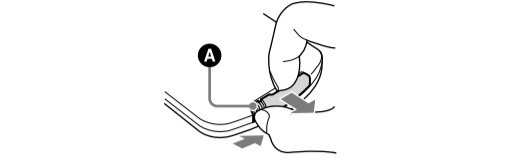

**2** Установите батарею знаком "+" вверх, затем установите держатель батареи в отсек.



**Примечание**

- Протрите батарею сухой тканью для обеспечения хорошего контакта.
- Не держите батарею металлическим пинцетом, в противном случае это может привести к короткому замыканию.
- Использование батарей, отличных от CR2025, может привести к возникновению пожара или взрыву.

**Примечание**

- Перед настройкой таймера убедитесь, что часы настроены.
- "Установка часов".



## О приложении "SongPal"

Специальное приложение для этой модели доступно на сайтах Google Play™ и App Store.

**Настройки звука**
Вы можете легко настроить звук или использовать рекомендуемые Sony настройки "CA+".


**Управление компакт-диском, вставленным в устройство, или устройством, подключенным по USB**
Вы можете выполнять воспроизведение компакт-диска, который установлен в устройство, или музыки с устройства, подключенного к разъему USB.

Доступные для управления с помощью "SongPal" элементы зависят от подключенного устройства.
Характеристики и дизайн предложения могут быть изменены без предварительного уведомления.

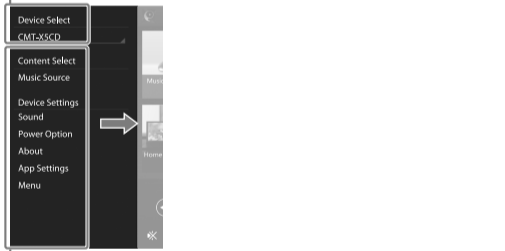

Настройки подключенного устройства
Пряведите различные звуковые настройки. Данное меню можно активировать с любого экрана, пролистнув вправо.

**Главный экран**
Приводится функции выбранного устройства и приложения, установленные на смартфоне/iPhone.

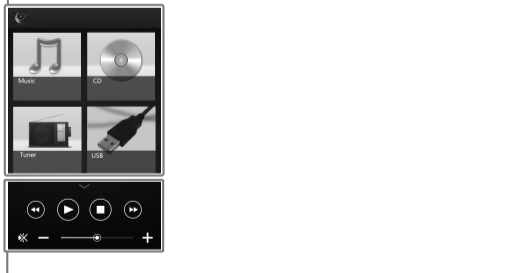

**Мини-плеер**
Управление выбранной функцией.

## Поиск и устранение неисправностей

**1** Убедитесь в надежном подключении шнура питания.

**2** Найдите неисправность в приведенном ниже списке проверок и примените указанные меры по ее устранению.

Если неполадки продолжаются, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

**В случае мигания индикатора** [5]
Немедленно выключите шнур питания из розетки и убедитесь, что используется только розетка переменного тока 220 В.

- Если прекращается мигание индикатора [5] снова подключите шнур питания в розетку и включите систему. Если неполадки продолжают, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

### Общие характеристики

**Система не включается.**

- Убедитесь, что вилка шнура питания включена в розетку правильно.

#### Система неожиданно переходит в режим ожидания.

- Это не является неисправностью. Система автоматически перейдет в режим ожидания через примерно 15 минут, если устройство не используется и не выводитс аудиосигнал. См. раздел "Настройка функции автоматического режима ожидания".

#### Происходит неожиданная отмена настроек часов или времени воспроизведения.

- Если в течение минуты не выполняется никаких действий, будет выполнена отмена настроек часов или таймера воспроизведения. Выполните операцию с начала еще раз.

#### Нет звука.

- Увеличьте громкость устройства.
- Убедитесь, что внешний компонент правильно подключен к разъему AUDIO IN [3] и выберите параметр AUDIO IN.
- Возможно, выбранная радиостанция временно приостановила вещание.

**Сильные помехи или шум.**

- Отодвиньте систему от источников шума.
- Подключите систему к другой сетевой розетке.
- Рекомендуется использование электрического разветвителя переменного тока с фильтром помех (не прилагаемая).

#### Не работает пульт дистанционного управления.

- Удалите любые препятствия между пультом дистанционного управления и его датчиком [11] на устройстве и расположите устройство вдали от ламп искусственного освещения.
- Наведите пульт дистанционного управления на его датчик [11] на устройстве.
- Переместите пульт дистанционного управления поближе к системе.
- Замените батареи.

#### Диск CD-DA/MP3

**"LOCKED" отображается на экране дисплея [7] и система не вытывает диск [9].**

- Обратитесь к вашему ближайшему дилеру Sony или в уполномоченный сервисный центр Sony.

**Диск или файл не воспроизводится.**

- Диск, который не был финализирован (диск CD-R или CD-RW, в который можно добавить данные).

**Звук прерывается, или диск не воспроизводится.**

- Возможно, диск загрязнен или царапан. Если диск загрязнен, протрите его.
- Изолируйте систему от вибрации (например, разместите ее на устойчивой подставке).

**Воспроизведение начинается не с первой дорожки или файла.**

- Подсоедините антенну надлежащим образом.
- Найдите место и направление, обеспечивающие хороший прием, а затем снова установите антенну.

- Убедитесь, что выбран правильный режим воспроизведения. Если выбран режим "SHUFFLE" или "PROGRAM", измените параметр.

#### Ожидание начала воспроизведения занимает больше времени, чем обычно.

- При использовании следующих дисков может потребоваться больше времени для начала воспроизведения:
  - диск, записанный с использованием сложной древовидной структуры.
  - диск, записанный в формате нескольких сеансов.
  - диск, содержащий много папок.

#### Устройство USB

Для получения дополнительной информации о совместимых USB-устройствах см. "Совместимые устройства и версии".

**Подключено неподдерживаемое устройство USB.**

- Могут возникать следующие неисправности.
  - Устройство USB не распознано.
  - Названия файлов и папок не отображаются в этом списке.

- Воспроизведение невозможно.
  - Пропуски звука.
  - Наличие шумов.
  - Удалю искаженного звука.

**Нет звука.**

- Устройство USB подключено неправильно. Выключите систему и затем повторно подключите устройство USB.

#### Воспроизводится шум, звук прерывается или искажен.

- Подключено неподдерживаемое устройство USB. Подключите поддерживаемое устройство USB.
- Отключите систему, затем переподключите устройство USB и включите систему.
- Сами музыкальные данные содержат помехи или искаженный звук. Из-за состояния компьютера при создании музыкальных данных файл возникать шуму. В этом случае удалите файл и отправьте музыкальные данные повторно.
- При кодировании файлов использовалась слишком низкая скорость передачи. Отправьте на устройство USB файлы, закодированные с более высокой скоростью передачи данных.

#### Индикатор "READING" отображается дольше, чем обычно, или воспроизведение начинается с большой задержкой.

- Процесс считывания может занимать много времени в следующих случаях:
  - На устройстве USB много папок или файлов.
  - Слишком сложная файловая структура.
  - Недостаточно свободного места в памяти.
  - Внутренняя память фрагментирована.

#### Имя файла или папки (имя альбома) отображается неверно.

- Повторно отправьте музыкальные данные на устройство USB, так как данные, хранящиеся на устройстве USB, могут быть повреждены.
- Ниже приводятся коды символов, которые могут отображаться данной системой:
  - Прогисные буквы (от A до Z).
  - Цифры (от 0 до 9).
  - Символы (< > \* + , [ ] \ \\_).
Другие символы показываются как " \_".

**Устройство USB не распознается.**

- Выключите систему, повторно подсоедините устройство USB, а затем включите систему.
- Возможно, подключено несовместимое устройство USB.
- Неполадки в работе устройства USB. Для устранения этой проблемы обращайтесь к руководству пользователя устройства USB.

**Не включается воспроизведение.**

- Выключите систему, повторно подсоедините устройство USB, а затем включите систему.
- Возможно, подключено несовместимое устройство USB.

- Удалите любые препятствия между пультом дистанционного управления и его датчиком [11] на устройстве и расположите устройство вдали от ламп искусственного освещения.
- Наведите пульт дистанционного управления на его датчик [11] на устройстве.
- Переместите пульт дистанционного управления поближе к системе.
- Замените батареи.

**Воспроизведение начинается не с первой дорожки.**

- В качестве режима воспроизведения выберите "NORMAL".

**Невозможно зарядить устройство USB.**

- Убедитесь, что устройство USB надежно подключено к порту «+» (USB [2]).
- Возможно, устройство USB не поддерживается этой системой.
- Отключите устройство USB и переподключите его. Для получения дополнительной информации о состоянии заряда устройства USB см. руководство по эксплуатации, прилагаемое к устройству USB.

**Диски, которые МОГУТ воспроизводиться системой**

- Аудиодиски CD-DA
- CD-R/CD-RW (данные аудиодорожек CD-DA и файлы MP3)

**Диски, которые НЕ МОГУТ воспроизводиться системой**

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW, записанные в форматах, отличных от музыкальных CD или MP3-форматов, соответствующих уровню 1/уровню 2 ISO9660, Joliet
- CD-R/CD-RW, записанные в многосеансном формате, когда сеанс записи не был закрыт
- CD-R/CD-RW с низким качеством записи, диски CD-R/CD-RW, записанные с помощью несовместимого записывающего устройства
- CD-R/CD-RW, которые были финализированы ненадлежащим образом
- CD-R/CD-RW, содержащие файлы, отличные от файлов MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
- 8-сантиметровые диски
- Диски нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, звезды)
- Диски с приклеенной липкой лентой, бумагой или этикеткой

**Диски нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, звезды)**

- Диски с приклеенной липкой лентой, бумагой или этикеткой

- Взъятие напряок или бвышие в употреблении диски с приклепленными к ним этикетками, клеи на которых выходит за пределы этикетки

- Диски, этикетки на которых напечатаны с применением липких на ощупь чернил

#### Возврат к заводским установкам системы

Если неполадки в работе системы продолжают, верните заводские установки системы.
Используйте кнопки устройства для возврата системы к ее заводским установкам по умолчанию.

- Отключите шнур питания и убедитесь, что индикатор режима ожидания [5] не горит. Затем повторно подключите шнур питания и включите систему.

**2** Нажмите и удерживайте FUNCTION [1] и I/O [6] на устройстве, пока на дисплее не отобразится "RESET".

Удаляются все заданные пользователем установки, такие как предварительные установленные радиостанции, таймер и часы.

Если неполадки продолжаются после принятия всех вышеперечисленных мер, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

**Примечание**

- При выполнении утилизации устройства или его передаче другому пользователю выполните сброс настроек в целях безопасности.

### Собщения

Во время работы с устройством могут отображаться или мигать следующие сообщения.

**CAN'T PLAY:** Установлен диск, воспроизведение которого не поддерживается системой, например CD-ROM и DVD.

**COMPLETE:** Действие по предварительной настройке станции завершилось нормально.

**DATA ERROR:** Вы пытаетесь воспроизпрсти невоспроизводимый файл.

**ERROR:** Вы использовали систему во время инициализации. Дождитесь завершения инициализации.

**FULL:** Вы пытаетесь запрограммировать более 25 дорожек или файлов.

**LOCKED:** Паз диска [9] заблокирован, и вы не можете извлечь диск. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

**NO DEVICE:** Устройство USB не подключено, неподдержанное устройство USB было извлечено.

**NO DISC:** В проигрывателе нет диска, или установлен диск, который невозможно воспроизвести.

**NO MEMORY:** Носитель памяти не установлен в устройство USB, или устройство не распознает носитель памяти.

**NO STEP:** Все запрограммированные дорожки были удалены.

**NO SUPPORT:** Система не поддерживает подключенное устройство USB.

**NO TRACK:** Нет воспроизводимых файлов на устройстве USB или на диске.

**NOT IN USE:** Вы назвали невоспроизводимую кнопку.

**OVER CURRENT:** Извлеките устройство USB из порта, выключите систему, повторно включите систему.

**PUSH STOP:** Вы предприняли попытку изменить режим воспроизведения во время воспроизведения диска или функции USB.

**READING:** Система считывает информацию с диска или устройства USB. Во время чтения некоторые кнопки не работают.

**TIME NG:** Установлено одинаковое время начала и окончания для таймера воспроизведения.

**Примечания относительо дисков CD-DA**

- Перед воспроизведением протрите диск специальной салфеткой от центра к краям.
- Не используйте для очистки дисков растворители, такие как бензин, разбавители, имеющиеся в продаже очистители или антистатические аэрозоли, предназначенные для виниловых долгоиграющих пластинок.
- Не подвергайте диски воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла, таких как каналы горячего воздуха, не оставляйте их в машине, припаркованной под прямыми солнечными лучами.

**О мерах предосторожности**

- Полностью отключите шнур питания из сетевой розетки, если не предполагается использовать устройство в течение продолжительного периода времени. При отключении системы из сети всегда держитесь за вилку. Ни в коем случае не тяните за сам шнур.
- При попадании твердого предмета или жидкости в систему ее следует отключить от сети, проверить у квалифицированного специалиста