



Подготовка

Батарейный блок

- 1 Зарядите батарейный блок так, чтобы лампочка CHARGE погас.

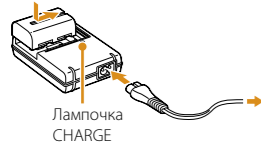


- 2 Установите батарейный блок в фотокамеру.

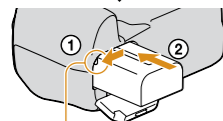

Плотно вставьте батарейный блок до упора, нажимая рычаг фиксатора краем батареи.



Объектив

- 1 Снимите крышки.

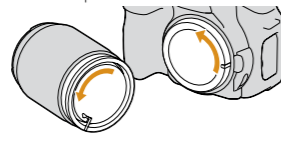



- Не прикасайтесь к внутренним деталям.
- Если в фотокамеру попадет пыль, она может появиться на изображении. Не оставляйте камеру и объектив без крышек. При смене объектива делайте это быстро и в месте, где нет пыли.

- 2 Прикрепите объектив.



- 2 Поверните объектив так, чтобы раздался щелчок.

Карта памяти

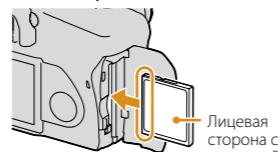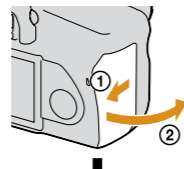


- При установке карты памяти выключите фотокамеру.
- Для информации о доступных картах памяти обратитесь к инструкции по эксплуатации.




- 1 Совместите метки.

Установка даты/времени

- 1 Включите фотокамеру.

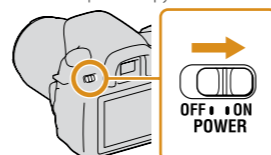


- 2 Установите дату/время.

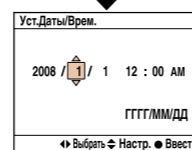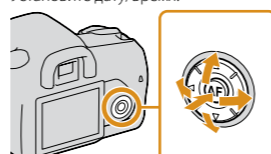

Съемка


- 1 Установите диск переключения режимов в положение AUTO.

- Убедитесь, что переключатель LIVE VIEW/OVF установлен на "LIVE VIEW".

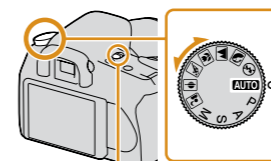

Переключатель LIVE VIEW/OVF

- 2 Посмотрите на объект на ЖК-мониторе.

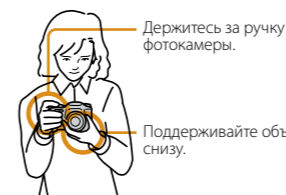


Держитесь за ручку фотокамеры.

Поддерживайте объектив снизу.

- 3 Нажмите кнопку затвора наполовину для выполнения фокусировки.


- Нажатие кнопки затвора наполовину и ее удержание в таком состоянии активирует автоматическую фокусировку.

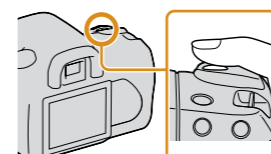

- 4 Нажмите кнопку затвора до упора вниз для выполнения съемки.



Воспроизведение

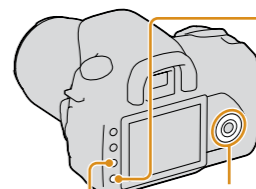

Нажмите .



Для воспроизведения предыдущего или следующего изображения: нажмите на клавише управления.

Возврат в режим съемки: .

Удаление изображения

Нажмите .

Для наиболее полного использования функций вашей однообъективной зеркальной фотокамеры обратитесь к "Инструкции по эксплуатации".