

# ***CD/DVD Player***

Инструкции по эксплуатации



***DVP-SR100***

# ВНИМАНИЕ


Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус.

Обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному персоналу.

Кабель питания следует заменять только в мастерской квалифицированного обслуживающего.

Не подвергайте батарею или устройство с установленными батареями воздействию чрезмерно высоких температур, например прямых солнечных лучей, открытого пламени и т. п.

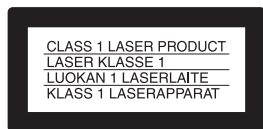

Данный аппарат классифицируется как ЛАЗЕРНОЕ изделие КЛАССА 1. МАРКИРОВКА ЛАЗЕРНОГО ИЗДЕЛИЯ КЛАССА 1 расположена на задней стороне устройства.

## ОСТОРОЖНО

Использование оптических приборов в данном изделии увеличивает опасность поражения глаз. Поскольку используемый в проигрывателе CD/DVD (компакт-дисков/цифровых видеодисков) лазерный луч представляет опасность для глаз, не пытайтесь разобрать корпус. Обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному персоналу.



Изготовитель:

Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, Япония

Страна-производитель: Китай



Утилизация отслужившего электрического и

электронного оборудования  
Этот символ применяется только в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов.



**Pb**

Утилизация использованных элементов питания (применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Этот символ применяется только в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов.

Производителем данного изделия является Sony Corporation, адрес: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Япония).

Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости и безопасности изделия является Sony Deutschland GmbH, адрес: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Германия). По вопросам обслуживания или гарантийных обязательств, пожалуйста, обращайтесь по адресам, указанным в отдельных документах по техническому обслуживанию или гарантийным обязательствам.

## Меры предосторожности Безопасность

- Данный аппарат работает от 220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц. Проверьте, чтобы рабочее напряжение аппарата было идентично напряжению Вашей местной электросети.
- Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не ставьте предметы с жидкостью, например, вазы, на аппарат.

## Установка


- Не устанавливайте аппарат в наклонном положении. Он предназначен для работы только в горизонтальном положении.
- Держите аппарат и диски подальше от аппаратуры с сильными магнитами, такими как микроволновые печи или большие громкоговорители.
- Не ставьте на аппарат тяжелые предметы.

## Молния

Чтобы обеспечить дополнительную защиту устройства во время грозы или когда устройство остается без присмотра и не используется длительное время, отключайте его от электрической розетки. Это предотвратит повреждение устройства в результате удара молнии или скачков напряжения в сети.

## Примечания относительно дисков

- Чтобы не испачкать диск, держите его за кромку. Не прикасайтесь к поверхности диска. Пыль, отпечатки пальцев или царапины на диске могут привести к его неисправности.

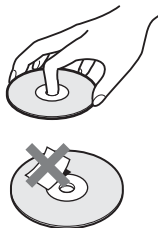

- Не подвергайте диск воздействию прямого солнечного света или источников тепла, таких как трубопроводы горячего воздуха, и не оставляйте его в автомобиле, припаркованном в солнечном месте, поскольку внутри салона автомобиля может значительно повыситься температура.
- После воспроизведения храните диск в футляре.
- Протирайте диск чистящей салфеткой. Протирать следует от центра к краю.



- Не используйте растворители, такие как бензин, разбавитель, имеющиеся в продаже чистящие средства для или антистатические аэрозоли, предназначенные для виниловых долгоиграющих пластинок.
- Если Вы распечатали надпись на диске, перед воспроизведением дайте ей просохнуть.

## Меры предосторожности

### Безопасность

В случае попадания какого-либо твердого предмета или жидкости внутрь корпуса следует отсоединить проигрыватель от сети и перед дальнейшей эксплуатацией проверить его у квалифицированного специалиста.

### Источники питания

- Проигрыватель остается под напряжением (подключен к источнику питания переменного тока), пока он включен в сетевую розетку - даже если сам проигрыватель выключен.
- Если проигрыватель не будет использоваться длительный период времени, не забудьте отсоединить его от сетевой розетки. Чтобы отсоединить кабель питания переменного тока (электрический шнур), потяните за штепсельную вилку; никогда не тяните за кабель.

### Установка

- Для предотвращения перегрева проигрывателя установите его в месте с хорошей вентиляцией.
- Не устанавливайте проигрыватель на мягком основании (например, на ковре).
- Не располагайте проигрыватель вблизи источников тепла или в местах попадания прямого солнечного света, чрезмерно запыленных местах или в местах с повышенной вибрацией.
- Не устанавливайте устройство в тесном пространстве, например на книжной полке и т. д.
- Установите этот проигрыватель так, чтобы в случае неисправности кабель питания переменного тока (электрический шнур) можно было немедленно вынуть из сетевой розетки.

### Эксплуатация

- Если проигрыватель принесен из холодного места в теплое или установлен в комнате с повышенной влажностью, на линзах внутри проигрывателя может образоваться конденсат. Если это произойдет, проигрыватель может не работать надлежащим образом. В этом случае извлеките диск и оставьте проигрыватель включенным примерно на полчаса до тех пор, пока влага не испарится.

- Перед транспортировкой проигрывателя извлеките из него диски. Если этого не сделать, диск может быть поврежден.

### Регулировка громкости

Не увеличивайте громкость во время прослушивания фрагмента с низким уровнем входного сигнала или совсем без звуковых сигналов. В противном случае возможно повреждение громкоговорителей при воспроизведении участка с пиковым уровнем звука.

### Очистка

Чистите корпус, панель и регуляторы мягкой тканью, слегка смоченной раствором нейтрального моющего средства. Не используйте жестких тканей, чистящих порошков или растворителей (например, спирта или бензина).

### Чистящие диски, чистящие средства для дисков/линз

Не используйте чистящие диски или очистители дисков/линз (в том числе, влажные салфетки, жидкости или спреи). Это может привести к неисправности аппарата.

### Замена деталей

В случае ремонта этого устройства отремонтированные детали можно сохранить для повторного использования или утилизации.

### ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Осторожно. Данный проигрыватель позволяет удерживать неподвижное видеоизображение или изображение экранного дисплея на экране телевизора неограниченно долго. Если оставить неподвижное видеоизображение или изображение экранного дисплея на экране телевизора на продолжительное время, это может привести к повреждению экрана телевизора. Это характерно для телевизоров с плазменными панелями и проекционных телевизоров.

Если возникнут вопросы или проблемы относительно проигрывателя, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.



# Содержание




|  |           |
|--|-----------|
| ВНИМАНИЕ   | 2         |
| Меры предосторожности  | 3         |
| О данном руководстве   | 5         |
| Руководство деталей и органов управления   | 6         |
| <b>Подключения</b>   | <b>10</b> |
| Пункт 1: Подключение к телевизору  | 10        |
| <b>A</b> Входное гнездо аудио/Входные гнезда видеосигнала                        | 10        |
| <b>B</b> Входное гнездо SCART  | 10        |
| Пункт 2: Подключение кабеля питания  | 12        |
| Пункт 3: Подготовка пульта дистанционного управления                             | 12        |
| Управление телевизором с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления   | 13        |
| Пункт 4: Быстрая настройка   | 14        |
| <b>Воспроизведение</b>   | <b>17</b> |
| Воспроизведение дисков   | 17        |
| Дисплей меню управления (Панели быстрой навигации)                               | 19        |
| Перечень элементов меню управления   | 20        |
| Различные режимы воспроизведения   | 22        |
| Создание собственной программы (программное воспроизведение)                     | 22        |
| Воспроизведение в произвольной последовательности (произвольное воспроизведение) | 24        |
| Неоднократное воспроизведение (повторное воспроизведение)                        | 24        |
| Повтор определенного фрагмента (повторное воспроизведение A-B)                   | 25        |
| Настройка конфигурации воспроизведения   | 26        |
| Настройка воспроизводимого изображения (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ)                    | 26        |
| Повышение резкости изображения (РЕЗКОСТЬ)  | 26        |
| Блокировка дисков (ДОСТУП)   | 27        |
| Воспроизведение звуковых дорожек MP3 или файлов изображений                      |           |
| JPEG   | 28        |
| Выбор файла изображения JPEG   | 29        |
| Установка продолжительности демонстрации слайдов (ИНТЕРВАЛ)                      | 30        |
| Выбор способа отображения слайдов (ЭФФЕКТ)                                       | 30        |
| Воспроизведение видеофайлов формата DivX   | 31        |
| <b>Установки и настройки</b>   | <b>33</b> |
| Использование дисплея установок  | 33        |
| НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ   | 34        |
| НАСТРОЙКА ЭКРАНА   | 34        |
| УСТАНОВКИ  | 36        |
| НАСТРОЙКА ЗВУКА  | 37        |
| Установка цифрового выходного сигнала  | 38        |

## Дополнительная информация .....40

|  |    |
|--|----|
| Поиск и устранение неисправностей. ....                            | 40 |
| Функция самодиагностики (на экране появляются буквы/цифры) . . . . | 43 |
| Диски, которые можно воспроизвести . . . . .                       | 43 |
| Технические характеристики . . . . .                               | 47 |
| Перечень кодов языков . . . . .                                    | 48 |
| Список кодов функции доступ . . . . .                              | 48 |
| Указатель . . . . .  | 49 |

## О данном руководстве

- Инструкции в данном руководстве относятся к органам управления на пульте дистанционного управления. Вы можете также использовать органы управления на проигрывателе с теми же или подобными названиями, как на пульте дистанционного управления.
- Термин “DVD” используется как общий термин для доступных в свободной продаже дисков DVD форматов DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL (режим +VR) и DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL (режимы VR и Video).
- Информация, с которой НЕОБХОДИМО ознакомиться (во избежание ненадлежащей работы), выделена значком . Информация, с которой ЖЕЛАТЕЛЬНО ознакомиться (советы и другая полезная информация), выделена значком .
- Ниже описывается значение пиктограмм, используемых в данном руководстве.

| Значки  | Значение   |
|---|--|
|    | Функции, доступные для лицензионных дисков DVD и дисков DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL в режиме +VR или для дисков DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL в видеорежиме        |
|    | Функции, имеющиеся в режиме VR (видеозаписи) для DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL дисков  |
|    | Функции, имеющиеся для VIDEO CD (включая диски Super VCD или CD-R/CD-RW в форматах video CD или Super VCD)   |
|   | Функции, имеющиеся для музыкальных CD или дисков CD-R/CD-RW в музыкальном формате CD   |
|  | Функции, имеющиеся для дисков с данными, содержащих звуковые дорожки MP3* <sup>1</sup> , файлы изображений JPEG и видео в формате DivX* <sup>2</sup> |

\*<sup>1</sup> MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) - это стандартный формат, установленный ISO (International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG для сжатия аудиоданных.


Лицензия на технологию звуковой кодировки MPEG Layer-3 и патенты получены от Fraunhofer IIS и Thomson.

\*<sup>2</sup> DivX<sup>®</sup> - это технология сжатия видеофайлов, разработанная компанией DivX, Inc. DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются товарными знаками DivX, Inc. и используются по лицензии.

# Руководство деталей и органов управления

Дополнительные сведения см. на страницах, указанных в скобках.

## Пульт дистанционного управления

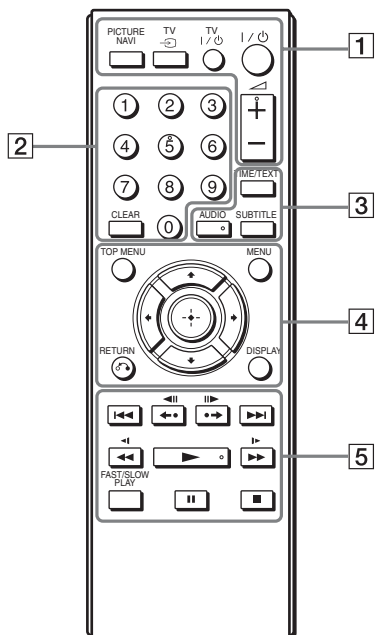

На кнопках  $\triangleleft$  (громкость) +, AUDIO,  $\blacktriangleright$  и номерной кнопке 5 имеются тактильные точки. Тактильная точка служит в качестве контрольной точки при эксплуатации проигрывателя.

### 1 PICTURE NAVI (навигация по изображениям) (29)

Деление экрана на 9 областей для быстрого выбора нужной сцены.

Всякий раз при нажатии кнопки индикация будет изменяться следующим образом:

- ПРОСМОТР РАЗДЕЛА
- ПРОСМОТР ГЛАВЫ
- ПРОСМОТР ДОРОЖКИ

На 16 областей экрана отобразятся файлы изображений JPEG, имеющиеся в альбоме.

### TV $\rightarrow$ (выбор входа) (13)

Можно выбрать телевизор или другие устройства в качестве входного источника для телевизора.

### TV $\text{\textcircled{I}}$ (вкл/ожидание) (13)

Включение телевизора или переключение его в режим ожидания.

### $\text{\textcircled{I}}$ (вкл/ожидание) (14)

Включение проигрывателя или переключение его в режим ожидания.

### $\triangleleft$ (громкость) +/- (13)

Регулировка уровня громкости телевизора.

### 2 Номерные кнопки

Ввод номера главы/раздела и т.д.

### CLEAR (очистить) (21)

Удаление значения в поле ввода.

### 3 TIME/TEXT (время/текст) (28, 31)

Отображение времени, прошедшего с начала или оставшегося до конца воспроизведения. Несколько раз нажмите эту кнопку для изменения отображаемой информации. Текст диска CD/DVD отображается только в том случае, если он записан на диске. Если аудиодорожка MP3 содержит тег ID3, проигрыватель отобразит название альбома или дорожки, записанные в теге ID3. Что данный проигрыватель поддерживает теги ID3 версий 1.0/1.1 и 2.2/2.3.

#### AUDIO (звук) (🔊)


Изменение языка звуковой дорожки или аудиоканала. Отображаемые 4 символа означают код языка. Чтобы определить, какой язык означает тот или иной код, см. раздел “Перечень кодов языков” на стр. 48.

Формат текущего аудиосигнала (Dolby Digital, DTS, PCM и т.д.) отображается, как показано на стр. 7.

### ◆ При воспроизведении диска DVD VIDEO

#### Пример:


Dolby Digital 5.1-канальный

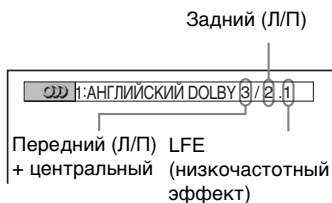

### ◆ При воспроизведении видео в формате DivX на диск с данными

#### Пример:

Аудиоданные MP3



### SUBTITLE (субтитры) (☺) (30)

Изменение субтитров.

### 4 TOP MENU (главное меню)

Отображение верхнего меню DVD.

#### MENU (меню) (28)

Отображение меню.

#### ↶ RETURN (возврат) (18)

Возврат к предыдущему дисплею.

#### DISPLAY (дисплей) (19)

Отображение информации о воспроизведении на экране.

#### ←/↑/↓/→ (14)

Перемещение выделения для выбора отображаемого элемента.

#### Центральная кнопка (ENTER) (14)

Ввод выбранного элемента.

**5** **◀◀/▶▶** (предыдущий/следующий)

**◀◦◦▶▶/▶▶◦◦▶▶** (повторное воспроизведение/шаг/шаг/продвижение)

**◀◦◦▶▶/▶▶◦◦▶▶** (сканировать/замедлить)

**▶▶** (воспроизведение)

**||** (пауза)

**■** (стоп)

**FAST/SLOW PLAY** (быстрое/замедленное воспроизведение)

Для получения дополнительной информации о функциях каждой кнопки см. раздел “Основные операции” (стр. 8).

**Основные операции**

| Цель   | Действие   |
|--|--|
| Воспроизведение  | Нажмите кнопку <b>▶▶</b> .   |
| Остановка  | Нажмите кнопку <b>■</b> .  |
| Пауза  | Нажмите кнопку <b>  </b> .   |
| Переход к следующему разделу, дорожке или сцене в режиме непрерывного воспроизведения  | Нажмите кнопку <b>▶▶▶▶</b> .   |
| Возврат к предыдущему разделу, дорожке или сцене в режиме непрерывного воспроизведения | Нажмите кнопку <b>◀◀◀◀</b> .   |
| Ускоренное воспроизведение в обратном/прямом направлении                               | Нажмите кнопку <b>◀◦◦▶▶/▶▶◦◦▶▶</b> .<br>Нажимайте эту кнопку для изменения скорости. |
| Повторное воспроизведение предыдущей сцены*1*3   | Нажмите кнопку <b>◀◦◦▶▶</b> (повторное воспроизведение) во время воспроизведения.    |

| Цель  | Действие  |
|---|---|
| Ускоренное воспроизведение текущей сцены вперед*2*3               | Нажмите кнопку <b>▶▶◦◦▶▶</b> (продвижение) во время воспроизведения.                            |
| Замедленное воспроизведение в обратном*4/прямом направлении*5     | Нажмите кнопку <b>  </b> во время воспроизведения, затем нажимайте кнопку <b>◀◦◦▶▶/▶▶◦◦▶▶</b> . |
| Воспроизведение по одному кадру в обратном*4/прямом направлении*5 | Нажмите кнопку <b>  </b> во время воспроизведения, затем нажмите кнопку <b>◀◦◦▶▶/▶▶◦◦▶▶</b> .   |
| Воспроизведение различной скорости со звуком*6                    | Нажимайте кнопки <b>FAST/SLOW PLAY</b> во время воспроизведения.                                |

\*1 Все диски DVD, за исключением DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL и видеофайлов формата DivX.

\*2 Только для дисков DVD и видеофайлов формата DivX.


\*3 Эти функции могут не работать с некоторыми сценами.

\*4 Только для дисков DVD VIDEO и режима DVD-VR.

\*5 Только для дисков DVD, VIDEO CD и видеофайлов DivX.

\*6 Только для дисков DVD и VIDEO CD.

## Передняя панель

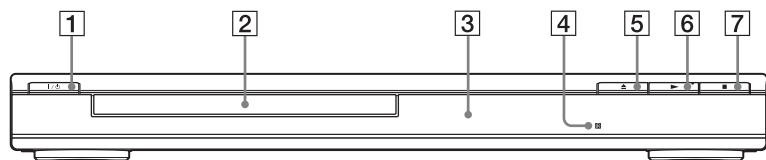



**1** Кнопка I/⏻ (вкл/ожидание) (14)

**2** Лоток для дисков (17)

**3** Дисплей передней панели (16)


**4**  (дистанционный датчик) (12)

**5** Кнопка  (открыть/закрыть) (17)

**6** Кнопка  (воспроизведение) (17)

**7** Кнопка  (стоп) (17)

## Задняя панель

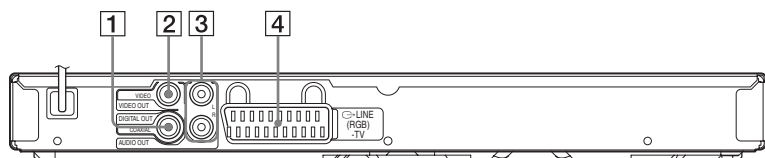

**1** Гнездо DIGITAL OUT (COAXIAL) (11)

**2** Гнездо VIDEO OUT (10)

**3** Гнезда AUDIO OUT L/R (10)

**4** Гнездо LINE (RGB)-TV (10)


При распаковке см. стр. 47 для проверки наличия принадлежностей, входящих в комплект поставки.



- Для предотвращения нежелательных помех надежно подключайте кабели.
- См. инструкции, прилагаемые к подключаемым компонентам.
- Перед подключением обязательно отсоедините каждый компонент от сетевой розетки.

## Пункт 1: Подключение к телевизору

Подсоедините данный проигрыватель к телевизору с помощью видеокабеля. Выберите одну из схем **A** – **B** в соответствии с входным гнездом на телевизоре, проекторе или аудиокomпоненте.

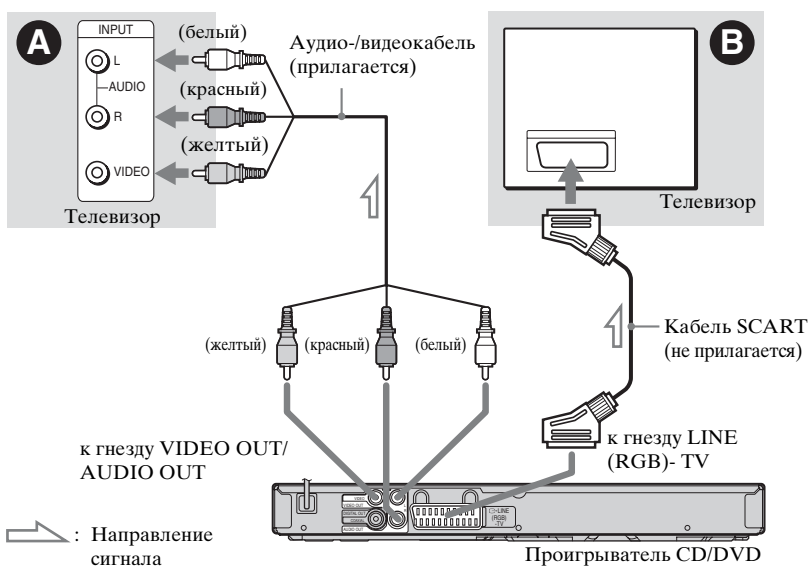

### **A** Входное гнездо аудио/Входные гнезда видеосигнала

Получится изображение стандартного качества.

### **B** Входное гнездо SCART

Следите за надежностью подключения, чтобы избежать шума и помех.

При использовании этого соединения убедитесь, что телевизор поддерживает формат сигналов RGB. См. инструкции по эксплуатации,

прилагаемые к подключаемому телевизору. Кроме того, если для параметра “LINE” установлено значение “RGB” в меню “НАСТРОЙКА ЭКРАНА” на дисплее настроек (стр. 34), используйте кабель SCART, который поддерживает сигналы RGB.

## При подключении к стандартному телевизору с экраном 4:3


При использовании некоторых дисков изображение может не полностью отображаться на экране телевизора. Сведения об изменении форматного соотношения экрана см. на стр. 34.

- Не подключайте видеомэгафон и т.д. между телевизором и проигрывателем. Если сигналы с проигрывателя будут проходить через видеомэгафон, изображение на экране телевизора может отображаться с помехами. Если на телевизоре имеется только одно гнездо аудио/видеохода, подсоедините проигрыватель к нему.
- Если проигрыватель подключен к телевизору через гнездо SCART, то при запуске воспроизведения в качестве источника входа телевизора автоматически выбирается проигрыватель. В этом случае нажмите кнопку TV (выбор входа) на пульте дистанционного управления, чтобы установить телевизор в качестве источника входа.

При воспроизведении диска, записанного в системе цветного телевидения NTSC, проигрыватель выводит видеосигнал или дисплей установок и т.д. в системе NTSC, но в системе PAL это изображение может не появиться. В этом случае откройте лоток и извлеките из него диск.

## Подключение к аудиокомпоненту

Используйте следующую схему.

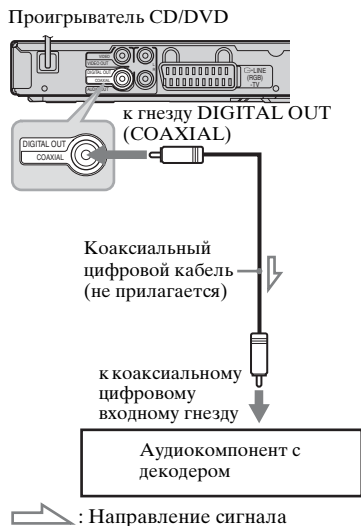

Для правильного расположения громкоговорителя см. инструкции, прилагаемые к подключаемым компонентам.

Если аудиокомпонент имеет функцию декодера Dolby<sup>\*1</sup> Digital, DTS<sup>\*2</sup> или MPEG audio, а также цифровой вход, используйте эту схему подключения. Можно воспроизводить эффект объемного звучания Dolby Digital (5.1-канальное), DTS (5.1-канальное) и MPEG audio (5.1-канальное).

\*1 Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories.

Долби, Pro Logic, и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

\*2 Изготовлено по лицензии и в соответствии с патентом США № 5451942, а также другими патентами в США и прочих странах, выданных и находящихся на рассмотрении. DTS и соответствующий символ являются зарегистрированными товарными знаками, логотипы DTS Digital Out и DTS являются товарными знаками корпорации DTS, Inc. В комплект продукта входит программное обеспечение. © DTS, Inc. Все права защищены.




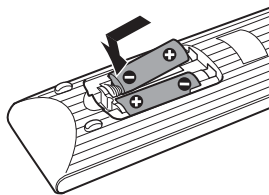
- После завершения подключения выполните соответствующие установки в разделе Быстрая настройка (стр. 14). Если в аудиокомпоненте имеется декодер MPEG audio, установите для элемента “MPEG” в меню “НАСТРОЙКА ЗВУКА” значение “MPEG” (стр. 38). В противном случае звук из громкоговорителей не будет слышен, или будет слышен сильный шум.
- Эффекты TVS данного проигрывателя нельзя использовать при таком подключении.
- Чтобы прослушивать звуковые дорожки формата DTS, необходимо использовать это соединение. Сигналы звуковых дорожек формата DTS не выводятся через гнезда LINE (RGB)-TV (SCART) или AUDIO OUT L/R, даже если при выполнении быстрой настройки установить для параметра “DTS” значение “ВКЛ” (стр. 14).

## Пункт 2: Подключение кабеля питания

Включите кабели питания проигрывателя и телевизора в сетевую розетку.

## Пункт 3: Подготовка пульта дистанционного управления


Проигрывателем можно управлять с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления. Вставьте две батарейки R6 (размера AA), расположив их полюса ⊕ и ⊖ в соответствии с метками внутри батарейного отсека. При использовании пульта дистанционного управления направляйте его на дистанционный датчик  на проигрывателе.



- Не оставляйте пульт в очень жарком или влажном месте.
- Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь пульта дистанционного управления, особенно при замене батареек.
- Не допускайте воздействия прямого солнечного света или осветительной аппаратуры на дистанционный датчик. Это может привести к неисправности.
- Если пульт не планируется использовать в течение продолжительного периода времени, извлеките батарейки во избежание возможного повреждения из-за утечки содержимого батареек и коррозии.

## Управление телевизором с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления

Уровнем звука, входным источником, а также выключателем питания телевизора Sony можно управлять с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.

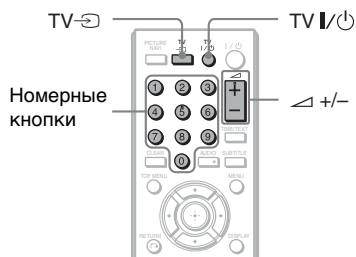

Управлять телевизором можно с помощью следующих кнопок.

| Кнопка             | Функция  |
|--------------------|--|
| TV I/⏻             | Включение или выключение телевизора  |
| ⏮ (громкость) +/-  | Регулировка уровня громкости телевизора  |
| TV ↻ (выбор входа) | Выбор телевизора или другого устройства в качестве источника входного сигнала для телевизора |

В зависимости от подключаемого аппарата управление телевизором может быть невозможно с помощью всех или некоторых кнопок на прилагаемом пульте дистанционного управления.

## Управление другими телевизорами с помощью пульта дистанционного управления

Можно также управлять уровнем громкости, входным источником, а также выключателем питания телевизоров других марок, не Sony. Если марка Вашего телевизора указана в приведенной ниже таблице, установите соответствующий код производителя.

- 1 Удерживая нажатой кнопку TV I/⏻, нажмите номерные кнопки для выбора кода производителя телевизора (см. таблицу ниже).
- 2 Отпустите кнопку TV I/⏻.

### ◆ Коды управляемых телевизоров

Если указано более одного кодового номера, попробуйте вводить их по одному, пока не обнаружите подходящий для Вашего телевизора.


| Производитель | Код               |
|---------------|-------------------|
| Sony          | 01 (по умолчанию) |
| Hitachi       | 24                |
| JVC           | 33                |
| LG/Goldstar   | 76                |
| Panasonic     | 17, 49            |
| Philips       | 06, 08, 72        |
| Samsung       | 71                |
| Sharp         | 29                |
| Toshiba       | 38                |

- При замене батареек в пульте дистанционного управления вместо введенного кодового номера может быть восстановлено значение по умолчанию. Установите нужный код еще раз.
- В зависимости от подключаемого аппарата управление телевизором может быть невозможно с помощью всех или некоторых кнопок на прилагаемом пульте дистанционного управления.

## Пункт 4: Быстрая настройка

Чтобы свести к минимуму количество основных настроек перед началом эксплуатации проигрывателя, выполните следующие действия.

Для пропуска отдельной настройки нажмите кнопку ►►. Для возврата к предыдущей настройке нажмите кнопку ◄◄.

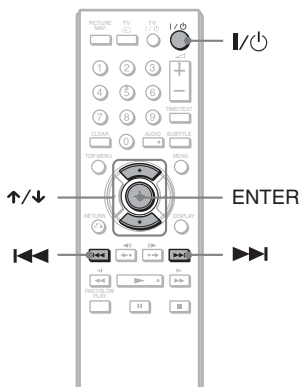

**1 Включите телевизор.**

**2 Нажмите кнопку I/Power.**


Проигрыватель включится.

**3 Переключите селектор входного сигнала на телевизоре, чтобы сигнал с проигрывателя появился на экране.**

Внизу экрана появится надпись “Нажмите [ENTER], чтобы запустить БЫСТРУЮ НАСТРОЙКУ”. Если это сообщение не появится, выберите значение “БЫСТРАЯ” для элемента “УСТАНОВКА” в меню управления для запуска быстрой установки (стр. 20).

**4 Не вставляя диск, нажмите кнопку ENTER.**

Появится дисплей установок для выбора языка, используемого в экранном меню.

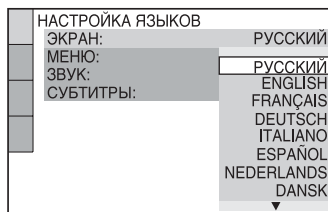


**5 Нажмите кнопку ↑/↓ для выбора языка.**

Для отображения меню и субтитров проигрывателя будет использоваться выбранный язык.

**6 Нажмите кнопку ENTER.**

Появится дисплей установок для выбора форматного соотношения экрана подключаемого телевизора.

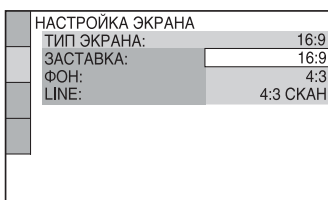


## 7 Нажмите кнопку $\uparrow/\downarrow$ для выбора установки, соответствующей типу телевизора.

- ◆ Если используется широкоэкранный телевизор или стандартный телевизор 4:3 с широкоэкранным режимом • 16:9 (стр. 34)
- ◆ Если используется стандартный телевизор 4:3 • 4:3 или 4:3 СКАН (стр. 34)

## 8 Нажмите кнопку ENTER

Появится дисплей установок для выбора типа выхода видеосигнала через гнездо LINE (RGB)-TV.

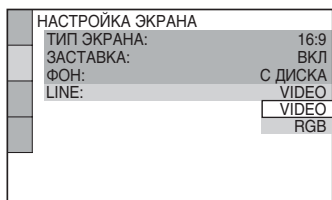


## 9 Нажмите кнопку $\uparrow/\downarrow$ чтобы выбрать тип сигнала, который будет выводиться через гнездо LINE (RGB)-TV.

- ◆ Видеосигналы
- VIDEO (стр. 35)
- ◆ Сигналы RGB
- RGB (стр. 35)

## 10 Нажмите кнопку ENTER.

Появится дисплей установок для выбора типа гнезда, используемого для подключения аудиокomпонента например усилителя (ресиверу).

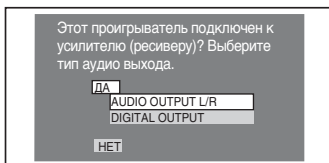

## 11 Нажмите кнопку $\uparrow/\downarrow$ для выбора типа гнездо (при его наличии), используемого для подсоединения к аудиокomпоненту, затем нажмите ENTER.


Если аудиокomпонент не был подключен, выберите значение “НЕТ”, затем перейдите к пункту 15.

Если аудиокomпонент подключен с помощью аудиокабеля, при переходе к пункту 15 выберите “ДА: AUDIO OUTPUT L/R”.

Если аудиокomпонент подсоединен с помощью коаксиального цифрового кабеля, выберите “ДА: DIGITAL OUTPUT”.


## 12 Нажмите кнопку $\uparrow/\downarrow$ для выбора типа сигнала Dolby Digital, который необходимо направить на аудиокomпонент.

Если аудиокomпонент оснащен декодером Dolby Digital, выберите “DOLBY DIGITAL”. В противном случае выберите “D-PCM”.

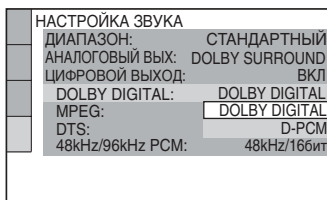

## 13 Нажмите кнопку ENTER.

Будет выбрано значение “DTS”.

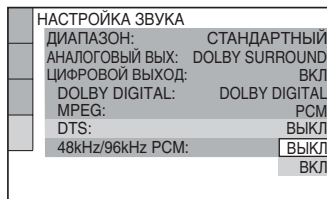

## **14** Нажмите кнопку $\uparrow/\downarrow$ , чтобы выбрать, направлять или не направлять сигнал DTS на аудиокomпонент.

Если аудиокomпонент оснащен декодером DTS, выберите “ВКЛ”. В противном случае выберите “ВЫКЛ”.

## **15** Нажмите кнопку ENTER.

Быстрая установка завершена. Все подключения выполнены.


Если аудиокomпонент оснащен декодером MPEG audio, установите для элемента “MPEG” значение “MPEG” (стр. 38).

# Воспроизведение


**ДИСКОВ** DVDVideo DVDVR VCD

**CD DATA**

Для отдельных дисков DVD или VIDEO CD некоторые операции могут отличаться или будут ограничены. См. инструкцию, прилагаемую к диску.

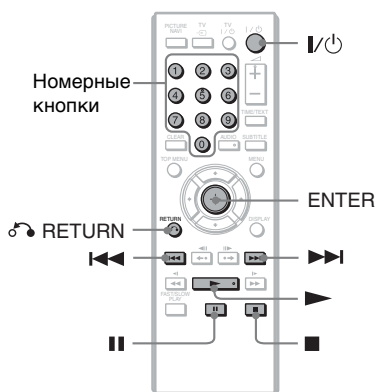

**1** Нажмите кнопку **▶** на проигрывателе, после чего установите диск в лоток для диска.

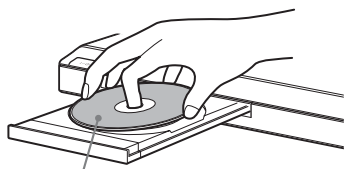

Стороной для воспроизведения вниз

**2** Нажмите кнопку **▶**.

Лоток для диска закроется. Проигрыватель начнет воспроизведение (непрерывное). Отрегулируйте громкость на телевизоре или аудиокомпоненте.

При использовании некоторых дисков на экране телевизора может появиться меню. Для дисков DVD VIDEO см. раздел на стр. 7. Для дисков VIDEO CD см. раздел на стр. 18.

## Остановка воспроизведения

Нажмите кнопку **■**.

## Пауза воспроизведения

Нажмите кнопку **⏸**.



Можно задать автоматическое отключение проигрывателя в том случае, если он находится в режиме остановки более 30 минут. Чтобы включить или отключить эту функцию, установите “АВТОВЫКЛ. ПИТАНИЯ” в меню “УСТАНОВКИ” в положение “ВКЛ” или “ВЫКЛ” (стр. 36).



Диски, созданные на устройствах записи дисков DVD, перед воспроизведением должны быть правильно закрыты. Дополнительную информацию о закрытии дисков см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству записи дисков DVD.




## Примечания относительно воспроизведения звуковых дорожек DTS на диске DVD VIDEO

Аудиосигналы DTS выводятся только через гнездо DIGITAL OUT (COAXIAL).


## Возобновление воспроизведения с точки останова диска (ВОЗОБН. ВОСПР. МНОГОДИСК.) DVDVideo VCD

При повторном нажатии кнопки **▶** после остановки воспроизведение начнется с места, на котором была нажата кнопка **■**.



- Чтобы начать воспроизведение с начала диска, дважды нажмите кнопку , затем нажмите .
  - При использовании дисков DVD VIDEO и VIDEO CD, в которой был остановлен диск, максимум для 6 дисков, и при загрузке того же диска в следующий раз возобновляет воспроизведение с того же места. При запоминании точки возобновления воспроизведения для селфого диска точка для первого диска удаляется.
- ⚙**
- Чтобы включить эту функцию, необходимо установить значение “ВКЛ” (по умолчанию) для элемента “ВОЗОБН. ВОСПР. МНОГОДИСК.” в меню “УСТАНОВКИ” (стр. 36).
  - Функция возобновления воспроизведения не работает во время произвольного воспроизведения и программного воспроизведения.
  - При использовании некоторых дисков функция возобновления воспроизведения может не работать в зависимости от места, на котором было остановлено воспроизведение или при нажатии кнопки .




## Воспроизведение VIDEO CD дисков с функциями PBC (Воспроизведение PBC)

PBC (Playback Control (контроль воспроизведения)) позволяет воспроизводить VIDEO CD дисков в диалоговом режиме, следуя командам меню на экране телевизора. В начале воспроизведения диска VIDEO CD с функцией PBC появится меню, в котором можно выбрать требуемый элемент. Выберите пункт с помощью цифровых кнопок и нажмите кнопку ENTER. Затем следуйте инструкциям меню для выполнения интерактивных действий (нажмите кнопку  при появлении индикации “Press SELECT (Нажмите кнопку SELECT)”). См. инструкции, прилагаемые к диску, поскольку для разных VIDEO CD диски могут использоваться разные процедуры.



## Для возврата в меню

Нажмите кнопку  RETURN.





Для воспроизведения без использования функции PBC нажмите кнопку   или номерные кнопки для выбора дорожки, когда проигрыватель находится в режиме остановки, затем нажмите кнопку  или ENTER.


На экране телевизора появится сообщение “Воспроизведение без функций PBC”, и проигрыватель начнет непрерывное воспроизведение. Невозможно воспроизвести неподвижные изображения, например экран меню.



Для возврата к воспроизведению с использованием PBC дважды нажмите кнопку , а затем .

## Для блокировки лотка для диска (замок от детей)

Можно заблокировать лоток для диска, чтобы дети не смогли открыть его.

Когда проигрыватель находится в режиме ожидания, нажмите кнопку  RETURN, ENTER и  на пульте дистанционного управления.

Проигрыватель включается и сообщение “L C F” (LOCKED) отображается на дисплее передней панели. Кнопка  на проигрывателе не будет работать, пока установлен замок от детей.


Чтобы разблокировать лоток для диска, еще раз нажмите кнопки  RETURN, ENTER и , когда проигрыватель находится в режиме ожидания.



Даже при выборе параметра “СБРОС” элемента “УСТАНОВКА” в меню управления (стр. 20), лоток для диска остается заблокированным.

## Дисплей меню управления (Панели быстрой навигации)


Меню управления используется для выбора функции и просмотра сопутствующей информации. Для включения или изменения дисплея меню управления нажимайте кнопку DISPLAY:

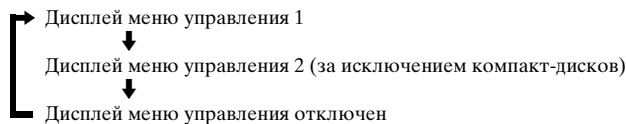

На дисплее меню управления 1 и 2 будут отображаться различные элементы в зависимости от типа диска.

Пример: дисплей меню управления 1 при воспроизведении DVD VIDEO диска. Для выбора элемента меню управления нажмите кнопку  $\uparrow/\downarrow$ , затем нажмите кнопку ENTER.

Для получения дополнительной информации об элементе см. раздел “Перечень элементов меню управления” (стр. 20, 21).

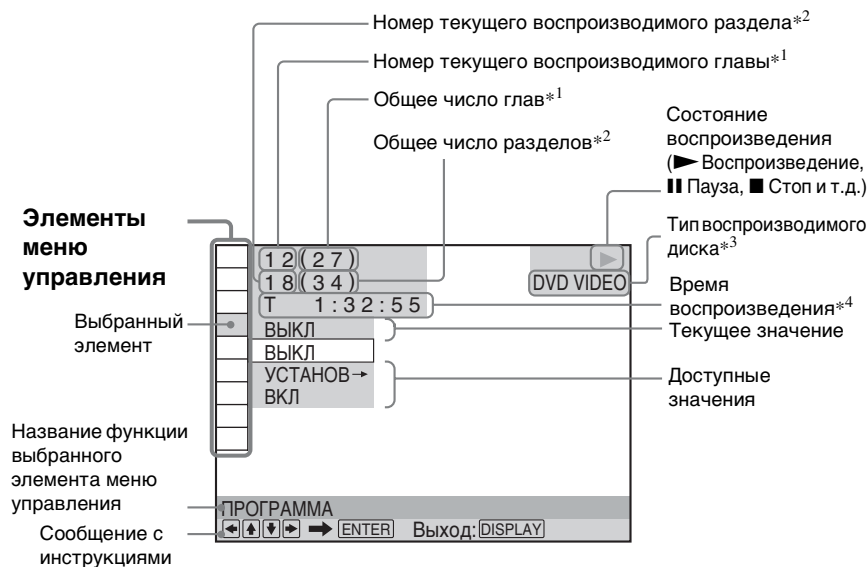

\*<sup>1</sup> Отображение номера сцены для дисков VIDEO CD (функция PBC включена), номера дорожки для дисков VIDEO CD/CD, номера альбома для дисков с данными.

\*<sup>2</sup> Отображение индексного номера для дисков VIDEO CD, номера звуковой дорожки MP3, номера файла изображения JPEG или номера видеофайла в формате DivX для дисков с данными.

\*<sup>3</sup> Диск Super VCD отображается как “SVCD”.

\*<sup>4</sup> Отображение даты для файлов JPEG.

## Перечень элементов меню управления

Элемент    Имя элемента, функция



**ГЛАВА/СЦЕНА/ДОРОЖКИ**



**РАЗДЕЛ/ИНДЕКС**



**ДОРОЖКИ**

Выбор главы, сцены, дорожки, раздела или индекса, которые необходимо воспроизвести.

**1** Чтобы выбрать способ поиска, нажмите кнопку  $\uparrow/\downarrow$ .

Выбирается “\*\* (\*\*)” (\*\* - это цифра).

**2** Нажмите кнопку ENTER.

“\*\* (\*\*)” изменится на “-- (\*\*)”.

**3** С помощью цифровых кнопок введите нужный номер.

**4** Нажмите кнопку ENTER.



**ВРЕМЯ/ТЕКСТ**

Проверка прошедшего и оставшегося времени воспроизведения. Ввод временного кода для поиска изображения или музыки (только диска DVD и видеофайлы в формате DivX).

**1** Нажмите кнопку ENTER.

**2** Введите временной код с помощью номерных кнопок, затем нажмите кнопку ENTER.

Например, чтобы найти сцену через 2 часа 10 минут и 20 секунд от начала, введите “2:10:20”.



Нельзя выполнять поиск сцены на DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL диске с помощью временного кода.



**ORIGINAL/PLAY LIST**

Выбор типа глав (DVD-VR режиме) для воспроизведения: либо ORIGINAL, либо отредактированный PLAY LIST.



**ПРОГРАММА** (стр. 22)

Выбор нужного порядка воспроизведения глав, разделов или дорожек.



**ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВОСПР**

(стр. 24)

Воспроизведение глав, разделов или дорожек в произвольном порядке.



**ПОВТОР** (стр. 24)

Повторное воспроизведение всего диска (всех глав/дорожек/альбомов) или одной главы/раздела/дорожки/альбома/файл.



**А-В ПОВТОР** (стр. 25)

Указание частей для повторного воспроизведения.



**РЕЗКОСТЬ** (стр. 26)

Подчеркивание контура изображения для увеличения его резкости.



**ДОСТУП** (стр. 27)

Установка запрета воспроизведения на данном проигрывателе.



**УСТАНОВКА** (стр. 14, 33)

**БЫСТРАЯ:**

Быстрая установка используется для выбора нужного языка экранного дисплея, форматного соотношения экрана телевизора и выводимого звукового сигнала.

**ПОЛНАЯ:**

Кроме параметров быстрой установки, можно настроить многие другие параметры.

**СБРОС:**

Возврат к значениям по умолчанию настроенных параметров в меню “УСТАНОВКА”.

**УВЕЛИЧЕНИЕ**

Увеличение изображения в четыре раза по сравнению с исходным размером и прокрутка с помощью кнопок  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ .

Нажмите кнопку CLEAR для возврата к нормальному виду изображения.

Эта функция доступна для всех изображений кроме фонового изображения.

**РАКУРС**

Изменение ракурса.

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ** (стр. 26)

Регулировка видеосигнала на проигрывателе. Можно выбрать качество изображения, наиболее подходящее для просмотра текущей программы.

**TVS**

Выбор эффекта объемного звучания при подсоединении стереофонического телевизора или 2 передних динамиков. Работает только при воспроизведении многоканального звука Dolby. Кроме того, если проигрыватель настроен на вывод сигнала через гнездо DIGITAL OUT (COAXIAL), эффект объемного звучания будет различим, только если для параметра "DOLBY DIGITAL" установлено значение "D-PCM", а для параметра "MPEG" установлено значение "PCM" в меню "НАСТРОЙКА ЗВУКА" (стр. 38).

Параметр по умолчанию подчеркнут.

• **ВЫКЛ**

Отмена установки.

- TVS DYNAMIC THEATER (ДИНАМИЧЕСКИЙ ТЕАТР TVS)
- ДИНАМИЧЕСКИЙ TVS
- КИНОТЕАТР TVS

Этот режим эффективен при небольшом расстоянии между передними левым (Л) и правым (П) громкоговорителями, как, например, между встроенными громкоговорителями стереотелевизора.

• **НОЧНОЙ TVS**

Эта функция полезна, если необходимо слышать диалоги и наслаждаться эффектами объемного звучания режима "КИНОТЕАТР TVS" при пониженной громкости.



• **СТАНДАРТНЫЙ TVS**

Пользуйтесь этим параметром, если нужно использовать режим TVS с 2 отдельными громкоговорителями.




- При выборе одного из режимов TVS отключите установки объемного звука на подключенном телевизоре или аудиокомпоненте.
- TVS-эффект не работает при использовании функций быстрого продвижения и замедленного воспроизведения, даже при смене режимов TVS.




Индикатор значка меню управления горит зеленым  →  при выборе элемента (за исключением "ВЫКЛ"). (только для элементов "ПРОГРАММА", "ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВОСПР", "ПОВТОР", "А-В ПОВТОР", "РЕЗКОСТЬ", "УВЕЛИЧЕНИЕ", "TVS"). Индикатор "ORIGINAL/PLAY LIST" горит зеленым при выборе параметра "PLAY LIST" (по умолчанию). Если можно изменить ракурс, индикатор "РАКУРС" загорится зеленым. Индикатор "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ" горит зеленым, когда выбран любой параметр, кроме "СТАНДАРТНЫЙ".


## ◆Элементы для дисков с данными


### Элемент Имя элемента, функция


 **АЛЬБОМ**  
Выбор альбома, содержащего звуковую дорожку MP3 и файл изображения JPEG, который необходимо воспроизвести.


 **ФАЙЛ**  
Выбор файла изображения JPEG, который необходимо воспроизвести.


 **АЛЬБОМ**  
Выбор альбома, содержащего видеофайл DivX, который необходимо воспроизвести.

 **ФАЙЛ**  
Выбор видеофайла DivX, который необходимо воспроизвести.

 **ДАТА**  
Отображение даты выполнения съемки цифровой фотокамерой.

 **ИНТЕРВАЛ** (стр. 30)  
Указание продолжительности интервала, в течение которого слайды отображаются на экране.

 **ЭФФЕКТ** (стр. 30)  
Выбор эффектов, которые должны использоваться при смене слайдов во время демонстрации.


 **РЕЖИМ (MP3, JPEG)**  
Выбор типа данных - звуковая дорожка MP3 (ЗВУК), файл изображения JPEG (ИЗОБРАЖЕНИЕ) или оба (АВТО), при воспроизведении дисков с данными.

## Различные режимы воспроизведения

Можно задать следующие режимы воспроизведения:

- Программное воспроизведение (стр. 22)
- Произвольное воспроизведение (стр. 24)
- Повторное воспроизведение (стр. 24)
- Повторное воспроизведение A-B (стр. 25)





Заданный режим воспроизведения отменяется в следующих случаях:  
– открытие лотка для диска.  
– нажатии кнопки  и переходе проигрывателя в режим ожидания.


## Создание собственной программы (программное воспроизведение)

**DVDVideo VCD CD**

Содержимое диска можно воспроизводить в нужном порядке. Можно программировать до 99 глав, разделов и дорожек.

**1** После выбора  (ПРОГРАММА) в меню управления (стр. 19) с помощью кнопки  выберите “УСТАНОВ →”, а затем нажмите кнопку ENTER.

При воспроизведении VIDEO CD или CD диска отображается индикация “ДОРОЖКИ”.

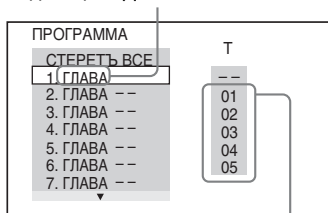

Главы или дорожки, записанные на диске

## 2 Нажмите кнопку →.

Курсор перемещается к главе или дорожке в столбце “Т” (в данном случае “01”).

| ПРОГРАММА   | Т  | С  |
|-------------|----|----|
| СТЕРЕТЬ ВСЕ | -- | ++ |
| 1. ГЛАВА -- | 01 | 01 |
| 2. ГЛАВА -- | 02 | 02 |
| 3. ГЛАВА -- | 03 | 03 |
| 4. ГЛАВА -- | 04 | 04 |
| 5. ГЛАВА -- | 05 | 05 |
| 6. ГЛАВА -- |    | 06 |
| 7. ГЛАВА -- |    |    |

Разделы, записанные на диске

## 3 Выберите главы, разделы или дорожки, которые требуется включить в программу.

### ◆ При воспроизведении DVD VIDEO диска

Например, выберите раздел “03” главы “02”.

Нажмите кнопку ↑/↓ для выбора “02” в столбце “Т”, затем нажмите кнопку ENTER.

| ПРОГРАММА   | Т  | С  |
|-------------|----|----|
| СТЕРЕТЬ ВСЕ | -- | ++ |
| 1. ГЛАВА -- | 01 | 01 |
| 2. ГЛАВА -- | 02 | 02 |
| 3. ГЛАВА -- | 03 | 03 |
| 4. ГЛАВА -- | 04 | 04 |
| 5. ГЛАВА -- | 05 | 05 |
| 6. ГЛАВА -- |    | 06 |
| 7. ГЛАВА -- |    |    |

Затем нажмите кнопку ↑/↓ для выбора “03” в столбце “С”, и кнопку ENTER.

| ПРОГРАММА      | Т  |
|----------------|----|
| СТЕРЕТЬ ВСЕ    | -- |
| 1. ГЛАВА 02-03 | 01 |
| 2. ГЛАВА --    | 02 |
| 3. ГЛАВА --    | 03 |
| 4. ГЛАВА --    | 04 |
| 5. ГЛАВА --    | 05 |
| 6. ГЛАВА --    |    |
| 7. ГЛАВА --    |    |

Выбранные глава и раздел

### ◆ При воспроизведении VIDEO CD или CD диска

Например, выберите дорожку “02”. Нажмите кнопку ↑/↓ для выбора “02” в столбце “Т”, затем нажмите кнопку ENTER.

Выбранная дорожка

| ПРОГРАММА      | 0:15:30 |
|----------------|---------|
| СТЕРЕТЬ ВСЕ    | --      |
| 1. ДОРЖКИ (02) | 01      |
| 2. ДОРЖКИ --   | 02      |
| 3. ДОРЖКИ --   | 03      |
| 4. ДОРЖКИ --   | 04      |
| 5. ДОРЖКИ --   | 05      |
| 6. ДОРЖКИ --   |         |
| 7. ДОРЖКИ --   |         |

Общее время  
запрограммированных дорожек

## 4 Повторите шаги 2 и 3 для программирования других глав, разделов или дорожек.

Запрограммированные главы, разделы и дорожки отображаются в порядке выбора.

## 5 Нажмите кнопку ►.

Начнется программное воспроизведение.

По окончании программы ее можно воспроизвести заново, нажав кнопку ►.

## Для возврата к воспроизведению в обычном режиме

Нажмите кнопку CLEAR или выберите “ВЫКЛ” в пункте 1. Для повторного воспроизведения программы выберите “ВКЛ” в пункте 1 и нажмите кнопку ENTER.


## Для изменения или отмены программы

- 1 Выполните пункты с 1 раздела “Создание собственной программы (программное воспроизведение)”.
- 2 Выберите номер программы, содержащей главу, раздел или дорожку, которую требуется изменить или отменить, с помощью кнопки ↑/↓ и нажмите кнопку →. Чтобы удалить из программы главу, раздел или дорожку, нажмите кнопку CLEAR.

- 3** Выполните действия, описанные в шаге 3 раздела “Создание собственной программы (программное воспроизведение)”, для создания новой программы. Чтобы отменить программу, выберите “--” в столбце “Т”, затем нажмите кнопку ENTER.

### Для отмены

#### запрограммированного порядка всех глав, разделов или дорожек

Нажмите кнопку  и выберите

“СТЕРЕТЬ ВСЕ” в шаге 2 раздела

“Создание собственной программы (программное воспроизведение)”, а

затем нажмите кнопку ENTER.



Можно установить повторное воспроизведение или произвольное воспроизведение запрограммированных глав, разделов или дорожек. Во время программного воспроизведения выполните пункты, описанные в разделах “Повторное воспроизведение” (стр. 24) или “Произвольное воспроизведение” (стр. 24).





- При программировании дорожек на диске Super VCD общее время воспроизведения не отображается.
- Эту функцию нельзя использовать для VIDEO CD и Super VCD дисков с функцией воспроизведения PBC.

## **Воспроизведение в произвольной последовательности (произвольное воспроизведение)**

**DVDVideo VCD CD**

Вы можете предоставить проигрывателю возможность “перетасовать” главы, разделы или дорожки. В результате “перетасовки” порядок воспроизведения изменяется.

- 1** После выбора  (ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВОСПР) в меню управления (стр. 19) с помощью кнопки  выберите элемент для произвольного воспроизведения.

### ◆ При воспроизведении DVD VIDEO диска

- ГЛАВА
- РАЗДЕЛ

### ◆ При воспроизведении VIDEO CD или CD диска

- ДОРОЖКИ

### ◆ Если включено программное воспроизведение

- ВКЛ: перетасовка глав, разделов или дорожек, выбранных для программного воспроизведения.


## **2** Нажмите кнопку ENTER.

Начнется произвольное воспроизведение.

### Для возврата к воспроизведению в обычном режиме

Нажмите кнопку CLEAR или выберите “ВЫКЛ” в пункте 1.



- Можно установить функцию произвольного воспроизведения, когда проигрыватель находится в режиме остановки. После выбора параметра “ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВОСПР” нажмите кнопку . Начнется произвольное воспроизведение.
- Если выбран параметр “РАЗДЕЛ”, в произвольной последовательности могут воспроизводиться до 200 разделов, имеющихся на диске.



Эту функцию нельзя использовать для VIDEO CD и Super VCD дисков с функцией воспроизведения PBC.

## **Неоднократное воспроизведение (повторное воспроизведение)**

**DVDVideo DVDVr VCD CD DATA**

Можно неоднократно воспроизводить все главы или дорожки, имеющиеся на диске, или одну главу, раздел или дорожку.

Можно использовать комбинацию режимов произвольного или программного воспроизведения.

## 1 После выбора (ПОВТОР) в меню управления (стр. 19) с помощью кнопки $\uparrow/\downarrow$ выберите элемент для повторного воспроизведения.

- ДИСК: повтор всех глав, дорожек или альбомов. (Выберите ORIGINAL или PLAY LIST в режиме DVD-VR.)
- ГЛАВА: повтор текущей главы на диске.
- РАЗДЕЛ: повтор текущего раздела.
- ДОРОЖКИ: повтор текущей дорожки.
- ФАЙЛ (только для видеофайлов формата DivX): повтор текущего файла.
- АЛЬБОМ: повтор текущего альбома.

◆ Если включено программное воспроизведение или произвольное воспроизведение

- ВКЛ: повтор программного или произвольного воспроизведения.

## 2 Нажмите кнопку ENTER.

Начнется повторное воспроизведение.

### Для возврата к воспроизведению в обычном режиме

Нажмите кнопку CLEAR или выберите “ВЫКЛ” в пункте 1.



Эту функцию нельзя использовать для VIDEO CD и Super VCD дисков с функцией воспроизведения PBC.


## Повтор определенного фрагмента (повторное воспроизведение A-B)

**DVD**Video **DVD**VR **VCD** **CD**

Можно неоднократно воспроизводить определенный фрагмент главы, раздела или дорожки.


## 1 После выбора (A-B ПОВТОР) в меню управления (стр. 19) с помощью кнопки $\uparrow/\downarrow$ выберите “УСТАНОВ $\rightarrow$ ”, а затем нажмите кнопку ENTER.

Появится полоса установки значений “A-B ПОВТОР”.



## 2 Во время воспроизведения, после того как найдена точка начала (точка A) фрагмента, который требуется воспроизвести несколько раз, нажмите кнопку ENTER.

Точка начала (точка A) установлена.



## 3 По достижении точки окончания (точка B) еще раз нажмите кнопку ENTER.

Отображаются установленные точки, и проигрыватель начинает повторное воспроизведение этого определенного фрагмента.

### Для возврата к воспроизведению в обычном режиме

Нажмите кнопку CLEAR или выберите “ВЫКЛ” в пункте 1.



- Функция повторного воспроизведения A-B не работает для нескольких глав.
- Функцию повторного воспроизведения A-B нельзя установить для данных, записанных в режиме DVD-VR и содержащих неподвижные изображения.

# Настройка конфигурации воспроизведения

## Настройка воспроизводимого изображения (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ)

DVDVideo DVDVR VCD DATA

Можно регулировать поступающий с проигрывателя видеосигнал для получения желаемого качества изображения.

### 1 После выбора (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ) в меню управления (стр. 19) с помощью кнопки $\uparrow/\downarrow$ выберите требуемый параметр.

Параметр по умолчанию подчеркнут.

- **СТАНДАРТНЫЙ**: отображение стандартного изображения.
- **ДИНАМИЧЕСКИЙ 1**: выведение яркого динамичного изображения за счет увеличения контрастности изображения и интенсивности цвета.
- **ДИНАМИЧЕСКИЙ 2**: выведение более динамичного изображения, чем при выборе значения **ДИНАМИЧЕСКИЙ 1** за счет дальнейшего увеличения контрастности изображения и интенсивности цвета.
- **КИНО 1**: усиление мелких деталей в темных областях путем повышения уровня черного цвета.
- **КИНО 2**: светлые цвета становятся ярче, а темные - насыщеннее, контрастность цветов увеличивается.
- **ПАМЯТЬ**: более подробная настройка изображения.

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| ИЗОБРАЖЕНИЕ  | изменение контраста                 |
| ЯРКОСТЬ      | изменяет общую яркость              |
| ЦВЕТ         | делает цвета насыщеннее или светлее |
| ЦВЕТОВОЙ ТОН | изменяет цветовой баланс            |

### 2 Нажмите кнопку ENTER.

Выбранный параметр вступит в силу.



При просмотре фильмов рекомендуется использовать режим “КИНО 1” или “КИНО 2”.

## Повышение резкости изображения (РЕЗКОСТЬ)

DVDVideo DVDVR VCD DATA

Для повышения резкости изображения можно подчеркнуть его контуры.

### 1 После выбора (РЕЗКОСТЬ) в меню управления (стр. 19) с помощью кнопки $\uparrow/\downarrow$ выберите требуемый уровень.

Параметр по умолчанию подчеркнут.

- **ВЫКЛ.**: отмена параметра.
- 1: выделение контура.
- 2: выделение контура сильнее, чем при значении 1.

### 2 Нажмите кнопку ENTER.

Выбранный параметр вступит в силу.

## **Блокировка дисков** **(ДОСТУП)**

Воспроизведение некоторых дисков DVD VIDEO может быть ограничено по предварительно определенному признаку, например по возрасту зрителей. Функция “ДОСТУП” позволяет установить уровень ограничения воспроизведения.

**1 После выбора  (ДОСТУП) в меню управления (стр. 19) с помощью кнопки  $\uparrow/\downarrow$  выберите “ПРОИГРЫВАТЕЛЬ  $\rightarrow$ ”, а затем нажмите кнопку ENTER.**

Необходимо установить пароль.

**2 Введите или повторно введите 4-значный пароль, используя номерные кнопки, затем нажмите ENTER.**

Появится дисплей для установки ограничения на воспроизведение.

**3 Нажмите кнопку  $\uparrow/\downarrow$  для выбора элемента “СТАНДАРТНЫЙ”, затем нажмите кнопку ENTER.**

Появятся значения для элемента “СТАНДАРТНЫЙ”.

**4 Нажмите кнопку  $\uparrow/\downarrow$  для выбора географической зоны в качестве уровня ограничения воспроизведения, затем нажмите кнопку ENTER.**

Зона выбрана.

При выборе значения “ДРУГИЕ  $\rightarrow$ ” выберите и введите стандартный код в таблице на стр. 48, используя номерные кнопки.

**5 Нажмите кнопку  $\uparrow/\downarrow$  для выбора элемента “УРОВЕНЬ”, затем нажмите ENTER.**

Появятся значения для элемента “УРОВЕНЬ”.

**6 Выберите необходимый уровень, используя кнопки  $\uparrow/\downarrow$ , затем нажмите ENTER.**

Установка параметра доступа завершена.

Чем меньше значение, тем строже ограничение.

### **Для отключения функции доступа**

Для элемента “УРОВЕНЬ” выберите значение “ВЫКЛ” в пункте 6.

### **Установка и изменение пароля**

Выбрав параметр “ДОСТУП” с меню управления, выберите “ПАРОЛЬ  $\rightarrow$ ”, а затем нажмите ENTER.




Если Вы забыли пароль, извлеките диск и повторите пункты 1 раздела “Блокировка дисков (ДОСТУП)”. Если появляется запрос о необходимости ввода пароля, введите “199703”, используя номерные кнопки, затем нажмите ENTER. На дисплее появится запрос на ввод нового 4-значного пароля. После ввода нового 4-значного пароля снова установите диск в проигрыватель и нажмите кнопку  $\blacktriangleright$ . Когда появится дисплей для ввода пароля, введите новый пароль.



В зависимости от диска может потребоваться изменить уровень доступа во время воспроизведения диска. В этом случае введите пароль, затем измените уровень. При отмене режима возобновления воспроизведения восстанавливается предыдущее значение уровня.

# Воспроизведение звуковых дорожек MP3 или файлов изображений JPEG **DATA**

Можно воспроизводить звуковые дорожки MP3 и файлы изображений JPEG, записанные на дисках с данными. Можно воспроизводить изображения JPEG в виде демонстрации слайдов.

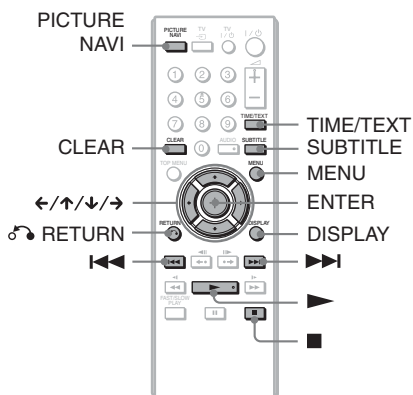


Можно просматривать информацию о диске во время воспроизведения звуковых дорожек MP3 и файлов изображений JPEG с помощью функции TIME/TEXT (стр. 7).



Воспроизведение помещенного в проигрыватель DATA CD диска, записанного в формате KODAK Picture CD, начинается автоматически.

## 1 Нажмите кнопку MENU.

Появится список альбомов, имеющих на диске. При воспроизведении альбома его название выделяется цветом.

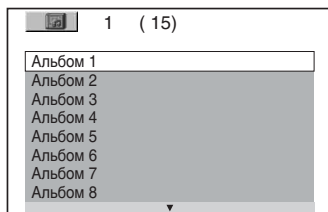

## 2 Нажимая кнопки ↑/↓, выберите альбом.

## 3 Нажмите кнопку ►.

Воспроизведение начнется с выбранного альбома. Изображения JPEG в выбранном альбоме будут воспроизводиться в режиме демонстрации слайдов.

Чтобы выбрать требуемую звуковую дорожку MP3, нажмите кнопку ENTER и с помощью кнопки ↓/↑ выберите дорожку, а затем нажмите кнопку ENTER. Информацию о выборе звуковых дорожек изображений JPEG см. в разделе “Выбор файла изображения JPEG” (стр. 29).

## Остановка воспроизведения

Нажмите кнопку ■.

## Переход к следующей или предыдущей странице

Нажмите кнопку → или ←.

## Возврат к предыдущему дисплею

Нажмите кнопку ↶ RETURN.

## Переход к следующей или предыдущей звуковой дорожке MP3

Во время воспроизведения нажмите кнопку ►► или ◀◀. Можно перейти к первой дорожке следующего альбома, нажав кнопку ►► во время воспроизведения последней звуковой дорожки в текущем альбоме.

Обратите внимание, что с помощью нажатия кнопки **◀◀** не удастся вернуться к предыдущему альбому. Его необходимо выбрать в списке альбомов.

### Включение или выключение дисплея

Несколько раз нажмите кнопку MENU.



С помощью параметра “РЕЖИМ (MP3, JPEG)” (стр. 22) можно выбрать, какие данные, сохраненные в альбоме, должны воспроизводиться: звуковые дорожки MP3, файлы изображений JPEG или и те, и другие.

### Выбор файла изображения JPEG

#### 1 Нажмите кнопку MENU.

Появится список альбомов, имеющихся на диске.

#### 2 С помощью кнопки **↑/↓** выберите альбом, а затем нажмите кнопку **PICTURE NAVI**.

На 16 небольших экранах отобразятся файлы изображений, имеющиеся в альбоме. В правой части экрана появится поле прокрутки.

|    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|--|
| 1  | 2  | 3  | 4  |  |
| 5  | 6  | 7  | 8  |  |
| 9  | 10 | 11 | 12 |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 |  |

Для отображения дополнительного количества изображений выберите последнее изображение и нажмите кнопку **↓**. Чтобы вернуться к предыдущему изображению, выберите первое изображение и нажмите кнопку **↑**.

### 3 Нажимая кнопки **←/↑/↓/→**, выберите элемент, который требуется просмотреть, и нажмите кнопку **ENTER**.

Появится выбранное изображение.

### Переход к следующему или предыдущему файлу изображения JPEG

Во время воспроизведения нажмите кнопку **←** или **→**. Можно перейти к первому файлу следующего альбома, нажав кнопку **→** во время воспроизведения последнего файла в текущем альбоме.

Обратите внимание, что с помощью нажатия кнопки **←** не удастся вернуться к предыдущему альбому. Его необходимо выбрать в списке альбомов.

### Вращение изображения JPEG

Нажмите **↑/↓** при просмотре отображенного на экране изображения. При каждом нажатии кнопки **↑** изображение будет поворачиваться на 90 градусов против часовой стрелки.

Нажмите кнопку CLEAR для возврата к нормальному виду изображения. Обратите внимание, что при переходе к предыдущему или следующему изображению с помощью кнопки **←/→** изображение будет отображаться в нормальном режиме.


### Отображение информации об изображении в формате JPEG

Нажмите кнопку SUBTITLE в режиме просмотра файлов изображений JPEG. На экране отображаются имя файла, производитель/модель камеры, дата, время, разрешение изображения, размер файла, данные о настройках камеры для изображений (скорость по стандарту ISO, время экспонирования, диафрагменное число, сдвиг экспозиции или фокусное расстояние). Индикация **⚡** появляется, когда изображение было снято с использованием вспышки. Индикация **Γ:::** появляется, когда изображение поворачивается автоматически.

Чтобы скрыть информацию, нажмите SUBTITLE.

Помните, что данные, указанные выше, на некоторых камерах не появляются.

### Прекращение просмотра изображения JPEG

Нажмите кнопку .



Кнопка PICTURE NAVI не будет работать, если для параметра “РЕЖИМ (MP3, JPEG)” (стр. 22) выбрано значение “ЗВУК (MP3)”.

---

## Установка продолжительности демонстрации слайдов (ИНТЕРВАЛ)

Можно указать продолжительность времени, в течение которого слайды отображаются на экране.

### 1 После выбора (ИНТЕРВАЛ) в меню управления (стр. 19) с помощью кнопки выберите настройку.

Параметр по умолчанию подчеркнут.

- **НОРМАЛЬНЫЙ**: установка стандартной длительности.
- **БЫСТРЫЙ**: установка меньшего интервала по сравнению со значением **НОРМАЛЬНЫЙ**.
- **МЕДЛЕННЫЙ 1**: установка большего интервала по сравнению со значением **НОРМАЛЬНЫЙ**.
- **МЕДЛЕННЫЙ 2**: установка большего интервала по сравнению со значением **МЕДЛЕННЫЙ 1**.

### 2 Нажмите кнопку ENTER.

---

## Выбор способа отображения слайдов (ЭФФЕКТ)

Можно выбрать способ отображения во время демонстрации слайдов.

### 1 После выбора (ЭФФЕКТ) в меню управления (стр. 19) с помощью кнопки выберите настройку.

Параметр по умолчанию подчеркнут.


- **РЕЖИМ 1**: для изображения случайно выбирается любой из эффектов.
- **РЕЖИМ 2**: следующее изображение наплывает на предыдущее.
- **РЕЖИМ 3**: изображение появляется сверху вниз.
- **РЕЖИМ 4**: изображение появляется слева направо.
- **РЕЖИМ 5**: изображение выводится из центра экрана.
- **ВЫКЛ**: выключение функции.

### 2 Нажмите кнопку ENTER.

# Воспроизведение видеофайлов формата DivX **DATA**

DivX® представляет собой технологию сжатия видеофайлов, разработанную компанией DivX, Inc. Данное устройство имеет статус “DivX® Certified”.

Можно воспроизводить видеофайлы формата DivX, записанные на дисках с данными.

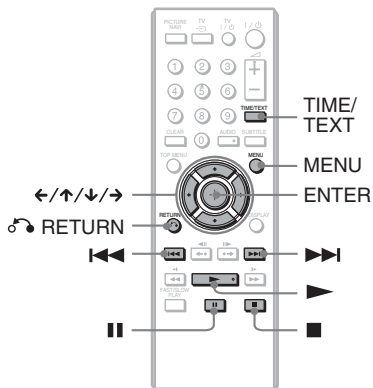

☼ Можно просматривать информацию о диске во время воспроизведения видеофайлов DivX с помощью функции TIME/TEXT (стр. 7).

- ⚠ Если на диске с данными не содержится видеофайлов DivX, на экране появится сообщение о невозможности, на экране появится сообщение о невозможности воспроизведения диска.
- ⚠ Проигрыватель не сможет воспроизвести видеофайл DivX размером более 720 (ширина) × 576 (высота)/2 Гб.
- ⚠ Проигрыватель не воспроизводит некоторые видеофайлы DivX продолжительностью более 3 часов.
- ⚠ В некоторых видеофайл формата DivX изображение может быть нечетким и воспроизводиться с паузами. В этом случае рекомендуется записать файл с меньшей скоростью передачи данных. Если звук по-прежнему некачественный, рекомендуется использовать аудиоформат MP3. Учтите, однако, что данный проигрыватель не

поддерживает формат WMA (Windows Media Audio).

- Из-за особенностей технологии сжатия видеофайлов DivX между нажатием кнопки ► (воспроизведение) и появлением изображения может пройти некоторое время.
- В некоторых видеофайл формата DivX звук может не соответствовать изображению на экране.

## 1 Нажмите кнопку MENU.

Появится список альбомов, имеющихся на диске. Перечисляются только альбомы, содержащие видеофайлы DivX. Чтобы воспроизвести целый альбом, выберите альбом и нажмите кнопку ►.

## 2 С помощью кнопки ↑/↓ выберите альбом, а затем нажмите кнопку ENTER.

## 3 Нажмите кнопку ►.

Воспроизведение начнется с выбранного альбома. С помощью кнопки ↑/↓ выберите требуемый файл и нажмите кнопку ENTER. Начнется воспроизведение выбранного файла.

### Остановка воспроизведения

Нажмите кнопку ■.

### Переход к следующей или предыдущей странице

Нажмите кнопку ← или →.

### Включение или выключение дисплея

Несколько раз нажмите кнопку MENU.

### Возврат к предыдущему дисплею

Нажмите кнопку ↶ RETURN.

### **Для перехода к следующему или предыдущему видеофайлу формата DivX без включения списка файлов**

Можно выбрать следующий или предыдущий видеофайл формата DivX в том же альбоме с помощью кнопки

▶▶| или |◀◀.

Можно перейти к первому файлу следующего альбома, нажав кнопку ▶▶| во время воспроизведения последнего файла в текущем альбоме. Следует иметь в виду, что невозможно вернуться к предыдущему альбому с помощью кнопки |◀◀. Для возврата к предыдущему альбому, выберите его из списка альбомов.



Если количество воспроизведений определено производителем, вы сможете воспроизвести такой видеофайл формата DivX не более указанного числа раз.

Учитываются следующие случаи:

- открыта крышка диска.
- воспроизводится другой файл.
- отключение проигрывателя. Это может произойти при автоматическом отключении проигрывателя с помощью функции автоматического отключения питания. Для прекращения просмотра нажмите || вместо ■.

## Использование дисплея установок

С помощью дисплея установок можно выполнить различные настройки изображения и звука. Кроме всего прочего, можно также установить язык для субтитров и дисплея установок. Подробнее о каждом элементе дисплея установок см. стр. 34 - 39.

Параметры воспроизведения, записанные на диске, пользуются приоритетом по сравнению с параметрами на дисплее установок. Кроме того, могут работать не все описанные функции.

### 1 Нажмите кнопку DISPLAY, когда проигрыватель находится в режиме останова.

Появится меню управления.

### 2 Нажмите кнопку $\uparrow/\downarrow$ для выбора элемента (УСТАНОВКА), затем нажмите ENTER.

Появятся доступные значения для элемента “УСТАНОВКА”.

- БЫСТРАЯ: выполнение основных настроек (стр. 14).
- ПОЛНАЯ: выполнение различных настроек.
- СБРОС: сброс всех настроек, описанных на стр. 34 - 39.

### 3 Нажмите кнопку $\uparrow/\downarrow$ для выбора элемента “ПОЛНАЯ”, затем нажмите ENTER.

Появится дисплей установок. Выберите категорию настройки и настройте каждый элемент, следуя инструкциям на стр. 34 - 39.

| НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ |          |
|------------------|----------|
| ЭКРАН:           | РУССКИЙ  |
| МЕНЮ:            | РУССКИЙ  |
| ЗВУК:            | ОРИГИНАЛ |
| СУБТИТРЫ:        | РУССКИЙ  |



## НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ

Меню “НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ” позволяет настроить нужный язык для экранного дисплея или звуковой дорожки.

Выберите “НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ” на дисплее установок.

### ◆ ЭКРАН (Экранный дисплей)

Переключение языка дисплея на экране.

### ◆ МЕНЮ (только диска DVD VIDEO)

Можно выбрать нужный язык для меню диска.

### ◆ ЗВУК (только диска DVD VIDEO)

Переключение языка звуковой дорожки.  
При выборе значения “ОРИГИНАЛ” выбирается язык с учетом приоритета, установленного на диске.

### ◆ СУБТИТРЫ (только диска DVD VIDEO)

Переключение языков субтитров, записанных на диска DVD VIDEO.  
При выборе значения “КАК И ЗВУК” язык субтитров меняется в соответствии с языком, выбранным для звуковой дорожки.



При выборе значения “ДРУГИЕ →” для элементов “МЕНЮ”, “СУБТИТРЫ” или “ЗВУК”, выберите и введите с помощью номерных кнопок код языка, указанный в таблице “Перечень кодов языков” на стр. 48.



Если в качестве значений для элементов “МЕНЮ”, “СУБТИТРЫ” или “ЗВУК” будет выбран язык, не записанный на диска DVD VIDEO, автоматически выбирается один из записанных языков.



## НАСТРОЙКА ЭКРАНА

Выберите установки в зависимости от подключаемого телевизора.

Выберите элемент “НАСТРОЙКА ЭКРАНА” на дисплее установок. Для использования дисплея см. раздел “Использование дисплея установок” (стр. 33).


Установки по умолчанию подчеркнуты.

### ◆ ТИП ЭКРАНА

Выбор форматного соотношения подключенного телевизора (стандарта 4:3 или широкоэкранный).

|             |   |
|-------------|---|
| 16:9        | Выберите этот параметр при подключении широкоэкранный телевизора или телевизора с функцией широкоформатного режима.   |
| 4:3         | Выберите этот параметр при подключении телевизора с экраном стандарта 4:3. При отображении широкоэкранный изображения в верхней и нижней части экрана имеются полосы.   |
| 4:3<br>СКАН | Выберите этот параметр при подключении телевизора с экраном стандарта 4:3. Автоматически отображается широкоэкранный изображение во весь экран, и отсекаются области изображения, которые не умещаются на экране. |


16:9



4:3



4:3 СКАН



Для некоторых DVD дисков вместо параметра “4:3 СКАН” может автоматически выбираться “4:3” и наоборот.

### ◆ ЗАСТАВКА

Изображение заставки появляется, если проигрыватель находится в режиме паузы или остановки в течение 15 минут или воспроизводится CD, или диск с данными (со звуковыми дорожками MP3) более 15 минут. Заставка позволяет предотвратить повреждение экрана (появление ореола). Нажмите кнопку ► для отключения заставки.

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <u>ВКЛ</u>  | Включение экранной заставки.  |
| <u>ВЫКЛ</u> | Выключение экранной заставки. |

### ◆ ФОН

Выбор цвета фона или изображения на экране телевизора в режиме остановки проигрывателя или при воспроизведении CD или диска с данными (со звуковыми дорожками MP3).

|                |  |
|----------------|--|
| <u>С ДИСКА</u> | Изображение с диска (неподвижное) появляется только в том случае, если оно уже записано на диске (CD-EXTRA и т.п.). Если на диске отсутствует такое изображение, появляется “ГРАФИКА”. |
| <u>ГРАФИКА</u> | Появляется изображение, ранее сохраненное в проигрывателе.   |
| <u>ГОЛУБОЙ</u> | Цвет фона – голубой.   |
| <u>ЧЕРНЫЙ</u>  | Цвет фона – черный.  |

### ◆ LINE

Выбор вывода видеосигналов через гнездо LINE (RGB)-TV на задней панели проигрывателя.

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <u>VIDEO</u> | Вывод видеосигналов. |
| <u>RGB</u>   | Вывод сигналов RGB.  |



Если телевизор не принимает сигналы RGB, изображение на телевизоре будет отсутствовать, даже если выбран параметр “RGB”. См. инструкции, прилагаемые к телевизору.



## УСТАНОВКИ

Используется для настройки параметров, относящихся к воспроизведению, и других параметров.

Выберите элемент “УСТАНОВКИ” на дисплее установок. Для использования дисплея см. раздел “Использование дисплея установок” (стр. 33).  
Установки по умолчанию подчеркнуты.

### ◆ АВТОВЫКЛ. ПИТАНИЯ

Переключение параметра автоматического выключения питания в положение включено или выключено.

|            |  |
|------------|--|
| <u>ВКЛ</u> | Проигрыватель переходит в режим ожидания, если находится в режиме останова более 30 минут. |
| ВЫКЛ       | Выключение этой функции.   |

### ◆ АВТОСТАРТ

Переключение параметра автоматического воспроизведения в положение включено или выключено. Эта функция полезна, когда проигрыватель подключен к таймеру (не прилагается).

|            |  |
|------------|--|
| <u>ВКЛ</u> | Выключение этой функции.   |
| ВКЛ        | Автоматический запуск воспроизведения при включении проигрывателя таймером (не прилагается). |

### ◆ РЕЖИМ ПАУЗЫ (только диски DVD)

Выбор изображения в режиме паузы.

|             |  |
|-------------|--|
| <u>АВТО</u> | Изображение, содержащее движущиеся объекты, выводится без дрожания. Обычно следует выбирать это положение. |
|-------------|--|

|       |  |
|-------|--|
| РАМКА | Изображение, содержащее объекты, не совершающие быстрых движений, выводится с высоким разрешением. |
|-------|--|

### ◆ ВЫБОР ДОРОЖКИ (только диски DVD VIDEO)

Установка приоритета для звуковой дорожки, содержащей максимальное число каналов при воспроизведении диска DVD VIDEO, на котором звук записан в нескольких звуковых форматах (PCM, MPEG audio, DTS или Dolby Digital).

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <u>ВЫКЛ</u> | Приоритет не установлен. |
| АВТО        | Приоритет установлен.    |



- При установке значения “АВТО” для данного элемента язык может измениться. Установка “ВЫБОР ДОРОЖКИ” имеет больший приоритет по сравнению с параметрами “ЗВУК” в меню “НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ” (стр. 34).
- Если установить пункт “DTS” в положение “ВЫКЛ” (стр. 39), звуковая дорожка DTS не воспроизводится, даже если пункт “ВЫБОР ДОРОЖКИ” установлен в положение “АВТО”.
- Если звуковые дорожки в форматах PCM, DTS, MPEG audio и Dolby Digital содержат одинаковое число каналов, проигрыватель выбирает звуковые дорожки в следующей последовательности: PCM, DTS, MPEG audio и Dolby Digital.

### ◆ ВОЗОБН. ВОСПР. МНОГОДИСК. (только диски DVD VIDEO/VIDEO CD)

Переключение параметра возобновленного многодискового воспроизведения в положение включено или выключено. Данные возобновления воспроизведения могут храниться в памяти для 6 различных дисков DVD VIDEO/VIDEO CD (стр. 17).

|            |   |
|------------|---|
| <u>ВКЛ</u> | Данные возобновления сохраняются в памяти для 6 дисков. |
|------------|---|

|      |   |
|------|---|
| ВЫКЛ | Данные возобновления не сохраняются в памяти. Воспроизведение возобновляется в точке возобновления только для текущего диска в проигрывателе. |
|------|---|

⚙  
При запуске быстрой настройки для всех параметров повторного воспроизведения нескольких дисков будут восстановлены значения по умолчанию.

#### ◆ DivX

Отображает код регистрации для данного проигрывателя. Дополнительные сведения можно получить на интернет-сайте: <http://www.divx.com/vod>



## НАСТРОЙКА ЗВУКА

Меню “НАСТРОЙКА ЗВУКА” позволяет настроить звук в соответствии с условиями воспроизведения и подключения.

Выберите меню “НАСТРОЙКА ЗВУКА” на дисплее установок. Для использования дисплея см. раздел “Использование дисплея установок” (стр. 33).  
Установки по умолчанию подчеркнуты.

#### ◆ ДИАПАЗОН (управление динамическим диапазоном) (только диски DVD)

Повышение отчетливости звучания при уменьшении громкости во время воспроизведения диска DVD, поддерживающего функцию “ДИАПАЗОН”.

Эта функция влияет на вывод через следующие гнезда:

– гнездо LINE (RGB)- TV

– гнезда AUDIO OUT L/R

– гнездо DIGITAL OUT (COAXIAL)

только в том случае, если для элемента “DOLBY DIGITAL” выбрано значение “D-PCM” (стр. 38).

|             |   |
|-------------|---|
| СТАНДАРТНЫЙ | Обычно следует выбирать это положение.                                      |
| РЕЖИМ ТВ    | Повышение отчетливости звучания тихих звуков даже при уменьшении громкости. |
| РАСШИРЕННЫЙ | Придание эффекта присутствия на концерте.                                   |

#### ◆ АНАЛОГОВЫЙ ВЫХ (только диски DVD)

Переключение метода микширования для аналогового выхода на 2 канала при воспроизведении диска DVD, на котором присутствуют элементы задних сигналов (каналов), или диска, записанного в формате Dolby Digital. Подробные сведения о компонентах задних сигналов см. в разделе стр. 7.

Эта функция влияет на вывод через следующие гнезда:

- гнездо LINE (RGB)-TV
- гнезда AUDIO OUT L/R
- гнездо DIGITAL OUT (COAXIAL) только в том случае, если для элемента “DOLBY DIGITAL” выбрано значение “D-PCM” (стр. 38).

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <u>DOLBY SURROUND</u> | Обычно следует выбирать это положение. Многоканальные аудиосигналы выводятся через 2 канала для создания эффекта объемного звучания. |
| ОБЫЧНЫЙ               | Многоканальные аудиосигналы выводятся на 2 канала для использования на стереоаппаратуре.   |

#### ◆ ЦИФРОВОЙ ВЫХОД

Выбирается в том случае, если аудиосигналы выводятся через гнездо DIGITAL OUT (COAXIAL).

|            |  |
|------------|--|
| <u>ВКЛ</u> | Обычно следует выбирать это положение. При выборе значения “ВКЛ” см. раздел “Установка цифрового выходного сигнала” для получения сведений о последующих установках. |
| ВЫКЛ       | Влияние цифровой цепи на аналоговую минимально.  |

### Установка цифрового выходного сигнала

Переключение способа вывода звуковых сигналов при подключении таких компонентов, как аудиокomпонент или дека MD, с помощью цифрового входного гнезда. Подробные сведения о подключении см. на стр. 11.

После установки “ЦИФРОВОЙ ВЫХОД” в положение “ВКЛ” выберите “DOLBY DIGITAL,” “MPEG,” “DTS,” и “48kHz/96kHz PCM”.

При подключении компонента, который не поддерживает выбранный тип аудиосигнала, в громкоговорителях будет слышен громкий шум (или звук не будет слышен), что может негативно повлиять на слух или вызвать повреждение громкоговорителей.

#### ◆ DOLBY DIGITAL (только диски DVD)

Выбор типа сигнала Dolby Digital.

|                      |   |
|----------------------|---|
| <u>DOLBY DIGITAL</u> | Выберите этот параметр, если проигрыватель подключен к аудиокomпоненту со встроенным декодером Dolby Digital.   |
| D-PCM                | Выберите этот параметр, если проигрыватель подключен к аудиокomпоненту без встроенного декодера Dolby Digital. Соответствие сигналов стандарту Dolby Surround (Pro Logic) можно указать путем настройки элемента “АНАЛОГОВЫЙ ВЫХ” в меню “НАСТРОЙКА ЗВУКА” (стр. 37). |

#### ◆ MPEG (только диски DVD)

Выбор типа сигнала MPEG audio.

|            |   |
|------------|---|
| <u>PCM</u> | Выберите этот параметр, если проигрыватель подключен к аудиокomпоненту без встроенного декодера MPEG. При воспроизведении многоканальных звуковых дорожек в формате MPEG audio через передние два громкоговорителя будут воспроизводиться только сигналы Передний (Л) и Передний (П). |
| MPEG       | Выберите этот параметр, если проигрыватель подключен к аудиокomпоненту со встроенным декодером MPEG.  |

## ◆ DTS

Разрешение или отмена вывода сигналов DTS.

|             |  |
|-------------|--|
| <b>ВЫКЛ</b> | Выберите этот параметр, если проигрыватель подключен к аудиокomпоненту без встроенного декодера DTS. |
| <b>ВКЛ</b>  | Выберите этот параметр, если проигрыватель подключен к аудиокomпоненту со встроенным декодером DTS.  |

- При воспроизведении DVD VIDEO диска со звуковыми дорожками DTS установите в меню “НАСТРОЙКА ЗВУКА” для параметра “DTS” значение “ВКЛ” (стр. 39).
- При подключении проигрывателя к аудиооборудованию, не имеющему декодера DTS, не устанавливайте в настройках звука для параметра “DTS” значение “ВКЛ” в меню “НАСТРОЙКА ЗВУКА” (стр. 39). Через громкоговорители могут быть выведены сильные шумы, что может стать причиной ухудшения слуха или вызвать повреждение громкоговорителей.

## ◆ 48kHz/96kHz PCM (только диски DVD VIDEO)

Выбор частоты дискретизации аудиосигнала.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>48kHz/<br/>16бит</b> | Аудиосигналы дисков DVD VIDEO всегда преобразуются в формат 48kHz/16бит.  |
| <b>96kHz/<br/>24бит</b> | Сигналы всех типов, включая 96kHz/24бит, выводятся в своем исходном формате. Однако, если сигнал зашифрован с целью защиты авторских прав, он выводится только в формате 48kHz/16бит. |



Эти настройки не влияют на аналоговые аудиосигналы, выводимые через гнезда LINE (RGB)-TV или AUDIO OUT L/R. Эти сигналы сохраняют исходный уровень частоты дискретизации.

## Поиск и устранение неисправностей

Если в процессе эксплуатации проигрывателя возникла одна из описанных ниже проблем, данное руководство по поиску и устранению неисправностей окажет помощь в их разрешении. Если разрешить проблему все же не удастся, обратитесь к ближайшему дилеру фирмы Sony.

### Питание

#### Питание не включается.

- Проверьте правильность подсоединения кабеля питания переменного тока.

### Изображение

#### Изображение отсутствует/на изображении помехи.

- Повторно подключите соединительный кабель.
- Повреждены соединительные кабели.
- Проверьте подключение телевизора (стр. 10) и переключите селектор входного сигнала на телевизоре, чтобы сигнал с проигрывателя появился на экране телевизора.
- В меню “НАСТРОЙКА ЭКРАНА” выберите для элемента “LINE” значение, подходящее для Вашей системы (стр. 34).
- Диск загрязнен, или на нем имеются трещины.
- Диск записан в системе цветности, которая отличается от системы телевизора.

#### Черно-белое изображение.

- В меню “НАСТРОЙКА ЭКРАНА” выберите для элемента “LINE” значение, подходящее для используемого телевизора (стр. 34).

- При воспроизведении диска, записанного в системе цветного телевидения NTSC, на некоторых телевизорах изображение на экране может становиться черно-белым.
- При использовании кабеля SCART обязательно используйте тот, который имеет полную распайку (21 контакт).

### Звук

#### Отсутствует звук.

- Повторно подключите соединительный кабель.
- Соединительный кабель поврежден.
- Проигрыватель подключен к неправильному входному гнезду аудиокомпонента (стр. 10, 11).
- Вход аудиокомпонента неправильно настроен.
- Проигрыватель находится в режиме паузы или замедленного воспроизведения.
- Проигрыватель находится в режиме перемотки вперед или назад.
- Если звуковой сигнал не проходит через гнездо DIGITAL OUT (COAXIAL), проверьте настройки звука (стр. 38).
- При воспроизведении диска Super VCD, на котором не записана звуковая дорожка 2, звук не будет воспроизводиться, если выбраны режимы “2:СТЕРЕО,” “2:1/1” или “2:2/1”. Нажмите AUDIO для выбора записанной дорожки.
- При воспроизведении многоканальных звуковых дорожек MPEG через передние два громкоговорителя будут воспроизводиться только сигналы Передний (L) и Передний (R).

#### Низкий уровень громкости.

- На некоторых дисках DVD звук записан с низким уровнем громкости. Громкость звука может увеличиться, если в меню “НАСТРОЙКА ЗВУКА” для элемента “ДИАПАЗОН” установить значение “РЕЖИМ ТВ” (стр. 37).

---

## Действие

### Пульт дистанционного управления не работает.

- Разрядились батарейки в пульте дистанционного управления.
- Между пультом дистанционного управления и проигрывателем имеется препятствие.
- Слишком большое расстояние между пультом дистанционного управления и проигрывателем.
- Пульт дистанционного управления не направлен на дистанционный датчик проигрывателя.

---

### Не воспроизводится диск.

- Диск перевернут. Вставьте диск стороной для воспроизведения вниз.
- Диск перекошен.
- На данном проигрывателе нельзя воспроизводить некоторые диски (стр. 43).
- Код региона DVD не соответствует коду проигрывателя.
- Внутри проигрывателя образовался конденсат (стр. 3).
- Проигрыватель не может воспроизводить записанный диск, если он неправильно закрыт (стр. 45).

---

### Невозможно воспроизвести звуковую дорожку MP3 (стр. 44).

- Воспроизведение звуковых дорожек в формате mp3PRO невозможно.
- Для параметра “РЕЖИМ (MP3, JPEG)” установлено значение “ИЗОБРАЖЕНИЕ (JPEG)” (стр. 22).
- Диск с данными содержит видеофайл DivX.

---

### Не воспроизводится файл изображения JPEG (стр. 44).

- Размер изображения более 3072 (ширина) × 2048 (высота) в обычном режиме или более 3300000 точек в прогрессивном режиме JPEG. (Некоторые файлы в прогрессивном режиме JPEG не отображаются, даже если размер файла не превышает указанные значения).

- Для параметра “РЕЖИМ (MP3, JPEG)” выбрано значение “ЗВУК (MP3)” (стр. 22).
- Диск с данными содержит видеофайл DivX.

---

### Воспроизведение звуковых дорожек MP3 и файлов изображений JPEG начинается одновременно.

- Для параметра “РЕЖИМ (MP3, JPEG)” выбрано значение “АВТО” (стр. 22).

---

### Не воспроизводится видеофайл формата DivX.

- Файл создан в формате, отличном от формата DivX.
- Файл имеет расширение, отличное от “.AVI” или “.DIVX.”
- Диск с данными (видео в формате DivX) создан не в формате DivX, который отвечает требованиям стандарта ISO 9660 Level 1/Level 2 или Joliet/UDF.
- Размер видеофайла формата DivX превышает значение 720 (ширина) × 576 (высота).

---

### Названия альбома/дорожки/файла отображаются неверно.

- Проигрыватель может отображать только цифры и буквы алфавита. Другие символы отображаются как “\*”.

---

### Воспроизведение диска начинается не с начала.

- Выбран параметр программного воспроизведения, произвольного воспроизведения, повторного воспроизведения или повторного воспроизведения A-B (стр. 22).
- Началось возобновленное воспроизведение (стр. 17).

---

**Отображается сообщение “Блокировка по авторскому праву”, и экран при воспроизведении в режиме DVD-VR становится синим.**

- ➔ Изображения, полученные из цифровых вещательных источников и т. п., могут содержать сигналы защиты от копирования, например, сигналы защиты всей копии, отдельной копии, а также сигналы, не содержащие ограничений. При воспроизведении изображений, содержащих сигналы защиты от копирования, вместо изображений может появляться синий экран. На поиск изображений, которые можно воспроизвести, может потребоваться некоторое время. (Проигрыватели, для которых не предусмотрена функция воспроизведения изображений с защитой только от копирования)

---

**Не удается выполнить некоторые функции, такие как остановка, быстрое и медленное воспроизведение, замедленное, повторное, произвольное или программное воспроизведение.**

- ➔ Некоторые диски могут не поддерживать описанные выше операции.

---

**Проигрыватель не работает должным образом.**

- ➔ Если на работе проигрывателя отрицательно сказывается статическое электричество и т.д., отключите проигрыватель от сети.

---

**На экране высвечиваются 5 цифр или букв.**

- ➔ Активизирована функция самодиагностики (См. таблицу на стр. 43.)

---

**Лоток для диска не открывается, а на дисплее передней панели отображается “L C H” (LOCKED).**

- ➔ Установлен замок от детей (стр. 18).

---

**Лоток для диска не открывается, а на дисплее передней панели отображается “L - L C H” (TRAY LOCKED).**

- ➔ Обратитесь к дилеру фирмы Sony или в местный сервисный центр фирмы Sony.

---

**При воспроизведении диска с данными на экране телевизора появляется надпись “Ошибка данных.”.**

- ➔ Звуковая дорожка MP3/файл изображения JPEG/видеофайл формата DivX, которые требуется воспроизвести, повреждены.
- ➔ Данные не соответствуют стандарту MPEG-1 Audio Layer III.
- ➔ Формат изображения JPEG не соответствует стандарту DCF (Design rule for Camera File system) (стр. 44).
- ➔ Файл изображения имеет расширение “.JPG” или “.JPEG”, но не является файлом формата JPEG.
- ➔ Файл, который требуется воспроизвести, имеет расширение “.AVI” или “.DIVX”, но его формат отличается от формата DivX, либо не отвечает профилю DivX Certified.

## Функция самодиагностики (на экране появляются буквы/цифры)

Во время срабатывания функции самодиагностики, предохраняющей проигрыватель от неисправностей, на экране появляется пятизначный сервисный код, состоящий из буквы и четырех цифр (например, С 13 50). В этом случае следует выполнить проверку в соответствии с приведенной ниже таблицей.

| Первые три знака сервиса | Вероятная причина и/или метод устранения   |
|--------------------------|--|
| С 13                     | Диск загрязнен или записан в формате, который не поддерживается этим проигрывателем (стр. 43).<br>→ Протрите диск мягкой чистящей тканью или проверьте его формат. |
| С 31                     | Диск вставлен неправильно.<br>→ Правильно вставьте диск.   |

## Диски, которые можно воспроизвести

| Формат дисков                       |   |
|-------------------------------------|---|
| Лицензионный диск DVD               |  |
| Диски DVD-RW/-R                     |  |
| Диски DVD+RW/+R/+R DL               |  |
| Диски VIDEO CD/музыкальные диски CD |  |
| Диски CD-RW/-R                      |  |

На проигрывателе можно воспроизвести записываемые носители, сеанс которых был закрыт надлежащим образом. “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD+R DL”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” и логотип “CD” являются товарными знаками.

На проигрывателе не удастся воспроизвести диски, отличные от указанных выше. Кроме того, на данном проигрывателе нельзя воспроизводить указанные ниже диски.

- Диск нестандартной формы (например, в форме открытки, сердца).
- Диск, на поверхности которого имеется бумага или наклейки.
- Диск, на поверхности которого имеется клей от целлофановой пленки или осталась наклейка.

## Примечание относительно дисков CD/DVD

На этом проигрывателе можно воспроизводить диски CD-ROM/CD-R/CD-RW, которые записаны в следующих форматах:

- музыкальный формат CD;
- видео формат CD;
- формат звуковые дорожки MP3 (MPEG-1 Audio Layer III), изображения JPEG и видео в формате DivX, отвечающем требованиям стандарта ISO 9660\* Level 1/Level 2, или расширенный формат Joliet

– формат KODAK Picture CD  
\* Логический формат файлов и папок на дисках CD-ROM, определенный стандартом ISO (International Organization for Standardization).

На этом проигрывателе можно воспроизводить диски DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL/DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL, которые записаны в следующих форматах:

- формат звуковые дорожки MP3, изображения JPEG и видео в формате DivX, отвечающем требованиям стандарта UDF (Universal Disk Format).

## Звуковые дорожки MP3, файлы изображений JPEG или видеофайлы DivX, которые может воспроизводить этот проигрыватель

Проигрыватель может воспроизводить дорожки и файлы перечисленных ниже форматов:

- Звуковые дорожки MP3 с расширением “.MP3”.
- Файлы изображений JPEG с расширением “.JPEG” или “.JPG”.
- Файлы изображений JPEG, отвечающие стандарту DCF\*.
- Видеофайлы в формате DivX с расширением “.AVI” или “.DIVX”.

\* “Design rule for Camera File system”:  
Стандарты изображений для цифровых камер, регулируемые ассоциацией JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).



- Если при сохранении дорожек (файлов) на диск в начале имен дорожек/файлов добавляются номера (01, 02, 03 и т.д.), то дорожки и файлы будут воспроизводиться в порядке этих номеров.
- Поскольку для начала воспроизведения диска, содержащего сложную иерархию папок, требуется больше времени, рекомендуется создавать альбомы, содержащие не более двух иерархий.
- Чтобы повторить и звуковые дорожки MP3, и файлы изображений JPEG в одном альбоме, повторите ту же звуковую дорожку MP3 или альбом, когда для параметра “РЕЖИМ (MP3, JPEG)” установлено значение “АВТО”. См. раздел “Неоднократное воспроизведение (повторное воспроизведение)” (стр. 24) для повтора дорожки или альбома.



- Проигрыватель будет воспроизводить любые данные с расширением “.MP3”, “.JPG” или “.JPEG”, даже если их формат отличается от MP3 или JPEG. При воспроизведении таких данных возможен сильный шум, который может стать причиной повреждения громкоговорителей.
- Этот проигрыватель не поддерживает звуковые файлы в формате mp3PRO.
- Некоторые файлы формата JPEG не удастся воспроизвести.
- Что касается дисков с данными, которые, наряду со звуковыми дорожками MP3 или файлами изображений JPEG, содержат видеофайлы формата DivX, проигрыватель воспроизводит только видеофайлы формата DivX.
- Можно просмотреть демонстрацию слайдов со звуком, только если звуковые дорожки MP3 и файлы изображений JPEG находятся в одном альбоме.
- Если продолжительность воспроизведения какого-либо файла изображения JPEG или файла со звуком MP3 больше других, он продолжит воспроизводиться без звука или изображения.
- В случае одновременного воспроизведения большого файла со звуковой дорожкой MP3 и файла изображения JPEG звук может пропадать. Рекомендуется при создании файла установить скорость передачи MP3 равную 128 кбит/с или менее. Если звук по-прежнему пропадает, уменьшите размер файла JPEG.

- Для отображения некоторых файлов JPEG, особенно прогрессивные файлы JPEG или файлов JPEG размером 3000000 точек или более может потребоваться больше времени, чем для остальных, в связи с чем может показаться, что продолжительность интервала превышает установленное значение.
- Независимо от выбранного режима проигрыватель может распознать не более 200 альбомов. Если выбрано значение “АВТО”, проигрыватель может распознать до 300 звуковых дорожек MP3 и 300 файлов изображений JPEG в одном альбоме; если выбрано значение “ЗВУК (MP3)” – 600 звуковых дорожек MP3, а при выборе значения “ИЗОБРАЖЕНИЕ (JPEG)” – 600 файлов изображений JPEG, а также до 600 видеофайлов DivX.
- Проигрывателю может потребоваться некоторое время для перехода к следующему альбому.
- Проигрыватель может не воспроизводить видео в формате DivX, если файл был составлен из нескольких файлов этого формата.
- Проигрыватель не сможет воспроизвести видеофайл DivX размером более 720 (ширина) × 576 (высота)/2 Гб.
- В некоторых видеофайл формата DivX изображение может быть нечетким, а звук воспроизводится с провалами.
- Проигрыватель не воспроизводит некоторые видеофайлы DivX продолжительностью более 3 часов.



Код региона



#### • **Примечания относительно записываемых носителей**

Некоторые записываемые носители нельзя воспроизводить на этом проигрывателе из-за качества записи на них, их физического состояния или характеристик.

Диск не будет воспроизводиться, если сессия записи не закрыта надлежащим образом. Для получения дополнительной информации см. инструкции по эксплуатации записывающего устройства. Следует иметь в виду, что некоторые функции воспроизведения могут не работать для дисков DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL, даже если они были закрыты надлежащим образом. В этом случае просмотрите диск в режиме нормального воспроизведения. Кроме того, не воспроизводятся диски с данными, созданные в формате Packet Write.

#### • **Музыкальные диски, закодированные с использованием технологии защиты авторского права**

Это устройство разработано для воспроизведения дисков, соответствующих стандарту Compact Disc (CD). В последнее время некоторые фирмы звукозаписи выпускают музыкальные диски, закодированные с использованием специальных технологий для защиты авторского права. Помните, что некоторые из этих дисков не соответствуют стандарту CD и не могут воспроизводиться на этом устройстве.

#### • **Проигрыватели, для которых не предусмотрена функция воспроизведения изображений с защитой только от копирования**

Изображения в режиме DVD-VR с защитой CPRM\*, возможно, не будут воспроизводиться, если в них содержится сигнал защиты от копирования, и тогда на экране отображается сообщение “Блокировка по авторскому праву”.

\* CPRM (Content Protection for Recordable Media (защита содержимого для записываемых носителей)) представляет собой технологию кодирования, защищающую авторские права на изображения.

## Код региона

На обратной стороне проигрывателя указан региональный код, означающий, что с помощью этого проигрывателя можно воспроизводить лицензионные диски DVD (только воспроизведение) с идентичным кодом региона. Эта система используется для защиты авторских прав.

С помощью данного проигрывателя также можно воспроизводить лицензионные диски DVD с кодом



На некоторых лицензионных дисках DVD код региона может отсутствовать, однако воспроизведение таких дисков DVD запрещено на основании действующих ограничений.

• **Примечание относительно дисков DualDiscs**

DualDisc — это двусторонний диск, на одной стороне которого записан материал в формате DVD, а на другой стороне — аудиоматериалы. Однако поскольку сторона с аудиоматериалами не отвечает требованиям стандарта Compact Disc (CD), воспроизведение на этом устройстве не гарантируется.

---

**Примечание относительно операций воспроизведения DVD и VIDEO CD дисков**

Некоторые операции воспроизведения DVD и VIDEO CD дисков могут быть предустановлены фирмами-изготовителями программного обеспечения. Поскольку данный проигрыватель воспроизводит DVD и VIDEO CD диски в соответствии с содержимым программного обеспечения фирм-изготовителей, некоторые функции воспроизведения могут быть недоступными. См. также инструкции, прилагаемые к DVD и VIDEO CD дискам.

---

**О стандарте MPEG-4 VISUAL**

Это изделие предоставляется в соответствии с условиями лицензирования стандарта MPEG-4 VISUAL для индивидуального некоммерческого использования в следующих целях: кодирование видеоизображения в соответствии со стандартом MPEG-4 VISUAL (“MPEG-4 VIDEO”), закодированного пользователем в личных, а не коммерческих целях, и (или) полученных у продавца, который владеет лицензией MPEG LA на распространение видеоизображений в формате MPEG-4 VIDEO. Для использования продукта в других целях лицензия не предоставляется. Дополнительная информация, относящаяся к продвижению товара, внутреннему и коммерческому использованию, а также его лицензированию, можно получить в компании MPEG LA, LLC. Посетите веб-сайт: <http://www.mpegla.com>

# Технические характеристики

## Система

**Лазер:** полупроводниковый лазер

## Выходы

(**Название гнездо:** тип гнездо/уровень выходного сигнала/сопротивление нагрузки)

### AUDIO OUT:

фоногнездо/среднеквадратическое значение 2 В/более 10 кОм

### DIGITAL OUT (COAXIAL):

фоногнездо/0,5 Vp-p/75 Ом

### LINE (RGB)-TV:

(АУДИО), гнездо SCART/  
среднеквадратичное значение 2 В/  
10 кОм

(VIDEO): гнездо SCART/1,0 Vp-p/  
75 Ом

(RGB): гнездо SCART/0,7 Vp-p/  
75 Ом

### VIDEO OUT:

фоногнездо/1,0 Vp-p/75 Ом

## Общие

### Требования к источнику питания:

220 – 240 В переменного тока, 50/  
60 Гц

**Потребляемая мощность:** 10 Вт

### Размеры (прибл.):

320 × 38 × 209 мм  
(ширина/высота/глубина), включая  
выступающие части

**Масса (прибл.):** 1,2 кг

**Рабочая температура:** 5 °С - 35 °С

**Влажность во время работы:** 25 % -  
80 %

## Прилагаемые принадлежности

- Аудио-/видеокабель (штекер выходного кабеля × 3 ↔ штекер выходного кабеля × 3) (1)
- Пульт дистанционного управления (пульт) (1)
- Батарейки R6 (размера AA) (2)

Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Перечень кодов языков

Подробнее см. стр. 6, 34.

Написание названий языков соответствует стандарту ISO 639: 1988 (E/F).

| Код Язык          | Код Язык          | Код Язык         | Код Язык             |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1027 Afar         | 1183 Irish        | 1347 Maori       | 1507 Samoan          |
| 1028 Abkhazian    | 1186 Scots Gaelic | 1349 Macedonian  | 1508 Shona           |
| 1032 Afrikaans    | 1194 Galician     | 1350 Malayalam   | 1509 Somali          |
| 1039 Amharic      | 1196 Guarani      | 1352 Mongolian   | 1511 Albanian        |
| 1044 Arabic       | 1203 Gujarati     | 1353 Moldavian   | 1512 Serbian         |
| 1045 Assamese     | 1209 Hausa        | 1356 Marathi     | 1513 Siswati         |
| 1051 Aymara       | 1217 Hindi        | 1357 Malay       | 1514 Sesotho         |
| 1052 Azerbaijani  | 1226 Croatian     | 1358 Maltese     | 1515 Sundanese       |
| 1053 Bashkir      | 1229 Hungarian    | 1363 Burmese     | 1516 Swedish         |
| 1057 Byelorussian | 1233 Armenian     | 1365 Nauru       | 1517 Swahili         |
| 1059 Bulgarian    | 1235 Interlingua  | 1369 Nepali      | 1521 Tamil           |
| 1060 Bihari       | 1239 Interlingue  | 1376 Dutch       | 1525 Telugu          |
| 1061 Bislama      | 1245 Inupiak      | 1379 Norwegian   | 1527 Tajik           |
| 1066 Bengali;     | 1248 Indonesian   | 1393 Occitan     | 1528 Thai            |
| Bangla            | 1253 Icelandic    | 1403 (Afan)Oromo | 1529 Tigrinya        |
| 1067 Tibetan      | 1254 Italian      | 1408 Oriya       | 1531 Turkmen         |
| 1070 Breton       | 1257 Hebrew       | 1417 Punjabi     | 1532 Tagalog         |
| 1079 Catalan      | 1261 Japanese     | 1428 Polish      | 1534 Setswana        |
| 1093 Corsican     | 1269 Yiddish      | 1435 Pashto;     | 1535 Tonga           |
| 1097 Czech        | 1283 Javanese     | Pushto           | 1538 Turkish         |
| 1103 Welsh        | 1287 Georgian     | 1436 Portuguese  | 1539 Tsonga          |
| 1105 Danish       | 1297 Kazakh       | 1463 Quechua     | 1540 Tatar           |
| 1109 German       | 1298 Greenlandic  | 1481 Rhaeto-     | 1543 Twi             |
| 1130 Bhutani      | 1299 Cambodian    | Romance          | 1557 Ukrainian       |
| 1142 Greek        | 1300 Kannada      | 1482 Kirundi     | 1564 Urdu            |
| 1144 English      | 1301 Korean       | 1483 Romanian    | 1572 Uzbek           |
| 1145 Esperanto    | 1305 Kashmiri     | 1489 Russian     | 1581 Vietnamese      |
| 1149 Spanish      | 1307 Kurdish      | 1491 Kinyarwanda | 1587 Volapük         |
| 1150 Estonian     | 1311 Kirghiz      | 1495 Sanskrit    | 1613 Wolof           |
| 1151 Basque       | 1313 Latin        | 1498 Sindhi      | 1632 Xhosa           |
| 1157 Persian      | 1326 Lingala      | 1501 Sangho      | 1665 Yoruba          |
| 1165 Finnish      | 1327 Laothian     | 1502 Serbo-      | 1684 Chinese         |
| 1166 Fiji         | 1332 Lithuanian   | Croatian         | 1697 Zulu            |
| 1171 Faroese      | 1334 Latvian;     | 1503 Singhalese  |                      |
| 1174 French       | Lettish           | 1505 Slovak      |                      |
| 1181 Frisian      | 1345 Malagasy     | 1506 Slovenian   | 1703 Не<br>определен |

## Список кодов функции доступ

Подробнее см. на стр. 27.

| Код Зона       | Код Зона       | Код Зона        | Код Зона         |
|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2044 Аргентина | 2165 Финляндия | 2362 Мексика    | 2501 Сингапур    |
| 2047 Австралия | 2174 Франция   | 2376 Нидерланды | 2149 Испания     |
| 2046 Австрия   | 2109 Германия  | 2390 Новая      | 2499 Швеция      |
| 2057 Бельгия   | 2248 Индия     | Зеландия        | 2086 Швейцария   |
| 2070 Бразилия  | 2238 Индонезия | 2379 Норвегия   | 2528 Таиланд     |
| 2079 Канада    | 2254 Италия    | 2427 Пакистан   | 2184 Соединенное |
| 2090 Чили      | 2276 Япония    | 2424 Филиппины  | Королевство      |
| 2092 Китай     | 2304 Корея     | 2436 Португалия |                  |
| 2115 Дания     | 2363 Малайзия  | 2489 Россия     |                  |

# Указатель

## ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

16:9 34  
4:3 34  
4:3 СКАН 34  
48kHz/96kHz PCM 39  
5.1-канальный объемный  
звук 11

**A**  
A-B ПОВТОР 20, 25

**C**  
CD диск 17, 43

**D**  
DivX® 31  
DOLBY DIGITAL 38  
DTS 39  
DVD диск 5, 17  
DVD+RW диск 5, 8  
DVD-RW диск 5

**F**  
FAST/SLOW PLAY 8

**J**  
JPEG 5

**L**  
LINE 35

**M**  
MP3 5  
MPEG 38

**N**  
NTSC 11

**O**  
ORIGINAL 20  
ORIGINAL/PLAY LIST 20

**P**  
PAL 11  
PICTURE NAVI 6  
PLAY LIST 20

**S**  
SUBTITLE 29

**T**  
TVS 21

**V**  
VIDEO CD диск 5, 17

**A**  
АВТОВЫКЛ. ПИТАНИЯ  
36

АВТОСТАРТ 36  
АЛЬБОМ 22  
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХ 37

**B**  
Батарейки 12  
БЫСТРАЯ 20  
Быстрая настройка 14

**V**  
ВОЗОБН. ВОСПР.  
МНОГОДИСК. 17, 36  
Возобновленное 17, 36  
Воспроизведение PBC 18  
ВРЕМЯ/ТЕКСТ 20  
ВЫБОР ДОРОЖКИ 36

**G**  
ГЛАВА 20

**D**  
ДАТА 22  
ДИАПАЗОН 37  
Диск с данными 5  
Диски, которые можно  
воспроизвести 43  
Дисплей 19  
Дисплей меню управления 19  
Дисплей установок 33  
ДОРОЖКИ 20  
ДОСТУП 20, 27

**З**  
замедленное  
воспроизведение 8  
замок от детей 18  
ЗАСТАВКА 35  
ЗВУК 34

**I**  
ИНДЕКС 20  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
РЕЖИМ 21, 26  
ИНТЕРВАЛ 22, 30

**M**  
МЕНЮ 34  
Меню управления 19

**H**  
НАСТРОЙКА ЗВУКА 37  
НАСТРОЙКА ЭКРАНА 34  
НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ 34  
Непрерывное  
воспроизведение  
CD/VIDEO CD диск 17  
DVD диск 17

**O**  
Обращение с дисками 3

**P**  
ПАМЯТЬ 26  
ПОВТОР 20, 24  
Повторное воспроизведение  
8, 24  
Повторное воспроизведение  
A-B 25  
Подключение 10  
Поиск и устранение  
неисправностей 40  
ПОЛНАЯ 33  
ПРОГРАММА 20, 22  
Программное  
воспроизведение 22  
Продвижение 8  
ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВОСПР  
20, 24

Произвольное  
воспроизведение 24  
ПРОСМОТР ГЛАВЫ 6  
ПРОСМОТР ДОРОЖКИ 6  
ПРОСМОТР РАЗДЕЛА 6  
Пульт дистанционного  
управления 6, 12

**P**  
РАЗДЕЛ 20  
РАКУРС 21  
РЕЖИМ (MP3, JPEG) 22  
РЕЖИМ ПАУЗЫ 36  
РЕЗКОСТЬ 20, 26

**C**  
СБРОС 20  
СУБТИТРЫ 34  
СЦЕНА 20

**T**  
tere ID3 7  
ТИП ЭКРАНА 34

**У**  
УВЕЛИЧЕНИЕ 21  
Ускоренное воспроизведение  
в обратном 8  
Ускоренное прямом  
направлении 8  
УСТАНОВКА 20, 33  
УСТАНОВКИ 36

**F**  
ФАЙЛ 22  
ФОН 35

**Ц**  
цифрового выходного 38  
ЦИФРОВОЙ ВЫХОД 38

## **Э**

ЭКРАН 34

Экранный дисплей 33

ЭФФЕКТ 22, 30



💡 Чтобы найти полезные подсказки, советы и сведения о продукции и услугах корпорации Sony, перейдите на веб-сайт: [www.sony-europe.com/myproduct/](http://www.sony-europe.com/myproduct/)



\* 1 - 4 1 1 5 6 6 8 6 4 9 \*

4-115-668-64(1)