

CD/DVD Player

Справочное руководство RU

Довідковий посібник UA

Анықтама нұсқаулығы KZ

DVP-SR120/DVP-SR320



ВНИМАНИЕ

Наименование изделия:
CD/DVD проигрыватель
Модель: DVP-SR120/
DVP-SR320

Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус. Обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному персоналу.

Кабель питания следует заменять только в мастерской квалифицированного обслуживания.

Не подвергайте батареи или устройство с установленными батареями воздействию чрезмерно высоких температур, например прямых солнечных лучей, открытого пламени и т. п.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Данный аппарат классифицируется как ЛАЗЕРНОЕ изделие КЛАССА 1. МАРКИРОВКА ЛАЗЕРНОГО ИЗДЕЛИЯ КЛАССА 1 расположена на задней стороне устройства.

Класс защиты от поражения электрическим током II

ОСТОРОЖНО

Использование оптических приборов в данном изделии увеличивает опасность поражения глаз. Поскольку используемый в проигрывателе CD/DVD (компакт-дисков/цифровых видеодисков) лазерный луч представляет опасность для глаз, не пытайтесь разобрать корпус.

Обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному персоналу.



ME10

Изготовитель:

Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан,

Минато-ку, Токио

108-0075, Япония

Страна-производитель:

Китай

Для потребителей в России

Импортер на территории РФ и название и адрес организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей: ЗАО "Сони Электроникс", 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Для потребителей в Казахстане

Сони Оверсиз С.А.
Представительство в Казахстане
050059 Алматы, улица Иванилова, д. 58



Утилизация
отслужившего
электрического
и электронного
оборудования
(директива
применяется в
странах

Евросоюза и других
европейских странах, где
действуют системы
раздельного сбора отходов)



Pb

Утилизация
использованных
элементов
питания
(применяется в
странах
Евросоюза и
других
европейских
странах, где действуют системы
раздельного сбора отходов)

Примечание для покупателей.
Следующая информация применима только для оборудования, продающегося в странах, где действуют директивы ЕС

Производителем данного изделия является Sony Corporation, адрес: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Япония). Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости и безопасности изделия является Sony Deutschland GmbH, адрес: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Германия). По вопросам обслуживания или гарантийных обязательств, пожалуйста, обращайтесь по адресам, указанным в отдельных документах по техническому обслуживанию или гарантийным обязательствам.

Год и месяц изготовления указаны на задней стороне устройства.

Рекомендованная дата завершения эксплуатации элементов питания, входящих в комплект поставки, указана на стороне с негативным полюсом элементов питания.

Меры предосторожности

- Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не ставьте предметы с жидкостью, например, вазы, на аппарат.
- Проигрыватель остается под напряжением (подключен к источнику питания переменного тока), пока он включен в сетевую розетку - даже если сам проигрыватель выключен.
- Не устанавливайте устройство в тесном пространстве, например на книжной полке и т. д.
- Установите этот проигрыватель так, чтобы в случае неисправности кабель питания переменного тока (электрический шнур) можно было немедленно вынуть из сетевой розетки.

- Если проигрыватель принесен из холодного места в теплое или установлен в комнате с повышенной влажностью, на линзах внутри проигрывателя может образоваться конденсат. Если это произойдет, проигрыватель может не работать надлежащим образом. В этом случае извлеките диск и оставьте проигрыватель включенным примерно на полчаса до тех пор, пока влага не испарится.

Примечание о дисках

Не используйте следующие диски.

- Диск нестандартной формы (например в форме карты, сердца).
- Диск с этикеткой или наклейкой на нем.

Код региона

На обратной стороне проигрывателя указан региональный код, означающий, что с помощью этого проигрывателя можно воспроизводить лицензионные диски DVD (только воспроизведение) с идентичным кодом региона. Эта система используется для защиты авторских прав.

С помощью данного проигрывателя также можно воспроизводить лицензионные диски DVD с отметкой .

На некоторых лицензионных дисках DVD код региона может отсутствовать, однако воспроизведение таких дисков DVD запрещено на основании действующих ограничений.



Код региона

Авторские права

- Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. “Долби” и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

- Логотипы “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD+R DL”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” и “CD” являются товарными знаками.
- Лицензия на технологию звуковой кодировки MPEG Layer-3 и патенты получены от Fraunhofer IIS и Thomson.
- Все прочие товарные знаки являются товарными знаками соответствующих владельцев.
- Это изделие предоставляется в соответствии с условиями лицензирования стандарта MPEG-4 VISUAL для индивидуального некоммерческого использования в следующих целях: кодирование видеоизображения в соответствии со стандартом MPEG-4 VISUAL (“MPEG-4 VIDEO”), закодированного пользователем в личных, а не коммерческих целях, и (или) полученных у продавца, который владеет лицензией MPEG LA на распространение видеоизображений в формате MPEG-4 VIDEO. Для использования продукта в других целях лицензия не предоставляется. Дополнительная информация, относящаяся к продвижению товара, внутреннему и коммерческому использованию, а также его лицензированию, можно получить в компании MPEG LA, LLC. Посетите веб-сайт: <http://www.mpegla.com>

О данном руководстве

Термин “DVD” используется как общий термин для обозначения лицензионных дисков DVD, дисков DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL (режим +VR) и дисков DVD-RW/DVD-R/DVD-RDL (режимы VR и режим видео).

RU


Воспроизведение

Дисплей меню управления

Меню управления используется для выбора функции и просмотра соответствующей информации.

Нажмите кнопку DISPLAY.

Чтобы изменить дисплей меню управления, нажмите кнопку DISPLAY еще раз.

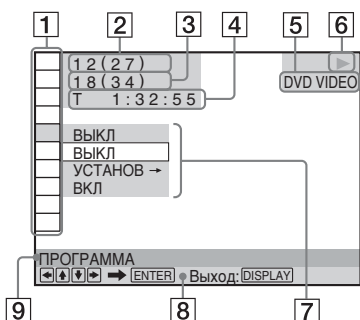

- 1 Элементы меню управления
- 2 Воспроизводимая глава/Общее количество глав
- 3 Воспроизводимый раздел/Общее количество разделов
- 4 Время воспроизведения
- 5 Выбранный тип носителя данных
- 6 Состояние воспроизведения
- 7 Параметры значка/меню выбранного элемента
- 8 Сообщение об операции
- 9 Выбранный элемент меню управления

Список меню

Элемент	Название элемента, функция
---------	----------------------------

- | | |
|--|---------------------|
| | ГЛАВА/СЦЕНА/ДОРОЖКИ |
| | РАЗДЕЛ/ИНДЕКС |
| | ДОРОЖКИ |

Выбор главы, сцены, дорожки, раздела или индекса для воспроизведения.

ВРЕМЯ/ТЕКСТ

Проверка прошедшего и оставшегося времени воспроизведения. Ввод временного кода для поиска изображения или музыки (только видеофайлы DVD и Xvid).

ДИСК/USB*¹

Выбор воспроизведения элемента "USB" или "ДИСК".

ВЕРХНЕЕ МЕНЮ/МЕНЮ

(только для DVD VIDEO)

ВЕРХНЕЕ МЕНЮ: Отображает верхнее меню.

МЕНЮ: Отображает меню.

ORIGINAL/PLAY LIST

Выбор типа главы (режим DVD-VR) для воспроизведения: ORIGINAL или отредактированный PLAY LIST.

ПРОГРАММА*², *³

Выбор нужного порядка воспроизведения глав, разделов или дорожек.

- 1 Выберите "УСТАНОВ. →", затем нажмите ENTER и выберите главу (T), раздел (C) или дорожку (T), которую требуется включить в программу, затем нажмите ENTER.
- 2 Повторите выбор главы, раздела или дорожки.
- 3 Нажмите кнопку ►.

ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВОСПР*², *³

Воспроизведение глав, разделов или дорожек в произвольном порядке.

ПОВТОР*², *³

Повторное воспроизведение всех глав/дорожек/альбомов или одной главы/раздела/дорожки/альбома/файла.

А-В ПОВТОР*2, *3

Указание частей для повторного воспроизведения.

- 1 Во время воспроизведения выберите “УСТАНОВ →”, а затем нажмите кнопку ENTER.
Появится строка настройки “А-В ПОВТОР”.
- 2 После того как будет найдена точка начала (точка А), нажмите кнопку ENTER.
- 3 По достижении точки окончания (точка В) еще раз нажмите кнопку ENTER.

ДОСТУП

Установка запрета воспроизведения на данном проигрывателе.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ →:

Воспроизведение некоторых дисков DVD VIDEO может быть ограничено по признаку, например по возрасту зрителей. Сцены можно заблокировать или заменить на другие сцены (Доступ).

ПАРОЛЬ →: Введите 4-значный пароль, используя номерные кнопки.

Используйте это меню также для изменения пароля.

Доступ (ограниченное воспроизведение)

Можно установить уровень ограничения воспроизведения.

- 1 Выберите “ПРОИГРЫВАТЕЛЬ →”, а затем нажмите кнопку ENTER.
Введите или повторно введите 4-значный пароль, а затем нажмите кнопку ENTER.
- 2 С помощью кнопок / выберите “СТАНДАРТНЫЙ”, а затем нажмите кнопку ENTER.
С помощью кнопок / выберите область, а затем нажмите кнопку ENTER.
В случае выбора значения “ДРУГИЕ →” выберите и введите стандартный код. См. список “PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST” в конце данного руководства.

- 3 С помощью кнопок / выберите “УРОВЕНЬ”, а затем нажмите кнопку ENTER.

С помощью кнопок / выберите уровень, а затем нажмите кнопку ENTER.

Настройка функции доступ завершена. Чем меньше значение, тем строже ограничение.

Чтобы выключить функцию доступ, задайте для параметра “УРОВЕНЬ” значение “ВЫКЛ”.

В случае утраты пароля введите “199703” в поле для ввода пароля, нажмите кнопку ENTER, а затем введите новый 4-значный пароль.

УСТАНОВКА

БЫСТРАЯ: Быстрая установка используется для выбора нужного языка экранного дисплея, форматного соотношения телевизора и выводимого звукового сигнала.

ПОЛНАЯ: Кроме настроек, выполняемых при быстрой установке, можно выполнить многие другие настройки (стр. 8).

СБРОС: Возврат настроек элемента “УСТАНОВКА” к значениям по умолчанию.

УВЕЛИЧЕНИЕ*2

Увеличение изображения в четыре раза по сравнению с исходным размером, прокрутка с помощью кнопок //.

РАКУРС

Изменение ракурса.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Выбор качества изображения, наиболее подходящего для просмотра текущей программы.

СТАНДАРТНЫЙ: Воспроизведение стандартного изображения.

ДИНАМИЧЕСКИЙ: Выделение яркого динамичного изображения за счет увеличения контраста изображения и интенсивности цвета.

КИНО: Улучшение отображения мелких деталей в темных областях путем повышения уровня черного цвета.

ПАМЯТЬ →: Более подробная настройка изображения.



РЕЗКОСТЬ

Подчеркивание контура изображения для увеличения его резкости.

ВЫКЛ: Отмена параметра.

1: Выделение контура.

2: Более сильное выделение контура, чем при значении 1.

*¹ только DVP-SR320

*² Чтобы вернуться к обычному воспроизведению, выберите “ВЫКЛ” или нажмите кнопку CLEAR.

*³ Заданный режим воспроизведения отменяется в следующих случаях.

– Открытие лотка для диска.

– Выключение проигрывателя.

◆Элементы для дисков с данными или USB (только для DVP-SR320)

Элемент Название элемента, функция



АЛЬБОМ

Выбор альбома, содержащего музыкальные файлы или файлы фотографий, которые необходимо воспроизвести.



ФАЙЛ

Выбор файла фотографии для воспроизведения.



АЛЬБОМ

Выбор альбома, содержащего видеофайл для воспроизведения.



ФАЙЛ

Выбор видеофайла для воспроизведения.



ДАТА

Отображение даты выполнения съемки цифровой фотокамерой.



ИНТЕРВАЛ*

Указание продолжительности интервала, в течение которого слайды отображаются на экране.



ЭФФЕКТ*

Выбор эффектов, которые должны использоваться при смене слайдов во время демонстрации слайдов.

РЕЖИМ 1: Для изображения случайно выбирается любой из эффектов.

РЕЖИМ 2: Изображение перемещается из левого верхнего угла в правый нижний.

РЕЖИМ 3: Изображение перемещается сверху вниз.

РЕЖИМ 4: Изображение перемещается слева направо.

РЕЖИМ 5: Изображение выводится из центра экрана.

ВЫКЛ: Выключение этой функции.



НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ

Выбор типа носителя данных для воспроизведения.

VIDEO: Воспроизведение видеофайлов.

ФОТО(МУЗЫКА): Воспроизведение файлов фотографий и музыкальных файлов в режиме демонстрации слайдов.

Демонстрацию слайдов можно выполнять с музыкальным сопровождением, если музыкальные файлы и файлы фотографий находятся в одном альбоме. Если время воспроизведения музыкальных файлов и файлов фотографий не совпадает, дальнейшее воспроизведение музыкальных файлов или файлов фотографий продолжается без воспроизведения изображений или без звукового сопровождения соответственно.

ФОТО: Воспроизведение файлов фотографий.

МУЗЫКА: Воспроизведение музыкальных файлов. Нажмите кнопку SUBTITLE во время воспроизведения музыкальных файлов, содержащих несинхронную вокальную информацию. Данный проигрыватель поддерживает только формат MP3 ID3 Lyrics.

* В зависимости от файла эта функция может быть недоступна.

Воспроизведение дисков VIDEO CD с функциями PBC

В начале воспроизведения диска VIDEO CD с функциями PBC (управление воспроизведением) появится меню, в котором можно выбрать требуемый элемент.

Воспроизведение без использования PBC

Когда проигрыватель находится в режиме остановки, с помощью кнопок **◀◀/▶▶** или номерных кнопок выберите дорожку, а затем нажмите кнопку **▶** или **ENTER**. Чтобы вернуться к воспроизведению с использованием PBC, дважды нажмите кнопку **■**, а затем кнопку **▶**.

Управление телевизором с помощью пульта дистанционного управления

Уровнем звука, входным источником, а также выключателем питания телевизора Sony можно управлять с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.

Если марка используемого телевизора указана в приведенной ниже таблице, установите соответствующий код производителя.

После замены батарей в пульте дистанционного управления нужно заново ввести соответствующий номер кода.

1 Удерживая нажатой кнопку **TV I/⏻**, с помощью номерных кнопок выберите код производителя телевизора.

2 Отпустите кнопку **TV I/⏻**.

Номера кодов управляемых телевизоров

Sony	01 (по умолчанию)
Hitachi	24
JVC	33
LG/Goldstar	76
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Подключение устройства USB

(только для DVP-SR320)

Чтобы воспроизводить видеоматериалы, просматривать фотоснимки или прослушивать музыкальные файлы с устройства USB, подключите такое устройство к гнезду USB проигрывателя.

Извлечение устройства USB

Остановите воспроизведение и отсоедините устройство USB от гнезда USB проигрывателя.

Изменение LUN

Для некоторых устройств может отобразиться LUN (номер логического устройства). Чтобы изменить LUN или исходное устройство хранения, нажмите кнопку **▶▶ ●→**, когда отобразится список альбомов или дорожек.

О поддерживаемых устройствах USB

- Этот проигрыватель поддерживает только запоминающие устройства USB класса Mass Storage.
- Этот проигрыватель поддерживает только устройства USB, отформатированные в системе FAT.
- Некоторые устройства USB могут не работать с данным проигрывателем.

Меню ПОЛНАЯ

В данном меню можно отрегулировать различные настройки.

Нажмите кнопку DISPLAY, когда проигрыватель находится в режиме остановки, выберите  (УСТАНОВКА), а затем выберите “ПОЛНАЯ”. Появится меню ПОЛНАЯ.

Список меню

Элемент	Название элемента, функция
---------	----------------------------

А	НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ
---	------------------

ЭКРАН (индикация на экране):

Переключение языка дисплея на экране.

МЕНЮ*¹: Выбор нужного языка для меню диска. (только диски DVD VIDEO)

ЗВУК*¹: Переключение языка звуковой дорожки. При выборе параметра “ОРИГИНАЛ” будет выбран язык, которому отдан приоритет на диске.


(только диски DVD VIDEO)

СУБТИТРЫ*¹: Переключение языка субтитров, записанных на диске DVD VIDEO. При выборе значения “КАК И ЗВУК” язык субтитров меняется в соответствии с языком, выбранным для звуковой дорожки. (только диски DVD VIDEO)

	НАСТРОЙКА ЭКРАНА
--	------------------

ТИП ЭКРАНА: Выбор форматного соотношения подключенного телевизора.

16:9



4:3



4:3 СКАН



ЗАСТАВКА: Если установить для данного параметра значение “ВКЛ”, заставка будет появляться, если проигрыватель находится в режиме паузы или остановки в течение 15 минут. Нажмите кнопку ► для отключения заставки.

ФОН: Выбор цвета фона или изображения на экране телевизора. Если задать значение “С ДИСКА”, даже если диск не содержит такое изображение, появится изображение “ГРАФИКА”.



УСТАНОВКИ

АВТО РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ:

Включение или выключение автоматического перехода в режим ожидания. Если выбрать значение “ВКЛ”, проигрыватель будет переходить в режим ожидания при нахождении в режиме остановки более 30 минут.

АВТОСТАРТ: Если установлено значение “ВКЛ”, проигрыватель автоматически начнет воспроизведение при включении его с помощью таймера (не прилагается).

РЕЖИМ ПАУЗЫ: Выбор изображения в режиме паузы. В обычных условиях выберите значение “АВТО”. Если изображение выводится в высоком разрешении, установите значение “РАМКА”. (только диски DVD)

ВЫБОР ДОРОЖКИ: Установка большого приоритета для звуковой дорожки, содержащей максимальное число каналов, при воспроизведении диска DVD VIDEO, на котором звук записан в нескольких звуковых форматах (PCM, MPEG audio, DTS или Dolby Digital). Если выбрать значение “АВТО”, приоритет будет установлен. (только диски DVD VIDEO)

ВОЗОБН. МНОГОДИСК.:

Включение или выключение параметра возобновленного многодискового воспроизведения. Данные возобновления воспроизведения могут храниться в памяти для 6 различных дисков DVD VIDEO/VIDEO CD. Если заново выполнить настройку, точка возобновления воспроизведения будет удалена. (только диски DVD VIDEO/VIDEO CD)



НАСТРОЙКА ЗВУКА

ДИАПАЗОН (управление динамическим диапазоном)*2: Задайте нужные значения в соответствии с окружающей обстановкой. Задайте значение “РЕЖИМ ТВ”, если неразличимы звуки на минимальной громкости, или задайте значение “РАСШИРЕННЫЙ” в случае хороших условий прослушивания, например, если используется домашний кинотеатр.

АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД*2: Переключение метода микширования для аналогового выхода на 2 канала при воспроизведении диска DVD, на котором присутствуют элементы задних сигналов (каналов), или диска, записанного в формате Dolby Digital. В обычных условиях выберите значение “DOLBY SURROUND”.

ЦИФРОВОЙ ВЫХОД: Выбор вывода аудиосигналов через гнездо DIGITAL OUT (COAXIAL). Если выбрано значение “BKЛ”, то потребуются также установить соответствующие значения для параметров “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”, “DTS” или “48kHz/96kHz PCM”.

DOLBY DIGITAL: Выбор типа сигнала Dolby Digital. Задайте значение “D-PCM”, если проигрыватель подключен к аудиокomпоненту без встроенного декодера Dolby Digital.

MPEG: Выбор типа сигнала MPEG audio. Задайте значение “MPEG”, если проигрыватель подключен к аудиокomпоненту со встроенным декодером MPEG.

DTS: Выбор типа аудиосигнала DTS. Задайте значение “BKЛ” при воспроизведении диска DVD VIDEO со звуковыми дорожками DTS. Не задавайте значение “BKЛ”, если проигрыватель подключен к аудиокomпоненту без декодера DTS.

48kHz/96kHz PCM: Выбор частоты дискретизации выводимого цифрового аудиосигнала. (только диски DVD VIDEO)

*1 Если выбрано значение “ДРУГИЕ →”, выберите и введите код языка. См. список “LANGUAGE CODE LIST” в конце данного руководства.

*2 Эта функция влияет на вывод через следующие выходы.
– Гнезда LINE OUT L/R (AUDIO).
– Гнездо DIGITAL OUT (COAXIAL) только в том случае, если для параметра “DOLBY DIGITAL” установлено значение “D-PCM”.

Информация

Поиск и устранение неисправностей

Если в процессе эксплуатации проигрывателя возникла одна из описанных ниже проблем, данное руководство по поиску и устранению неисправностей окажет помощь в их разрешении. Если проблему не удастся устранить, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Питание не включается.

- Проверьте, надежно ли подключен кабель питания.

Изображение отсутствует/на изображении помехи.

- Подключите соединительный кабель заново.
- Соединительные кабели повреждены.
- Проверьте подключение телевизора и переключите селектор входного сигнала на телевизоре, чтобы сигнал с проигрывателя появился на экране телевизора.
- Диск загрязнен, или на нем имеются трещины.

Отсутствует звук.

- Подключите соединительный кабель заново.
- Соединительный кабель поврежден.
- Проигрыватель находится в режиме паузы или замедленного воспроизведения.
- Проигрыватель находится в режиме быстрой перемотки вперед или назад.

Не работает пульт дистанционного управления.

- Разрядились батареи в пульте дистанционного управления.
- Пульт дистанционного управления не направлен на дистанционный датчик  проигрывателя.

- Если для выполнения определенных операций проигрывателя нужно по очереди нажимать кнопки пульта дистанционного управления, перерыв между нажатиями кнопок не должен превышать 5 секунд.

Не воспроизводится диск.

- Диск перевернут.
- Вставьте диск воспроизводимой стороной вниз.
- Диск перекошен.
- На данном проигрывателе нельзя воспроизводить некоторые диски.
- Код региона DVD не соответствует коду проигрывателя.
- Внутри проигрывателя образовался конденсат.
- На проигрывателе не удастся воспроизвести записанный диск, сеанс которого был закрыт ненадлежащим образом.

Проигрыватель не работает должным образом.

- Если на работе проигрывателя отрицательно сказывается статическое электричество и т.д., отключите проигрыватель от сети.

На дисплее отображается индикация “C:13:***”.

- Протрите диск мягкой чистящей тканью или проверьте его формат.

На дисплее отображается индикация “C:31:***”.

- Правильно вставьте диск.

Проигрыватель не определяет устройство USB, подключенное к проигрывателю. (только для DVP-SR320)

- Устройство USB ненадежно подключено к проигрывателю.
- Устройство USB или кабель поврежден.
- Режим диска не был переключен в режим USB.

Воспроизводимый формат файлов

Видео: MPEG-1 (данные Cyber-shot)/MPEG-4 (простой профиль)*¹/Xvid
Фотографии: JPEG (формат DCF)
Музыка: MP3 (кроме mp3PRO)/WMA (кроме WMA Pro)*¹. *²/AAC*¹. *²/LPCM/WAVE

*¹ Файлы с защитой авторских прав (Digital Right Management - управление цифровыми правами) воспроизвести не удастся.

*² Проигрыватель не воспроизводит закодированные файлы, например, форматов Lossless.

Поддерживаемые расширения: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mp4”, “.jpg”, “.mp3”, “.wma”, “.m4a”, “.wav”

Поддерживаемые диски: DVD, DVD±RW/±R/±R DL, музыкальные компакт-диски/Super VCD, CD-R/-RW

- Диски DATA CD, записанные в соответствии со стандартом ISO 9660 Level 1/Level 2 или с расширенным форматом Joliet.
- Диски DATA DVD, записанные в соответствии с форматом UDF.
- Проигрыватель сможет воспроизвести любой указанный выше файл, даже если формат файла будет отличаться. Воспроизведение такого типа данных может создать шум, который приведет к повреждению динамиков.
- Воспроизведение сложной иерархии папок может занять некоторое время. Создавайте альбомы, содержащие не более двух иерархий.
- В зависимости от условий шифрования/записи некоторые видеофайлы, файлы фотографий и музыкальные файлы не удастся воспроизвести.
- Чтобы начать воспроизведение и перейти к следующему или другому альбому/файлу, может потребоваться некоторое время.

- Проигрыватель сможет распознать не более 200 альбомов и 600 файлов. Он может распознать до 300 музыкальных файлов и 300 файлов фотографий, если выбрано “ФОТО (МУЗЫКА)”.

- Проигрывателю, возможно, не удастся воспроизвести комбинацию двух или более видеофайлов.

- На данном проигрывателе не удастся воспроизвести видеофайл размером более 720 (ширина) × 576 (высота)/ 2 ГБ.

- В зависимости от файла воспроизведение может быть выполняться с остановками. Рекомендуется создавать файлы с низкой скоростью передачи данных.

- Проигрыватель, возможно, не сможет плавно воспроизводить диски DATA CD с высокой скоростью передачи данных. Рекомендуется выполнять воспроизведение с использованием дисков DATA DVD.

- При воспроизведении визуальных данных, которые не поддерживаются форматом MPEG-4, будет слышен только звук.

Примечание относительно записываемых носителей

Некоторые записываемые носители нельзя воспроизводить на этом проигрывателе из-за качества записи на них, их физического состояния или характеристик. Диск не будет воспроизводиться, если его сеанс не был закрыт надлежащим образом. Кроме того, не воспроизводятся диски с данными, созданные в формате Packet Write.

Проигрыватели, для которых не предусмотрена функция воспроизведения изображений с защитой только от копирования

Возможно, не удастся воспроизвести изображения в режиме DVD-VR с защитой CPRM (Content Protection for Recordable Media – защита содержимого для данных мультимедиа).

Примечание относительно операций воспроизведения дисков DVD и VIDEO CD

Некоторые операции воспроизведения дисков DVD и VIDEO CD могут быть предустановлены фирмами-изготовителями программного обеспечения. Поскольку данный проигрыватель воспроизводит диски DVD и VIDEO CD в соответствии с содержимым программного обеспечения фирм-изготовителей, некоторые функции воспроизведения могут быть недоступными. См. также инструкции по эксплуатации, прилагаемые к дискам DVD и VIDEO CD.

Примечание относительно дисков

Это устройство предназначено для воспроизведения дисков, отвечающих требованиям стандарта компакт-диска (CD). Диски DualDiscs и некоторые другие диски, закодированные с помощью технологий защиты авторских прав, не соответствуют стандарту компакт-диска (CD). Поэтому такие диски могут быть несовместимы с данным устройством.

Технические характеристики

Система

Лазер: полупроводниковый лазер

Входы/выходы

- LINE OUT L/R (AUDIO): гнездо типа “тюльпан”
- DIGITAL OUT (COAXIAL): гнездо типа “тюльпан”
- LINE OUT (VIDEO): гнездо типа “тюльпан”
- USB (только для DVP-SR320): гнездо USB типа A, максимальный ток 500 мА (для подключения устройства USB)

Общее

- Требования к источнику питания: 220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 6 Вт (DVP-SR120) 10 Вт (DVP-SR320)
- Размеры (прибл.): 270 × 38,5 × 209 мм (ширина/высота/глубина), включая выступающие части
- Масса (прибл.): 950 г
- Рабочая температура: 5 °C – 35 °C
- Рабочая влажность: 25 % – 80 %

Прилагаемые принадлежности

- Аудио-/видеокабель (штекер выходного кабеля × 3 ↔ штекер выходного кабеля × 3) (1)
- Пульт дистанционного управления (1)
- Батареи R6 (размера AA) (2)


Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



Назва продукту: програвач дисків CD/DVD
Модель: DVP-SR120/
DVP-SR320

Щоб зменшити ризик займання чи електричного шоку, бережіть пристрій від дощу та вологи. Щоб уникнути електричного шоку, не відкривайте корпус. Обслуговування повинен здійснювати лише кваліфікований персонал. Силовий кабель можна заміняти лише в кваліфікованому центрі обслуговування. Акумулятори або пристрій із встановленими акумуляторами не слід піддавати впливу надмірного тепла, наприклад з боку сонячного світла, вогню тощо.

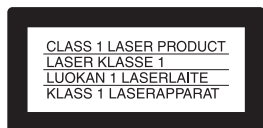

Пристрій класифікується як продукт CLASS 1 LASER. Позначка CLASS 1 LASER PRODUCT розташована зовні на задній панелі.

Клас II захисту від ураження електричним струмом

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання з оптичними інструментами може збільшити ймовірність шкоди для очей. Лазерний промінь цього програвача дисків CD/DVD шкідливий для очей; не намагайтеся розібрати корпус. Обслуговування повинен здійснювати лише кваліфікований персонал.

Виробник:

**Соні Корпорейшн
Адреса: 1-7-1 Конан,
Мінато-ку, Токіо 108-0075,
Японія
Країна-виробник:
Китай**

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Соні Україна», вул.
Спаська 30, м.Київ, 04070,
Україна.

Обладнання відповідає вимогам:

- Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (постанова КМУ від 29.10.2009 № 1149);
- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ від 29.07.2009 № 785);
- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057).



Європейському союзу та інших європейських країнах із системами роздільного збирання сміття)



Pb

системами роздільного збору відходів)

Утилізація старого електричного та електронного обладнання (застосовується в

Переробка використаних елементів живлення (директива діє у межах країн Європейського Союзу та інших країн Європи зі

Примітка для користувачів: наведена нижче інформація стосується лише обладнання, що продається у країнах, де застосовуються директиви ЄС

Виробником цього продукту є корпорація Sony Corporation, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо, 108-0075 Японія.

Авторизованим представником з EMC та безпеки продукту є Sony Deutschland GmbH, Хедельфінгер Штрассе 61, 70327 Штутгарт, Німеччина. З питань обслуговування чи гарантії звертайтеся за адресами, наданими в окремих документах обслуговування чи гарантії.

Рік і місяць виробництва вказані на задній стороні пристрою.

Рекомендована дата закінчення експлуатації елементів живлення, що входять до комплекту постачання, вказана на кінці з негативним полюсом елементів живлення.

Застережні заходи

- Щоб уникнути пожежі чи шоку, не ставте об'єкти з рідиною, наприклад вази, на пристрій.
- Програвач не відключений від мережі змінного струму, поки не витягнати кабель із розетки, навіть коли пристрій вимкнено.
- Не розміщуйте цей програвач в обмеженому просторі, наприклад на полиці книжкової шафи тощо.
- Розмістіть програвач так, щоб шнур живлення змінного струму (силовий кабель) можна було відключити у будь-який момент при виникненні проблем.
- Якщо програвач принесли з теплої кімнати у холодну чи розташували у приміщенні з високою вологістю, волога може сконденсуватися всередині програвача. Якщо це трапиться, програвач може не працювати правильно. У такому випадку витягніть диск і залишіть програвач

відкритим приблизно на півгодини, поки волога випадає.

Примітка про диски

Не використовуйте перелічені нижче диски.

- Диски нестандартної форми (наприклад, картки, серця).
- Диски з наклейками або етикетками.

Код регіону

Програваач має код регіону, надрукований на задній частині пристрою, і відтворює лише комерційні диски DVD (лише відтворення) з ідентичними кодами регіону. Ця система використовується для захисту авторських прав.

Диски DVD з міткою  також відтворюються на цьому програваачі.

На деяких комерційних дисках DVD може не бути коду регіону, навіть якщо відтворення таких дисків DVD заборонено на цій території.



Код регіону

ході особистої та некомерційної діяльності або отриманих від постачальника матеріалів MPEG-4 VIDEO, ліцензованого компанією MPEG LA.

Надання ліцензій, явних і тих, що мають на увазі, для інших варіантів використання не передбачено.

Додаткову інформацію, у тому числі інформацію про використання у рекламних, внутрішніх і комерційних цілях та про відповідні процедури ліцензування, можна отримати у компанії MPEG LA, LLC.

Звертайтеся на веб-вузол <http://www.mpegla.com>

Про цей посібник

Термін «DVD» може бути використано як загальну назву для комерційних дисків DVD, DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL (режим +VR) та DVD-RW/DVD-R/DVD-RDL (режим VR, режим відео).

Авторські права

- Вироблено згідно з ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby та подвійний символ D є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.
- Логотипи «DVD+RW», «DVD-RW», «DVD+R», «DVD+R DL», «DVD-R», «DVD VIDEO» і «CD» є товарними знаками.
- Ліцензія на технологію звукового кодування MPEG Layer-3 та патенти отримані від Fraunhofer IIS і Thomson.
- Всі інші товарні знаки є товарними знаками відповідних власників.
- Цей продукт ліцензується згідно умов ліцензії на пакет патентів MPEG-4 VISUAL для особистого та некомерційного використання споживачем з метою перегляду відео матеріалів відповідно до стандарту MPEG-4 VISUAL («MPEG-4 VIDEO»), записаних споживачем у


Відтворення

Дисплей меню керування

За допомогою меню керування можна вибрати функцію та переглянути пов'язані відомості.

Натисніть DISPLAY.

Щоб змінити дисплей меню керування, натисніть DISPLAY ще раз.

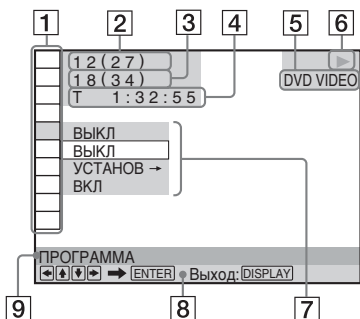

- 1 Елементи меню керування
- 2 Поточно відтворюваний заголовок/ загальна кількість заголовків
- 3 Поточно відтворюваний розділ/ загальна кількість розділів
- 4 Тривалість відтворення
- 5 Вибраний тип носія
- 6 Стан відтворення
- 7 Піктограма вибраного елемента/опції меню
- 8 Операційне повідомлення
- 9 Вибраний елемент меню керування

Список меню

Елемент Назва елемента, функція

- ГЛАВА/СЦЕНА/ДОРОЖКИ
- РАЗДЕЛ/ИНДЕКС
- ДОРОЖКИ

Вибір заголовка, сцени, дорожки, розділу або індексу для відтворення.

ВРЕМЯ/ТЕКСТ

Перевірка часу, що минув із початку відтворення, і часу, що залишився до кінця відтворення.

Введення коду часу для пошуку зображення та музики (лише для відеофайлів DVD і Xvid).

ДИСК/USB*¹

Вибір джерела відтворення: «USB» або «ДИСК».

ВЕРХНЕЕ МЕНЮ/МЕНЮ

(Лише для дисків DVD VIDEO)

ВЕРХНЕЕ МЕНЮ: відображення верхнього меню.

МЕНЮ: відображення меню.

ORIGINAL/PLAY LIST

Вибір типу заголовка (режим DVD-VR) для відтворення: ORIGINAL або відредагований PLAY LIST.

ПРОГРАММА*², *³

Вибір заголовка, розділу або дорожки для відтворення в потрібному порядку.

- 1 Оберіть «УСТАНОВ →», потім натисніть ENTER та оберіть заголовок (T), розділ (C) або дорожку (T), які потрібно програмувати, й натисніть ENTER.
- 2 Повторіть вибір заголовка, розділу або дорожки.
- 3 Натисніть ►.

ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВОСПР*², *³

Відтворення заголовка, розділу або дорожки в довільній послідовності.

ПОВТОР*², *³

Повторюване відтворення всіх заголовків/дорожок/альбомів або одного заголовка/розділу/дорожки/альбому/файлу.

А-В ПОВТОР*², *³

Зазначення частин, відтворення яких потрібно повторювати.

- 1 Під час відтворення виберіть «УСТАНОВ →», після чого натисніть ENTER.
Відобразиться панель налаштування «А-В ПОВТОР».
- 2 Знайшовши точку початку (точку А), натисніть ENTER.
- 3 Досягнувши точки завершення (точки В), знову натисніть ENTER.

ДОСТУП

Установлення заборони на відтворення на цьому програвачі.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ →: відтворення деяких дисків DVD VIDEO можна обмежити відповідно до попередньо визначеного рівня, наприклад віку користувачів. Сцени можуть блокуватися або замінюватися іншими (батьківський нагляд).

ПАРОЛЬ →: за допомогою кнопок зі цифрами введіть пароль, що складається з 4 цифр. Щоб змінити пароль, також використовуйте це меню.

Батьківський нагляд (обмежене відтворення)

Можна встановити рівень обмеження відтворення.

- 1 Виберіть «ПРОИГРЫВАТЕЛЬ →», після чого натисніть ENTER.
Введіть або повторно введіть пароль, що складається з 4 цифр, і натисніть ENTER.
- 2 Кнопками **↑/↓** виберіть «СТАНДАРТНЫЙ» і натисніть ENTER.
Кнопками **↑/↓** виберіть область і натисніть ENTER.
Вибираючи «ДРУГИЕ →», виберіть і введіть стандартний код. Див. розділ «PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST» наприкінці цього посібника.

- 3 Кнопками **↑/↓** виберіть «УРОВЕНЬ» і натисніть ENTER.

Кнопками **↑/↓** виберіть рівень і натисніть ENTER.

Налаштування батьківського нагляду завершено.

Що нижче значення, то суворіше обмеження.

Щоб вимкнути функцію батьківського нагляду, установіть для параметра «УРОВЕНЬ» значення «ВЫКЛ».

Якщо ви забули пароль, введіть у поле пароля «199703», натисніть ENTER і введіть новий пароль із 4 цифр.

УСТАНОВКА

БЫСТРАЯ: за допомогою швидкого налаштування виберіть потрібну мову для відображення на екрані, пропорції телевізора та вихідний аудіосигнал.

ПОЛНАЯ: можна налаштувати інші параметри, окрім швидкого налаштування (стор. 8).

СБРОС: повернення налаштування «УСТАНОВКА» до значень за промовчанням.

УВЕЛИЧЕНИЕ*²

Збільшення зображення до чотирьох разів порівняно з вихідним розміром; прокручіть екран за допомогою кнопок **←/↑/↓/→**.

РАКУРС

Змінення ракурсу.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Вибір оптимальної якості зображення для програми, яка переглядається.

СТАНДАРТНЫЙ: відображення стандартного зображення.

ДИНАМИЧЕСКИЙ: створення чіткого динамічного зображення завдяки збільшенню контрастності та інтенсивності кольорів.

КИНО: підкреслення деталей у темних областях завдяки збільшенню рівня чорного.

ПАМ'ЯТЬ →: більш детальне налаштування зображення.

РЕЗКОСТЬ

Підкреслення контурів зображення для підвищення його різкості.

ВЫКЛ: скасування цієї опції.

1: підкреслення контурів.

2: більше підкреслення контурів, ніж у режимі 1.

*¹ Лише для моделі DVP-SR320

*² Щоб повернутися до звичайного режиму відтворення, виберіть «ВЫКЛ» або CLEAR.

*³ Режим відтворення скасовується, коли:
– відкривається лоток для дисків;
– вимикається програвач.

◆ Елементи для дисків із даними або USB (лише DVP-SR320)

Елемент	Назва елемента, функція
---------	-------------------------

	АЛЬБОМ
--	---------------

Вибір для відтворення альбому, що містить музичні файли й фотознімки.

	ФАЙЛ
--	-------------

Вибір файлу фотознімка для відтворення.

	АЛЬБОМ
--	---------------

Вибір для відтворення альбому, що містить відеофайли.

	ФАЙЛ
--	-------------

Вибір відеофайлу для відтворення.

	ДАТА
--	-------------

Відображення дати, коли знімок було зроблено цифровим фотоапаратом.

	ИНТЕРВАЛ*
--	------------------

Зазначення тривалості відображення на екрані слайдів.

ЭФФЕКТ*

Вибір ефектів, які використовуватимуться при зміні слайдів під час показу слайдів.

РЕЖИМ 1: зображення відтворюються з різними ефектами в довільній послідовності.

РЕЖИМ 2: зображення проходить із верхнього лівого кута у нижній правий кут.

РЕЖИМ 3: зображення проходить зверху вниз.

РЕЖИМ 4: зображення проходить зліва направо.

РЕЖИМ 5: зображення розтягується зі центру екрана.

ВЫКЛ: вимкнення цієї функції.

НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ

Вибір типу носія, який потрібно відтворити.

ВИДЕО: відтворення відеофайлів.

ФОТО (МУЗЫКА): відтворення фотознімків і музичних файлів у вигляді показу слайдів. Можна переглядати показ слайдів зі звуком, якщо музичні файли й фотознімки знаходяться в одному альбомі. Якщо час відтворення музики або фотознімків довший, відтворення музики або фотознімків (залежно від того, що довше) продовжиться без зображення або звуку відповідно.

ФОТО: відтворення файлів фотознімків.

МУЗЫКА: відтворення музичних файлів. Натисніть кнопку SUBTITLE під час відтворення музичних файлів, що містять несинхронізовані дані текстів пісень. Програвач підтримує лише текстів пісень у форматі MP3 ID3.

* Залежно від файлу ця функція може бути недоступна.

Відтворення компакт-дисків VIDEO CD з функціями PBC

На початку відтворення компакт-диска VIDEO CD з функціями PBC (керування процесом відтворення) з'являється меню для вибору.

Відтворення без використання PBC

За допомогою кнопок **◀◀/▶▶** або кнопок зі цифрами виберіть доріжку, коли програвач зупинено, після чого натисніть **▶** або ENTER. Щоб повернутися до відтворення PBC двічі натисніть **■**, а потім натисніть **▶**.

Керування телевізором за допомогою пульта дистанційного керування

Можна керувати рівнем звуку, джерелом вхідного сигналу та перемикачем живлення телевізора Sony за допомогою пульта дистанційного керування, що входить до комплекту постачання. Якщо телевізор є в наведений нижче таблиці, установіть відповідний код виробника.

Після заміни елементів живлення в пульті дистанційного керування знову встановіть відповідний код.

1 Утримуючи кнопку TV I/☺, за допомогою кнопок зі цифрами виберіть код виробника свого телевізора.

2 Відпустіть кнопку TV I/☺.

Кодові номери керування телевізорів

Sony	01 (за промовчанням)
Hitachi	24
JVC	33
LG/Goldstar	76
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Під'єднання пристрою USB

(лише DVP-SR320)

Аби відтворювати відеоматеріали, фотознімки або музичні файли з пристрою USB, під'єднайте такий пристрій до роз'єму USB програвача.

Виймання пристрою USB

Зупиніть відтворення й від'єднайте пристрій USB від роз'єму USB програвача.

Змінення LUN

У деяких пристроях може застосовуватися LUN (Logical Unit Number — номер логічного пристрою). Щоб змінити LUN або початкове розташування, під час відображення списку альбомів або доріжок натисніть **||▶ ●→**.

Про підтримувані пристрої USB

- Цей програвач підтримує лише пристрої USB Mass Storage Class.
- Цей програвач підтримує лише пристрої USB у форматі FAT.
- Деякі пристрої USB можуть не працювати зі цим програвачем.

Меню повного налаштування

Можна налаштувати різні параметри. Натисніть **DISPLAY**, коли програвач зупинено, виберіть  (**УСТАНОВКА**), а потім виберіть «**ПОЛНАЯ**». Відобразиться меню налаштування «**ПОЛНАЯ**».

Список меню

Елемент	Назва елемента, функція
---------	-------------------------

А	НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ
----------	-------------------------

ЭКРАН (відображення на екрані): перемикання мови відображення на екрані.

МЕНЮ*¹: вибір потрібної мови для меню диска. (Лише для дисків DVD VIDEO)


ЗВУК*¹: перемикання мови звукової доріжки. Якщо вибрати «ОРИГИНАЛ», буде вибрано мову, пріоритет якій надано на диску. (Лише для дисків DVD VIDEO)

СУБТИТРЫ*¹: перемикання мови субтитрів, записаних на диску DVD VIDEO. Якщо вибрати «КАК И ЗВУК», мова субтитрів змінюється на мову, яку вибрано для звукової доріжки. (Лише для дисків DVD VIDEO)

	НАСТРОЙКА ЭКРАНА
--	-------------------------

ТИП ЭКРАНА: вибір пропорцій підключеного телевізора.

16:9



4:3



4:3 СКАН



ЗАСТАВКА: якщо встановлено значення «ВКЛ», заставка з'являється, коли програвач перебуває в режимі паузи або зупинки протягом 15 хвилин.

Натисніть , щоб вимкнути заставку.

ФОН: вибір кольору або зображення фону на екрані телевізора. Якщо вибрано значення «С ДИСКА», хоча на диску немає зображення, з'явиться зображення «ГРАФИКА».



УСТАНОВКИ

АВТО РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ:

увімкнення або вимкнення параметра автоматичного режиму очікування.

Якщо вибрати значення «ВКЛ», програвач перейде в режим очікування, якщо його залишили в режимі зупинки на більше, ніж 30 хвилин.

АВТОСТАРТ: якщо вибрано значення «ВКЛ», програвач автоматично починає відтворення, якщо його увімкнено за допомогою таймера (не входить до комплекту постачання).

РЕЖИМ ПАУЗЫ: вибір зображення в режимі паузи. Зазвичай потрібно вибрати значення «АВТО». Якщо зображення виводиться з високою роздільною здатністю, виберіть значення «РАМКА». (Лише для дисків DVD)

ВЫБОР ДОРОЖКИ: надання пріоритету звуковій доріжці з найбільшою кількістю каналів під час відтворення диска DVD VIDEO, на якому записаний матеріал у різних аудіоформатах (PCM, аудіо MPEG, DTS, або Dolby Digital). Пріоритет буде надано, якщо вибрати «АВТО». (Лише для дисків DVD VIDEO)

ВОЗОбН. ВОСПР. МНОГОДИСК.: перемикання параметра відновлення відтворення кількох дисків. Відновлення відтворення можна зберігати в пам'яті щонайбільше для 6 різних дисків DVD VIDEO/VIDEO CD. Якщо відкрити параметри знову, точку відновлення відтворення буде скинуто. (Лише для дисків DVD VIDEO/VIDEO CD)



НАСТРОЙКА ЗВУКА

ДИАПАЗОН (керування динамічним діапазоном)*²: установлюйте відповідно до оточуючого середовища. Установіть значення «РЕЖИМ ТВ», якщо не розрізняються тихі звуки, або значення «РАСШИРЕННЫЙ», якщо оточення для прослуховування хороше, наприклад у домашньому кінотеатрі.

АНАЛОГОВЫЙ ВЫХ*²: перемикання методу міксування на 2 канали під час відтворення диска DVD, що має задні елементи звуку (канали), або записаний у форматі Dolby Digital. Зазвичай слід вибирати значення «DOLBY SURROUND».

ЦИФРОВОЙ ВЫХОД: вибір виведення аудіосигналів через роз'єм DIGITAL OUT (COAXIAL). Якщо вибрано значення «ВКЛ», установіть також «DOLBY DIGITAL», «MPEG», «DTS» або «48kHz/96kHz PCM».

DOLBY DIGITAL: вибір типу сигналу Dolby Digital. Установіть значення «D-PCM», якщо програвач підключено до аудіокомпонента без вбудованого декодера Dolby Digital.

MPEG: вибір типу аудіосигналу MPEG. Установіть значення «MPEG», якщо програвач підключено до аудіокомпонента із вбудованим декодером MPEG.

DTS: вибір типу аудіосигналу DTS. Установіть значення «ВКЛ», якщо відтворюється диск DVD VIDEO зі звуковими доріжками DTS. Не встановлюйте значення «ВКЛ», якщо програвач підключено до аудіокомпонента без декодера DTS.

48kHz/96kHz PCM: вибір частоти дискретизації вихідного цифрового аудіосигналу. (Лише для дисків DVD VIDEO)

*¹ Якщо вибрано значення «ДРУГИЕ →», виберіть і введіть код мови. Див. розділ «LANGUAGE CODE LIST» наприкінці цього посібника.

*² Ця функція впливає на вихідні сигнали з таких роз'ємів:

- роз'єми LINE OUT L/R (AUDIO);
- роз'єм DIGITAL OUT (COAXIAL), лише коли для параметра «DOLBY DIGITAL» встановлено значення «D-PCM».

Інформація

Пошук і усунення несправностей

Якщо під час використання програвача у вас виникли будь-які з описаних нижче труднощів, використовуйте ці настанови з пошуку та усунення несправностей для того, щоб спробувати усунути проблему, перш ніж звертатися по допомогу до сервісного центру. Якщо усунути проблему не вдалося, проконсультуйтеся з найближчим до вас дилером Sony.

Не вмикається живлення.

- Перевірте надійність підключення шнура живлення від електромережі.

Зображення не відображається або воно спотворене.

- Повторно надійно приєднайте з'єднувальний шнур.
- З'єднувальні шнури пошкоджені.
- Перевірте з'єднання з телевізором і перемкніть селектор входу на телевізорі, щоб сигнал програвача виводився на екран телевізора.
- Диск забруднений або бракований.

Немає звуку.

- Повторно надійно приєднайте з'єднувальний шнур.
- З'єднувальний шнур пошкоджений.
- Програвач перебуває в режимі паузи або режимі вповільненого відтворення.
- Програвач перебуває в режимі перемотування вперед або назад.

Не працює пульт дистанційного керування.

- Елементи живлення в пульті дистанційного керування розряджені.
- Пульт не спрямований на сенсор  дистанційного керування програвача.
- Якщо програвач використовується за допомогою кнопок на пульті дистанційного керування, натискайте кнопки з інтервалом 5 секунд.

Не відтворюється диск.

- Диск перевернутий.
Вставте диск стороною для відтворення донизу.
- Диск встановлено нерівно.
- Програвач не відтворює певні диски.
- Код регіону на диску DVD не відповідає програвачу.
- Усередині програвача конденсувалася волога.
- Програвач не може відтворювати записані диски, не фіналізовані належним чином.

Програвач не працює належним чином.

- Якщо статична електрика тощо спричиняє неналежне функціонування програвача, від'єднайте програвач від розетки.

На дисплеї відображається позначка «С:13:».

- Очистіть диск спеціальною тканиною або перевірте його формат.

На дисплеї відображається позначка «С:31:».

- Вставте диск правильно.

Програвач не визначає пристрою USB, підключеного до нього. (лише DVP-SR320)

- Пристрій USB підключено до програвача ненадійно.
- Пристрій USB або шнур пошкоджено.
- Режим диска не змінено на режим USB.

Формат файлів, що можуть відтворюватися

Відео: MPEG-1 (дані Cyber-shot)/MPEG-4 (простий профіль)*¹/Xvid
Фото: JPEG (формат DCF)
Музика: MP3 (окрім mp3PRO)/WMA (окрім WMA Pro)*¹, *²/AAC*¹, *²/LPCM/WAVE

*¹ Файли зі захистом авторських прав (керування цифровими правами) не відтворюються.

*² Програвач не відтворює закодовані файли, наприклад файли формату Lossless.

Підтримувані розширення: «.avi», «.mpg», «.mpeg», «.mp4», «.jpg», «.mp3», «.wma», «.m4a», «.wav»

Підтримувані диски: DVD, DVD±RW/±R/±R DL, музичні компакт-диски/Super VCD, CD-R/-RW

- Компакт-диски з даними, записані відповідно до стандарту ISO 9660 рівень 1/рівень 2 або його розширеного формату Joliet.
- Диски DVD, записані відповідно до стандарту UDF.
- Програвач відтворює будь-які файли з вищенаведеного, навіть якщо формат файлу інший. Відтворення таких даних може спричинити появу шуму, який може пошкодити динаміки.
- Відтворення багаторівневих папок може тривати певний час. Створюйте альбоми, що складаються не більше, ніж із двох рівнів.
- Деякі відеозаписи, фотознімки та музичні файли можуть не відтворюватися залежно від умов кодування або записування.
- Початок відтворення та перехід до наступного або іншого альбому чи файлу може тривати певний час.
- Програвач може розпізнати щонайбільше 200 альбомів і 600 файлів. Якщо вибрано режим «ФОТО (МУЗЫКА)», програвач може розпізнати до 300 музичних файлів і 300 файлів фотознімків.
- Програвач може не відтворити послідовність із двох або більше відеофайлів.

- Програвач не може відтворювати відеофайли розміром більше, ніж 720 (ширина) × 576 (висота) або 2 ГБ.
- Залежно від файлу відтворення може бути неплавним. Рекомендовано створити файл із нижчою швидкістю потоку.
- Програвач може не відтворювати плавно відеофайл із диска з даними CD, що має високу швидкість потоку. Рекомендовано відтворювати файли з дисків із даними DVD.
- У разі відтворення відеоданих, що не підтримуються форматом MPEG-4, чуто лише звук.

Примітка про носії запису

Деякі носії запису не відтворюватимуться в цьому програвачі через якість запису чи фізичний стан диска або характеристики записувального пристрою та програмного забезпечення для записування. Диск не буде відтворюватися, якщо він був невірною фіналізований. Також деякі диски з даними, створені у форматі пакетного запису, не можуть відтворюватися.

Лише для програвачів, які не відтворюють зображення зі захистом від запису

Можуть не відтворюватися зображення в режимі DVD-VR, захищені за технологією CPRM (Content Protection for Recordable Media — захист вмісту для носіїв запису).

Примітки щодо операцій із відтворення дисків DVD та VIDEO CD

Деякі операції з відтворення дисків DVD та VIDEO CD можуть спеціально встановлюватися розробниками програмного забезпечення. Оскільки цей програвач відтворює диски DVD та VIDEO CD відповідно до вмісту, передбаченого розробниками програмного забезпечення, деякі функції відтворення можуть бути недоступними. Також прочитайте посібник з експлуатації, що надається з дисками DVD та VIDEO CD.

Примітка про диски

Цей пристрій призначено для відтворення дисків, які відповідають стандарту компакт-дисків (CD). Диски DualDisc і деякі музичні диски, кодовані з використанням технологій захисту авторських прав, не відповідають стандарту компакт-дисків (CD). Тому вони можуть бути несумісні зі цим пристроєм.

Технічні характеристики

Система

Лазер: напівпровідниковий лазер

Входи/виходи

- LINE OUT L/R (AUDIO): роз'єм для підключення програвача
- DIGITAL OUT (COAXIAL): роз'єм для підключення програвача
- LINE OUT (VIDEO): роз'єм для підключення програвача
- USB (лише DVP-SR320): роз'єм USB типу A, максимальна сила току 500 мА (для підключення пристрою USB)

Загальна інформація

- Вимоги до джерела живлення: 220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Споживання живлення:
6 Вт (DVP-SR120)
10 Вт (DVP-SR320)
- Габаритні розміри (прибл.):
270 × 38,5 × 209 мм (ширина/висота/глибина) з виступаючими частинами
- Вага (прибл.): 950 г
- Робоча температура: 5 °C–35 °C
- Робоча вологість: 25 % – 80 %

Аксесуари, що входять до комплекту постачання

- Шнур аудіо/відео (штекер вихідного шнура програвача × 3 ↔ штекер вихідного шнура програвача × 3) (1)
- Пульт дистанційного керування (пульт) (1)
- Батарейки R6 (розмір AA) (2)


Технічні характеристики та конструкція можуть бути змінені без оповіщення.

ЕСКЕРТУ

Өнім аты: CD/DVD ойнатқыш
Үлгісі: DVP-SR120/DVP-SR320

Өрт және электр шоғы қауіпін азайту үшін құрал жауынды және ылғалды жерде сақталмауы керек. Электр шоғының алдын алу үшін жәшігін ашаңыз. Жөндеуді тек қана маманданған қызметкерлер ақтаруы керек.

Қуат сымдары тек қана арналған дүкендерде алмастырылуы керек. Батареялар немесе батареясы бар құралдарды жылу көздеріне, мысалы күн сәулесіне, отқа, жақын ұстауға болмайды.

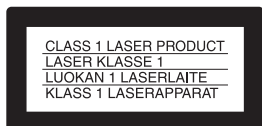

Бұл құрал 1-КЛАСС ЛАЗЕР өнімі ретінде жүйеленген. 1-КЛАСС ЛАЗЕР ӨНІМІ БЕЛГІСІ құралдың артында орналасқан.

Электр шоғынан қорғаудың II-класы

САҚТАНДЫРУ

Бұл өніммен оптикалық өнімдерді қолдану көзді зақымдау мүмкіндіктерін арттырады. Бұл CD/DVD ойнатқышында қолданылған лазер сәулесі көзге қауіпті болғандықтан, сыртқы қорабын бөлшектеуге әрекеттенбеңіз. Тек қана маманданған қызметкерлер қызметіне жүгініңіз.



ME10

Дайындаушы:

Сони Корпорейшн
Мекен-жайы: 1-7-1 Конан,
Минато-ку, Токио 108-0075,
Жапония
Шыққан жері:
Қытай

Қазақстандағы Тұтынушылар Үшін

Сони Оверсиз С.А.
Представительство в Казахстане
050059 Алматы қаласы,
Иванилов көшесі, 58 үй



елдерде ғана қолданылады)



Pb

Ескі Электрлі &
Электрондық
Құралдарды
лақтыру
(Еуропалық
Одағы мен бөлек
жинау жүйесі бар
басқа Еуропалық

Отырған
батареяны
лақтыру
(Еуропалық
Одағы мен бөлек
жинау жүйесі бар
басқа Еуропалық
елдерде ғана
қолданылады)

Тұтынушыларға ескерту: келесі ақпарат тек қана ЕО ережелерін қолданатын елдерде сатылған құрал үшін.

Бұл өнімді өндіруші - Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Электро-магниттік Сәйкестігі және өнім қауіпсіздігінің Рұқсаты бар Өкілдігі - Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Барлық қызметі мен кепілдікке қатысты сұрақтар бойынша бөлек қызметінде немесе кепілдік құжаттарында берілген мекен-жайға хабарласыңыз.

Өндірушінің жылы мен айы құрылғының артық жағында көрсетілген.

Берілген батареялардың ұсынылған аяқталу күні батареяның болымсыз соңында көрсетілген.

Сақтандырулар

- Өрт және электр шоғының алдын алу үшін, сұйығы бар, мысалы ваза сияқты, заттарды құрал үстіне қоймаңыз.
- Ойнатқыш өшірілсе де, егер қабырғадағы ток көзіне қосылып тұрса, құралдың Айнымалы Ток көзінен (сымдардан) ажыратылмағаны.
- Ойнатқышты кітап сөресі немесе соған ұқсас тұйық ортаға қояңыз.
- Ойнатқышты, ақаулық орын алған жағдайда, Айнымалы Ток сымдарын (қуат сымдары) қабырғадағы ток көзінен тез арада суыруға болатындай етіп орналастырыңыз.
- Егер ойнатқыш суық жерден бірден жылы жерге әкелінсе, немесе өте ылғалды бөлмеде орналасса, ылғалдық ойнатқыштың ішіндегі линзаларына жиналуы мүмкін. Бұл жағдай орын алса, ойнатқыш дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Бұндай жағдайда, дискісін алып, ойнатқышты ылғалы ұшып кеткенше, жарты немесе бір сағатқа қосып қойыңыз.

Дискілер туралы ескерту

- Келесі дискілерді қолданбаңыз:
- Қалпы стандартты емес диск (карта, жүрек).
 - Сауда белгісі немесе жабыстырғышы бар диск.

Аймақтық коды

Ойнатқыштың артында басылған аймақтық коды болады және тек қана дәл сондай аймақтық кодының белгісі бар коммерциялық DVD-ларды (тек қана ойнату) ғана ойнатады. Бұл жүйе авторлық құқықтарды қорғау үшін қолданылған.

Сондай-ақ,  белгісі бар коммерциялық DVD-лар да бұл ойнатқышта ойнайды.

Аймақтық шектеулер коммерциялық DVD ойнатуға тиым салса да, коммерциялық DVD-ге байланысты, аймақтық кодының көрсеткіші болмауы мүмкін.



Аймақтық коды

Ауторлық құқықтар

- Dolby Laboratories лицензиясы бойынша өндірілген. Dolby және қос-D белгілері Dolby Laboratories сауда белгілері.
- «DVD+RW», «DVD-RW», «DVD+R», «DVD+R DL», «DVD-R», «DVD VIDEO», және «CD» логолары - сауда белгілері.
- MPEG Layer-3 аудио кодтау технологиясы және патенттерін Fraunhofer IIS және Thomson лицензиялаған.
- Барлық басқа сауда белгілері - тиісті иелерінің сауда белгілері.
- бұл өнім MPEG-4 VISUAL патент портфолио лицензиясымен тұтынушының жеке және коммерциялық емес қолданысы видеоны MPEG-4 VISUAL стандартына («MPEG-4 VIDEO») сәйкес декодтау үшін жеке және коммерциялық емес әрекеттермен айналысатын тұтынушы декодтаған және/немесе MPEG-4 VIDEO қамтамасыз ету үшін MPEG LA лицензиялаған видео сатушыдан алынған, басқа ешқандай қолданысқа лицензия берілмейді. Жарнамалық, ішкі және коммерциялық қолданулар және лицензия туралы қосымша ақпаратымен қоса MPEG LA, LLC-ден алуға болады. Қараңыз <http://www.mpegla.com>

KZ

Бұл нұсқаулық туралы

«DVD» - коммерциялық DVD-лер, DVD+RWs/DVD+Rs/DVD+R DLs (+VR mode) және DVD-RWs/DVD-Rs/DVD-R DLs (VR mode, video mode) үшін жалпы термин ретінде қолдануға болады.


Ойнату

Бақылау Мәзірі дисплейі

Қызметтерді таңдау үшін және оған қатысты ақпаратты қарау үшін Бақылау Мәзірін қолданыңыз.

DISPLAY түймесін басыңыз.

Бақылау Мәзірі дисплейін өзгерту үшін DISPLAY түймесін тағы бір рет басыңыз.

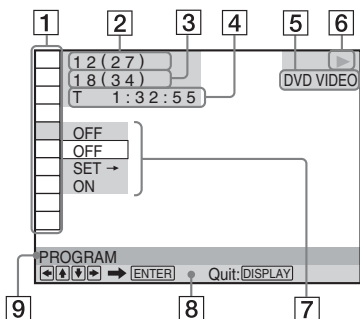

- 1 Бақылау Мәзірінің бөлімдері
- 2 Қазір ойнап тұрған атау/Атаулардың саны
- 3 Қазір ойнап тұрған тарау/Тараулардың саны
- 4 Ойнау уақыты
- 5 Таңдалған дерек тасымалдаушы түрі
- 6 Ойнау күйі
- 7 Таңдалған бөлім белгісі/мәзір таңдаулары
- 8 Жұмыс хабары
- 9 Таңдалған Бақылау Мәзірі бөлімдері

Мәзір тізімі

Бөлім	Бөлім Аты, Қызметі
	TITLE (АТАУ)/SCENE (КӨРІНІС)/TRACK (ЖОЛ)
	CHAPTER (ТАРАУ)/INDEX (ИНДЕКС)
	TRACK (ЖОЛ)

Ойналатын атауды, көріністі, жолды немесе индексті таңдайды.

TIME (УАҚЫТ)/TEXT (МӘТІН)

Аяқталған уақыт және ойнатуға қалған уақытты тексереді.
Сурет және саз іздеуге уақыт кодын енгізіңіз (DVD және Xvid видео файлдары үшін ғана).

DISC (ДИСК)/USB*¹

Ойнатуға «USB» немесе «DISC» (ДИСК) таңдайды.

TOP MENU (ЖОҒАРҒЫ МӘЗІР)/MENU (МӘЗІР)

(DVD VIDEO тек ғана)
TOP MENU (ЖОҒАРҒЫ МӘЗІР): Жоғарғы мәзірді көрсетеді.
MENU (МӘЗІР): Мәзірді көрсетеді.

ORIGINAL (ТҮП НҰСҚА)/PLAY LIST (ОЙНАТУ ТІЗІМІ)

Ойнатылатын атаудың түрін таңдайды (DVD-VR режимі): ORIGINAL (ТҮП НҰСҚА), немесе жөнделген PLAY LIST (ОЙНАТУ ТІЗІМІ).

PROGRAM (БАҒДАРЛАМА)*^{2, *3}

Атау, тарау, немесе жолдың өзіңіз қалаған тәртіппен ойнатылуын таңдайды.

- 1 Таңдаңыз «SET →», (ОПНАТУ →) одан кейін ENTER түймесін басыңыз және бағдарламалағыңыз келетін атау (Т), тарау (С), немесе жолды (Т) таңдаңыз, одан кейін ENTER түймесін басыңыз.
- 2 Атау, тарау, немесе жол таңдауды қайталаңыз.
- 3 ► түймесін басыңыз.

SHUFFLE (ЕРІКТІ ОЙНАТУ)*^{2, *3}

Кез-келген атауды, тарауды, немесе жолды ойнатады.

REPEAT (ҚАЙТАЛУ)*^{2, *3}

Барлық атауларды/жолдарды/альбомдарды ойнайды немесе жалғыз атауды/тарауды/жолды/альбомды/файлды қайталап ойнайды.

A-B REPEAT (ҚАЙТАЛАУ)*², *³

Қайталап ойнатқыңыз келетін жерлерін анықтайды.

- 1 Ойнату кезінде, «SET →» (ОПНАТУ →) таңдаңыз да, ENTER түймесін басыңыз. «A-B REPEAT» (ҚАЙТАЛАУ) орнату бары пайда болады.
- 2 Бастау нүктесін тапқанда, (A нүктесі), ENTER түймесін басыңыз.
- 3 Аяқтау нүктесіне жеткенде (B нүктесі), ENTER түймесін қайта басыңыз.

PARENTAL CONTROL (АТА-АНА БАҚЫЛАУЫ)

Бұл ойнатқышта ойнатуға тиым салуды орнатыңыз.

PLAYER → (ОЙНАТҚЫШ →): Кейбір DVD VIDEO-ларды ойнату қолданушылардың жасы сияқты алдын-ала анықталған деңгейге байланысты шектеулі болуы мүмкін. Көріністер бөгелуі немесе басқа көріністермен алмастырылуы мүмкін (Ата-ана Бақылауы).

PASSWORD → (КІЛТ СӨЗ →): Сан түймелерін қолданып, 4 бірліктен тұратын кілт сөзді енгізіңіз. Осы мәзірді кілт сөзді өзгертуге қолданыңыз.

Parental Control (limited playback) (Ата-ана Бақылауы (шектелген ойнату))

Ойнатуды шектеу деңгейін бейімдеуіңізге болады.

- 1 «PLAYER →» (ОЙНАТҚЫШ →) түймесін таңдаңыз да, ENTER түймесін басыңыз. 4 бірлікті кілт сөзіңізді енгізіңіз немесе қайта енгізіңіз де, ENTER түймесін басыңыз.
- 2  түймесін «STANDARD» (СТАНДАРТТЫ) қызметін таңдау үшін басыңыз да, ENTER түймесін басыңыз.  түймесін аймақты таңдау үшін басыңыз да, ENTER түймесін басыңыз. «OTHERS →» (БАСҚАЛАР →) түймесін таңдағанда, стандартты кодын таңдап, енгізіңіз. Осы нұсқаулықтың соңындағы «PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST» тізімін қараңыз.

- 3  түймесін «LEVEL» (ДЕҢГЕЙ) таңдау үшін басыңыз да, ENTER түймесін басыңыз.

 түймесін деңгей таңдау үшін басып, ENTER түймесін басыңыз.

Ата-ана бақылауын орнату аяқталды.

Шамасын неғұрлым төмен болса, шектеу соғұрлым қатал болады.

Ата-ана бақылауы қызметін өшіру үшін, «LEVEL» (ДЕҢГЕЙ) түймесін «OFF» (ӨШІРУ) бейімдеңіз.

Кілт сөзіңізді ұмытып қалсаңыз, «199703» нөмірін кілт сөз шаршысына енгізіңіз және ENTER түймесін басыңыз, одан кейін жаңа 4 бірлікті кілт сөзіңізді енгізіңіз.

SETUP (ОПНАТУ)

QUICK (ЖЫЛДАМ): Жылдам Орнатуды экрандағы дисплейдің қажетті тілін, теледидардың ерекшелік қатынастарын, және дыбыс шығыс сигналдарын таңдау үшін қолданыңыз.

CUSTOM (ТОЛЫҚ): Жылдам орнатуға қосымша, әртүрлі басқа орнатуларды бейімдеуге болады (8-бет).

RESET (ҚАЙТА ОРНАТУ): «SETUP» (ОРНАТУ) бейімдеулерді дефолт қалпына келтіреді.

ZOOM (ҮЛКЕЙТУ)*²

Бейненің бастапқы өлшемін төрт есе үлкейтеді,  түймесін қолданып сырғытыңыз.

ANGLE (КӨРУ ҚЫРЫ)

Көру қырын өзгертеді.

CUSTOM PICTURE MODE (БЕЙНЕ БЕЙІМД. РЕЖИМИ)

Көріп отырған бағдарламаға келетін бейне сапасын таңдайды.

STANDARD (СТАНДАРТТЫ):

Стандартты бейнені көрсетеді.

DYNAMIC (ДИНАМИКАСЫ): Бейненің қарама қарсылығы мен түс жиілігін ұлғайту арқылы ерекше динамикалық бейне өндіреді.

CINEMA (КИНО): Қара деңгейін көтеру арқылы қараңғы аймақтың егжей-тегжейін жақсартыды.

MEMORY → (ЕСКЕ САҚТАУ →):

Бейненің егжей-тегжейін анықтай түседі.



SHARPNESS (БОЯУ АШЫҚТЫҒЫ)

Ашықтығын ұлғайту үшін бейненің пішінін күшейтеді.

OFF (ӨШІРУ): Бұл қызметтің күшін жояды.

1: Пішінін жақсартады.

2: Пішінін 1-ден артық жақсартады.

*1 DVP-SR320 тек қана

*2 Қалыпты ойнату режиміне қайтару үшін, «OFF» (ӨШІРУ) немесе CLEAR түймесін таңдаңыз.

*3 Ойнату режимінің күші жойылады, егер:
–диск науасын ашсаңыз.
–ойнатқышты өшірсеңіз.

◆DATA дискілері немесе USB (DVP-SR320 тек қана) бөлімдері

Бөлім	Бөлім Аты, Қызметі
	ALBUM (АЛЬБОМ)
	FILE (ФАЙЛ)
	ALBUM (АЛЬБОМ)
	FILE (ФАЙЛ)
	DATE (УАҚЫТЫ)
	INTERVAL* (АРАЛЫҒЫ)

Ойналатын саз бен фото файлдары бар альбомды таңдайды.

Ойналатын фото файлды таңдайды.

Ойналатын видео файлы бар альбомды таңдайды.

Ойналатын видео файлды таңдайды.

Сандық камера суретке түсірген уақытын көрсетеді.

Слайдтардың экранда көрсетілу уақытын анықтайды.



EFFECT* (ӘСЕР)

Слайд шоу кезінде слайдтарды өзгерту әсерін таңдайды.

MODE 1 (РЕЖИМ 1): Бейнелер әсерлер арасында кездейсоқ айналымға түседі.

MODE 2 (РЕЖИМ 2): Бейне сол жақ үстінен оң жақ астына қозғалады.

MODE 3 (РЕЖИМ 3): Бейне сол жақ үстінен астына қозғалады.

MODE 4 (РЕЖИМ 4): Бейне сол жағынан оң жағына қозғалады.

MODE 5 (РЕЖИМ 5): Бейне экранның ортасынан созылады.

OFF (ӨШІРУ): Бұл қызметті өшіреді.



MEDIA (ДЕРЕК ТАСЫМАЛДАУШЫ)

Ойнатқыңыз келетін дерек тасымалдаушы түрін таңдайды.

VIDEO (ВИДЕО): Видео файлдары ойнатады.

PHOTO (MUSIC) (ФОТО (САЗ)): Фото немесе саз файлдарын слайд шоу ретінде ойнатады. Саз бен фото бір файлда орналасса, слайд шоуды дыбысымен көруге болады. Егер фотоньң немесе саздың ойнау уақыты ұзағырақ болса, уақыты ұзағырағы не дыбыссыз, не бейнесіз ойнайды.

PHOTO (ФОТО): Фото файлдарды ойнатады.

MUSIC (САЗ): Саз файлдарын ойнатады.

Ән ақпараты үйлесімделмеген саз файлы ойнап тұрғанда, SUBTITLE түймесін басыңыз. Ойнатқыш MP3 ID3 Әндерін ғана қолдайды.

* Файлға байланысты, бұл қызмет болмауы мүмкін.

VIDEO CD-лерді PBC қызметтерімен ойнату

VIDEO CD-ді PBC (Ойнату бақылауы) қызметтерімен ойната бастағанда, таңдау мәзірі пайда болады.

PBC қолданбай ойнату

Ойнатқыш жолды таңдау үшін тоқтағанда, **◀◀/▶▶** немесе сандық түймелерді басыңыз, одан кейін **▶** немесе ENTER түймесін басыңыз. PBC ойнатуына оралу үшін, **■** түймесін екі рет басыңыз, одан кейін **▶**-ді басыңыз.

Теледидарды алыстан басқару

Дыбыс деңгейін, кіру көзін, және қуатқа косуды Sony теледидарымен бірге қамтамасыз етілген алыстан басқару құралымен басқара аласыз.

Егер теледидар төменде берілген тізімде бар болса, тиісті өндіруші кодын беріңіз. Алыстан басқару құралының батареясын ауыстырғанда, тиісті код нөмірін тағы бейімдеңіз.

1 TV I/⏻ төмен ұстап тұрып сандар түймелерін өндіруші кодын таңдау үшін қолданыңыз.

2 TV I/⏻ босатыңыз.

Бақыланатын теледидардарың код нөмірлері

Sony	01 (дефолт)
Hitachi	24
JVC	33
LG/Goldstar	76
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

USB құрылғысын қосу

(DVP-SR320 тек қана)

Бейне, фото және музыкалық файлдарды ойнату үшін, USB құрылғысын ойнатқыштың USB ұясына қосыңыз.

USB құралын алу үшін

Ойнатуды токтатып, USB құрылғысын USB ұясынан ажыратыңыз.

LUN өзгерту үшін

Кейбір құралдар үшін, LUN (Логикалық Сандар Жинағы) пайда болуы мүмкін.

LUN немесе бастапқы қорды өзгерту үшін, альбомдар мен жолдар тізімі көрінгенде,

▶▶ ●➡ түймесін басыңыз.

Қолдауы бар USB құралдары туралы

- Бұл ойнатқыш тек қана USB Mass Storage Class-ты ғана қолдайды.
- Бұл ойнатқыш FAT форматты USB құралын ғана қолдайды.
- Кейбір USB құралдары бұл ойнатқышпен жұмыс істемеуі мүмкін.

ТОЛЫҚ Мәзір

Әр-түрлі орнатуларды бейімдеуге болады. Ойнатқыш тоқтау режимінде болмаса, DISPLAY түймесін басыңыз,

 (SETUP (ОРНАТУ)) түймесін және «CUSTOM» (ТОЛЫҚ) түймелерін таңдаңыз. CUSTOM (ТОЛЫҚ) мәзірі пайда болады.

Мәзір тізімі

Бөлім	Бөлім Аты, Қызметі
-------	--------------------

А	LANGUAGE SETUP (ТІЛ ОРНАТУ)
----------	------------------------------------

OSD (On-Screen Display) (Экран (Экрандағы Дисплей)): Экрандағы тіл дисплейін ауыстырады.

MENU*¹ (МӘЗІР): Диск мәзірі үшін қажетті тілді таңдайды. (DVD VIDEO тек қана)


AUDIO*¹ (АУДИО): Дыбысты жолдың тілін ауыстырады. «ORIGINAL» (ТҮП НҰСҚА) таңдағанда, дискіде басымдылық берілген тіл таңдалады. (DVD VIDEO тек қана)

SUBTITLE*¹ (СУБТИТЛАР): DVD VIDEO-да жазылған субтитрлардың тілін ауыстырады. «AUDIO FOLLOW» (АУДИО БОЙЛАУ) қызметін таңдағанда, субтитрларға арналған тілді жол тіліне сәйкес өзгереді. (DVD VIDEO тек қана)

	SCREEN SETUP (ЭКРАНДЫ ОРНАТУ)
---	--------------------------------------

TV TYPE (ТЕЛЕДИДАР ТҮРІ): Қосылған теледидардың ерекшелік қатынастарын таңдайды.

16:9



4:3 LETTER BOX
(ӨРІПТЕР
ШАРШЫСЫ)



4:3 PAN SCAN
(КИНО БЕЙІМДЕУ)



SCREEN SAVER (ЭКРАН

БАСТАМАСЫ): «ON» (ҚОСУ) түймесіне бейімделіп тұрғанда, ойнатқыш 15 минут үзілісте немесе тоқтау режимінде тұрса, экран бастамасы пайда болады. Экран бастамасын өшіру үшін,  түймесін басыңыз.

BACKGROUND (АРТҚЫ КӨРІНІС): Теледидар экранында артқы көрініс түсі мен суретін таңдайды. «JACKET PICTURE» (АРТҚЫ КӨРІН. СУРЕТІ) бейімделіп тұрса, дискіде артқы көрініс суреті болмаса да, «GRAPHICS» (ГРАФИКА) бейнесі пайда болады.



CUSTOM SETUP (ТОЛЫҚ ОРНАТУ)

AUTO STANDBY (АВТО КҮТУ РЕЖИМІ): Ауто Күту Режимін не қосады, не өшіреді. «ON» (ҚОСУ) түймесін таңдасаңыз, ойнатқыш тоқтату режимінде 30 минуттан артық тұрса, күту режиміне енеді.

AUTO PLAY (АВТО ОЙНАУ): «ON» (ҚОСУ) бейімделіп тұрса, ойнатқыш, таймер (қаптамасыз етілмеген) арқылы қосылса, автоматты түрде басталады.

PAUSE MODE (ҮЗІЛІС РЕЖИМІ): Үзіліс режимі үшін сурет таңдайды. Әдетте «AUTO» (АВТО) түймесін таңдаңыз. Сурет жоғары резолуцияда шыққанда, «FRAME» (ЖАҚТАУ) түймесіне бейімдеңіз. (DVD тек қана)

TRACK SELECTION (ЖОЛ ТАҢДАУ): Бірнеше дыбыс форматы жазылған (PCM, MPEG дыбыс, DTS, немесе Dolby Digital форматы) DVD VIDEO ойнатқанда, арналар басымдылығына ие дыбыс жолын ұсынады. «AUTO» (АВТО) таңдалғанда басымдылық берілгені. (DVD VIDEO тек қана)

MULTI-DISC RESUME (БІРНЕШЕ ДИСКІНІ ҚАЙТА ОЙНАТУ): Бірнеше Дискіні Қайта Ойнатуды қосады және өшіреді. Қайта ойнай бастау 6 түрлі DVD VIDEOS/VIDEO CD-лар үшін еске сақталады. Орнатуларды қайта бастасаңыз, қайта ойнай бастау нүктесі өшіріледі. (DVD VIDEO/VIDEO CD тек қана)



AUDIO SETUP (АУДИО ОРНАТУ)

AUDIO DRC (Dynamic Range Control)*2 (АУДИО АУҚЫМЫ (Динамика

Ауқымын Бақылау)): Қоршаған ортаға байланысты орнатыңыз. Дыбыстар анық болмаса, «TV MODE» (ТЕЛЕДИДАР РЕЖИМИНЕ) немесе «WIDE RANGE» (КЕҢЕЙТІЛГЕН)-ге қойыңыз, егер тыңдау ортасы жақсы болса, мысалы, үй кино театры.

DOWNMIX*2 (АНАЛОГТЫ ШЫҒЫС):

Артқы дыбыс элементі бар немесе Dolby Digital форматында жазылған DVD ойнатқанда 2 арнаны араластыру әдісін ауыстырады. Әдетте «DOLBY SURROUND» таңдаңыз.

DIGITAL OUT (САНДЫҚ ШЫҒЫС):

Дыбыс сигналдарының DIGITAL OUT (COAXIAL) ұясы арқылы шыққанда таңдайды. «ON» (ҚОСУ) түймесі таңдалғанда, сондай-ақ келесі «DOLBY DIGITAL», «MPEG», «DTS», немесе «48kHz/96kHz PCM» бейімделуі керек. **DOLBY DIGITAL:** Dolby Digital сигнал түрін таңдаңыз. Ойнатқыш орнатылған Dolby Digital декодері жоқ дыбыс бөлігіне қосылып тұрғанда, «D-PCM» түймесіне бейімдеңіз.

MPEG: MPEG дыбыс сигнал түрін таңдаңыз. Ойнатқыш орнатылған MPEG декодері жоқ дыбыс бөлігіне қосылып тұрғанда, «MPEG» түймесіне бейімдеңіз.

DTS: DTS дыбыс сигналы түрін таңдаңыз.

DTS дыбыс жолы бар DVD VIDEO ойнатқанда, «ON» (ҚОСУ) түймесін бейімдеңіз. Ойнатқышты DTS декодері жоқ дыбыс бөлігіне қосқанда, «ON» (ҚОСУ) түймесіне бейімдемеңіз.

48kHz/96kHz PCM: Сандық дыбыс шығу сигналдары үлгілік жиілігін таңдайды. (DVD VIDEO тек қана)

*1 «OTHERS →» (БАСҚАЛАР →) таңдалғанда, тіл кодын таңдап, енгізіңіз. Осы нұсқаулықтың соңындағы

«LANGUAGE CODE LIST» қараңыз.

*2 Бұл қызмет шығысқа келесі ұялардан әсер етеді:

—LINE OUT L/R (AUDIO) ұялары.

—DIGITAL OUT (COAXIAL) ұясы, тек қана «DOLBY DIGITAL» «D-PCM»-ге бейімделіп тұрғанда.

Ақпарат

Ақауларды жою

Ойнатқышты қолданғанда келесі қиындықтар туындаса, жөндеуге өтініш жібермес бұрын ақауларды жою нұсқаулығын қолданыңыз. Қиындықтар шешілмесе, жергілікті Sony сатушысына хабарласыңыз.

Қуат қосылып тұрған жоқ.

→ Ток сым (қуат сымдары) дұрыс қосылып тұрғанын тексеріңіз.

Бейне/бейне шуылы пайда болмаса.

→ Байланыс сымдарын қайта қосыңыз.

→ Байланыс сымдары бүлінген.

→ Теледидарға байланысын тексеріңіз, теледидардағы кіру таңдауын қосыңыз, сонда ойнатқыштың сигналы теледидар экранында пайда болады.

→ Диск кір болуы мүмкін.

Дыбыс болмаса.

→ Байланыс сымдарын қайта қосыңыз.

→ Байланыс сымдары бүлінген.

→ Ойнатқыш үзіліс режимінде немесе Ақырын-Қозғалу режимінде.

→ Ойнатқыш жылдам алға жылжу немесе жылдам артқа жылжу режимінде.

Алыстан басқару құралы жұмыс істемейді.

→ Құралдағы батареялары әлсіз.

→ Құрал ойнатқыштың алыстан басқару тексергішіне  бағытталып тұрған жоқ.

→ Алыстан басқару құралындағы түймелерді ретімен бассаңыз, арасында 5 секунд уақыт болсын.

Диск ойнатылмайды.

→ Диск теріс салынған.

Дискіні ойнату бетін жоғары қаратып салыңыз.

→ Диск қисық.

→ Ойнатқыш кейбір дискілерді ойнатпайды.

→ DVD аймақтық коды ойнатқышқа сәйкес емес.

→ Ойнатқыш іші ылғалданған.

→ Ойнатқыш дұрыс аяқталмаған дискіні ойната алмайды.

Ойнатқыш дұрыс жұмыс істемейді.

→ Тұрақты электр, т.б ойнатқыш жұмысына кедергі келтіреді, ойнатқышты суырыңыз.

Экранда «С:13:**» пайда болады.

→ Дискіні таза шүберекпен сүртіңіз немесе форматын тексеріңіз.

Экранда «С:31:**» пайда болады.

→ Дискіні қайтадан дұрыстап енгізіңіз.

Ойнатқыш өзіне қосылып тұрған USB құралын анықтай алмайды. (DVP-SR320 тек қана)

- USB құралы ойнатқышқа мықтап қосылмаған.
- USB құралы немесе сымы бүлінген.
- Диск режимі USB режиміне ауыстырылмаған.

Ойнатылатын файл форматы

Видео: MPEG-1 (Cyber-shot дерек)/MPEG-4 (қарапайым профайл)*¹/Xvid Фото; JPEG (DCF форматы) Саз: MP3 (mp3PRO-дан басқа)/WMA (WMA Pro-дан басқа)*¹, *²/AAC*¹, *²/LPCM/WAVE

- *¹ Авторлық құқық қорғауы (Digital Right Management) бар файлдар ойнатылмайды.
- *² Ойнатқыш Lossless сияқты кодталған файлдарды ойнатпайды.

Қолдауы бар кеңейткіштер: «.avi», «.mpg», «.mpeg», «.mp4», «.jpg», «.mp3», «.wma», «.m4a», «.wav»

Қолдауы бар дискілер: DVD, DVD±RW/±R/±R DL, Саз CD/Super VCD, CD-R/-RW

- ISO 9660 Деңгей 1/Деңгей 2, немесе оның кеңейтілген форматына сәйкес жазылған DATA CD-лер, Joliet.
- UDF-ке сәйкес жазылған DATA DVD-лер .
- Бұл ойнатқыш жоғарыдағы файлдардың форматы басқа болса да ойнатады. Бұндай деректі ойнату шу шығаруы мүмкін, нәтижесінде дыбыс шығарғыштары бүлінуі мүмкін.
- Папкалардың күрделі сатылығын ойнату үшін біраз уақыт қажет болады. Альбомдарды сатылығы екіден аспайтындай етіп жасаңыз.

- Кейбір видео, фото, және саз файлдары кодтау/жазу күйіне байланысты ойнамауы мүмкін.
- Ойнатуды қайта бастау және келесі немесе басқа альбом/файлға ауысу үшін біраз уақыт қажет болады.
- Ойнатқыш ең көп дегенде 200 альбом және 600 файл таниды. «PHOTO (MUSIC)» (ФОТО (САЗ)) таңдалғанда құрал 300-ге дейін саз файлы мен 300 фото файлын таниды.
- Ойнатқыш екі немесе одан көп видео файлдарды бірге ойнатпауы мүмкін.
- Ойнатқыш өлшемі 720 (ені) × 576 (биіктігі)/2 ГБ-дан үлкен видео файлды ойната алмайды.
- Файлға байланысты ойнату бір қалыпты болмауы мүмкін. Файлды төмендеу биттік көрсеткішпен жасауға кеңес беріледі.
- Ойнатқыш жоғары битті видео файлды DATA CD-де бір қалыпты ойната алмауы мүмкін. DATA DVD қолданып ойнатуға кеңес беріледі.
- MPEG-4 форматы қолдауы жоқ көру деректері ойнатылғанда, тек дауысы естіледі.

Жазуға болатын дерек тасымалдаушы туралы ескерту

Кейбір жазуға болатын медиа бұл құралда жазу сапасына немесе дискінің күйіне байланысты, немесе жазу құралының ерекшеліктеріне және ауторлық бағдарламаға байланысты ойнатылмауы мүмкін. Диск дұрыс аяқталмаса, ойнамайды. Packet Write форматында жасалған кейбір DATA дискілері де ойнатылмайды.

Тек қана көшірме қорғауы бар бейнелерді ойнай алмайтын ойнатқыш үшін

DVD-VR режимі CPRM (Content Protection for Recordable Media) қорғауымен бірге ойнамауы мүмкін.

DVD-лер мен VIDEO CD-лер жұмысы туралы ескертулер

DVD-лер мен VIDEO CD-лердің кейбір қызметтерін бағдарлама өндірушілері әдейі бейімдеп қоюы мүмкін. Бұл ойнатқыш DVD-лер мен VIDEO CD-лерді бағдарлама өндірушілері шығарған диск мазмұнына байланысты ойнайтын болғандықтан, кейбір ойнату қызметтері болмауы мүмкін. Сондай-ақ, DVD-лер немесе VIDEO CD-лермен бірге қамтамасыз етілген жұмыс нұсқаулықтарына қараңыз.

Дискілер туралы ескертулер

Бұл құрал Ықшам Диск (CD) стандарттарына сай келетін дискілерді ойнатуға жасалған. Авторлық құқық қорғау технологияларымен кодталған Қос Дискілер мен кейбір саз дискілері Ықшам Диск (CD) стандарттарына сай келмеуі мүмкін. Сондықтан, бұл дискілер бұл құралға сәйкес келмеуі мүмкін.

Ерекшеліктері

Жүйе

Лазер: Жартылай өткізгіш лазер

Кірулер/Шығулар

- LINE OUT L/R (AUDIO): Фоно ұясы
- DIGITAL OUT (COAXIAL): Фоно ұясы
- LINE OUT (VIDEO): Фоно ұясы
- USB (DVP-SR320 тек қана): USB саңылауы A типтес, ең көп тоғы 500 мА (USB құралын қосу үшін)

Жалпы

- Қуат талаптары: 220-240 В АТ, 50/60 Гц
- Қуат шығыны:
6 Вт (DVP-SR120)
10 Вт (DVP-SR320)
- Өлшемдері (шамамен): 270 × 38,5 × 209 мм (ені/биіктігі/тереңдігі), жобалау бөліктерімен қоса
- Салмағы (шамамен): 950 г
- Жұмыс температурасы: 5 °C - 35 °C
- Жұмыс ылғалдылығы: 25 % - 80 %

Берілген жабдықтар

- Дыбыс/Видео сымы (фоно айыр × 3 ↔ фоно айыр × 3) (1)
- Алыстан басқарушы (пульт) (1)
- R6 (AA өлшемді) батареялар (2)

Ерекшеліктері мен дизайны ескертусіз өзгертіледі.

LANGUAGE CODE LIST

RU (стр. 8), UA (стр. 8), KZ (8-6стр)

Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali; Bangla	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
1067	Tibetan	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1070	Breton	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1079	Catalan	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1093	Corsican	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1097	Czech	1269	Yiddish	1435	Pashto; Pushto	1535	Tonga
1103	Welsh	1283	Javanese	1436	Portuguese	1538	Turkish
1105	Danish	1287	Georgian	1463	Quechua	1539	Tsonga
1109	German	1297	Kazakh	1481	Rhaeto- Romance	1540	Tatar
1130	Bhutani	1298	Greenlandic	1482	Kirundi	1543	Twi
1142	Greek	1299	Cambodian	1483	Romanian	1557	Ukrainian
1144	English	1300	Kannada	1489	Russian	1564	Urdu
1145	Esperanto	1301	Korean	1491	Kinyarwanda	1572	Uzbek
1149	Spanish	1305	Kashmiri	1495	Sanskrit	1581	Vietnamese
1150	Estonian	1307	Kurdish	1498	Sindhi	1587	Volapük
1151	Basque	1311	Kirghiz	1501	Sango	1613	Wolof
1157	Persian	1313	Latin	1502	Serbo- Croatian	1632	Xhosa
1165	Finnish	1326	Lingala	1503	Singhalese	1665	Yoruba
1166	Fiji	1327	Laothian	1505	Slovak	1684	Chinese
1171	Faroese	1332	Lithuanian	1506	Slovenian	1697	Zulu
1174	French	1334	Latvian; Lettish				
1181	Frisian	1345	Malagasy				

ISO 639: 1988 (E/F) standard

PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST

RU (стр. 5), UA (стр. 5), KZ (5-6стр)

Code	Area	Code	Area	Code	Area	Code	Area
2044	Argentina	2165	Finland	2362	Mexico	2149	Spain
2047	Australia	2174	France	2376	Netherlands	2499	Sweden
2046	Austria	2109	Germany	2390	New Zealand	2086	Switzerland
2057	Belgium	2248	India	2379	Norway	2528	Thailand
2070	Brazil	2238	Indonesia	2427	Pakistan	2184	United Kingdom
2079	Canada	2254	Italy	2424	Philippines		
2090	Chile	2276	Japan	2436	Portugal		
2092	China	2304	Korea	2489	Russia		
2115	Denmark	2363	Malaysia	2501	Singapore		

💡 Полезные рекомендации, советы и информация о продуктах и услугах компании Sony представлены на следующем веб-сайте:
www.sony-europe.com/myproduct/

💡 Щоб отримати корисні поради, підказки та відомості щодо виробів і послуг Sony, будь ласка, відвідайте таку веб-сторінку:
www.sony-europe.com/myproduct/

💡 Sony өнімдері мен қызметтері туралы нұсқаулар, кеңестер және мәліметтер табу үшін, мына торапқа кіріңіз:
www.sony-europe.com/myproduct/



4-266-027-31(1)